


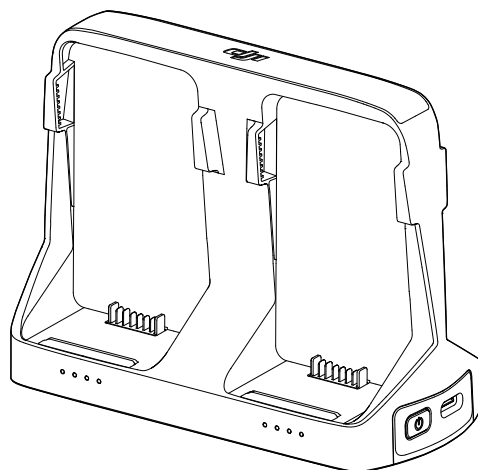

Hub ładujący

Instrukcja obsługi


v1.2




KONTAKT
DJI SUPPORT

Przed użyciem należy uważnie przeczytać cały niniejszy dokument oraz wszystkie podane w nim bezpieczne i zgodne z prawem praktyki.


A1

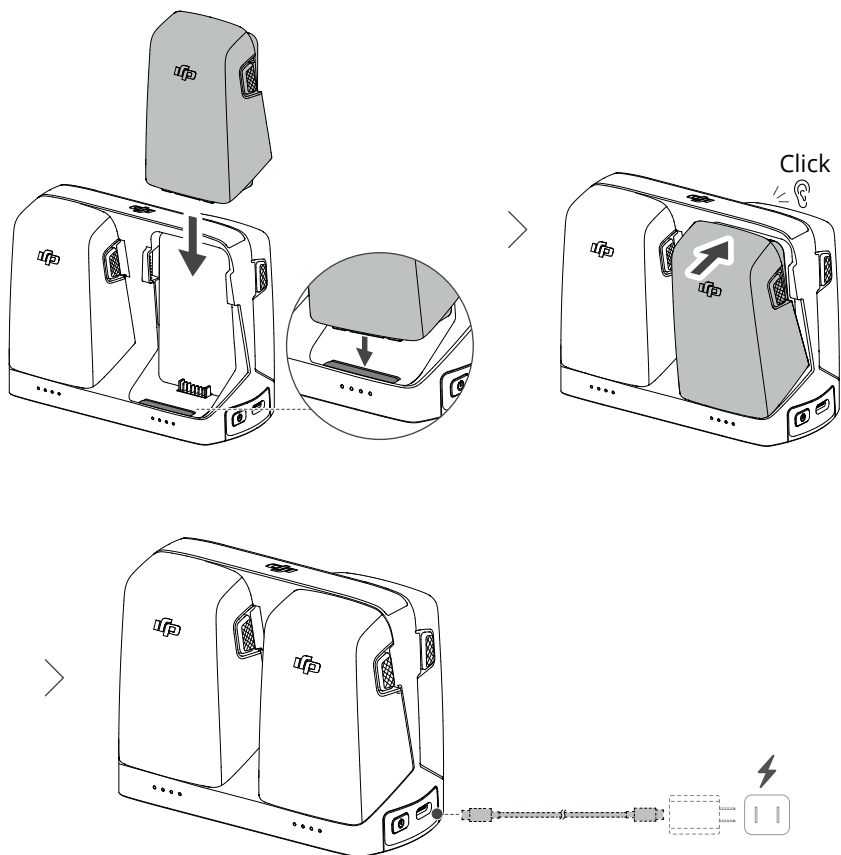



A2

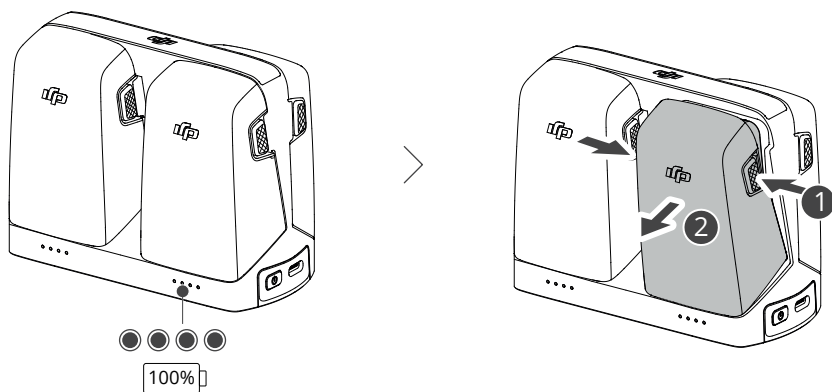

B

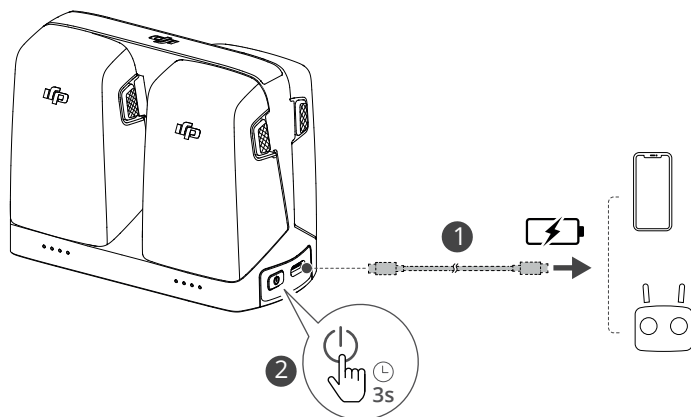

C

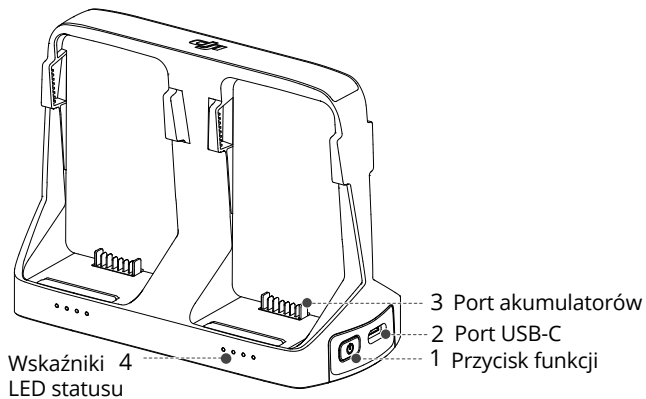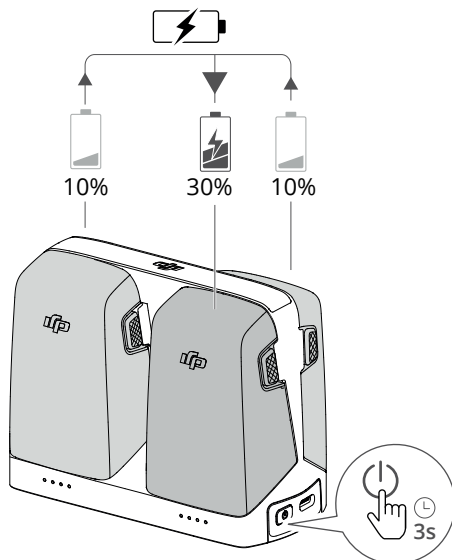

Ostrzeżenia

1. Podczas ładowania urządzenia zewnętrznego lub akumulowania energii umieść stację ładowania DJI Flip™ Parallel (zwaną dalej „stacją ładowania”) na płaskiej, stabilnej powierzchni z dobrą wentylacją. Stację ładowania należy odpowiednio izolować, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym.
2. NIE WOLNO dotykać metalowych zacisków na portach akumulatora. Metalowe zaciski należy czyścić czystą, suchą szmatką, jeśli nagromadzi się widoczny osad.
3. Akumulatory o niskim poziomie naładowania należy od razu ładować. Zaleca się przechowywanie akumulatorów w stacji ładowania. Stacja ładowania co siedem dni automatycznie sprawdza stan naładowania akumulatorów. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do 0%, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu jakiś akumulator o wysokim poziomie naładowania będzie ładował ten akumulator o niskim poziomie naładowania, aż osiągnie poziom 5%.

Użycie

Ładowanie inteligentnych akumulatorów lotniczych

1. Włóż inteligentne akumulatory lotnicze do stacji ładowania. Upewnij się, że wypust na akumulatorze jest wsunięty w rowek stacji ładowania. Następnie wciśnij akumulator, aż usłyszysz kliknięcie. (Ilustracja A1)
2. Podłącz stację ładowania do gniazdka sieciowego za pomocą ładowarki USB-C. Diody LED stanu wskazują poziom naładowania akumulatora podczas ładowania. Więcej informacji na temat schematów migania diod można znaleźć w rozdziale „Opisy diod LED stanu”. Jeśli do ładowania wielu akumulatorów używane są ładowarki o różnej mocy znamionowej, sekwencja ładowania będzie się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

Moc ładowarki <65 W	Ładuje kolejno od najwyższego do najniższego poziomu naładowania akumulatora
Moc ładowarki ≥ 65 W	Ładuje jednocześnie dwa akumulatory: Najpierw należy naładować akumulator z drugim najwyższym poziomem naładowania do poziomu akumulatora z najwyższym poziomem naładowania, a następnie w pełni naładować oba akumulatory razem.

3. Po zakończeniu ładowania akumulatory można przechowywać w stacji ładowania. Przed użyciem należy wyjąć akumulator ze stacji ładowania. (Ilustracja A2)

Używanie stacji ładowania jako power-banku

1. Włóż inteligentne akumulatory lotnicze do stacji ładowania. Podłącz urządzenie zewnętrzne, takie jak smartfon lub kontroler zdalnego sterowania, do portu USB-C stacji ładującej. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez trzy sekundy. (Ilustracja B)
2. Akumulatory będą rozładowywane w zależności od poziomu naładowania, od najniższego do najwyższego, i będą zasilać urządzenie zewnętrzne. Aby zatrzymać ładowanie urządzenia zewnętrznego, odłącz je od stacji ładowania.



- Akumulator nie jest w stanie ładować urządzenia zewnętrznego, jeśli jego zachowana moc osiąga mniej niż 7%.
- Aby przełączyć ładowanie na inteligentne akumulatory lotnicze, należy ponownie podłączyć kabel USB-C.

Akumulacja energii

1. Włóż inteligentne akumulatory lotnicze do stacji ładowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, aby przenieść energię z akumulatora o niższym poziomie mocy do akumulatora o najwyższym poziomie mocy. Diody LED stanu akumulatora o niższym poziomie mocy będą wyświetlać aktualny poziom mocy, podczas gdy diody LED stanu akumulatora o wysokim poziomie mocy będą migać kolejno. (Ilustracja C)
2. Aby zatrzymać akumulację energii, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy. Po zatrzymaniu akumulacji energii naciśnij przycisk funkcyjny, aby sprawdzić poziomy naładowania akumulatorów.



- Akumulacja energii zatrzymuje się automatycznie w następujących sytuacjach:
 - a. Akumulator odbierający jest w pełni naładowany lub moc wyjściowa akumulatora wysyłającego spadła poniżej 10%;
 - b. W trakcie akumulacji energii do stacji ładowania podłączono jakąś ładowarkę lub urządzenie zewnętrzne albo ze stacji ładowania wyjęto jakiś akumulator;
 - c. Akumulacja energii została przerwana na dłużej niż 15 minut z powodu nieprawidłowej temperatury akumulatora.
- Po akumulacji energii należy jak najszybciej naładować akumulator o najniższym poziomie mocy, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Po włożeniu akumulatorów do stacji ładowania naciśnij raz przycisk funkcji. Diody LED stanu wyświetlą poziom naładowania akumulatorów. Opisy poziomów naładowania akumulatorów znajdują się w poniższej sekcji.

Opisy diod LED stanu

Każde gniazdo akumulatora ma odpowiadający mu szereg diod LED stanu, które pokazują stan ładowania, poziom naładowania lub nieprawidłowy stan odpowiadającego mu akumulatora. Gdy szereg diod LED stanu wyświetla poziom naładowania akumulatora i nieprawidłowy stan, opis jest taki sam jak w przypadku diod LED poziomu naładowania akumulatora w dronie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi drona.

Stan ładowania

Diody LED stanu w szeregu szybko migają jedna po drugiej	Akumulator w odpowiadającym mu gnieździe jest ładowany za pomocą ładowarki z funkcją USB PD.
Diody LED stanu w szeregu migają wolno jedna po drugiej	Akumulator w odpowiadającym mu gnieździe akumulatora jest ładowany za pomocą zwykłej ładowarki.
Diody LED stanu w szeregu świecą światłem ciągłym	Akumulator w odpowiadającym mu gnieździe akumulatora jest naładowany do pełna.
Wszystkie diody LED stanu migają kolejno	Nie włożono akumulatora.

Dane techniczne

Model produktu	CHX141-65
Zalecana ładowarka	Przenośna ładowarka DJI 65W lub inne ładowarki z technologią USB Power Delivery
Kompatybilny akumulator	BWX141-3110-7.16
Temperatura robocza	Od 5°C do 40°C
Wejście USB-C	5 V/9 V/12 V/15 V ∴ Maks. 4,3 A
Wyjście (USB-C)	15 V/12 V ∴ 2 A; 9 V/5 V ∴ 3 A
Czas ładowania (korzystając z przenośnej ładowarki DJI 65W)	Pełne ładowanie jednego akumulatora: ok. 45 min. Pełne ładowanie dwóch akumulatorów: ok. 70 min.

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że przedmiotowe urządzenie (DJI Flip Parallel Charging Hub) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Przedstawiciel UE:

DJI Europe B.V.

2992LA Barendrecht, Holandia

dealer.nl@dji.com

Producent: SZ DJI Technology Co., Ltd.

18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design Building, West Block, 14F, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



WYCIĄG Z WARUNKÓW GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Pełna treść warunków gwarancji, odpowiednio dla zakupu konsumenckiego i profesjonalnego, dostępna jest na stronie internetowej: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Gwarant: SZ DJI BaiWang Technology Co. Building No.1.2.7.9, Baiwang Creative Factory, No. 1051, Songbai Road, Nanshan Xili District, Shenzhen, China

Dystrybutor: spółka INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski oraz Rekomendowany Serwis Produktów Marki DJI; Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

- a) Drony, kamery, gimble - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.**
- b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem, że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli, okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:**
 - Avata, Avata 2 i FPV - limit 100 cykli**
 - Dji Focus i Dji Osmo – limit 400 cykli**
 - Matrice – limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.**

Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.

2. Warunkiem przyjęcia Produktu do naprawy gwarancyjnej jest jego dostarczenie do sprzedawcy wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu, z którego wynika, że uprawnienie gwarancyjne realizowane jest przez pierwszego nabywcę Produktu. Gwarancja nie przysługuje kolejnym nabywcom Produktu.

3. Gwarant zapewnia, że zakupiony Produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym Produkcie.

4. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad wynikłych z użytkowania Produktu niezgodnie z opublikowanymi materiałami dotyczącymi Produktu, które obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe, jak również uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych.

5. Realizacja świadczeń gwarancyjnych następuje poprzez (i) bezpłatną naprawę, lub (ii) wymianę Produktu na nowy lub odnowiony, w wypadku, gdy Gwarant uzna naprawę za niemożliwą lub nieopłacalną.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane tylko przez serwis Gwaranta lub autoryzowany serwis DJI na terenie UE w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego.

7. Gwarant zastrzega sobie prawo do wybrania sposobu realizacji świadczeń gwarancyjnych, w tym użytych podzespołów, według swego uznania. Jeżeli usługa serwisowa obejmuje wymianę Produktu lub części, wymieniany Produkt lub część staje się własnością Gwaranta.

8. W przypadku stwierdzenia usterki w Produkcie klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzedawcy kompletnego Produktu (w razie zakupu zestawu – cały zestaw wraz z dowodem zakupu), czystego, w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu. Przed oddaniem Produktu do naprawy sugerowane jest utworzenie kopii zapasowej danych, które mogą ulec utracie w wyniku naprawy lub wymiany oraz ich usunięcie z Produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w Produkcie.

9. Zgłoszenie wady powinno zawierać: dane imienne i adresowe kupującego, adres e-mail i numer telefonu; wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu, kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona; precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu, określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna, z tytułu niezgodności z umową lub pozagwarancyjna płatna.

ALTERNATYWNA GWARANCJA DJI DOA

Niezależnie od uprawnień i obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających, nabywca ma prawo skorzystać z poniższych warunków gwarancji DOA (*dead on arrival*):

10. Jeśli Produkt ujawni wady bezpośrednio po zakupie (usterka zgłoszona do 7 dni od daty zakupu) i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant doloży wszelkich starań, aby Produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych. Wówczas nabywca może skorzystać ze standardowej gwarancji na warunkach opisanych powyżej.

11. W przypadku braku zgodności Produktu z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.



<https://www.dji.com/flip/downloads>

Treść ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DJI i DJI FLIP są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.



YCBZSS00295703