


IsEasy

Kuchenka indukcyjna IsEasy LT5-04 pięciostrefowa Instrukcja obsługi

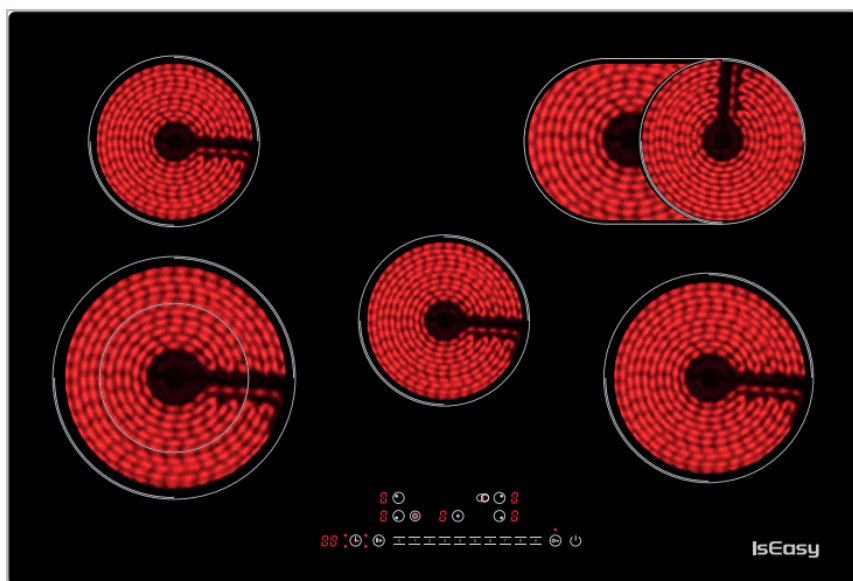

Specyfikacja płyty

Model : LT5-04

Wymiary : 770x520 mm

Rozmiar do zabudowy: 740x490 mm

Napięcie: 220- 240V~ 50/60Hz

Moc: 8600W



Uwaga: kuchenka jest gorąca po gotowaniu, nie należy jej dotykać!

OSTRZEŻENIE

- Naprawy wszelkich usterek kuchenki mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
- Dane techniczne i identyfikacja urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej. Przed przystąpieniem do podłączenia elektrycznego należy zapoznać się z tą tabliczką.
- Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez certyfikowanego specjalistę zaznajomionego z oficjalnymi przepisami.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Przed użyciem kuchenki należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Korzystając z urządzeń kuchennych, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

- To urządzenie musi zostać prawidłowo zainstalowane i uziemione przez wykwalifikowanego technika. Podłączyć wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Instrukcje dotyczące przygotowania i podłączenia elektrycznego znajdują się w Instrukcji instalacji.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części kuchenki, chyba że jest to wyraźnie zalecane. Naprawę należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie zezwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie przechowywać materiałów łatwopalnych na kuchence.
- Nigdy nie używaj kuchenki do ogrzewania pomieszczenia.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież.
- Należy używać naczyń o odpowiednim rozmiarze. To urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej jednostek powierzchniowych o różnych rozmiarach. Należy wybierać naczynia z płaskim dnem wystarczająco dużym, aby przykryć element grzejny jednostki powierzchniowej. Użycie naczyń o zbyt małym rozmiarze spowoduje narażenie części elementu grzejnego na bezpośredni kontakt i może doprowadzić do zapalenia się odzieży. Prawidłowe dopasowanie naczyń do palnika również poprawi wydajność.
- Glazurowane naczynia kuchenne. Tylko niektóre rodzaje szklanych, szklano-ceramicznych, ceramicznych, glinianych lub innych szklawionych garnków i patelni nadają się do użytku na kuchence mikrofalowej ze względu na nagłą zmianę temperatury, która może spowodować ich pęknięcie - patrz strona 15.
- Nie moczyć wyjmowanych elementów grzejnych. Elementy grzejne nigdy nie powinny być zanurzone w wodzie.
- Nie gotuj na zepsutej kuchence. Natychmiast skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Kuchenkę należy czyścić ostrożnie. Należy uważać, aby uniknąć poparzenia parą, jeśli do wycierania rozlanych płynów na gorącej powierzchni kuchenki używana jest mokra gąbka lub ściereczka. Niektóre środki czyszczące mogą wytwarzać szkodliwe opary, jeśli zostaną zastosowane na gorącej powierzchni.


Instalacja

1. Wytnij otwór w blacie roboczym o wymiarach pokazanych na poniższym schemacie. Wokół otworu należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni. Błat roboczy powinien mieć co najmniej 30 mm grubości i być wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

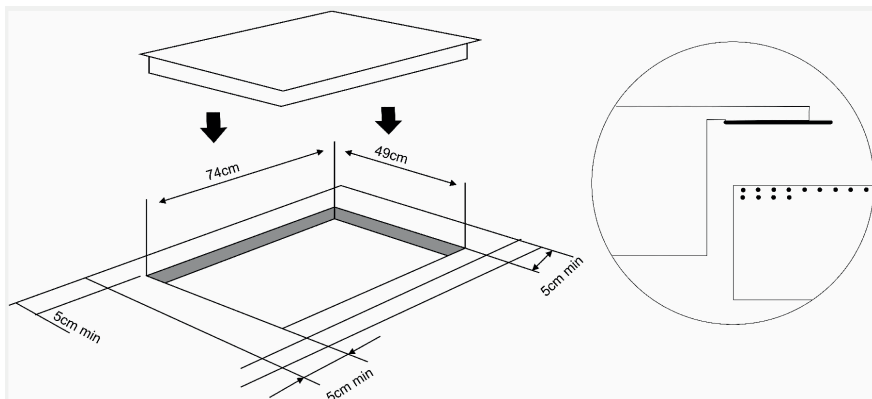

Rysunek 1

2. Ważne jest, aby kuchenka była dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie były zablokowane. Upewnij się, że kuchenka jest prawidłowo zainstalowana, jak pokazano na rysunku 2.

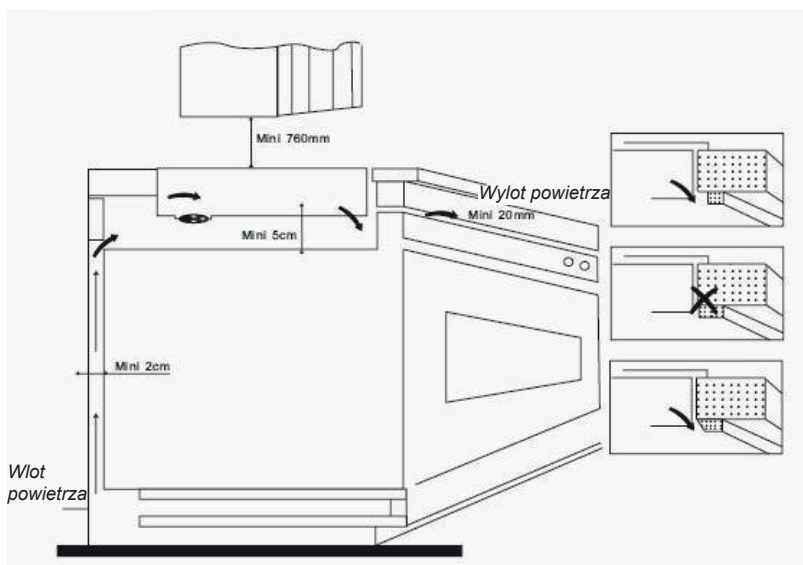

Rysunek 2

Ze względów bezpieczeństwa odstęp między kuchenką a szafką nad nią powinien wynosić co najmniej 760 mm.

Ostrzeżenie

- (1). Kuchenka musi być zainstalowana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Nigdy nie próbuj instalować urządzenia samodzielnie.
- (2) Kuchenki nie wolno instalować nad lodówkami, zamrażarkami, zmywarkami ani suszarkami bębnowymi.
- (3) Ściana i obszar nad kuchenką powinny być odporne na wysokie temperatury.



Podłączenie do zasilania

Jeśli kabel jest uszkodzony lub wymaga wymiany, powinien to zrobić technik posprzedażny przy użyciu odpowiednich narzędzi, aby uniknąć wypadków.

Instalator musi upewnić się, że wykonano prawidłowe połączenie elektryczne i że jest ono zgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Kabel nie może być zginany ani ściskany.

Przewód musi być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

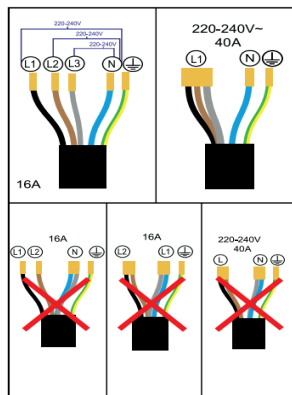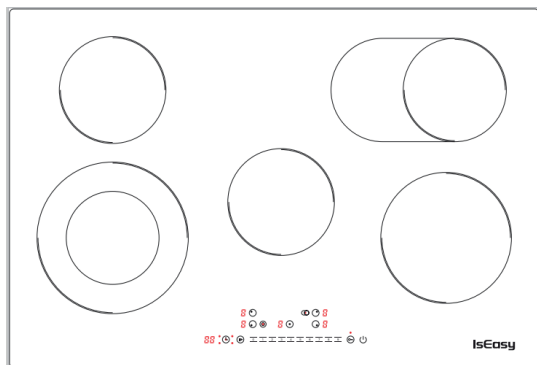

Brązowy przewód przeciwpożarowy: zasilą płytę grzewczą w lewym dolnym rogu.

Czarny przewód przeciwpożarowy: do zasilania lewego górnego i prawej dolnej części płyty oraz panelu sterowania.

Biały (lub szary) przewód przeciwpożarowy: zasilanie środkowej i prawej górnej płyty.

Rozwiązywanie problemów z okablowaniem:

a. Płyta w lewym dolnym rogu nie świeci jasno, sprawdź, czy brązowy przewód przeciwpożarowy nie styka się zbyt słabo. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i film, na którym płyta nie świeci.

b. Górne lewe i dolne prawe płyty grzewcze nie są jasne, sprawdź, czy czarny przewód ogniowy jest w słabym kontakcie. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i film, na którym płyta nie świeci.

c. Środkowa i prawa górna płyta nie świecą jasno, sprawdź, czy biały (lub szary) przewód przeciwpożarowy nie styka się zbyt słabo. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i nagranie wideo, na którym płyta nie świeci.

d. Płyta sterująca nie świeci się, sprawdź, czy czarny przewód przeciwpożarowy nie ma słabego styku. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i nagranie wideo, na którym płyta nie świeci.


e. Po potwierdzeniu, że nie jest to problem z okablowaniem (zainstalowanym przez profesjonalnego elektryka): pojedynczy pierścień nadal nie świeci się w płycie grzewczej lub pojedynczy płyta nie świeci się, może to oznaczać, że kuchenka jest uszkodzona lub płyta zasilania jest uszkodzona. Prosimy o kontakt w celu przesłania zdjęcia lokalizacji okablowania i nagrania wideo, na którym płyta nie świeci.

f. Inne sytuacje: prosimy o kontakt w celu przesłania zdjęcia lokalizacji okablowania i wideo, na którym płyta nie świeci.

Inne powiązane usterki szklanej płyty ceramicznej

E4 Błąd: awaria niskiego ciśnienia, po wybraniu biegu nie będzie ogrzewania przez 2 minuty i wyświetli się błąd „E4”. Prosimy o kontakt w celu przesłania zdjęć lokalizacji okablowania i filmu z awarii kuchenki.

Schemat płyty grzewczej

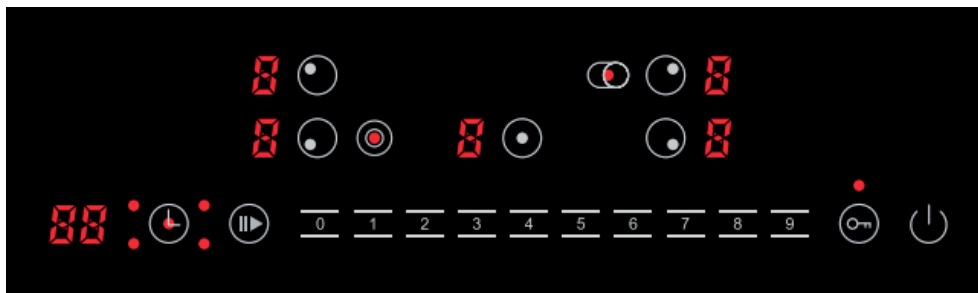

Zasady obsługi

Obsługa urządzenia

Umieść odpowiednie naczynie na kuchence i podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda.

Działanie obu stref jest takie samo.

Uwaga! Nie stawiaj gorących garnków ani patelni na panelu sterowania!

Tryb gotowości



Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migające linie  na wyświetlaczu obok każdej strefy gotowania. Jeśli program nie zostanie wybrany w ciągu około 2 minut, urządzenie powróci do trybu gotowości.

Włączanie kuchenki

Naciśnij przycisk  dla żądanej strefy gotowania.

Po włączeniu kuchenki i ustawieniu naczynia na wybranej strefie grzejnej należy wybrać strefę za pomocą odpowiedniego przycisku, na wyświetlaczu pojawi się poziom 0. Każda strefa grzejna ma różne poziomy mocy, regulowane za pomocą przycisków "0" od poziomu "1" do poziomu "9" max.



Działanie pięciu stref jest takie samo. Jedyną różnicą jest to, że lewa dolna strefa grzewcza ma dwa okręgi grzewcze, a lewa górna strefa grzewcza ma dwa okręgi grzewcze, można wybrać wewnętrzny okrąg grzewczy dla mniejszego garnka lub dla niższej mocy lub całego większego okręgu grzewczego naciskając przycisk wyboru strefy ogrzewania  lub .



do maks. 1200 W



do maks. 2400 W



do maks. 1200 W



do maks. 2000 W



do maks. 1800 W

Wskaźnik ciepła resztkowego:

Gdy płyta kuchenna działała przez pewien czas, będzie się w niej utrzymywać ciepło resztkowe.

Wskaźnik ciepła resztkowego ostrzega oddzielnie dla każdej strefy gotowania za pomocą symbolu „H”.

Timer



Po wybraniu przycisku zasilania naciśnij przycisk timera.

Ustawienie timera:

Za pomocą timera można ustawić czas gotowania na maksymalnie 99 minut (1 godzina i 39 minut) dla wszystkich stref gotowania. Naciskając wielokrotnie przycisk timera, wybierz strefy, które chcesz ustawić jako LED 00".



Wybierz strefę gotowania, która ma być używana z timerem, a następnie ustaw żądany czas gotowania za pomocą przycisków funkcji timera (patrz rysunek). Po kilku sekundach timer rozpocznie odliczanie. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i kuchenka wyłączy się automatycznie.

Anulowanie timera

Aby wyłączyć timer, naciśnij przycisk , aby na wyświetlaczu pojawiło się „00” lub przytrzymaj przycisk z symbolem timera przez co najmniej 3 sekundy.

Pauza



Po dotknięciu tego przycisku kuchenka przestanie działać, po ponownym dotknięciu kuchenka powróci do poprzedniego stanu.

Automatyczne wyłączanie

Kuchenka wyłączy się automatycznie, jeśli nie ustawiono czasu gotowania, zapomniano wyłączyć kuchenkę i nie używano jej przez dwie godziny.

Blokada rodzicielska



Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, kuchenka jest wyposażona w blokadę.

Aby zablokować: przytrzymaj przycisk „Inter lock” przez 3 sekundy; płyta przejdzie w tryb „Interlock”, zegar pokaże „LO”, a pozostałe przyciski zostaną wyłączone. Aby odblokować, przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy, a kuchenka powróci do normalnej pracy.

Systemy zabezpieczeń


W celu ochrony elektroniki przed przegrzaniem, jeśli jednostka sterująca wykryje nadmierne ciepło, wyłączy płytę grzejną znajdującą się najbliższej czujników, a na wyświetlaczu pojawi się litera H.

Kuchenkę można włączyć, gdy temperatura jednostki elektronicznej powróci do normalnego poziomu. Każda płyta grzejna jest wyposażona w wewnętrzny ogranicznik temperatury, który wyłącza płytę grzejną w przypadku nadmiernego nagrzania powierzchni promiennika.


Jeśli na powierzchni promiennika pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Nie używaj żadnej części kuchenki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa powierzchnia grzewcza.

Używanie naczyń kuchennych

Większość patelni ze stali nierdzewnej, emaliowanych, żeliwnych, ceramicznych i miedzianych może być używana na płytach promiennikowych.




Zalecane są naczynia z dnem typu Sandwich.



Kuchenka nie powinna być włączana bez umieszczonej na niej patelni. Dno patelni powinno być płaskie i suche.


Patelnie, które były używane na kuchenkach gazowych zazwyczaj nie są całkowicie płaskie i źle pochłaniają ciepło.




Upewnij się, że średnica patelni jest co najmniej równa średnicy płyty grzejnej.



Należy unikać przeciągania patelni po szklanej powierzchni promiennika, ponieważ może ona ulec zarysowaniu. Zawsze podnoś patelnię.

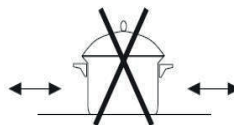

Nigdy nie używaj folii cynowej ani plastikowych pojemników. Mogą się one stopić i trwale połączyć z powierzchnią promiennika.

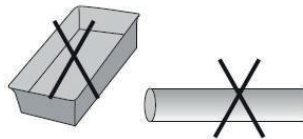


Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz wtyczkę i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Czyść po każdym użyciu.
- Jeśli garnki/patelnie są używane bez czyszczenia, mogą pojawić się przebarwienia lub plamy po gotowaniu.
- Do czyszczenia kuchenki nie wolno używać benzenu, rozcieńczalnika, szczotki do szorowania ani proszku do polerowania.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać żadnych łatwopalnych, kwaśnych lub zasadowych materiałów lub substancji, ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i doprowadzić do deflagracji po włączeniu urządzenia.
- Przetrzeć środkiem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką.
- Użyj odkurzacza, aby odessać brud z wlotu powietrza i otworu wylotowego.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą (woda, która dostanie się do środka, może spowodować awarię).

Powierzchnię szyby promiennika należy czyścić często, gdy jest chłodna. Nigdy nie używaj produktów ściernych ani padów.

Czyść wilgotną ściereczką i wodą z mydłem



Raz w tygodniu należy dokładnie wyczyścić kuchenkę za pomocą specjalnych produktów, które konserwują i chronią promiennikowe kuchenki. Usuń przywarłe zabrudzenia za pomocą skrobaka.




Jeśli na płycie grzewczej przypadkowo przypali się cukier (lub słodka substancja) lub plastik, należy go natychmiast usunąć za pomocą skrobaka, gdy jest jeszcze gorący, w przeciwnym razie może pozostawić trwały ślad.



IMMEDIATELY

Nie używaj kuchenki jako powierzchni roboczej. Należy szczególnie uważać na brud lub kurz z warzyw, proszków do czyszczenia itp., które mogą porysować powierzchnię podczas przesuwania po niej patelni.

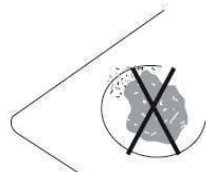

Producent::Hong Kong Saijing E-commerce Co., Limited
Adres:FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAI ST TUEN MUN

Strona internetowa: www.iseasy.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE
GAVIMOSA CONSULTORIA,SOCIEDAD LIMITADA
Adres: CASTELLANA 9144,28046 Madryt
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com