earfun

EarFun Tune Pro

ANC Wireless Headphones

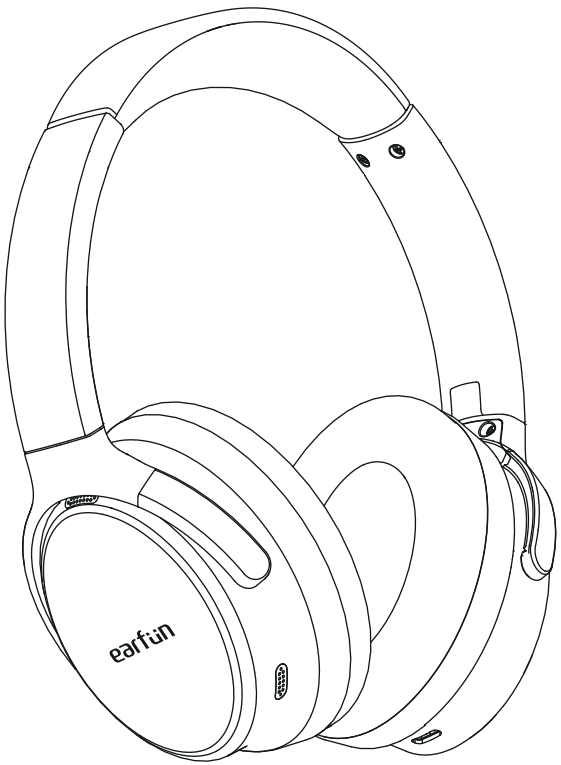

User Manual

PL

1.Aplikacja EarFun Audio

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.

- Brak przymusowej rejestracji. Łatwe w użyciu.
- Wielopasmowy EQ, zarządzanie wieloma urządzeniami.
- Tryb gry, aktualizacja oprogramowania i inne.

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

Proszę zaktualizować oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji za pomocą aplikacji EarFun Audio, aby uzyskać najlepsze wrażenia użytkowania. Jeśli słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją,zainstaluj ponownie lub zaktualizuj aplikację w sklepie z aplikacjami.

2.Zawartość opakowania

EarFun Tune Pro | Kabel AUX | Kabel USB-C | Podręcznik użytkownika



3.Wygląd produktu

① Przycisk MFB

② Przycisk głośności +/-

③ Przycisk kontroli ANC

④ Wskaźnik LED stanu słuchawek / Wskaźnik LED ładowania

⑤ Mikrofon

⑥ Gniazdo audio 3.5 mm AUX

⑦ Złącze ładowania USB-C

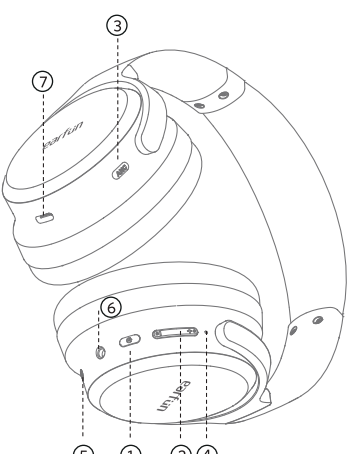

4.Parowanie słuchawek

1.Pierwsze parowanie z urządzeniem

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki. Słuchawki automatycznie wejdą w tryb parowania.
Krok 2: Wyszukaj na swoim smartfonie inne urządzenia do parowania.
Krok 3: Wybierz "EarFun Tune Pro" z listy urządzeń smartfonowych (jeśli wymagane jest hasło, wpisz '0000').

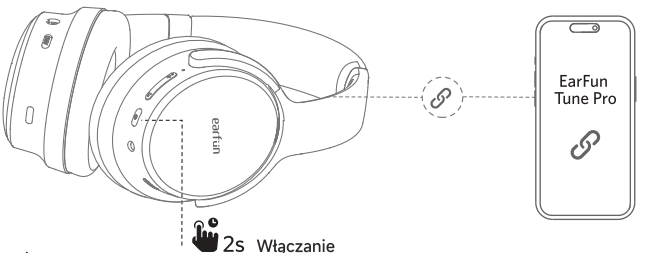

Uwagi:
Słuchawki automatycznie połączą się z wcześniej sparowanym urządzeniem po ponownym włączeniu.

2. Połączenie z nowym urządzeniem

Opcja A

Krok 1. Odłącz słuchawki od urządzenia mobilnego, z którym są połączone. Słuchawki rozłączą się z aktualnym urządzeniem i przejdą w tryb parowania, aby można je było ponownie sparować.
Krok 2. Wyszukaj na nowym urządzeniu i połącz.

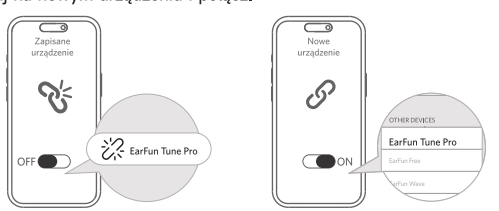

Opcja B

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki.
Krok 2: Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund, słuchawki włączą się i przejdą w tryb parowania.
Krok 3. Wyszukaj na nowym urządzeniu i połącz.

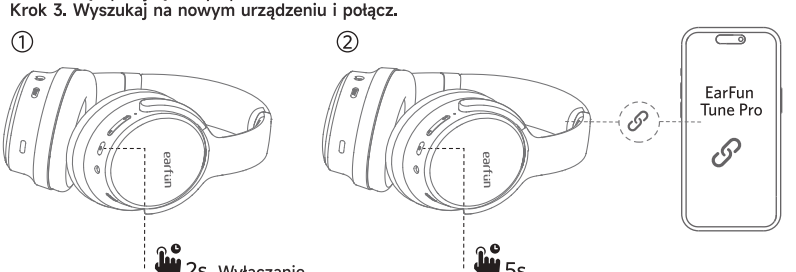

3.Parowanie i łączenie dwóch urządzeń bezprzewodowych jednocześnie

Krok 1. Sparuj z pierwszym urządzeniem i pozostań w stanie połączonym.
Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kontroli ANC przez 2 sekundy. Słuchawki wejdą w tryb połączenia z dwoma urządzeniami, aby połączyć drugie urządzenie.
Krok 3. Wyszukaj na drugim urządzeniu, aby połączyć słuchawki.

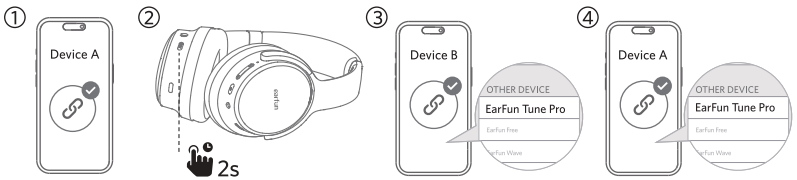

Uwagi:
- Połączenie z dwoma urządzeniami można skonfigurować za pomocą aplikacji EarFun Audio
- Słuchawki automatycznie połączą się z oboma urządzeniami po zakończeniu konfiguracji połączenia multipoint.

5.Funkcje

Włączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy

Wyłączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy

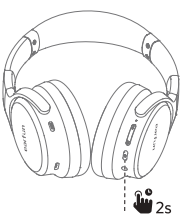

Uwaga: Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie wyłączą się po 30 minutach, aby oszczędzać energię akumulatora.

Odtwarzanie muzyki

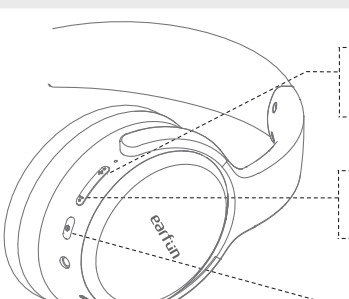

Następny utwór	2s Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 2 sekundy
Zwiększ głośność	x1 Naciśnij przycisk zwiększania głośności
Poprzedni utwór	2s Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności przez 2 sekundy
Zmniejsz głośność	x1 Naciśnij przycisk zmniejszania głośności raz
Odtwarzaj/Pauza	x1 aciśnij przycisk MFB raz

Kontrola redukcji hałasu

Redukcja hałasu /
Normalny/
Dźwięk otoczenia

x1 Naciśnij przycisk kontroli ANC raz

Rozmowa bez użycia rąk

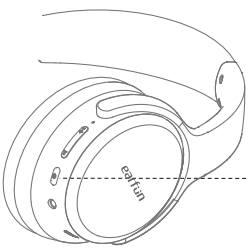

Odbierz/Zakończ połączenie — x1 Naciśnij przycisk MFB raz

Odrzuć połączenie — 2s Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy

Odbierz i przełącz się pomiędzy dwoma połączeniami — x2 Naciśnij przycisk MFB dwa razy

Aktywacja asystenta głosowego

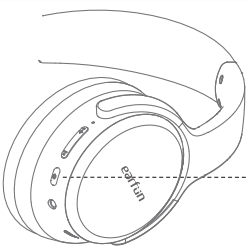

Asystent głosowy — x2 Naciśnij przycisk MFB dwa razy

Tryb gry: Proszę włączyć w aplikacji EarFun Audio

6.Wskaźnik LED stanu słuchawek

Włączanie	Niebieski wskaźnik włączy się na 1 sekundę
Wyłączanie	Czerwony wskaźnik włączy się na 1 sekundę
Tryb parowania	Wskaźnik miga na niebiesko
Pomyślnie połączenie	Wskaźnik gaśnie
Przywracanie ustawień fabrycznych	Wskaźnik włącza się na fioletowo na 3 sekundy

7.Resetowanie i ponowne łączenie

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia między słuchawkami a urządzeniami smartfonowymi, spróbuj wykonać następujące kroki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez co najmniej 10 sekund, aż wskaźnik LED słuchawek zaświeci się na fioletowo, a następnie zwolnij przycisk. Słuchawki zostały pomyślnie zresetowane.
3. Usuń poprzednie połączenie z urządzeniami smartfonowymi i połącz ponownie "EarFun Tune Pro".

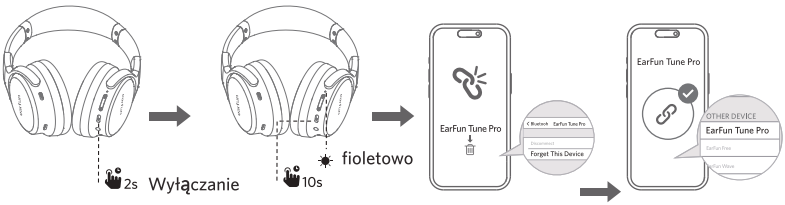

8.Ładowanie

1. Proszę oczyścić port ładowania USB-C przed ładowaniem.
2. W pełni naładuj słuchawki przed pierwszym użyciem.
3. Możesz sprawdzić poziom naładowania słuchawek z urządzenia smartfonowego lub aplikacji EarFun Audio.
4. Słuchawki wyłączą się automatycznie po podłączeniu do ładowania.

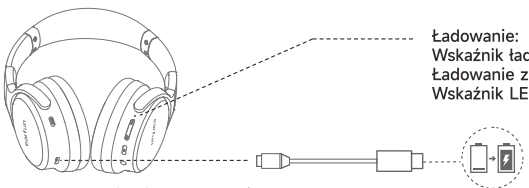

Ładowanie:
Wskaźnik ładowania świeci się na czerwono
Ładowanie zakończone:
Wskaźnik LED ładowania gaśnie

Podłącz kabel USB-C do ładowania

9.Wejście AUX

1. Słuchawki muszą być włączone, aby używać wejścia AUX.
2. Słuchawki rozłączą połączenie bezprzewodowe po podłączeniu kabla audio AUX.
3. W trybie wejścia AUX nie możesz kontrolować głośności, odtwarzania/pauzy za pomocą słuchawek, ani nie można tego kontrolować za pomocą aplikacji EarFun Audio. Proszę użyć urządzenia źródłowego, aby dostosować głośność i odtwarzanie/pauzę.
4. Kontrola ANC jest aktywna w trybie wejścia AUX.

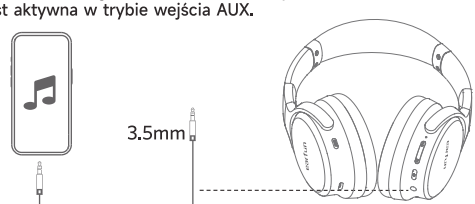

Uwaga:

- Proszę upewnić się, że głośność urządzenia źródłowego jest ustawiona na minimum podczas podłączania audio AUX. Dostosuj głośność po założeniu tych słuchawek.
- W trybie wejścia AUX te słuchawki obsługują tylko FF (feed-forward) redukcję hałasu i nie obsługują hybrydowej redukcji hałasu.

10.Specyfikacja

Wersja bezprzewodowa	5.4
Częstotliwość bezprzewodowa	2.402GHz-2.480GHz
Moc nadawania bezprzewodowego	<7dBm (for EU)
Maksymalny zasięg roboczy	15m (bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	1100mAh
Czas ładowania	3 godziny
Czas odtwarzania (zależy od poziomu głośności i treści audio)	ANC WYŁ—Do 120 godzin ANC WŁ--Do 80 godzin
Wejście	5V⎓1A
Wymiary	195.3mm x 164.9mm x 81.4mm
Waga	289.5g

11.Rozwiązywanie problemów

P: Słuchawki się włączają, ale nie łączą się z moim urządzeniem?
O: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, upewnij się, że słuchawki są włączone, a następnie sprawdź, czy połączenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się z Twoim urządzeniem, wykonaj reset lub skontaktuj się z naszym wsparciem klienta.

P: Dlaczego połączenie nie jest stabilne i przerywa?
O: Upewnij się, że nie ma przeszkód między słuchawkami a Twoim smartfonem oraz że w pobliżu nie ma zakłóceń radiowych lub WIFI.

P: Jaki jest zasięg słuchawek bezprzewodowych?
O: Słuchawki bezprzewodowe mają maksymalny zasięg 49 stóp (15m, bez przeszkód). Jednak rzeczywisty zasięg będzie zależał od użytkowania i środowiska.

P: Moje słuchawki nie włączają się.
O: Proszę je naładować i upewnić się, że mają wystarczającą moc baterii. Jeśli są w pełni naładowane i nadal nic się nie dzieje lub jeśli nie możesz ich naładować, skontaktuj się z naszym wsparciem klienta.

P: Czy słuchawki wyłączają się automatycznie?
O: Słuchawki pozostaną włączone tak długo, jak są połączone z urządzeniem. Jeśli nie odtwarzany jest żaden dźwięk, wejdą w tryb oszczędzania energii i obudzą się, gdy odtwarzanie dźwięku wznowi. Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie wyłączą się po 30 minutach.

Obsługa Klienta

Aby uzyskać FAQ i więcej informacji:
Proszę wysłać e-mail na adres: service@myearfun.com
www.myearfun.com