
Smart Lockbox K4

Instrukcja obsługi

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić płynną konfigurację.

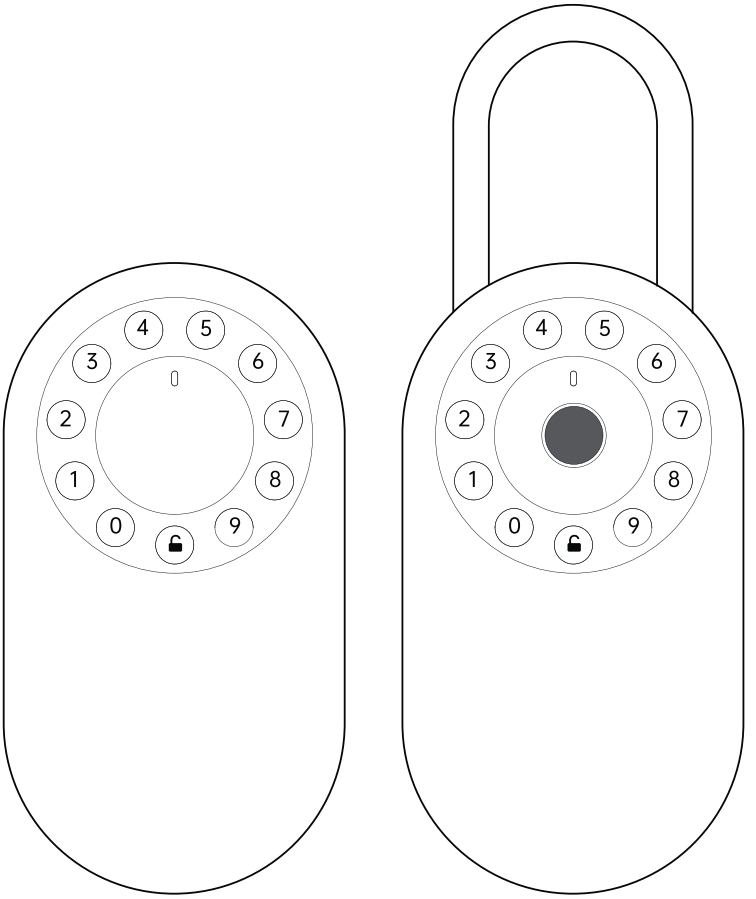


WAŻNE UWAGI

⚠ Aby lepiej korzystać z urządzenia, należy uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności.

Skaner linii papilarnych (Tylko dla K441)	Przechowywać skaner linii papilarnych z dala od długotrwałego narażenia na działanie wody deszczowej i bezpośredniego światła słonecznego, co może spowodować tymczasową dysfunkcję lub skrócić jego żywotność. * Wysoka temperatura może uszkodzić elementy o wysokiej czułości, takie jak skaner linii papilarnych. * Rozważ zainstalowanie osłony ochronnej w przypadku długotrwałego użytkowania na zewnątrz w wilgotnych warunkach. ⚠ Na czułość skanera linii papilarnych mogą wpływać suche, mokre, tłuste lub brudne palce, a także lekkie odciski palców typowe dla starszych i młodych użytkowników.
Domyślny tryb fabryczny	Lockbox nie jest powiązany z aplikacją w domyślnym trybie fabrycznym i można go odblokować za pomocą dowolnego odcisku palca lub początkowego hasła „123456 + 🔓”.
Ekstremalne zimno	Długotrwałe użytkowanie w temperaturze poniżej -10°C (14°F) może przyspieszyć rozładowanie baterii. Zalecane są baterie CR123A. Uwaga: Baterie AAA rozładowują się szybciej w środowiskach o temperaturze poniżej -10°C (14°F).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

K421

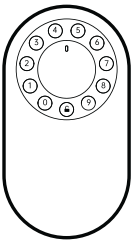
Lockbox*1


Klamra*1


Wtyczka silikonowa*2


Plastikowa tulejka rozprężna*3


Wkręt samogwintujący*3

Śruba komory baterii*1


Bateria AAA*3

K441

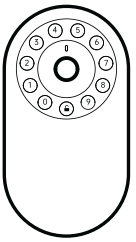
Lockbox*1


Klamra*1


Wtyczka silikonowa*2


Plastikowa tulejka rozprężna*3



Wkręt samogwintujący*3

Śruba komory baterii*1


Bateria AAA*3

Przegląd

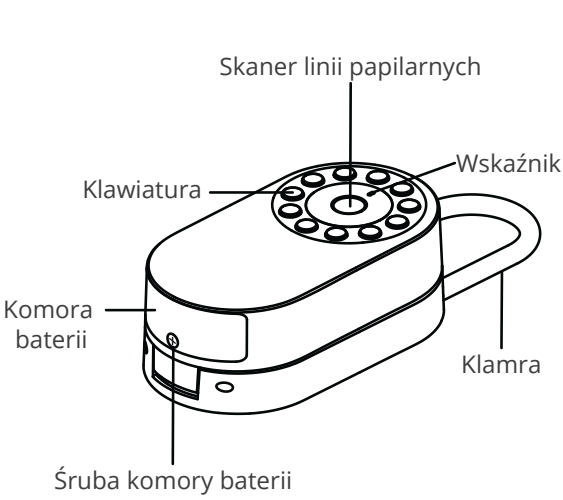

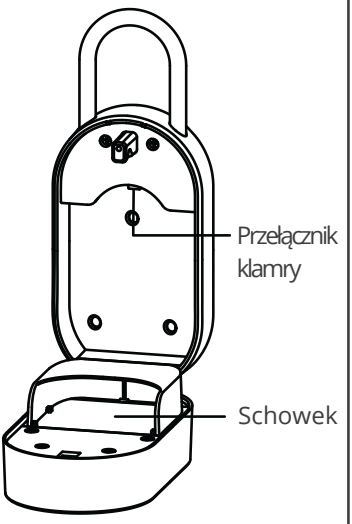


Przenośna (klamra)



- Otwórz skrzynkę i naciśnij pokazany przełącznik klamry, aby usunąć klamrę.

- Produkt został zaprojektowany z przenośną, zdejmowaną klamrą, którą można zawiesić na klamce lub ogrodzeniu.

Uchwyt ścienny (Śruby rozporowe)

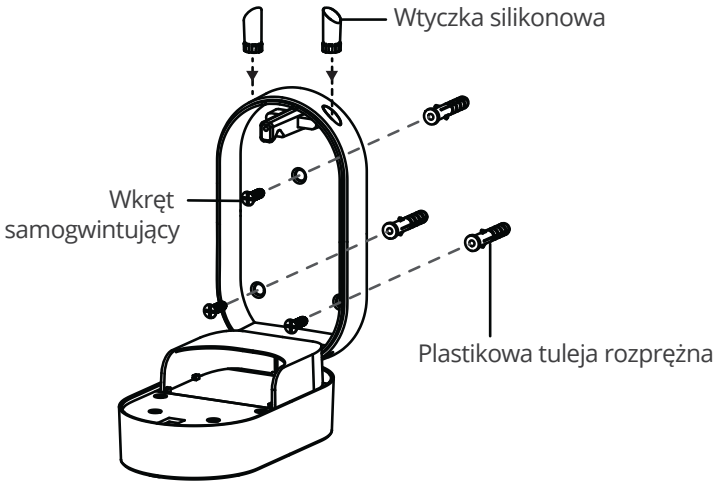


- Adapter do ścian cementowych i ceglanych.

- Wywierć otwory zgodnie z ilustracją i zainstaluj plastikowe tuleje rozprężne.

- Umieść blokadę w pozycji montażowej i wkręć śruby rozporowe przez matę ochronną do plastikowych tulei rozporowych.


Uchwyt ścienny (wkręty samogwintujące)

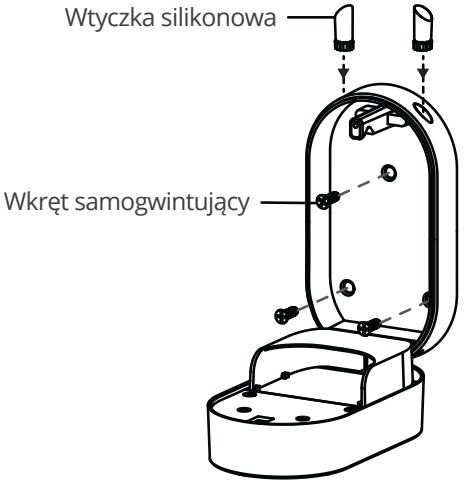


- Adapter do drewna i miękkich powierzchni.

- Umieść blokadę w pozycji montażowej i dokręć wkręty samogwintujące przez matę ochronną.

INSTALOWANIE BATERII

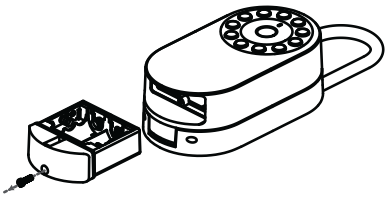

- Odkręć śrubę komory baterii i wyciągnij komorę baterii, jak pokazano na rysunku.
- Zainstaluj baterie AAA*3 lub CR123A*2, załóż komorę baterii i dokręć śrubę komory baterii.

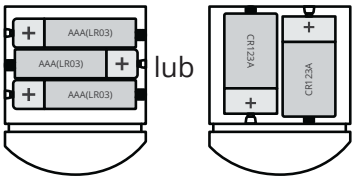

ZASILANIE I ŚRODOWISKO PRACY

Specyfikacja baterii	AAA*3 *Suche baterie alkaliczne LR03 oznaczone na opakowaniu	CR123A*2 *Baterie litowo-manganowe, CR123A oznaczone na opakowaniu
Żywotność baterii	Do 12 miesięcy *Odblokowywanie 10 razy dziennie	Do 24 miesięcy *Odblokowywanie 10 razy dziennie
Temperatura pracy	14°F do 131°F (-10°C do 55°C).	-4°F do 131°F (-20°C do 55°C).
Uwaga: Baterie AAA rozładowują się szybciej w niższych temperaturach.		

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	Smart Lockbox K421
Odcisk palca	Nie
Kod dostępu	Tak
Bluetooth	Tak
Pojemność pamięci masowej	100 (Liczba kodów dostępu wynosi do 100).
Materiał	Stop aluminium i stal nierdzewna

Nazwa produktu	Smart Lockbox K441
Odcisk palca	Tak
Kod dostępu	Tak
Bluetooth	Tak
Pojemność pamięci masowej	100 (Do 100 odcisków palców i kodów. Do 50 odcisków palca)
Materiał	Stop aluminium i stal nierdzewna

INSTRUKCJE

1. Ustawienia uprawnień

- Wybierz odpowiednią skrytkę w aplikacji i podłącz ją. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarządzać członkami, odciskami palców i kodami dostępu.

- Po wybraniu członków można zarządzać odpowiadającymi im uprawnieniami do odcisków palców i kodów dostępu.

2. Zarządzanie aplikacjami

- Aby uzyskać dostęp przez Bluetooth, trzymaj smartfon w odległości 5 metrów od blokady i upewnij się, że produkt jest połączony.

- Ściany i inne bariery wpływają na zasięg Bluetooth. Jednocześnie na łączność Bluetooth mogą wpływać zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych lub źródeł elektromagnetycznych w pobliżu, efekty te można zmniejszyć, będąc bliżej produktu.

3. Dostęp za pomocą odcisku palca

- Umieść palec na skanerze linii papilarnych, aby uzyskać do niego dostęp.

- Użyj środkowego obszaru skanera linii papilarnych, upewniając się, że palec jest czysty.

- Starsi i młodzi użytkownicy mają zazwyczaj jaśniejsze odciski palców, przez co skaner linii papilarnych może być mniej czuły.


4. Kod dostępu

- Wprowadź hasło i naciśnij „ 🔓 ”, aby odblokować produkt.

- W aplikacji można skonfigurować okres ważności kodu, a nawet dodać powtarzające się funkcje.

5. Klawiatura Anti-Peep

- Funkcja bezpieczeństwa, która umożliwia wprowadzanie losowych liczb przed lub po rzeczywistym kodzie dostępu, aby uniemożliwić innym osobom jego odczytanie.

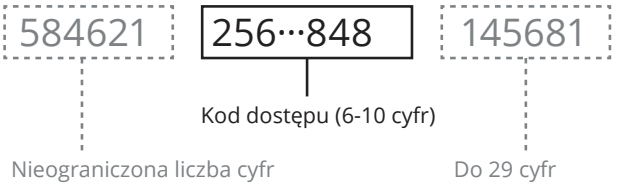

6. Blokada bezpieczeństwa

- Tryb blokady: Produkt nie zaakceptuje żadnego odcisku palca ani kodu dostępu po powtarzających się błędach identyfikacji, co może skutecznie uniemożliwić nieautoryzowanym członkom gwałtowne odblokowanie.

- Warunki wyzwolenia: Produkt zostanie zablokowany na 5 minut po 10 kolejnych nieudanych próbach dostępu (odcisk palca/kod dostępu) w ciągu 2 minut. Produkt zamiga CZERWONYM wskaźnikiem 5 razy dla każdego dostępu w tym okresie.
- Odzyskiwanie: Należy odczekać 5 minut lub odblokować wcześniej za pomocą aplikacji.

7. Alarm niskiego poziomu baterii

- Alarm niskiego poziomu naładowania baterii: Gdy bateria jest prawie rozładowana, czerwone światło będzie migać przez 1 sekundę po odblokowaniu. Urządzenie może być normalnie używane przez około 30 dni po pierwszym ostrzeżeniu.
- Niski stan zablokowania baterii: Jeśli baterie nie zostaną wymienione na czas, wskaźnik LED mignie 3 razy na CZERWONO podczas odblokowywania, ale nie będzie można uzyskać do niego dostępu.

8. Resetowanie

- Wybierz urządzenie w aplikacji i wybierz opcję „Usuń urządzenie”, aby zresetować blokadę.
- Uwaga: Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych wszystkie dane zostaną usunięte.

9. Wskaźnik LED

Czerwone światło	Zielone światło	Niebieskie światło
Błąd lub awaria	Udana operacja	Stan ustawień

INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE APLIKACJI

Pobieranie aplikacji

Smart Life

iOS : Wyszukaj „Smart Life” w App Store.

Android : Wyszukaj „Smart Life” w Google Play.

Download on the App Store

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc.

GET IT ON Google Play

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Lub zeskanuj ten kod QR, aby pobrać aplikację.

Rejestracja

Zarejestruj konto użytkownika za pomocą adresu e-mail.

Jeśli masz konto, zaloguj się.

Stwórz nowy dom

Wybierz „Ja” -> Zarządzanie domem -> Utwórz dom

Parowanie urządzenia z aplikacją

Uwaga: Włącz Bluetooth w smartfonie i pozostań w pobliżu urządzenia (w promieniu 3 metrów).

Krok 1. Wybierz " ⊕ " i wybierz "Dodaj urządzenie”. (Aplikacja automatycznie wykryje urządzenia).

Krok 2. Wybierz potrzebne urządzenie. Urządzenie zostało dodane pomyślnie, a aplikacja będzie nim teraz sterować.

Zarządzanie członkami

1. Zróżnicowanie uprawnień członków

	Właściciel	Administrator	Członek
Resetowanie urządzeń	✓	×	×
Zmiana dostępu administratora	✓	×	×
Zarządzaj członkiem	✓	✓	×
Zarządzanie urządzeniem i pomieszczeniem	✓	✓	×
Zarządzanie ustawieniami urządzenia	✓	✓	×

2. Dodawanie i usuwanie członków domu

Właściciel domu/administrator klika Dom Wybierz Zarządzanie domem -> Twój dom -> Dodaj członka -> Udostępnij drugiej osobie kod zaproszenia za pośrednictwem konta aplikacji/wiadomości/kopii.

Dotknij istniejącego członka -> Usuń członka.

3. Autoryzuj pozwolenie

Zarządzanie domem -> Twój dom -> Członek domu -> Wybierz członka, którego chcesz autoryzować jako administratora lub członka zwykłego

4. Dodaj odcisk palca/kod dostępu

Przejdź do Zarządzanie członkami -> Członkowie -> Dodaj odcisk palca lub kod, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami

Uwaga: Po sparowaniu blokad domyślny kod 123456 traci ważność.

Udostępnianie tymczasowego kodu dostępu

Wybierz urządzenie ze strony głównej -> Wybierz urządzenie -> Tymczasowe odblokowanie -> Wybierz typ kodu dostępu -> Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

Wiele trybów kodów dostępu

Kod dostępu ograniczony czasowo	Należy go użyć co najmniej raz w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia działania. W przeciwnym razie traci ważność.
Jednorazowy kod dostępu	Okres ważności: 6 godzin. Może być użyty tylko raz przed wygaśnięciem.
Dynamiczny kod dostępu	Okres ważności: 5 minut. Może być użyty wielokrotnie przed wygaśnięciem.
Powtarzający się kod dostępu	Okres ważności: 24 godziny. Po wprowadzeniu do urządzenia wszystkie użyte kody ograniczone czasowo są usuwane.
Niestandardowy kod dostępu	Umożliwia użytkownikom dostosowanie kodów dostępu w oparciu o ich preferencje.

FAQ aplikacji

Jak zostać właścicielem?

1. Otwórz aplikację i wybierz „Ja-Zarządzanie domem-Wybierz rodzinę do obsługi-Przeniesienie własności domu” w prawym dolnym rogu.

2. Tylko aktualny właściciel domu może wykonać tę operację.

3. Jeśli nie znajdziesz opcji „Przenieś własność domu”, skontaktuj się z osobą, która utworzyła rodzinę.

Czy mogę uzyskać dostęp do konta z innego urządzenia?

1. Użyj numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem.

2. Użyj adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem z urządzeniem

1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.

2. Upewnij się, że dostęp Bluetooth jest włączony dla aplikacji.

3. Zmniejsz odległość, aby poprawić sygnał Bluetooth lub upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód między telefonem a urządzeniem.

Co zrobić, jeśli aplikacja ulegnie awarii?

Jeśli aplikacja przestanie odpowiadać, należy wymusić jej zamknięcie i całkowicie ją zrestartować, ponownie otwierając i łącząc się z urządzeniem.

Jak zarządzać rodziną za pomocą aplikacji?

1. Wybierz „Ja” w prawym dolnym rogu.

2. Wybierz opcję „Zarządzanie domem”, aby utworzyć nową rodzinę/dołączyć do nowej rodziny/usunąć pierwotną rodzinę.

UWAGA: Jeśli jesteś właścicielem rodziny, po jej usunięciu rodzina zniknie, a dodane urządzenia zostaną zresetowane.

Jak przenieść dodane urządzenie do określonego pomieszczenia?

1. Otwórz aplikację i wybierz menu Opcje (oznaczone trzema kropkami) w prawym górnym rogu i wybierz „Zarządzanie pokojami”.

2. Wybierz pokój i wprowadź ustawienia pokoju, w których możesz dodać urządzenia, które nie znajdują się w tym pokoju.

3. Po dokonaniu wyboru wybierz przycisk „Zapisz”.

Dlaczego urządzenie zniknęło z aplikacji?

1. Właściciel urządzenia usunął Cię, skontaktuj się z nim w celu ponownego

2. Urządzenie zostało zresetowane, konieczne będzie ponowne ukończenie procesu konfiguracji w aplikacji.

Co zrobić, jeśli aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą aplikacji nie powiedzie się?

1. Zaleca się zmianę środowiska sieciowego na bardziej stabilne lub skorzystanie z WiFi w celu ponownej próby aktualizacji.

2. Podczas aktualizacji oprogramowania układowego aplikacja musi być uruchomiona przez cały czas.

3. Podczas procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zachować odległość między telefonem a urządzeniem nie większą niż 5 metrów.

Co zrobić, jeśli nie otrzymuję przypomnień z aplikacji?

1. Otwórz aplikację i wybierz „Ja” w prawym dolnym rogu.

2. Przejdź do przycisku Ustawienia za pomocą ikony.

3. Zmień ustawienia powiadomień.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Uproszczona deklaracja zgodności

LIGHTING TECHNOLOGY LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [LockBox K4] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/lockin

Adres producenta: 30F, Building B, Hengda Tianjing, No. 2168 Nanhai Road, Nanshan District, Shenzhen, 518064, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0.39 dBm

Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego światła słonecznego lub w bardzo wilgotnym środowisku. Odpowiednia temperatura dla produktu to -10~55°C.

OSTRZEŻENIE RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	-
Kod EAN	6978102654213
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Waga netto (kg)	0,0105
Pojemność (mAh)	-