


NIIMBOT

Instrukcja obsługi

Przenośna drukarka etykiet

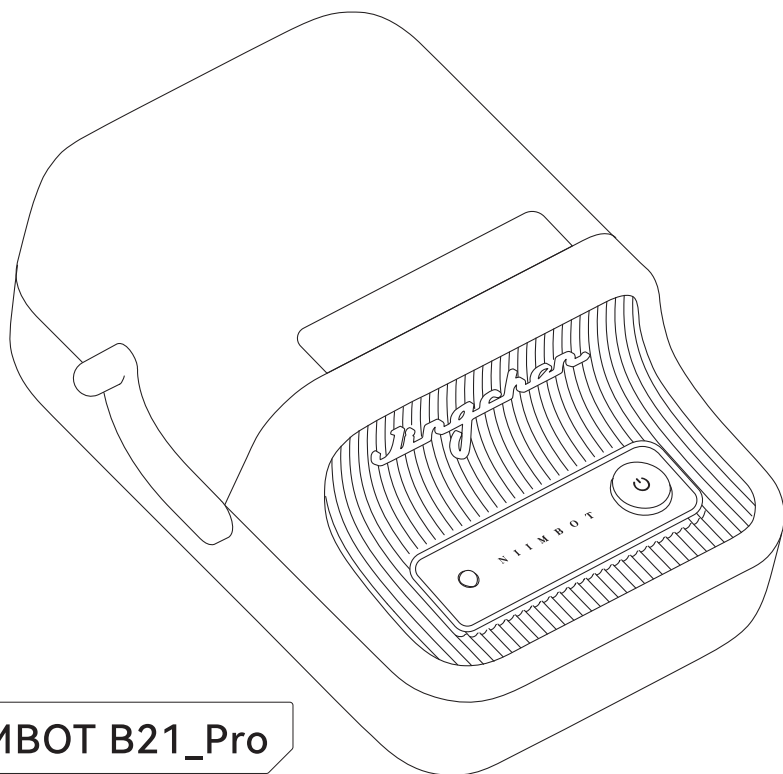

NIIMBOT B21_Pro

Jeśli urządzenia nie można włączyć, należy ładować je przez godzinę.

Wuhan Jingchen intelligent identification Technology Co, Ltd,

E-mail pomocy technicznej: service@niimbot.com

Oficjalna strona internetowa: www.niimbot.com


Adres producenta: No. 5, Creative Workshop, Creative World,
Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, Chiny

© 2024 NIIMBOT. Wszelkie prawa zastrzeżone,


NIIMBOT jest marką należącą do Wuhan Jingchen intelligent
identification Technology Ltd..

01

Zawartość opakowania

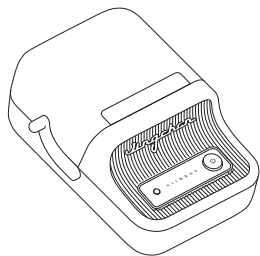


Inteligentna drukarka etykiet

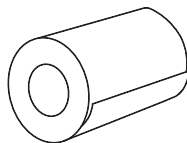

Rolka papieru etykietowego




Kabel USB typu C

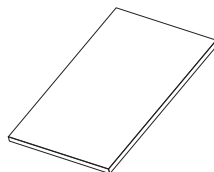


Skrócona instrukcja obsługi

02

Szybka konfiguracja

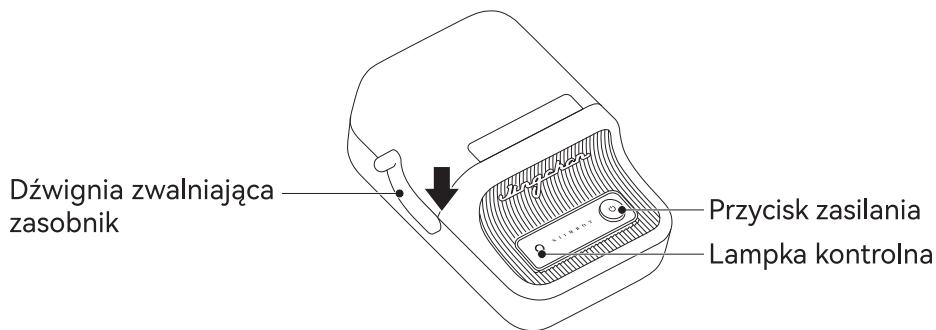


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2–3 sekundy, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij dźwignię zwalniającą zasobnik, aby otworzyć zasobnik papieru.

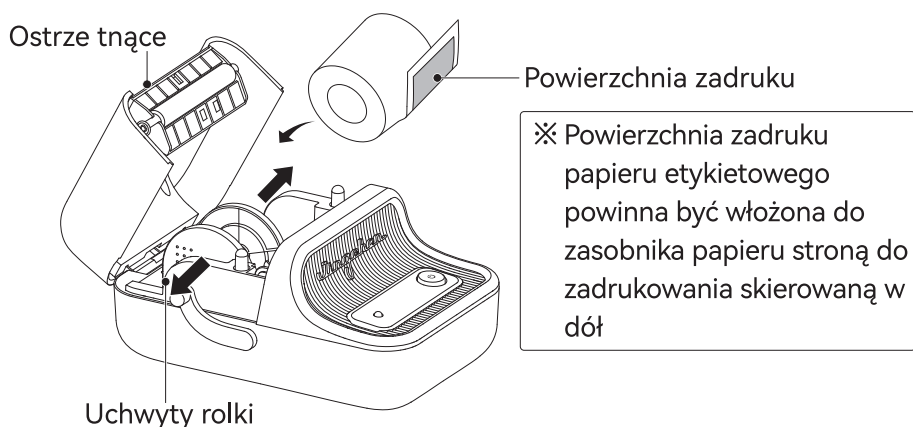

- 2 Przesuń uchwyty rolki w dowolną stronę, a następnie załaduj papier etykietowy do zasobnika papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół.



Ostrze tnące jest ostre. Należy zachować ostrożność, gdy pokrywa zasobnika papieru jest otwarta.

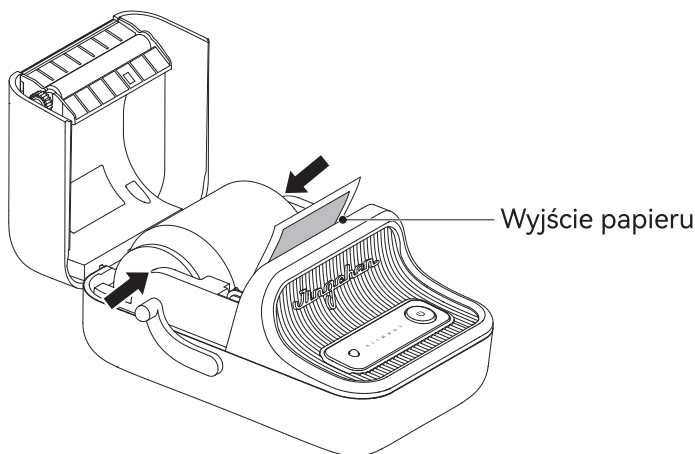

- ③ Przesuń uchwyty rolki do wewnątrz, aby zabezpieczyć papier etykietowy, a następnie pociągnij pierwszą etykietę tak, aby wystawała z wyjścia papieru. Zamknij pokrywę zasobnika papieru.

03

Pobieranie oprogramowania

01. Pobierz aplikację

- ① Aby korzystać z tego produktu, należy pobrać i zainstalować aplikację NIIMBOT, dostępną w sklepie Google Play lub App Store na urządzeniach Apple.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Więcej instrukcji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT

Zaloguj się do NIIMBOT



Ja



Centrum pomocy



Sprzęt

- ② Zalecamy pobranie aplikacji NIIM do użytku domowego, aby odblokować więcej funkcji drukowania w domu.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



02. Pobierz wersję na komputer


Odwiedź stronę pobierania oprogramowania w oficjalnej witrynie NIIMBOT (www.niimbot.com), aby pobrać i zainstalować komputerową wersję „NIIMBOT”.

※ Uwaga: aby podłączyć komputer do tego urządzenia, należy użyć dostarczonego z urządzeniem oryginalnego przewodu do transmisji danych lub przewodu obsługującego transmisję danych.

04

Łączenie w celu drukowania

- ❶ Po pobraniu aplikacji upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony.
- ※ Uwaga: W telefonach z systemem Android może być konieczne włączenie uprawnień lokalizacji.

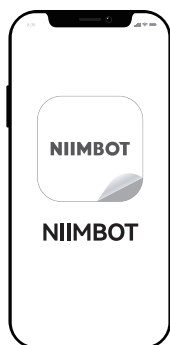

Włącz Bluetooth



- ❷ Otwórz aplikację i wyszukaj urządzenia Bluetooth, z którymi chcesz się połączyć.
- ※ Uwaga: Jeśli pojawi się prośba o podanie kodu PIN, wprowadź 0000 lub 1234, a następnie naciśnij OK.
- ❸ Po pomyślnym połączeniu przejdź do Drawing Board.

Uwaga

Ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsów oprogramowania itp. w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako odniesienie. Ze względu na aktualizacje i uaktualnienia produktu, fizyczny produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach. W takim przypadku należy odnieść się do rzeczywistego produktu fizycznego. Produkt może podlegać ulepszeniom technicznym bez powiadomienia.

05

Podstawowe operacje

Funkcja	Polecenie
Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, gdy urządzenie jest włączone
Podawanie papieru	Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, gdy urządzenie jest włączone
Drukowanie strony testowej	Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, gdy urządzenie jest włączone

06

Znaczenie lampek kontrolnych

Kolor	Status	Znaczenie
Niebieski	Miga	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Niebieski	Świeci	Tryb gotowości
Zielony	Miga	Drukowanie
Zielony	Świeci	Bluetooth podłączony
Czerwony	Miga	Ładowanie (gdy urządzenie jest wyłączone, dioda zgaśnie po pełnym naładowaniu akumulatora)
Czerwony	Świeci	Zasobnik papieru nie jest zamknięty;brak papieru lub błąd wyjścia papieru

07

Specyfikacje

Produkt	Drukarka etykiet	Model	NIIMBOT B21_Pro
Wymiary	130*94*61 mm	Waga	320 g
Czas ładowania	3 – 4 godziny	Znamionowe zasilanie wejściowe	5V DC, 1A
Pojemność znamionowa	1500 mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	300 dpi	Efektywna szerokość druku	48 mm
Tryb połączenia	Bluetooth, Typu C	Tryb ładowania	Typu C
Moc TX	4 dBm (maksymalnie)	Temperatura pracy	0°C – 40°C

08


Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu oraz uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

*Ostrzeżenie



Nie należy samodzielnie demontować produktu. Zwroty i wymiany zdemontowanych produktów nie będą przyjmowane.

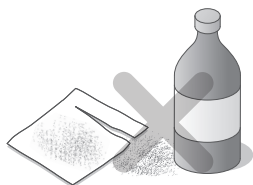

Do czyszczenia produktu nie wolno używać żrących środków chemicznych ani środków czyszczących.



Nie należy używać produktu w pobliżu substancji łatwopalnych, np. na stacjach benzynowych, składach paliw itp.

1. Produkt i akcesoria należy przechowywać w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu lub zezwalać na korzystanie z nich wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2. Jeśli produkt dostanie się do wody, należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania.
3. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

4. Jeśli do ładowania (lub zasilania) urządzenia używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i spełnia normy.
5. Nie należy demontować produktu w celu samodzielnej wymiany baterii. Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch.
6. Bateria zawiera specjalne obwody i urządzenia ochronne. Nie należy demontować baterii, ponieważ może to spowodować zwarcie lub wyciek elektrolitu. W razie przypadkowego dostania się elektrolitów do oka należy natychmiast przemyć je czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
7. Nie należy wystawiać urządzenia ani zasilacza na działanie wysokiej temperatury lub wilgotności, ani wkładać ich do wody, aby zapobiec zwarciom, które mogą doprowadzić baterię do nagrzania, dymienia, deformacji, uszkodzenia, a nawet wybuchu.
8. Należy natychmiast odłączyć zasilacz, jeśli zauważy się dym lub zapach wydobywający się z produktu lub zasilacza, uważając, aby uniknąć poparzeń.

***Ważne**

Należy zakupić wersję produktu odpowiadającą regionowi lub krajowi użytkowania za pośrednictwem oficjalnego sklepu NIIMBOT lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego NIIMBOT. Zakup produktu za pośrednictwem innych kanałów może oznaczać zakup pirackiego produktu lub produktu niedostosowanego do regionu lub kraju użytkowania, co może prowadzić do problemów z użytkowaniem. W takich przypadkach NIIMBOT może nie być w stanie udzielić dalszej pomocy.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko przegrzania:

- W przypadku modeli termicznych unikaj ciągłego drukowania dużych nakładów bez przerw – może to prowadzić do przegrzania urządzenia.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych drukarki, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

2. Bezpieczeństwo zasilania:

- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i zasilaczy dostarczonych przez producenta.

- Nie używaj drukarki w pobliżu źródeł wody ani w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ryzyku zwarcia.

3. Ochrona mechanizmu drukującego:

- Nie wkładaj rąk ani obcych przedmiotów do mechanizmu drukującego podczas pracy urządzenia.

- Unikaj używania papieru lub taśm, które nie są zalecane przez producenta – mogą one uszkodzić mechanizm drukujący.

4. Ochrona przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi:

- Nie wystawiaj drukarki na działanie chemikaliów, które mogą uszkodzić jej obudowę lub mechanizm.

- Chroń urządzenie przed wstrząsami, upadkami i intensywnymi wibracjami, które mogą wpłynąć na jego działanie.

5. Bezpieczeństwo dzieci:

- Drukarki etykiet nie są zabawkami. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie modele z elementami grzejnymi lub ostrymi krawędziami.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj wszystkie wymagane sterowniki i oprogramowanie, zgodnie z instrukcją obsługi.

- Umieść drukarkę na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi biurka, aby zapobiec jej upadkowi.

2. Eksploatacja i materiały eksploatacyjne:

- Używaj tylko materiałów eksploatacyjnych (papier, etykiety, taśmy) rekomendowanych przez producenta, aby zapewnić optymalną jakość druku i wydłużyć żywotność urządzenia.

- Regularnie sprawdzaj poziom materiałów eksploatacyjnych i wymieniaj je zgodnie z instrukcją.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia obudowy.

- W przypadku modeli termicznych regularnie czyść głowicę drukującą, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki kleju z etykiet.

4. Bezpieczne użytkowanie funkcji bezprzewodowych:

- W przypadku drukarek obsługujących Wi-Fi lub Bluetooth upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

5. Przechowywanie:

- Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania i przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.

Dodatkowe środki ostrożności

●Ochrona środowiska:

- Zużyte materiały eksploatacyjne, takie jak taśmy, etykiety czy pojemniki po atramencie, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów biurowych i elektronicznych.

- Zużyta drukarkę należy oddać do punktu recyklingu sprzętu elektronicznego.

●Regularne aktualizacje:

- Aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić jego zgodność z nowymi standardami i maksymalną wydajność.

●Bezpieczeństwo ergonomii pracy:

- Ustaw drukarkę w miejscu łatwo dostępnym, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego użytkowania lub nadmiernego obciążenia użytkownika.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wuhan Jingchen intelligent identificationTechnology Co, Ltd, niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Termiczna drukarka etykiet Niimbot B21 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/niimbot>

Adres producenta:No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, Chiny

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	-
Kod EAN	6977031211689, 6977031211481
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0,091
Pojemność (mAh)	1500

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
SUCCESS COURIER SL
Planta 1, 28947 Madrid, Hiszpania
successservice2@hotmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.