

G522 LIGHTSPEED

Headset

SETUP GUIDE



logitech

ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM



Włącz zestaw słuchawkowy, przesuwając przełącznik zasilania w górę.

Po wyjęciu z opakowania zestaw słuchawkowy będzie domyślnie działał w trybie łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED.


Dioda LED zaświeci na biało, wskazując tryb bezprzewodowy USB.

Podłącz odbiornik do portu USB swojego komputera.


Dioda LED na odbiorniku bezprzewodowym będzie powoli migać na biało podczas wyszukiwania połączenia z zestawem słuchawkowym i zaświeci się na biało, gdy połączenie zostanie nawiązane.

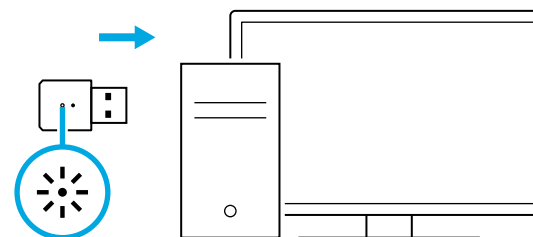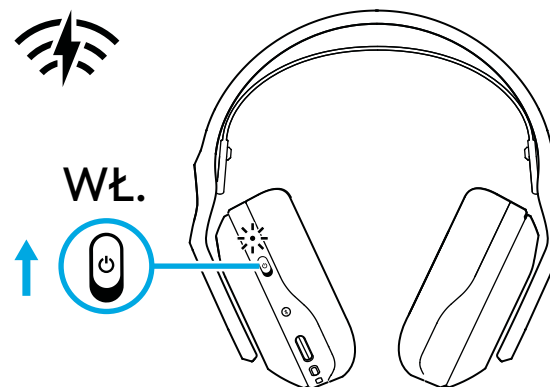

Otwórz ustawienia dźwięku systemu Windows i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest ustawiony jako domyślne urządzenie wyjściowe i wejściowe.

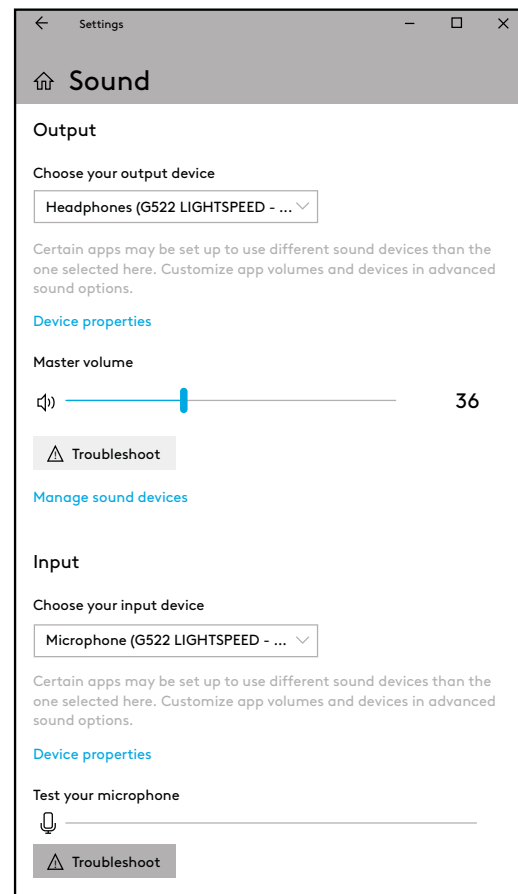

(Opcjonalnie) Pobierz oprogramowanie Logitech G HUB, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Pobierz ze strony logitechG.com/ghub

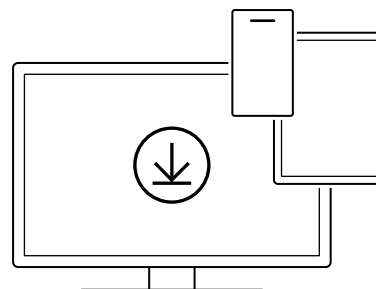

logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/G522



PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH®

Włącz zestaw słuchawkowy, przesuwając przełącznik zasilania w górę.


Po wyjęciu z opakowania zestaw słuchawkowy będzie domyślnie działał w trybie łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED.

Dioda LED zaświeci na biało, wskazując tryb bezprzewodowy USB.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth® / bezprzewodowego. W trybie parowania dioda LED będzie szybko migać na niebiesko i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

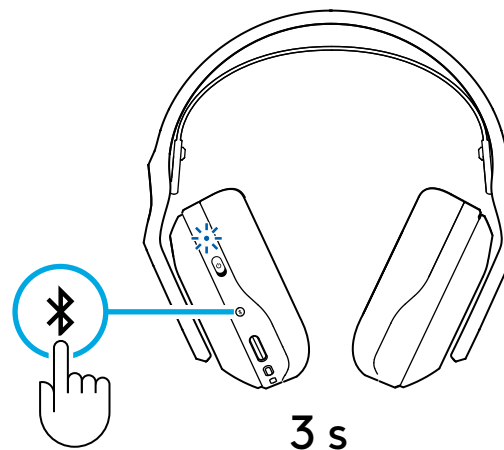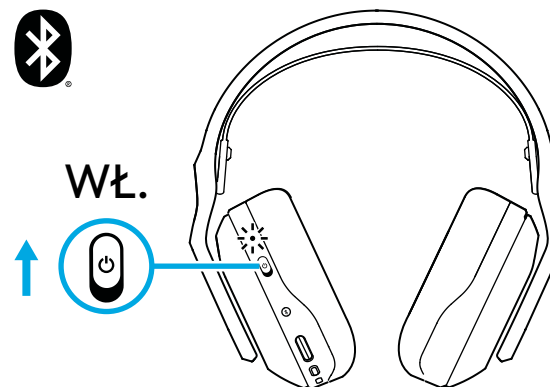

Wykonaj czynności związane z połączeniem *Bluetooth®* dla swojego urządzenia.

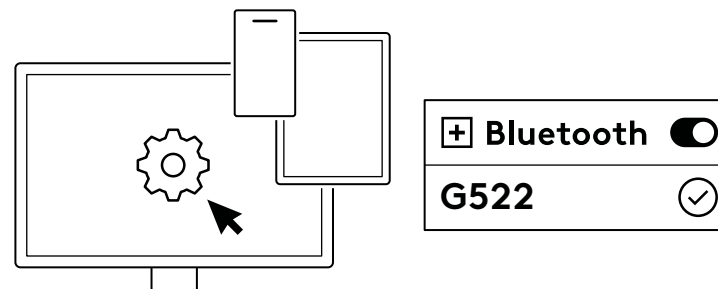


Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony w trybie *Bluetooth®*, po ponownym włączeniu zostanie domyślnie przełączony w tryb *Bluetooth®*. I odwrotnie, jeśli zestaw słuchawkowy zostanie przełączony z powrotem w tryb łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED, a następnie wyłączony, po ponownym włączeniu zostanie domyślnie przełączony w tryb łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED.

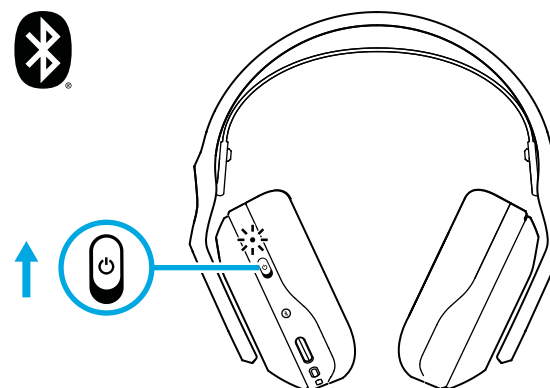

KORZYSTANIE Z PRZEWODU USB AUDIO


Włącz zestaw słuchawkowy, przesuwając przełącznik zasilania w górę.

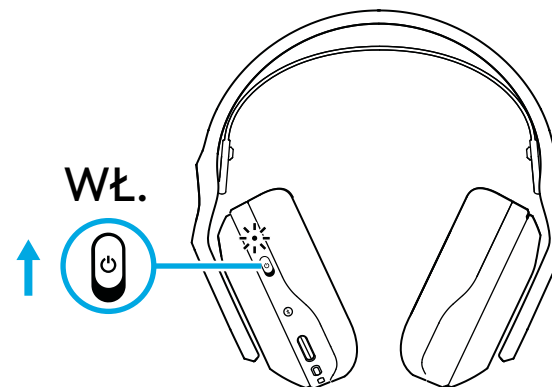

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w trybie łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED - po włączeniu usłyszysz komunikat głosowy "LIGHTSPEED" i zaświeci się biała dioda LED. Jeśli nie jesteś w trybie LIGHTSPEED, naciskaj przycisk trybu *Bluetooth*® do momentu usłyszenia komunikatu głosowego "LIGHTSPEED" i zapalenia się białej diody LED.


Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera, *PlayStation* lub stacji dokującej *Nintendo Switch* za pomocą dołączonego kabla USB-A do USB-C.

Komputer automatycznie przełączy urządzenia audio i komunikacyjne na przewodowe USB.

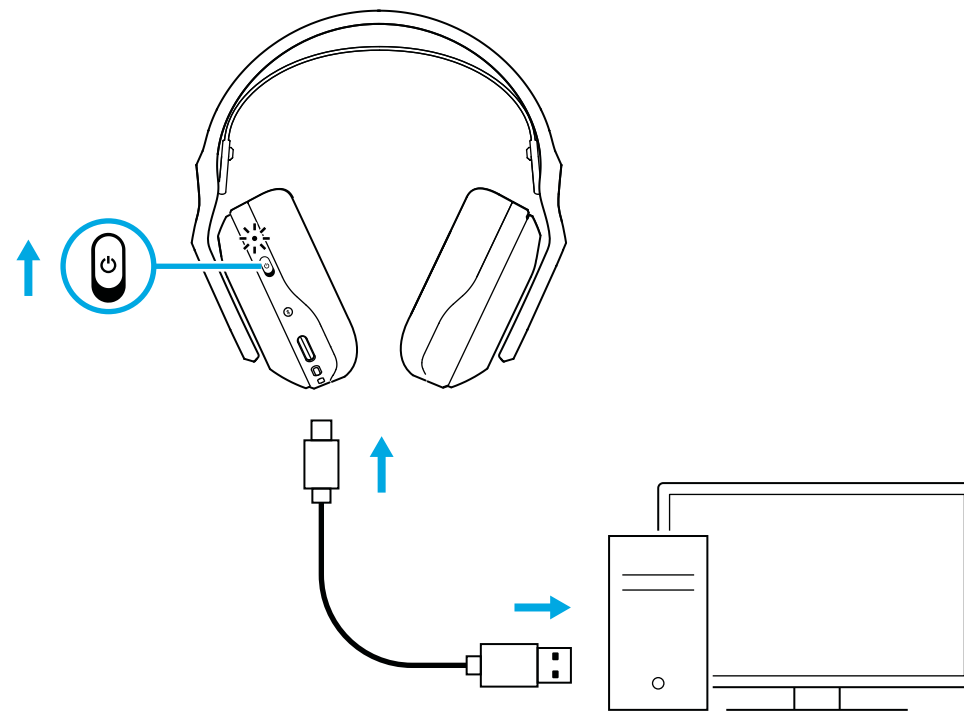

Dioda LED zaświeci się w kolorze cyjanowym, wskazując tryb przewodowy USB.

UWAGA: Nie można jednocześnie korzystać z trybu przewodowego USB i bezprzewodowego USB. Jeśli odbiornik bezprzewodowy USB zostanie podłączony, gdy podłączony jest kabel USB, dioda LED na odbiorniku bezprzewodowym będzie powoli migać na biało, wskazując utratę połączenia z zestawem słuchawkowym.

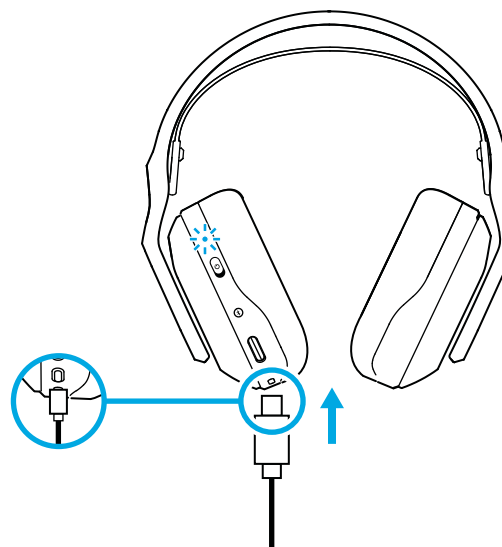


RESETOWANIE I PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z ODBIORNIKIEM BEZPRZEWODOWYM


Podłącz odbiornik bezprzewodowy (jeśli jest już podłączony, odłącz go i podłącz ponownie).

Wyjmij lewą poduszkę słuchawki.

Przy użyciu spinacza do papieru naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania zestawu słuchawkowego.

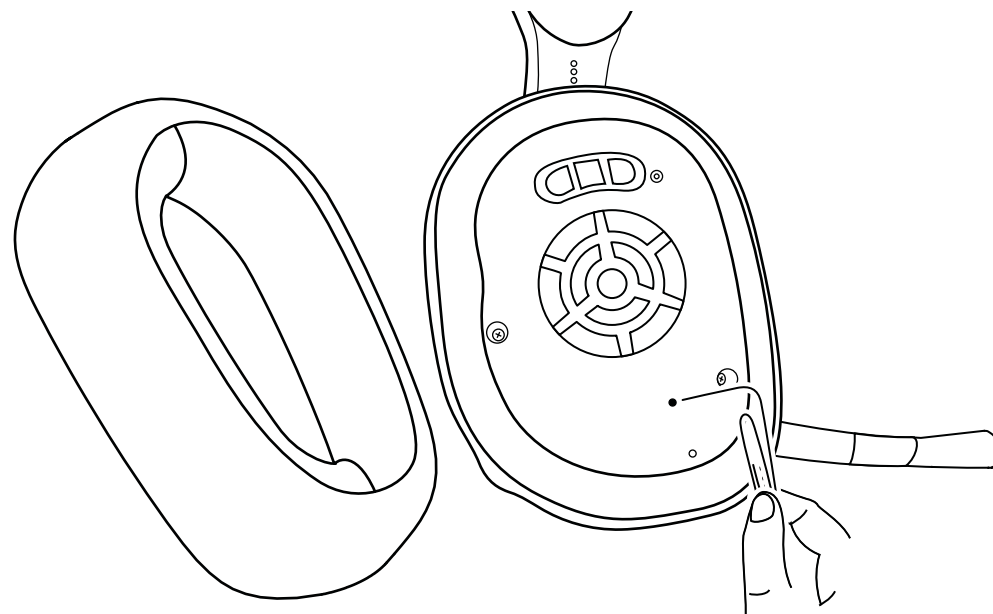

Przy użyciu spinacza do papieru naciśnij przycisk parowania odbiornika bezprzewodowego.

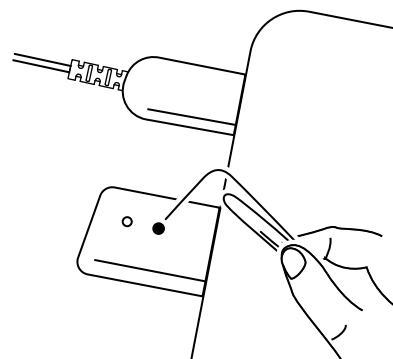


PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY *BLUETOOTH*[®] I TRYBEM BEZPRZEWODOWYM USB / MIĘDZY *BLUETOOTH*[®] I TRYBEM PRZEWODOWYM USB


Naciśnij krótko przycisk przełączania między trybem *Bluetooth*[®] a trybem bezprzewodowym.

Dioda LED pokaże, w jakim trybie znajduje się zestaw słuchawkowy po naciśnięciu przycisku przełączania między trybem *Bluetooth*[®] a trybem bezprzewodowym.


Niebieski = tryb *Bluetooth*[®]

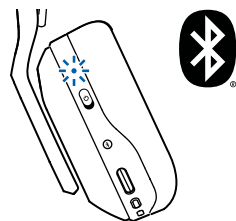

Biały = tryb bezprzewodowy LIGHTSPEED

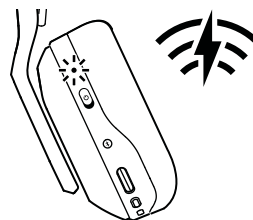

Cyjan = tryb przewodowy USB

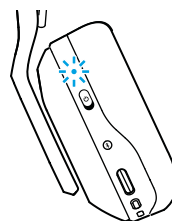

Uwaga: Zestaw słuchawkowy przełączy się w tryb przewodowy USB tylko wtedy, gdy zostanie podłączony za pomocą kabla USB. Nie można przełączyć się na tryb bezprzewodowy LIGHTSPEED ani z niego korzystać, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą kabla USB.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO NA KOMPUTERZE

Podczas korzystania z systemu *Windows* / *Mac*. Dostosuj głośność przy użyciu pokrętła regulacji głośności.


Głośność zestawu słuchawkowego zostanie zsynchronizowana z głośnością systemu operacyjnego.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO NA KONSOLI


Podczas korzystania z konsoli *PlayStation* lub *Switcha* (tryb zadokowany) głośność zestawu słuchawkowego będzie kontrolowana niezależnie od głośności systemu konsoli.

WYCISZANIE I ANULOWANIE WYCISZENIA MIKROFONU

Naciśnij przycisk wyciszenia mikrofonu, aby włączyć funkcję wyciszenia.


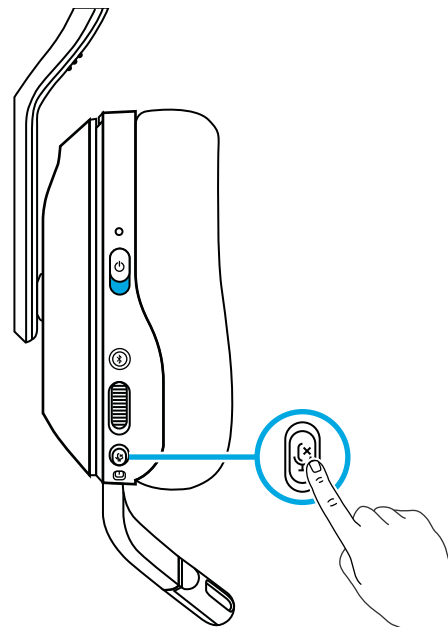


Gdy mikrofon jest wyciszony, u podstawy przycisku mikrofonu będzie widoczny kolor czerwony, a dioda LED na końcu wysięgnika mikrofonu zaświeci się na czerwono.

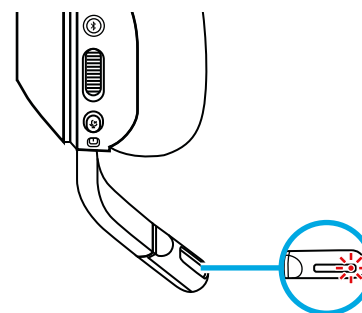

REGULACJA PASKA PAŁĄKA

Pałęk z elastycznym zawieszeniem został zaprojektowany tak, aby pasował do różnych rozmiarów i kształtów głowy. Pałęk można przymocować w dwóch punktach mocowania o różnej długości, co umożliwia dostosowanie napięcia podczas noszenia, aby lepiej dopasować się do Twojego poziomu komfortu.

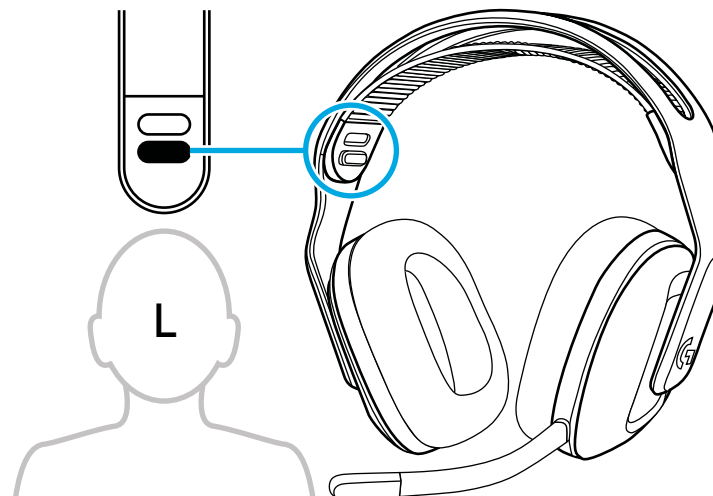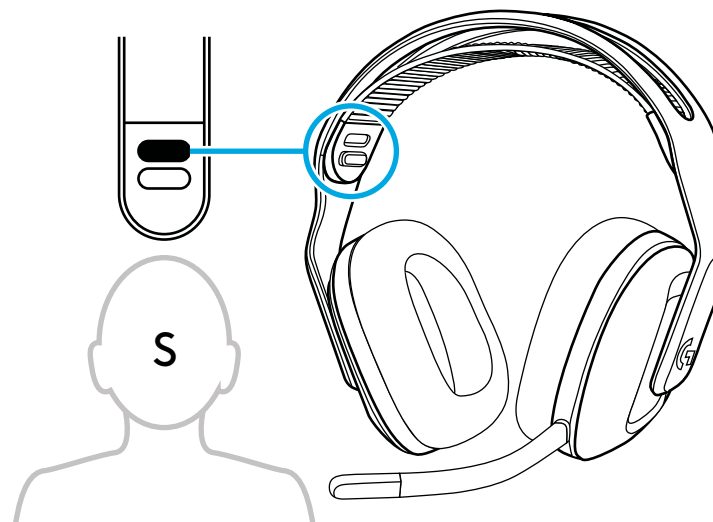

MASZ PYTANIA?

logitechG.com/support/G522



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

WEB-621-002652 003