




CAR AUDIO PLAYER

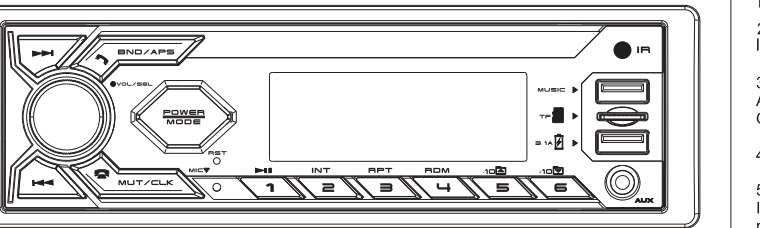

MOBILE HIFI CAR A2DP Bluetooth, MP3/WMA Player


Main Function:

- A2DP Bluetooth Car Audio Player, FM Radio
 - Support USB & MSD Card
 - Support Audio File Format: MP3/WMA
 - Support Mobile Charging with USB Slot
- This unit only support FAT16 or FAT32 file system.
- Please do not format its file system when formatting the USB, MSD Card.
- This Unit can support USB/MSD Card with Max. memory

Please read the instruction before used.

OWNER'S MANUAL


PANEL KEY FUNCTION

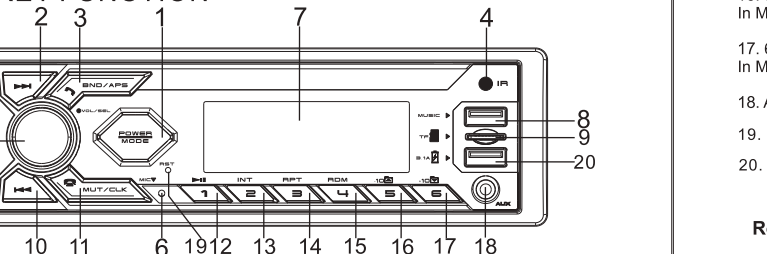

- 1. POWER/MODE button**
Press to switch on the unit; press and hold to power off.
Power on press to change between RADIO-USB-SD-AUX-BT mode.
- 2. B/A button** - in radio mode, Press once to search the next radio channel; In MP3 mode, press to forward to next track.
- 3. B/A button** - In Radio mode, press to change among FM1-FM2-FM3. Press and hold to activate APS Function. It will scan the strongest stations automatically and store into 1-6 memory knobs. Once Bluetooth is activated; press to answer the phone call.
- 4. Remote control receiver head.**
- 5. Select/Volume - Rotary knob** on unit panel
In Normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level. To access various sound parameters, press the button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ > DX > MONO (STEREO ONLY AVAILABLE IN RADIO MODE)
- 6. MIC for Bluetooth** - Microphone for talking on the mobile phone when Bluetooth is activated
- 7. LCD Display** - Display the time and other selected function.
- 8. USB Slot for Music File** - Plug in your USB Device to play the music.
- 9. TF Card Slot** - Insert any MSD Card device into this slot for Mp3 Slot.
- 10. B/A button** - In radio mode, Press once to search the previous channel; In Mp3 mode, press to backward to previous track.
- 11. MUTE/CLK button** - Press to mute down the volume; press again to resume the previous volume level. Press and hold to display and adjust time.
Once Bluetooth is activated; press to hang up the phone call.
- 12. 1/ Pause button** - In MP3 mode, press to pause playback, press again to resume playback.
- 13. 2/INT Button** - In MP3 mode, press to listen to the first 10 seconds of each song.
- 14. 3/RPT Button** - In MP3 mode, press to repeat the song.
- 15. 4/RDM Button** - In MP3 mode, press to play song randomly.

16. 5/-10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.
17. 6/+10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.
18. Aux In Function - Choose to connect and play any compatible external audio equipment.
19. Reset button
20. This USB slot for charger. (mobile phone or pad)

Remote Control Functions:

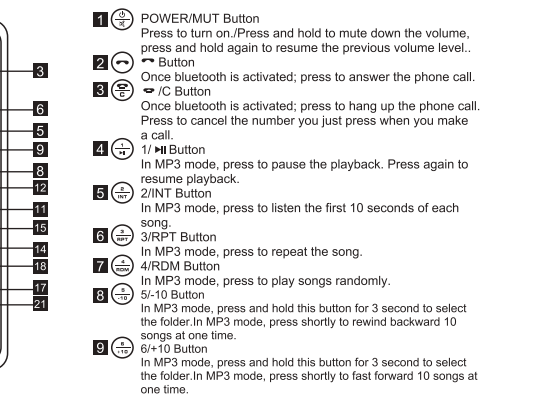

- 1. POWER/MUT Button**
Press to turn on/Press and hold to mute down the volume, press and hold again to resume the previous volume level.
- 2. C Button**
Once bluetooth is activated; press to answer the phone call.
- 3. /C Button**
Once bluetooth is activated; press to hang up the phone call. Press to cancel the number you just press when you make a call.
- 4. 1/1 Button**
In MP3 mode, press to pause the playback. Press again to resume playback.
- 5. 2/INT Button**
In MP3 mode, press to listen the first 10 seconds of each song.
- 6. 3/RPT Button**
In MP3 mode, press to repeat the song.
- 7. 4/RDM Button**
In MP3 mode, press to play songs randomly.
- 8. 5/-10 Button**
In MP3 mode, press and hold this button for 3 second to select the folder. In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.
- 9. 6/+10 Button**
In MP3 mode, press and hold this button for 3 second to select the folder. In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.
- 10. 7/LOUD Button**
Press to activate the LOUD function, press to switch off.
- 11. 8/ST Button**
During radio mode, press to select between Stereo/Mono.
- 12. EQ Button**
Equalization select function (POP/ROCK/CLASS)
- 13. /APS Button**
In Bluetooth mode, press to use the "s" key. Press to scan the strongest stations automatically & store them into 1-6 memory knobs.
- 14. MOD Button**
Press to change between Radio Function and MP3/WMA Function (Radio-USB-SD-Aux In).
- 15. #/Scan Button**
In Bluetooth mode, press to use the "#" key.
- 16. 19. / Forward or Backward Button**
In MP3/WMA mode, press / / to forward or backward one song.
- 17. RE-DIAL/BND Button**
In bluetooth mode, press to redial the phone number who you just spoke to. In radio mode, press to switch the radio BAND - FM1-FM2-FM3.
- 18. 21. VOL+/VOL- Button**
In normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level.
- 20. SELECT Control**
Press this button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > DX > ST

BLUETOOTH

1st time Paring with the Bluetooth

1. Switch on our unit, and turn on the Bluetooth on your mobile device.
2. Your mobile device will automatically search the signal (CAR BT) which is from our unit.
3. You confirm to pair with CAR BT on your mobile device, then your mobile device will be paired with our unit.
4. Once the pairing is done successfully, Bluetooth icon on LCD Display will lighten up, which means Bluetooth is paired.
5. Now you can enjoy Bluetooth function. You can Play Music / Make Calls / Receive Calls through your mobile phone.
6. Once your mobile phone is paired with Bluetooth, Press MODE to switch back to Radio / USB / SD / Aux In function.
7. If you get an incoming call while using Radio / USB / SD / Aux In, Bluetooth function will be activated automatically. Once the call is finished, the unit will switch back to original mode (Radio / USB / SD / Aux In).

To Receive a Call

1. When there is an incoming call, the incoming call's number will be shown on the LCD display. Then press to answer it; and to hang up press .
2. When this unit is switched off and an incoming call is received; this unit will be switched on automatically and bluetooth function will be activated. After the call is finished, then this unit will automatically switch off.

To Make a Call

1. Dial the number on your mobile, then press to start to call, to hang up press .

Other function

1. Music Player
 - a. Press MOD key to switch to BT mode and open your music files from your mobile; then the music will be played from this unit. Not only you can access on the internet and listen to your music from this unit, but also you can forward or backward the track by pressing the / / keys.
2. GPS
 - a. If your mobile has GPS function, and press MOD key to switch to BT mode and activate the GPS function on your mobile, then the voice GPS guideline will be served from this unit.

To turn off bluetooth, just to switch off the bluetooth function on the mobile; then this unit will be disconnected from your mobile immediately.

Basic Control

1. Power Switch / Mute

On the unit, press any button to turn the unit, press and hold POWER/MODE button to turn off the unit.
Power on, press MUT/CLK button to mute down the volume, press again to resume to previous volume level.

2. Time display and setting

- a. On the unit, time will be displayed after press the CLK button. Then press and hold the CLK button again, time will be blinking on the display, rotate the rotary knob to set the hour, press "SEL" button to set the minute, then rotate the rotary knob to set the minute. After 3 seconds, the display will be back to its previous mode.

3. Volume Rotary knob (Audio Mode Selector)

- a. Rotate the volume rotary knob (Audio Mode Selector) to increase/decrease the volume level, press volume rotary knob (Audio Mode Selector) "VOL. BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD" will show on the display then rotate the audio mode selector to increase/decrease the volume, bass, treble, balance, fader, loud on/off

Radio Function

1. BAND Control

- a. On the unit, press APS/BND button to select BAND, repeatedly to cycle through 3 radio band: FM1-FM2-FM3.
- b. On the remote, press APS button to select BAND, repeatedly to cycle through 3 radio band: FM1-FM2-FM3.
- c. On the unit, press and hold APS/BND button to scan up all the strongest station and preset automatically in 1-6 number keys.
- d. On the remote, press APS button to scan up all the strongest station and preset automatically in 1-6 number keys.
- e. In FM Mode, 18 stations can be stored from FM1 - FM3 mode; Press any number button to enjoy the stored station.

2. Tuning Button

Press to auto tune the desire radio station, press and hold this button again, manual tuning will be activated. It will resume to auto tuning automatically.
To store the station, press and hold any 1-6 number button on the remote control.

ID3 TAG (Factory Default)

1. If the Mp3 is available with Id3 TAG, the following Id3 information (for example, song name, sung by, etc.) will be displayed on the LCD display automatically.
2. During Mp3 playback, press and hold B/A button to turn on search mode, Rotaty the volume knob to select the desired track, then press SEL confirm.
for example, you are now playing the first track and you want to listen the track 56. First press and hold B/A button, then Rotaty the volume knob to select the 56 track, press SEL confirm play 56 track song.

Note: When repeat one is on, the function will be void.

APP CONTROL

1. First scan the qr code to install the APP on the phone (IPHONE scan IOS qr code, ANDROID phone scan android qr code).
2. Connect the phone to the unit via bluetooth.
3. After the bluetooth connection is successful, use the APP on the phone, press the setting icon to set the screen, and then press APP name: CAR BT-APP. After successful connection, exit the current screen, you can use APP to control the unit.

PLEASE SCAN THE QR CODE BELOW TO INSTALL THE APP




iOS



ANDROID

Click to the SEL page: can control -BASS/ TREBLE /BALANCE/ FADER



MODE select: RADIO-USB-SD (TF CARD)-AUX-BT

INSTALLATION

- The unit has anti theft locked box design, please follow the below installation instruction:
1. Push the trim plate against the chassis until it is fitted.
 2. Insert the unit into the dashboard then push the unit into the metal chassis until it is locked.

Attention:

1. Choose the mounting location where the unit will not interface with the normal driving function of the driver.
2. Before completing the unit installation, connect the wiring temporality and make sure it is all connected up properly and the unit and system work properly.
3. For safe installing, use the mounting hardware provided by the manufacturer.

Removal:

Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit until they click. Pulling the levers makes it possible to remove the unit from the dashboard.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly instructions

Connect the unit harness with lock and push them together inside, insert the unit harness into instrument panel, and push the player into the metal harness until it is locked.


If the assemble angle is above 30, the unit may not work properly.

The installation place should not affect the driver's normal operations or injure the passengers when the car is braked suddenly.

Disassembly instructions

Take the plastic frame off, and insert the keys into the holes in the face panel, then pull the keys hard to take player out of the instrument panel.

ISO SPEAKER CONNECTION

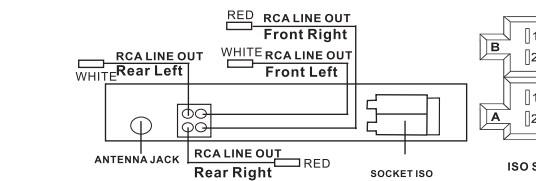

- CONNECTOR A:
1. N/A
 2. N/A
 3. N/A
 4. YELLOW- MEMORY + 12V
 5. BLUE- AUTO ANTENNA B+
 6. N/A
 7. RED- POWER B+
 8. BLACK- GROUND
- CONNECTOR B:
1. (GREEN) REAR RIGHT SPEAKER (+)
 2. (GREEN BLACK) REAR RIGHT SPEAKER (-)
 3. (WHITE) FRONT RIGHT SPEAKER (+)
 4. (WHITE BLACK) FRONT RIGHT SPEAKER (-)
 5. (GREY) FRONT LEFT SPEAKER (+)
 6. (GREY BLACK) FRONT LEFT SPEAKER (-)
 7. (PURPLE) REAR LEFT SPEAKER (+)
 8. (PURPLE BLACK) REAR LEFT SPEAKER (-)

TROUBLE SHOOTING


Symptom	Cause	Solution
No Power	Speaker cable is disconnected, Poor power connection, The fuse is burnt out.	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected, Replace the fuse.
No Sound	Volume is set to the minimum, Wiring is not proper.	Adjust volume to a desired level, Check wiring connection,
The radio doesn't work, and the radio station automatic selections do not work.	The antenna cable is not connected, or the signal is too weak,	Select the station in manual mode, Insert the antenna cable firmly.
The player is on, but it doesn't play any track.	The file format is not MP3/WMA format.	Make sure the songs you store in the USB or SD card are MP3/WMA format.

NOTE: When repairing the unit, it is necessary to disassemble the screw of heatsink or the buckle of plastic panel.

Specifications

Power	12V DC
Ground System	Negative Electrode
Maximum Current	10A (MAX)
Installation Size (L*W*H)	178 x 85 x 50mm
Weight	0.65 kg
Working Temperature	20C ~ +60C
Audio	
High Power Output	4x50 Watts
Speaker impedance	4 Ohms ~ 8 Ohms
FM Tuning	
Frequency Range	87.5 - 108 MHz
Usable Sensitivity	10dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB


Declarations of conformity available at: <http://einparts.eu/pdf/19/documents/certificates/declarations/lights/radio/certificate01.pdf> - WARNING: 1. Only connect the unit to a DC 12V power supply with negative grounding. 2. Never install the unit where the operation for safety driving is restrained. 3. Never use the video display function in the front when driving to prevent the violation of laws regulation and also to reduce the risk of traffic accident except using for rear view video camera. 4. Never expose the unit, amplifier, speakers to moisture or water to prevent electronic sparks or fires. 5. Pis don't change the fuse in the power cord without professional guidance; importer fuse may cause damage to this using unit or even cause fire. - INSTALLATION: The unit installs for security, pis install it refer to the following diagram description: 1. Pis make the unit in proper place, connect the unit refer to the diagram, and test it works well or not. 2. Pis wrapped the connection line with insulation tape to ensure complete wiring after testing well. 3. Pis bend the hook of metal 1, and insert the metal to instrument panel then fixed it. 4. Put the unit into metal hook until it lock. - DISPOSAL: 1. Detailed information on product recycling can be obtained at the City or municipality office, municipal waste management plant or the seller. 2. It is forbidden to place the used product together with other waste. 3. The used product may generate potentially harmful effects on the environment and human health resulting from substances used to make it. 4. The used product may be returned to the seller or handed over directly to an operator dealing with the disposal of waste electrical or electronic equipment. 5. EinParts informs that households play a significant role in contributing to reuse and recovery, including recycling, and used equipment. - Made in PRC

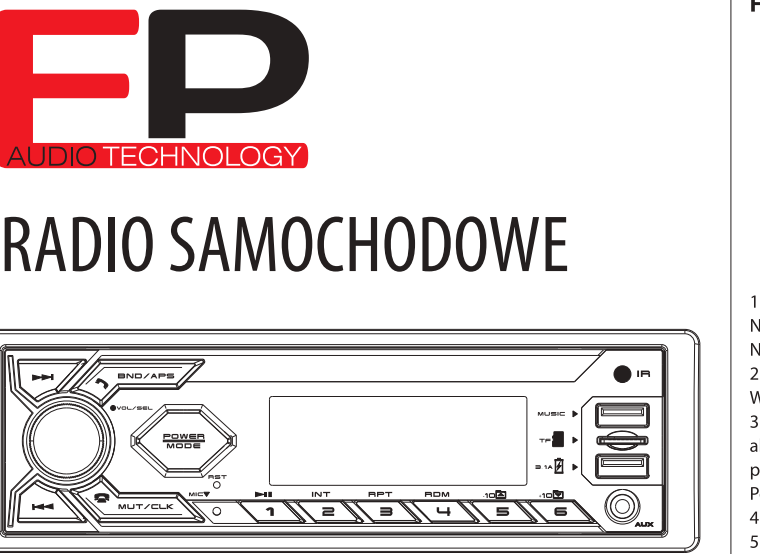

Radio samochodowe z funkcją Bluetooth
Obsługa USB i karty MicroSD
Obsługa formatów audio: MP3 / WMV
Funkcja ładowarki
To urządzenie obsługuje tylko system plików FAT 16 lub FAT32
Nie zmieniaj systemu plików podczas formatowania USB, karty MicroSD.

Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

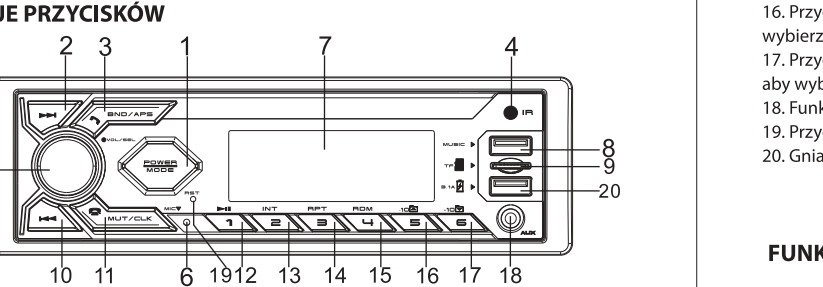

- Przycisk POWER / MODE
Naciśnij, aby włączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć.
Naciśnij, aby przełączać między trybem RADIO-USB-SD-AUX-BT
- Przycisk **FM** w trybie radia, naciśnij raz, aby wyszukać następną stację radiową;
W trybie MP3 naciśnij, aby przejść do następnego utworu
- Przycisk **B / A** - W trybie radia naciśnij, aby zmienić FM1-FM2-FM3. Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować funkcję APES. Radio skanuje automatycznie najsilniejsze stacje i zapisuje je w pozycjach 1-6 w pamięci.
Po aktywacji Bluetooth; naciśnij, aby odebrać połączenie.
- Odbiornik do sterowania z pilota.
- Select / Volume - pokrętko na panelu urządzenia
W trybie normalnym użyj tego pokrętki, aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności. Aby uzyskać dostęp do różnych parametrów dźwięku, naciśnij przycisk, aby przełączać się między następującymi ustawieniami:
VOLUME> BASS> TREBLE> BALANCE> FADER> LOUD> EQ> DX> MONO
(STEREO TYLKO DOSTĘPNY W TRYBIE RADIO)
- Mikrofon do bluetooth - Mikrofon do rozmowy przez telefon komórkowy, gdy Bluetooth jest włączony
- Wyświetlacz LCD - Wyświetla czas i inną wybraną funkcję.
- Gniazdo USB - Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę
- Gniazdo karty TF - Włóż dowolną kartę MicroSD do tego gniazda aby odtwarzać muzykę.
- ←** Przycisk w trybie radia, naciśnij raz, aby wyszukać poprzednią stację; W trybie MP3 naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu
- ⏸** MUTE / CLK - Naciśnij, aby wyciszyć radio; naciśnij ponownie, aby wrócić do poprzedniego poziomu głośności. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić ustawienia czasu. Po aktywacji Bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie
- Przycisk 1 / Pause - W trybie MP3 naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Przycisk 2 / INT - W trybie MP3 naciśnij, aby posłuchać pierwszych 10 sekund każdego utworu.
- Przycisk 3 / RPT - W trybie MP3 naciśnij, aby powtórzyć utwór.
- Przycisk 4 / RDM - W trybie MP3 naciśnij, aby odtwarzać utwory losowo.
- Przycisk 5 / -10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Przycisk 7 / LOUD - Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 8 / ST - W trybie radia naciśnij, aby wybrać pomiędzy Stereo / Mono
- Przycisk 9 / EQ - Funkcja wyboru equalizacji (POP / ROCK / CLASS)
- Przycisk * / APS - W trybie Bluetooth naciśnij, aby użyć klawisza „*“.
- Przycisk 0 / MOD - Naciśnij, aby wybrać źródło odtwarzania (Radio-USB-SD-AUX in)
- Przycisk 1 / Loud - Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 2 / INT - Naciśnij, aby zakończyć połączenie.
- Przycisk 3 / C - Po włączeniu bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie. Naciśnij, aby anulować połączenie z wybranym numerem.
- Przycisk 4 / RDM - W trybie MP3 naciśnij, aby odtwarzać utwory losowo.
- Przycisk 5 / -10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Przycisk 7 / LOUD - Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 8 / ST - W trybie radia naciśnij, aby wybrać pomiędzy Stereo / Mono
- Przycisk 9 / EQ - Funkcja wyboru equalizacji (POP / ROCK / CLASS)
- Przycisk * / APS - W trybie Bluetooth naciśnij, aby użyć klawisza „*“.
- Przycisk 0 / MOD - Naciśnij, aby wybrać źródło odtwarzania (Radio-USB-SD-AUX in)
- Przycisk 1 / Loud - Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 2 / INT - Naciśnij, aby zakończyć połączenie.
- Przycisk 3 / C - Po włączeniu bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie. Naciśnij, aby anulować połączenie z wybranym numerem.
- Przycisk 4 / RDM - W trybie MP3 naciśnij, aby odtwarzać utwory losowo.
- Przycisk 5 / -10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Przycisk 7 / LOUD - Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 8 / ST - W trybie radia naciśnij, aby wybrać pomiędzy Stereo / Mono
- Przycisk 9 / EQ - Funkcja wyboru equalizacji (POP / ROCK / CLASS)
- Przycisk * / APS - W trybie Bluetooth naciśnij, aby użyć klawisza „*“.
- Przycisk 0 / MOD - Naciśnij, aby wybrać źródło odtwarzania (Radio-USB-SD-AUX in)

- Przycisk 5 / -10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, wybierz folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 - W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Funkcja Aux in - podłącz dowolne kompatybilne urządzenie.
- Gniazdo USB do ładowania. (telefon komórkowy lub tablet)

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

- Przycisk POWER / MUTE Naciśnij, aby włączyć. / Naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć, naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wrócić do poprzedniego poziomu głośności.
- Przycisk Po włączeniu bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie. Przycisk / C
- Przycisk Po włączeniu bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie. Naciśnij, aby anulować połączenie z wybranym numerem.
- 1 / Przycisk W trybie MP3 naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Przycisk 2 / INT W trybie MP3 naciśnij, aby posłuchać pierwszych 10 sekund każdego utworu
- 3 / Przycisk RPT W trybie MP3 naciśnij, aby powtórzyć utwór.
- Przycisk 4 / RDM W trybie MP3 naciśnij, aby odtwarzać utwory losowo.
- Przycisk 5 / -10 W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Przycisk 7 / LOUD Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 8 / ST W trybie radia naciśnij, aby wybrać pomiędzy Stereo / Mono
- Przycisk 9 / EQ Funkcja wyboru equalizacji (POP / ROCK / CLASS)
- Przycisk * / APS W trybie Bluetooth naciśnij, aby użyć klawisza „*“.
- Przycisk 0 / MOD Naciśnij, aby wybrać źródło odtwarzania (Radio-USB-SD-AUX in)
- Przycisk 1 / Loud Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 2 / INT Naciśnij, aby zakończyć połączenie.
- Przycisk 3 / C Po włączeniu bluetooth; naciśnij, aby zakończyć połączenie. Naciśnij, aby anulować połączenie z wybranym numerem.
- Przycisk 4 / RDM W trybie MP3 naciśnij, aby odtwarzać utwory losowo.
- Przycisk 5 / -10 W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 utworów.
- Przycisk 6 / +10 W trybie MP3 naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać folder. W trybie MP3 naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 utworów.
- Przycisk 7 / LOUD Naciśnij, aby włączyć funkcję LOUD, naciśnij ponownie, aby wyłączyć
- Przycisk 8 / ST W trybie radia naciśnij, aby wybrać pomiędzy Stereo / Mono
- Przycisk 9 / EQ Funkcja wyboru equalizacji (POP / ROCK / CLASS)
- Przycisk * / APS W trybie Bluetooth naciśnij, aby użyć klawisza „*“.
- Przycisk 0 / MOD Naciśnij, aby wybrać źródło odtwarzania (Radio-USB-SD-AUX in)

BLUETOOTH

Pierwsze sparowanie Bluetooth

- Włącz nasze urządzenie i włącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym
- Telefon automatycznie wyszuka sygnał (EP Audio) pochodzący z urządzenia
- Potwierdź sparowanie z EP Audio na telefonie, a następnie urządzenie mobilne zostanie sparowane z naszym urządzeniem.
- Po pomyślnym sparowaniu ikona Bluetooth na wyświetlaczu LCD podświetli się, co oznacza, że Bluetooth jest sparowany.
- Teraz możesz korzystać z funkcji Bluetooth. Możesz odtwarzać muzykę / nawiązywać połączenia / odbierać połączenia.
- Po sparowaniu telefonu komórkowego z Bluetooth, naciśnij MODE, aby przełączyć z powrotem na funkcję Radio / USB / SD / AUX
- Jeśli otrzymasz połączenie przychodzące podczas korzystania z radia / USB / SD AUX, połączenie Bluetooth zostanie aktywowane automatycznie. Po zakończeniu połączenia urządzenie przełączy się z powrotem do poprzedniego trybu (Radio / USB / SD / AUX in)

Aby odebrać połączenie

- Połączenie przychodzące, numer połączenia przychodzącego będzie pokazywany na wyświetlaczu LCD. Następnie naciśnij, aby odebrać; zakończyć połączenie
- Gdy radio jest wyłączone i odebraniu połączenia przychodzącego; urządzenie zostanie włączone automatycznie, a funkcja bluetooth zostanie aktywowana. Po zakończeniu połączenia urządzenie automatycznie się wyłączy.

Aby zadzwonić

- Wybierz numer telefonu, a następnie naciśnij, aby rozpocząć połączenie / aby zakończyć połączenie

Inne funkcje

- Odtwarzacz muzyki

Inne funkcje

- Odtwarzacz muzyki
a. Naciśnij przycisk MOD, aby przejść do trybu BT i otwórz pliki muzyczne z telefonu komórkowego; następnie muzyka będzie odtwarzana z radia. Nie tylko możesz uzyskać dostęp do Internetu i słuchać muzyki z tego urządzenia, ale także możesz przesłuchać ścieżkę do przodu lub do tyłu, naciskając klawisze.
- GPS
a. Jeśli komórka ma funkcję GPS, a klawisze MOD przełączysz radio w tryb BT i aktywujesz funkcję GPS w telefonie komórkowym, to z radia usłyszysz głos wskazówek GPS.

Aby wyłączyć bluetooth, wyłącz funkcję bluetooth w telefonie komórkowym; wtedy radio zostanie natychmiast odłączone od telefonu komórkowego.

Podstawowa obsługa

- Przełącznik zasilania / wyciszenie
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER / MODE, aby wyłączyć urządzenie.
Włącz zasilanie, naciśnij przycisk MUT / CLK, aby wyciszyć naciśnij ponownie, aby wrócić do poprzedniego poziomu głośności.
- Wyświetlanie czasu i ustawienia
a. W urządzeniu czas zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku CLK.
Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK, czas będzie migał na wyświetlaczu, obracaj pokrętkę, aby ustawić godzinę, naciśnij przycisk „SEL”, aby przejść na minutę, a następnie obróć pokrętkę, aby ustawić minutę. Po 3 sekundach wyświetlacz powróci do poprzedniego trybu.
- Pokrętko głośności (przełącznik trybu audio)
a. Obróć pokrętko regulacji głośności (Audio Mode Selector), aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności, naciśnij pokrętko głośności (Audio Mode Selector), „VOL, BAS, TRE, FAD, LOUD” pojawi się na wyświetlaczu, a następnie użyj pokrętki do zwiększania / zmniejszania głośności, basów, wysokich tonów, balansu, tłumika, głośnego włączania / wyłączania

Funkcja radia

1. Kontrola BAND

- a. Na urządzeniu naciśnij przycisk APS / BND, aby wybrać pasmo, naciśnij kilkakrotnie, aby przejść przez 3 pasmo radiowe: FM1-FM2-FM3

b. Na pilocie naciśnij przycisk APS, aby wybrać BAND, naciśnij kilkakrotnie, aby przejść przez 3 pasmo radiowe: FM1-FM2-FM3

c. Na urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk APS / BAN, aby zeskanować najsilniejsze stacje i automatycznie ustawić klawisze numeryczne 1-6

d. Na pilocie naciśnij przycisk APS, aby zeskanować najsilniejsze stacje i automatycznie ustawić klawisze numeryczne 1-6

e. W trybie FM 18 stacji można zapisać w przedziałach FM1-FM3, naciśnij dowolny przycisk numeryczny, aby cieszyć się zapamiętaną stacją

2. Przycisk strojenia

Naciśnij << / >>, aby dostroić żadaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie, zostanie aktywowane strojenie ręczne. Automatycznie wznowi automatyczne strojenie.

Aby zapisać stację, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk numeryczny 1-6 na pilocie.

INFORMACJE O MP3

- Jeśli MP3 jest dostępny z informacjami, następujące informacje (na przykład, nazwa utworu, wykonawca itp.) Zostaną wyświetlone automatycznie na wyświetlaczu LCD.
- Podczas odtwarzania MP3 naciśnij i przytrzymaj przycisk B / A, aby włączyć tryb wyszukiwania. Obróć pokrętko głośności, aby wybrać żądany utwór, a następnie naciśnij SEL, aby potwierdzić. Na przykład odtwarzasz teraz 1 utwór i chcesz wybrać utwór 56. Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk B / A, a następnie Obróć pokrętko głośności, aby wybrać ścieżkę 56, naciśnij SEL, aby potwierdzić odtwarzanie utworu 56.

Uwaga: Gdy włączona jest funkcja powtarzania, funkcja będzie nie aktywna.

Aplikacja do kontroli



- Najpierw zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację na telefonie (odpowiedni do systemu w swoim telefonie)
- Podłącz telefon do urządzenia za pomocą bluetooth
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia bluetooth użyj aplikacji na telefonie, naciśnij ikonę ustawień, aby ustawić ekran, a następnie naciśnij nazwę aplikacji: EP AUDIO-APP, po pomyślnym połączeniu, wyjdź z bieżącego ekranu, możesz użyć aplikacji do sterowania.

Instalacja

- Urządzenie ma konstrukcję zabezpieczającą przed kradzieżą, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją instalacji:
1. Docisnij płytkę ramkę, aż zostanie zamontowana.
2. Umieść urządzenie w desce rozdzielczej, a następnie wepchnij urządzenie w metalową obudowę, aż zostanie zablokowane

Uwaga:
1. Wybierz odpowiednie miejsce montażu
2. Przed zakończeniem instalacji urządzenia upewnij się, że wszystko jest prawidłowo podłączone, a urządzenie i system działają prawidłowo

Demontaż:
Włóż dostarczone dźwignie w rowki po obu stronach urządzenia, które klikną. Pociągnięcie dźwigni umożliwia wyjęcie urządzenia z deski rozdzielczej.

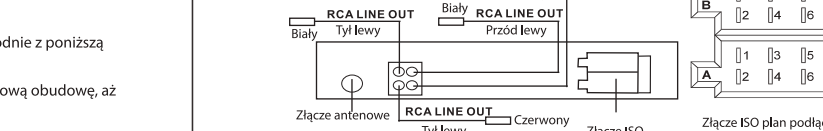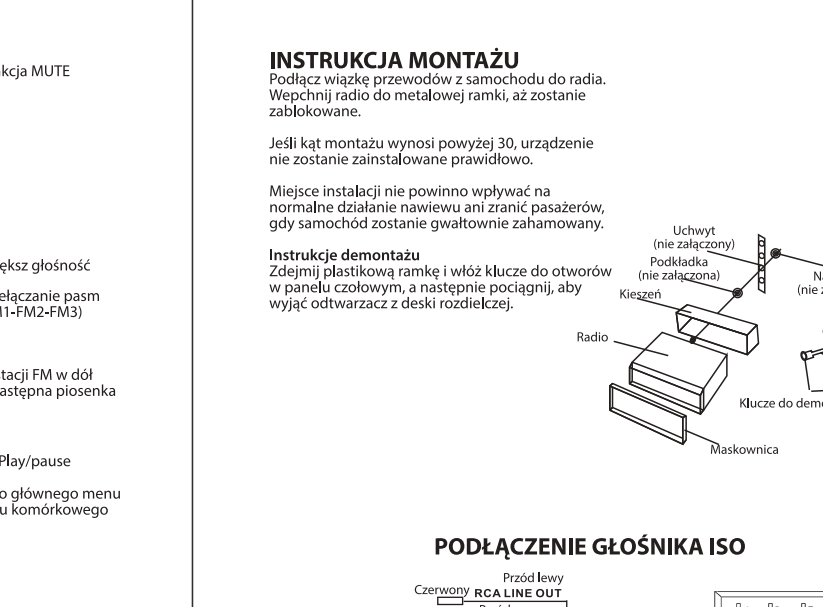

- Łączy A
- BD
 - BD
 - BD
 - Złoty - pamięć 12V
 - Niebieski - antena automatyczna B+
 6. BD
 - Czerwony - B+
 - Czarny - ziemiennie
- Łączy B
- (Zielony) prawy tylny głośnik (+)
 - (Zielono-czarny) prawy tylny głośnik (-)
 - (Biały) prawy przedni głośnik (+)
 - (Biało-czarny) prawy przedni głośnik (-)
 - (Szary) lewy przedni głośnik (+)
 - (Szaro-czarny) lewy przedni głośnik (-)
 - (Fioletowy) lewy tylny głośnik (+)
 - (Fioletowo-czarny) lewy tylny głośnik (-)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak mocy	Kabel głośnikowy jest odłączony. Słabe zasilanie	Sprawdź, czy wszystkie przewody zasilania i głośnikowe są prawidłowo podłączone Wymień bezpiecznik
Brak dźwięku	Bezpiecznik jest przepalony Głośność jest ustawiona na minimum	Dostosuj głośność do żadanego poziomu Sprawdź połączenie przewodów
Radio nie działa, a automatyczny wybór stacji radiowej nie działa	Okablowanie nie jest właściwe Kabel antenowy nie jest podłączony lub sygnał jest za słaby	Wybierz stację w trybie ręcznym, ostrożnie włóż kabel antenowy
Odtwarzacz jest włączony, ale nie odtwarza żadnego utworu	Format pliku nie jest w formacie MP3 / WMA	Upewnij się, że utwór zapisany na USB lub karcie SD jest w formacie MP3 / WMA

Uwaga: Podczas naprawy urządzenia należy zdemontować ramkę

Specyfikacje

Moc	12V DC
Maksymalny prąd	10A (MAX)
Rozmiar (L * W * H)	178x85x50mm
Waga	0,65 kg
Temperatura pracy	20-60 ° C

Audio	
Wysoka moc wyjściowa	4x50W
Oporność głośnika	4 omów - 8 omów

Strojenie FM	
Zakres częstotliwości	87,5-108 MHz
Użyteczna czułość	10dB (S / N 30dB), 15 dB

Deklaracje zgodności dostępne pod adresem: <http://einparts.eu/pdf/19/documents/certificates/declarations/lights/radio/certificateR01.pdf> • INSTALACJA: Podczas instalacji radia zachowaj ostrożność i zapoznaj się z poniższą instrukcją: 1. Przygotuj miejsce instalacji radia, podłącz radio zgodnie z diagramem, sprawdź działanie. 2. Prosimy owinąć przewody taśmą instalacyjną po przestawieniu działania. 3. Prosimy zainstalować metalowe uchwyty. 4. Prosimy umieścić radio w uchwytach. • OSTRZEŻENIA: • 1. Podłączaj radio tylko do źródła prądu DC 12V z uziemieniem. 2. Nigdy nie instaluj urządzenia w miejscach w których może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa jazdy. 3. Nigdy nie odtwarzaj filmów podczas jazdy. Odtwarzanie filmów wideo podczas jazdy może być nie zgodne z prawem drogowym w Twoim kraju. 4. Nie wystawiaj radia, wzmacniacza, głośników na działanie wilgoci lub wody aby nie spowodować przeskoków iskry elektrycznej, a w następstwie pożaru. 5. Prosimy nie wymieniać bezpiecznika jeśli nie ma pewności czy posiadamy odpowiedni zamiennik. Zalecana jest pomoc specjalisty. Nieodpowiedni bezpiecznik może doprowadzić do uszkodzenia radia a w następstwie do pożaru lub porażenia prądem • KONSERWACJA: Zainstalowany produkt nie wymaga konserwacji. • UTYLIZACJA: 1. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w Urzędzie Miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub u sprzedawcy. 2. Zakazuje się umieszczania zużytego produktu łącznie z innymi odpadami. 3. Zużyty produkt może generować potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z substancji użytych do jego wytworzenia. 4. Zużyty produkt można zwrócić u sprzedawcy lub przekazać bezpośrednio podmiotowi zajmującemu się utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. 5. EinParts informuje, że gospodarstwa domowe spełniają znaczącą rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. • Przed instalacją sprawdź zgodność z przepisami ruchu drogowego w twoim kraju. • Made in PRC