



MAD DOG

KAMERA
INTERNETOWA
IC200K 2K LED

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

IC200K 2K LED
WEBCAM

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli ma uszkodzony przewód, wtyczkę lub obudowę.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych płynach.
4. Nie należy używać lub przechowywać urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym pomieszczeniu.
5. Urządzenie należy przechowywać z dala od gorących powierzchni.
6. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia lub podejmować się samodzielnej próby jego naprawy.

3

dzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	IC200K 2K LED
Rozdzielczość [px]	640x480, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440
Klatki na sekundę [FPS]	30
Interfejs przewodu	USB
Długość przewodu [m]	1,5
Minimalna odległość ostrzenia [cm]	20

5

7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Podczas pracy urządzenie może nagrzewać się do około 45°C.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **MAD DOG**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urzą-

4

Wbudowany mikrofon	Tak
Pole widzenia	75°
Wbudowane światło	Tak
Rodzaj zasilania	5 V

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- Procesor Pentium 200 lub nowszy.
- Kompatybilny komputer PC lub laptop z portem USB.
- System operacyjny: Windows XP lub nowszy, Linux 2.6.24 lub nowszy, Mac OS 10.6 lub nowszy, Android 5.1 lub nowszy.

OPIS URZĄDZENIA


1. Kamera
2. Przycisk uruchomienia/zmiany/wyłączenia oświetlenia LED
3. Oświetlenie LED
4. Wbudowany mikrofon
5. Regulowany uchwyt oświetlenia LED
6. Osłona obiektywu

6



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Umieść kamerę internetową w wybranym miejscu na ekranie komputera, pulpicie lub statywie.

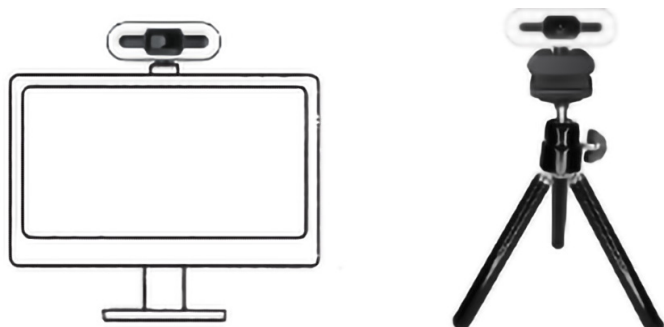

7

2. Przy pracy na komputerze stacjonarnym zaleca się podłączenie kamery internetowej do portu USB z tyłu obudowy - pozwala to na uzyskanie bardziej stabilnej i płynnej pracy urządzenia.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PPROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kamera nie działa	Kamera jest niepoprawnie podłączony do komputera.	Sprawdź, czy hub jest poprawnie podłączony.
	Oslona zasłania obiektyw.	Przesuń osłonę obiektywu.
Oświetlenie słabo oświetla.	Zmniejszona jasność oświetlenia.	Przytrzymaj przycisk zmiany oświetlenia i dostosuj jasność.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

9

2. Do umieszczenia na wyświetlaczu: Otwórz uchwytka-kamery internetowej.
3. Podłącz kamerę do komputera za pomocą interfejsu USB.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, upewnij się, że osłona kamery została całkowicie odsunięta.
5. W przypadku niedostatecznego oświetlenia w pomieszczeniu, skorzystaj z wbudowanego oświetlenia LED.

Do wyboru są trzy tryby świecenia:

- Tryb I: zimne, białe światło LED
- Tryb II: światło mieszane - biało-żółte
- Tryb III: ciepłe, żółte światło LED

Aby wyłączyć oświetlenie, skorzystaj z tego samego przycisku, którym je włączono. Możesz kontrolować jasność oświetlenia przytrzymując przycisk oświetlenia.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE

1. W przypadku korzystania z kamery internetowej wraz z laptopem lub innym urządzeniem wyposażonym we własną kamerę może wystąpić konflikt między urządzeniami.

8



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY INTERNETOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru

10

- Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
 3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
 5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

11

z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

7. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
8. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
9. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
10. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

13

- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
6. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności

12

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



14

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. This user manual must be read carefully and followed strictly.
2. Do not connect the appliance to the power supply if the power cord, plug, or housing is damaged.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquids.
4. Do not use or store the appliance in damp or dusty environments.
5. Keep the appliance away from hot surfaces.
6. Do not attempt to open the appliance or carry out repairs yourself.
7. This appliance may be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children

15

should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

8. During operation, the appliance may heat up to approximately 45°C.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **MAD DOG** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use..

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

16

TECHNICAL DATA

Model	IC200K 2K LED
Resolution [px]	640x480, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440
Frames per second [FPS]	30
Wired interface	USB
Cable length [m]	1,5
Minimum focus distance [cm]	20
Built-in microphone	Yes
Field of view	75°
Built-in light	Yes
Power supply	5 V

HARDWARE REQUIREMENTS

- Pentium 200 processor or higher
- Compatible PC or laptop with USB port

17

- OS: Windows XP or later, Linux 2.6.24 or later, Mac OS 10.6 or later, Android 5.1 or later

DEVICE DESCRIPTION

1. Camera
2. LED ON/change/OFF button
3. LED lights
4. Built-in microphone
5. Adjustable holder
6. Lens cover



INSTALLATION AND INITIAL START-UP

1. Place the webcam in a location of your choice on your computer screen, desktop, or tripod.

18



2. To be placed on the display: Open the webcam holder.
3. Connect the camera to the computer using the USB interface.
4. Make sure that the camera cover is completely off before using the device.
5. In case of insufficient lighting in the room, use the built-in LED lighting.

Here are three modes to choose from:

- Mode I: cold, white LED light
- Mode II: mixed light – white and yellow
- Mode III: warm, yellow LED light

To turn off the lighting, use the same button used to switch it on. You can dim the light by holding button.

19

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

21

TIPS AND INFORMATION

1. When using a webcam with a laptop or other device equipped with its own camera, there may be a conflict between these devices.
2. When working on a desktop computer, it is recommended to connect the webcam to a USB port on the back of the case - this allows for more stable and smooth operation of the device.

TROUBLESHOOTING

PPROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The camera is not working.	The camera is not properly connected to the computer.	Check if the USB hub is properly connected.
	The lens is covered by the privacy cover.	Slide the lens cover open.
The lighting is too dim.	The brightness level is reduced.	Press and hold the lighting adjustment button to increase brightness.

20

WARRANTY CONDITIONS FOR THE INTERNET CAMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:

22

- a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer proves impossible or would require excessive costs at the

23

part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

- 8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
- 9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
- 10. The warranty is valid in Poland.
- 11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and

24

the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.



v.2