


WYBOT

Robot do czyszczenia basenu Instrukcja obsługi

WYBOT S2(WY210 C)

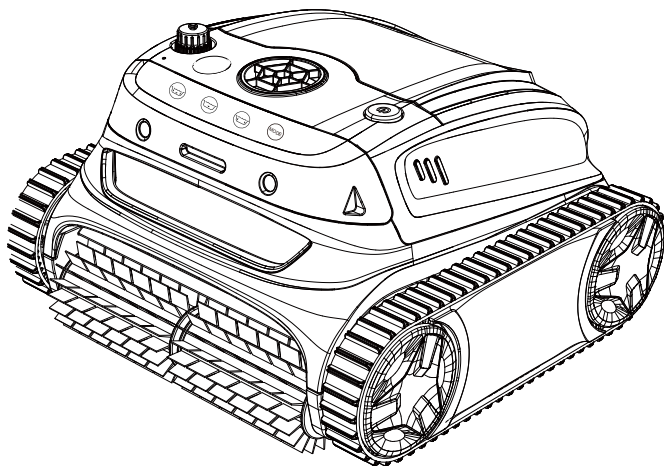

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem
zrobotyzowanego odkurzacza basenowego
i zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu.

WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT, Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Naszym celem jest ciągłe dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną.

WYBOT zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, potężne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcjami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia, porażenie prądem lub śmierć.

1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po każdym czyszczeniu należy wysuszyć port ładowania. Mokry port ładowania może spowodować porażenie prądem.
3. Nie ładuj odkurzacza, gdy jest uruchomiony (wskaźnik jest włączony).
4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
5. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowoprądowym (ELI).
6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
9. Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
10. Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzacz.
11. Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.

Uwaga

Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Nie należy przeładowywać odkurzacza, ponieważ spowoduje to skrócenie żywotności akumulatora.
3. Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
4. Nie używaj odkurzacza, gdy filtr basenowy jest włączony.
5. Należy pamiętać o umyciu i wyczyszczeniu kosza filtra i bawełnianej gąbki po każdym użyciu.
6. Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
7. Odkurzacza należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:


Chlor	Maks. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41- 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maks. 5000 PPM

SPIS TREŚCI


WYBOT S2 (WY210C) W SKRÓCIE	01
Zewnętrzny przegląd produktu	01
Wewnętrzny przegląd produktu	02
Zawartość opakowania	02
ROZPOCZĘCIE PRACY	03
Ładowanie	03
Konfiguracja	04
Połączenie z aplikacją	05
Wybór trybu czyszczenia	05
Uruchomienie	06
CZYSZCZENIE FILTRA	08
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	09
KONSERWACJA	10
FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10

WYBOT S2 (WY210C) W SKRÓCIE

Zewnętrzny przegląd produktu

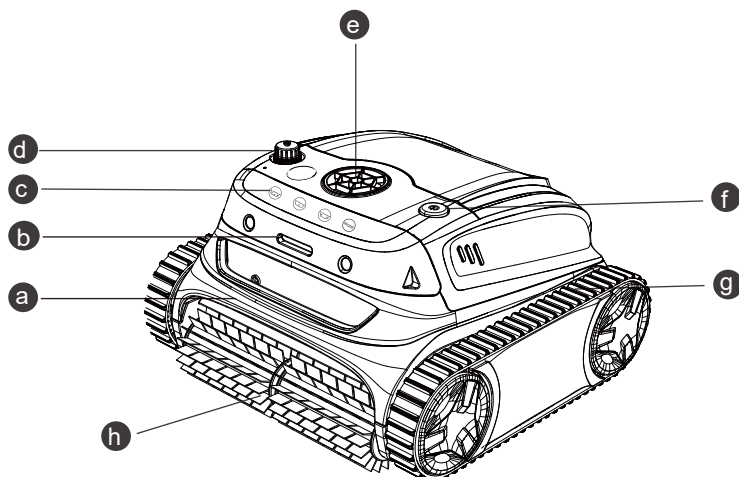


- | | |
|--|---|
| a Uchwyt
Wyjmowanie i transportowanie urządzenia wraz z nim | e Pompa
Wypompowywanie wody przez okno |
| b Wskaźnik LED
Różne kolory podświetlenia wskazujące stan urządzenia | f Przycisk zasilania
Włączanie/wyłączanie urządzenia |
| c Tryb czyszczenia
Dostosowanie czyszczenia do potrzeb użytkownika | g Trasa
Zwiększenie możliwości urządzenia podczas wspinaczki po ścianach i omijania przeszkód |
| d Port ładowania
Podłącz ładowarkę | h Szczotka czyszcząca
Usuwanie wszelkich zabrudzeń |

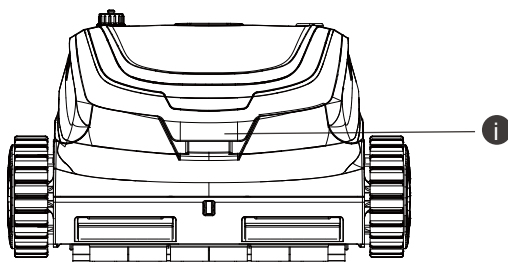

- i** Przycisk otwierania pokrywy
Otwórz pokrywę, aby wyjąć kosz filtra

Wewnętrzny przegląd produktu

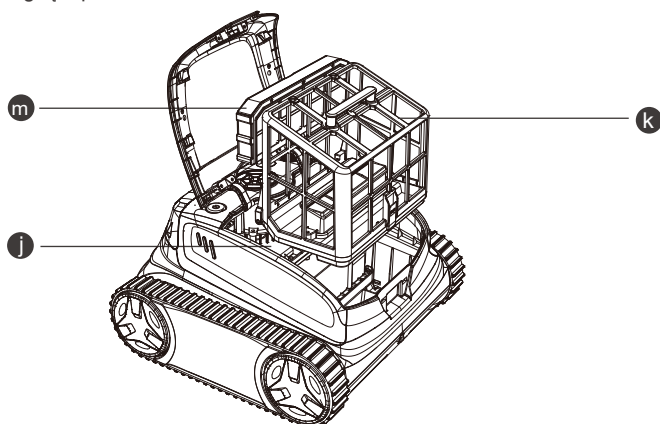

j Uszczelniona część

Ważne komponenty są tam zamknięte. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podejmować prób demontażu bez upoważnienia.

k Kosz filtra (180µm)





Przechowuje zebrany brud i zanieczyszczenia, musi być zainstalowany przed czyszczeniem i myty po każdym użyciu.

m Pianka filtracyjna (pianka bawełniana)

Filtr pomocniczy pomagający wychwytywać drobne cząsteczki brudu. Zalecany do czyszczenia podłóg. Nie należy go instalować, gdy woda w basenie jest mocno zapyłona, ponieważ może to wpłynąć na działanie odkurzacza.


Nie używaj urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki szorujące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z uszczelnionej części należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.

Zawartość opakowania

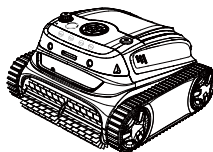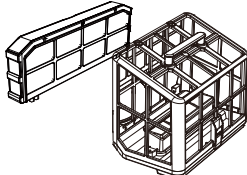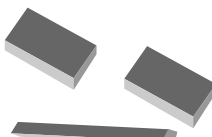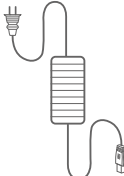		
Urządzenie x 1	Filtr x 2	Części pływające
		
Instrukcja obsługi x 1	Skrócona instrukcja x 1	Ładowarka x 1
		
		Hak x 1

Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku niskiego poziomu naładowania. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

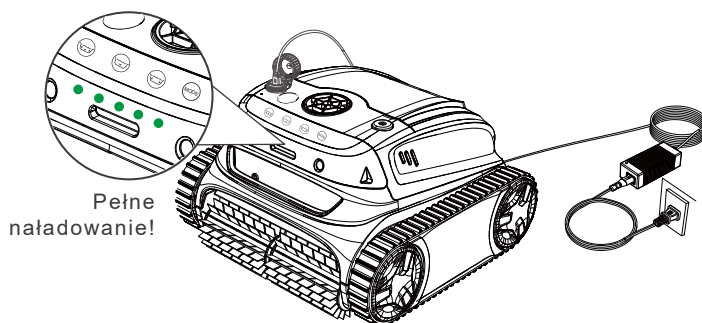

Uwaga:


1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m od krawędzi basenu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania należy trzymać urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wody.
3. Dla własnego bezpieczeństwa, przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Najlepszym środowiskiem do ładowania jest temperatura 0-35°C, wilgotność względna 5%-95%.

Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla niebieskie światło wskazujące stan zasilania. Wskaźniki LED z przodu urządzenia zapalają się na zielono jeden po drugim podczas ładowania, a wszystkie diody LED zapalają się po pełnym naładowaniu.

Poniżej znajduje się wskazanie diod LED, które można wykorzystać do sprawdzenia stanu różnych urządzeń.

 Ilość	Poziom naładowania (%)
	0~20
	20-40
	40-60
	60-80
	80-100

Poniżej znajduje się wskazanie diod LED, do których można się odnieść, aby poznać różne stany urządzenia.

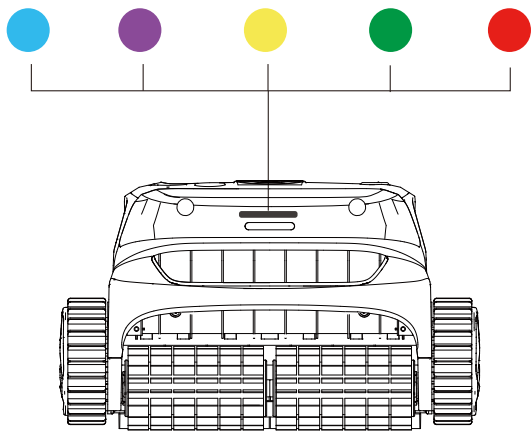

LED	Status	Opis
	Stały	Włączone zasilanie
	Migający	W trakcie pracy
	Stały	Łączenie z aplikacją
	Migający	Rozładowanie lub pozostanie na dnie
	Migający	Ładowanie
	Stały	Ładowanie ukończone
	Stały lub migający	Błąd

Konfiguracja

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik LED z przodu urządzenia zaświeci się na zielono, wskazując aktualny poziom naładowania akumulatora, a następnie na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby rozpocząć czyszczenie, dioda LED będzie migać na żółto.



Niski poziom naładowania!

Uwaga:

- 1. Gdy miga żółte światło, należy natychmiast naładować urządzenie.
- 2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, można znaleźć rozwiązanie problemu w niniejszej instrukcji lub wezwać serwis.


Łączenie z aplikacją

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

Choose your cleaning mode

Aplikację WYBOT można pobrać na swoje inteligentne urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub ze sklepu Google Play lub App Store.

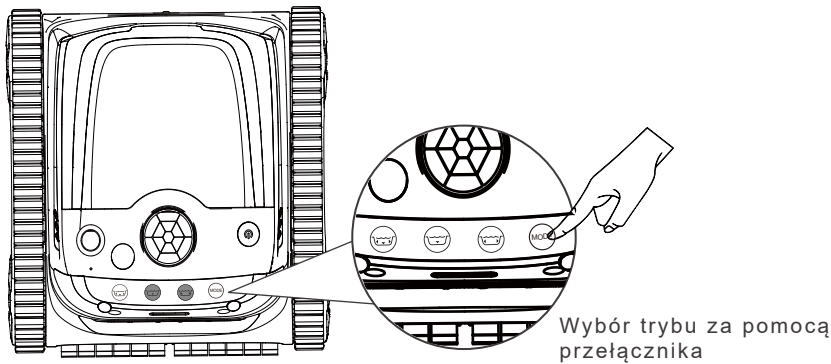

Ikona	Wskazanie
	Przełączanie trybu czyszczenia
	Ściana *1, a następnie podłoga *1 (domyślnie) W aplikacji dostępne są dwa rodzaje pełnego czyszczenia basenu, można dostosować tę ikonę
	Czyszczenie dna basenu W aplikacji dostępne są trzy rodzaje czyszczenia podłogi, można dostosować tę ikonę
	Czyszczenie ścian basenu

Uwaga:


1. W aplikacji dostępnych jest więcej opcji trybu czyszczenia, z którymi można zapoznać się poniżej.

Tryb	Zakres czyszczenia
Standardowy pełny basen	Ściana+Podłoga+Linia wodna
Tylko podłoga	Podłogi basenowe
Tylko ściany	Ściany basenu
Linia wody	Linia wodna basenu
Ściany a później podłoga (Combo)	Ściana *1+ Podłoga *1
Eco podłoga	Tryb Eco, tylko czyszczenie podłogi
Turbo podłoga	Silne czyszczenie, tylko czyszczenie podłóg


2. Tryby czyszczenia należy modyfikować za pomocą aplikacji poza basenem.

3. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnio.

Uruchamianie

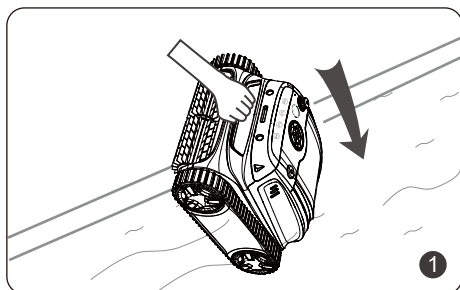


Przytrzymaj uchwyt urządzenia czyszczącego i włóż je pionowo do basenu.

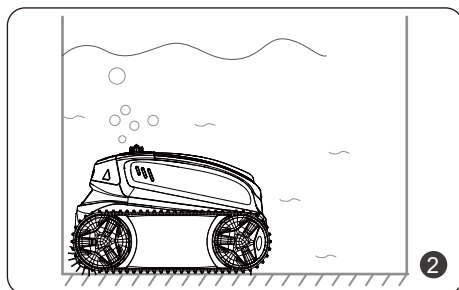


Pozwól mu opaść na podłogę, aby opróżnić uwięzione w nim powietrze.

Uwaga:


Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej części urządzenia.

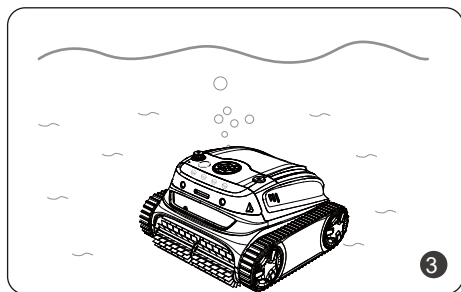


Po około 20 sekundach samokalibrracji wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Odkurzacz jest gotowy do czyszczenia.

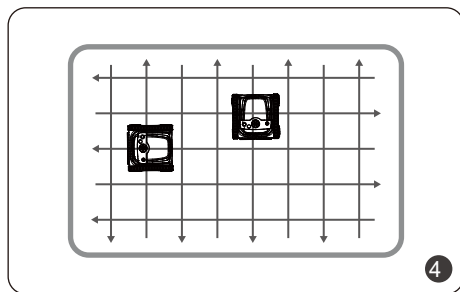


Odkurzacz zaczyna czyścić ściany, podłogę i linię wodną zgodnie z ustawieniami domyślnymi lub ustawionymi w aplikacji.

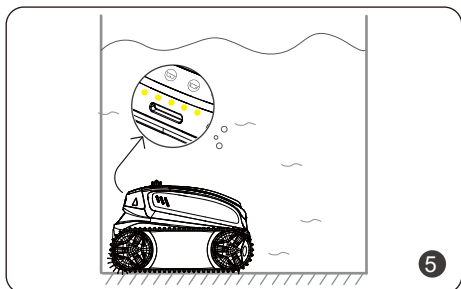

Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub rozładowaniu akumulatora.

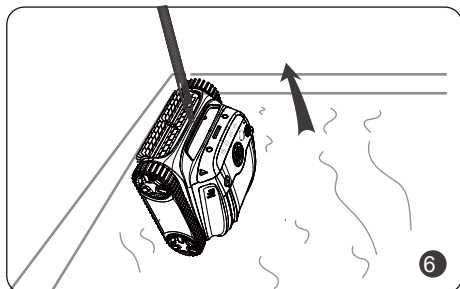



Dołączony hak można włożyć w słupek basenowy i podnieść odkurzacz z basenu.

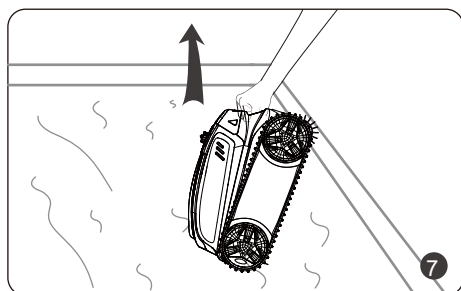

Odkurzacz należy wyjmować pionowo, aby szybko spuścić wodę z jego wnętrza.


CZYSZCZENIE FILTRA

Naciśnij uchwyt pokrywy filtra i podnieś pokrywę.

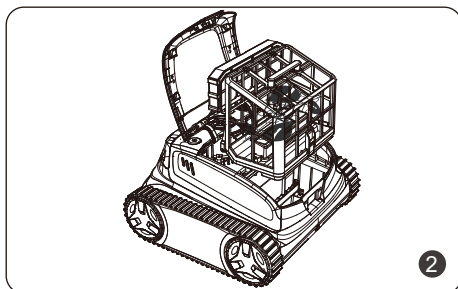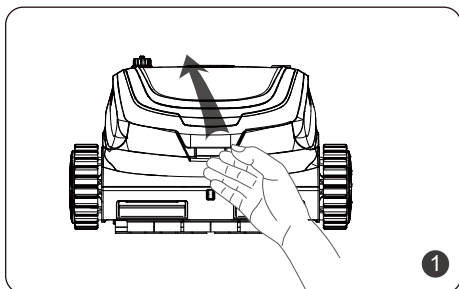


Uwaga:


1. Po otwarciu górnej pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Po każdym użyciu należy wyczyścić kosz filtra.

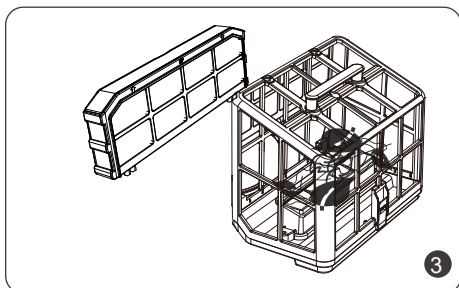

Wymij kosz filtra i bawełnianą piankę.

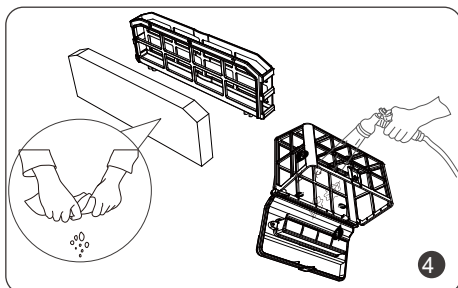

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz czystą wodą.

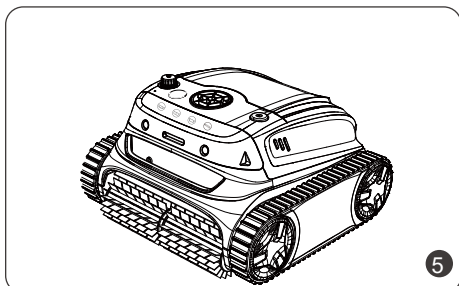

Po przepłukaniu włóż kosz filtra i bawełnianą gąbkę do urządzenia czyszczącego i zamknij pokrywę.

- Ponieważ wewnątrz urządzenia znajdują się elementy elektryczne, urządzenie należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Model	WYBOT S2(WY210C)
Wymiary basenu	Do 300m ² (3229ft ²)
Głębokość	9.8ft (3m)
Wymiary urządzenia	400(L)*390(W)*255(H) mm
Waga	8.5 Kg
Czas pracy	3.5 h
Czas ładowania	3
Napięcie	Akumulator/25.2V
Moc	90W
Wejście ładowarki	100-240V, 47-63Hz
Wyjście ładowarki	29.4V/3A
Pojemność akumulatora	7800mAh
Filtracja	Dwupoziomowa
Przepływ wody	14m ³ /H
Czas poruszania	10m/min.
Wodoodporność	IPX8
Aktualizacja OTA	Dostępne
Połączenie z aplikacją	Dostępne

KOSERWACJA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania urządzenia czyszczącego, aby zachować jego dobrą wydajność.

- a) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- b) Wyszuszyć oczyszczacz i kosz filtra
- c) W pełni naładować akumulator
- d) Przechowywać odkurzacza w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia w zakresie 5-45°C.
- e) Ładować odkurzacza co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

Note:

Jeśli urządzenie nie działa po długotrwałym niskim poziomie naładowania akumulatora lub wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się odkurzacza?

O: Maszyna może być stosowana do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych kształtów basenów naziemnych. Odpowiednie materiały konstrukcyjne obejmują PVC, gunitę, płytki i inne materiały.

P: Czy przeszkody, takie jak schody, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie będą miały wpływ na pracę urządzenia?

O: Maszyna może pokonywać stopnie, odpływy i płytkie obszary wodne. Powyższe przeszkody mogą wpływać na ścieżkę czyszczenia, ale nie wpływają na działanie urządzenia.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia napotkasz następujące sytuacje, możesz sprawdzić tabelę i rozwiązać je samodzielnie.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.

No.	Problem	Szczegóły	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Czerwony	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź wirnik i wyczyść obce elementy
		Migająca czerwony	Ochrona silnika	Restart
		Migający czerwony	Nie wkładać urządzenia do wody lub gdy woda w basenie jest zbyt płytka.	Uruchom ponownie urządzenie i natychmiast włóż je do basenu. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m.
		Migający żółty	Słaba moc	Naładuj urządzenie
2	Błąd ładowania	Dioda ładowania miga	Słaby kontakt	Podłącz ładowarkę ponownie
3	Urządzenie nie czyści ścian		Śliski materiał	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Brudna woda	Wyczyść filtr
4	Nieprawidłowy ruch po ścianie	Wolna praca	Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
		Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie	Powietrze wlotowe	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
5	Czyści tylko część obszaru i nie może wyczyścić całego basenu.		Nieprawidłowy tryb	Połącz się z aplikacją i ponownie wybierz odpowiedni tryb.
			Brak aktualizacji	Połącz z aplikacją i zaaktualizuj oprogramowanie
6	Przód do góry, gdy leży na podłodze		Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
7	Nie czyści zgodnie z ścieżką / Zablokowanie odpływu wody		Napotykanie przeszkód / Wysokość odpływu wynosi ponad 3 cm	Wyczyść filtr / Pomóż maszynie oddalić się od przeszkody
	Brak połączenia z aplikacją		Urządzenie wyłączone	Restart
8	Brak połączenia z aplikacją, gdy urządzenie jest w wodzie		Brak dostępności	Połącz poza basenem

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Robot czyszczący do basenu S2] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, China
support@wybotpool.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

WYBOTICS EUROPE

136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja

anni.wang@wyindustry.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.