


# WYBOT

# Robot do czyszczenia basenów

## Instrukcja obsługi

WYBOT C1 Pro/Max (OS7010/OS7010 Max)

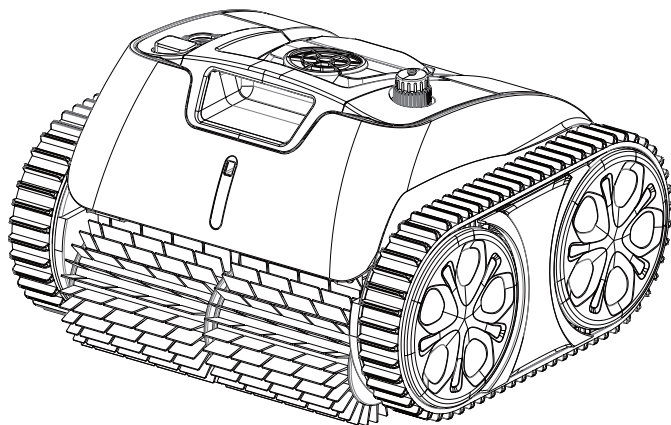

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem zrobotyzowanego odkurzacza basenowego i zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu.

Copyright© 202 4 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

WYBOT

www.wybotpool.com



# WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT. Naszym celem jest ciągle dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną. Produkt zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, potężne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z jej zaleceniami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia, porażenia prądem lub śmierci.

- 1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Wysuszyć port ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgotny port ładowania może spowodować porażenie prądem.
- 3. Nie ładować odkurzacza, gdy jest włączony.
- 4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
- 5. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELI).
- 6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- 7. Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
- 8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
- 9. Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
- 10. Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzacz.
- 11. Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
- 12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
- 13. Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.

Uwaga

Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.


- 1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
- 2. Nie należy przeładowywać urządzenia czyszczącego, co spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.
- 3. Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
- 4. Pamiętaj, aby umyć i wyczyścić kosz filtra po każdym użyciu.
- 5. Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- 6. Odkurzacza należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Chlor       | Max 4 mg/L             |
| pH          | 7.0 - 7.8              |
| Temperatura | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Max 5000 PPM           |

SPIS TREŚCI


|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| WYBOT C1 PRO W SKRÓCIE                           | 01 |
| PRZEGLĄD ZEWNĘTRZNY PRODUKTU                     | 01 |
| PRZEGLĄD WEWNĘTRZNY PRODUKTU                     | 02 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                             | 02 |
| ROZPOCZĘCIE PRACY                                | 03 |
| ŁADOWANIE                                        | 03 |
| KONFIGURACJA                                     | 04 |
| POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ                           | 04 |
| WYBÓR TRYBU CZYSZCZENIA                          | 05 |
| USTAWIENIE CYKLU CZYSZCZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI | 05 |
| URUCHOMIENIE                                     | 06 |
| CZYSZCZENIE FILTRA                               | 08 |
| SPECYFIKACJA URZĄDZENIA                          | 09 |
| KONSERWACJA URZĄDZENIA                           | 10 |
| FAQ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                    | 10 |

## Przegląd zewnętrzny produktu

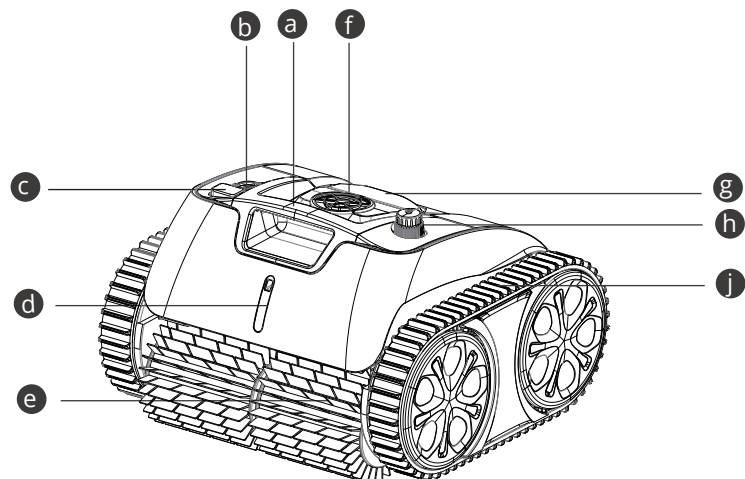

- a** Uchwyt  
Wyjmowanie i transportowanie urządzenia wraz z nim
- b** Przycisk zasilania  
Włączanie/wyłączanie urządzenia
- c** Wskaźnik trybu czyszczenia  
Wybrany tryb czyszczenia zostanie wyświetlony tutaj
- d** Wskaźnik LED  
Różne kolory podświetlenia wskazujące stan urządzenia
- e** Szczotka szorująca  
Usuwanie zanieczyszczeń
- f** Pompa  
Odsysanie zanieczyszczeń i wypompowywanie wody =
- g** Uchwyt do otwierania górnej pokrywy  
Otwórz górną pokrywę, aby wyjąć kosz filtra
- h** Port ładowania  
Podłącz kabel do ładowania
- j** Trasa  
Zwiększenie możliwości urządzenia w zakresie wspinania się po ścianach i różnych przeszkodach







## Przegląd wewnętrzny produktu

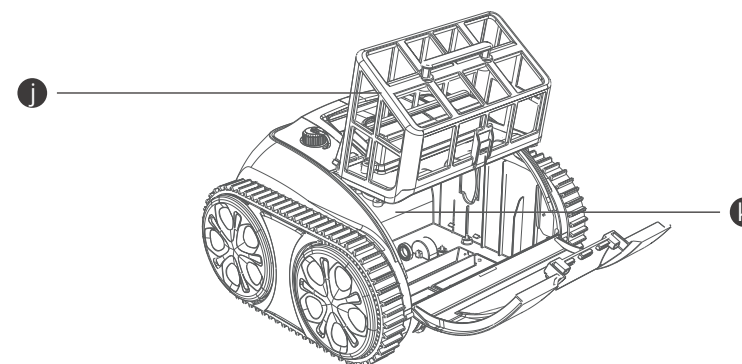

- j** Kosz filtra  
Przechowywanie zebranego brudu i zanieczyszczeń, należy umyć po każdym użyciu.
- k** Część uszczelniona  
Ważne komponenty są tam zamknięte. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podejmować prób demontażu bez upoważnienia.

Nie używaj urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki szorujące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z części uszczelniającej należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.

## Zawartość opakowania
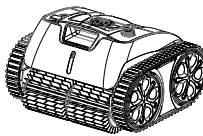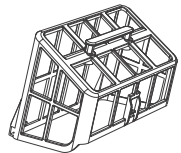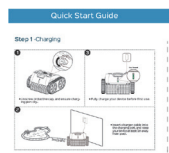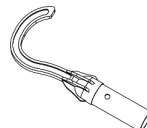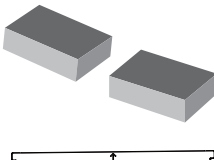
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Robot x 1                                                                             | Kosz filtra x 1                                                                       | Instrukcja obsługi x 1                                                                | Skrócona instrukcja x 1                                                               |
|  |  |  |                                                                                       |
| Ładowarka x 1                                                                         | Hak x 1                                                                               | Części pływające                                                                      |                                                                                       |



## ROZPOCZĘCIE PRACY


### Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku niskiego poziomu naładowania. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

#### Uwaga:

1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m od krawędzi basenu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania należy trzymać urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wody.
3. Dla własnego bezpieczeństwa, przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Najlepszym środowiskiem do ładowania jest temperatura 32-95°F (0-35°C), wilgotność względna 5%-95%.

Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla niebieskie światło wskazujące stan zasilania. Wskaźnik LED z przodu urządzenia zmienia się z migającego żółtego światła na migające zielone światło podczas ładowania i zmienia się w stałe zielone światło po pełnym naładowaniu.

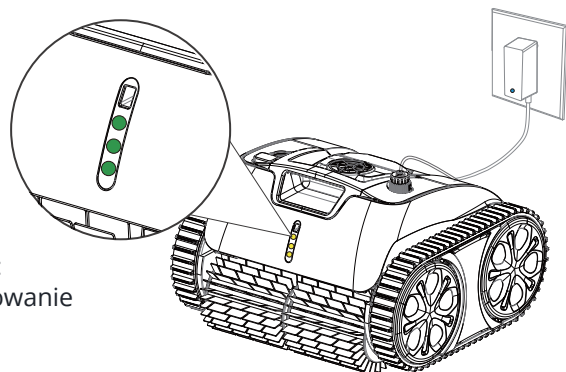

Stąły zielony:  
pełne naładowanie

Poniżej znajduje się wskazanie diod LED podczas pracy, można się z nim zapoznać, aby poznać inny stan urządzenia.


| Kolor LED | Status             | Opis                                                                            |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | Stąły              | Włączanie                                                                       |
|           | Migający           | W trakcie pracy                                                                 |
|           | Stąły              | Łączenie z aplikacją                                                            |
|           | Migający           | Ładowanie w toku, niski poziom naładowania lub samodzielne parkowanie w basenie |
|           | Migający           | Ładowanie w toku                                                                |
|           | Stąły              | Pełne naładowanie / poziom                                                      |
|           | Stąły lub migający | Błąd                                                                            |

#### Uwaga:

1. Gdy miga żółte światło, należy wyjąć urządzenie z wody i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, można znaleźć rozwiązanie problemu w niniejszej instrukcji lub wezwać serwis.

### Konfiguracja

Urządzenie można włączyć, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik LED z przodu będzie świecił na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone.

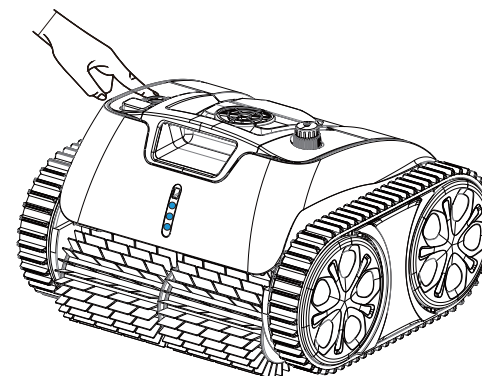

#### Uwaga:

Dioda LED będzie nadal migać, wskazując niski poziom naładowania po włączeniu urządzenia i należy natychmiast naładować.


#### Połączenie z aplikacją

Aplikację WYBOT można pobrać na swoje inteligentne urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub ze sklepu Google Play lub App Store.

|                                                                                  |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|  | iOS                 | Android                |
|                                                                                  | iOS 15.0 lub nowszy | Android 8.0 lub nowszy |

#### Wybór trybu czyszczenia

Na urządzeniu można wstępnie ustawić odpowiedni tryb czyszczenia, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Można również wybrać jeden z trybów czyszczenia za pośrednictwem aplikacji.

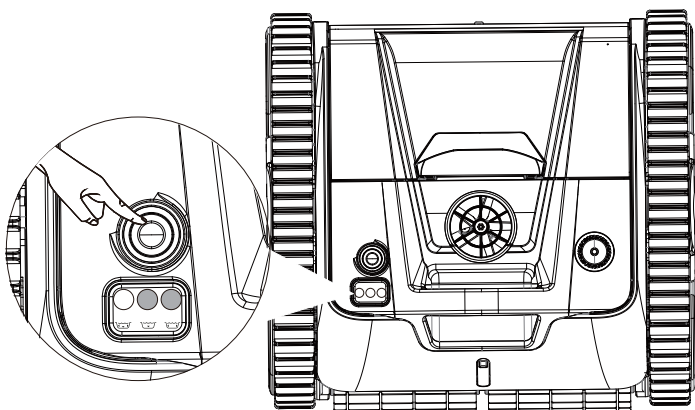

Urządzenie posiada 3 tryby czyszczenia, a szczegóły można zobaczyć poniżej.

| Tryb                     | Zakres czyszczenia                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pełne czyszczenie basenu | Ściana + podłoga + linia wodna / ściana, a następnie podłoga<br><small>*Możesz zdefiniować określony tryb z poziomu aplikacji</small> |
| Czyszczenie dna          | Tylko podłoga/Podłoga turbo/Podłoga ECO<br><small>*Możesz zdefiniować określony tryb z poziomu aplikacji</small>                      |
| Czyszczenie ścian        | Tylko ściana                                                                                                                          |


#### Uwaga:

1. Tryb czyszczenia można ustawić przed włożeniem urządzenia do basenu. Domyślnym trybem jest czyszczenie całego basenu.
2. Po ponownym uruchomieniu urządzenie automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnim razem

Wstępne ustawienie cyklu czyszczenia za pomocą aplikacji

Y Możesz rozpocząć planowanie cyklu czyszczenia, klikając „timer cyklu” w aplikacji i wybrać preferowany. Możesz zapoznać się z poniższymi informacjami, aby lepiej zrozumieć zasadę działania.

np. WYBOT C1 Pro(OS7010) licznik cykli

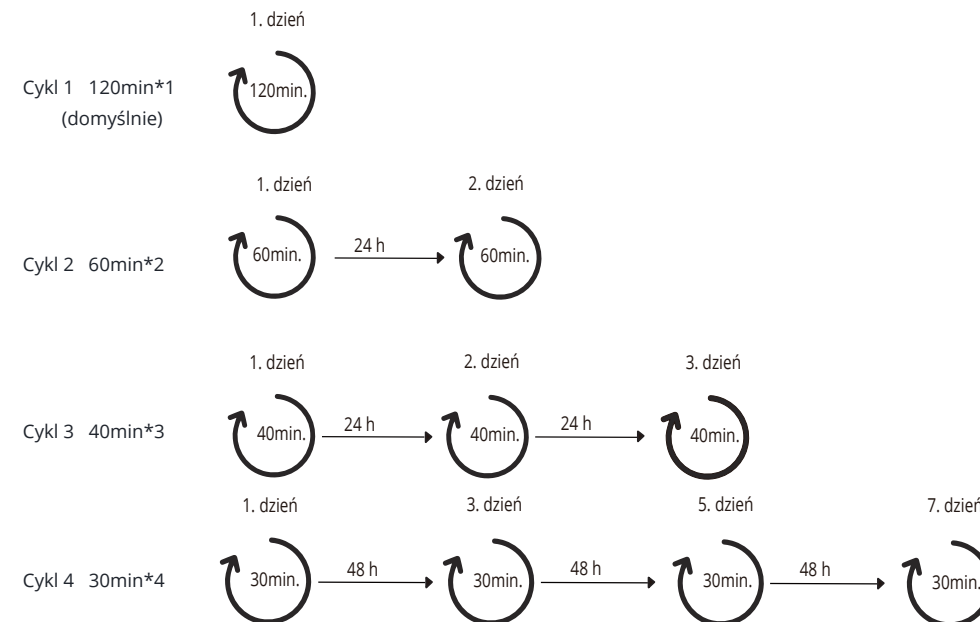


#### Uwaga:


1. Jeśli wybrano tryb czyszczenia cyklicznego, przed rozpoczęciem należy upewnić się, że odkurzacz jest w pełni naładowany.
2. Domyślny cykl czyszczenia WYBOT C1 Pro (OS7010) to jednorazowe czyszczenie przez 2 godziny, a WYBOT C1 Max (OS7010 Max) to jednorazowe czyszczenie przez 3 godziny.
3. W przypadku wybrania innych cykli czyszczenia, należy trzymać oczyszczacz w basenie, aby wykonać wszystkie cykle.

#### Uruchomienie

Przytrzymaj uchwyt odkurzacza i zanurz go w basenie w ciągu 3 minut, w przeciwnym razie urządzenie zostanie wyłączone. Ponadto nie należy go puszczać, dopóki nie pojawi się bąbelki.

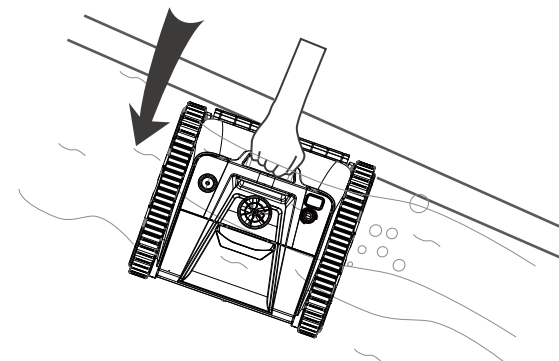


Niech opadnie na podłogę.

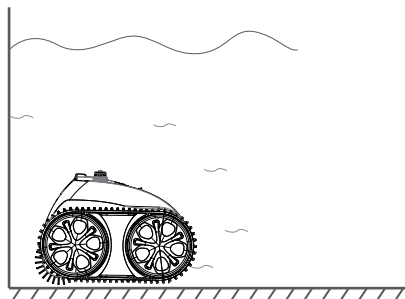


#### Uwaga:


Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej części urządzenia.

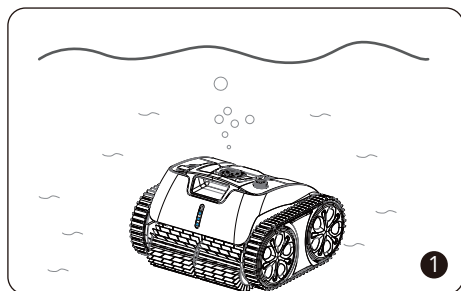


Po około 20 sekundach automatycznej kalibracji na podłodze wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Odkurzacze jest gotowy do czyszczenia.

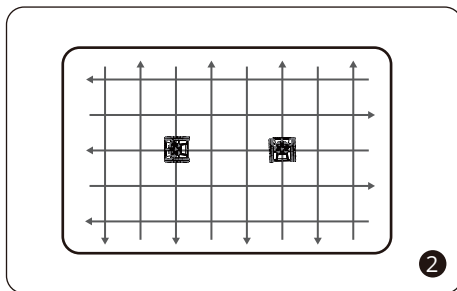


Środek czyszczący zaczyna czyścić ściany, podłogę i linię wodną zgodnie z ustawieniami domyślnymi.

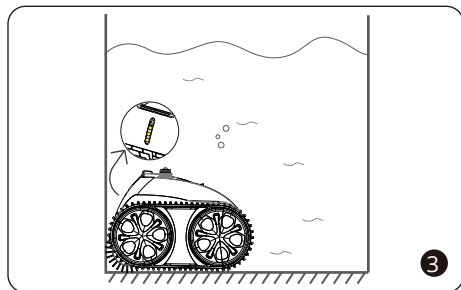

Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub rozładowaniu.

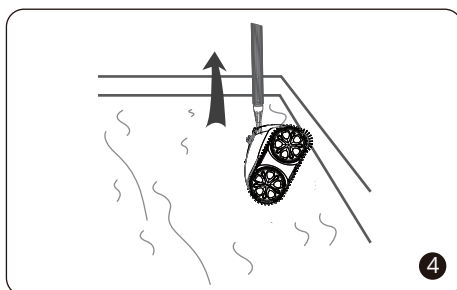

Można włożyć dołączony hak do pręta basenowego i podnieść odkurzacze z basenu.

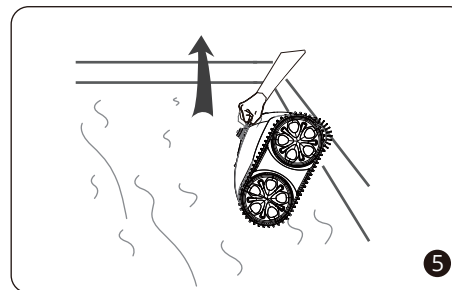



Odkurzacze należy wyjmować pionowo, aby szybko spuścić wodę z jego wnętrza.

#### Uwaga:

Jeśli wstępnie ustawiono cykl czyszczenia inny niż domyślny, należy pozostawić urządzenie czyszczące w basenie, aby zakończyć cały cykl.


### CZYSZCZENIE FILTRA

Przytrzymaj uchwyt pokrywki filtra, naciśnij go i otwórz.

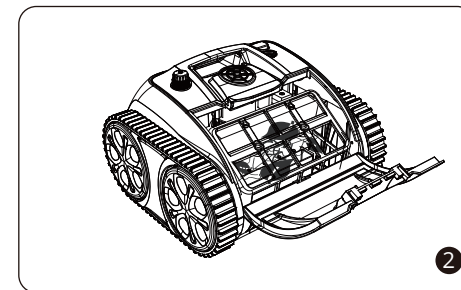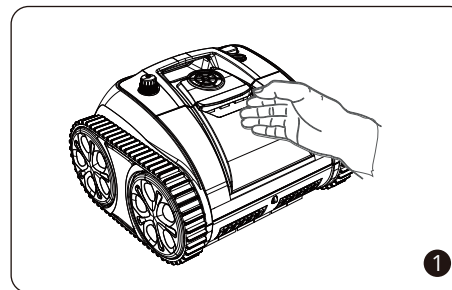


#### Uwaga:


1. Przed otwarciem górnej pokrywki należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Przed wysuszeniem należy wyczyścić kosz filtra.

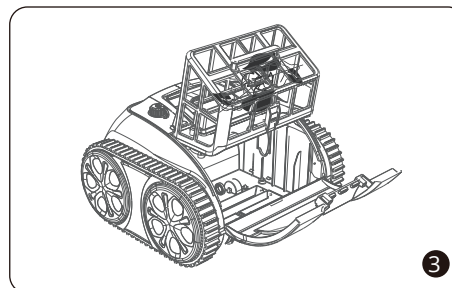

Wyjmij kosz filtra.

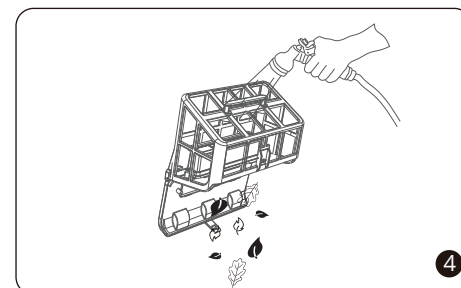

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz czystą wodą.

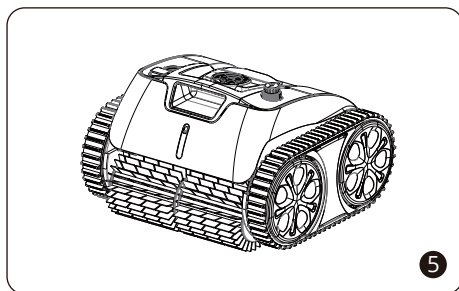

Po wypłukaniu włóż kosz filtra do oczyszczacza i zamknij pokrywę.

## SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

| Nazwa                  | WYBOT C1 Pro(OS7010)     | WYBOT C1 Max(OS7010 Max) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wymiary basenu         | Max . 150 m <sup>2</sup> | Max . 200 m <sup>2</sup> |
| Głębokość              | 13ft (4m)                | 13ft (4m)                |
| Wymiary urządzenia     | 372(L)*360(W)*240(H) mm  | 372(L)*360(W)*240(H) mm  |
| Waga                   | 7,8kg                    | 7,8kg                    |
| Czas pracy             | 120 min. ~150 min.       | 180 min. ~210 min.       |
| Czas ładowania         | 2,5 h                    | 3,5 h                    |
| Moc                    | 65W                      | 65W                      |
| Wejście ładowarki      | 100-240V, 50-60Hz        | 100-240V, 50-60Hz        |
| Wyjście ładowarki      | 25 ,2V/2 ,6A             | 25 ,2V/2 ,6A             |
| Pojemność aku.         | 4600mAh                  | 7800mAh                  |
| Filtr                  | 180µm                    | 180µm                    |
| Przepływ               | 115 m <sup>3</sup> /H    | 115 m <sup>3</sup> /H    |
| Czas poruszania        | 11m/min                  | 11m/min                  |
| Wodoodporność          | IPX8                     | IPX8                     |
| Połączenie z aplikacją | Dostępne                 | Dostępne                 |
| Aktualizacja OTA       | Dostępne                 | Dostępne                 |

## KONSERWACJA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania urządzenia czyszczącego, aby zachować jego dobrą wydajność.

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- Wysusz oczyszczacz i kosz filtra
- W pełni naładuj akumulator
- Przechowuj odkurzacz w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C.
- Ładuj oczyszczacz co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

### Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długotrwałym niskim poziomie naładowania akumulatora lub wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

## FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się odkurzacz?

O: Maszyna może być stosowana do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych kształtów basenów naziemnych. Odpowiednie materiały konstrukcyjne obejmują PVC, gunit i inne materiały o wysokim współczynniku tarcia. (Śliskie materiały, takie jak płytki, mozaiki i akryl mogą nie działać dobrze i należy dokonać pewnych modyfikacji).

P: Czy przeszkody, takie jak schody, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie będą miały wpływ na pracę?

O: Urządzenie może pokonywać schody, odpływy i płytkie obszary wodne.

Jeśli podczas korzystania z odkurzacza napotkasz następujące sytuacje, możesz sprawdzić w tabeli i rozwiązać je samodzielnie.

### Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.

| No. | Problem                                                        | Szczegół                                              | Przyczyna                                                                                                                | Rozwiązanie                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Urządzenie nie działa                                          | Czerwony                                              | Wirnik jest zablokowany                                                                                                  | Sprawdź wirnik i wyczyść obce elementy                       |
|     |                                                                | Migający czerwony                                     | Ochrona silnika                                                                                                          | Restart                                                      |
|     |                                                                | Migający czerwony                                     | Nie wkładać urządzenia do wody lub gdy woda w basenie jest zbyt płytka. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m. | Uruchom ponownie urządzenie i natychmiast włóż je do basenu. |
|     |                                                                | Migający żółty                                        | Słaba moc                                                                                                                | Naładuj urządzenie                                           |
| 2   | Błąd ładowania                                                 | Dioda ładowania miga                                  | Słaby kontakt                                                                                                            | Podłącz ładowarkę ponownie                                   |
| 3   | Urządzenie nie czyści ścian                                    |                                                       | Śliski materiał                                                                                                          | Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).       |
|     |                                                                |                                                       | Budna woda                                                                                                               | Wyczyść filtr                                                |
| 4   | Nieprawidłowy ruch po ścianie                                  | Wolna praca                                           | Filtr zablokowany                                                                                                        | Wyczyść filtr                                                |
|     |                                                                | Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie | Powietrze wlotowe                                                                                                        | Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).       |
|     |                                                                |                                                       | Filtr zablokowany                                                                                                        | Wyczyść filtr                                                |
| 5   | Czysta tylko część obszaru i nie może wyczyścić całego basenu. |                                                       | Nieprawidłowy tryb                                                                                                       | Połącz się z aplikacją i ponownie wybierz odpowiedni tryb.   |
|     |                                                                |                                                       | Brak aktualizacji                                                                                                        | Połącz z aplikacją i zaktualizuj oprogramowanie              |
| 6   | Przód do góry, gdy leży na podłodze                            |                                                       | Filtr zablokowany                                                                                                        | Wyczyść filtr                                                |
| 7   | Nie czyści zgodnie z ścieżką                                   |                                                       | Napotykanie przeszkód                                                                                                    | Wyczyść filtr                                                |
|     | Brak połączenia z aplikacją                                    |                                                       | Urządzenie wyłączone                                                                                                     | Restart                                                      |
| 8   | Brak połączenia z aplikacją, gdy urządzenie jest w wodzie      |                                                       | Brak dostępności                                                                                                         | Połącz poza basenem                                          |

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Robot czyszczący do basenu C1 PRO / MAX] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz  
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

### Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Producent:

WYBOTICS CO., LTD  
No. 30, Zhongnan 4th Street West  
Zone, TEDA Tianjin, China  
[support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
WYBOTICS EUROPE  
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja  
[anni.wang@wyindustry.com](mailto:anni.wang@wyindustry.com)

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.