





FX3 Exclusive

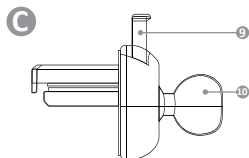

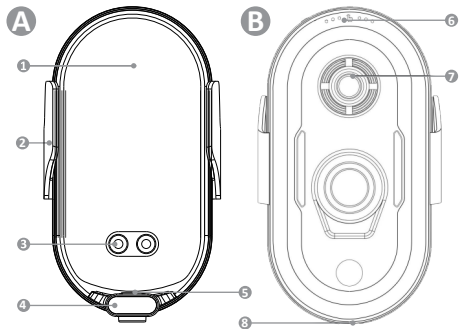

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UCHWYT DO SMARTFONÓW

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi oraz wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń sprzętu lub niezamierzonych obrażeń ciała.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Urządzenie jest uchwytem do smartfonów przeznaczonym do użytkowania w samochodach. Uchwyt posiada wbudowaną ładowarkę bezprzewodową, system mocujący oraz ładowarkę przewodową. **UWAGA!** Uchwyt jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi funkcję ładowania indukcyjnego.

01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Uchwyt na smartfon
2. Mocowanie do klatki wentylacyjnej
3. Kabel USB typu C
4. Wymienne końcówki magnetyczne: 3szt. (RYS.D)
5. Instrukcja obsługi

02. OPIS PRODUKTU

RYS.A

1. Ładowarka bezprzewodowa
2. Automatyczne ramiona
3. Czujnik wykrywania obiektu
4. Przycisk otwierający ramiona 1
5. Ładowarka przewodowa

RYS.B

6. Przycisk otwierający ramiona 2
7. Mocowanie klipsu

RYS.C

8. Złącze USB C
9. Przycisk rozsuwający klips mocujący
10. Element montażowy

03. MONTAŻ

- Odkręć nakładkę znajdującą się na mocowaniu klipsu (RYS.B - 7) i wsuń element montażowy (RYS.D – 10). Następnie przykręć ponownie nakładkę.
- Wciskając przycisk rozsuwający klips (RYS.C – 9), zamontuj uchwyt na kratce

na kokpicie w samochodzie.

- Podłącz kabel USB do złącza USB C w uchwycie (RYS.B – 8). Po podłączeniu urządzenie zaświeci się.

04. MOCOWANIE TELEFONU W UCHWYCIU

- Aby umieścić telefon w uchwycie należy nacisnąć przycisk (RYS.A – 4), ramiona rozsunąć na 3 sekundy, po czym automatycznie się zamkną.
- Można użyć czujnika (RYS.A – 3) który po wykryciu obiektu w odległości 5-20 cm, otworzy ramiona na 3 sekundy, po czym automatycznie je zamknie.
- Ładowanie bezprzewodowe uruchomi się automatycznie, jeżeli smartfon posiada funkcję ładowania bezprzewodowego.
- W celu ładowania przewodowego należy umieścić w porcie ładującym telefonu odpowiednią końcówkę magnetyczną (dołączone są w zestawie: typ C, typ micro i typ lightning), po umieszczeniu telefonu w uchwycie zacznie się on automatycznie ładować
- Aby wyciągnąć smartfon z uchwytu należy nacisnąć przycisk rozsuwający ramiona 1 z przodu urządzenia (RYS.A – 4) lub z tyłu (RYS.B - 6).

UWAGA: Uchwyt wyposażony jest w baterię która umożliwia wyciągnięcie telefonu po odłączeniu go od zasilania

UWAGA: Czujnik obiektu (RYS.A – 3) działa po podłączeniu kabla USB.

05. PROBLEMY Z ŁADOWANIEM

Jeżeli ładowarka ładuje za wolno, przestaje ładować lub urządzenie się przegrzewa, może być to spowodowane następującymi problemami:

- a. Obudowa telefonu jest zbyt gruba.
- b. Wbudowana cewka indukcyjna nie styka się z cewką w telefonie.
- c. Między cewką telefonu, a cewką uchwytu znajduje się kawałek metalu.
- d. Smartfon nie obsługuje funkcji ładowania bezprzewodowego.
- e. Kabel do ładowania nie pasuje do uchwytu lub jest on źle zamontowany.
- f. Końcówka magnetyczna do ładowania przewodowego nie styka się z połączeniem magnetycznym (RYS.A – 4)

06. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- a. Trzymaj uchwyt z daleka od wody i innych płynów.
- b. Jeśli potrzebujesz wyczyścić uchwyt, upewnij się, że nie jest podłączony do zasilania.
- c. Próg temperatury urządzenia wynosi od -40°C do 75°C
- d. Uszkodzenie spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji.
- e. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie zmian oraz modyfikacji produktu.
- f. Regularnie należy sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku

ich wykrycia należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- g. Nie wolno wylewać płynów na produkt, grozi to trwałym uszkodzeniem sprzętu, a także istnieje duże ryzyko spowodowania pożaru.
- h. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- i. Jeśli czujesz, że urządzenie przegrzewa się, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- j. Nie podłączać urządzenia do źródeł zasilania o wyższym napięciu niż zalecane przez producenta (szczególnie bezpośrednio do gniazdka 220/230 V). Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie lub w skrajnych przypadkach zapalenie się urządzenia.

07. SPECYFIKACJA

Moc pracy: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Wejście: 5V/2A

Wyjście: 5V/2A, 9V/1,67A

Port zasilania: USB-C

Zabezpieczanie przed przepięciem/ przegrzaniem: Tak

Zasięg sensora: 5-20cm

Temperatura pracy: od -40°C do 75°C

Normalna temperatura przechowywania: 15°C - 25°C

Waga: 100g

Materiał: ABS + PC

Rozmiar: 120x65x25mm

Maksymalna rozpiętość ramion: 8,8cm

Bateria: litowo-polimerowa

Pojemność baterii: 150mAh/3,7V

Zakres częstotliwości: 110-205 kHz

Maksymalna moc częstotliwości emitowana w zakresie: 68,14 dBμA/m

08. KARTA GWARANCYJNA/REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trend deklaruje, że urządzenie FX3 EXCLUSIVE jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć pod linkiem:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

USER MANUAL

SMART CAR GRIP

Carefully read the enclosed operating instructions and safety notes before use to avoid accidental damage to the equipment or unintentional injury.

PURPOSE OF THE PRODUCT

The device is a smart car grip designed for use in cars. The grip has a built-in wireless charger, a mounting system and a wired charger.

NOTE: The grip is compatible with all devices that support inductive charging.

01. CONTENTS OF THE KIT

1. Smartphone grip
2. Attachment to the ventilation cage
3. USB type C cable
4. Interchangeable magnetic tips: 3pcs. (FIG.D)
5. Operating instructions

02. PRODUCT DESCRIPTION

FIG.A

1. Wireless charger
2. Automatic arms
3. Object detection sensor
4. Button to open arms 1
5. Wired charger

FIG.B

6. Button to open arms 2
7. Clip attachment
8. USB C connector

FIG.C

9. Button to release the attachment clip
10. Mounting element

03. ASSEMBLY

- Unscrew the cap located on the clip attachment (FIG.B - 7) and insert the mounting element (FIG.D - 10). Then screw the cap back on.
- Pressing the clip release button (FIG.C - 9), mount the grip on the cockpit grille in the car.
- Connect the USB cable to the USB C connector on the grip (FIG.B - 8). Once connected, the device will light up.

04. FIXING THE PHONE IN THE GRIP

- To place the phone in the cradle, press the button (FIG.A - 4), the arms spread for 3 seconds and then automatically close.
- A sensor can be used (FIG.A - 3) which, when it detects an object at a distance of 5-20 cm, will open the arms for 3 seconds and then automatically close them.
- Wireless charging will start automatically if the smartphone has a wireless charging function.
- For wired charging, insert the appropriate magnetic tip into the phone's charging port (type C, type micro and type lightning are included), once the phone is placed in the grip it will start charging automatically
- To pull the smartphone out of the cradle, press the shoulder extension button 1 on the front of the device (FIG.A - 4) or on the back (FIG.B - 6).

NOTE: The grip is equipped with a battery that allows the phone to be pulled out when disconnected from the power supply.

NOTE: The object sensor (FIG.A - 3) works when the USB cable is connected.

05. CHARGING PROBLEMS

If the charger charges too slowly, stops charging or the device overheats, the following problems may be caused:

- a. The phone case is too thick.
- b. The built-in induction coil does not make contact with the coil on the phone.
- c. There is a piece of metal between the coil of the phone and the coil of the grip
- d. The smartphone does not support wireless charging.
- e. The charging cable does not fit in the grip or is incorrectly fitted.
- f. Magnetic tip for wired charging does not make contact with the magnetic connection (FIG.A - 4)

06. PRECAUTIONS

- a. Keep the grip away from water and other liquids.
- b. If you need to clean the grip, make sure it is not connected to the power supply.
- c. The temperature threshold of the device is -40°C to 75°C
- d. Damage caused by not following these instructions will void the warranty.
- e. For safety reasons, it is prohibited to make changes or modifications to the product.
- f. Check the grip regularly for damage. If these are found, contact an authorised service centre.
- g. Do not spill liquids on the product, there is a risk of permanent damage to the equipment and there is a high risk of causing a fire.
- h. The grip should be out of the reach of children.
- i. If you feel that the device is overheating, unplug it from the power supply and contact an authorised service centre.
- j. Do not connect the grip to power sources with a higher voltage than recommended by the manufacturer (especially directly to a 220/230 V socket). Failure to do so may result in damage or, in extreme cases, the device catching fire.

07. SPECIFICATION

Operating power: 15W, 10W, 7.5W, 5W

Input: 5V/2A

Output: 5V/2A, 9V/1.67A

Power port: USB-C

Overvoltage/overheating protection: Yes

Sensor range: 5-20cm

Operating temperature: -40°C to 75°C

Normal storage temperature: 15°C - 25°C

Weight: 100g

Material: ABS + PC

Size: 120x65x25mm

Maximum arm span: 8.8cm

Battery: Lithium polymer

Battery capacity: 150mAh/3.7V

Frequency range: 110-205 kHz

Maximum frequency power emitted in the range: 68,14 dBμA/m

08. WARRANTY/ COMPLAINTS CARD

The product comes with a 24-month warranty. Warranty terms and conditions can be found at: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Complaints should be made using the complaint form found at:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Details, contact and address of the service can be found at: www.xblitz.pl

Specifications and contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

KGK Trend declares that the FX3 EXCLUSIVE complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU. The text of the declaration can be found at the link:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

SMARTPHONE-HALTERUNG

Lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um versehentliche Schäden am Gerät oder unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.

ZWECK DES PRODUKTS

Bei dem Gerät handelt es sich um eine intelligente Kfz-Halterung, die für den Einsatz in Autos konzipiert ist. Die Halterung verfügt über ein integriertes drahtloses Ladegerät, ein Befestigungssystem und ein kabelgebundenes Ladegerät.

HINWEIS: Der Griff ist mit allen Geräten kompatibel, die induktives Laden unterstützen.

01. INHALT DES KITS

1. Smartphone-Griff
2. Befestigung am Lüftungskäfig
3. USB-Typ-C-Kabel
4. Auswechselbare Magnetspitzen: 3 Stück (**ABB.D**)
5. Betriebsanleitung

02. PRODUKTBEZEICHNUNG

ABB.A

1. Kabelloses Ladegerät
2. Automatische Arme
3. Sensor zur Objekterkennung
4. Taste zum Öffnen der Arme 1
5. Kabelgebundenes Ladegerät

ABB.B

6. Taste zum Öffnen der Arme 2
7. Clip-Befestigung
8. USB-C-Anschluss

ABB.C

9. Taste zum Lösen des Befestigungsclips
10. Befestigungselement

03. MONTAGE

- Schrauben Sie die Kappe an der Clipbefestigung ab (**ABB.B - 7**) und setzen Sie das Befestigungselement ein (**ABB.D - 10**). Schrauben Sie dann die Kappe wieder auf.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Clips (**ABB.C - 9**) und befestigen Sie den Griff am Cockpitgitter des Fahrzeugs.
- Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-C-Anschluss am Griff an (**ABB.B - 8**). Sobald das Gerät angeschlossen ist, leuchtet es auf.

04. BEFESTIGUNG DES TELEFONS IM GRIFF

- Um das Telefon in die Halterung zu legen, drücken Sie die Taste (**ABB.A - 4**), die Arme spreizen sich für 3 Sekunden und schließen sich dann automatisch.
- Es kann ein Sensor verwendet werden (**ABB.A - 3**), der, wenn er einen Gegenstand in einer Entfernung von 5-20 cm erkennt, die Arme für 3 Sekunden öffnet und sie dann automatisch schließt.
- Das kabellose Laden wird automatisch gestartet, wenn das Smartphone über eine kabellose Ladefunktion verfügt.
- Für das kabelgebundene Aufladen stecken Sie die entsprechende magnetische Spitze in den Ladeanschluss des Telefons (Typ C, Typ Micro und Typ Lightning sind im Lieferumfang enthalten). Sobald das Telefon in den Griff gelegt wird, beginnt es automatisch zu laden.

- Um das Smartphone aus der Halterung zu ziehen, drücken Sie die Schulterauszugstaste 1 auf der Vorderseite des Geräts (ABB.A - 4) oder auf der Rückseite (ABB.B - 6).

HINWEIS: Der Griff ist mit einem Akku ausgestattet, der es ermöglicht, das Telefon herauszuziehen, wenn es vom Stromnetz getrennt ist.

HINWEIS: Der Objektsensor (ABB.A - 3) funktioniert, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.

05. LADEPROBLEME

Wenn das Ladegerät zu langsam lädt, den Ladevorgang abbricht oder das Gerät überhitzt, können folgende Probleme auftreten:

- a. Die Handyhülle ist zu dick.
- b. Die eingebaute Induktionsspule hat keinen Kontakt mit der Spule des Telefons.
- c. Zwischen der Spule des Telefons und der Spule des Griffs befindet sich ein Metallstück.
- d. Das Smartphone unterstützt kein kabelloses Laden.
- e. Das Ladekabel passt nicht in den Griff oder ist falsch angebracht.
- f. Die Magnetspitze für das kabelgebundene Laden kommt nicht mit dem Magnetanschluss in Berührung (ABB.A - 4)

06. VORSICHTSMASSNAHMEN

- a. Halten Sie den Griff von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- b. Wenn Sie den Griff reinigen müssen, vergewissern Sie sich, dass er nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- c. Die Temperaturschwelle des Geräts liegt bei -40°C bis 75°C.
- d. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
- e. Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, Änderungen oder Modifikationen an dem Produkt vorzunehmen.
- f. Kontrollieren Sie den Griff regelmäßig auf Schäden. Sollten diese festgestellt werden, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle.
- g. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät, es besteht die Gefahr einer dauerhaften Beschädigung des Geräts und es besteht ein hohes Brandrisiko.
- h. Der Griff sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- i. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Gerät überhitzt, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- j. Schließen Sie den Griff nicht an Stromquellen mit einer höheren als der vom Hersteller empfohlenen Spannung an (insbesondere nicht direkt an eine 220/230-V-Steckdose). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder im Extremfall Feuer fangen.

07. SPEZIFIKATION

Betriebsleistung: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Eingang: 5V/2A

Ausgang: 5V/2A, 9V/1,67A
Stromanschluss: USB-C
Überspannungs-/Überhitzungsschutz: Ja
Sensor-Reichweite: 5-20cm
Betriebstemperatur: -40°C bis 75°C
Normale Lagertemperatur: 15°C - 25°C
Gewicht: 100g
Material: ABS + PC
Größe: 120x65x25mm
Maximale Armspannweite: 8,8 cm
Batterie: Lithium-Polymer
Batteriekapazität: 150mAh/3.7V
Frequenzbereich: 110-205 kHz
Maximale abgestrahlte Frequenzleistung im Bereich: 68,14 dBμA/m

08. GARANTIE-/ REKLAMATIONSKARTE

Das Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://xblitz.pl/gwarancja/>
Beschwerden sollten unter Verwendung des Beschwerdeformulars eingereicht werden, das unter folgender Adresse zu finden ist: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>
Einzelheiten, Kontakt und Adresse des Dienstes finden Sie unter: www.xblitz.pl
Änderungen der technischen Daten und des Inhalts sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KGK Trend erklärt, dass der FX3 EXCLUSIVE die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der Text der Erklärung kann unter dem Link gefunden werden:
<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

DRŽÁK SMARTPHONU

Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, abyste předešli náhodnému poškození zařízení nebo neúmyslnému zranění.

ÚČEL VÝROBKU

Zařízení je chytrá rukojeť do auta určená pro použití v automobilech. Grip má vestavěnou bezdrátovou nabíječku, montážní systém a kabelovou nabíječku.

POZNÁMKA: Rukojeť je kompatibilní se všemi zařízeními, která podporují indukční nabíjení.

01. OBSAH SADY

1. Držení smartphonu
2. Připevnění k větrací kleci
3. Kabel USB typu C
4. Vyměnitelné magnetické hroty: (OBR.D): 3ks.
5. Návod k obsluze

02. POPIS PRODUKTU

OBR.A

1. Bezdrátová nabíječka
2. Automatická ramena
3. Senzor detekce objektů
4. Tlačítko pro otevření náruče 1
5. Kabelová nabíječka

OBR.B

6. Tlačítko pro otevření náruče 2
7. Upevnění klipem
8. Konektor USB C

OBR.C

9. Tlačítko pro uvolnění příchytky
10. Montážní prvek

03. MONTÁŽ

- Odšroubujte krytku umístěnou na příchytce (OBR. B - 7) a vložte montážní prvek (OBR. D - 10). Poté krytku opět našroubujte.
- Stisknutím tlačítka pro uvolnění klipu (OBR. C - 9) připevněte držák na mřížku kokpitu ve vozidle.
- Připojte kabel USB ke konektoru USB C na rukojeti (OBR. B - 8). Po připojení se zařízení rozsvítí.

04. UPEVNĚNÍ TELEFONU V RUKOJETI

- Chcete-li telefon umístit do kolébky, stiskněte tlačítko (OBR. A - 4), ramena se na 3 sekundy roztáhnou a poté se automaticky zavřou.
- Lze použít snímač (OBR. A - 3), který při detekci objektu ve vzdálenosti 5-20 cm otevře ramena na 3 sekundy a poté je automaticky zavře.
- Bezdrátové nabíjení se spustí automaticky, pokud je smartphone vybaven funkcí bezdrátového nabíjení.
- Pro kabelové nabíjení vložte do nabíjecího portu telefonu příslušnou magnetickou koncovku (typ C, typ micro a typ lightning jsou součástí balení), po vložení telefonu do rukojeti se telefon začne automaticky nabíjet.
- Chcete-li smartphone vytáhnout z kolébky, stiskněte tlačítko pro vysunutí ramene 1 na přední straně zařízení (OBR. A - 4) nebo na zadní straně (OBR. B - 6).

POZNÁMKA: Grip je vybaven baterií, která umožňuje vyjmutí telefonu po odpojení od zdroje napájení.

POZNÁMKA: Snímač objektů (OBR. A - 3) funguje po připojení kabelu USB.

05. PROBLÉMY S NABÍJENÍM

Pokud se nabíječka nabíjí příliš pomalu, přestane se nabíjet nebo se zařízení přehřívá, může dojít k následujícím problémům:

- a. Pouzdro telefonu je příliš tlusté.
- b. Vestavěná indukční cívka není v kontaktu s cívkou v telefonu.
- c. Mezi cívkou telefonu a cívkou rukojeti je kousek kovu.
- d. Smartphone nepodporuje bezdrátové nabíjení.
- e. Nabíjecí kabel nepasuje do rukojeti nebo je nesprávně nasazen.
- f. Magnetický hrot pro kabelové nabíjení se nedotýká magnetického připojení (OBR. A - 4).

06. PŘEDPISY

- a. Uchovávejte rukojeť mimo dosah vody a jiných tekutin.
- b. Pokud potřebujete rukojeť vyčistit, ujistěte se, že není připojena k napájení.
- c. Teplotní práh zařízení je -40°C až 75°C.
- d. Poškození způsobené nedodržením těchto pokynů vede ke ztrátě záruky.
- e. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno provádět změny nebo úpravy výrobku.
- f. Pravidelně kontrolujte, zda není rukojeť poškozená. Pokud je zjistíte, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- g. Nevylévejte na výrobek kapaliny, hrozí trvalé poškození zařízení a vysoké riziko vzniku požáru.
- h. Rukojeť by měla být mimo dosah dětí.
- i. Pokud máte pocit, že se přístroj přehřívá, odpojte jej od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- j. Nepřipojujte rukojeť ke zdrojům napájení s vyšším napětím, než doporučuje výrobce (zejména přímo do zásuvky 220/230 V). V opačném případě může dojít k poškození nebo v krajním případě k požáru zařízení.

07. SPECIFIKACE

Provozní výkon: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Vstupní údaje: 5V/2A

Výstup: 5V/2A, 9V/1,67A

Nabíjecí port: USB-C

Ochrana proti přepětí/přehřátí: Ano

Rozsah snímače: 5-20 cm

Provozní teplota: -40°C až 75°C

Normální skladovací teplota: 15 °C - 25 °C

Hmotnost: 100 g

Materiál: ABS + PC

Velikost: 120x65x25 mm

Maximální rozpětí ramene: 8,8 cm

Baterie: Lithium-polymer

Kapacita baterie: 150 mAh/3,7 V

Frekvenční rozsah: 110-205 kHz

Maximální vysílaný kmitočetový výkon v daném rozsahu: 68,14 dBμA/m

08. ZÁRUČNÍ/REKLAMAČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Stížnosti by měly být podávány prostřednictvím formuláře stížnosti, který naleznete na adrese: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Podrobnosti, kontakt a adresu služby naleznete na adrese: www.xblitz.pl

Specifikace a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

KGK Trend prohlašuje, že FX3 EXCLUSIVE splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Text prohlášení naleznete na tomto odkazu:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OKOSTELEFON TARTÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást és a biztonsági megjegyzéseket, hogy elkerülje a berendezés véletlen károsodását vagy a véletlen sérülést.

A TERMÉK CÉLJA

Az eszköz egy intelligens autós markolat, amelyet autókban való használatra terveztek. A markolat beépített vezeték nélküli töltővel, rögzítő rendszerrel és vezetékes töltővel rendelkezik.

MEGJEGYZÉS: A markolat kompatibilis minden olyan eszközzel, amely támogatja az indukzív töltést.

01. A KÉSZLET TARTALMA

1. Smartphone markolat
2. Rögzítés a szellőzőkentrechez
3. C típusú USB kábel
4. Cserélhető mágneses hegyek: (D. ÁBRA)
5. Használati utasítás

02. TERMÉKLEÍRÁS

A. ÁBRA

1. Vezeték nélküli töltő
2. Automatikus fegyverek
3. Tárgyérzékelő érzékelő
4. Gomb a karok kinyitásához 1
5. Vezetékes töltő

B. ÁBRA

6. Gomb a karok kinyitásához 2

7. Klipsz rögzítés

8. USB C csatlakozó

C. ÁBRA

9. Gomb a rögzítő klipsz kioldásához

10. Szerelőelem

03. ÖSSZESZERELÉS

- Csavarja le a klipszes rögzítésen található kupakot (B ÁBRA - 7), és helyezze be a rögzítőelemet (D ÁBRA - 10). Ezután csavarja vissza a kupakot.
- A klipszkioldó gomb megnyomásával (C - 9. ÁBRA) szerelje fel a markolatot a gépkocsi pilótafülke rácsára.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a markolaton lévő USB C csatlakozóhoz (B - 8. ÁBRA). A csatlakoztatást követően a készülék világítani fog.

04. A TELEFON RÖGZÍTÉSE A MARKOLATBAN

- A telefon bölcsőbe helyezéséhez nyomja meg a gombot (A - 4. ÁBRA), a karok 3 másodpercre szétnyílnak, majd automatikusan becsukódnak.
- Használható egy érzékelő (A - 3. ÁBRA), amely, ha 5-20 cm távolságban egy tárgyat érzékel, 3 másodpercre kinyitja a karokat, majd automatikusan bezárja azokat.
- A vezeték nélküli töltés automatikusan elindul, ha az okostelefon rendelkezik vezeték nélküli töltés funkcióval.
- Vezetékes töltéshez helyezze be a megfelelő mágneses hegyet a telefon töltőportjába (C, micro és lightning típusúak), amint a telefont a markolatba helyezi, a töltés automatikusan elindul.
- Az okostelefon kihúzásához a bölcsőből, nyomja meg a készülék elején (A ÁBRA - 4) vagy hátulján (B ÁBRA - 6) található vállkihúzó gombot 1.

MEGJEGYZÉS: A markolat olyan akkumulátorral van felszerelve, amely lehetővé teszi a telefon kihúzását, ha le van választva a tápegységről.

MEGJEGYZÉS: A tárgyérzékelő (A - 3. ÁBRA) akkor működik, ha az USB-kábel csatlakoztatva van.

05. TÖLTÉSI PROBLÉMÁK

Ha a töltő túl lassan tölt, leáll a töltés, vagy a készülék túlmelegszik, a következő problémák léphetnek fel:

- a. A telefon tokja túl vastag.
- b. A beépített indukciós tekercs nem érintkezik a telefon tekercsével.
- c. A telefon tekercse és a markolat tekercse között van egy fémdarab.
- d. Az okostelefon nem támogatja a vezeték nélküli töltést.
- e. A töltőkábel nem illeszkedik a markolatba, vagy rosszul van felszerelve.
- f. A vezetékes töltéshez használt mágneses hegy nem érintkezik a mágneses csatlakozóval (A - 4. ÁBRA)

06. ÓVINTSZABÁLYOK

- a. Tartsa a markolatot távol a víztől és más folyadékoktól.
- b. Ha meg kell tisztítani a markolatot, győződjön meg róla, hogy az nincs csatlakoztatva a tápegységhez.
- c. Az eszköz hőmérsékleti küszöbértéke -40°C és 75°C között van.
- d. Az ezen utasítások be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti.
- e. Biztonsági okokból tilos változtatásokat vagy módosításokat végezni a terméken.
- f. Rendszeresen ellenőrizze a markolat sérülését. Ha ilyeneket talál, forduljon hivatalos szervizközpontoz.
- g. Ne öntsön folyadékot a termékre, fennáll a berendezés maradandó károsodásának veszélye, és nagy a tűzveszély.
- h. A markolatot gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.
- i. Ha úgy érzi, hogy a készülék túlmelegszik, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon hivatalos szervizközpontoz.
- j. Ne csatlakoztassa a markolatot a gyártó által ajánlottnál magasabb feszültségű áramforrásokhoz (különösen ne közvetlenül 220/230 V-os aljzathoz). Ennek elmulasztása károsodást vagy szélsőséges esetben a készülék kigyulladását okozhatja.

07. MŰSZAKI ADATOK

Működési teljesítmény: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Bemenet: 5V/2A

Kimenet: 5V/2A, 9V/1,67A

Tápcsatlakozó: USB-C

Túlfeszültség/túlmelegedés elleni védelem: Igen

Érzékelőtartomány: 5-20cm

Üzemi hőmérséklet: -40°C és 75°C között

Normál tárolási hőmérséklet: 15°C - 25°C

Súly: 100g

Anyag: ABS + PC

Méret: 120x65x25mm

Maximális karfeszítávolság: 8.8cm

Akkumulátor: Litium-polimer

Akkumulátor kapacitás: 150mAh/3.7V

Frekvenciatartomány: 110-205 kHz

A tartományban kibocsátott maximális frekvenciateljesítmény: 68,14 dBμA/m

08. JÓTÁLLÁSI/ REKLAMÁCIÓS KÁRTYA

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális feltételek a következő weboldalon találhatóak: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

A panaszokat a <http://reklamacje.kgktrend.pl/> oldalon található panaszbejelentő űrlapon kell benyújtani.

A szolgálat részletei, elérhetősége és címe a következő címen található:

www.xblitz.pl

A specifikációk és a tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

A KGK Trend kijelenti, hogy az FX3 EXCLUSIVE megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A nyilatkozat szövege a linken található:
<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DRŽIAK NA SMARTFÓN

Pred použitím si pozorne prečítajte priložený návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu zariadenia alebo neúmyselnému zraneniu.

ÚČEL VÝROBKU

Zariadenie je inteligentná rukoväť do auta určená na používanie v automobiloch. Držiak má zabudovanú bezdrôtovú nabíjačku, montážny systém a káblovú nabíjačku.

POZNÁMKA: Rukoväť je kompatibilná so všetkými zariadeniami, ktoré podporujú indukčné nabíjanie.

01. OBSAH SÚPRAVY

1. Uchopenie smartfónu
2. Pripojenie k vetracej klietke
3. Kábel USB typu C
4. Vymeniteľné magnetické hroty: (OBR.D): 3ks.
5. Návod na obsluhu

02. POPIS PRODUKTU

OBR.A

1. Bezdrôtová nabíjačka
2. Automatické ramená
3. Snímač na detekciu objektov
4. Tlačidlo na otvorenie náručia 1
5. Káblové nabíjanie

OBR.B

6. Tlačidlo na otvorenie náruče 2
7. Upevnenie klipom
8. Konektor USB C

OBR.C

9. Tlačidlo na uvoľnenie upevňovacej svorky
10. Montážny prvok

03. MONTÁŽ

- Odskrutkujte kryt umiestnený na príchytke (OBR. B - 7) a vložte montážny

prvok (OBR. D - 10). Potom uzáver naskrutkujte späť.

- Stlačením tlačidla na uvoľnenie klipu (OBR. C - 9) namontujte držiak na mriežku kokpitu vo vozidle.
- Pripojte kábel USB ku konektoru USB C na rukoväti (OBR. B - 8). Po pripojení sa zariadenie rozsvieti.

04. UPEVNENIE TELEFÓNU V RUKOVÄTI

- Ak chcete telefón umiestniť do kolísky, stlačte tlačidlo (OBR. A - 4), ramená sa na 3 sekundy roztiahnu a potom sa automaticky zatvoria.
- Môže sa použiť snímač (OBR. A - 3), ktorý po zistení objektu vo vzdialenosti 5-20 cm otvorí ramená na 3 sekundy a potom ich automaticky zatvorí.
- Bezdrôtové nabíjanie sa spustí automaticky, ak má smartfón funkciu bezdrôtového nabíjania.
- Na káblové nabíjanie vložte príslušný magnetický hrot do nabíjacieho portu telefónu (typ C, typ micro a typ lightning sú súčasťou balenia), po vložení telefónu do úchytu sa začne automaticky nabíjať.
- Ak chcete smartfón vytiahnuť z kolísky, stlačte tlačidlo vysunutia ramena 1 na prednej strane zariadenia (OBR. A - 4) alebo na zadnej strane (OBR. B - 6).

POZNÁMKA: Grip je vybavený batériou, ktorá umožňuje vytiahnuť telefón po odpojení od zdroja napájania.

POZNÁMKA: Snímač objektov (OBR. A - 3) funguje, keď je pripojený kábel USB.

05. PROBLÉMY S NABÍJANÍM

Ak sa nabíjačka nabíja príliš pomaly, prestane sa nabíjať alebo sa zariadenie prehrieva, môže dôjsť k nasledujúcim problémom:

- a. Puzdro telefónu je príliš hrubé.
- b. Zabudovaná indukčná cievka sa nedotýka cievky v telefóne.
- c. Medzi cievkou telefónu a cievkou rukoväte je kusok kovu.
- d. Smartfón nepodporuje bezdrôtové nabíjanie.
- e. Nabíjací kábel nepasuje do rukoväte alebo je nesprávne nasadený.
- f. Magnetický hrot pre káblové nabíjanie sa nedotýka magnetického pripojenia (OBR. A - 4)

06. PREKÁŽKY

- a. Uchováajte rukoväť mimo dosahu vody a iných tekutín.
- b. Ak potrebujete vyčistiť rukoväť, uistite sa, že nie je pripojená k napájaniu.
- c. Teplotný prah zariadenia je -40°C až 75°C
- d. Poškodenie spôsobené nedodržaním týchto pokynov bude mať za následok stratu záruky.
- e. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané vykonávať zmeny alebo úpravy výrobku.
- f. Pravidelne kontrolujte, či nie je rukoväť poškodená. Ak ich zistíte, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- g. Nevylievajte na výrobok tekutiny, hrozí trvalé poškodenie zariadenia a vysoké riziko vzniku požiaru.
- h. Rukoväť by mala byť mimo dosahu detí.

- i. Ak máte pocit, že sa zariadenie prehrieva, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- j. Rukoväť nepripájajte k zdrojom napájania s vyšším napätím, ako odporúča výrobca (najmä priamo do zásuvky 220/230 V). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo v krajnom prípade k požiaru zariadenia.

07. ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkový výkon: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Vstupné údaje: 5V/2A

Výstup: 5V/2A, 9V/1,67A

Napájací port: USB-C

Ochrana proti prepätiu/prehriatiu: Áno

Rozsah snímača: 5-20 cm

Prevádzková teplota: -40°C až 75°C

Normálna teplota skladovania: 15 °C - 25 °C

Hmotnosť: 100 g

Materiál: ABS + PC

Veľkosť: 120x65x25 mm

Maximálne rozpätie ramena: 8,8 cm

Batéria: Lítiový polymér

Kapacita batérie: 150 mAh/3,7 V

Frekvenčný rozsah: 110-205 kHz

Maximálny výkon frekvencie vyžarovaný v rozsahu: 68,14 dBμA/m

08. ZÁRUČNÝ/REKLAMAČNÝ LIST

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by sa mali podávať prostredníctvom formulára na podávanie sťažností, ktorý nájdete na adrese: **<http://reklamacje.kgktrend.pl/>**

Podrobnosti, kontakt a adresu služby nájdete na: **www.xblitz.pl**

Špecifikácie a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Spoločnosť KGK Trend vyhlasuje, že zariadenie FX3 EXCLUSIVE spĺňa základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Text vyhlásenia nájdete na tomto odkaze:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

VARTOTOJO VADOVAS

IŠMANIOJO TELEFONO LAIKIKLIS

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas ir saugos nurodymus, kad išvengtumėte atsitiktinio įrangos sugadinimo ar netyčinio sužalojimo.

GAMINIO PASKIRTIS

Šis prietaisas yra išmanioji automobilinė rankena, skirta naudoti automobiliuose. Rankenoje yra įmontuotas belaidis įkroviklis, tvirtinimo sistema ir laidinis įkroviklis.

PASTABA: rankena suderinama su visais prietaisais, kurie palaiko indukcinį įkrovimą.

01. RINKINIO TURINYS

1. Išmaniojo telefono rankena
2. Pritvirtinimas prie ventiliacijos narvelio
3. C tipo USB kabelis
4. Keičiami magnetiniai antgaliai: (PAV.D): 3 vnt.
5. Naudojimo instrukcijos

02. PRODUKTO APRAŠYMAS

PAV.A

1. Belaidis įkroviklis
2. Automatinės rankos
3. Objektų aptikimo jutiklis
4. Mygtukas atverti rankas 1
5. Laidinis įkroviklis

PAV.B

6. Mygtukas atverti rankas 2
7. Klipo tvirtinimas
8. USB C jungtis

PAV.C

9. Mygtukas, skirtas atlaisvinti tvirtinimo spaustuką
10. Montavimo elementas

03. SURINKIMAS

- Atsukite dangtelį, esantį ant spaustuko (B PAV. - 7), ir įdėkite tvirtinimo elementą (D PAV. - 10). Tada vėl užsukite dangtelį.
- Paspausdami spaustuko atlaisvinimo mygtuką (C - 9 PAV.), pritvirtinkite rankeną prie automobilio kabinos grotelių.
- Prijunkite USB kabelį prie rankenos USB C jungties (B - 8 PAV.). Prijungus įrenginį, jis užsidsigs.

04. TELEFONO TVIRTINIMAS RANKENOJE

- Norėdami įdėti telefoną į laikiklį, paspauskite mygtuką (A PAV. - 4), rankenos išsiskleidžia 3 sekundėms ir automatiškai užsidaro.
- Galima naudoti jutiklį (A PAV. - 3), kuris, aptikęs 5-20 cm atstumu esantį objektą, 3 sekundėms atidaro rankenas ir automatiškai jas uždaro.
- Belaidis įkrovimas prasidės automatiškai, jei išmaniajame telefone yra belaidžio įkrovimo funkcija.
- Jei norite įkrauti laidu, įdėkite atitinkamą magnetinį antgalį į telefono įkrovimo prievadą (pridedami C, micro ir lightning tipo antgaliai), kai telefonas bus įdėtas į rankeną, jis pradės krauti automatiškai.
- Norėdami ištraukti išmanųjį telefoną iš laikiklio, paspauskite peties ištraukimo mygtuką 1, esantį prietaiso priekyje (A PAV. - 4) arba gale (B PAV. - 6).

PASTABA: rankenoje yra akumuliatorius, kurį atjungus nuo maitinimo šaltinio galima ištraukti telefoną.

PASTABA: Objekto jutiklis (A PAV. - 3) veikia, kai prijungtas USB kabelis.

05. ĮKROVIMO PROBLEMOS

Jei įkroviklis kraunamas per lėtai, nustoja krauti arba prietaisas perkaista, gali kilti šių problemų:

- a. Telefono dėklas yra per storas.
- b. Įmontuota indukcinė ritė nekontaktuoja su telefono rite.
- c. Tarp telefono ritės ir rankenos ritės yra metalo gabalėlis.
- d. Išmanusis telefonas nepalaiko belaidžio įkrovimo.
- e. Įkrovimo laidas netelpa į rankeną arba yra netinkamai pritvirtintas.
- f. Laidinio įkrovimo magnetinis antgalis nesiliečia su magnetine jungtimi (A PAV. - 4)

06. PRIEMONĖS

- a. Saugokite rankeną nuo vandens ir kitų skysčių.
- b. Jei reikia išvalyti rankeną, įsitikinkite, kad ji neprijungta prie maitinimo šaltinio.
- c. Įrenginio temperatūros riba yra nuo -40 °C iki 75 °C
- d. Dėl žalos, padarytos nesilaikant šių instrukcijų, garantija netenka galios.
- e. Saugumo sumetimais gaminį draudžiama keisti ar modifikuoti.
- f. Reguliariai tikrinkite, ar rankena nėra pažeista. Jei jų aptiksite, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- g. Nepilkite skysčių ant gaminio, nes kyla pavojus negrįžtamai sugadinti įrangą ir kyla didelis gaisro kilimo pavojus.
- h. Rankena turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- i. Jei jaučiate, kad prietaisas perkaista, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- j. Neprijunginėkite rankenos prie aukštesnės įtampos maitinimo šaltinių, nei rekomenduoja gamintojas (ypač tiesiogiai prie 220/230 V lizdo). Jei to nepadarysite, prietaisas gali būti sugadintas, o krašutiniu atveju - užsidegti.

07. SPECIFIKACIJA

Darbinė galia: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Ivestis: 5V/2A

Išvestis: 5V/2A, 9V/1,67A

Maitinimo prievadas: USB-C

Apsauga nuo viršįtampių ir perkaitimo: Taip

Jutiklio diapazonas: 5-20 cm

Darbinė temperatūra: nuo -40 °C iki 75 °C

Įprasta laikymo temperatūra: 15 °C - 25 °C

Svoris: 100 g

Medžiaga: ABS + PC

Dydis: 120x65x25 mm

Didžiausias rankos ilgis: 8,8 cm

Akumulatorius: Ličio polimeras

Akumulatoriaus talpa: 150 mAh / 3,7 V

Dažnių diapazonas: 110-205 kHz

Didžiausia diapazone skleidžiama dažnio galia: 68,14 dBμA/m

08. GARANTIJOS / SKUNDŲ KORTELĖ

Produktui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas rasite adresu:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Skundai turėtų būti teikiami naudojant skundo formą, kurią rasite adresu:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Išsamią informaciją apie tarnybą, kontaktus ir adresą galima rasti adresu:

www.xblitz.pl

Specifikacijos ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

„KGK Trend“ pareiškia, kad FX3 EXCLUSIVE atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Deklaracijos tekstą rasite šioje nuorodoje:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

LV

LIETOTĄJA ROKASGRĀMATA

VIEDTĀLRUŅA TURĒTĀJS

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju un drošības norādījumus, lai izvairītos no nejaušiem iekārtas bojājumiem vai netīšas traumas gūšanas.

IZSTRĀDĀJUMA MĒRĶIS

Ierīce ir viedais auto rokturis, kas paredzēts lietošanai automašīnās. Rokturim ir iebūvēts bezvadu lādētājs, montāžas sistēma un vadu lādētājs.

PIEZĪME: rokturis ir saderīgs ar visām ierīcēm, kas atbalsta induktīvo uzlādi.

01. KOMPLEKTA SATURS

1. Viedtālruna rokturis
2. Piestiprinājums ventilācijas būrim
3. C tipa USB kabelis
4. Maināmie magnētiskie uzgaļi: (ATTĒLS.D): 3 gab.
5. Lietošanas instrukcija

02. PRODUKTA APRAKSTS

ATTĒLS.A

1. Bezvadu lādētājs
2. Automātiskās rokas
3. Objekta noteikšanas sensors
4. Poga atvērt rokas 1
5. Vadu lādētājs

ATTĒLS.B

6. Poga atvērt rokas 2
7. Klipu stiprinājums
8. USB C savienotājs

ATTĒLS.C

9. Poga stiprinājuma skavas atbrīvošanai
10. Montāžas elements

03. MONTĀŽA

- Atskrūvējiet vāciņu, kas atrodas uz skavas stiprinājuma (B ATTĒLS - 7), un ievietojiet montāžas elementu (D ATTĒLS - 10). Pēc tam uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ.
- Nospiežot skavas atbrīvošanas pogu (C - 9. ATTĒLS), uzmontējiet rokturi uz kabīnes režģa automašīnā.
- Savienojiet USB kabeli ar USB C savienotāju uz roktura (B - 8. ATTĒLS). Pēc savienojuma ierīce iedegsies.

04. TĀLRUŅA NOSTIPRINĀŠANA ROKTURĪ

- Lai ievietotu tālruni paliktnī, nospiediet pogu (A ATTĒLS - 4), rokturi izplešas uz 3 sekundēm un pēc tam automātiski aizveras.
- Var izmantot sensoru (A ATTĒLS - 3), kas, konstatējot objektu 5-20 cm attālumā, uz 3 sekundēm atver rokturus un pēc tam tos automātiski aizver.
- Bezvadu uzlāde sāksies automātiski, ja viedtālrunī ir bezvadu uzlādes funkcija.
- Lai veiktu vadu uzlādi, ievietojiet atbilstošo magnētisko uzgaļīti tālruņa uzlādes pieslēgvietā (C tipa, mikro tipa un zibens tipa pieslēgvietas ir iekļautas komplektā), kad tālrunis būs ievietots rokturī, tas sāks uzlādi automātiski.
- Lai izvilktu viedtālruni no paliktna, nospiediet pleca pagarinājuma pogu 1 ierīces priekšpusē (A ATTĒLS - 4) vai aizmugurē (B ATTĒLS - 6).

PIEZĪME: rokturis ir aprīkots ar akumulatoru, kas ļauj izvilkt tālruni, kad tas ir atvienots no barošanas avota.

PIEZĪME: Objektu sensors (A ATTĒLS - 3) darbojas, kad ir pievienots USB kabelis.

05. UZLĀDES PROBLĒMAS

Ja lādētājs uzlādējas pārāk lēni, pārtrauc uzlādi vai ierīce pārkarst, var rasties šādas problēmas:

- a. Tālruņa korpuss ir pārāk biezs.
- b. Iebūvētā indukcijas spole nesaskaras ar tālruņa spoli.
- c. Starp tālruņa spole un roktura spoli ir metāla gabals.
- d. Viedtālrunis neatbalsta bezvadu uzlādi.
- e. Uzlādes kabelis neietilpst rokturī vai ir nepareizi ievietots.
- f. Magnētiskais uzgalis vadu uzlādei nesaskaras ar magnētisko savienojumu (A ATTĒLS - 4).

06. PASĀKUMI

- a. Sargājiet rokturi no ūdens un citiem šķidrumiem.
- b. Ja nepieciešams notīrīt rokturi, pārliecinieties, ka tas nav pievienots barošanas avotam.
- c. Ierīces temperatūras sliekšnis ir no -40°C līdz 75°C.
- d. Bojājumi, kas radušies, neievērojot šos norādījumus, anulē garantiju.
- e. Drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts veikt izmaiņas vai modifikācijas izstrādājumā.
- f. Regulāri pārbaudiet, vai rokturis nav bojāts. Ja tādi tiek konstatēti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- g. Neizlejiet šķidrumus uz izstrādājuma, jo pastāv iekārtas neatgriezeniskas bojāšanas risks un augsts ugunsgrēka izcelšanās risks.
- h. Rokturim jāatrodas bērniem nepieejamā vietā.
- i. Ja jūtat, ka ierīce pārkarst, atvienojiet to no strāvas padeves un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- j. Nepievienojiet rokturi strāvas avotiem ar augstāku spriegumu, nekā ieteicis ražotājs (jo īpaši tieši 220/230 V rozetei). Pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta vai, ārkārtējos gadījumos, aizdegties.

07. SPECIFIKĀCIJA

Darbības jauda: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Ieejas dati: 5V/2A

Izvades rezultāts: 5V/2A, 9V/1,67A

Strāvas pieslēgvietā: USB-C

Pārsprieguma/pārkaršanas aizsardzība: Jā

Sensoru diapazons: 5-20 cm

Darba temperatūra: -40°C līdz 75°C

Normāla uzglabāšanas temperatūra: 15°C - 25°C

Svars: 100g

Materiāls: ABS + PC

Izmērs: 120x65x25 mm

Maksimālais rokas garums: 8,8 cm

Akumulators: Litija polimērs

Akumulatora ietilpība: 150 mAh/3,7 V

Frekvenču diapazons: 110-205 kHz

Maksimālā frekvences jauda, kas emitēta diapazonā: 68,14 dBμA/m

08. GARANTIJAS/PRETENZIJU KARTE

Produktam ir 24 mēnešu garantija. Garantijas noteikumus un nosacījumus var atrast:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sūdzības jāiesniedz, izmantojot sūdzību veidlapu, kas atrodama tīmekļa vietnē:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Sīkāka informācija, kontaktinformācija un dienesta adrese atrodama šādā tīmekļa vietnē: **www.xblitz.pl**

Specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

KGK Trend paziņo, ka FX3 EXCLUSIVE atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām.

Deklarācijas tekstu var atrast šajā saitē:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

ET

KASUTUSJUHEND

NUTITELEFONI HOIDJA

Enne kasutamist lugege hoolikalt kaasasolevaid kasutusjuhiseid ja ohutusjuhiseid, et vältida seadme juhuslikku kahjustamist või tahtmatut vigastamist.

TOOTE EESMÄRK

Seade on autodes kasutamiseks mõeldud nutikas autokäepide. Käepideme on sisesehitatud traadita laadija, kinnitussüsteem ja juhtmega laadija.

MÄRKUS: käepide ühildub kõigi seadmetega, mis toetavad induktiivset laadimist.

01. KOMPLEKTI SISU

1. Nutitelefoni haare
2. Kinnitus ventilatsioonipuuri külge
3. C-tüüpi USB-kaabel
4. Vahetatavad magnetilised otsikud: **(JOONIS D)**
5. Kasutusjuhend

02. TOOTE KIRJELDUS

JOONIS A

1. Juhtmeta laadija
2. Automaatsed relvad
3. Objekti tuvastamise andur

4. Nupp, et avada käed 1

5. Juhtmega laadija

JOONIS B

6. Nupp avatud käte jaoks 2

7. Klambri kinnitus

8. USB C pesa

JOONIS C

9. Nupp kinnitusklaabri vabastamiseks

10. Paigalduselement

03. KOOSTAMINE

- Keerake lahti klambrikinnitusel asuv kork (JOONIS B - 7) ja sisestage paigaldusosa (JOONIS D - 10). Seejärel keerake kork tagasi.
- Vajutades klambri vabastamisnuppu (JOONIS C - 9), kinnitage käepide auto kabiini võrega.
- Ühendage USB-kaabel käepidemel asuvasse USB C-pistikusse (JOONIS B - 8). Pärast ühendamist süttib seade.

04. TELEFONI KINNITAMINE KÄEPIDEMESSE

- Telefoni paigutamiseks hoidikusse vajutage nuppu (JOONIS A - 4), käed sirutuvad 3 sekundiks ja sulguvad seejärel automaatselt.
- Võib kasutada andurit (JOONIS A - 3), mis 5-20 cm kaugusel asuva objekti tuvastamisel avab käed 3 sekundiks ja seejärel sulgeb need automaatselt.
- Juhtmevaba laadimine käivitub automaatselt, kui nutitelefonil on juhtmevaba laadimise funktsioon.
- Juhtmega laadimiseks sisestage sobiv magnetiline otsik telefoni laadimispea (C-tüüpi, mikro- ja väik tüüpi), kui telefon on asetatud käepidemesse, hakkab see automaatselt laadima.
- Nutitelefoni välja tõmbamiseks hoidikust, vajutage seadme esiosas (JOONIS A - 4) või tagaküljel (JOONIS B - 6) asuvat õlalepikendusnuppu 1.

MÄRKUS: Käepide on varustatud akuga, mis võimaldab telefoni välja tõmmata, kui see on vooluvõrgust lahti ühendatud.

MÄRKUS: Objektiandur (JOONISA - 3) töötab, kui USB-kaabel on ühendatud.

05. LAADIMISPROBLEEMID

Kui laadija laeb liiga aeglaselt, lõpetab laadimise või seade kuumeneb üle, võivad tekkida järgmised probleemid:

- a. Telefoni ümbris on liiga paks.
- b. Sisseehitatud induktsoonimähis ei puutu kokku telefonis oleva mähisega.
- c. Telefoni mähise ja käepideme mähise vahel on metalltükk.
- d. Nutitelefoni ei toeta traadita laadimist.
- e. Laadimiskaabel ei sobi käepidemesse või on valesti paigaldatud.
- f. Juhtmega laadimise magnetiline ots ei puutu kokku magnetilise ühendusega (JOONIS A - 4)

06. ETTEVAATUSTEL

- a. Hoidke haaret eemal veest ja muudest vedelikest.
- b. Kui teil on vaja käepidet puhastada, veenduge, et see ei ole vooluvõrku ühendatud.
- c. Seadme temperatuurilävi on -40°C kuni 75°C.
- d. Nende juhiste mittetäitmisest põhjustatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.
- e. Turvalisuse huvides on keelatud teha muudatusi või modifikatsioone tootes.
- f. Kontrollige regulaarselt, kas haarats on kahjustatud. Kui neid leiate, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- g. Ärge valage tootele vedelikke, on oht, et seade saab püsivalt kahjustada ja on suur tulekahju tekkimise oht.
- h. Käepide peaks olema lastele kättesaamatus kohas.
- i. Kui tunnete, et seade on ülekuumenemas, ühendage see vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- j. Ärge ühendage haaratsi vooluallikaga, mille pinget on kõrgem kui tootja poolt soovitatud (eriti otse 220/230 V pistikupesaga). Vastasel juhul võib seade kahjustada või äärmuslikel juhtudel süttida.

07. SPETSIFIKATSIOON

Võimsus: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Sisend: 5V/2A

Väljund: 5V/2A, 9V/1.67A

Toiteport: USB-C

Ülepinge/ülekuumenemiskaitse: Jah

Anduri ulatus: 5-20cm

Töötemperatuur: -40°C kuni 75°C

Tavaline säilitustemperatuur: 15°C - 25°C

Kaal: 100g

Materjal: ABS + PC

Suurus: 120x65x25mm

Maksimaalne käe siruulatus: 8.8cm

Aku: Liitium-polümeer

Aku mahutavus: 150mAh/3.7V

Sagedusvahemik: 110-205 kHz

Maksimaalne kiirgussagedus vahemikus: 68,14 dBμA/m

08. GARANTII/KAEBUSTE KAART

Tootel on 24-kuuline garantii. Garantiitingimused on leitavad aadressil:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Kaebused tuleb esitada, kasutades kaebuse vormi, mis on leitav aadressil:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Teenuse üksikasjad, kontaktandmed ja aadress on leitavad aadressil: www.xblitz.pl

Spetsifikatsioonid ja sisu võivad muutuda ilma ette teatamata. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

RO

MANUAL DE UTILIZARE

SUPORT PENTRU SMARTPHONE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și notele de siguranță atașate înainte de utilizare pentru a evita deteriorarea accidentală a echipamentului sau rănirea neintenționată.

SCOPUL PRODUSULUI

Dispozitivul este un mâner auto inteligent conceput pentru a fi utilizat în mașini. Mânerul are un încărcător wireless încorporat, un sistem de montare și un încărcător cu fir.

NOTĂ: Mânerul este compatibil cu toate dispozitivele care acceptă încărcarea prin inducție.

01. CONȚINUTUL KITULUI

1. Prindere smartphone
2. Atașare la cușca de ventilație
3. Cablu USB tip C
4. Vârfuri magnetice interschimbabile: 3 buc. (FIG.D)
5. Instrucțiuni de utilizare

02. DESCRIEREA PRODUSULUI

FIG.A

1. Încărcător fără fir
2. Brațe automate
3. Senzor de detectare a obiectelor
4. Buton pentru deschiderea brațelor 1
5. Încărcător cu fir

FIG.B

6. Buton pentru brațe deschise 2
7. Atașament clip
8. Conector USB C

FIG.C

9. Buton pentru eliberarea clemei de fixare
10. Element de montare

03. ASEMBLAJ

- Deșurubați capacul situat pe atașamentul clipului (FIG.B - 7) și introduceți elementul de montare (FIG.D - 10). Apoi înșurubați la loc capacul.
- Apăsând butonul de eliberare a clemei (FIG.C - 9), montați clema pe grila cabinei din mașină.
- Conectați cablul USB la conectorul USB C de pe mâner (FIG.B - 8). Odată conectat, dispozitivul se va aprinde.

04. FIXAREA TELEFONULUI ÎN MÂNER

- Pentru a plasa telefonul în suport, apăsați butonul (FIG.A - 4), brațele se deschid timp de 3 secunde și apoi se închid automat.
- Se poate utiliza un senzor (FIG.A - 3) care, atunci când detectează un obiect la o distanță de 5-20 cm, va deschide brațele timp de 3 secunde și apoi le va închide automat.
- Încărcarea wireless va începe automat dacă smartphone-ul are o funcție de încărcare wireless.
- Pentru încărcarea prin cablu, introduceți vârful magnetic corespunzător în portul de încărcare al telefonului (sunt incluse tipul C, tipul micro și tipul lightning), odată ce telefonul este plasat în mâner, acesta va începe să se încarce automat
- Pentru a scoate smartphone-ul din suport, apăsați butonul de extensie a umărului 1 de pe partea din față a dispozitivului (FIG.A - 4) sau de pe spate (FIG.B - 6).

NOTĂ: Mănerul este echipat cu o baterie care permite scoaterea telefonului atunci când este deconectat de la sursa de alimentare.

NOTĂ: Senzorul de obiect (FIG.A - 3) funcționează atunci când este conectat cablul USB.

05. PROBLEME DE ÎNCĂRCARE

Dacă încărcătorul se încarcă prea încet, nu se mai încarcă sau dispozitivul se supraîncălzește, pot apărea următoarele probleme:

- a. Carcasa telefonului este prea groasă.
- b. Bobina de inducție încorporată nu face contact cu bobina de pe telefon.
- c. Există o bucată de metal între bobina telefonului și bobina mânerului
- d. Smartphone-ul nu suportă încărcare wireless.
- e. Cablul de încărcare nu se potrivește în mâner sau este montat incorect.
- f. Vârful magnetic pentru încărcarea prin cablu nu face contact cu conexiunea magnetică (FIG.A - 4)

06. PRECAUȚII

- a. Țineți mânerul departe de apă și alte lichide.
- b. Dacă trebuie să curățați mânerul, asigurați-vă că acesta nu este conectat la sursa de alimentare.
- c. Pragul de temperatură al dispozitivului este de la -40°C la 75°C
- d. Daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni vor anula garanția.
- e. Din motive de siguranță, este interzisă efectuarea de schimbări sau modificări la produs.

- f. Verificați periodic dacă mânerul prezintă deteriorări. Dacă acestea sunt găsite, contactați un centru de service autorizat.
- g. Nu vărsați lichide pe produs, există risc de a deteriora permanent echipamentul și există un risc ridicat de a provoca un incendiu.
- h. Mânerul nu trebuie să fie la îndemâna copiilor.
- i. Dacă simțiți că dispozitivul se supraîncălzește, deconectați-l de la sursa de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- j. Nu conectați mânerul la surse de alimentare cu o tensiune mai mare decât cea recomandată de producător (în special direct la o priză de 220/230 V). Nerespectarea acestei cerințe poate duce la deteriorarea sau, în cazuri extreme, la incendierea dispozitivului.

07. SPECIFICAȚII

Putere de funcționare: 15W, 10W, 7.5W, 5W

Intrare: 5V/2A

Ieșire: 5V/2A, 9V/1.67A

Port de alimentare: USB-C

Protecție la supratensiune/supraîncălzire: Da

Gama de senzori: 5-20cm

Temperatura de funcționare: -40°C până la 75°C

Temperatura normală de depozitare: 15°C - 25°C

Greutate: 100g

Material: ABS + PC

Dimensiune: 120x65x25mm

Întinderea maximă a brațului: 8,8 cm

Baterie: Litiu polimer

Capacitatea bateriei: 150mAh/3.7V

Gama de frecvențe: 110-205 kHz

Puterea maximă de frecvență emisă în interval: 68,14 dBμA/m

08. GARANȚIE/CARTE DE RECLAMAȚII

Produsul vine cu o garanție de 24 de luni. Termenii și condițiile de garanție pot fi găsite la: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reclamațiile trebuie depuse utilizând formularul de reclamație disponibil la adresa: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Detalii, contactul și adresa serviciului pot fi găsite la adresa: www.xblitz.pl

Specificațiile și conținutul se pot modifica fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente.

KGK Trend declară că FX3 EXCLUSIVE respectă cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Textul declarației poate fi găsit la link:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ДЪРЖАЧ ЗА СМАРТФОН

Внимателно прочетете приложените инструкции за работа и указания за безопасност преди употреба, за да избегнете случайна повреда на оборудването или неволно нараняване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Устройството представлява интелигентна дръжка за кола, предназначена за използване в автомобили. Захватът има вградено безжично зарядно устройство, система за монтаж и кабелно зарядно устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Захватът е съвместим с всички устройства, които поддържат индуктивно зареждане.

01. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. Захват за смартфон
2. Прикрепване към вентилационната клетка
3. USB кабел тип C
4. Сменяеми магнитни накрайници: 3бр. (ФИГ. D)
5. Инструкции за експлоатация

02. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ФИГ. А

1. Безжично зарядно устройство
2. Автоматични оръжия
3. Сензор за откриване на обекти
4. Бутон за отваряне на ръцете 1
5. Кабелно зарядно устройство

ФИГ. В

6. Бутон за отворени обятия 2
7. Прикрепване с клипс
8. Конектор USB C

ФИГ. С

9. Бутон за освобождаване на скобата за закрепване
10. Монтажен елемент

03. СГЛОБЯВАНЕ

- Отвийте капачката, разположена на щипката за закрепване (ФИГ. Б - 7), и поставете монтажния елемент (ФИГ. Г - 10). След това завийте капачката обратно.
- Натиснете бутона за освобождаване на щипката (ФИГ. В - 9) и монтирайте

ръкохватката върху решетката на пилотската кабина в автомобила.

- Свържете USB кабела към конектора USB C на ръкохватката (ФИГ. Б - 8). След свързване устройството ще светне.

04. ФИКСИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНА В РЪКОХВАТКАТА

- За да поставите телефона в поставката, натиснете бутона (ФИГ. А - 4), раменете се разтварят за 3 секунди и след това се затварят автоматично.
- Може да се използва сензор (ФИГ. А - 3), който, когато открие обект на разстояние 5-20 cm, ще отвори раменете за 3 секунди и след това автоматично ще ги затвори.
- Безжичното зареждане ще започне автоматично, ако смартфонът има функция за безжично зареждане.
- За кабелно зареждане поставете подходящия магнитен накрайник в порта за зареждане на телефона (включени са тип C, тип micro и тип lightning), след като телефонът бъде поставен в захвата, той ще започне да се зарежда автоматично.
- За да извадите смартфона от поставката, натиснете бутона за удължаване на рамото 1 отпред на устройството (ФИГ. А - 4) или отзад (ФИГ. Б - 6).

ЗАБЕЛЕЖКА: Захватът е оборудван с батерия, която позволява изваждането на телефона, когато е изключен от захранването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сензорът за обекти (ФИГ. А - 3) работи, когато е свързан USB кабелът.

05. ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАРЕЖДАНЕТО

Ако зарядното устройство се зарежда твърде бавно, спира да се зарежда или устройството прегрява, може да се появят следните проблеми:

- а. Калъфът на телефона е твърде дебел.
- б. Вградената индукционна бобина не влиза в контакт с бобината на телефона.
- в. Между намотката на телефона и намотката на ръкохватката има парче метал.
- г. Смартфонът не поддържа безжично зареждане.
- д. Кабелът за зареждане не се побира в дръжката или е неправилно поставен.
- е. Магнитният накрайник за кабелно зареждане не влиза в контакт с магнитната връзка (ФИГ. А - 4)

06. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- а. Съхранявайте ръкохватката далеч от вода и други течности.
- б. Ако трябва да почистите ръкохватката, уверете се, че тя не е свързана към захранването.
- в. Температурният праг на устройството е от -40°C до 75°C
- г. Повредите, причинени от неспазване на тези инструкции, водят до анулиране на гаранцията.
- д. От съображения за безопасност е забранено да се правят промени или модификации на продукта.

- f. Редовно проверявайте ръкохватката за повреди. Ако откриете такива, се обърнете към оторизиран сервизен център.
- g. Не разпръсквайте течности върху продукта, тъй като съществува риск от трайно увреждане на оборудването и висок риск от възникване на пожар.
- h. Захватът трябва да бъде на място, недостъпно за деца.
- i. Ако почувствате, че устройството прегрява, изключете го от електрическата мрежа и се обърнете към оторизиран сервизен център.
- j. Не свързвайте ръкохватката към източници на захранване с по-високо напрежение от препоръчаното от производителя (особено директно към контакт 220/230 V). Неспазването на това изискване може да доведе до повреда или, в краен случай, до запалване на устройството.

07. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работна мощност: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Въвеждане: 5V/2A

Изход: 5V/2A, 9V/1.67A

Захранващ порт: USB-C

Защита от пренапрежение/прегриване: Да

Обхват на сензора: 5-20 см

Работна температура: -40°C до 75°C

Нормална температура на съхранение: 15°C - 25°C

Тегло: 100 г

Материал: ABS + PC

Размер: 120x65x25mm

Максимален обхват на ръката: 8,8 см

Батерия: Литиев полимер

Капацитет на батерията: 150mAh/3.7V

Честотен диапазон: 110-205 kHz

Максимална мощност на честотата, излъчвана в обхвата: 68,14 dBμA/m

08. ГАРАНЦИОННА КАРТА/ КАРТА ЗА РЕКЛАМАЦИИ

Продуктът се предлага с 24-месечна гаранция. Гаранционните условия можете да намерите на следния адрес: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Жалбите трябва да се подават чрез формуляра за жалби, който се намира на адрес: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Подробности, данни за контакт и адрес на службата можете да намерите на адрес: www.xblitz.pl

Спецификациите и съдържанието подлежат на промяна без предизвестие. Извиняваме се за причинените неудобства.

KGK Trend декларира, че FX3 EXCLUSIVE отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/53/EC. Текстът на декларацията може да бъде намерен на следния линк:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

MANUEL DE L'UTILISATEUR

SUPPORT POUR SMARTPHONE

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité ci-joints avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter de l'endommager ou de vous blesser involontairement.

OBJECTIF DU PRODUIT

Il s'agit d'une poignée de voiture intelligente conçue pour être utilisée dans les voitures. La poignée est équipée d'un chargeur sans fil intégré, d'un système de montage et d'un chargeur filaire.

REMARQUE: la poignée est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge la recharge par induction.

01. CONTENU DU KIT

1. Prise pour smartphone
2. Fixation à la cage de ventilation
3. Câble USB de type C
4. Embouts magnétiques interchangeables: 3 pièces (**FIG.D**)
5. Mode d'emploi

02. DESCRIPTION DU PRODUIT

FIG.A

1. Chargeur sans fil
2. Bras automatiques
3. Capteur de détection d'objets
4. Bouton d'ouverture des bras 1
5. Chargeur filaire

FIG.B

6. Bouton d'ouverture des bras 2
7. Fixation du clip
8. Connecteur USB C

FIG.C

9. Bouton pour libérer le clip de fixation
10. Élément de montage

03. ASSEMBLAGE

- Dévissez le capuchon situé sur l'attache du clip (**FIG.B - 7**) et insérez l'élément de montage (**FIG.D - 10**). Revissez ensuite le capuchon.
- En appuyant sur le bouton de libération du clip (**FIG.C - 9**), monter la poignée sur la grille du cockpit dans la voiture.

- Connectez le câble USB au connecteur USB C de la poignée (FIG.B - 8). Une fois connecté, l'appareil s'allume.

04. FIXER LE TÉLÉPHONE DANS LA POIGNÉE

- Pour placer le téléphone dans le berceau, appuyez sur le bouton (FIG.A - 4), les bras s'écartent pendant 3 secondes puis se referment automatiquement.
- Il est possible d'utiliser un capteur (FIG.A - 3) qui, lorsqu'il détecte un objet à une distance de 5 à 20 cm, ouvre les bras pendant 3 secondes puis les referme automatiquement.
- Le chargement sans fil démarre automatiquement si le smartphone dispose d'une fonction de chargement sans fil.
- Pour la charge filaire, insérez l'embout magnétique approprié dans le port de charge du téléphone (type C, type micro et type lightning inclus). Une fois le téléphone placé dans la poignée, il commencera à se charger automatiquement.
- Pour sortir le smartphone du socle, appuyez sur le bouton d'extension de l'épaule 1 à l'avant de l'appareil (FIG.A - 4) ou à l'arrière (FIG.B - 6).

NOTE: La poignée est équipée d'une batterie qui permet de retirer le téléphone lorsqu'il est déconnecté de l'alimentation électrique.

REMARQUE: Le capteur d'objets (FIG.A - 3) fonctionne lorsque le câble USB est connecté.

05. PROBLÈMES DE CHARGE

Si le chargeur se charge trop lentement, s'arrête de charger ou si l'appareil surchauffe, les problèmes suivants peuvent survenir:

- a. L'étui du téléphone est trop épais.
- b. La bobine d'induction intégrée n'entre pas en contact avec la bobine du téléphone.
- c. Il y a une pièce de métal entre la bobine du téléphone et la bobine de la poignée.
- d. Le smartphone ne prend pas en charge la recharge sans fil.
- e. Le câble de chargement ne s'insère pas dans la poignée ou est mal fixé.
- f. L'embout magnétique pour la charge filaire n'entre pas en contact avec la connexion magnétique (FIG.A - 4).

06. PRÉCAUTIONS

- a. Tenir la poignée à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- b. Si vous devez nettoyer la poignée, assurez-vous qu'elle n'est pas connectée à l'alimentation électrique.
- c. Le seuil de température de l'appareil est compris entre -40°C et 75°C.
- d. Les dommages causés par le non-respect de ces instructions entraînent l'annulation de la garantie.
- e. Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter des changements ou des modifications au produit.
- f. Vérifiez régulièrement que la poignée n'est pas endommagée. Si c'est le cas, contactez un centre de service agréé.

- g. Ne renversez pas de liquides sur le produit, vous risqueriez d'endommager l'équipement de manière permanente et de provoquer un incendie.
- h. La poignée doit être hors de portée des enfants.
- i. Si vous sentez que l'appareil surchauffe, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez un centre de service agréé.
- j. Ne pas brancher la poignée sur des sources d'alimentation dont la tension est supérieure à celle recommandée par le fabricant (en particulier directement sur une prise de 220/230 V). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou, dans des cas extrêmes, l'incendie de l'appareil.

07. SPECIFICATION

Puissance de fonctionnement: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Entrée: 5V/2A

Sortie: 5V/2A, 9V/1.67A

Port d'alimentation: USB-C

Protection contre les surtensions/surchauffes: Oui

Portée du capteur: 5-20cm

Température de fonctionnement: -40°C à 75°C

Température de stockage normale: 15°C - 25°C

Poids: 100g

Matériau: ABS + PC

Taille: 120x65x25mm

Envergure maximale du bras: 8,8 cm

Batterie: Lithium polymère

Capacité de la batterie: 150mAh/3,7V

Gamme de fréquences: 110-205 kHz

Puissance de fréquence maximale émise dans la gamme: 68,14 dBμA/m

08. CARTE DE GARANTIE/RÉCLAMATIONS

Le produit est assorti d'une garantie de 24 mois. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Les plaintes doivent être déposées à l'aide du formulaire de plainte disponible à l'adresse suivante: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Les détails, le contact et l'adresse du service sont disponibles à l'adresse suivante: www.xblitz.pl

Les spécifications et le contenu peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout inconvénient.

KGK Trend déclare que le FX3 EXCLUSIVE est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Le texte de la déclaration est disponible sur le lien:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

MANUALE UTENTE

SUPPORTO PER SMARTPHONE

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le note di sicurezza allegate per evitare danni accidentali all'apparecchiatura o lesioni involontarie.

SCOPO DEL PRODOTTO

Il dispositivo è una presa intelligente per auto progettata per l'uso in auto. L'impugnatura è dotata di un caricatore wireless integrato, di un sistema di montaggio e di un caricatore a filo.

NOTA: l'impugnatura è compatibile con tutti i dispositivi che supportano la ricarica induttiva.

01. CONTENUTO DEL KIT

1. Impugnatura per smartphone
2. Fissaggio alla gabbia di ventilazione
3. Cavo USB di tipo C
4. Punte magnetiche intercambiabili: 3 pezzi (FIG.D)
5. Istruzioni per l'uso

02. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FIG.A

1. Caricabatterie wireless
2. Bracci automatici
3. Sensore di rilevamento oggetti
4. Pulsante per aprire le braccia 1
5. Caricabatterie a filo

FIG.B

6. Pulsante per aprire le braccia 2
7. Attacco a clip
8. Connettore USB C

FIG.C

9. Pulsante per sbloccare la clip di fissaggio
10. Elemento di montaggio

03. ASSEMBLAGGIO

- Svitare il tappo situato sull'attacco della clip (FIG.B - 7) e inserire l'elemento di montaggio (FIG.D - 10). Quindi riavvitare il tappo.
- Premendo il pulsante di rilascio della clip (FIG.C - 9), montare l'impugnatura sulla griglia dell'abitacolo della vettura.
- Collegare il cavo USB al connettore USB C dell'impugnatura (FIG. B - 8). Una volta collegato, il dispositivo si accende.

04. FISSARE IL TELEFONO NELL'IMPUGNATURA

- Per posizionare il telefono nella culla, premere il pulsante (FIG.A - 4); i bracci si allargano per 3 secondi e poi si chiudono automaticamente.
- È possibile utilizzare un sensore (FIG.A - 3) che, quando rileva un oggetto a una distanza di 5-20 cm, apre le braccia per 3 secondi e poi le chiude automaticamente.
- La ricarica wireless si avvia automaticamente se lo smartphone dispone di una funzione di ricarica wireless.
- Per la ricarica via cavo, inserire la punta magnetica appropriata nella porta di ricarica del telefono (sono incluse quelle di tipo C, micro e lightning); una volta posizionato il telefono nell'impugnatura, la ricarica inizierà automaticamente.
- Per estrarre lo smartphone dal supporto, premere il pulsante di estensione della spalla 1 sulla parte anteriore del dispositivo (FIG.A - 4) o sulla parte posteriore (FIG.B - 6).

NOTA: l'impugnatura è dotata di una batteria che consente di estrarre il telefono quando è scollegato dall'alimentazione.

NOTA: il sensore di oggetti (FIG.A - 3) funziona quando è collegato il cavo USB.

05. PROBLEMI DI RICARICA

Se il caricabatterie si carica troppo lentamente, smette di caricarsi o il dispositivo si surriscalda, è possibile che si verifichino i seguenti problemi:

- a. La custodia del telefono è troppo spessa.
- b. La bobina a induzione incorporata non entra in contatto con la bobina del telefono.
- c. C'è un pezzo di metallo tra la bobina del telefono e quella dell'impugnatura.
- d. Lo smartphone non supporta la ricarica wireless.
- e. Il cavo di ricarica non si inserisce nell'impugnatura o è montato in modo errato.
- f. La punta magnetica per la ricarica via cavo non entra in contatto con la connessione magnetica (FIG.A - 4)

06. PRECAUZIONI

- a. Tenere l'impugnatura lontana da acqua e altri liquidi.
- b. Se è necessario pulire l'impugnatura, assicurarsi che non sia collegata all'alimentazione.
- c. La soglia di temperatura del dispositivo è compresa tra -40°C e 75°C.
- d. I danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni annullano la garanzia.
- e. Per motivi di sicurezza, è vietato apportare modifiche o cambiamenti al prodotto.
- f. Controllare regolarmente che l'impugnatura non presenti danni. In caso di danni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- g. Non versare liquidi sul prodotto: si rischia di danneggiare in modo permanente l'apparecchiatura e di provocare un incendio.
- h. L'impugnatura deve essere fuori dalla portata dei bambini.
- i. Se si avverte un surriscaldamento del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazio-

ne e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

- j. Non collegare l'impugnatura a fonti di alimentazione con una tensione superiore a quella raccomandata dal produttore (in particolare direttamente a una presa da 220/230 V). In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi o, in casi estremi, prendere fuoco.

07. SPECIFICA

Potenza di funzionamento: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Ingresso: 5V/2A

Uscita: 5V/2A, 9V/1,67A

Porta di alimentazione: USB-C

Protezione da sovratensione/surriscaldamento: Sì

Campo d'azione del sensore: 5-20 cm

Temperatura di esercizio: da -40°C a 75°C

Temperatura normale di conservazione: 15°C - 25°C

Peso: 100 g

Materiale: ABS + PC

Dimensioni: 120x65x25 mm

Apertura massima del braccio: 8,8 cm

Batteria: Polimeri di litio

Capacità della batteria: 150mAh/3,7V

Gamma di frequenza: 110-205 kHz

Potenza massima in frequenza emessa nell'intervallo: 68,14 dBμA/m

08. SCHEDA DI GARANZIA/ RECLAMI

Il prodotto viene fornito con una garanzia di 24 mesi. I termini e le condizioni della garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

I reclami devono essere presentati utilizzando il modulo di reclamo disponibile all'indirizzo: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

I dettagli, i contatti e l'indirizzo del servizio sono disponibili all'indirizzo:

www.xblitz.pl

Le specifiche e i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

KGK Trend dichiara che FX3 EXCLUSIVE è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE. Il testo della dichiarazione è disponibile al link:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

MANUAL DEL USUARIO

EMPUÑADURA INTELIGENTE

Lea atentamente las instrucciones de uso y las notas de seguridad adjuntas antes de utilizar el aparato para evitar daños accidentales en el equipo o lesiones involuntarias.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El dispositivo es un agarre inteligente diseñado para su uso en automóviles. El agarre tiene un cargador inalámbrico integrado, un sistema de montaje y un cargador con cable.

NOTA: La empuñadura es compatible con todos los dispositivos que admiten carga inductiva.

01. CONTENIDO DEL KIT

1. Empuñadura de smartphone
2. Fijación a la jaula de ventilación
3. Cable USB tipo C
4. Puntas magnéticas intercambiables: 3 piezas (FIG.D)
5. Instrucciones de uso

02. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIG.A

1. Cargador inalámbrico
2. Brazos automáticos
3. Sensor de detección de objetos
4. Botón para abrir los brazos 1
5. Cargador con cable

FIG.B

6. Botón para abrir los brazos 2
7. Fijación con clip
8. Conector USB C

FIG.C

9. Botón para soltar el clip de sujeción
10. Elemento de fijación

03. MONTAJE

- Desenrosque el tapón situado en la fijación del clip (FIG.B - 7) e inserte el elemento de fijación (FIG.D - 10). A continuación, vuelva a enroscar la tapa.
- Presionando el botón de liberación del clip (FIG.C - 9), monte la empuñadura en la rejilla de la cabina en el coche.

- Conecte el cable USB al conector USB C de la empuñadura (FIG.B - 8). Una vez conectado, el dispositivo se iluminará.

04. FIJACIÓN DEL TELÉFONO EN LA EMPUÑADURA

- Para colocar el teléfono en el soporte, pulse el botón (FIG.A - 4), los brazos se extienden durante 3 segundos y luego se cierran automáticamente.
- Se puede utilizar un sensor (FIG.A - 3) que, cuando detecte un objeto a una distancia de 5-20 cm, abrirá los brazos durante 3 segundos y luego los cerrará automáticamente.
- La carga inalámbrica se iniciará automáticamente si el smartphone dispone de función de carga inalámbrica.
- Para la carga por cable, inserte la punta magnética adecuada en el puerto de carga del teléfono (tipo C, tipo micro y tipo relámpago están incluidos), una vez que el teléfono se coloca en el agarre comenzará a cargar automáticamente.
- Para extraer el smartphone del soporte, pulse el botón de extensión del hombro 1 situado en la parte delantera del dispositivo (FIG.A - 4) o en la parte trasera (FIG.B - 6).

NOTA: La empuñadura está equipada con una batería que permite extraer el teléfono cuando se desconecta de la fuente de alimentación.

NOTA: El sensor de objetos (FIG.A - 3) funciona cuando el cable USB está conectado.

05. PROBLEMAS DE CARGA

Si el cargador carga demasiado despacio, deja de cargar o el aparato se sobrecalienta, pueden producirse los siguientes problemas:

- a. La funda del teléfono es demasiado gruesa.
- b. La bobina de inducción incorporada no hace contacto con la bobina del teléfono.
- c. Hay una pieza de metal entre la bobina del teléfono y la bobina de la empuñadura.
- d. El smartphone no admite carga inalámbrica.
- e. El cable de carga no encaja en la empuñadura o está mal colocado.
- f. La punta magnética para la carga por cable no hace contacto con la conexión magnética (FIG.A - 4).

06. PRECAUCIONES

- a. Mantenga la empuñadura alejada del agua y otros líquidos.
- b. Si necesitas limpiar la empuñadura, asegúrate de que no está conectada a la red eléctrica.
- c. El umbral de temperatura del dispositivo es de -40°C a 75°C.
- d. Los daños causados por no seguir estas instrucciones anularán la garantía.
- e. Por razones de seguridad, está prohibido realizar cambios o modificaciones en el producto.
- f. Compruebe regularmente si la empuñadura presenta daños. Si los encuentra, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- g. No derrame líquidos sobre el producto, existe el riesgo de dañar permanente-

mente el equipo y existe un alto riesgo de provocar un incendio.

- h. La empuñadura debe estar fuera del alcance de los niños.
- i. Si notas que el aparato se sobrecalienta, desenchúfalo de la corriente y ponte en contacto con un servicio técnico autorizado.
- j. No conecte la empuñadura a fuentes de alimentación con una tensión superior a la recomendada por el fabricante (especialmente directamente a una toma de 220/230 V). De lo contrario, podrían producirse daños o, en casos extremos, incendiarse el aparato.

07. ESPECIFICACIÓN

Potencia de funcionamiento: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Entrada: 5V/2A

Salida: 5V/2A, 9V/1,67A

Puerto de alimentación: USB-C

Protección contra sobretensión/sobrecalentamiento: Sí

Alcance del sensor: 5-20 cm

Temperatura de funcionamiento: de -40°C a 75°C

Temperatura normal de almacenamiento: 15°C - 25°C

Peso: 100 g

Material: ABS + PC

Tamaño: 120x65x25mm

Envergadura máxima del brazo: 8,8 cm

Batería: Polímero de litio

Capacidad de la batería: 150 mAh/3,7 V

Gama de frecuencias: 110-205 kHz

Potencia máxima de frecuencia emitida en el rango: 68,14 dBμA/m

08. TARJETA DE GARANTÍA/RECLAMACIONES

El producto tiene una garantía de 24 meses. Los términos y condiciones de la garantía pueden consultarse en: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Las quejas deben presentarse utilizando el formulario de quejas que se encuentra en: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Los detalles, el contacto y la dirección del servicio pueden encontrarse en: www.xblitz.pl

Las especificaciones y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso. Rogamos disculpen las molestias.

KGK Trend declara que el FX3 EXCLUSIVE cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE. El texto de la declaración puede consultarse en el enlace:

<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-ce-xblitz-fx3.pdf>

PL



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

EN



The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19/ EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

DE



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z.B. Netzteile, Kabel) oder Bestandteile (z.B. Batterien, falls vorhanden) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. Um die Geräte oder ihre Bestandteile (z. B. Batterien) zu entsorgen, geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/ EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66/ EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen über die Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen lokalen Behörden herausgegeben. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird durch die in dem jeweiligen Gebiet geltenden Gesetze geahndet.

CZ



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterií) odevzdejte zařízení na sběrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.

HU



Az áthúzott kukaszimbólum azt jelzi, hogy a használhatatlan elektromos vagy elektronikus eszközök, azok tartozékai (például tápegységek, kábelek) vagy alkatrészei (például akkumulátorok, ha vannak benne) nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. A készülékek vagy alkatrészeik (pl. akkumulátorok) ártalmatlanításához szállítsa a készüléket a gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átveszik. Az ártalmatlanításra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK) átdolgozott változata vonatkozik. A készülék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a természeti környezet károsodását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről az illetékes helyi hatóságok adnak tájékoztatást. A hulladék helytelen ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvények által előírt szankciókkal jár.

SK



Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napríklad napájacie zdroje, káble) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou balenia) nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zlikvidovať zariadenia alebo ich súčasti (napríklad batérie), odovzdajte zariadenie na zbernom mieste, kde bude prijaté bezplatne. Likvidácia podlieha prepracovanej verzii smernice o OEEZ (2012/19/EU) a smernici o batériách a akumulátoroch (2006/66/ES). Správna likvidácia zariadenia zabraňuje znehodnocovaniu prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne orgány. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v zákone platnom v danej oblasti.

LT



Perbrauktas šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad netinkamą naudoti elektros ar elektroninių prietaisų, jų priedų (pvz., maitinimo šaltinių, laidų) ar sudedamųjų dalių (pvz., baterijų, jei yra) negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Norėdami išmesti prietaisus ar jų sudedamąsias dalis (pavyzdžiui, baterijas), pristatykite prietaisą į surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai. Šalinimui taikoma nauja EEJ atliekų direktyvos (2012/19/ES) ir Baterijų ir akumuliatorių direktyvos (2006/66/EB) redakcija. Tinkamas prietaiso šalinimas užkerta kelią gamtinės aplinkos blogėjimui. Informaciją apie įrenginių surinkimo vietas išduoda kompetentingos vietos valdžios institucijos. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos konkrečioje vietovėje galiojančiuose įstatymuose.

LV



Pārsvītrots atkritumu urnas simbols norāda, ka nederīgas elektriskās vai elektroniskās ierīces, to piederumus (piemēram, barošanas blokus, vadus) vai sastāvdaļas (piemēram, baterijas, ja tās ir iekļautas) nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atbrīvotos no ierīcēm vai to sastāvdaļām (piemēram, baterijām), nogādājiet ierīci savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Atkritumu apglabāšana notiek saskaņā ar EEI A direktīvas pārstrādāto redakciju (2012/19/ES) un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem (2006/66/EK). Pareiza ierīces utilizācija novērš dabiskās vides degradāciju. Informāciju par iekārtu savākšanas punktiem izsniedz kompetentās vietējās iestādes. Par nepareizu atkritumu apglabāšanu piemēro sankcijas, kas paredzētas attiecīgajā teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos.

ET



Läbi kriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et kasutuskõlbatuid elektri- või elektroonikaseadmeid, nende lisaseadmeid (näiteks toiteallikad, juhtmed) või komponente (näiteks patareid, kui need on kaasas) ei tohi koos olmejäätmetega ära visata. Seadmete või nende komponentide (näiteks patareide) kõrvaldamiseks toimetage seade kogumispunkti, kus see võetakse tasuta vastu. Kõrvaldamine toimub vastavalt elektroonikaromude direktiivi uuesti sõnastatud versioonile (2012/19/EL) ning patareide ja akude direktiivile (2006/66/EL). Seadme nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära loodusesekkonna kahjustamise. Teavet seadmete kogumispunktide kohta annavad välja pädevad kohalikud asutused. Jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest kehtivad karistused, mis on ette nähtud antud piirkonnas kehtiva seadusega.

BG



Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че негодните за употреба електрически или електронни устройства, техните принадлежности (като захранващи устройства, кабели) или компоненти (например батерии, ако са включени в комплекта) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите устройствата или техните компоненти (например батерии), представете устройството в пункта за събиране, където ще бъде прието безплатно. Изхвърлянето е предмет на преработената версия на Директивата за ОЕЕО (2012/19/ЕС) и на Директивата за батериите и акумулаторите (2006/66/ЕС). Правилното изхвърляне на устройството предотвратява влошаването на състоянието на природната среда. Информация за пунктовете за събиране на съоръженията се издава от компетентните местни органи. Неправилното изхвърляне на отпадъците подлежи на санкции, предвидени в действащото в съответния район законодателство.

RO



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice inutilizabile, accesoriile acestora (cum ar fi sursele de alimentare, cablurile) sau componentele (de exemplu, bateriile, dacă sunt incluse) nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina dispozitivele sau componentele acestora (de exemplu, bateriile), predați dispozitivul la punctul de colectare, unde va fi acceptat gratuit. Eliminarea este supusă versiunii reformulate a Directivei DEEE (2012/19/UE) și a Directivei privind bateriile și acumulatorii (2006/66/CE). Eliminarea corectă a dispozitivului previne degradarea mediului natural. Informațiile privind punctele de colectare a instalațiilor sunt emise de către autoritățile locale competente. Eliminarea incorectă a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în zona respectivă.

FR



Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques ou électroniques inutilisables, leurs accessoires (tels que les blocs d'alimentation, les cordons) ou leurs composants (par exemple les piles, si elles sont incluses) ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour se débarrasser des appareils ou de leurs composants (par exemple, les piles), il faut déposer l'appareil au point de collecte, où il sera accepté gratuitement. L'élimination est soumise à la version remaniée de la directive DEEE (2012/19/UE) et à la directive sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE). L'élimination correcte de l'appareil permet d'éviter la dégradation de l'environnement naturel. Les informations sur les points de collecte des installations sont délivrées par les autorités locales compétentes. L'élimination incorrecte des déchets est passible des sanctions prévues par la loi en vigueur dans la région concernée.

IT



Il simbolo del cestino barrato indica che i dispositivi elettrici o elettronici inutilizzabili, i loro accessori (come alimentatori, cavi) o componenti (ad esempio le batterie, se incluse) non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per smaltire i dispositivi o i loro componenti (ad esempio, le batterie) consegnare il dispositivo al punto di raccolta, dove sarà accettato gratuitamente. Lo smaltimento è soggetto alla versione rivista della Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla Direttiva su pile e accumulatori (2006/66/CE). Lo smaltimento corretto del dispositivo previene il degrado dell'ambiente naturale. Le informazioni sui punti di raccolta degli impianti sono fornite dalle autorità locali competenti. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in vigore nella zona in questione.

ES



El símbolo del cubo de basura tachado indica que los aparatos eléctricos o electrónicos inservibles, sus accesorios (como fuentes de alimentación, cables) o componentes (por ejemplo, pilas, si se incluyen) no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Para deshacerse de los aparatos o sus componentes (por ejemplo, pilas) entregue el aparato en el punto de recogida, donde será aceptado gratuitamente. La eliminación está sujeta a la versión refundida de la Directiva RAEE (2012/19/UE) y a la Directiva sobre pilas y acumuladores (2006/66 / CE). La eliminación adecuada del dispositivo evita la degradación del medio ambiente natural. La información sobre los puntos de recogida de las instalaciones es emitida por las autoridades locales competentes. La eliminación incorrecta de los residuos está sujeta a las sanciones previstas por la legislación vigente en la zona determinada.

Producent:

KGK TREND Sp. z o.o.

ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.

Wyprodukowano w PRC

Producer:

KGK TREND Sp. z o. o.

Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.

Made in PRC



