

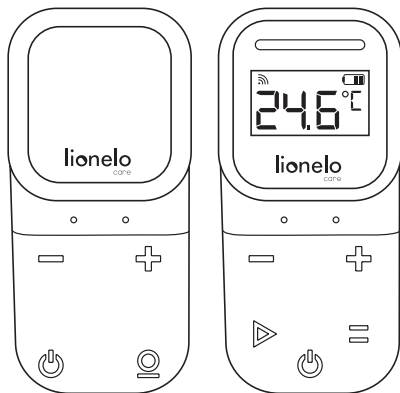
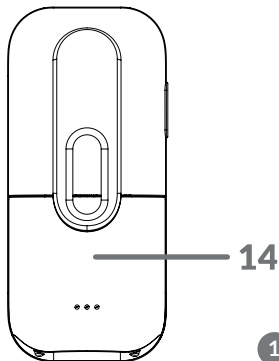
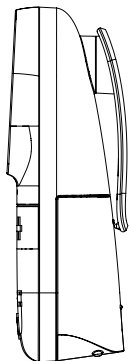




Babyline 2.3





Baby video monitor
Niania elektroniczna
Babyphone mit Kamera
Детский видеомонитор
Video baby monitor
Moniteur vidéo bébé
Vigilabebés
Videomonitor voor baby's
Vaikų vaizdo monitorius
Dětská elektronická chůva
Baba videomonitor
Monitor video pentru bebeluși
Babyvideomonitor
Babymonitor med video
Babyvideoövervakning
Lastenvideomonitori

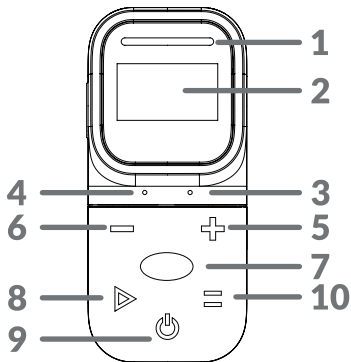

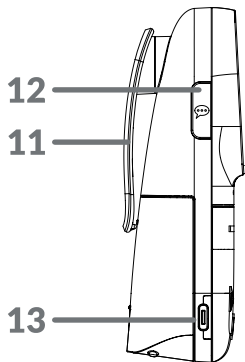

1

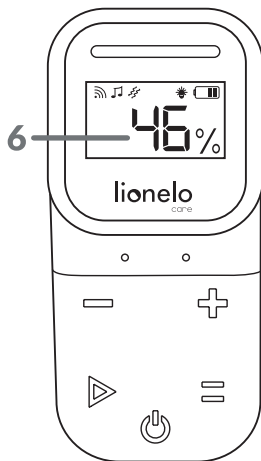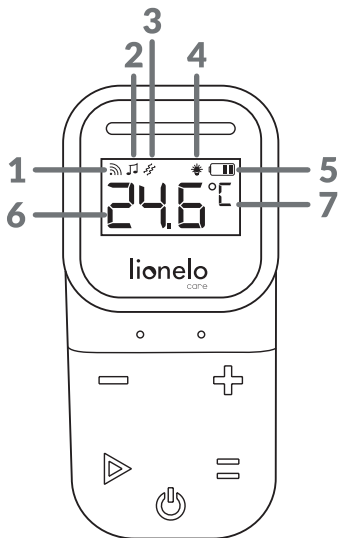

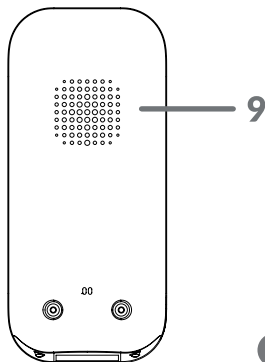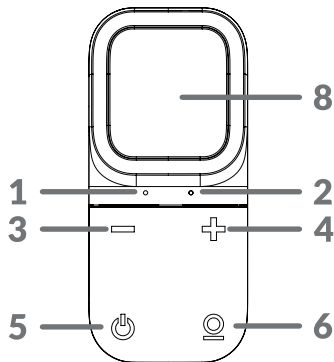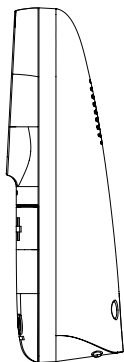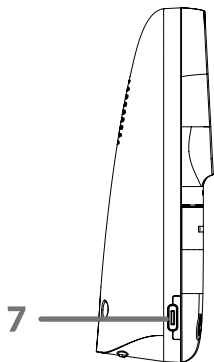

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Nadajnik:

Zakres częstotliwości działania: 2402 MHz- 2480 MHz
Moc wyjściowa RF: 0.58 dBm

Odbiornik:

Zakres częstotliwości działania: 2402 MHz- 2480 MHz
Moc wyjściowa RF: 5.34 dBm

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

1. Przed użyciem produktu, przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci się nim bawiły.
3. Odbiornik i nadajnik nadają się wyłącznie do użytku w suchych miejscach. Nie używaj na mokrej powierzchni. Nadajnika nie wolno używać na zewnątrz.
4. Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.
5. Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
6. Nie należy samodzielnie demontować produktu.
7. Zalecamy używania baterii dołączonych do zestawu.
8. Zalecamy używania zasilacza o maksymalnych parametrach 5.0V DC 1.0A.

9. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
10. Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
11. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
12. Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.
13. Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka.
Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
14. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
15. Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
16. Nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
17. Aby odłączyć urządzenie od prądu chwycić za wtyczkę, nie przewód.
18. Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres, odłącz je od prądu oraz wyjmij akumulatory.

OPIS ODBIORNIKA (umieszczany przy rodzicu, rys. 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Wizualny wskaźnik natężenia dźwięku | 8. Przycisk uruchamiający kołysanki, szumy i dźwięki natury |
| 2. Wyświetlacz LCD | 9. Przycisk zasilania / lampki nocnej |
| 3. Dioda sygnalizacyjna | 10. Przycisk uruchamiający tryb wibracji |
| 4. Mikrofon | 11. Obrotowy zaczep do paska |
| 5. Przycisk zwiększenia głośności | 12. Przycisk Talk Back |
| 6. Przycisk zmniejszenia głośności | 13. Port USB-C |
| 7. Głośnik | 14. Komora baterii |

OPIS WYŚWIETLACZA LCD (rys. 2)

1. Ikona stanu połączenia
 - Wyświetla się, gdy odbiornik jest połączony z nadajnikiem, natomiast miga, gdy jest on odłączony.
2. Ikona informująca o odtwarzaniu kołysanek, szumów lub dźwięków natury
3. Ikona trybu wibracji

4. Ikona aktywności lampki nocnej
5. Ikona stanu baterii
 - Wyświetla obecny poziom naładowania akumulatora oraz miga, gdy jest bliski rozładowania
6. Wskaźnik wilgotności / Wskaźnik temperatury
 - Temperatura i wilgotność w urządzeniu są wykrywane w czasie rzeczywistym. Odczyty są wyświetlane naprzemiennie przez 5 sekund
7. Wskaźnik jednostki temperatury.

OPIS NADAJNIKA (umieszczany przy dziecku, rys. 3)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Przycisk lampki nocnej |
| 2. Dioda sygnalizacyjna | 7. Port USB-C |
| 3. Przycisk zmniejszenia głośności | 8. Panel lampki nocnej |
| 4. Przycisk zwiększenia głośności | 9. Głośnik |
| 5. Przycisk zasilania ON / OFF | |

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Uwaga

Upewnij się że urządzenia są umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Zasilanie i włączenie odbiornika niani elektronicznej (rys. 1)

UWAGA: Zaleca się pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

1. Włóż dołączone do zestawu akumulatory do komory baterii odbiornika (14, rys. 1) następnie podłącz wtyczkę przewodu do urządzenia, a drugi koniec do źródła zasilania. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji przy wkładaniu akumulatorów.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (9, rys. 1) aby włączyć odbiornik. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda sygnalizacyjna zacznie migać, wskazując na wejście w tryb parowania urządzenia.
3. Aby wyłączyć odbiornik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Odbiornik działa na zasilaniu akumulatorowym oraz sieciowym. Aby nieprzerwanie monitorować dziecko, należy korzystać jednocześnie z akumulatora i zasilania sieciowego. Z samym akumulatorem odbiornik może pracować bezprzewodowo tylko przez ograniczony czas.

Zasilanie i włączenie nadajnika niani elektronicznej (rys. 3)

1. Podłącz przewód zasilający do odbiornika, a drugi koniec do źródła zasilania.
2. Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na kolor czerwony.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć nadajnik.
4. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda sygnalizacyjna zacznie migać naprzemiennie na czerwono i zielono, wskazując na wejście w tryb parowania urządzenia.
5. Aby wyłączyć nadajnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

OBSŁUGA ELEKTRONICZNEJ NIANI

Parowanie urządzenia

Po włączeniu odbiornika oraz nadajnika niani elektronicznej zostaną one automatycznie sparowane, a urządzenie powiadomi to sygnałem dźwiękowym.

Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane przez 10 minut, automatycznie wyjdzie z trybu parowania i wyłączy się.

Ustawienie oraz funkcjonowanie

Umieść nadajnik w dowolnym miejscu (np. na stole) oraz skieruj w kierunku, który chcesz monitorować. W momencie gdy nadajnik wykryje dźwięk, komunikat pokaże się na odbiorniku.

UWAGA

Nie umieszczaj nadajnika lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości), ponieważ istnieje ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka!

W przypadku zakłóceń dźwięku, należy umieścić urządzenia w innym miejscu oraz upewnić się, że nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

Zasięg

Zasięg działania elektronicznej niani wynosi do 400 metrów na zewnątrz lub 70 metrów w pomieszczeniach. Zasięg działania może się różnić w zależności od warunków otoczenia i innych zakłóceń, takich jak ściany, drzwi i inne przeszkody.

Tryb lampki nocnej

Aby uruchomić lampkę nocną, należy nacisnąć przycisk lampki nocnej na odbiorniku (9, rys. 1) lub nadajniku (6, rys. 3). Lampkę można uruchomić oraz wyłączyć zarówno z poziomu nadajnika, jak i odbiornika. Ponowne wciśnięcie przycisku wyłączy lampkę. Tryb kołysanek, szumów i dźwięków (8, rys. 1)

Naciśnij, aby włączyć tryb odtwarzania dźwięków. Ponowne naciśnięcie przycisku, zmienia nagranie. Aby wyłączyć tryb, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk.

Tryb wibracji

Naciśnij, aby włączyć tryb wibracji. Odbiornik zacznie wibrować, gdy nadajnik wykryje wysoki poziom dźwięku. Tryb ten działa niezależnie od poziomu głośności urządzenia, zapewniając alternatywny sposób ostrzegania opiekuna. Aby wyłączyć tryb, naciśnij ponownie przycisk.

Zmiana jednostki temperatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (5, rys. 1) aby zmienić jednostkę temperatury na skalę Celsjusza, natomiast przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zmniejszenia głośności (6, rys. 1) zmienia jednostkę temperatury na skalę Fahrenheita.

Funkcja mówienia

Aby rozpocząć rozmowę z dzieckiem, wciśnij oraz przytrzymaj przycisk Talk Back na odbiorniku (12, rys. 1).

Regulacja głośności

W czasie odtwarzania, wciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć natężenie dźwięku lub przycisk głośności +, aby zwiększyć.

Uwaga

Domyślna głośność odbiornika to poziom 3, a maksymalna głośność to poziom 5. Jeśli podczas działania niania emituje wysoki, piszczący dźwięk, upewnij się, że nadajnik i

odbiornik znajdują się w odległości większej niż 1 metr od siebie lub zmniejsz głośność odbiornika.

Gdy głośność osiągnie ustawienie minimalne lub maksymalne, odbiornik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe o różnym tonie.

DŹWIĘKI ALARMÓW ODBIORNIKA

Niski poziom naładowania baterii — Sygnał dźwiękowy emitowany dwukrotnie co 10 minut, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Rozłączenie z nadajnikiem - Podwójny sygnał dźwiękowy emitowany 10 sekund, gdy nie ma połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem, lub gdy odbiornik jest poza zasięgiem nadajnika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Dioda LED się nie świeci.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, oraz zostało uruchomione. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji przy wkładaniu akumulatorów.
Zakłócenia dźwięku.	Niepożądany dźwięk może pojawić się w przypadku używania odbiornika w odległości mniejszej niż 1 metr od nadajnika. W takim przypadku: • Zmniejsz głośność odbiornika; • Zwiększ dystans pomiędzy urządzeniami.
Problem z parowaniem urządzenia.	Upewnij się, że odbiornik oraz nadajnik znajdują się w zasięgu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania jednocześnie na odbiorniku oraz nadajniku przez 8 sekund. Powtórz procedurę jeszcze dwa razy. W przypadku nieustąpienia problemu skonsultuj się autoryzowanym z serwisem.
Połączenie jest zrywane.	Użytkowanie wewnątrz budynku może zostać zakłócone przez czynniki takie jak grube ściany lub zbyt wiele urządzeń elektronicznych.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Niania elektroniczna nie odpowiada.	Zresetuj urządzenie poprzez wyłączenie oraz włączenie (w tym czasie kabel zasilający powinien zostać odłączony a akumulatory wyciągnięte). W przypadku nieustąpienia problemu skonsultuj się autoryzowanym z serwisem.
Brak dźwięku z odbiornika.	Upewnij się, że urządzenia są sparowane, a poziom głośności odbiornika nie jest zbyt niski.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte(r) Kunde(in),

wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben,
kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail-Adresse: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Babyeinheit:

Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz- 2480 MHz
HF-Ausgangsleistung: 0.58 dBm

Elterneinheit:

Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz- 2480 MHz
HF-Ausgangsleistung: 5.34 dBm