

MAD  DOG

*dla
ostrzych
graczyk*

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI
GWARANCJI KOMPUTERA
GAMINGOWEGO

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

1. Komputer należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy komputer oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.
2. Komputer należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Komputer, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
5. Komputer można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
6. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, komputer należy odłączyć od sieci.
7. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
8. Komputer należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
9. Przewodu sieciowego oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.

10. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
11. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
12. W przypadku instalowania produktów zawierających laser (CD-ROM, DVD, BLURAY, urządzenia światłowodowe lub nadajniki), należy przestrzegać poniższych zaleceń:
 - nie wolno zdejmować obudowy z urządzenia, zdjęcie obudowy z produktu zawierającego laser może spowodować zagrożenie niebezpiecznym dla zdrowia promieniowaniem laserowym,
 - modyfikacja urządzenia może powodować zagrożenie niebezpiecznym promieniowaniem.
13. Foliowe torby mogą być niebezpieczne, przechowuj foliowe torby z dala od niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
14. Komputer może spowodować obrażenia dzieci, jeżeli zostanie umieszczony w nieodpowiednim miejscu. Komputer należy umieścić na prostej, stabilnej powierzchni ze swobodnym dostępem do urządzenia i wszystkich gniazd.
15. Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych lub nagłownych, może spowodować utratę słuchu. Ustawienie maksymalnych nastaw w korektorze graficznym powoduje zwiększenie napięcia wyjściowego i wyższe natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych i nagłownych. W celu ochrony słuchu należy ustawić odpowiedni poziom dźwięku w korektorze.



Ostrzeżenie dotyczące słuchania z wysoką głośnością:

Ekspozycja na głośny dźwięk z dowolnego źródła przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby ochronić swój słuch:

- ogranicz czas korzystania ze słuchawek z wysoką głośnością;
- unikaj zwiększania głośności w celu odizolowania się od hałaśliwego otoczenia;
- należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszysz mowy osób w pobliżu.

WPROWADZENIE


Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, przeczytaj instrukcję obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać! Komputer jest przeznaczony do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem. Wersja elektroniczna dokumentu dostępna jest również na stronie producenta <https://maddog.pl/warunki-gwarancji>.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Komputer

Klawiatura*




Mysz*



Kabel zasilający



Publikacje




*Tylko wybrane modele.

UWAGA!


W NIEKTÓRYCH MODELACH MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE OPCJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY TU WYMIIENIONE.

INSTALACJA


1. Podłączenie klawiatury i myszy

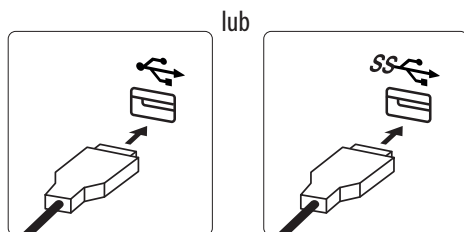


2. Podłączenie przewodu sieci Ethernet

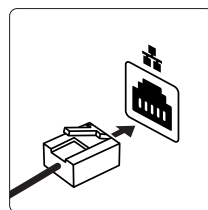

3. Podłączenie przewodu monitora i zasilających przewodów

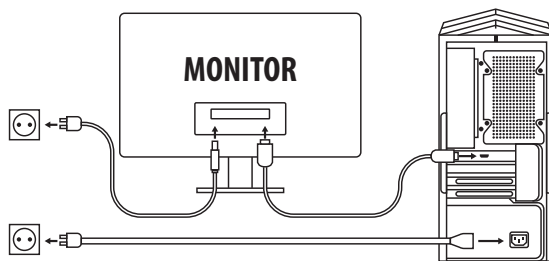

4. Włączanie komputera

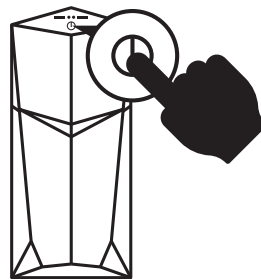

Przewód Ethernet nie znajduje się w zestawie. Połączenie z Internetem wymaga zawarcia umowy z usługodawcą internetowym oraz dodatkowego sprzętu. Usługodawcy i oferowane przez nich usługi różnią się w poszczególnych krajach. Skontaktuj się z usługodawcą, aby poznać usługi dostępne u operatora. Komputer obsługuje połączenia sieci przewodowej, która łączy komputer z innymi urządzeniami.

POMOC DLA SYSTEMU WINDOWS

Pomoc dla systemu Windows udostępnia szczegółowe informacje, dotyczące korzystania z systemu operacyjnego Windows. Aby uzyskać dostęp do pomocy dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności: Otwórz menu **START**, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję **WPROWADZENIE**, aby uzyskać więcej informacji. Możesz także **WPROWADZENIE** lub szukane hasło znaleźć w polu wyszukiwania na pasku zadań. Uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania i sugestie dotyczące systemu Windows i najlepsze wyniki wyszukiwania z zasobów na komputerze i w Internecie. Aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu po wystąpieniu poważnego błędu w systemie Windows 11, kliknij lub naciśnij przycisk **START** i wybierz kolejno **USTAWIENIA --> AKTUALIZACJA I ZABEZPIECZENIA --> ODZYSKIWANIE**. Następnie wykonaj instrukcję wyświetlania na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu. **UWAGA:** System operacyjny Windows jest dostarczany przez MICROSOFT Corporation. Należy z niego korzystać zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA), zawartą między użytkownikiem a firmą Microsoft. W przypadku pytań dotyczących systemu operacyjnego, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Microsoft.

WYMOGI EKSPLOATACYJNE

Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu, którego temperatura utrzymuje się w przedziale od +15 C° do +30 C°.

- Nie wolno zalewać urządzenia cieczą oraz doprowadzać do kondensacji pary wodnej na jego podzespołach.
- Po transporcie sprzętu, należy zadbać o wyrównanie temperatury sprzętu z otoczeniem.
- Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niskim stopniu zapylenia, osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem, w miejscu stabilnym nie podlegającym wstrząsom.
- Sprzęt nie powinien znajdować się w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych oraz powinien być chroniony od jakichkolwiek wyładowań elektrostatycznych.
- Montażu i demontażu elementów wchodzących w skład sprzętu, należy dokonywać tylko po odłączeniu urządzenia z sieci zasilającej.
- Użytkownik powinien dokonywać we własnym zakresie przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

CZYSZCZENIE KOMPUTERA

Obudowę komputera można czyścić za pomocą następujących środków:

- bezalkoholowego płynu do mycia szyb,
- roztworu wody i delikatnego mydła,
- suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry,
- antystatycznych ściereczek myjących.

Czyszczenia obudowy komputera: należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry, nasączonej jednym z wymienionych wyżej środków czyszczących. Czyszczenie komputera w środku obudowy: wewnątrz obudowy, podzespoły można oczyścić przy pomocy sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka. Wymagane jest rozkręcenie obudowy w przypadku nadmiernego zakurzenia podzespołów. **UWAGA!** Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących ani chusteczek bakteriobójczych, ponieważ mogą one uszkodzić komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy sprawdzić jego skład, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak alkohol, aceton, chlorek amonu, chlorek metylenu czy węglowodory. Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię obudowy komputera. **UWAGA!** W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno go czyścić, gdy jest włączony. Należy wyłączyć komputer oraz odłączyć zasilanie sieciowe, a także zasilane urządzenia zewnętrzne. **UWAGA!** Nie stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.

PRODUKTY I CZĘŚCI ZAMIENNE

Jeśli w ramach serwisu gwarancyjnego konieczna okaże się wymiana produktu lub jego części, wymieniony produkt lub jego część staje się własnością TERG S.A., produkt lub część zamienna staje się natomiast własnością nabywcy. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany podzespołu, Gwarant zobowiązuje się wymienić podzespół na tego samego typu lub porównywalny o podobnych lub wyższych parametrach technicznych. Produkty i części przedstawione do naprawy mogą zamiast ich naprawienia zostać wymienione na części tego samego typu lub równoważne. Naprawa takiego produktu może spowodować utratę danych, jeśli produkt zawiera

☩

dane wygenerowane przez użytkownika. Zastosowanie lub użycie przez nabywcę/użytkownika materiałów eksploatacyjnych, podzespołów innych niż zalecane przez producenta, powoduje utratę gwarancji a zlecona naprawa nie będzie podlegała gwarancji.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Towar jest oznaczony, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/ UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Towar należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi. Możesz pomóc chronić środowisko! Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KOMPUTERA GAMINGOWEGO

1. TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (77-400) ul. Za Dworcem 1D (Gwarant), gwarantuje, że zakupiony towar jest wolny od wad fizycznych. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych wynikłych z przyczyn tkwiących w urządzeniu, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub u sprzedawcy.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 36 miesięcy od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
 - Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych oraz zalań, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta.
 - Części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria.
 - Instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
 - Nieprzerwanego ani bezbłędneho działania produktu.
 - Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
 - Oprogramowania dostarczonego z produktem lub zainstalowanego w późniejszym terminie.
 - Awarii ani szkód wynikających z nadużycia, wypadku, niewłaściwego używania, modyfikacji, nieodpowiedniego środowiska fizycznego lub środowiska pracy, klęsk żywiołowych, przepięć, niewłaściwej konserwacji lub korzystania z produktu w sposób niezgodny z opisem.
 - Szkód spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.

- Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez zdarzenia zewnętrzne, takie jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenia piorunaitp.
- Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie itp.

Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii zakupionego sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania zakupionego sprzętu. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdyby okazało się, że produkt uległ uszkodzeniu z winy użytkownika, a uszkodzenie nie będzie kwalifikowane jako wada fizyczna objęta gwarancją, Gwarant powiadomi o tym Kupującego oraz przedstawi mu możliwy sposób, termin oraz koszty naprawy w przypadku, kiedy to będzie możliwe. W przypadku naprawy uszkodzenia z winy użytkownika przez Gwaranta lub serwis, któremu zlecił naprawę - gwarancja na produkt będzie dalej kontynuowana.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę towaru (komputera). Towar (komputer) nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy, gdy wady są możliwe do usunięcia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (komputera) z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru (komputera) do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany serwis lub jeśli jest to niemożliwe sprzedawca (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracany towar musi być kompletny (tj. wraz z instrukcjami, oprogramowaniem w opakowaniu zabezpieczającym, bez uszkodzeń mechanicznych) wraz z dowodem zakupu (np. faktura, paragon lub rachunek) oraz dołączonym opisem uszkodzenia.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę poniesionymi kosztami serwisowymi, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.
11. W przypadku braku zgodności towaru (komputera) z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis. W przypadku stwierdzenia wady produktu, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Korespondencję związaną z reklamacjami, prosimy kierować na adres: dok@me.pl lub pisemnie na adres: Dział Obsługi Klienta TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.

TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.
 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000427063.
 Strona producenta: www.maddog.pl