

Götze & Jensen

ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH KA420

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą treścią instrukcji obsługi.

1. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
2. Urządzenia należy używać wyłącznie do mielenia przypraw.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
5. Naprawę urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.

7. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
8. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
9. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli widoczne są ślady uszkodzenia.
10. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
11. Nie używać młynków nad gorącymi potrawami. Chronić urządzenie przed zawilgoceniem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	KA420
Zasilanie	3,7V; 300mAh; 1,11Wh
Źródło światła	Dioda LED


OPIS URZĄDZENIA

1. Wejście USB – C.
2. Dioda LED.
3. Włącznik mielenia.
4. Pojemnik na przyprawę.
5. Regulator grubości mielenia.
6. Podstawa.
7. Kabel ładujący typu C.

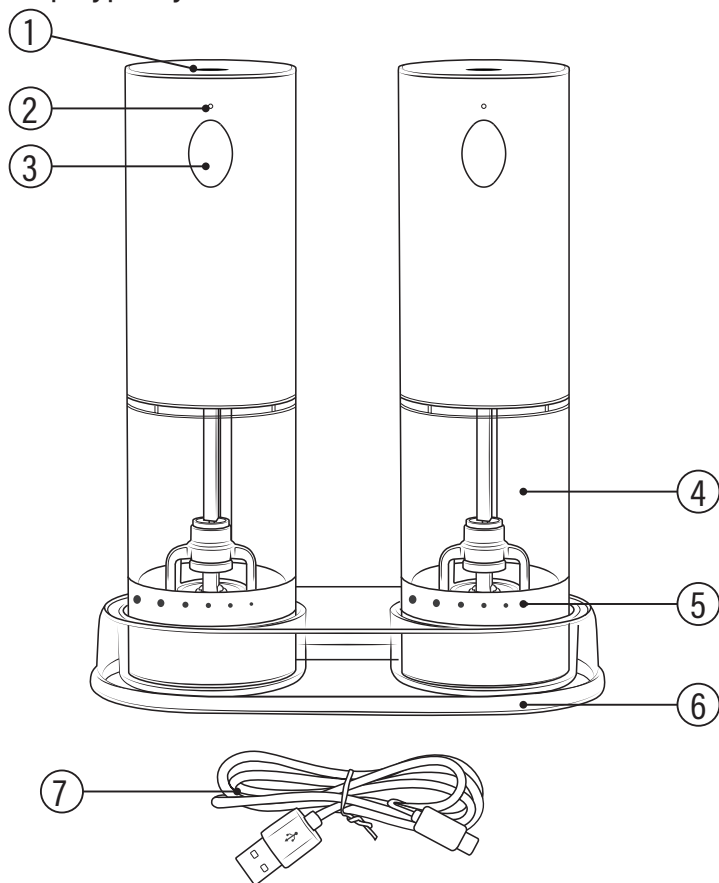


PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aby napełnić pojemnik na przyprawy należy zdemonować obudowę urządzenia, napełnić pojemnik przyprawą i ponownie ją zamontować.

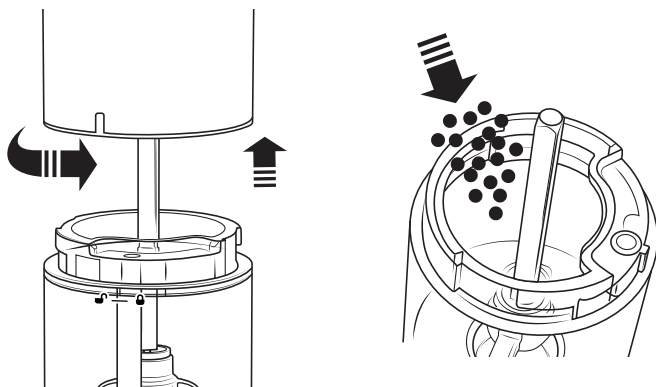

UWAGA! ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY PODCZAS MONTAŻU OBUDOWY DO POJEMNIKA NA PRZYPRAWĘ STYKI ORAZ ŚRUBY STYKOWE BYŁY USTAWIONE W TEJ SAMEJ POZYCJI. W PRZECIWNYM RAZIE DIODA LED NIE BĘDZIE ŚWIECIĆ W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA.

Młynek uruchamia się po naciśnięciu i przytrzymaniu włącznika mielenia.

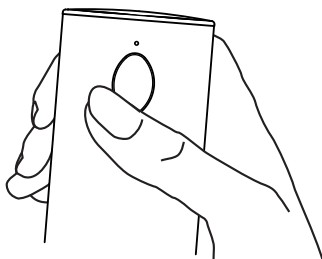

REGULACJA GRUBOŚCI MIELENIA

W celu regulacji grubości mielenia należy przekręcić regulator grubości mielenia do żądanej pozycji zgodnie z oznaczeniem (wielkość punktu na regulatorze oznacza poziom grubości mielenia przypraw).

W celu drobnego mielenia, należy przekręcić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

W celu grubszego zmielenia przypraw, należy przekręcić regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

UWAGA! NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ REGULACJI GRUBOŚCI MIELENIA W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA.


NALEŻY UNIKAĆ ZAWILGOCENIA MŁYNKÓW.

NIE NALEŻY ODWRACAĆ MŁYNKA DO GÓRY DNEM NA DŁUŻSZY CZAS JEŚLI W POJEMNIKU ZNAJDUJĄ SIĘ PRZYPRAWY, PONIEWAŻ ZIARENKA PRZYPRAW MOGĄ DOSTAĆ SIĘ DO KOMORY BATERII I SPOWODOWAĆ JEJ KOROZJĘ.

ŁADOWANIE MŁYNKÓW

Aby naładować młynki, podłącz je do zasilania dołączonym kablem USB typu - C. Podczas ładowania diody będą się świeciły na biało.

Gdy osiągną 100% naładowania diody zgasną. Całkowite ładowanie trwa około 2 godziny.

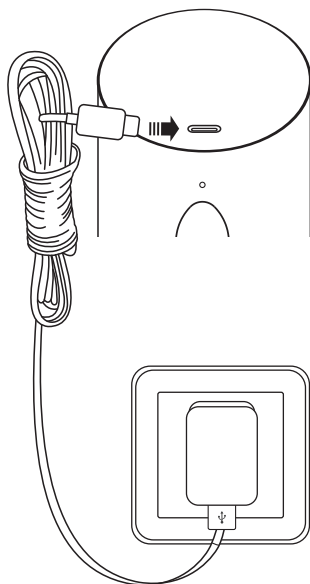

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ


NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

Obudowę młynków należy przecierać zwilżoną ściereczką.

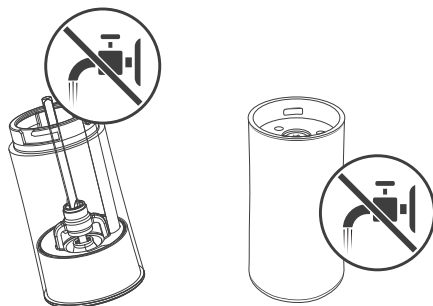

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Młynek nie działa.	Rozładowany akumulator.	Naładuj młynek.
Dioda LED nie świeci.	Zły montaż obudowy.	Upewnij się, że po złożeniu młynka śruby stykowe są ustawione w tej samej pozycji co styki.
Przyprawa przykleja się do młynka.	Używanie młynka nad parą.	Wysyp przyprawę z pojemnika, wyczyść go i odczekaj aż wyschnie. Dodaj suchą przyprawę do czystego i suchego pojemnika.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARNCJI DOTYCZĄCE ZESTAWU MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności

uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.