

QUICKPLAY

TARGET NET INSTRUCTIONS

16x7ft



**GOT AN ISSUE?
DON'T RETURN
TO THE STORE**

please contact us instead:

support@quickplaysport.com

The **Target Net Pro** is a portable product and has been designed to be set up and taken down quickly and easily on any full size goal. It should not be left up after use. To ensure maximum product lifespan of your **Target Net Pro** please ensure to pack it away and store the product in a dry place.

WARNINGS:

Please read this page carefully to get the best from your **Target Net Pro**:

1. Must be assembled by an adult.
2. Use only on 24 x 8ft regulation size soccer goals.
3. **Target Net Pro** has been designed to be set up from standing at ground level. Do not climb on the goal or stand on objects during assembly.
4. Do not move / tilt / angle the goal frame during assembly (e.g. do not tip the goal frame forward to reach the crossbar).
5. Check the **Target Net Pro** is fully and properly assembled before use.
6. Check the **Target Net Pro** is secured to the goal with the buckles provided before use.
7. Do not climb or hang on the **Target Net Pro**.
8. Regularly check for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do so may result in injury.
9. Disassemble after use. If **Target Net Pro** is wet / damp, allow to air-dry before folding and placing in bag for storage. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.
10. Keep away from heat sources and do not leave in a hot vehicle.
11. Use under adult supervision. This product is not suitable for children under 5 years of age.
12. Not suitable for use in high winds.

1 YEAR PARTS WARRANTY:

This product must be disassembled after use and stored in a cool, dry place or the warranty is invalidated.

Register your 1 yr warranty within 15 days of purchase visit: **Warranty.QuickPlaySport.com** or scan this code:



TARGET NET PRO 16x7






Target Net Pro features quick connect buckles for a quick and easy set up in under 3 minutes. Follow the enclosed instructions or scan this code for a video guide to setup & takedown:



SETTING UP

Follow the below instructions
or scan this code for an easy to
follow setup & takedown video:

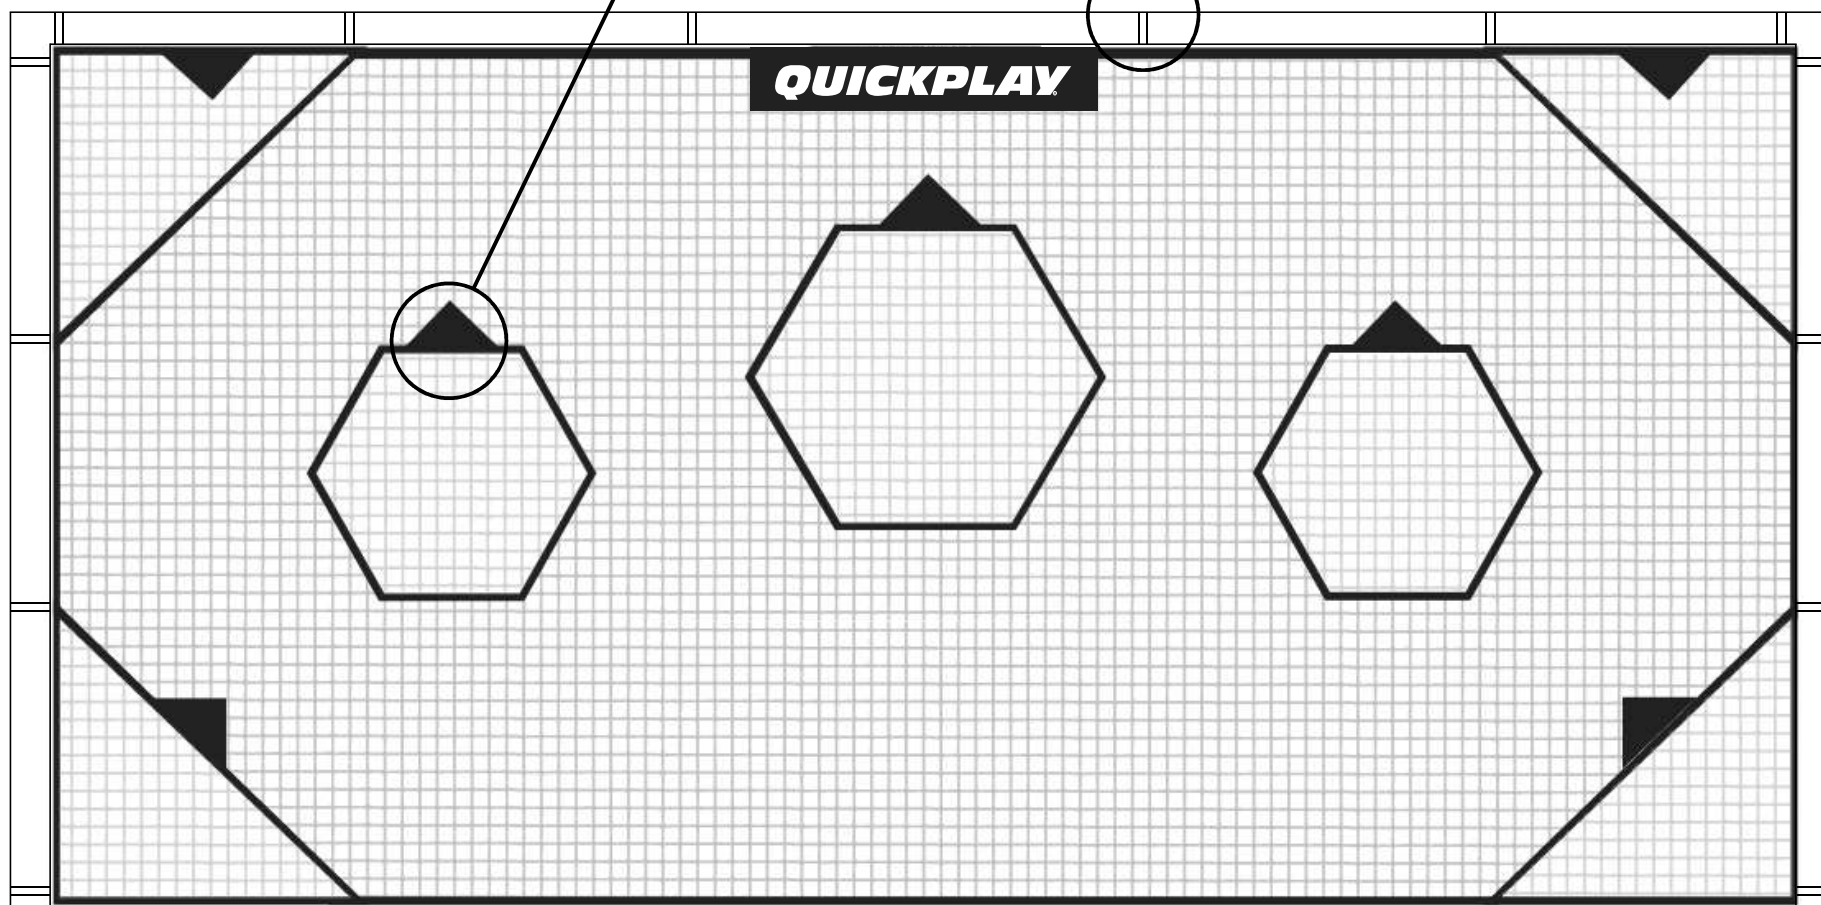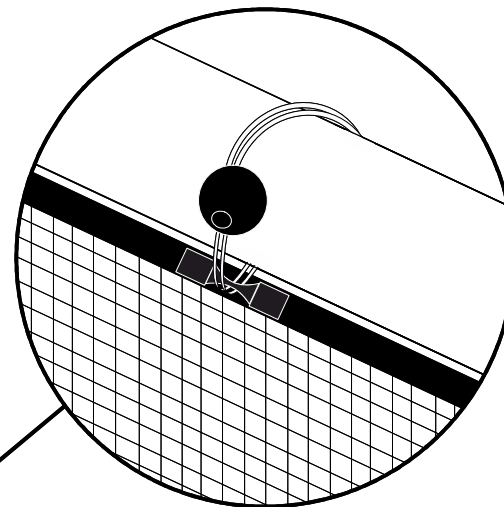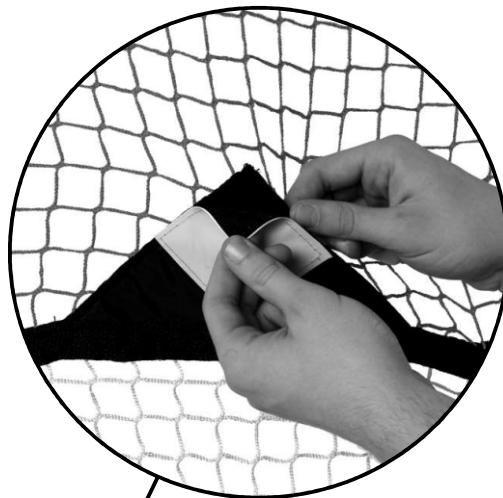

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren.

WARNHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten. **1 JAHRE GARANTIE AUF ALLE TEILE:** Dieses Produkt muss nach Gebrauch auseinandergenommen und im Trockenen aufbewahrt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

NL Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na de gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden.

WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. **OPGELET:** Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren. **1 JAAR ONDERDELEN WAARBORG:** Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een droge plaats of de waarborg is niet langer geldig.

PT Este produto é portátil e foi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização; deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. **ADVERTÊNCIAS** 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixe o produto no exterior em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar no caso de que algum componente esteja partido ou danificado. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para utilização por crianças com menos de 3 anos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. **CUIDADO:** Quando este produto estiver montado encontra-se sobre pressão. Tenha o máximo cuidado durante a montagem e a desmontagem. **GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES:** Este produto deverá ser desmontado, adequadamente embalado e

JP 当製品は持ち運びが可能です。
組み立てと分解が素早く簡単に出来るようデザインされています。
使用例は組み立てられたままの状態にして、分解して湿気のない場所で保管してください。
警告 1. 大人が組み立てを行ってください。2. 平らな場所でご使用ください。
3. 使用前にフレームが全て組み立てられネットに取り付けられていることをお確かめください。
4. 使用前にフレームが地面に固定されていることをお確かめください。
5. 使用後は分解してください。悪天候の場合は屋外に設置したままにしないでください。
6. よじ登ったりぶら下がらないでください。磨耗がないか定期的に確認してください。
怪我の原因になりかねません。7. 熱源に近づけないでください。
8. 当製品は歳以下のお子様には不向きです。9. 風が強い場所での使用には不向きです。
注意: 組み立てられた状態では当製品に負荷がかかっています。
分解時には細心の注意を払ってください。
1年間の部品保証。
使用後の分解および湿気のない場所での保管がなされていない場合、当製品は保証の対象にはなりません。

FR Il s'agit d'un produit transportable. Sa conception permet de le monter et de le démonter rapidement et facilement. Il doit être démonté après l'usage et il doit être rangé et entreposé dans un endroit sec. **MISES EN GARDE** 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le filet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas laisser cet équipement à l'extérieur lorsque que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. 6. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 7. Vérifier régulièrement l'usure du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 8. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 9. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. 10. Ne pas utiliser ce produit en cas de fort vent. **MISE EN GARDE:** lorsque ce produit est monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit. **GARANTIE DE 1 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE:** ce produit doit être démonté après toute utilisation et entreposé dans un endroit sec. Le cas échéant, la garantie ne sera plus valable.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos. **PRECAUCIÓN:** Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar. **1 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LAS PARTES:** Este producto se debe desmontar tras su uso y guardar en un sitio seco para que la garantía sea válida.

PL Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i z łatwością ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. **OSTRZEŻENIA** 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinać się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas silnego wiatru. **UWAGA:** Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie naprężenia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania. **1 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI:** Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność.

EE Toetaldatast toode. Toote disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti üles seada ning lahti võtta. Pärast kasutamist tuleb toode lahti võtta, kandekehti paigutada ja hoida kuivas kohas. **HOIATUSED** 1. Toote peab kokku panema ja lahti võtma täiskasvanu. 2. Toode kasutada tasasel pinnal. 3. Enne kasutamist kontrollida, et raam oleks korralikult kokku pandud ja võrk kinnitatud. 4. Enne kasutamist kontrollida, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 5. Peale kasutamist võtta toode lahti ja hoistada siseruumis. 6. Ära roni ega ripu tootel. 7. Regulaarselt kontrollida, et toode ei oleks liialt kulunud või katki. Toote kasutamise lõpetada kui mingi osa puruneb, vastasel juhul võlts vigastatud saada. 8. Ära hoida toodet koormatult läheduses. 9. Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. 10. Toode ei sobi kasutamiseks tugeva tuulega. **ETTEVAATUST:** Toode on ülesseatuna pinges all. Toote lahivõtmisel olla äärmiselt ettevaatlik. **TOOTJA 1-AASTANE GARANTII:** Toote osadele kehtib garantii juhul kui toode on kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile. Juhul kui toode pole peale igakordset kasutamist lahti võetud ja siseruumis hoitud, ei kehti toote osadele 1-aastane garantii.

IT Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. **AVVERTENZE** 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'uso se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. **ATTENZIONE:** una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di smontaggio e di smontaggio dello stesso. **GARANZIA DI 1 ANNI PER I SINGOLI PEZZI:** il prodotto, quando non utilizzato, deve essere smontato e conservato in luogo asciutto pena il decadimento della garanzia.

FIN Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa. **VAROITUKSET** 1. Aikuisen on koottava tämä laite. 2. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verikko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä ulos epäsuotuisiin sääolosuhteisiin. 6. Älä jätä ulos huonojen sääolojen vallitessa. 7. Älä kiipeile laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämien varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä. 10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. 11. Ei sovellu käytettäväksi kovassa tuulessa **HUOMIO:** Tämä tuote on koottuna jännitetyksien alaisena. Ole erittäin varovainen kootessasi ja purkaessasi sitä. **OSILLA 2 VUODEN TAKUU:** Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy. **2 ÅRS GARANTI PÅ DELER:** Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

NOR Dette er et lett produkt; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være opp etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet for bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demonter etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. **ADVARSEL:** Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering. **2 ÅRS GARANTI PÅ DELER:** Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

SWE Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att du snabbt och enkelt kan sätta upp och ta ner den. Den bör inte vara uppsatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats. **VARNING** 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning. 5. Monteras isär efter användning. Lämna ej utomhus i ogynnsam väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrollera regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från värmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind. **VARNING:** När produkten är monterad är den under spänning. Var försiktig vid upp- och nermontering. **2 ÅRS GARANTI PÅ DELAR.** Produkten måste monteras ner efter användning och förvaras på en torr plats, annars gäller inte garantin.

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1. Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закреплённом состоянии относительно земли. 5. Не оставляйте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Наследование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держите вдали от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. **ГАРАНТИЯ 1 ГОДА:** Данный продукт должен быть разобран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантия не действительна.

THANK YOU!

For choosing the QUICKPLAY
Target Net Pro 16x7.

We hope you enjoy and
get years of use out of this product.

If you have any issues, please
do not return it to the store.
Instead contact us directly:

support@quickplaysport.com

We promise to resolve it
or your money back.

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

support@quickplaysport.com