

**TCL** NXTPAPER<sub>11Plus</sub>

## **Uwaga:**

Zapraszamy do przeczytania instrukcji obsługi urządzenia TCL 9469X.

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem tabletu.

## **Pomoc**

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach:

### **Często zadawane pytania**

Wejdź na stronę internetową [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### **Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI**

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. **Ewentualnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Moje urządzenie > Status > IMEI na tablecie.**

### **Korzystanie z serwisu gwarancyjnego**

Najpierw postępuj według instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie lub przejdź do strony <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Następnie znajdź numer infolinii lub punktu serwisowego.

Więcej informacji o ograniczonej gwarancji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

## **Informacje prawne**

**Na tablecie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Moje urządzenie > Informacje prawne.**

## **Wyświetlanie informacji o etykietowaniu energetycznym**

Więcej informacji na temat etykietowania energetycznego znajdziesz na stronie internetowej <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphone-tablets20231669/2342098>

## **Wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa**

Aby zachować zgodność z wymogami w zakresie cyberbezpieczeństwa dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE, w ramach pierwszej konfiguracji urządzenia ustaw silne hasło.

# Spis treści


|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Urządzenie .....</b>                   | <b>7</b>  |
| 1.1      | Przyciski i złącza .....                  | 7         |
| 1.2      | Ułatwienia dostępu .....                  | 10        |
| 1.3      | Pierwsze kroki .....                      | 11        |
| 1.4      | Ekran główny.....                         | 14        |
| <b>2</b> | <b>Wprowadzanie tekstu .....</b>          | <b>23</b> |
| 2.1      | Korzystanie z klawiatury ekranowej.....   | 23        |
| 2.2      | Edycja tekstu.....                        | 24        |
| <b>3</b> | <b>Kontakty .....</b>                     | <b>25</b> |
| 3.1      | Kontakty .....                            | 25        |
| <b>4</b> | <b>Kalendarz, Zegar, Kalkulator .....</b> | <b>30</b> |
| 4.1      | Kalendarz.....                            | 30        |
| 4.2      | Zegar.....                                | 32        |
| 4.3      | Kalkulator .....                          | 34        |
| <b>5</b> | <b>Aplikacje multimedialne .....</b>      | <b>35</b> |
| 5.1      | Aparat.....                               | 35        |
| 5.2      | Zdjęcia .....                             | 37        |
| <b>6</b> | <b>Centrum wsparcia .....</b>             | <b>40</b> |
| <b>7</b> | <b>Aplikacje Google.....</b>              | <b>41</b> |
| 7.1      | Chrome.....                               | 41        |
| 7.2      | Gmail.....                                | 42        |
| 7.3      | Mapy.....                                 | 42        |


|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 7.4      | YouTube.....                                            | 43        |
| 7.5      | Sklep Play .....                                        | 43        |
| <b>8</b> | <b>Ustawienia .....</b>                                 | <b>44</b> |
| 8.1      | Moje urządzenie.....                                    | 44        |
| 8.2      | Wi-Fi.....                                              | 44        |
| 8.3      | Bluetooth.....                                          | 46        |
| 8.4      | Połączenia .....                                        | 47        |
| 8.5      | Ekran główny i ekran blokady .....                      | 52        |
| 8.6      | Strefa NXTPAPER.....                                    | 53        |
| 8.7      | Wyświetlacz.....                                        | 55        |
| 8.8      | Dźwięk .....                                            | 57        |
| 8.9      | Powiadomienia .....                                     | 58        |
| 8.10     | Inteligentne zarządzanie .....                          | 59        |
| 8.11     | Pamięć.....                                             | 59        |
| 8.12     | Aplikacje.....                                          | 59        |
| 8.13     | Funkcje zaawansowane.....                               | 59        |
| 8.14     | Zabezpieczenia i prywatność.....                        | 61        |
| 8.15     | Lokalizacja .....                                       | 65        |
| 8.16     | Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne.....                 | 65        |
| 8.17     | Konta .....                                             | 66        |
| 8.18     | Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska..... | 66        |
| 8.19     | Google .....                                            | 67        |
| 8.20     | Ułatwienia dostępu.....                                 | 67        |

|      |                                             |           |
|------|---------------------------------------------|-----------|
| 8.21 | System.....                                 | 67        |
| 9    | <b>Optymalne wykorzystanie tabletu.....</b> | <b>69</b> |
| 9.1  | FOTA Upgrade.....                           | 69        |
| 10   | <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>        | <b>72</b> |
| 11   | <b>Dane techniczne .....</b>                | <b>79</b> |
| 12   | <b>Bateria.....</b>                         | <b>82</b> |
| 13   | <b>Dane techniczne.....</b>                 | <b>84</b> |
| 14   | <b>Bateria.....</b>                         | <b>87</b> |

# 1 Urządzenie .....

## 1.1 Przyciski i złącza

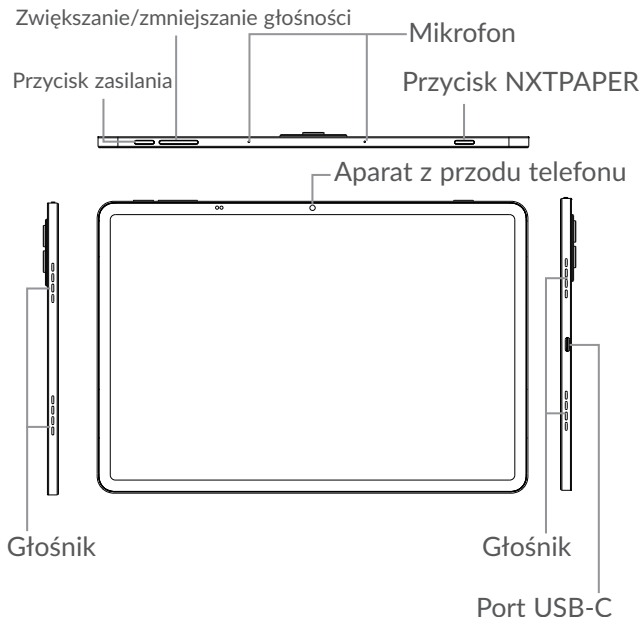

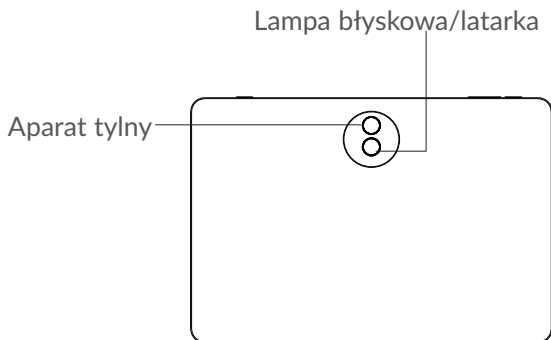

### Przycisk zasilania/blokady

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zwiększania głośności** do wyświetlenia menu **wyłączania / ponownego uruchamiania** w okienku wyskakującym.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania** i **zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić wyłączenie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 8 sekund.

### Przyciski głośności


- Dostosuj głośność multimedialnych podczas słuchania muzyki, oglądania nagrania wideo lub strumieniowania.

- Podczas korzystania z aplikacji **Aparat** naciśnij przycisk **zwiększania głośności** lub **zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij i przytrzymaj, aby zrobić kilka zdjęć.

## Przycisk NXTPAPER

- Po naciśnięciu aktywowane jest oświetlenie LED przycisku.
- Naciśnij raz, aby wybrać i włączyć tryb NXTPAPER: tryb Standardowy, tryb Color Paper lub tryb Ink Paper.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać pomiędzy trybami NXTPAPER.
- Aby uzyskać dostęp do ustawień dodatkowych, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Strefa NXTPAPER (zastąp myślniki punktami)

## 1.2 Ułatwienia dostępu<sup>(1)</sup>

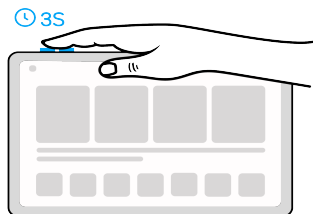

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski **zwiększania głośności** i **zmniejszania głośności**, aby aktywować funkcje ułatwień dostępu.

Aby włączyć wspomaganie słuchowe, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack**.


Wspomaganie słuchowe wykorzystuje technologię TalkBack do czytania zawartości ekranu obsługującą gesty umożliwiającą korzystanie z urządzenia bez patrzenia na ekran. Funkcja TalkBack odczytuje opisy zawartości na ekranie, między innymi poziom naładowania baterii czy aplikacje, na których zatrzymasz palec.

<sup>(1)</sup> Dostępność aplikacji może zależeć od kraju i operatora.

## 1.3 Pierwsze kroki

### 1.3.1 Konfiguracja

Twój nowy tablet jest częściowo naładowany. Ładuj baterię dołączonym kablem USB-C.

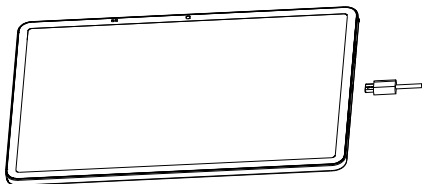

Zaleca się pełne ładowanie baterii (■). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

Dowiedz się więcej o pojemności baterii i prawidłowej obsłudze, aby urządzenie rozładowywało się jak najwolniej.

- Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia w skrajnych temperaturach. Skrajne temperatury, zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie, mogą przyspieszyć rozkład baterii i skrócić jej okres eksploatacji. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Wyłącz funkcje Wi-Fi, GPS lub Bluetooth, jeśli z nich nie korzystasz.
- Wyłącz synchronizację automatyczną aplikacji i zamknij niepotrzebne aplikacje.
- Wyłącz wyświetlacz, naciskając przycisk zasilania, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Ustaw krótki okres wyłączenia czasowego ekranu.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Po naładowaniu do 100% wyjmuj wtyczkę ładowarki z gniazdka. Nieprzerwane ładowanie urządzenia skutkuje krótszym okresem eksploatacji baterii.
- Rozważ aktywację funkcji Inteligentny tryb ładowania telefonu (wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Inteligentne zarządzanie** > **Bateria** > **Stan baterii** > **Inteligentny tryb ładowania**). Funkcja zatrzymuje ładowanie baterii na poziomie 80%, aby wydłużyć okres eksploatacji baterii.

- Aby zminimalizować efekt, korzystaj z szybkiego ładowania tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne, i nie utrzymuj baterii na wysokim poziomie naładowania przez długie okresy.

Parametry baterii, w tym pojemność i godziny pracy, zależą od ustawień urządzenia i schematów użytkowania.

**Uwaga:** Zależnie od modelu urządzenia z przyczyn związanych z ochroną środowiska to opakowanie może nie zawierać ładowarki. To urządzenie może być zasilane większością zasilaczy USB i kablem ze złączem USB-C.

Urządzenie można ładować dowolną ładowarką zgodną ze wszystkimi obowiązującymi standardami bezpieczeństwa obejmującymi sprzęt IT i biurowy, a także spełniającą minimalne wymagania wymienione powyżej.

Nie używaj ładowarek niespełniających norm bezpieczeństwa i niezgodnych z powyższymi wymogami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania baterią, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Inteligentne zarządzanie > Bateria > Stan baterii**.

## 1.3.2 Włączanie tabletu

Przytrzymaj przycisk **Zasilania**, aż tablet się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, podaj kod PIN lub wprowadź wzór), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

## 1.3.3 Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** i przycisk **zwiększania głośności** do wyświetlenia opcji, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Możesz także przesunąć w dół na pasku stanu, aby wyświetlić menu szybkich ustawień i wybrać ikonę zasilania.

## 1.4 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widgety), aby uzyskać do nich szybki dostęp.

### Wstecz

- Przeciągnij od lewej do prawej krawędzi ekranu, a wyświetlona zostanie strzałka. Zwolnij ekran, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

### Ekran główny

- Przeciągnij w górę od cienkiej linii u dołu ekranu, aby wrócić do ekranu głównego.

## Ostatnio używane aplikacje

- Przeciągnij palcem w górę od cienkiej linii i przytrzymaj ekran, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.



### 1 Pasek stanu

- Ikony stanu/powiadomień
- Przesuń w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

### 2 Pasek ulubionych aplikacji

- Dotknij ikony, aby otworzyć aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub usunąć aplikację.

## Autoobracanie ekranu

Na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć tę funkcję.

### 1.4.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

**Dotknięcie opcji** 

Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

**Przytrzymanie** 

Naciśnij element i przytrzymaj go, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykładowo, po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego kontaktu z listy Kontakty na ekranie wyświetlona zostanie lista opcji.

**Przeciągnięcie** 

Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przesun go w inne miejsce.

**Przesuwanie** 

Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.

## Szybkie przesuwanie



Podobne do normalnego przesuwania – ten ruch jest lżejszy i szybszy.

## Ściskanie/rozciąganie



Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń/złącz je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

Tablet obsługuje też funkcję powiększania za pomocą jednego palca w Zdjęciach. Kliknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć.

## Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając tablet na boki, aby uzyskać lepszy podgląd ekranu.


## 1.4.2 Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są status tabletu (z prawej strony) oraz powiadomienia (z lewej strony).

Przesuń pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przesuń w dół ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień. Aby zamknąć panel, przesuń go w górę.

## Panel powiadomień

Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panele powiadomień i szybkich ustawień.

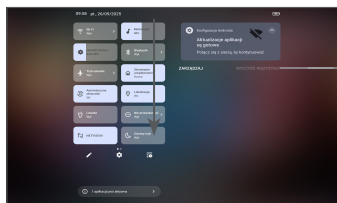


Usuń wszystkie powiadomienia (aktualne powiadomienia nie zostaną usunięte)

## Panel szybkiego dostępu do ustawień

W panelu szybkich ustawień możesz włączać i wyłączać funkcje lub zmieniać tryby, dotykając ikon

Dotknij, aby  
wybrać opcję  
**Ustawienia**  
i wyświetlić pełną  
listę ustawień.

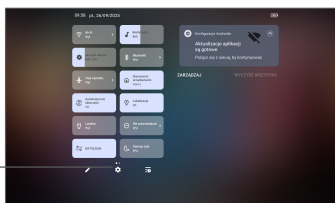

## 1.4.3 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój tablet oraz prywatność, możesz zablokować tablet, używając wzoru, kodu PIN, hasła czy zarejestrowanej twarzy.

## Tworzenie wzoru odblokowania ekranu

- Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Odblokowywanie urządzenia** > **Blokada ekranu**.
- Ustaw wzór.

## Blokowanie ekranu tabletu

Jeśli tablet pozostaje nieaktywny przez pewien okres, nastąpi automatyczne zablokowanie ekranu i przejście do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**, a następnie wybierz okres, po którym ekran zostanie wyłączony. Możesz również ręcznie zablokować ekran, przyciskając jeden raz przycisk zasilania.

## Odblokowywanie ekranu tabletu

Naciśnij przycisk **zasilania** raz, aby podświetlić ekran, a następnie przesunij w górę i odblokuj ekran, korzystając ze skonfigurowanej metody odblokowywania.

Jeżeli wybranym sposobem odblokowania ekranu jest **przesunięcie**, naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran, a następnie przeciągnij w górę, aby go odblokować.



Przeciągnij w górę,  
aby odblokować  
ekran

## 1.4.4 Personalizacja ekranu głównego

### Dodawanie

Możesz dotknąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget i przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

### Zmiana położenia

Przytrzymaj i przeciągnij element do żądanej pozycji, a następnie go puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i w zasobniku Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

### Usuwanie

Przytrzymaj i przeciągnij element do ikony **Usuń**, a następnie go puść.

## Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

## Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapety i styl**, aby dostosować tapetę.

## 1.4.5 Widgety i ostatnio używane aplikacje


### Wyświetlanie widgetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz **Widgety**, aby wyświetlić wszystkie widgety.

Dotknij wybranego widgetu i przesun go, aby umieścić go na wybranym ekranie.

### Lista ostatnio używanych aplikacji

Przeciągnij palcem w górę od cienkiej linii i przytrzymaj ekran, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

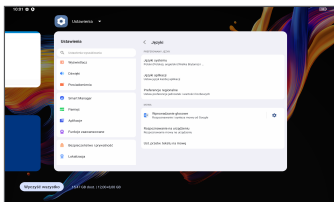

Dotknij jednej miniatury i przesun ją w górę, aby zamknąć aplikację.

Dotknij opcji **Usuń wszystkie** u dołu ekranu, aby zamknąć wszystkie aplikacje.

## 1.4.6 Regulacja głośności

### Używanie przycisku regulacji głośności

Naciśnij przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności. Aby aktywować tryb cichy, przytrzymaj przycisk **zmniejszania głośności** do wyciszenia tabletu.

### Korzystanie z menu ustawień

Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**, aby dostosować głośność multimedialnych, dzwonka, powiadomień, alarmów itd.

# 2 Wprowadzanie tekstu .....

## 2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej


### Ustawienia klawiatury ekranowej

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **System** > **Klawiatura**, wybierz klawiaturę, którą chcesz skonfigurować, a wyświetlone zostaną dostępne ustawienia.

### Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć tablet na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Autoobracanie ekranu**).

### 2.1.1 Gboard

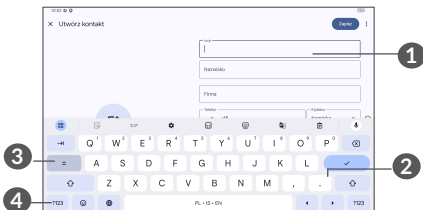

- 1 Wprowadź tekst lub cyfry.

- ② Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać i wstawić symbole.
- ③ Dotykaj, aby przełączać między trybami „abc/ABC”.
- ④ Przełącz się między klawiaturą z symbolami a klawiaturą numeryczną.

## 2.2 Edycja tekstu

Możesz edytować wprowadzony tekst.

- Przytrzymaj lub dwukrotnie dotknij tekstu, który chcesz edytować.
- Przeciągnij zakładki, aby dostosować tekst.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **Wytnij**, **Kopiuj**, **Udostępnij** i **Zaznacz wszystko**.
- Jeśli tekst został uprzednio wycięty lub skopiowany, dotknij karty, aby wyświetlić opcję **Wklej**, dzięki której wkleisz tekst w bieżącej lokalizacji.

# 3 Kontakty.....


## 3.1 Kontakty

Menu **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Tablet umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach.

### 3.1.1 Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony  z poziomu zasobnika aplikacji.

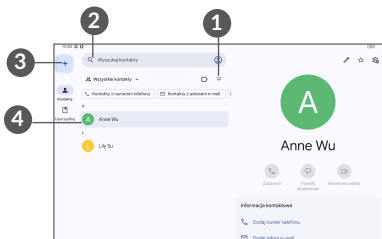

- 1 Dotknij, aby wyświetlić menu zawierające polecenia dotyczące listy kontaktów
- 2 Dotknij, aby wyszukać kontakty.

3 Dodaj nowy kontakt

4 Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do usunięcia




Kontakt wybrany do usunięcia zostanie usunięty również z innych aplikacji na tablecie oraz z kont sieciowych przy następnej synchronizacji tabletu.

## 3.1.2 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuwając palcem po ekranie.

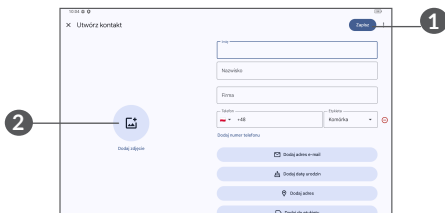

1 Na koniec dotknij tej ikony, aby zapisać

2 Wybierz lub zrób zdjęcie i dodaj je do kontaktu

## Dodawanie/usuwanie z Ulubionych <sup>(1)</sup>

Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Następnie dotknij ☆, aby dodać go do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij opcji ★ na ekranie szczegółów kontaktu.

### 3.1.3 Edycja kontaktów

Aby edytować dane kontaktu, dotknij opcji  na ekranie szczegółów kontaktu.

Na koniec wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać.

### 3.1.4 Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Ten tablet umożliwia import kontaktów z pamięci wewnętrznej na tablet oraz eksport kontaktów z tabletu w postaci pliku VCF w celu udostępnienia ich innym osobom.

#### Import kontaktów:

Na ekranie Kontakty dotknij kolejno opcji **Organizuj** > **Importuj z pliku**, po czym wybierz plik kontaktu do zaimportowania.

<sup>(1)</sup> Tylko kontakty z tabletu i powiązanych kont mogą zostać dodane do Ulubionych.

## Eksport i udostępnianie kontaktów:

Na ekranie Kontakty wybierz kolejno opcje **Organizuj** > **Eksportuj do pliku** i wprowadź nazwę pliku z rozszerzeniem VCF do wykorzystania w przyszłości, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**. Kontakty zostaną automatycznie wyeksportowane.

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth lub pocztę Gmail.

Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, a następnie dotknij przycisku Udostępnij  i z poziomu ekranu szczegółów kontaktu wybierz opcję Udostępnij. Następnie wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić kontakt.

### 3.1.5 Wyświetlanie kontaktów

Wybierz kolejno opcje **Organizuj** > **Ustawienia** > **Sortuj według** > **Imię** lub **Nazwisko**, aby posortować listę kontaktów. W menu formatu imienia i nazwiska wybierz wyświetlanie nazw kontaktów z imieniem z przodu lub z nazwiskiem z przodu.

### 3.1.6 Synchronizacja kontaktów z wielu kont

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w tablecie).

## Aby dodać konto:

W menu Kontakty wybierz kolejno opcje **Organizuj** > **Ustawienia** > **Konta**. Na liście aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Konta** > **Dodaj konto**.

Wybierz dodawane konto, np. Exchange lub Google. Następnie wprowadź dane logowania do konta, np. nazwę użytkownika i hasło.

Możesz także usunąć konto z pamięci tabletu wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami. Na liście kont dotknij konta do usunięcia i wybierz opcję **Usuń konto** na następnym ekranie.

## Automatyczna synchronizacja

Po włączeniu tej funkcji zmiany danych na telefonie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie. Na ekranie Konta dotknij opcji Automatycznie synchronizuj dane.

# 4 Kalendarz, Zegar, Kalkulator .....

## 4.1 Kalendarz

**Kalendarz** umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, otwórz folder aplikacji Google na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.

### 4.1.1 Widok kalendarza

Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: **Harmonogram**, **Dzień**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.

### 4.1.2 Tworzenie nowych wydarzeń

Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- W tym celu dotknij opcji .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, wybierz opcję **Cały dzień**.

- Zaproś gości. Wprowadź oddzielone przecinkami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie za pośrednictwem Kalendarza oraz poczty elektronicznej.
- Po zakończeniu wybierz polecenie **Zapisz** w górnej części ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku tygodnia, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zostanie zaznaczony symbolem . Dotknij symbolu, aby utworzyć nowe wydarzenie.

### 4.1.3 Usuwanie i edytowanie wydarzeń

Aby usunąć lub edytować wydarzenie, przejdź do ekranu szczegółów, dotykając go. Dotknij pozycji , aby edytować wydarzenie, lub dotknij pozycji , a następnie przycisku **Usuń**, aby je usunąć.

### 4.1.4 Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona .

Przesuń w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

Dotknij przycisku **Wstecz**, aby pozostawić przypomnienie na pasku stanu i w panelu powiadomień.

## 4.2 Zegar

Twój tablet ma wbudowany zegar. Przesuń w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Zegar**.

### 4.2.1 Zegar

Aby wyświetlić zegar światowy, dotknij opcji **Zegar** na ekranie zegara.

Dotknij opcji , aby dodać strefę czasową.

### 4.2.2 Alarm

Na ekranie Zegar dotknij opcji **Alarm**, aby przejść do ekranu **Alarm**.

Dotknij opcji , aby włączyć alarm.

Dotknij opcji , aby dodać nowy alarm.


Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.

Dotknij opcji , aby usunąć wybrany alarm.

### 4.2.3 Minutnik

Na ekranie zegara dotknij opcji **Minutnik**, aby wyświetlić okno **Minutnik**.

- Ustaw czas.
- Dotknij opcji , aby rozpocząć odliczanie.

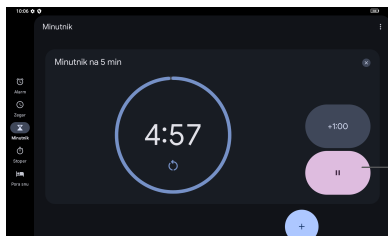

Zatrzymaj/  
odtwarzaj

## 4.2.4 Stoper

Na ekranie zegara dotknij opcji **Stoper**, aby wyświetlić okno **Stoper**.


- Dotknij opcji , aby uruchomić Stoper.
- Dotknij opcji , aby wyświetlić listę zapisów według zmierzonego czasu.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać pomiar całkowity i pomiar okrążeń. Dotknij opcji , aby uruchomić ponownie.
- Dotknij opcji , aby usunąć zapis.

## 4.2.5 Zmiana ustawień zegara

Dotknij kolejno opcji  i **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji **Zegar**, **Alarmy**, **Minutnik** i **Wygaszacz ekranu**.

## 4.3 Kalkulator

Aby wykonywać obliczenia matematyczne za pomocą Kalkulatora, z poziomu ekranu głównego przesunąć w górę, a następnie dotknij opcji Kalkulator.

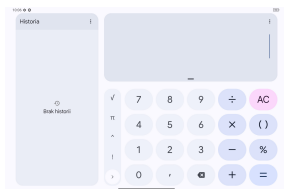


Dotknięcie opcji **AC** spowoduje usunięcie wszystkich danych jednocześnie.

# 5 Aplikacje multimedialne...

## 5.1 Aparat

Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film, na ekranie głównym dotknij opcji .

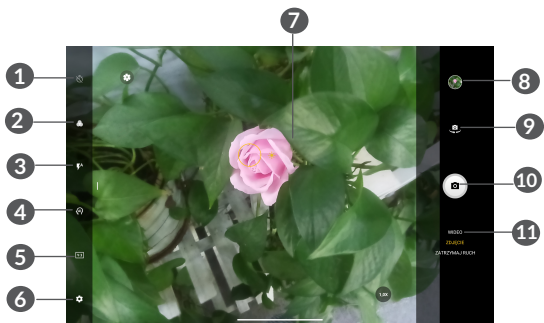

- 1 Opóźnienie czasowe Możesz ustawić czas opóźnienia, po upływie którego zostanie zrobione zdjęcie.
- 2 Wybór filtra
- 3 Tryb lampy błyskowej

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć lampę błyskową.

**OSTRZEŻENIE:** Gdy korzystasz z lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie kieruj lampy błyskowej w oczy osób ani zwierząt.

- 4 Wykrywanie sceny SI
- 5 Rozmiar zdjęcia
- 6 Dotknij, aby przejść do ustawień
- 7 Rozsuwaj palce, aby powiększyć ekran, lub zsuwaj palce, aby go zmniejszyć.
- 8 Wyświetl zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy
- 9 Przełączanie pomiędzy aparatami przednim i tylnym
- 10 Zrób zdjęcie
- 11 Przejście do trybu wideo

## Robienie zdjęcia

Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz również nacisnąć i przytrzymać pozycję , aby robić zdjęcia seryjne zapisywane automatycznie. Aby wyświetlić ostatnio zrobione zdjęcia, dotknij opcji .

## Nagrywanie filmu


Dotknij **opcji FILM**, aby zmienić tryb aparatu na nagrywanie, a następnie dotknij , aby nagrać film. Podczas nagrywania możesz robić zdjęcia, dotykając ikony  po lewej.

Dotknij opcji , aby wstrzymać nagrywanie filmu wideo, lub , aby kontynuować. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij opcji . Po zatrzymaniu nagrywania film zostanie zapisany automatycznie.

## 5.2 Zdjęcia

Zdjęcia pełnią funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby wyświetlać zdjęcia i filmy uchwycone za pomocą urządzenia lub przechowywane w pamięci, przesun w górę na ekranie głównym, po czym dotknij opcji **Zdjęcia**. Zdjęcia i pliki wideo są pogrupowane w albumy.

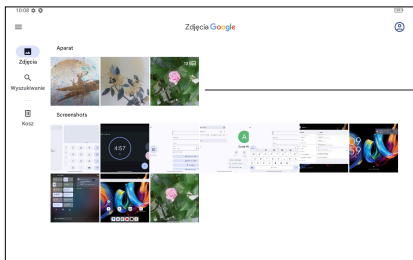

Wybierz zdjęcia do dalszej obróbki.

## Obróbka zdjęć

Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.



Dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie.

Dotknij opcji , aby usunąć zdjęcie.

Dotknij ikony , aby użyć Obiektywu Google do analizy zdjęcia i wyświetlenia wyników wyszukiwania.

Dotknij ikony , wybierz opcję **Użyj jako**, aby ustawić obraz jako zdjęcie kontaktu lub tapetę.

Dotknij opcji , aby edytować obraz lub film.

## Operacje na wielu plikach

W menu zdjęć znajdziesz funkcję zaznaczania wielokrotnego do modyfikacji zbiorczej zdjęć i filmów.

Na ekranie **Zdjęcia** naciśnij i przytrzymaj obraz lub film, aby aktywować operacje na wielu plikach, a następnie dotknij filmów/obrazów, nad którymi chcesz pracować.

Dotknij ikony , aby usunąć wybrane pliki. Dotknij ikony , aby udostępnić wybrane pliki.

## 6 Centrum wsparcia .....

**Centrum wsparcia** umożliwia dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz instrukcji obsługi, rozwiązywanie problemów itd. Tą drogą możesz także przekazywać nam swoje komentarze.

# 7 Aplikacje Google .....

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane na tablecie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

## 7.1 Chrome

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

## 7.2 Gmail

Konto Gmail jako usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji tabletu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

## 7.3 Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznawanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, wyszukać miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

## 7.4 YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

## 7.5 Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

# 8 Ustawienia .....

Aby przejść do menu Ustawień, na ekranie głównym przesunąć w górę, a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.

Możesz również przesunąć w dół na panelu powiadomień i dotknąć opcji .

## 8.1 Moje urządzenie

Tutaj wyświetlisz specyfikację tabletu, w tym wersję oprogramowania urządzenia, wersję systemu operacyjnego Android, typ procesora, aparat i dostępne miejsce.

Możesz również sprawdzić dane prawne, numer kompilacji, stan i inne specyfikacje.

## 8.2 Wi-Fi

Możesz nawiązać połączenie z Internetem, jeśli tablet znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

### Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

1. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Włącz funkcję .
3. Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.

4. Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz dotknij opcji **POŁĄCZ**.

## **Dodawanie sieci Wi-Fi**

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi zależnie od preferencji.

1. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Dotknij opcji **Dodaj sieć**.
3. Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
4. Dotknij opcji **POŁĄCZ**.

## **Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi**

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
2. Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
3. W wyświetlonym oknie dotknij opcji **ZAPOMNIJ**.

## 8.3 Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

### Włączanie Bluetooth

1. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bluetooth**.
2. **Włącz funkcję Bluetooth** .

Na ekranie widoczne będą nazwy Twojego urządzenia oraz pozostałych dostępnych urządzeń.

### Zmiana nazwy urządzenia

1. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Dotknij **nazwy urządzenia**.
3. Wprowadź nazwę i dotknij opcji **ZMIENŃ NAZWĘ**, aby potwierdzić.

### Parowanie/łączenie tabletu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować tablet z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

1. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wykryte urządzenia będą wyświetlane w sekcji **Twoje urządzenia**.

3. Na liście dotknij urządzenia Bluetooth, które chcesz sparować z tabletem.
4. Po wyświetleniu okna dialogowego dotknij opcji **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
5. Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, tablet połączy się z urządzeniem.

### Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Dotknij opcji  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.
2. Dotknij opcji **ZAPOMNIJ**, aby potwierdzić.

## 8.4 Połączenia

### 8.4.1 Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** za pomocą przełącznika .

## 8.4.2 Tethering

Aby udostępnić połączenie danych tabletu przez kabel USB i Bluetooth, wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Połączenie** > **Tethering**, aby aktywować wymienione funkcje.

## 8.4.3 Użycie danych

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Połączenie** > **Użycie danych**, aby sprawdzić użycie danych ogółem oraz użycie danych poszczególnych aplikacji.

## 8.4.4 VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

### Dodawanie sieci VPN

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Połączenie** > **VPN**, po czym dotknij opcji .
- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Dotknij opcji **ZAPISZ**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw blokadę ekranu tabletu.

## Łączenie/rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij sieci VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i dotknij opcji **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Dotknij sieci VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego dotknij opcji **ROZŁĄCZ**.

## Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij ikony  obok sieci VPN, którą chcesz edytować.
- Na koniec edycji dotknij opcji **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:

- Dotknij ikony  obok wybranej sieci VPN, a następnie dotknij opcji **ZAPOMNIJ**, aby ją usunąć.

## 8.4.5 Prywatna strefa DNS

Dotknij, aby wybrać tryb Prywatna strefa DNS.

## 8.4.6 Udostępnij

Funkcja służy do odtwarzania treści z tabletu na telewizorze lub innym urządzeniu obsługującym przesyłanie wideo przez Wi-Fi.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > Udostępnij**.
- Dotknij nazwy urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

**Uwaga:** Zanim zaczniesz korzystać z funkcji udostępniania, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

## 8.4.7 USB

Przez kabel USB możesz przysyłać pliki, również multimedialne, pomiędzy wewnętrzną pamięcią telefonu a komputerem. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > USB**, wybierz opcję **Transfer plików** lub **Transfer zdjęć (PTP)**.

## 8.4.8 Drukowanie

Dotknij opcji Drukowanie, aby aktywować funkcję Usługi drukarskie. Możesz wybrać pozycję Domyślna usługa drukarska, ewentualnie wybrać opcję Dodaj usługę.

## 8.4.9 Quick Share

Quick Share to usługa do wysyłania i odbierania plików pomiędzy pobliskimi urządzeniami Android. Po włączeniu funkcji Quick Share uzyskasz dostęp do listy pobliskich urządzeń, z którymi możesz dzielić się zawartością. Gdy dotkniesz odbiornika, otrzymasz monit z opcjami odbioru lub odrzucenia udostępnianego pliku. Funkcja Quick Share firmy Google automatycznie wybierze najlepszy protokół gwarantujący szybkie i łatwe udostępnianie przez Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC lub Wi-Fi p2p. To znaczy, że możesz korzystać z funkcji Quick Share pobliskim nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do Internetu.

## 8.5 Ekran główny i ekran blokady

Tutaj znajdziesz tapety, opcje stylu i skróty ekranu głównego i ekranu blokady. Ustawienia ekranu głównego: Możesz ustawić preferowany styl ekranu głównego oraz wielkość siatki. Możesz dostosować sposób wyświetlania plaketek na ikonie aplikacji powiązanej z aplikacją. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję **Wypełnij puste komórki**, dzięki której po usunięciu aplikacji puste komórki są automatycznie wypełniane. Po włączeniu kanału Google wystarczy przesunąć w prawo na ekranie głównym, aby wyświetlić wiadomości. Ustawienia ekranu blokady: Możesz dostosować sposób wyświetlania powiadomień aplikacji na ekranie blokady oraz aplikacje, które mogą wyświetlać powiadomienia na ekranie blokady. Możesz ustawić komunikat ekranu blokady, który może pomóc w identyfikacji urządzenia. Możesz włączyć wybudzanie i podświetlanie ekranu w razie powiadomień przychodzących.

### **Animacje ładowania poza ekranem blokady:**

Po włączeniu animacja procentowego poziomu naładowania będzie tymczasowo wyświetlana na ekranie po podłączeniu ładowarki USB-C do urządzenia.

**Domyślna aplikacja ekranu głównego:** Jeśli oprogramowanie Launcher zostało zainstalowane i jest dostępne, możesz tutaj zmienić domyślną aplikację ekranu głównego.

## 8.6 Strefa NXTPAPER

Rozwiązanie NXTPAPER oferuje najwyższą jakość obrazu, redukuje odbłaski i odbicia. Dotknij opcji **Strefa NXTPAPER**, aby zmienić tryb NXTPAPER. Możesz wybrać preferowany tryb. Aby szybko otworzyć strefę NXTPAPER poza menu Ustawienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk NXTPAPER z boku tabletu.

Skorzystaj ze strefy NXTPAPER Zone, aby spersonalizować działanie przycisku NXTPAPER, sprawdzić różne tryby i dostosować dodatkowe funkcje.

- **Tryb Standardowy:** Jasny obraz o wysokiej rozdzielczości z efektem wiernie odwzorowanych kolorów.
- **Tryb Color Paper:** Dzięki niskiemu nasyceniu i delikatnym kolorom wyświetlacza zawartość wygląda jak wydrukowana na papierze, co daje wytchnienie oczom.
- **Tryb Ink Paper::** Wyświetlacz wygląda jak papier, a litery wyglądają jak wydrukowane, co zwiększa immersję i daje efekt czytnika e-booków.

**Dźwięk przełączania trybu NXTPAPER:** Dotknij opcji , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk zmiany trybu NXTPAPER.

Tryb **ochrony oczu** wyświetla alerty, gdy urządzenie wykryje niezdrowe sposoby korzystania z urządzenia. Włącz alert, aby „dać wytchnienie oczom” w razie długotrwałego korzystania z ekranu, i określ czas odpoczynku, a tablet wykryje, gdy Twoje oczy będą zbyt blisko ekranu. Alert odbierzesz w formie powiadomienia na pasku stanu (tryb alertu: słaby), ewentualnie jako powiadomienie na pełnym ekranie przerywające korzystanie z aplikacji (tryb alertu: silny).

**Przycisk i wskaźnik NXTPAPER:** Każde naciśnięcie przycisku NXTPAPER ma efekt LED. Możesz zmodyfikować ustawienia pojedynczego dotknięcia, dwukrotnego dotknięcia oraz dotknięcia i przytrzymania przycisku NXTPAPER.

## 8.7 Wyświetlacz

Możesz dostosować poziom jasności ekranu i włączyć lub wyłączyć jasność adaptacyjną optymalizującą jasność zależnie od oświetlenia otoczenia. Możesz włączyć tryb jasny lub ciemny na stałe, ewentualnie ustawić zautomatyzowany harmonogram. Zaawansowany tryb ochrony oczu: Możesz wybrać tryb Inteligentny, Spersonalizowany lub Klasyczny, aby dostosować wyświetlacz do własnych upodobań. NXTVISION: Możesz włączyć/wyłączyć funkcję poprawy jakości zdjęć, filmów i gier podnoszącą wartość estetyczną zawartości wyświetlanej w aplikacjach multimedialnych. Tryb kolorów i temperatura barwowa: Możesz wybrać opcję Żywe, Naturalne lub Tryb zaawansowany. Uśpienie: Możesz dostosować czas nieaktywności, po upływie którego ekran zostanie automatycznie wyłączony. Tryb wysokiej jasności: Funkcja poprawia czytelność ekranu na słońcu. Rozmiar ekranu i tekst: Możesz dostosować rozmiar czcionki, ogólny rozmiar wyświetlacza, włączyć pogrubienie tekstu wszystkich czcionek oraz zmaksymalizować kontrast tekstu. Autoobracanie ekranu: Możesz włączyć lub wyłączyć (autoobracanie jest także dostępne w panelu szybkich ustawień). Pasek stanu: Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie procentowego poziomu naładowania baterii oraz sposób wyświetlania ikon powiadomień na pasku stanu. Wygaszacz ekranu: Możesz włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu podczas ładowania. Po

włączeniu wybierz typ wygaszacza ekranu wyświetlany podczas ładowania.

## 8.7.1 Tryb rozszerzenia

Możesz używać tabletu jako drugiego ekranu zgodnego laptopa z systemem Windows. **Uwaga:** Funkcja jest obecnie zgodna wyłącznie z laptopami i komputerami z systemem Windows.

### Sposób udostępniania ekranu

1. Połącz komputer osobisty i tablet z tą samą siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie głównym tabletu przesunij w dół od paska stanu w celu wyświetlenia szybkich ustawień, a następnie wybierz opcję **Tryb rozszerzenia**.
3. Na pulpicie komputera osobistego naciśnij kombinację klawiszy „Windows” + „K” na klawiaturze. W prawym dolnym rogu ekranu komputera osobistego otwarta zostanie lista połączonych urządzeń.
4. Wybierz nazwę tabletu: TCL NXTPAPER 11 Plus.
5. Naciśnij kombinację klawiszy „Windows” + „P” na klawiaturze komputera osobistego w celu aktywacji trybu rozszerzenia ekranu.

## 8.8 Dźwięk

- **Głośność:** Możesz włączyć/wyłączyć dzwonek lub dźwięki oraz dostosować głośność powiadomień, multimediiów i alarmu.
- **Wzmacniacz dźwięku:** Jeśli funkcja jest włączona, ustaw pełną głośność, po czym jeszcze raz naciśnij przycisk zwiększania głośności, a przejdziesz do trybu ultra głośności.
- **Dzwonek:** Możesz ustawić dzwonek powiadomień i alarmu.
- **Dźwięk 3D Boom:** Po włączeniu funkcja generuje immersyjne doświadczenia dźwiękowe.
  - **Napisy na żywo:** Funkcja napisów na żywo wykrywa mowę na urządzeniu i automatycznie generuje napisy.
  - **Nie przeszkadzać:** po włączeniu powiadomienia przychodzące (z wyłączeniem alarmów) będą wyciszone. Tablet nie zostanie wybudzony, dopóki ekran będzie wyłączony. Możesz utworzyć harmonogram obejmujący sen i wydarzenia.
- **Więcej ustawień dźwięku:** Możesz włączyć/wyłączyć dźwięki na ekranie blokady, dźwięki dotyku, dźwięki przełącznika trybu NXPAPER oraz bezprzewodowe alerty alarmowe.

## 8.9 Powiadomienia

- **Plakietki na ikonach aplikacji:** Możesz wybrać sposób wyświetlania plakietek ikon (wartości liczbowe lub czerwone kółko) w przypadku otrzymania nowych powiadomień przez aplikację.
- **Prywatność:** Możesz wyświetlać wszystkie powiadomienia lub nie wyświetlać żadnych powiadomień.
- **Dymki:** Po włączeniu funkcji zgodne aplikacje obsługujące rozmowy będą wyświetlane jako ikony pływające na innych aplikacjach.
- **Folder ikon powiadomień:** Po włączeniu wszystkie ikony powiadomień będą ukryte w oddzielnej ikonie.
- **Zarządzanie powiadomieniami z aplikacji:** Możesz skonfigurować blokowanie powiadomień z tej aplikacji.
- **Historia powiadomień:** Po włączeniu funkcji możesz wyświetlić ostatnie powiadomienia oraz odkładać powiadomienia w czasie.

## 8.10 Inteligentne zarządzanie

Funkcja Inteligentne zarządzanie poprawia wydajność tabletu poprzez automatyczne skanowanie i optymalizowanie użycia danych w celu oszczędzania energii, zasobów pamięci oraz zapewniania ochrony przed zagrożeniami. Możesz również dostosowywać ustawienia ręcznie w celu dodatkowej optymalizacji.

## 8.11 Pamięć

Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować całkowitą pamięć oraz miejsce dostępne na tablecie i na karcie microSD.

## 8.12 Aplikacje

Możesz zarządzać aplikacjami i ustawieniami aplikacji na tablecie. Możesz sprawdzać informacje o użyciu aplikacji, ustawienia powiadomień o zmianach lub zezwoleń, a także odinstalowywać lub wyłączać zbędne aplikacje.

## 8.13 Funkcje zaawansowane

- Szybkie gesty: Aktywne lub nieaktywne funkcje, takie jak zrzuty ekranu robione trzema palcami lub wybudzanie dotykiem na ekranie blokady.

- Przycisk zasilania: Możesz włączyć skróty, np. otwieranie aparatu dwukrotnym dotknięciem czy Asystenta Google dotknięciem i przytrzymaniem.
- Przycisk i wskaźnik NXTPAPER: Każde naciśnięcie przycisku NXTPAPER ma efekt LED. Możesz zmodyfikować ustawienia pojedynczego dotknięcia, dwukrotnego dotknięcia oraz dotknięcia i przytrzymania przycisku NXTPAPER.
- TCL AI: Po utworzeniu loginu możesz włączyć wspomaganie przez sztuczną inteligencję. - Wspomaganie w zakresie tekstu: W zgodnych aplikacjach możesz prosić sztuczną inteligencję o podsumowanie, przepisanie lub przetłumaczenie tekstu. - Wspomaganie pisania: Wykonaj gest, aby aktywować wspomaganie pisania przez sztuczną inteligencję. - Inteligentna notatka głosowa: Możesz nagrywać spotkania i transkrybować je na tekst.
- Napisy w czasie rzeczywistym: Funkcja obsługuje konwersję dźwięku na tekst i dostosowywanie wyglądu napisów w czasie rzeczywistym.
- Portret wyśrodkowany: Po włączeniu aparat przedni będzie dostosowywany automatycznie, aby Twoja twarz była w środku kadru podczas wideorozmów.

- **Rejestrowanie ekranu:** Możesz dostosować ustawienia nagrywania ekranu, w tym rozdzielczość wideo, nagrywanie dźwięku i nagrywanie interakcji z ekranem. Przesuń w dół na pasku stanu, aby uzyskać dostęp do panelu szybkich ustawień, a następnie przejdź do nagrywania ekranu.
- **Pasek boczny:** Po włączeniu możesz wybrać gest lub element interfejsu otwierający pasek boczny, w tym skróty do narzędzi i aplikacji.
- **Rysik T-pen:** Możesz korzystać ze zgodnego rysika, takiego jak TCL T-PEN. Masz dostęp do wielu funkcji, w tym do funkcji przycisku.

## 8.14 Zabezpieczenia i prywatność

Jeśli dostępne będą aktualizacje zabezpieczeń i ochrony prywatności urządzenia, będą wyświetlane jako alerty w tym menu.

### Ustawienia

- **Bezpieczeństwo aplikacji dzięki usłudze Play Protect firmy Google:** Funkcja Play Protect regularnie sprawdza aplikacje i urządzenia pod kątem szkodliwego zachowania. Otrzymasz powiadomienie o wykryciu wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa.

- **Odblokowywanie urządzenia:** Włącz blokadę ekranu, aby uzyskać dostęp do tabletu.
- **Blokada ekranu:** Wybierz blokadę ekranu, np. Brak, Przeciągnięcie, Wzór (rysowanie wzoru odblokowującego), Kod PIN (możesz ustawić kod PIN) lub Hasło (możesz ustawić hasło).
- **Odblokowywanie twarzy:** To dodatkowa metoda blokowania ekranu. Możesz wybrać ustawienie Odblokowywanie twarzy + wzór, Odblokowywanie twarzy + PIN i Odblokowywanie twarzy + hasło.
- **Bezpieczeństwo konta:** Aktywuj szybką kontrolę bezpieczeństwa, aby w prosty sposób sprawdzić ustawienia zabezpieczeń konta Google i dostosować bieżącą konfigurację.
- **Wyszukiwarka urządzeń:** Po włączeniu funkcja pomaga w zdalnej lokalizacji urządzenia, a dodatkowo, w razie utraty urządzenia, pomaga zabezpieczyć dane.
- **System i aktualizacje:** Funkcja umożliwia wyszukiwanie aktualizacji zabezpieczeń oczekujących na instalację na tablecie.

## Prywatność

- **Kontrola prywatności:** Funkcja służy do ochrony prywatności, zarządzania dostępem aplikacji do danych, w tym do danych lokalizacji, spisu połączeń, kontaktów, mikrofonu czy aparatu. Dzięki niej możesz także ukryć hasła lub określić rodzaje aktywności i informacje zapisywane przez firmę Google.
- **Pulpit nawigacyjny prywatności:** Wyświetla aplikacje, które ostatnio korzystały z zezwoleń, w tym na dostęp do lokalizacji, aparatu czy spisu połączeń.

## Inne ustawienia

- **Inteligencja systemu Android:** Po włączeniu funkcji tablet będzie zapewniać sugestie na bazie osób, aplikacji i materiałów, z którymi wchodzisz w interakcję.
- **Powiadomienia na ekranie blokady:** Możesz wyświetlać wszystkie powiadomienia, ukrywać wrażliwą treść powiadomień lub nie wyświetlać żadnych powiadomień.
- **Zezwolenie na rozszerzenia programowe aparatu:** Możesz włączyć lub wyłączyć zaawansowane funkcje aparatu.
- **Zawartość aplikacji:** Po włączeniu aplikacje będą wysyłały zawartość do systemu Android.

- **Usługa autouzupełniania firmy Google:** Po włączeniu funkcja uzupełnia automatycznie zapisane hasła, karty kredytowe i adresy zapisywane przez firmę Google.
- **Użycie i diagnostyka:** Po włączeniu dane na tablecie będą udostępniane systemowi Android z myślą o usprawnianiu tego systemu.
- **Bezpieczne przeglądanie Internetu w systemie Android:** Po włączeniu funkcja ostrzega o zagrożeniach podczas przeglądania Internetu.
- **Odblokowywanie rozszerzone:** Po włączeniu funkcji tablet nie będzie blokowany w Twojej obecności, w zaufanych miejscach lub w pobliżu zaufanego urządzenia.
- **Aplikacje administratora urządzenia:** Funkcja działa w ramach usługi Znajdź moje urządzenie i pomaga zarządzać zabezpieczeniami i dostępem do danych na urządzeniu.
- **Szyfrowanie i poświadczenia:** Możesz włączyć szyfrowanie urządzenia i wyświetlić poświadczenia szyfrowania.
- **Agenty zaufania:** W ramach odblokowywania rozszerzonego możesz odblokowywać tablet bez wprowadzania kodu.

- **Przypinanie aplikacji:** Po włączeniu możesz utrzymywać bieżącą aplikację na widoku do odpięcia.

## 8.15 Lokalizacja

Po udzieleniu zezwolenia wybranym aplikacjom takie aplikacje będą mogły wykorzystywać i wyświetlać dane lokalizacji.

## 8.16 Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne

**Alarmowe usługi lokalizacji:** Po włączeniu funkcji urządzenie może ona automatycznie wysyłać swoją lokalizację do partnera reagowania kryzysowego, gdy zadzwonisz lub wyślesz wiadomość tekstową na numer alarmowy.

**Alerty o trzęsieniach ziemi:** Po włączeniu w razie wykrycia trzęsienia ziemi w pobliskim obszarze otrzymasz powiadomienie o początkowej szacowanej magnitudzie i odległości od Twojej lokalizacji.

**Alerty o nieznanych trackerach:** Funkcja zapewnia powiadomienia o wykrytych przemieszczających się z Tobą nieznanych trackerach.

**Bezprzewodowe alerty alarmowe:** Możesz wyświetlać i włączać bezprzewodowe alerty alarmowe, w tym alerty bursztynowe i o skrajnych bądź znacznych zagrożeniach dla życia czy własności.

## 8.17 Konta

Możesz wyświetlić dodane konta

## 8.18 Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

Możesz sprawdzić czas spędzany z tabletem każdego dnia i wg aplikacji.

- **Limity aplikacji:** Możesz włączyć limity czasu aplikacji.
- **Tryb przed snem:** Funkcja wycisza tablet, ustawia przyciemnienie ekranu oraz wyświetla wszystko w trybie czarno-białym.
- **Tryb skupienia:** Po włączeniu rozpraszające aplikacje zostaną zatrzymane, a ich powiadomienia ukryte.
- **Zarządzanie powiadomieniami:** Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia z aplikacji, aby ograniczyć rozproszenia.
- **Nie przeszkadzać:** Możesz wyświetlić i dostosować ustawienia funkcji Nie przeszkadzać.
- **Uważaj na otoczenie:** Tablet ma funkcję powiadomień przypominających o ostrożności, które aktywują się, gdy zaczniesz iść z urządzeniem.
- **Kontrola rodzicielska:** Po włączeniu funkcji możesz dodać ograniczenia zawartości oraz ustawić limity czasu spędzanego przez ekranem.

## 8.19 Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia konta i usług Google.

## 8.20 Ułatwienia dostępu

Możesz skonfigurować pobrane aplikacje ułatwiające dostęp oraz dostosować ułatwienia dostępu dotyczące wyświetlacza, interakcji, napisów i dźwięku.

## 8.21 System

**Aktualizacje systemu:** Dotknij, aby wyszukać aktualizacje systemu.

**Zaktualizuj aplikacje:** Dotknij, aby wyszukać aktualizacje aplikacji.

**Tryb nawigacji:** Możesz wybrać tryb nawigacji wykorzystujący przyciski lub gesty.

**Języki:** Możesz skonfigurować ustawienia języka.

**Klawiatura:** Możesz dostosować między innymi klawiaturę ekranową, sprawdzanie pisowni i szybkość wskaźnika.

**Data i godzina:** W ustawieniach daty i godziny możesz określić sposób ich wyświetlania.

**Kopie zapasowe:** Możesz sporządzić kopię zapasową ustawień tabletu i innych danych aplikacji na serwerach firmy Google. W przypadku wymiany tabletu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do nowego urządzenia po zalogowaniu się na konto Google.

**Wielu użytkowników:** Możesz udostępnić tablet, dodając nowych użytkowników. Każdy użytkownik ma na tablecie przestrzeń prywatną, w której może dostosować ekran główny, aplikacje i inne funkcje.

**Reset opcji:** Dotknij, aby zresetować preferencje dotyczące połączeń Wi-Fi i Bluetooth, zresetować preferencje aplikacji lub usunąć wszystkie dane.

**Zasady i bezpieczeństwo:** Dotknij, aby zapoznać się z informacjami o urządzeniu.

# 9 Optymalne wykorzystanie tabletu .....

## 9.1 FOTA Upgrade

Aby zaktualizować oprogramowanie na tablecie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Aby przejść do menu **Aktualizacje**, na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE**. Gdy sprawdzanie dobiegnie końca, zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

**Informacje techniczne dotyczące projektowania ekologicznego**

Kobalt w baterii:

- $x > 20$  g

Tantal w kondensatorach:

- $x < 0,01$  g

Neodym w głośnikach, silnikach wibracyjnych  
i innych magnesach:

- 0,2–1 g

Złoto we wszystkich komponentach:

- 0,02–0,1 g

Wskaźnik możliwości recyklingu  $R_{cyc}$ :

- 83,10%

Zawartość materiałów z recyklingu w produkcji  
i jego komponentach wyrażona w procentach:

- nieznana

Stopień ochrony IP:

- IP54

Minimalna żywotność baterii  
w liczbie cykli:

- 1000 cykli

**Licencje**



Spółka Bluetooth SIG, Inc. udziela licencji i  
certyfikatu w związku z urządzeniem TCL 9469X  
– ID deklaracji Bluetooth: D067687

---



Certyfikat Wi-Fi Alliance

---

# 10 Rozwiązywanie problemów .....

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które mogą pomóc rozwiązać problem z urządzeniem:

- W celu zapewnienia optymalnego działania całkowicie naładuj baterię.
- W celu usprawnienia działania tabletu usuń zbędne pliki i aplikacje.
- Zaktualizuj oprogramowanie tabletu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.
- Zresetuj tablet, korzystając z funkcji **Usuń wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych)**. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > System > Reset opcji**. Możesz też jednocześnie przytrzymać przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności** przy , wyłączonym tablecie i wybrać. Wszystkie dane znajdujące się na tablecie zostaną bezpowrotnie usunięte. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed zresetowaniem tabletu.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

## Nie mogę włączyć tabletu / tablet zawiesił się

- Jeżeli uruchomienie tabletu jest niemożliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii. Następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.
- Jeżeli tablet stale wyświetla animację uruchamiania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania**, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeśli żadna z tych metod nie zadziała, zresetuj tablet. W tym celu naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności, wybierz język, a następnie wybierz opcję **Usuń dane//Przywróć ustawienia fabryczne**. Opcje możesz przewijać za pomocą przycisku **głośności**. Do potwierdzania wyboru służy przycisk **zasilania**.

## Tablet nie odpowiada przez kilka minut

- Jeśli tablet nie odpowiada, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** do momentu wyłączenia się tabletu, po czym ponownie włącz telefon.
- Jeśli tablet posiada wyjmowaną baterię, wyjmij ją i włóż z powrotem, po czym ponownie uruchom tablet.

- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet.

## Tablet sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran pozostaje zablokowany, kiedy tablet nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet lub zaktualizuj oprogramowanie.

## Nie mogę naładować tabletu

- Upewnij się, że korzystasz z ładowarki **TCL** dostarczonej wraz z tabletem.
- Jeśli tablet posiada wyjmowaną baterię, upewnij się, że bateria ta została włożona prawidłowo i oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone. Baterię należy umieścić w tablecie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C (32°F) do 40°C (104°F)).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

## **Tablet nie łączy się z Internetem**

- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem na tablecie.
- Upewnij się, że tablet ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

## **Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe**

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **TCL**.

## **Nie mogę podłączyć tabletu do komputera**

- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony. Jeśli port nie działa, podłącz telefon do innego portu USB komputera.
- Upewnij się, że sterowniki USB są prawidłowo zainstalowane.
- Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, upewnij się, że komputer obsługuje tryb MTP. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac, upewnij się, że plik Android File Transfer został pobrany ze strony [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) i zainstalowany.

## **Nie można pobrać nowych plików**

- Upewnij się, że na tablecie pozostało dość wolnego miejsca na pobrane pliki.

- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

### **Inne osoby nie mogą wyszukać tabletu za pośrednictwem interfejsu Bluetooth**

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy tablet jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa tablety znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

### **Bateria rozładowuje się zbyt szybko**

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 240 minut).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.

- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

**W przypadku gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji tablet może się rozgrzać**

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura tabletu wróci do normy.

**Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można korzystać z tabletu bez wprowadzenia danych logowania do konta Google**

- Po zresetowaniu tabletu musisz wprowadzić dane logowania do konta Google używanego na tym urządzeniu.
- Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google.
- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

**Nie pamiętam hasła/kodu/kłucza do tabletu**

- Przywróć ustawienia fabryczne.

- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

# 11 Dane techniczne.....

## **Procesor:**

MediaTek Helio G100

## **Platforma:**

Android 15

## **Pamięć:**

9469X1: 256 GB ROM + 12 GB RAM

9469X2: 256 GB ROM + 8 GB RAM

## **Wymiary (dł. x szer. x gr.):**

260,48\*176,82\*6,55mm

## **Masa:**

490 g

## **Wyświetlacz:**

2200 \* 1440 px

## **GPS:**

GPS

## **Łączność:**

- Bluetooth BT5.3
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- USB typ C

## **Aparat:**

- Aparat z przodu telefonu o rozdzielczości 8 megapikseli
- Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości 8 Mpx

## **Obsługiwane formaty audio:**

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (ulepszona obsługa AAC+), AAC ELD (ulepszone niskie opóźnienie AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

## **Bateria <sup>(1)</sup>:**

Pojemność: 8000 mAh

## **Gniazdo karty pamięci:**

Karta pamięci microSD™

(Dostępność kart microSD zależy od rynku)

**Uwaga:** Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## **Zastrzeżenia prawne**

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem tabletu.

<sup>(1)</sup> Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.

# 12 Bateria.....

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i/lub spółki stowarzyszone.

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać pokrywy tylnej.
- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakłuwać pokrywy tylnej urządzenia.
- Nie wrzucać do ognia, nie wyrzucać z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać urządzenia w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F).
- Nie demontować, nie otwierać, nie miażdżyć, nie zginać, nie odkształcać, nie przekłuwać ani nie niszczyć w niszczarce.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać, nie wprowadzać do wnętrza ciał obcych, nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody czy innych cieczy, chronić przed ogniem, wybuchami i innymi zagrożeniami.

- Używać baterii wyłącznie z systemami ładowania zakwalifikowanych jako zgodne z wymogami certyfikacyjnymi CTIA w zakresie zgodności systemu baterii z normą IEEE 1725. Używanie niezgodnej baterii lub ładowarki może być przyczyną pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może skutkować pożarem, wybuchem lub innym zagrożeniem.
- Nie należy wymieniać baterii wbudowanej. Nieprawidłowa wymiana może być przyczyną pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. Wymianę należy zlecić producentowi.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do zasilaczy i produktów z certyfikatem CTIA oznaczonych logo USB-IF bądź produktów, które zostały sprawdzone w ramach programu zgodności USB-IF.

Ze względu na konstrukcję urządzenia i baterii należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.

# 13 Dane techniczne.....

## **Procesor:**

MediaTek Helio G100

## **Platforma:**

Android 15

## **Pamięć:**

9469X1: 256 GB ROM + 12 GB RAM

9469X2: 256 GB ROM + 8 GB RAM

## **Wymiary (dł. x szer. x gr.):**

260,48\*176,82\*6,55mm

## **Masa:**

490 g

## **Wyświetlacz:**

2200 \* 1440 px

## **GPS:**

GPS

## **Łączność:**

- Bluetooth BT5.3
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- USB typ C

## **Aparat:**

- Aparat z przodu telefonu o rozdzielczości 8 megapikseli
- Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości 8 Mpx

## **Obsługiwane formaty audio:**

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (ulepszona obsługa AAC+), AAC ELD (ulepszone niskie opóźnienie AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

## **Bateria <sup>(1)</sup>:**

Pojemność: 8000 mAh

## **Gniazdo karty pamięci:**

Karta pamięci microSD™

(Dostępność kart microSD zależy od rynku)

**Uwaga:** Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## **Zastrzeżenia prawne**

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem tabletu.

<sup>(1)</sup> Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.

# 14 Bateria.....

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i/lub spółki stowarzyszone.

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać pokrywy tylnej.
- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakłuwać pokrywy tylnej urządzenia.
- Nie wrzucać do ognia, nie wyrzucać z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać urządzenia w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F).
- Nie demontować, nie otwierać, nie miażdżyć, nie zginać, nie odkształcać, nie przekłuwać ani nie niszczyć w niszczarce.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać, nie wprowadzać do wnętrza ciał obcych, nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody czy innych cieczy, chronić przed ogniem, wybuchami i innymi zagrożeniami.

- Używać baterii wyłącznie z systemami ładowania zakwalifikowanych jako zgodne z wymogami certyfikacyjnymi CTIA w zakresie zgodności systemu baterii z normą IEEE 1725. Używanie niezgodnej baterii lub ładowarki może być przyczyną pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może skutkować pożarem, wybuchem lub innym zagrożeniem.
- Nie należy wymieniać baterii wbudowanej. Nieprawidłowa wymiana może być przyczyną pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. Wymianę należy zlecić producentowi.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do zasilaczy i produktów z certyfikatem CTIA oznaczonych logo USB-IF bądź produktów, które zostały sprawdzone w ramach programu zgodności USB-IF.

Ze względu na konstrukcję urządzenia i baterii należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.