

Przewodnik szybkiego startu

MODEL: QF13/L60/CD60/M1P2201





Środki ostrożności

Jak prawidłowo korzystać z urządzenia:

- (1) Nie obracaj soczewki do ludzkiego oka podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia oka przez źródło światła o wysokiej intensywności.
- (2) Nie blokuj wentylacji urządzenia, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia wewnętrznej elektroniki.
- (3) Nie używaj chemikaliów, detergentów ani urządzeń do czyszczenia wody, aby zapobiec korozji płytki przez deszcz, wilgoć i ciecze mineralne.
- (4) Proszę umieścić urządzenie, jego części i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- (5) Upewnij się, że urządzenie działa w suchym i wentylowanym otoczeniu.
- (6) Nie przechowuj sprzętu w ekstremalnie gorących lub zimnych warunkach. Zarówno wysokie, jak i niskie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych. Normalne środowisko pracy wynosi od 5 ° C do 35 ° C.
- (7) Nie umieszczaj urządzenia w żadnym urządzeniu suszącym (takim jak suszarka, Kuchenka mikrofalowa itp.).
- (8) Nigdy nie ściskaj ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów nad urządzeniem, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- (9) Nie rzucaj, nie stukaj ani nie potrząsaj urządzeniem gwałtownie, ponieważ może to uszkodzić płytkę wewnętrzną.
- (10) Nie próbuj demontować urządzenia bez pozwolenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.
- (11) Nie naprawiaj żadnych produktów samodzielnie. Jeśli urządzenie lub jakakolwiek część nie działa poprawnie, należy skonsultować się z obsługą klienta lub zwrócić urządzenie do naprawy.

Ponieważ urządzenie jest źródłem światła o wysokiej intensywności, nie gap się ani Patrząc bezpośrednio na soczewkę podczas pracy, może uszkodzić Twoje oczy. To ostrzeżenie dotyczy również dzieci.


O twoim projektorze

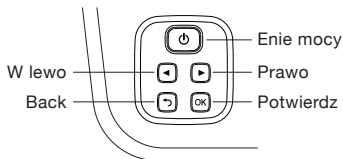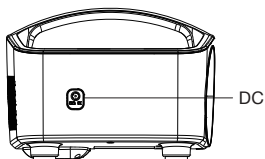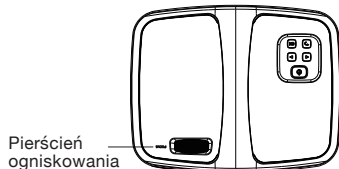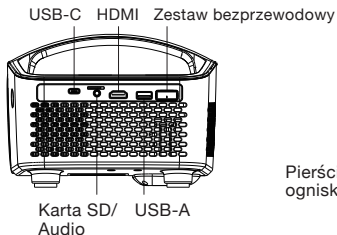

Zawartość opakowania

- | | |
|---|--|
| (1) Projektor LED QF13 x1 | (5) Kabel HDMI x1 |
| (2) Pilot na podczerwień x1 | (6) Zasilacz AC do DC x1 |
| (3) Kabel prądu przemennego x1 | (7) Przewodnik szybkiego uruchamiania x1 |
| (4) Wireless Projection Suite (UWA5) x1 | |

O twoim pilocie

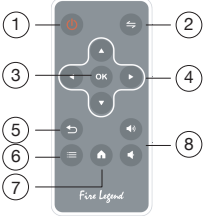	Nie	&
1		Włącza/ wyłącza przycisk zasilania projektora
2		Szybki klawisz do trybu muzycznego Bluetooth
3		& Potwierdz klucz
4		4 klawisze strzałek
5		Przycisk Wstecz
6		Szybki przycisk menu
7		Skrót do menu strony głównej
8		Zwiększ/zmniejsz głośność
	Uwagi: Może kontrolować ustawienia Wi-Fi i ustawienia zaawansowane tylko przez pilota.	

Instrukcje obsługi

1. Przygotuj przy pierwszym użyciu



(1) Podłącz Acer Wirelessprojection Suite (klucz szyfrujący UWA 5 Wi-Fi) do portu Wireless Suite w projektorze. (Uwaga: psa szyfrującego Wi-Fi nie można usunąć po podłączeniu)

(2) Podłącz zasilacz do projektora. Ładuj przez 3 godziny przy pierwszym użyciu projektora.

(3) Aby włączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania projektora na 3 sekundy.

(4) Dostosuj pierścień ostrości, aż wyświetlany obraz będzie wyraźnie ostry.


(5) Wybierz preferowany język uruchamiania.

(6) Użyj pilota, aby ustawić Wi-Fi.

(7) Po uruchomieniu przejdź do menu domowego poniżej i wybierz funkcję

za pomocą klawiszy strzałek. Projektor lub pilot: Android, iOS, MacOS, Windows, Bluetooth, EZCast, Media, HDMI i ustawienia.



(8) Aby wyłączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania projektora na 3 sekundy lub naciśnij przycisk zasilania bezpośrednio na pilocie.

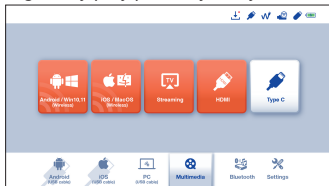

2. O „ustawieniach”

Użyj pilota, aby wybrać „Ustawienia” w menu głównym projektora i naciśnij „Enter”, aby potwierdzić.

(1) Ustawienia Wi-Fi: Wybierz menu Ustawienia Wi-Fi, aby przejść do interfejsu ustawień Wi-Fi, wybierz Internet, naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić, wybierz router z listy AP i wprowadź hasło.

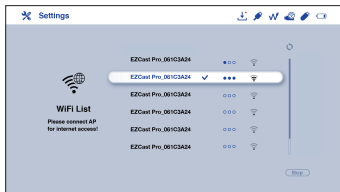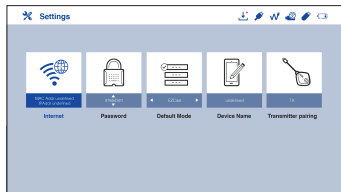

(2) Menu języka: Naciśnij klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać i przełączyć język.

(3) Aktualizacja oprogramowania układowego: Możesz zaktualizować oprogramowanie układowe przez Internet lub dysk USB. Aby zaktualizować przez Internet, najpierw upewnij się, że projektor jest podłączony do routera Wi-Fi; Aby zaktualizować za pomocą dysku USB, pobierz najnowsze oprogramowanie układowe z oficjalnej strony Acer i zmień jego nazwę na „ActuPgrade” przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego.

(4) Ustawienia kolorów: Zapewnia podstawowe ustawienia kolorów dla preferencji kolorów.

(5) Zresetuj wszystko: projektor powróci do ustawień fabrycznych, a dane dostosowane przez użytkownika nie zostaną zapisane.

3. O "mediach"

Użyj pilota, aby wybrać „Media” w menu głównym projektora i naciśnij „Enter”, aby potwierdzić.

(1) Włóż dysk flash USB do portu USB w projektorze.

(2) Wybierz „Media” > > „Wideo”, „Muzyka” lub „Zdjęcia”, aby przejść do folderu.

(3) Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać plik, który chcesz odtworzyć, i naciśnij „Enter”, aby potwierdzić.

(4) Podczas odtwarzania multimediów naciśnij „Enter”, aby wyświetlić menu, i wybierz element lewym i prawym przyciskiem myszy.

(5) Obsługiwane formaty:

& Audio	Nagranie wideo	Zdjęcie
MP3, PCM	MPEG-4, H.264	JPEG, BMP



Jak odtwarzać muzykę przez urządzenie Bluetooth

(1) Otwórz projektor, wybierz domowe menu Bluetooth projektora i przejdź do strony gotowości połączenia Bluetooth.

(2) Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj identyfikator SSID wyświetlany na stronie gotowości.

(3) Gdy połączenie się powiedzie, usłyszysz dźwięk systemu. Następnie silnik optyczny automatycznie wyłącza się i przechodzi w tryb muzyczny Bluetooth. Możesz zacząć grać swoją muzykę.

(4) Naciśnij przycisk „Zasilanie” na projektorze lub przycisk „Wstecz” na pilocie, aby wyjść z trybu muzycznego Bluetooth.

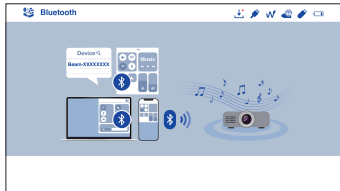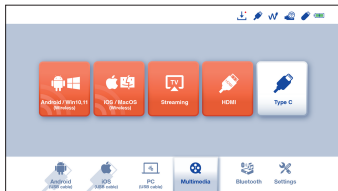

Jak wyświetlać bezprzewodowo

1. Android/ Win10

(1) Wybierz **Android/Win10** w menu głównym projektora.

(2) W przypadku Androida wybierz funkcję dublowania w ustawieniach telefonu. W systemie Windows 10/11 kliknij klawisz skrótu obok  +  na komputerze.

(3) Znajdź urządzenie „Beam-XXXX” widoczne na liście urządzeń, aby rozpocząć tworzenie kopii lustrzanej.



Uwaga 1: Nazwy funkcji lustrzanych są nazywane różnymi markami.

Prezentacje można znaleźć na stronie

<https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirror>.


Uwaga 2: Kompatybilność: Android 5.0 i nowsze/Windows 10 i nowsze.

2. iOS/ MacOS

(1) Wybierz **iOS/MacOS** w menu głównym projektora.

(2) Upewnij się, że projektor i telefon komórkowy/laptop są podłączone do tego samego routera Wi-Fi.

(3) Przejdź do **Screen Mirroring** (Odbicie lustrzane ekranu) swojego telefonu komórkowego/laptopa i wybierz „Beam-XXXX” pokazany na liście, aby rozpocząć projekcję.

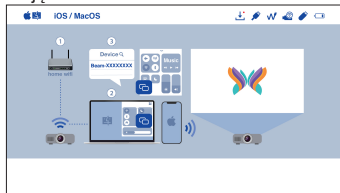

Uwaga: Zgodność: iOS 12 lub nowszy.


3. Obraz głównego ekranu Google (tylko dla Androida)

- (1) Wybierz **Android/Win10** w menu głównym projektora.
- (2) Upewnij się, że projektor i telefon są podłączone do tego samego routera WiFi.
- (3) Pobierz i zainstaluj aplikację Google Home ze sklepu Google Play.
- (4) Włącz aplikację **Google Home** i wybierz „Beam-XXXX” i kliknij „Cast to”, aby rozpocząć projekcję.



4. Streaming

- (1) Wybierz **Streaming** z menu głównego projektora i upewnij się, że projektor i telefon są podłączone do tego samego routera WiFi.
- (2) Kliknij ikonę przesyłania strumieniowego na swoim filmie i wybierz „Beam-XXXX”.

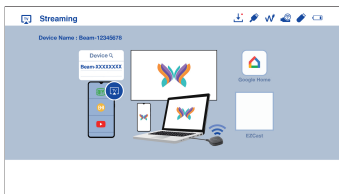

5. EZCast


- (1) Wybierz **Streaming** z menu głównego projektora i upewnij się, że projektor i telefon są podłączone do tego samego routera WiFi.
- (2) Zainstaluj aplikację **EZCast** na swoim urządzeniu. Pobierz aplikację ze swojego rynku aplikacji mobilnych lub odwiedź <https://www.EZCast.com/app>, aby pobrać aplikację EZCast na komputer PC.
- (3) Włącz aplikację **EZCast** na swoim urządzeniu, a następnie kliknij ikonę i wybierz „Beam-XXXX” pokazaną na liście, aby rozpocząć projekcję.



Jak zrobić plug and play (przez kabel USB)


1. Android

- (1) Wybierz system **Android** w menu głównym projektora, a następnie wybierz menu **Plug and Play**, naciskając przycisk „Enter”.
- (2) Descărcați și instalați aplicația **EZCast** sau **MiraPlug** din Magazinul Google Play.
- (3) Podłącz telefon do projektora za pomocą mobilnego kabla ładującego USB i włącz „Uchwyt USB” w ustawieniach telefonu.
- (4) Włącz aplikację EZCast i wybierz „Beam-xxxx”, aby cieszyć się projekcją.

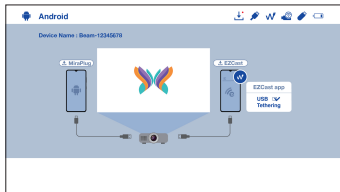


2. iOS

- (1) Wybierz **iOS** w menu głównym projektora i naciśnij „Enter”, aby wybrać menu **Plug and Play**.
- (2) Podłącz telefon do projektora za pomocą mobilnego kabla ładującego USB i wybierz „Zaufaj temu komputerowi”, aby rozpocząć projekcję.

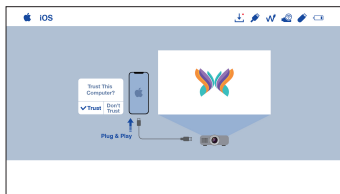

3. PC (Windows/ MacOS)

- (1) Wybierz **PC** w menu głównym projektora.
- (2) Zainstaluj aplikację **EZCast** na komputerze. Pobierz aplikację EZCast na stronie <https://www.eZCast.com/app>.
- (3) Podłącz komputer do projektora za pomocą kabla USB A-A.
- (4) Włącz aplikację EZcast na komputerze i wybierz „Beam-xxxx”, aby cieszyć się projekcją.

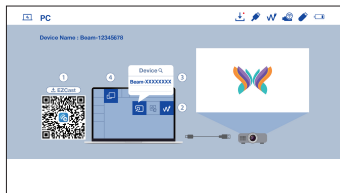

Często zadawane pytania

Mam pytanie.	& Rozwiązanie
Nie można włączyć	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 2. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk „piszczenia”, a następnie zwolnij przycisk i poczekaj na uruchomienie projektora.
Nie można filtrować kopii lustrzanych	1. Upewnij się, że klucz Wi-Fi jest zainstalowany w projektorze. 2. Zapoznaj się z szybkim przewodnikiem, aby upewnić się, że korzystasz z prawidłowego obrazu ekranu. 3. Jeśli ekran jest przerywany lub opóźniony, odległość między źródłem a projektorem jest zbyt duża. 4. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone, aby poprawić identyfikator SSID projektora.
Nie można odtworzyć multimediów online	1. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest normalne 2. Sprawdź, czy bezprzewodowa karta sieciowa UWA5 jest podłączona do portu USB.
Nie można wykonać aktualizacji online	1. Sprawdź, czy klucz szyfrujący Wi-Fi jest podłączony do portu USB. 2. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest normalne. 3. Wybierz aktualizację OTA w ustawieniach. 4. Sprawdź, czy dostępne są zaktualizowane wersje oprogramowania układowego do aktualizacji.
Nie można ustawić ostrości obrazu	1. Sprawdź, czy odległość projekcji jest odpowiednia i zmaksymalizuj odległość między projektorem a ekranem. 2. Sprawdź, czy soczewka jest czysta
Pilot nie działa.	Wymień baterię pilota.
Nie można wyłączyć	Naciśnij przycisk zasilania przez około 10 sekund, aby wymusić wyłączenie.
Nie można zaktualizować oprogramowania przez Internet	Sprawdź, czy projektor jest podłączony do routera Wi-Fi. Dotyczy: Ustaw „Ustawienia Wi-Fi”.
Projekcja bezprzewodowa lub tryb muzyczny Bluetooth nie działają	1. Upewnij się, że Acer Wireless Projection Toolkit (klucz szyfrujący Wi-Fi UWA5) jest podłączony do projektora. 2. Sprawdź, czy projektor jest podłączony do routera Wi-Fi. Dotyczy: Ustaw „Ustawienia Wi-Fi”.
W trybie pionowym nie można wyświetlać za pomocą nośnika HDMI, typu C lub napędu USB	Tryb portretowy jest przeznaczony dla urządzeń mobilnych z wyświetlaczami na żywo, szczególnie za pomocą wyświetlaczy bezprzewodowych i plug and play (poprzez mobilne kable USB). W przypadku wyświetlaczy HDMI, typu C lub multimediów przez dyski USB zalecamy wyświetlanie zawartości w trybie poziomym.
Funkcji w ustawieniach lub listach nie można wybrać za pomocą klawiatury na projektorze	Użyj pilota, aby wykonać bardziej zaawansowane ustawienia bezpośrednio.