


BLOW

INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RK5



77-575#

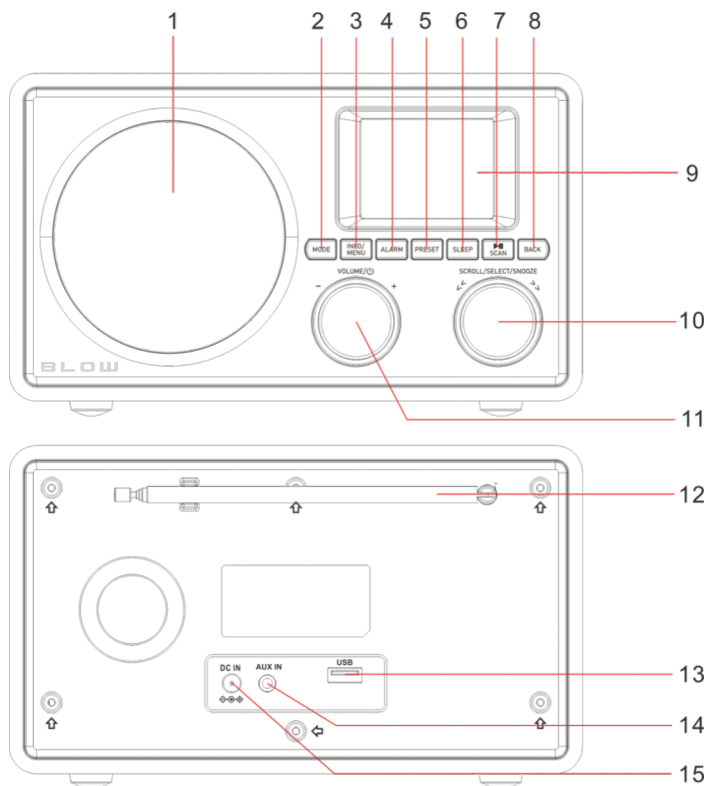OPIS PRODUKTU


- | | |
|--|---|
| 1. Głośnik | 11. Lewe pokrętko: po naciśnięciu służy do włączania/wyłączania zasilania |
| 2. Przycisk trybu | Po obróceniu służy do zwiększania/ |
| 3. MENU/INFO: Wyświetl informacje/Menu | zmniejszania głośności |
| 4. ALARM: Ustawiania alarmu | 12. Antena teleskopowa |
| 5. PRESET: Zaprogramowana stacja | 13. Port odtwarzania muzyki z USB |
| 6. SLEEP: Wyłączanie podczas uśpienia | 14. AUX IN: wejście zewnętrznego źródła |
| 7. PLAY/SCAN: odtwarzanie/pauza, wyszukiwanie stacji radiowych | dźwięku. |
| 8. BACK: Cofnij | 15. Gniazdo zasilania DC 5V. |
| 9. 2,4-calowy kolorowy ekran TFT | |
| 10. Prawe pokrętko: Po naciśnięciu służy do potwierdzania wyboru/drzemki | |
| Po obróceniu służy do wyboru w | |
| górę/w dół w menu | |

Włączanie/Wyłączanie


Po podłączeniu zasilania ekran nie będzie nic wyświetlał. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Na ekranie pojawi się komunikat „Welcome to Digital Radio DAB+”.

Następnie automatycznie przejdzie w tryb DAB i wyszuka stacje radiowe.


Po wyszukaniu stacji radiowych automatycznie odtworzy pierwszą stację radiową na liście i jednocześnie zaktualizuje czas.

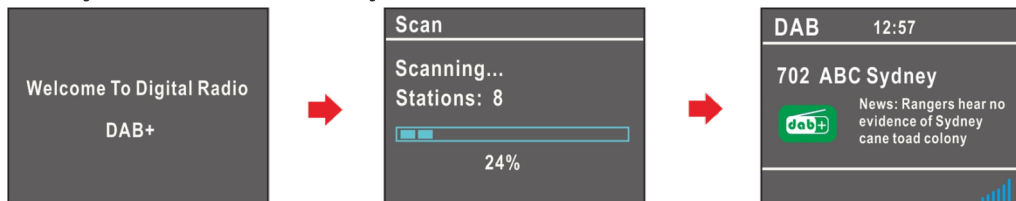

Po krótkim naciśnięciu ON/OFF radio przejdzie w tryb czuwania z zegarem.

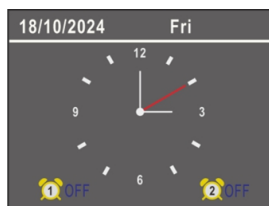

Default

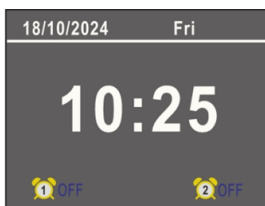

Option1

W trybie włączania zasilania lub trybie czuwania przytrzymanie przycisku ON/OFF wyłączy urządzenie. W tym momencie na ekranie nie będzie nic wyświetlane.

Funkcja DAB

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby domyślnie przejść do trybu DAB i automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po zakończeniu wyszukiwania stacji radiowych na ekranie zostanie wyświetlona liczba znalezionych stacji i odtworzona pierwsza znaleziona stacja. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać inne stacje radiowe z listy. Naciśnij przycisk SELECT, aby odtworzyć wybraną stację radiową.

Obsługa funkcji DAB MENU (menu)

W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do listy menu. W tym momencie obróć prawe pokrętkę, aby wybrać następujące opcje z listy menu. Jeśli chcesz powrócić do menu niższego poziomu, możesz nacisnąć przycisk INFO/MENU

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lista stacji | 8. Czas/data |
| 2. Wyświetlanie zaprogramowanych stacji | 9. Alarmy |
| 3. Zapisywanie zaprogramowanych stacji | 10. Uśpienie |
| 4. Skanowanie | 11. EQ |
| 5. Strojenie ręczne | 12. Język |
| 6. Usuwanie nieprawidłowych stacji | 13. Przywracanie ustawień fabrycznych |
| 7. Podświetlenie | 14. Wersja systemu |


Lista stacji

- (1) Po wybraniu tej pozycji i naciśnięciu przycisku SELECT w celu potwierdzenia, przejdziesz do listy stacji radiowych DAB.
- (2) Podczas normalnego odtwarzania stacji radiowej DAB, obracanie prawego pokrętła może również przejść do listy stacji radiowych DAB.
- (3) Obracanie prawego pokrętła może wybierać stacje radiowe na liście stacji radiowych DAB w górę i w dół.
- (4) Naciśnij przycisk SELECT w celu potwierdzenia.

Station List	1/20
ABC Jazz	
SBS Chill	
SBS Radio 2	
SBS Radio 1	
SBS Radio 2	


Odtwarzanie zaprogramowanych stacji radiowych

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu. Wybierz opcję Przywołanie zaprogramowanych stacji radiowych, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i przejść do listy zaprogramowanych stacji radiowych.
- (2) Podczas odtwarzania DAB naciśnij krótko przycisk PRESET. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych stacji radiowych.
- (3) Obróć prawe pokrętło, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji radiowej.
- (4) Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
- (5) Aby odtworzyć inne zaprogramowane stacje radiowe, powtórz powyższe kroki.

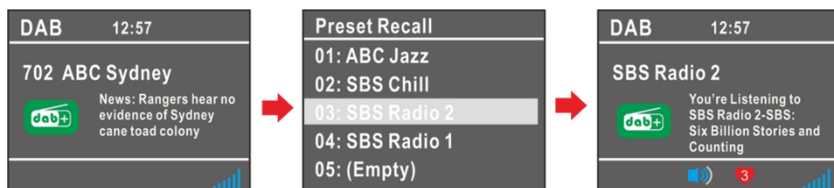


Zaprogramowane stacje radiowe

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu. Wybierz Preset Store, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i przejść do listy zaprogramowanych stacji radiowych.
- (2) Podczas odtwarzania DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych stacji radiowych.
- (3) W tym momencie obróć prawe pokrętło, aby wybrać ponumerowaną pozycję do zapisania. Dostępne są opcje od 1 do 40.
- (4) Po wybraniu pozycji do zapisania, na przykład pozycji numer 1, naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Favorite Station Set!”.
- (5) Pozycja numer 1 została zapisana. Jeśli chcesz zapisać inne stacje radiowe, powtórz powyższe kroki.

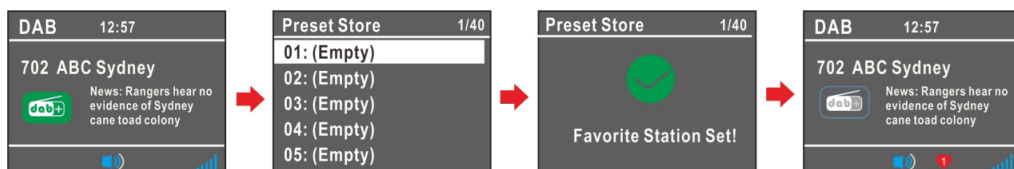




Scan (Wyszukiwanie stacji radiowych)

- (1) W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do trybu menu. Wybierz „Scan”, naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB.
- (2) Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona liczba stacji radiowych i rozpocznie się odtwarzanie pierwszej stacji radiowej na liście stacji DAB.
- (3) Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych, po podłączeniu zasilania i włączeniu urządzenia, domyślnie przejdzie ono w tryb DAB i automatycznie wyszuka stacje.
- (4) W trybie DAB przytrzymaj przycisk PLAY/SCAN przez ponad 2 sekundy, a następnie możesz przejść do automatycznego wyszukiwania stacji radiowych DAB.

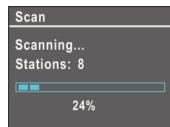

Strojenie ręczne

- (1) W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do menu. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać Strojenie ręczne.
- (2) Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetlana jest lista częstotliwości od 5A 174,928 MHz do 13F 239,200 MHz. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać częstotliwość radiową od 5A do 13F.
- (3) Po wybraniu punktu częstotliwości naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. W tym momencie zostanie wyświetlona siła sygnału tego punktu częstotliwości. Jeśli w tym punkcie częstotliwości występuje sygnał radiowy, zostanie wyświetlony żółty pasek siły sygnału radiowego. Naciśnij ponownie przycisk SELECT, aby potwierdzić. Lista stacji radiowych tego punktu częstotliwości zostanie zapisana, a następnie rozpocznie się odtwarzanie pierwszej stacji radiowej na liście stacji radiowych.

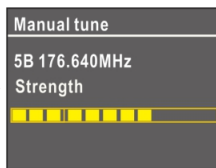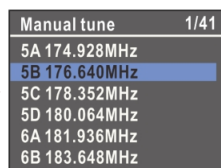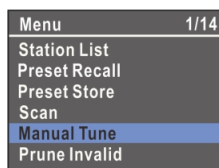

Usuń nieprawidłowe stacje radiowe

Jeśli niektóre wcześniej wyszukiwane i odtwarzane stacje radiowe DAB nie mają już sygnałów w swoich punktach częstotliwości, po wejściu do menu użytkownik może wybrać Prune, a następnie Yes i nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić. Stacje radiowe bez sygnałów na liście stacji radiowych DAB zostaną usunięte, a stacje radiowe z sygnałami zostaną zachowane.

Regulacja głośności

1. Regulacja głośności: Po włączeniu, obróć lewe pokrętkę, aby dostosować głośność. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głośność, a obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ją zwiększa. Zakres głośności można regulować od 00 do 16.

Ustawienie jasności podświetlenia

W menu Podświetlenie naciśnij przycisk SELECT, a następnie obróć prawe pokrętkę, aby kolejno wybrać ustawienia:

(1) Timeout: Ustawienie czasu trwania podświetlenia. Gdy nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po pewnym czasie podświetlenie przejdzie do najniższej jasności.

Czas trwania można wybrać sekwencyjnie w następujący sposób:

(2) Always


On --> 10Sec --> 20Sec --> 30Sec --> 45Sec --> 60Sec --> 90Sec --> 120Sec --> 180Sec --> Always On...

Jeśli ustawiono Always On, podświetlenie zawsze będzie utrzymywać średnią jasność.

(3) On level: Ustawienie jasności podświetlenia.

Następujące opcje można wybrać sekwencyjnie:

High: Wysoka jasność; Medium: Średnia jasność (domyślna); Low: Niska jasność.

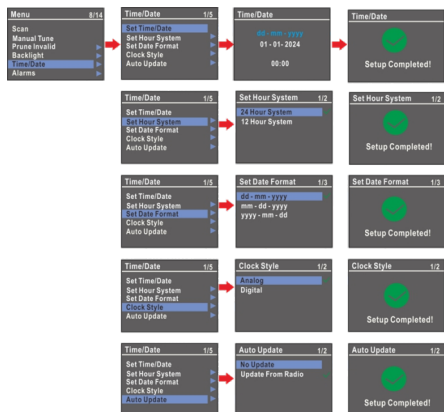

Ustawienie czasu

1. Ustaw godzinę/datę

Wejście do menu: Naciśnij SELECT.

(1) Ustaw dzień: obróć prawe pokrętkę, aby ustawić dzień.

(2) Ustaw miesiąc: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętkę, aby ustawić miesiąc.

(3) Ustaw rok: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętkę, aby ustawić rok.

(4) Ustaw godzinę: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętkę, aby ustawić godzinę.

(5) Ustaw minutę: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętkę, aby ustawić minutę.

(6) Zakończ konfigurację: Naciśnij SELECT, aby wyświetlić komunikat „Setup Completed” (Konfiguracja ukończona) i wyjść.

(7) Automatyczne wyjście: Wyjście po 10 sekundach bezczynności.

Ustaw godziny

Menu: Wybierz opcję Set Hour System (Ustaw system godzinowy).

(1) Obróć prawe pokrętkę, aby przełączyć się między systemem 12-godzinny a 24-godzinny. Następnie naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się komunikat „Setup Completed” (Konfiguracja ukończona), a ustawienie zostanie zakończone. (Domyślnie jest to system 24-godzinny).

Ustaw format daty

(1) Wejść do menu: Wyświetla aktualny format daty.

(2) Przełączanie: Obróć prawe pokrętkę, aby przełączać się między formatami:

① dd-mm-rrrr

② mm-dd-rrrr

③ rrrr-mm-dd

(3) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Styl zegara

- (1) Wejdź do menu: Wybierz między Analogowym i Cyfrowym.
- (2) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Automatyczna aktualizacja

- (1) Wejdź do menu: Wybierz między Bez aktualizacji a Aktualizacją z radia.
- (2) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Funkcja budzika

1. Ustawienia alarmu 1

Naciśnij przycisk ALARM lub naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do listy menu.

Wybierz „Alarmy” i naciśnij przycisk SELECT, aby przejść do ustawień alarmu.

Wybieranie alarmu: Obróć pokrętkę po prawej stronie, aby przełączać się między alarmem 1 i alarmem 2.

Opcje ustawień:

Alarm: Wybierz WŁ./WYŁ.

Czas: Ustaw godzinę i minutę (domyślnie 12:00).

Źródło: Wybierz tryb dźwięku alarmu (FM, DAB, Brzęczyk).

Powtórz: Raz, Codziennie, Weekendy, Dzień roboczy).

Głośność: Ustaw poziom głośności (zakres 0-16).

Zakończenie konfiguracji: Jeśli wybrano WŁ., na ekranie zostanie wyświetlona ikona alarmu po wyjściu z ustawień.

2. Aktywacja i zatrzymanie alarmu 1

Zatrzymanie alarmu: Gdy alarm 1 dzwoni, naciśnij przycisk POWER lub przycisk ALARM, aby zatrzymać bieżący alarm.

3. Funkcja drzemki

Aktywowanie drzemki: Gdy alarm zadzwoni, naciśnij przycisk SNOOZE (środkowy przycisk na pokrętkę po prawej stronie), aby przejść do trybu drzemki, który zadzwoni ponownie po 9 minutach (domyślny czas trwania).

Wyświetlanie odliczania: Na ekranie pojawi się odliczanie do timera drzemki.

4. Konfiguracja alarmu 2

Identyczna metoda: Proces konfiguracji alarmu 2 jest taki sam, jak w przypadku alarmu 1.

Uśpienie (wyłączenie uśpienia)

1. Naciśnij przycisk SLEEP, aby przejść do ustawień czasu uśpienia. Na ekranie zostanie wyświetlona lista czasów wyłączenia uśpienia.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać różne czasy wyłączenia uśpienia. Maksymalny czas można ustawić na 2 godziny. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić, a ustawienie zostanie zakończone.
3. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona SLEEP i czas wyłączenia, a następnie rozpocznie się odliczanie.

Ustawienia korektora

Aby wybrać korektor dźwięku, przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu, wybierz EQ, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Zostaną wyświetlone opcje EQ (domyślnie jest to Normal).

- | | |
|------------|----------|
| 1. Normal | 5. Rock |
| 2. Pop | 6. News |
| 3. Jazz | 7. Movie |
| 4. Classic | |

Język - Ustawienie języka systemu

To urządzenie obsługuje dziewięć języków. Domyślnie jest to angielski. Obsługiwane języki to:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) angielski (Wielka Brytania) | 6) szwedzki (szwedzki) |
| 2) niemiecki (niemiecki) | 7) duński (duński) |
| 3) włoski (włoski) | 8) polski (polski) |
| 4) francuski (francuski) | 9) fiński (fiński). |
| 5) norweski (norweski) | |

Przywracanie ustawień fabrycznych

W tym trybie menu po wybraniu opcji Tak i naciśnięciu przycisku SELECT w celu potwierdzenia system zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych, a wszystkie ustawienia użytkownika zostaną wyczyszczone.


Wersja systemu

W tym trybie menu można wyświetlić wersję oprogramowania produktu.

DAB INFO (funkcja przeglądania informacji):

Podczas odtwarzania DAB naciśnij przycisk INFO/MENU, aby kolejno wybrać i wyświetlić następujące treści informacyjne:

1. DLS — wyświetlanie dynamicznych informacji tekstowych.
2. Typ programu — typ programu radiowego.
3. Częstotliwość — wyświetlanie częstotliwości radiowej.
4. Błąd sygnału — współczynnik błędów bitowych sygnału radiowego.
5. Siła — wyświetlanie siły sygnału.
6. Szybkość transmisji — szybkość transmisji audio.
7. Kodek — format audio.
8. Typ audio — typ audio.
9. Kanały — wskazanie audio stereo/mono.
10. Data i tydzień — data i tydzień.

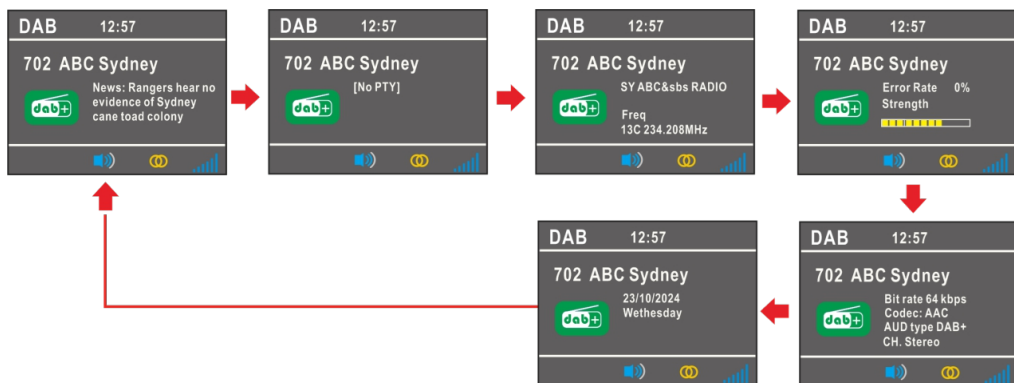

Funkcja FM

W trybie włączania naciśnij krótko przycisk MODE. Następnie obróć prawe pokrętkę, aby wybrać tryb FM. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się „87,5 MHz” (domyślnie). Jeśli stacja radiowa była wcześniej słuchana, po uruchomieniu powróci do częstotliwości ostatnio słuchanej stacji radiowej

Wyszukiwanie stacji FM

Strojenie ręczne:

W trybie FM obróć prawe pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć częstotliwość i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć częstotliwość

Wyszukiwanie automatyczne:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/SCAN przez 2 sekundy, aby automatycznie wyszukać stacje FM w zakresie 87,5–108 MHz. Znalezione stacje FM zostaną automatycznie zapisane.



FM INFO (funkcja przeglądania informacji):

Podczas odtwarzania FM naciśnij przycisk INFO/MENU. Kolejno można wybrać następujące opcje do przeglądania:


1. Tekst radiowy - Wyświetlanie informacji tekstowych.
2. Nazwa stacji - Nazwa stacji radiowej.
3. Typ programu - Typ programu radiowego.
4. Częstotliwość - Częstotliwość radiowa.
5. Data i tydzień - Data i tydzień.

Funkcje menu FM

W trybie odtwarzania FM naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do listy menu. W tym momencie możesz obrócić prawe pokrętkę, aby przełączać się między następującymi menu (aby powrócić do górnego menu, naciśnij przycisk BACK).


Przywołanie zaprogramowanych stacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do menu.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać „Przywołanie zaprogramowanych stacji” i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Alternatywnie, podczas odtwarzania FM, krótko naciśnij przycisk PRESET, aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji.
4. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.
5. Naciśnij SELECT, aby potwierdzić i odtworzyć wybraną zaprogramowaną stację.
6. Aby odtworzyć inną zaprogramowaną stację, powtórz te kroki.

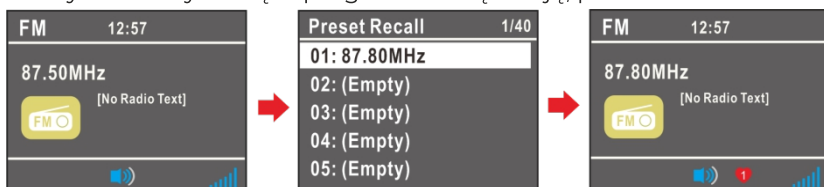

Zapisywanie stacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać „Preset Store” i naciśnij SELECT, aby potwierdzić.
3. Alternatywnie, podczas odtwarzania FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy, aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji.
4. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać pozycję pamięci (1-40).
5. Po wybraniu pozycji, naciśnij SELECT. Na ekranie wyświetli się „Favorite Station Set!”
6. Aby zapisać dodatkowe stacje, powtórz powyższe kroki.

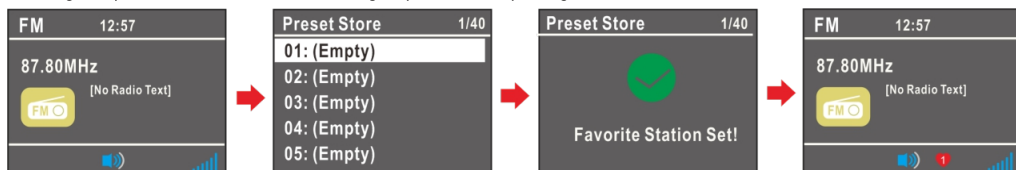

Ustawienia skanowania

- a) Dostęp do ustawień skanowania: W tym menu obracaj prawym pokrętkę, aby przełączać się między opcjami:
- b) <Wszystkie stacje>: Wyszukaj stacje o silnym i słabym sygnale (ustawienie domyślne).
- c) <Silne stacje>: Wyszukaj tylko stacje o silnym sygnale.

Bluetooth

Włączanie: Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb BT. Na ekranie wyświetli się „Parowanie”, co oznacza, że Bluetooth jest w trybie wyszukiwania. Inne urządzenia mobilne lub komputery mogą znaleźć ten Bluetooth o nazwie „BLOW Rk5”.

1. **Łączenie:** Gdy urządzenie mobilne lub komputer wyszuka „BLOW RK5”, kliknij, aby sparować. Po pomyślnym połączeniu rozlegnie się dźwięk monitu, a na ekranie wyświetli się „Połączono”.
2. **Odtwarzanie/pauza:** Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Naciśnij go ponownie, aby wstrzymać.
3. **Poprzedni utwór:** Obróć prawe pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odtworzyć poprzedni utwór.
4. **Następny utwór:** Obróć prawe pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odtworzyć następny utwór.
5. **Rozłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT przez 2 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie Bluetooth. Następnie inne urządzenia Bluetooth mogą się połączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT przez kolejne 2 sekundy, aby ponownie połączyć ostatnio odłączone urządzenie.
6. **Automatyczny tryb czuwania:** Jeżeli podczas parowania nie zostanie podłączone żadne urządzenie lub jeżeli podłączone urządzenie nie odtwarzało muzyki przez 15 minut, system automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Funkcja odtwarzania USB


Przełącz na tryb USB: Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb USB i włóż dysk USB zawierający pliki muzyczne.

1. **Odczyt USB:** Po odczytaniu dysku USB (na przykład w formacie MP3) na ekranie zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu, pokazując czas odtwarzania utworu.
2. **Odtwarzanie/pauza:** Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.
3. **Poprzedni utwór:** Obróć prawe pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odtworzyć poprzedni utwór.
4. **Następny utwór:** Obróć prawe pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odtworzyć następny utwór.

Funkcja AUX IN

1. **Przełączanie na tryb AUX:** Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb AUX. Podłącz kabel audio 3,5 mm do portu AUX IN z tyłu urządzenia, aby podłączyć zewnętrzny sprzęt audio.
2. **Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia:** W trybie AUX IN naciśnij przycisk PLAY/SCAN, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

PRODUCT DESCRIPTION

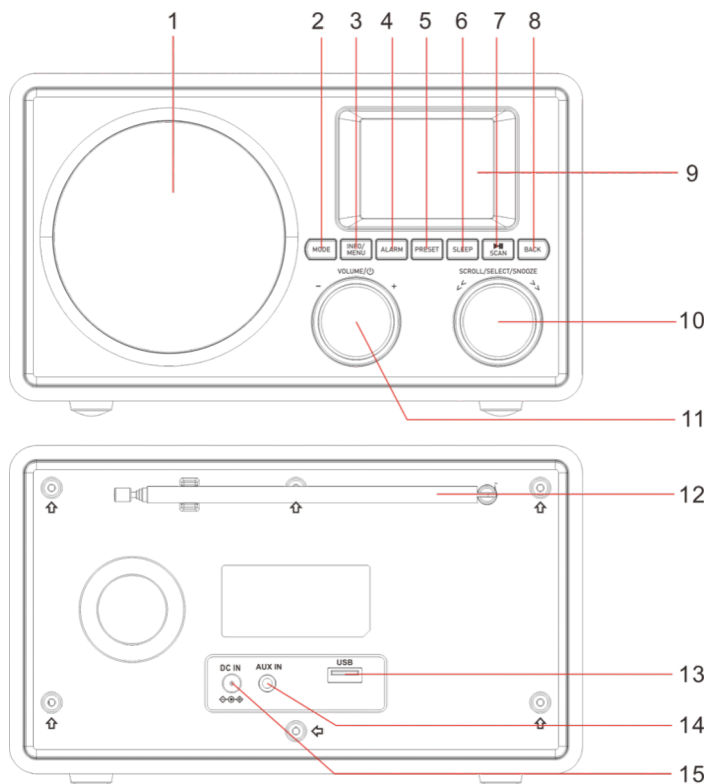


1. Speaker
2. MODE key: mode key
3. INFO/MENU key: information viewing/menu key
4. ALARM key: alarm setting key
5. PRESET key: preset radio station for FM/DAB.
6. SLEEP: sleep shutdown function key
7. PLAY/SCAN key: play/pause, FM/DAB radio station search.
8. BACK key: back key
9. 2.4-inch TFT color screen.
10. Right knob: when pressed, it is for selection confirmation/snooze. When rotated, it is for up/down selection in the menu.
11. Left knob: when pressed, it is for power on/off. When rotated, it is for volume up/down.
12. Telescopic rod antenna.
13. USB music playback port.
14. AUX IN: external audio source input.
15. DC 5V input jack.

On/off

When the power is plugged in, the screen will not display anything. Press and hold the ON/OFF key for 2 seconds to power on. The screen will display "Welcome to Digital Radio DAB+".


Then it will automatically enter the DAB mode and search for DAB radio stations. After searching for radio stations, it will automatically play the first radio station in the radio station list and update the time at the same time.

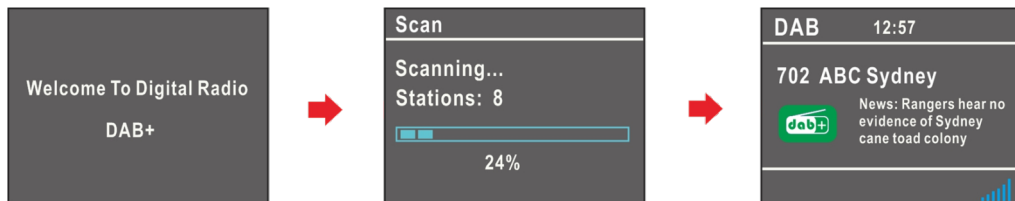

When you press the ON/OFF key briefly, it will enter the standby clock mode.



Default

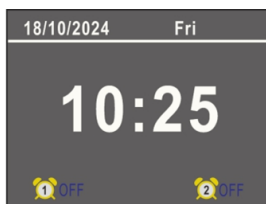

Option1

In the power-on mode or standby clock mode, holding down the ON/OFF key will turn off the device. At this time, there will be no display on the screen.

DAB Function

In shutdown mode, hold down the ON/OFF key for 2 seconds to enter the DAB mode by default and automatically search for radio stations. When the radio station search is completed, the screen will display the number of radio stations found and play the first radio station found. Rotate the right knob to select other radio stations in the radio station list. Press the SELECT key to play the selected radio station.

DAB MENU (menu) function operation

In DAB mode, hold down the INFO/MENU key to enter the menu list. At this time, rotate the right knob to select the following options in the menu list. (If you want to return to the upper-level menu, you can press the INFO/MENU key to return.)

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Station List | 8. Time/Date |
| 2. Preset Recall | 9. Alarms |
| 3. Preset Store | 10. Sleep |
| 4. Scan | 11. EQ |
| 5. Manual tune | 12. Language |
| 6. Prune Invalid | 13. Factory Reset |
| 7. Backlight | 14. System Version |

Station List

- (1) After selecting this item and pressing the SELECT key to confirm, you will enter the DAB radio station list.
- (2) When playing a DAB radio station normally, rotating the right knob can also enter the DAB radio station list.
- (3) Rotating the right knob can select radio stations in the DAB radio station list up and down.
- (4) Press the SELECT key to confirm and you can enter radio station playback.

Station List	1/20
ABC Jazz	
SBS Chill	
SBS Radio 2	
SBS Radio 1	
SBS Radio 2	


Preset Recall (playback of preset radio stations)

- (1) Press and hold the INFO/MENU key for 2 seconds to enter the menu. Select Preset Recall and then press the SELECT key to confirm and enter the list of preset radio stations.
- (2) Or during DAB playback, press the PRESET key briefly. The screen will display the list of preset radio stations.
- (3) Rotate the right knob to select the preset radio station number to be played.
- (4) Press the SELECT key to confirm,selected preset radio station can be played.
- (5) To play other preset radio stations, repeat the above steps.




Preset Store (preset radio stations)

- (1) Press and hold the INFO/MENU key for 2 seconds to enter the menu. Select Preset Store and then press the SELECT key to confirm and enter the list of preset radio stations.
- (2) Or during DAB playback, press and hold the PRESET key for 2 seconds. The screen will display the list of preset radio stations.
- (3) At this time, rotate the right knob to select the numbered position to be stored. Options from 1 to 40 are available.
- (4) After selecting the position to be stored, for example, at position number 1, press the SELECT key. The screen will display "Favorite Station Set!".
- (5) Position number 1 has been stored. If you want to store other radio stations, repeat the above steps.

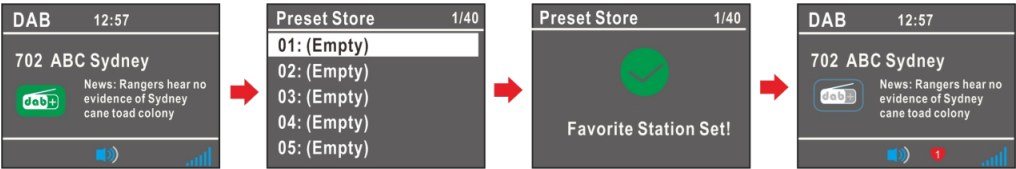




Scan (search for radio stations)

- (1) In DAB mode, hold down the INFO/MENU key to enter the menu mode. Select "Scan", press the SELECT key to confirm and start automatically searching for DAB radio stations.
- (2) After the search is completed, the screen will display the number of radio stations and start playing the first radio station in the searched DAB list.
- (3) If after factory reset, when plugging in the power and turning on the device, it will enter the DAB mode by default and automatically search for radio stations.
- (4) In DAB mode, hold down the PLAY/SCAN key for more than 2 seconds, and you can also enter the automatic search for DAB radio stations.

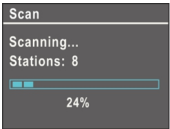

Manual tune (manually search for radio stations)

- (1) In DAB mode, hold down the INFO/MENU key to enter the menu. Rotate the right knob to select Manual tune.
- (2) Press the SELECT key to confirm. The screen displays the frequency list from 5A 174.928MHz to 13F 239.200MHz. Rotate the right knob to select the radio frequency from 5A to 13F.
- (3) After selecting the frequency point, press SELECT to confirm. At this time, the signal strength of this frequency point will be displayed. If there is a radio signal at this frequency point, a yellow radio signal strength bar will be displayed. Press the SELECT key again to confirm. The radio station list of this frequency point will be stored, and then the first radio station in the radio station list will start playing.

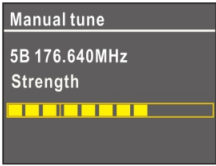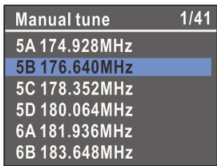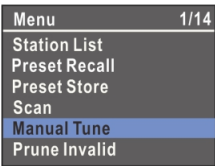

Prune Invalid (delete invalid radio stations)

If some previously searched and played DAB radio stations no longer have signals at their frequency points, after entering the menu, the user can select Prune, then select Yes, and press the SELECT key to confirm. The radio stations without signals in the DAB radio station list will be cleared, and the radio stations with signals will be retained.

Volume Adjustment

Volume Control: When powered on, rotate the left knob to adjust the volume. Counterclockwise decreases the volume, while clockwise increases it. The volume range is adjustable from 00 to 16.

Backlight brightness setting

Under the Backlight menu, press the SELECT key, and then rotate the right knob to sequentially select settings:


- (1) Timeout: Backlight duration setting. When there is no key operation, after a period of time, the backlight will enter the lowest brightness. The duration can be selected in sequence as follows:
- (2) Always On --> 10Sec --> 20Sec --> 30Sec --> 45Sec --> 60Sec --> 90Sec --> 120Sec--> 180Sec --> Always On...

If Always On is set, the backlight will always maintain the default medium brightness.

- (3) On level: Backlight brightness setting.

The following options can be selected in sequence:

High brightness, Medium brightness (default), Low: Low brightness.

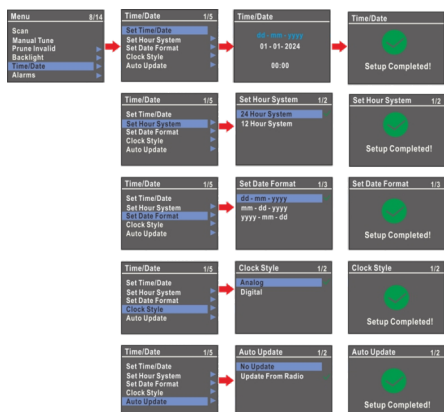

Time setting

1. Set Time/Date

Enter Menu: Press SELECT.

- (1) Set Day: turn right knob to adjust day.
- (2) Set Month: Press SELECT; turn right knob to adjust month.
- (3) Set Year: Press SELECT; turn right knob to adjust year.
- (4) Set Hour: Press SELECT; turn right knob to adjust hour.
- (5) Set Minute: Press SELECT; turn right knob to adjust minute.

- (6) Complete Setup: Press SELECT to display "Setup Completed" and exit.

- (7) Auto Exit: Exits after 10 seconds of inactivity.

1. Set Hour System

Enter Menu: Select Set Hour System.

- (1) Enter Set Hour System. Rotate the right knob to switch between 12-hour system and 24-hour system. Then press the SELECT key. The screen will display "Setup Completed" and the setting is completed. (Default is 24-hour system).
- (2) Auto Exit: Exits after 10 seconds of inactivity.

2. Set Date Format

- (1) Enter Menu: Displays current date format.

- (2) Toggle: Turn right knob to switch between formats:

① dd-mm-yyyy

② mm-dd-yyyy

③ yyyy-mm-dd

- (3) Confirm: Press SELECT to save.

4. Clock Style

- (1) Enter Menu: Choose between Analog and Digital.
- (2) Confirm: Press SELECT to save.

5. Auto Update

- (1) Enter Menu: Choose between No update and Update from Radio.
- (2) Confirm: Press SELECT to save.

Alarms clock function

1. Alarm 1 Setup

Accessing the Menu: Press the ALARM button or long-press the INFO/MENU button to enter the menu list.

Select "Alarms" and press SELECT to enter the alarm settings.

Selecting the Alarm: Rotate the right-side knob to switch between Alarm 1 and Alarm 2.

Setting Options:

Alarm: Select ON/OFF.

Time: Set the hour and minute (default 12:00).

Source: Choose the alarm sound mode (FM, DAB, Buzzer).

Repeat: Select the repetition option (Once, Daily, Weekends, Workday).

Volume: Set the volume level (range 0-16).

Completing the Setup: If ON is selected, the screen will display an alarm icon after exiting the settings.

2. Alarm 1 Activation and Stopping

Stopping the Alarm: When Alarm 1 is ringing, press the POWER button or the ALARM button to stop the current alarm.

3. SNOOZE Function

Activating Snooze: When the alarm sounds, press the SNOOZE button (the middle button on the right-side knob) to enter snooze mode, which will ring again after 9 minutes (default duration).

Countdown Display: The screen will show a countdown for the snooze timer.

4. Alarm 2 Setup

Identical Method: The setup process for Alarm 2 is the same as that for Alarm 1.

Sleep (sleep shutdown)

1. Press the SLEEP key to enter the sleep time setting. The screen will display the sleep shutdown time list.

2. Rotate the right knob to select different sleep shutdown times. The maximum time can be set to 2 hours. After selection, press the SELECT key to confirm and the setting is completed.

3. The screen will display the SLEEP icon and the shutdown time and start the countdown.

Equaliser setting

For audio equalizer selection, hold down the INFO/MENU key for 2 seconds to enter the menu, select EQ, and then press the SELECT key to confirm. The EQ options will be displayed (default is Normal).

- | | |
|------------|----------|
| 1. Normal | 5. Rock |
| 2. Pop | 6. News |
| 3. Jazz | 7. Movie |
| 4. Classic | |

Language - System language setting

This device supports nine languages. The default is English. The supported languages are as follows:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) English (United Kingdom) | 6) Svenska (Swedish) |
| 2) Deutsch (German) | 7) Dansk (Danish) |
| 3) Italiano (Italian) | 8) Polski (Polish) |
| 4) Francais (French) | 9) Suomi (Finnish). |
| 5) Norsk Sprak (Norwegian) | |

Factory Reset

In this menu mode, after selecting Yes and pressing the SELECT key to confirm, the system will be restored to factory settings and all user settings will be cleared.


System Version

In this menu mode, you can view the software version of the product.

DAB INFO (information viewing function):

During DAB playback, press the INFO/MENU key to sequentially select and view the following information contents:

1. DLS - Dynamic text information display.
2. Program Type - Radio program type.
3. Frequency - Radio frequency display.
4. Signal error - Radio signal bit error rate.
5. Strength - Signal strength display.
6. Bit Rate - Audio bit rate.
7. Codec - Audio format.
8. Audio Type - Audio type.
9. Channels - Audio stereo/mono indication.
10. Date and week - Date and week.

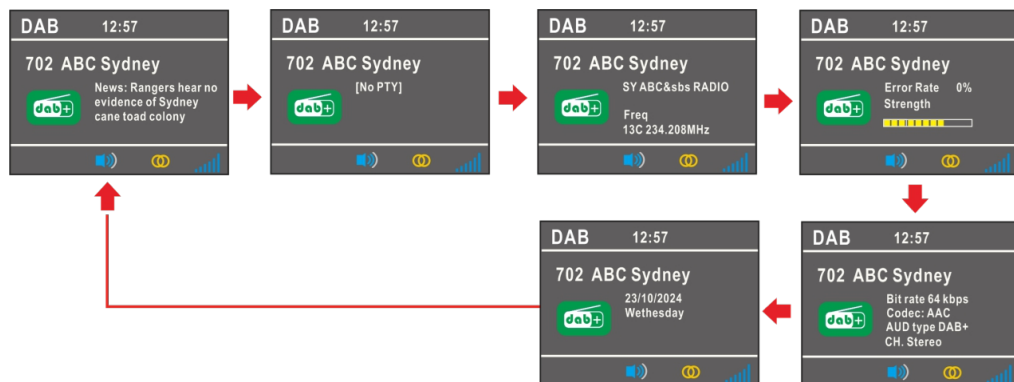

FM Function

In power-on mode, short press the MODE key. Then rotate the right knob to select the FM mode. Press the SELECT key to confirm. The screen will display "87.5MHz" (by default). If a radio station has been listened to before, then on startup it will return to the last listened radio station frequency.

Searching for FM Stations

1. Manual Tuning:

In FM mode, rotate the right-side knob counterclockwise to decrease frequency and clockwise to increase frequency.

2. Automatic Search:

Press and hold the PLAY/SCAN button for 2 seconds to automatically search for FM stations within the range of 87.5-108MHz. Found FM stations will be stored automatically.



FM INFO (information viewing function):

During FM playback, press the INFO/MENU key. Sequentially, the following can be selected for viewing:


1. Radio text - Text information display.
2. Station name - Radio station name.
3. Program Type - Radio program type.
4. Frequency - Radio frequency.
5. Date and week - Date and week.

FM Menu Functions

In FM playback mode, press and hold the INFO/MENU button for 2 seconds to enter the menu list. At this point, you can rotate the right knob to cycle through the following menus (to return to the upper menu, press the BACK button).


Preset Recall

1. Press and hold the INFO/MENU button for 2 seconds to enter the menu.
2. Rotate the right-side knob to choose "Preset Recall" and press the SELECT button to confirm.
3. Alternatively, during FM playback, briefly press the PRESET button to display the preset station list.
4. Choosing a Station: Rotate the right-side knob to select the desired preset station number.
5. Play Selected Station: Press SELECT to confirm and play the chosen preset station.
6. Repeat for Other Stations: To play another preset station, repeat the steps.

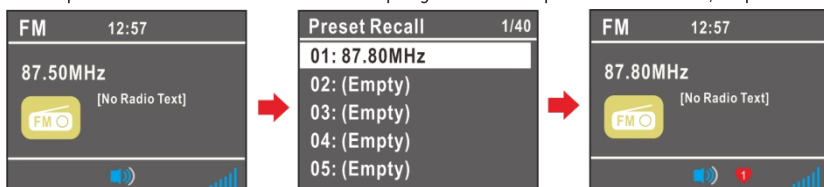

Preset Store

1. Press and hold the INFO/MENU button for 2 seconds to enter the menu.
2. Rotate the right-side knob to choose "Preset Store" and press SELECT to confirm.
3. Alternatively, during FM playback, press and hold the PRESET button for 2 seconds to show the preset station list.
4. Rotate the right-side knob to select a storage position (1-40).
5. After selecting a position, press SELECT. The screen will display "Favorite Station Set!"
6. To store additional stations, repeat the above steps.

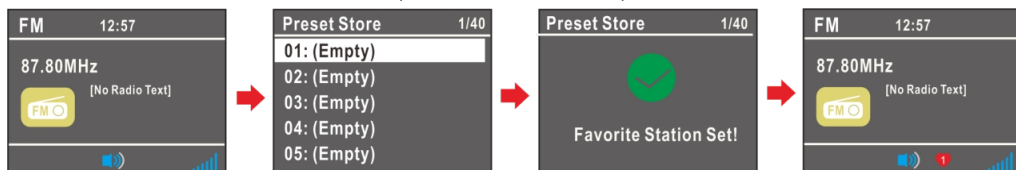

Scan Setting

- a) Accessing Scan Settings: In this menu, rotate the right-side knob to switch between options:
- b) <All stations>: Search for both strong and weak signal stations (default setting).
- c) <Strong stations>: Search only for strong signal stations.

Bluetooth

Power On: Press the MODE button to switch to BT mode. The screen will display "Pairing," indicating that the Bluetooth is in search mode. Other mobile devices or computers can find this Bluetooth, named "BLOW RK5."

1. **Connecting:** When your mobile device or computer searches for "BLOW RK5," click to pair. Upon successful connection, there will be a prompt sound, and the screen will display "Connected."
2. **Play/Pause:** Press the PLAY/PAUSE button to start playing music. Press it again to pause.
3. **Previous Track:** Rotate the right knob counterclockwise to play the previous track.
4. **Next Track:** Rotate the right knob clockwise to play the next track.
5. **Disconnecting:** Press and hold the SELECT button for 2 seconds to disconnect the current Bluetooth device. Other Bluetooth devices can then connect. Press and hold the SELECT button for another 2 seconds to reconnect the last disconnected device.
6. **Auto Standby:** If no device is connected during the pairing process, or if a connected device hasn't played music for 15 minutes, the system will automatically enter standby clock mode.

USB Playback Function

Switch to USB Mode: Press the MODE button to switch to USB mode and insert a USB drive containing music files.

1. **Reading USB:** Once the USB drive is read (for example, MP3 format), the screen will display the total number of tracks. Playback will automatically start from the first track, showing the track's playback time.
2. **Play/Pause:** Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. Press it again to continue playing.
3. **Previous Track:** Rotate the right knob counterclockwise to play the previous track.
4. **Next Track:** Rotate the right knob clockwise to play the next track.

AUX IN Function

1. **Switch to AUX Mode:** Press the MODE button to switch to AUX mode. Connect a 3.5mm audio cable to the AUX IN port on the back of the device to connect external audio equipment.
2. **Mute/Unmute:** In AUX IN mode, press the PLAY/SCAN button to mute the audio. Press it again to unmute.