

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RK4




77-574#

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

OPIS PRODUKTU

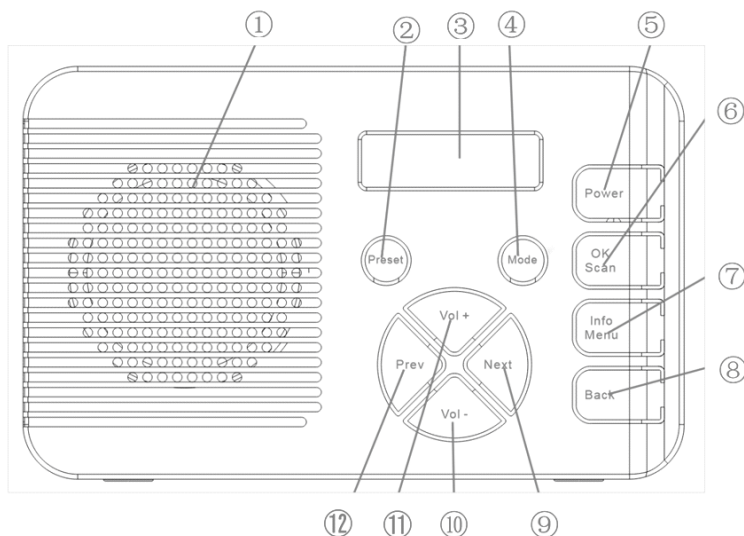

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Głośnik | 7. INFO/MENU: Wyświetl informacje/Menu |
| 2. Zaprogramowana stacja radiowa | 8 BACK: Przycisk Wstecz |
| 3. Wyświetlacz | 9 NEXT: Następny utwór |
| 4. Przycisk trybu | 10 VOL- : Przycisk zmniejszania głośności |
| 5. POWER: Wł./Wył. | 11 VOL+ : Przycisk zwiększania głośności |
| 6. OK/SCAN: Potwierdź/Wyszukiwanie | 12 PREV: Poprzedni utwór |

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 2 sekundy, na ekranie wyświetli się „Welcome Digital Radio”, a następnie zegar.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez kolejne 2 sekundy, a na ekranie wyświetli się „Power off”, wchodząc w tryb wyłączania.

Funkcja DAB

W trybie czuwania naciśnij krótko przycisk POWER, aby włączyć urządzenie. Domyślnie przejdzie ono w tryb DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie stacji. Po zakończeniu wyszukiwania liczba znalezionych stacji zostanie wyświetlona po prawej stronie ekranu, a pierwsza stacja będzie odtwarzana. Możesz użyć przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać inne stacje z listy, i naciśnąć przycisk OK/SCAN, aby odtworzyć wybraną stację. Podczas odtwarzania krótkie naciśnięcie przycisku OK/SCAN wyciszy dźwięk. Ponowne naciśnięcie go wyciszy dźwięk.

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

Menu funkcji w trybie DAB

Pełne skanowanie (automatyczne wyszukiwanie stacji)

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do pełnego skanowania.
2. Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić, a rozpocznie się wyszukiwanie stacji.
3. Po zakończeniu wyszukiwania liczba stacji zostanie wyświetlona po prawej stronie ekranu, a odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej znalezionej stacji.
4. Jeśli urządzenie zostanie włączone po przywróceniu ustawień fabrycznych, automatycznie rozpocznie wyszukiwanie stacji w trybie DAB.
5. W trybie DAB naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK/SCAN również zainicjuje automatyczne wyszukiwanie stacji.

Ręczne strojenie DAB+

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do trybu menu, a następnie użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać „Manual Tune”.
2. Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić, a na ekranie wyświetli się „<5A 174.928MHz>”. Użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać częstotliwość od 5A , do 13F.
3. Po wybraniu żądanej częstotliwości naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić, zostanie wyświetlona siła sygnału dla tej częstotliwości.

Jeśli na tej częstotliwości jest sygnał stacji, zostanie wyświetlona siła sygnału, a lista stacji dla tej częstotliwości zostanie zapisana. Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej stacji na liście.

Usuń nieprawidłowe stacje

Gdy pewne stacje DAB, które zostały wcześniej wyszukane i odtworzone, nie mają już sygnału, użytkownicy mogą wejść do menu, wybrać „Prune” i nacisnąć przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić.

Stacje bez sygnału zostaną usunięte z listy stacji DAB, podczas gdy te z sygnałem zostaną zachowane.

System (ustawienia systemowe)

Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby przejść do ustawień systemowych, w których znajdziesz następujące opcje menu:

<Alarms> - Alarmy

<Time> - Czas

<Backlight> - Podświetlenie

<Language> - Język

<Factory Reset> - Reset do ustawień fabrycznych

<SW version> - Wersja oprogramowania

<Sleep> - Uśpienie

Uśpienie (ustawienia timera uśpienia)

Po wybraniu menu <Sleep> „Uśpienie” naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić, a następnie możesz przełączać opcje timera uśpienia:

- 15 minut
- 30 minut
- 45 minut
- 60 minut
- 90 minut

UWAGA: Po wybraniu czasu trwania, pozostały czas będzie migał w prawym górnym rogu ekranu

DAB INFO (funkcja przeglądania informacji)

Podczas odtwarzania DAB naciśnij przycisk INFO/MENU, aby wyświetlić kolejno następujące informacje:

DLS (Dynamic Label Segment)	Współczynnik błędów sygnału
Siła sygnału	Szybkość transmisji audio
Typ programu	Czas
Zespół/Multiplex (nazwa grupy)	Data
Częstotliwość	DLS

DAB Preset Store (zapisywanie stacji zaprogramowanych)

DAB może zapisać do 40 stacji:

1. Podczas odtwarzania DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy; na ekranie wyświetli się <1. EMPTY>.
2. W tym momencie użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać pozycję zapisu (1-40).
3. Po wybraniu pozycji, na przykład pozycji 1, naciśnij przycisk OK/SCAN, a na ekranie wyświetli się „Preset 1 saved”.
4. Pozycja 1 została zapisana. Aby zapisać inne stacje, powtórz powyższe kroki.

DAB Preset Recall (odtworzenie stacji zaprogramowanych)

Aby odtworzyć zapisane stacje zaprogramowane:

1. Podczas odtwarzania DAB naciśnij krótko przycisk PRESET; na ekranie wyświetli się lista stacji zaprogramowanych.
2. Użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać żądany numer stacji zaprogramowanej.
3. Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić i odtworzyć wybraną zaprogramowaną stację.
4. Aby odtworzyć inne zaprogramowane stacje, powtórz powyższe kroki.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

PL

RADIO RK4 DAB+

Funkcja FM

Aby przełączyć się na tryb FM, włącz urządzenie i naciśnij przycisk MODE. Na ekranie wyświetli się „87,5 MHz” (domyślnie). Jeśli stacja była wcześniej słuchana, urządzenie powróci do ostatnio dostrojonej częstotliwości po uruchomieniu.

W trybie odtwarzania FM naciśnij krótko przycisk OK/SCAN, aby wyciszyć dźwięk; naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

Wyszukiwanie stacji FM

1. W trybie FM naciśnij krótko przycisk PREV, aby zmniejszyć wyszukiwanie stacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV przez 2 sekundy, aby stale zmniejszać częstotliwość o 50 kHz. Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a stacja zostanie odtworzona.
2. Naciśnij krótko przycisk NEXT, aby zwiększyć wyszukiwanie stacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT przez 2 sekundy, aby stale zwiększać częstotliwość o 50 kHz.

Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a stacja zostanie odtworzona.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK/SCAN przez 2 sekundy, aby automatycznie wyszukać stacje FM w zakresie 87,5-108MHz. Znalezione stacje FM zostaną wstępnie ustawione.

FM INFO (funkcja wyświetlania informacji)

Podczas odtwarzania FM naciśnij przycisk INFO/MENU, aby kolejno wyświetlić następujące opcje:

1. Radio Text: Wyświetlanie informacji tekstowych
2. Program Type: Typ programu radiowego
3. Station Name: Nazwa stacji radiowej
4. Audio Mode: Tryb Stereo/Mono
5. Time: Bieżący czas
6. Date: Bieżąca data

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

Stacje zaprogramowane FM

Funkcja FM może zapisać do 40 stacji.

1. Podczas odtwarzania FM naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy. Na ekranie wyświetli się „<1: Empty>”.
Jeśli pozycja 1 ma już zapisaną stację, wyświetli się częstotliwość, np. „<1: 107.50MHz>”.
2. Użyj przycisków PREV lub NEXT, aby wybrać pozycję zapisu (1-40).
3. Po wybraniu żądanej pozycji (np. pozycji 1) naciśnij przycisk OK/SCAN. Na ekranie wyświetli się „Preset 1 saved”.
4. Jeśli chcesz zapisać inne stacje, po prostu powtórz powyższe kroki.

Odtwarzanie zapisanych stacji

1. Podczas odtwarzania FM naciśnij krótko przycisk PRESET, aby wyświetlić listę zapisanych stacji.
2. Użyj przycisków PREV lub NEXT, aby wybrać numer żądanej zaprogramowanej stacji.
3. Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić i odtworzyć wybraną zaprogramowaną stację.
4. Aby odtworzyć inne zaprogramowane stacje, po prostu powtórz powyższe kroki.

Menu funkcji w trybie FM

Tryb odtwarzania FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do listy menu, a następnie naciśnij przycisk PREV lub NEXT, aby przełączać się między następującymi menu (jeśli chcesz wrócić do górnego menu, możesz nacisnąć przycisk BACK, aby wrócić).

<Scan setting> - Ustawienie skanowania

<Audio setting> - Ustawienie audio

<System> - System

1. Ustawienia skanowania

Naciśnij przycisk OK/SCAN, a następnie naciśnij przycisk PREV lub NEXT, aby:

<Strong stations only> - Wyszukaj tylko silne stacje.

<All stations> - Wyszukaj wszystkie stacje.

2. Ustawienia audio

W tej pozycji menu naciśnij przycisk OK/SCAN, a następnie naciśnij przycisk PREV lub NEXT, aby przełączyć:

<Stereo allowed> - Tryb dźwięku stereo

<Forced mono> - Wymuszony tryb mono.

3. Ustawienia systemowe

Szczegóły znajdują się później.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

PL

RADIO RK4 DAB+

Funkcja BT

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb BT; na ekranie wyświetli się komunikat „BT Disconnected”, co oznacza, że Bluetooth jest w trybie wyszukiwania, a inne urządzenia mogą znaleźć Bluetooth tego urządzenia o nazwie „BLOW Rk4”.

1. Gdy telefon lub komputer wykryje „BLOW RK4”, kliknij, aby sparować i połączyć. Po pomyślnym połączeniu usłyszysz dźwięk monitu, a na ekranie pojawi się komunikat „Connected”.
2. Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki; na ekranie wyświetli się komunikat „Playing”. Ponowne naciśnięcie spowoduje wstrzymanie odtwarzania.
3. Naciśnij przycisk PREV, aby odtworzyć poprzedni utwór.
4. Naciśnij przycisk NEXT, aby odtworzyć następny utwór.
5. Przytrzymaj przycisk OK/SCAN przez 2 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie Bluetooth, umożliwiając połączenie innym urządzeniem.
6. Jeśli podczas parowania nie zostaną podłączone żadne urządzenia lub jeśli podłączone urządzenie nie odtwarzało muzyki przez 15 minut, automatycznie przejdzie ono w tryb czuwania zegara.


Funkcja wyjścia słuchawkowego

W dowolnym trybie odtwarzania po włączeniu zasilania włożenie wtyczki słuchawkowej 3,5 mm wyciszy głośniki, umożliwiając słyszenie dźwięku przez słuchawki.

Ustawienia systemowe

Wszystkie ustawienia czasu, ustawienia alarmu, jasność podświetlenia, wybór języka itp. zostaną wykonane w menu ustawień systemowych.

W trybie włączania lub zegara w trybie gotowości przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, a następnie użyj przycisku PREV lub NEXT, aby przejść do menu System. Naciśnij ponownie przycisk OK/SCAN, aby wejść do menu. Poniżej przedstawiono strukturę menu dla trybu zegara w trybie gotowości:

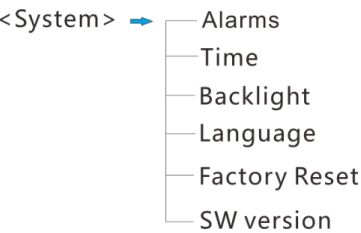

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

Funkcja alarmów

1. Ustawienia alarmu 1

To urządzenie może ustawić 2 alarmy, a sposób działania dla obu jest taki sam.

Używając alarmu 1 jako przykładu, ustawienia są następujące:

W dowolnym trybie (włączony lub czuwanie) uzyskaj dostęp do interfejsu menu alarmów, naciśnij przycisk OK/SCAN, aby wejść, wybierz Alarm 1, aby uzyskać dostęp do ustawień alarmu i ponownie naciśnij przycisk OK/SCAN. Następnie możesz przełączać się między następującymi ustawieniami:

1. Godzina włączenia: 06:00 (Ustaw godzinę alarmu, naciskając przyciski PREV lub NEXT, aby dostosować godziny i minuty)
2. Czas trwania: 60 --> 90 --> 15 --> 30 --> 45 --> 60.... (Ustaw czas trwania alarmu, wybierając różne opcje za pomocą przycisków PREV lub NEXT)
3. Źródło: Brzęczyk --> FM --> DAB --> Brzęczyk..... (Wybierz tryb dźwięku alarmu za pomocą przycisków PREV lub NEXT)
4. Codziennie: (Ustaw harmonogram powtarzania alarmu, wybierając z następujących opcji za pomocą przycisków PREV lub NEXT)
 - Codziennie (codziennie)
 - Raz (raz)
 - Weekendy (sobota, niedziela)
 - Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
5. Głośność: Ustaw głośność alarmu, regulując poziom od 1 do 16 za pomocą przycisków PREV lub NEXT

Alarm Wył.: Włącz lub wyłącz funkcję alarmu. Po ustawieniu Alarmu na WŁ. na ekranie będzie wyświetlany stan alarmu.

Alarm 1 (Alarm i Stop)

Podczas dzwonienia Alarmu 1 naciśnij przycisk POWER, aby zatrzymać i dezaktywować alarm na dany dzień.

Funkcja drzemki

Wszystkie przyciski oprócz przycisku POWER aktywują funkcję SNOOZE podczas alarmu.

Gdy alarm zadzwoni, naciśnięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk POWER spowoduje przejście w tryb drzemki, a alarm zadzwoni ponownie po 9 minutach (domyślnie). Na ekranie wyświetli się odliczanie drzemki.

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

Ustawienia czasu

W menu <TIME> naciśnij przycisk OK/SCAN, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

1. Ustaw czas/datę

- 1) Naciśnij przycisk OK/SCAN; na ekranie wyświetli się <Set Time/Date>.
- 2) Naciśnij ponownie przycisk OK/SCAN; pojawi się data, a pozycja dnia będzie migać. Użyj przycisku PREV lub DOWN, aby ustawić dzień.
- 3) Naciśnij przycisk OK/SCAN; pozycja miesiąca zacznie migać. Użyj przycisku PREV lub DOWN, aby ustawić miesiąc.
- 4) Naciśnij przycisk OK/SCAN; pozycja roku zacznie migać. Użyj przycisku PREV lub DOWN, aby ustawić rok.
- 5) Naciśnij przycisk OK/SCAN; pozycja godziny zacznie migać. Użyj przycisku PREV lub NEXT, aby ustawić godzinę.
- 6) Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić; pozycja minut zacznie migać. Użyj przycisku PREV lub NEXT, aby ustawić minuty.
- 7) Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić; ustawienie daty/czasu jest zakończone, wyświetla się „Saved”, a następnie następuje powrót do menu ustawiania czasu. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi wyjście z menu.

2. Ustaw format 12/24-godzinny

- 1) W menu Times naciśnij przycisk OK/SCAN i użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać <Set 12/24 hour>.
- 2) Naciśnij przycisk OK/SCAN; na ekranie pojawi się <Set 24 hour>. Użyj przycisku PREV lub NEXT, aby przełączać się między formatem 12/24-godzinnym (domyślnie jest to 24-godzinny).
- 3) Naciśnij przycisk OK/SCAN, aby zakończyć ustawianie, powracając do poprzedniego menu. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, nastąpi wyjście z trybu menu.

3. Ustaw format daty

- 1) W menu Times naciśnij przycisk OK/SCAN i użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać <Set date format>.
- 2) Naciśnij przycisk OK/SCAN, a następnie użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać między formatami daty: DD-MM-RRRR lub MM-DD-RRRR.
- 3) Po dokonaniu wyboru naciśnij OK/SCAN, aby potwierdzić.

4. Ustawienia automatycznej aktualizacji czasu

W tym menu użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Aktualizuj z dowolnego: Aktualizuj czas z dowolnego trybu.
- Brak aktualizacji: Nie aktualizuj czasu.
- Aktualizuj z FM: Aktualizuj czas z radia FM.
- Aktualizuj z DAB: Aktualizuj czas z radia DAB.

BLOW**PL**

RADIO RK4 DAB+

Ustawienia jasności podświetlenia

W menu Podświetlenie naciśnij przycisk OK/SCAN, a następnie użyj przycisku PREV lub NEXT, aby wybrać następujące ustawienia:

- 1) Limit czasu: To ustawienie określa czas, przez jaki podświetlenie pozostaje włączone. Jeśli przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie zostanie przyciemnione do bardzo niskiej jasności. Dostępne opcje czasu to:
OFF-->10 sek.-->20 sek.-->30 sek.-->45 sek.-->60 sek.-->90 sek.-->120 sek.-->180 sek.-->OFF....

Jeśli ustawione na Wł., podświetlenie utrzyma wybraną jasność bez przyciemniania do bardzo niskiego poziomu.

- 2) Poziom wł.: To ustawienie dostosowuje poziom jasności podświetlenia, z następującymi opcjami:

1. Średni
2. Wysoki
3. Niski

Ustawienia języka

To urządzenie obsługuje 9 języków, przy czym angielski jest ustawiony jako domyślny. Obsługiwane języki to:

1. English (UK)
2. Deutsch (niemiecki)
3. Italiano (włoski)
4. Français (francuski)
5. Norsk Språk (norweski)
6. Svenska (szwedzki)
7. Dansk (duński)

8. Polski (polski)

9. Suomi (fiński)

Ustawienia fabryczne

W tym trybie menu wybierz <YES> i naciśnij przycisk OK/SCAN, aby potwierdzić. System przywróci ustawienia fabryczne, a wszystkie konfiguracje użytkownika zostaną usunięte.

Wersja oprogramowania

Ten tryb menu umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania produktu.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

B L O W

PL

RADIO **RK4** DAB+

Regulacja głośności

W trybie włączania naciśnij przycisk VOL+, aby stopniowo zwiększać głośność. Przytrzymanie przycisku VOL+ spowoduje ciągłe zwiększanie głośności. Naciśnij przycisk VOL-, aby stopniowo zmniejszać głośność, a przytrzymanie spowoduje ciągłe zmniejszanie głośności. Głośność można regulować w zakresie od 0 do 16.

Funkcja ładowania

To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię litową i obsługuje ładowanie przez USB-C. Maksymalny prąd ładowania wynosi 1 A. Podczas ładowania lampka kontrolna obok portu ładowania USB-C będzie świecić na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.


BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

EN

RADIO RK4 DAB+

PRODUCT DESCRIPTION

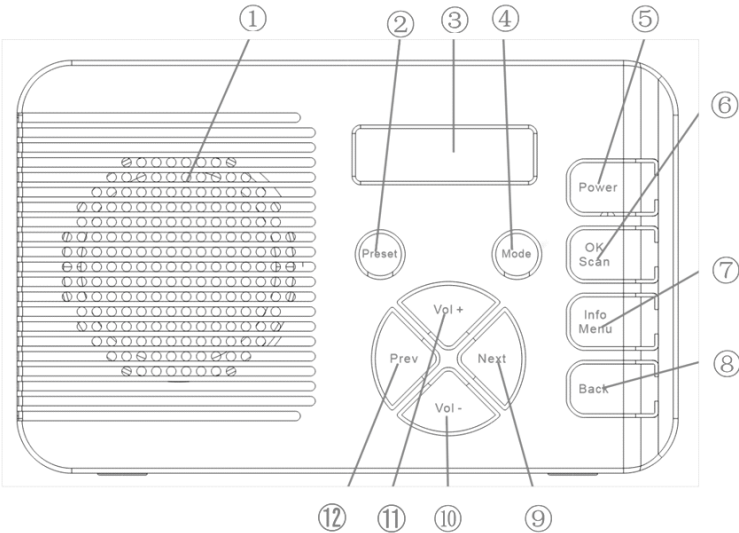

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. SPEAKER: Speaker | 7. INFO/MENU:View information/Menu |
| 2. PRESET: Radio station preset | 8. BACK: Back button |
| 3. DISPLAY: Dot matrix display | 9. NEXT: Next track |
| 4. MODE: Mode switch button | 10. VOL- : Volume down button |
| 5. POWER: On/Off | 11. VOL+ : Volume up button |
| 6. OK/SCAN:Confirm/Radio search | 12. PREV: Previous track |

Power On/Off

Press and hold the POWER button for 2 seconds,the screen will display "Welcome Digital Radio," then show the clock.

Press and hold the POWER button for another 2 seconds, and the screen will display "Power off," entering the shutdown mode.

DAB Function

In standby clock mode, press the POWER button briefly to turn on the device.

It will default to DAB mode and automatically start searching for stations.

Once the search is complete, the number of found stations will be displayed on the right side of the screen, and the first station will start playing.

You can use the PREV or NEXT button to select other stations from the list, and press the OK/SCAN button to play the selected station.

During playback, pressing the OK/SCAN button briefly will mute the audio. Pressing it again will unmute the audio.

Function menu in DAB mode

Full Scan (Automatic Station Search)

- 1. In DAB mode, press and hold the INFO/MENU button for 2 seconds to display <Full Scan>.
- 2. Press the OK/SCAN button to confirm, and the station search will begin.
- 3. Once the search is complete, the number of found stations will be displayed on the right side of the screen, and playback will start from the first found station.
- 4. If the device is powered on after a factory reset, it will automatically start searching for stations in DAB mode.
- 5. In DAB mode, pressing and holding the OK/SCAN button will also initiate an automatic station search.

DAB Manual Tune+

- 1. In DAB mode, press and hold the INFO/MENU button for 2 seconds to enter menu mode, then use the PREV or NEXT button to select "Manual Tune."
- 2. Press the OK/SCAN button to confirm, and the screen will display "<5A 174.928MHz>." Use the PREV or NEXT button to choose the frequency from 5A to 13F.
- 3. Once you have selected the desired frequency, press OK/SCAN to confirm, the signal strength for that frequency will be displayed.

If there is a station signal at that frequency, the signal strength will be shown, and the station list for that frequency will be stored. Playback will then start from the first station in the list.

Prune (Remove Invalid Stations)

When certain DAB stations that were previously searched and played no longer have a signal, users can enter the menu, select "Prune," and press the OK/SCAN button to confirm.

Stations without a signal will be removed from the DAB station list, while those with a signal will be retained.

System (System Settings)

Press the OK/SCAN button to enter the system settings, where you will find the following menu options::

- | | |
|-------------|-----------------|
| <Alarms> | <Factory Reset> |
| <Time> | <SW version> |
| <Backlight> | <Sleep> |
| <Language> | |

Sleep (Sleep Timer Settings)

When you select the "Sleep" menu, press the OK/SCAN button to confirm, and you can cycle through the sleep timer options:

- 15 minutes
- 30 minutes
- 45 minutes
- 60 minutes
- 90 minute

NOTE: After selecting a sleep duration, the remaining sleep timer will flash in the upper right corner of the screen.

DAB INFO (funkcja przeglądania informacji)

During DAB playback, press the INFO/MENU button to sequentially view the following information:

DLS (Dynamic Label Segment)	Signal error Rate
Signal strength	Audio Bit Rate
Program Type	Time
Ensemble/Multiplex (Group Name)	Date
Frequency	DLS

DAB INFO (Information Viewing Function)

DAB can store up to 40 stations:

1. During DAB playback, press and hold the PRESET button for 2 seconds; the screen will display <1. Empty>.
2. At this point, use the PREV or NEXT button to select the storage position (1-40).
3. After choosing a position, for example, position 1, press the OK/SCAN button, and the screen will show "Preset 1 stored."
4. Position 1 is now stored. To save other stations, repeat the above steps.

DAB Preset Recall (Playing Preset Stations)

To play stored preset stations:

1. During DAB playback, briefly press the PRESET button; the screen will show the preset station list.
2. Use the PREV or NEXT button to select the desired preset station number.
3. Press the OK/SCAN button to confirm and play the selected preset station.
4. To play other preset stations, repeat the above steps.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

EN

RADIO RK4 DAB+

FM Function

To switch to FM mode, power on the device and press the MODE button. The screen will display "87.5MHz" (default). If a station was previously listened to, the device will return to the last tuned frequency upon startup.

In FM playback mode, briefly press the OK/SCAN button to mute the sound; press it again to unmute.

FM Station Search

1. In FM mode, briefly press the PREV button to decrement the station search. Press and hold the PREV button for 2 seconds to continuously decrement the frequency by 50KHz. When a station is found, the search will stop, and the station will play.
2. Briefly press the NEXT button to increment the station search. Press and hold the NEXT button for 2 seconds to continuously increment the frequency by 50KHz.

When a station is found, the search will stop, and the station will play.

3. Press and hold the OK/SCAN button for 2 seconds to automatically search for FM stations in the range of 87.5-108MHz.
Found FM stations will be preset.

FM INFO (Information Viewing Function)

During FM playback, press the INFO/MENU button to sequentially view the following options:

1. Radio Text: Display text information
2. Program Type: Type of radio program
3. Station Name: Name of the radio station
4. Audio Mode: Stereo/Mono mode
5. Time: Current time
6. Date: Current date

FM Preset Stations

The FM function can store up to 40 stations.

1. During FM playback, press and hold the PRESET button for 2 seconds. The screen will display "<1: Empty>".

If position 1 already has a stored station, it will show the frequency, e.g., "<1: 107.50MHz>".

2. Use the PREV or NEXT buttons to select the storage position (1-40).

3. Once you've selected the desired position (e.g., position 1), press the OK/SCAN button. The screen will display "Preset 1 stored."

4. If you want to store other stations, simply repeat the steps above.

FM Playback of Preset Stations

Playing Stored Stations

1. During FM playback, briefly press the PRESET button to display the list of stored preset stations.

2. Use the PREV or NEXT buttons to select the desired preset station number.

3. Press the OK/SCAN button to confirm and play the selected preset station.

4. To play other preset stations, simply repeat the above steps.

Function menu in FM mode

Tryb odtwarzania FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do listy menu, a następnie naciśnij przycisk PREV lub NEXT, aby przełączać się między następującymi menu (jeśli chcesz wrócić do górnego menu, możesz nacisnąć przycisk BACK, aby wrócić).

<Scan setting> - Ustawienie skanowania

<Audio setting> - Ustawienie audio

<System> - System

1. Scan setting

In this menu position, press OK/SCAN, then press PREV or NEXT to switch:

<Strong stations only> Search for strong stations only.

<All stations > Search all strong and weak stations.

2. Audio setting

In this menu position, press OK/SCAN key, then press PREV or NEXT key to switch:

<Stereo allowed> Stereo audio mode

<Forced mono> Forced mono mode.

System Settings

Szczegóły znajdują się później.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

EN | RADIO **RK4** DAB+

BT Function

- In power-on mode, press the MODE button to switch to BT mode; the screen will display "BT Disconnected," indicating that Bluetooth is in search mode, and other devices can find this unit's Bluetooth named „BLOW RK4”
1. When a phone or computer detects "BLOW RK4" click to pair and connect. Upon successful connection, a prompt sound will be heard, and the screen will show "Connected."
 2. Press the OK/SCAN button to start playing music; the screen will display "Playing." Pressing it again will pause playback.
 3. Press the PREV button to play the previous track.
 4. Press the NEXT button to play the next track.
 5. Hold the OK/SCAN button for 2 seconds to disconnect the current Bluetooth device, allowing other devices to connect.
 6. If no devices are connected during pairing, or if a connected device hasn't played music for 15 minutes, it will automatically enter standby clock mode.


Headphone Output Function

In any playback mode while powered on, inserting a 3.5mm headphone plug will mute the speakers, allowing sound to be heard through the headphones.

System Settings

All time settings, alarm settings, backlight brightness, language selection, etc., will be completed in the system settings menu.

In power-on or standby clock mode, hold the INFO/MENU button for 2 seconds, then use the PREV or NEXT button to navigate to the System menu. Press the OK/SCAN button again to enter the menu. Below is the menu structure for standby clock mode:

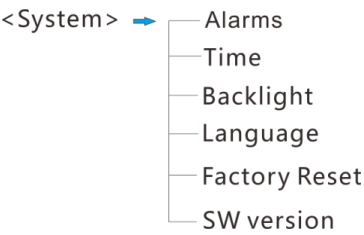

Alarms Function

1.Alarm 1 Settings

This device can set 2 alarms, and the operation method for both is the same. Using Alarm 1 as an example, the settings are as follows:

In any mode (powered on or standby), access the Alarms menu interface, press the OK/SCAN button to enter, select Alarm 1 to access the alarm settings, and press the OK/SCAN button again. You can then cycle through the following settings:

1.On Time: 06:00 (Set the alarm time by pressing the PREV or NEXT buttons to adjust hours and minutes)

2.Duration: 60 --> 90 --> 15 --> 30 --> 45 --> 60.... (Set the alarm duration by selecting different options with the PREV or NEXT buttons)

3.Source: Buzzer --> FM --> DAB --> Buzzer..... (Select the alarm sound mode using the PREV or NEXT buttons)

4.Daily: (Set the repeat alarm schedule by choosing from the following options using PREV or NEXT buttons)

Daily (every day)

Once (once)

Weekends (Saturday, Sunday)

Weekdays (Monday to Friday)

5.Volume: Set the alarm volume by adjusting the level from 1 to 16 using the PREV or NEXT buttons

Alarm Off: Toggle the alarm function on or off; when set to Alarm ON, the screen will display the alarm status.

Alarm 1(Alarm & Stop)

During the Alarm 1 ringing, press the POWER button to stop and deactivate the alarm for that day.

Snooze Function

All buttons except the POWER button will activate the SNOOZE function during the alarm.

When the alarm rings, pressing any button other than the POWER button will enter snooze mode, and the alarm will ring again after 9 minutes (default). The screen will display the snooze countdown.

Time Settings

In the Times menu, press the OK/SCAN button to access the following settings:

1. Set Time/Date

- 1) Press OK/SCAN; the screen displays <Set Time/Date>.
- 2) Press OK/SCAN again; the date appears, with the day position blinking. Use the PREV or DOWN button to set the day.
- 3) Press OK/SCAN; the month position blinks. Use the PREV or DOWN button to set the month.
- 4) Press OK/SCAN; the year position blinks. Use the PREV or DOWN button to set the year.
- 5) Press OK/SCAN; the hour position blinks. Use the PREV or NEXT button to set the hour.
- 6) Press OK/SCAN to confirm; the minute position blinks. Use the PREV or NEXT button to set the minutes.
- 7) Press OK/SCAN to confirm; the date/time setting is complete, displaying "Saved," then returning to the Time set menu. If no button is pressed for 10 seconds, it will exit the menu.

2. Set 12/24 Hour Format

- 1) In the Times menu, press the OK/SCAN button and use the PREV or NEXT button to select <Set 12/24 hour>.
- 2) Press OK/SCAN; the screen displays <Set 24 hour>. Use the PREV or NEXT button to switch between 12/24 hour format (default is 24 hour).
- 3) Press OK/SCAN to complete the setting, returning to the previous menu. If no button is pressed for 10 seconds, it will exit the menu mode.

3. Set Date Format

- 1) In the Times menu, press the OK/SCAN button and use the PREV or NEXT button to select <Set date format>.
- 2) Press OK/SCAN, then use the PREV or NEXT button to choose between date formats: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY.
- 3) After selecting, press OK/SCAN to confirm.

4. Auto Update Time Settings

In this menu, use the PREV or NEXT button to choose from the following options:

- Update From Any: Update time from any mode.
- No Update: Do not update the time.
- Update From FM: Update time from FM radio.
- Update From DAB: Update time from DAB radio.

BLOW

EN

RADIO RK4 DAB+

Backlight Brightness Settings

In the Backlight menu, press the OK/SCAN button, then use the PREV or NEXT button to select the following settings:

- 1) Timeout: This setting determines the duration for which the backlight remains on. If no buttons are pressed for a period of time, the backlight will dim to a very low brightness. The available duration options are:

On-->10Sec-->20Sec-->30Sec-->45Sec-->60Sec-->90Sec-->120Sec-->180Sec-->On.....

If set to On, the backlight will maintain the selected brightness without dimming to a very low level.

- 2) On Level: This setting adjusts the brightness level of the backlight, with the following options:
 1. Medium
 2. Hight
 3. Low

Language Settings

This device supports 9 languages, with English set as the default. The supported languages are as follows:

1. English (UK)
2. Deutsch (German)
3. Italiano (Italian)
4. Français (French)
5. Norsk Språk (Norwegian)
6. Svenska (Swedish)
7. Dansk (Danish)
8. Polski (Polish)
9. Suomi (Finnish)

Factory Reset

In this menu mode, select <YES> and press the OK/SCAN button to confirm. The system will restore factory settings, and all user configurations will be erased.

SW Version

This menu mode allows you to view the software version of the product.

BLOW 77-574# RK4 YM-2343 DAB

BLOW

EN

RADIO **RK4** DAB+

Volume Adjustment

In power-on mode, press the VOL+ button to increase the volume incrementally. Holding down the VOL+ button will continuously increase the volume. Press the VOL- button to decrease the volume incrementally, and holding it down will continuously decrease the volume. The volume is adjustable from 0 to 16.

Charging Function

This device is equipped with a built-in lithium battery and supports USB-C charging. The maximum charging current is 1A. During charging, the indicator light next to the USB-C charging port will show red, and it will turn green once fully charged.