

BLOW

INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL



77-552#

OSTRZEŻENIE

ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

ZNAK BŁYSKAWICY



Ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, którego wartość może być na tyle duża, że może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

WYKRZYKNIK



Służy do wskazania, że ze względów bezpieczeństwa konkretny komponent należy wymienić wyłącznie na komponent określony w dokumentacji.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Wentylacja produktu nie może być utrudniana, jeśli jest używana zgodnie z przeznaczeniem.

BEZPIECZNY DŹWIĘK

Uwaga :



1. Przed podłączeniem słuchawek dousznych/nausznych należy zmniejszyć głośność
2. Głośnik automatycznie się rozłącza po podłączeniu słuchawek.
3. Dostosuj głośność do komfortowego poziomu słuchania .

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.

Tę jednostkę należy ustawić tak, aby była odpowiednio wentylowana. Unikaj umieszczania jej na przykład blisko zasłon, na dywanie lub w zabudowanej instalacji, takiej jak regał na książki.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Rozpakowywanie i konfiguracja

- * Ostrożnie wyjmij urządzenie z kartonu i usuń wszelkie materiały opakowaniowe z samego urządzenia.
- * Usuń wszelkie etykiety opisowe, które mogą znajdować się na przedniej lub górnej obudowie urządzenia. Nie usuń wszelkie etykiety znajdujące się z tyłu lub na obudowie przycisków urządzenia.

Zasilania prądem stałym



W przypadku dłuższego nieużywania produktu należy odłączyć go od zasilania.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowany personel serwisowy, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.

Produkt należy podłączyć do źródła zasilania DC 9 V ~ 2,5 A (odpowiedniego do dowolnego adaptera telefonu komórkowego) .

Nie należy używać produktu z baterią inną niż dołączona.

Opis produktu

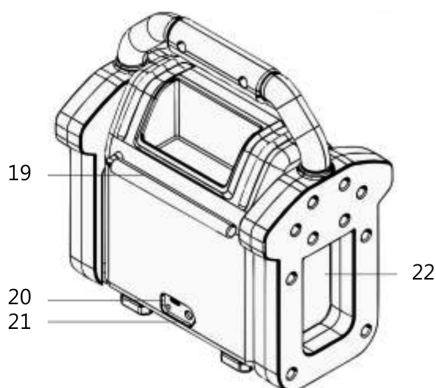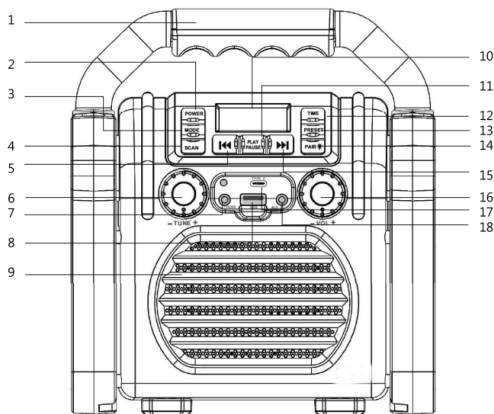

1. UCHWYT

2. PRZYCISK ZASILANIA - Naciśnij krótko przycisk POWER, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

3. PRZYCISK MODE - wybór innego trybu funkcji. - Wybierz źródło dźwięku BLUETOOTH/USB/AUX/RADIO FM /AUX IN.

4. PRZYCISK SCAN - W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN, aby przeszukać wszystkie powiązane programy radiowe i zapisane stacje radiowe.

5. PRZYCISK POPRZEDNI- W trybie odtwarzania BT /USB naciśnij krótko przycisk PREV, aby powrócić do poprzedniego utworu; Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, aby szybko przewinąć do tyłu. Podczas słuchania radia FM naciśnij krótko przycisk PREV, aby powrócić do poprzedniego utworu. zapisane programy radiowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV , aby szybko cofnąć się i wyszukać stacje radiowe, urządzenie będzie automatycznie odtwarzać bieżącą stację radiową do momentu wyszukania stacji radiowej FM .

6. POKRĘTŁO STROJENIA - Obróć, aby wybrać częstotliwość radiową. Obróć w lewo, aby obniżyć częstotliwość, i obróć w prawo, aby zwiększyć częstotliwość zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
7. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
8. USB GNIAZDO
9. GŁOŚNIK
10. WYŚWIETLACZ LED
11. PRZYCISK ODTWÓRZ/PAUZA - W trybie odtwarzania multimedialnych na kartach SD/USB naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
12. CZAS - Jednocześnie dostosuj czas wyświetlania za pomocą innych przycisków .
13. PRZYCISK PRESET - Zapamiętaj stacje radiowe FM. Naciśnij krótko przycisk PRESET, aby przywołać zapisaną stację radiową z pamięci, naciśnij długo przycisk PRESET, aby zapisać stację radiową.
14. PRZYCISK ŚWIATŁA / PRZYCISK BLUETOOTH - Krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie latarki. Podwójne krótkie naciśnięcie, latarka wyłączy oświetlenie.
W trybie odtwarzania BT długie naciśnięcie powoduje przerwanie istniejącego połączenia BT. A logo BT na wyświetlaczu miga, a urządzenie znajduje się w nowym stanie parowania BT. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH ponownie, a jednostka połączy się bezpośrednio z istniejącym urządzeniem Bluetooth.
Naciśnij przycisk Odtwórz, aby odtwarzać muzykę w sposób ciągły

15. PRZYCISK DALEJ - W trybie odtwarzania BT /USB naciśnij krótko przycisk NEXT , aby przejść do następnego utworu; Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV, aby szybko przewinąć do przodu . Podczas słuchania radia FM naciśnij krótko przycisk NEXT, aby przejść do następnej zapisanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT do szybkiego przewijania do przodu w celu wyszukiwania stacji radiowych, urządzenie będzie automatycznie odtwarzać bieżącą stację radiową do momentu wyszukania stacji radiowej FM .
16. REGULACJA GŁOŚNOŚCI - Obróć, aby dostosować poziom głośności. Obróć w lewo, aby zmniejszyć głośność, lub obróć w prawo, aby ją zwiększyć.
17. GNIAZDO TYP-C
W trybie Power Bank port TYPE-C może obsługiwać wyjście 5 V/1 A-2 A w celu ładowania telefonu. W trybie odtwarzania multimediiów, użyj portu TYPE-C do podłączenia urządzenia w celu odtwarzania utworów MP3
18. GNIAZDO AUX
19. ANTENA FM
20. GNIAZDO ZASILANIA dla kabla TYPU C - należy użyć kabla USB typu C, aby podłączyć zasilacz musi być odpowiedni do 5 V/1,0 A ~ 2,5 A
21. GNIAZDO ZASILANIA - Podłącz Zasilacz musi być odpowiedni do 6V~20V / 1,0 A ~2,5A
22. Światło- Obsługiwane dwa typy: lampka nocna do czytania/ latarka LED do użytku na zewnątrz

ODTWARZANIE

Odtwarzacz USB

1. Naciśnij przycisk Mode , aby wybrać tryb USB.
2. Włóż jeden nośnik USB do portu USB. Urządzenie odczyta nośnik USB i automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
3. Naciśnij PLAY, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

4. Jeśli odtwarzanie USB nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie, lub naciśnij go ponownie, aby je wstrzymać.
5. Naciśnij przycisk NEXT / PREV, aby przejść do następnego/poprzedniego utworu .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PREV/NEXT, aby szybko przewijać do tyłu lub do przodu .
6. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie. Po naciśnięciu przycisku PLAY rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.

Uwaga: Urządzenie nie obsługuje wszystkich dysków twardych i części USB z odtwarzaczem MP3 /WMA

Maksymalna liczba plików: urządzenie może obsługiwać maksymalnie 999 plików i 512 GB (w USB)

WEJŚCIE AUX

Aby słuchać muzyki za pomocą odtwarzacza MP3/ boomboxa /innego odtwarzacza audio:

1. Podłącz urządzenie za pomocą kabla AUX do gniazda.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać opcję LINE. Źródło dźwięku będzie odtwarzane z urządzenia.

SŁUCHANIE RADIA

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb RADIO.
2. W trybie radia naciśnij przycisk SCAN, aby wyszukać stację.
3. Za pomocą przycisków PREV i NEXT wybierz zapisaną stację .
4. Obróć pokrętło głośności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić żądany poziom dźwięku.
5. Ustaw regulator GŁOŚNOŚCI tak, aby zapewnić komfortowy poziom dźwięku.
6. Jeśli słuchasz radia FM, rozłóż ANTENĘ TELESKOPOWĄ na całą jej długość.

Maksymalna pamięć stacji radiowej wynosi 50 stacji, a częstotliwość wyszukiwania to 100 kHz w przypadku stacji FM.

FUNKCJA WYŁĄCZANIA ZASILANIA

Jeżeli urządzenie nie jest używane w trybie USB/SD/AUX przez okres dłuższy niż 10 minut, automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

OBSŁUGA BLUETOOTH

* Zasięg działania pomiędzy tym urządzeniem i urządzeniem Bluetooth wynosi około 15 metrów. Różne urządzenia mogą nieznacznie różnić się sposobem działania .

* Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z możliwościami technologii Bluetooth urządzenia (IPHONE, IPAD, TELEFON KOMÓRKOWY itp.) zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

* Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.

* Jakakolwiek przeszkoda między jednostką a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania.

* Trzymaj to urządzenie z dala od innych urządzeń elektronicznych mogących powodować zakłócenia.

Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz Wi-Fi na swoim urządzeniu (smartfonie, tablecie itp.) podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth.

PAROWANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH

Uwaga: Przed użyciem funkcji Bluetooth należy najpierw sparować z urządzeniem Bluetooth.

1. Naciśnij przycisk „ MODE”, aby przejść do trybu „ BT ”.

2. Wyszukaj „ BLOW RA14 ” do podłączenia.

3. Wybierz „ BLOW RA14 ” aby rozpocząć parowanie, aż będzie można usłyszeć dźwięk połączenia.

Jeżeli wymaga tego zewnętrzne źródło dźwięku Bluetooth, wprowadź domyślne hasło „0000” .

4. Otwórz aplikację centrum muzycznego, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
5. W tym trybie podstawowe funkcje to „PLAY/PAUZA” , „PREV” „NEXT” Dostępne są opcje „ VOLUME ”, zarówno w urządzeniu Bluetooth, jak i w jednostce.
6. Aby zakończyć odtwarzanie, wyłącz połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu.

SŁUCHAJ MUZYKI Z ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA BLUETOOTH

Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth obsługuje profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP),
Możesz słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu zewnętrznym za pośrednictwem modelu „ BLOW RA14 ” .

Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu źródłowym audio Bluetooth , aby je wykryć (zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby dodać lub skonfigurować urządzenie Bluetooth).

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Zasilanie:

- Zasilacz DC 9V/2,5A (w zestawie)
- Gniazdo DC typu C: 5 V 1,0 A ~ 2,5 A (brak w zestawie)
- Moc wyjściowa : 20 W RMS
- Wymiary: ok. 20 cm (dł.) x 12 cm (szer.) x 22 cm (wys.)
- Temperatura pracy: +5 °C - 35 °C
- Pasmo FM: 87,5-108MHz, co 100Khz
- Wersja Bluetooth Bluetooth 5.1 + EDR
- Pasmo przenoszenia: 120Hz~20KHz
- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 75 dB

SEKCJA AUDIO:

- Połączenia : SŁUCHAWKOWE 3,5 MM
- Impedancja słuchawek: 4~320 hms
- Gniazdo AUX IN 3,5 mm

Akcesoria:

- Instrukcja obsługi: 1 szt.
- Kabel do ładowania typu C,
- Adapter DC 9 V

Produkt ten jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE (uchylającą dyrektywę 2006/95/WE) i 2014/30/UE (uchylającą dyrektywę 2004/108/WE).

Logo przekreślonego kosza umieszczone na produkcie oznacza, że recykling tego sprzętu mieści się w ramach dyrektywy 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Obecność niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może mieć potencjalne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi w cyklu przetwarzania tego produktu. Dlatego też, po zakończeniu okresu użytkowania, produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami niepodlegającymi recyklingowi. Jako użytkownik końcowy Twoja rola ma pierwszorzędne znaczenie w cyklach ponownego użycia, recyklingu i innych formach waloryzacji tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Władze lokalne i sprzedawcy ustanowili specjalne procedury w celu zbierania i recyklingu tego produktu.

- Masz obowiązek korzystania z systemów selektywnej zbiórki odpadów wprowadzonych przez lokalne władze.

WARNINGS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL



Within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT



Within an equilateral triangle is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

VENTILATION WARNING

The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

SAFE SOUND

Notes:



1. Reduce volume before plugging the earphones/headphone.
2. Speaker of the unit is automatically disconnected while earphone /headphones are connected.
3. Adjust the volume to a comfortable listening volume level.

Ensure all connections are properly made before operating the unit.

This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.

Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

PREPARATION FOR USE

Rozpakowywanie i konfiguracja

Unpacking and Setup

- * Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit itself.
- * Remove any descriptive labels that may be found on either the front or top cabinet of the unit. Do not remove any labels located on either the back or button cabinet of the unit.

Using DC Power

Please unplug the product in case of prolonged non-use.



If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.

This product must be connected to an electrical supply DC 9V ~2.5A (suitable for any mobile phone adaptor).

The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.

Do not use the product with a battery different from the one provided.

CONTROL LOCATIONS

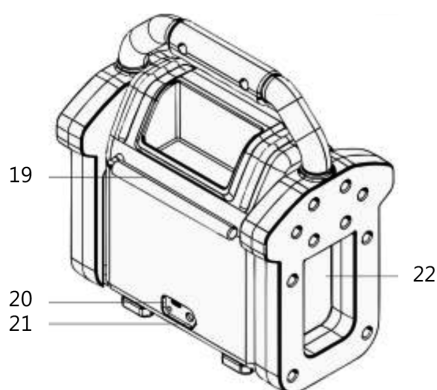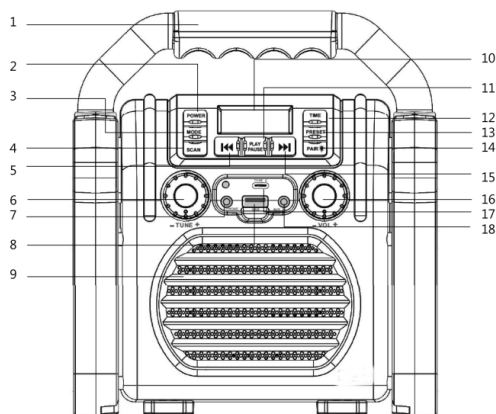

1. HANDLE
2. POWER BUTTON - short Press POWER Button to turn power on/off
3. MODE BUTTON - Selecting diferent function mode.Select source of sound BLUETOOTH/USB/AUX/ FM RADIO/AUX IN mode.
4. SCAN BUTTON - In FM radio mode Status, Long press SCAN button to search all relative Radio programs and stored Radio Stations automatically.
5. PREV BUTTON - In BT/USB playing mode, Short Press the PREV Button to back Previous track; Long Press and hold the PREV button to fast backwards. In FM radio playing, Short Press the PREV Button to back Previous stored radio Programs. Long Press and hold the PREV button to fast backwards to search Radio stations, the unit will play the current Radio Station automatically till it searched FM radio station.

6. TUNING KNOB - Rotate to select radio frequency. Rotate to the left to lower frequency ,and Rotate to the right to higher frequency clockwise;
7. EARPHONE JACK
8. USB SOCKET
9. SPEAKER
10. LED DISPLAY WINDOW
11. PLAY/PAUSE BUTTON - In media play mode for SD/USB playing, press to start or pause playing
12. TIME function: Adjust the time on displaying through other buttons together.
13. PRESET BUTTON - Memory the FM radio Stations. Short press PRESET to recall stored radio station from the memory, long press PRESET to save the radio station
14. LIGHT BUTTON/BLUETOOTH BUTTON - Short Press, the Torch will be lighting as night read Lamp(white color) double short press, Torch will be cut off the lighting. In BT playing mode, long Press to cut off the existing BT connection And the BT logo on displaying is flashing & the unit is in new BT Pairing status Long Press the BLUETOOTH button again, the unit will be connected existing Bluetooth device directly And press Play button to play music continually

15. **NEXT BUTTON** - In BT/USB playing mode, Short Press the NEXT Button to back next track; Press and hold the PREV button to fast frontwards. In FM radio playing, Short Press the NEXT Button to back next stored radio Programs Long Press and hold the NEXT button to fast frontwards to search Radio stations, the unit will play the current Radio Station automatically till it searched FM radio station.
16. **VOLUME CONTROL** - Rotate to adjust volume level. Rotate to the left to reduce the volume ,and Rotate to the right to increase the volume.
17. **TYPE-C SOCKET** - In Power Bank mode, the TYPE-C port can support 5V/1A-2A output for charging phone. In playing media mode, using TYPE-C port to connect music device for playing MP3 songs
18. **AUX IN JACK**
19. **FM ANTENNA**
20. **POWER JACK for TYPE C cable** - need to use the Type-C USB cable to connect Power adaptor must be 5V/1.0A~2.5A
21. **POWER JACK for 3.5MM Jack** USB cable: need to connect Power adaptor must be suitable 6V~20V/1.0A~2.5A
22. **The Torch** - Supported two type: night reading lamp/ LED torch for outside

RADIO OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. Press MODE Button to select RADIO mode.
2. In Radio mode, Press the SCAN button to search stations
3. Using PREV and NEXT to select your favor stored FM station.
4. Rotate the volume knob clockwise adjust to desired level.
5. Adjust the VOLUME Control to a comfortable listening level.
6. Extend TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM Radio. The Max Memory Radio Station is 50 stations, and the step 100Khz for FM radio Searching.

PLAYING USB Player

1. Press Mode Button to select USB mode.
2. Insert one USB key in the USB compatible port. The unit will read the USB and playback automatically
3. Press PLAY to start or pause music playback.
4. If playback of USB automatically, press PLAY/PAUSE button to start playback, or press again to pause the playback.
5. Use the NEXT, BACK buttons for SKIP next/back search.
Press the PREV/NEXT button to go to next/back track.
Press and hold the PREV/NEXT button to fast backwards or forwards.
6. Press STOP Button to stop the playing, when you press PLAY button it will start playing the first track.

Remark :The unit doesn't support the HDD all and the portion USB with Mp3/WMA player

Maximum File : the unit can support up to max. 999 Files & 512GB (in the USB)

AUX IN FUNCTION

To listen music with a MP3/boombox/other audio player:

1. Connect the device with aux cable to the aux jack.
2. Press FUNCTION Button to select LINE the sound source of the audio will output from the unit.

POWER OFF (ERP) FUNCTION

When the Unit is not playing on USB/SD/AUX mode over 10 min, The unit will turn to standby model automatically.

BLUETOOTH OPERATION

- * The operational range between this unit and a Bluetooth device is approximately 10 meters, different BLUETOOTH devices may be slightly different operation.
- * Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device (IPHONE, IPAD, MOBILE PHONE, etc.) by reading the device instructions.
- * Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- * Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
- * Keep this unit away from any other electronic device that may cause interference.

In order to avoid interferences, please de-activate Wi-Fi on your device (Smartphone, tablet, etc...) when playing music using Bluetooth.

PAIRING YOUR BLUETOOTH DEVICE

Note: Prior to use Bluetooth function, the device should be paired firstly with your Bluetooth device (refer to Bluetooth operation of your external device).

1. Set the "MODE" Button to "BT" mode .
2. Search "BLOW RA14" model for connection.
3. Select "BLOW RA14" to start pairing until Connection sound could be heard . If required by the External Bluetooth audio source, enter default password "0000".
4. Open the music center apps to start playing music .

5. In this mode the basic function as “PLAY / PAUSE”, “PREV” “NEXT” “VOLUME” are available.

at both your Bluetooth device and the unit .

6. To end stop the playback , turn off Bluetooth connection at your Bluetooth device .

LISTEN TO MUSIC FROM BLUETOOTH EXTERNAL DEVICE

If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),

you can listen to the music stored on the external device through the “BLOW RA14” You can control music via the BLOW RA14 model.

Enable the Bluetooth function of your Bluetooth audio source device to make it discover (see your device’s operation instructions to add or setup a Bluetooth device).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Supply:

- DC 9V/2.5A adaptor with 3.5mm Jack (including)
- DC Type-C Jack :5V 1.0A~2.5A (adaptor not including)
- Power output: 20W RMS
- Dimensions: Appro 20cm(L) x 12cm(W) x 22cm(H)
- Operation Temperature: +5°C- 35°C
- FM Band: 87.5-108MHz, step 100Khz
- Bluetooth Version Bluetooth 5.1+EDR
- Frequency Response: 120Hz~ 20KHz

S/N Ratio: ≥ 75 dB (Except charging condition)

AUDIO SECTION:

- Connections :EARPHONE 3.5MM,
- Headphone Impedance: 4~320hms
- AUX IN Jack 3.5MM

Accessories:

- Instruction manual: 1pc
- Type-C recharging cable : 1pc,
- DC 5V adaptor 1pc

This product is compliant with directives 2014/35/EU (abrogating the directive 2006/95/EC) and 2014/30/EU (abrogating the directive 2004/108/EC).

- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EU of July 4, 2012 concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE).
- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste.
- As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product.
- You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

BLOW

RA14