



**SPECIAL EDITION
WIRELESS CONTROLLER**

**AMÉLIORÉE
MANETTE SANS FIL**

USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION

MODEL / MODÈLE : XBGPSWLI



Customer Service / Service Clientèle

PowerA.com/Support

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance avec vos accessoires PowerA authentiques, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.

简体中文: 加强版无线手柄 — 用户手册

繁體中文: 增強型無線控制器 — 使用手冊

CS: VYLEPŠENÝ BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ — uživatelská příručka

DA: FORBEDRET TRÅDLØS CONTROLLER — betjeningsvejledning

DE: VERBESSERTER KABELLOSER CONTROLLER — Benutzerhandbuch

EL: ENISXYMENO AΣΥPMATO XEIPISITHPIO — εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO INALÁMBRICO MEJORADO — manual de usuario

IT: CONTROLLER SENZA FILI AVANZATO — manuale dell'utente

日本語: エンハンスド・ワイヤレスコントローラー — ユーザーマニュアル

한국어: 고급 무선 컨트롤러 — 사용자 매뉴얼

LT: IŠPLĖSTINIS BELAIDIS VALDIKLIS — naudotojo vadovas

HU: TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ — használati útmutató

NL: GEAVANCEERDE DRAADLOZE CONTROLLER - handleiding

NO: AVANSERT TRÅDLØS KONTROLLER — brukerhåndbok

PL: ULEPSZONY KONTROLER BEZPRZEWODOWY — instrukcja obsługi

PT: COMANDO SEM FIOS AVANÇADO — manual do utilizador


RO: CONTROLER FĂRĂ FIR ÎMBUNĂTĂȚIT — manual de utilizare

FI: LANGATON ENHANCED-OHJAIN — käyttöohje

SV: FÖRBÄTTRAD TRÅDLÖS HANDKONTROLL — bruksanvisning

TR: GELİŞMİŞ KABLOSUZ OYUN KUMANDASI — kullanım kılavuzu

العربية: وحدة التحكم اللاسلكية المحسنة — دليل المستخدم

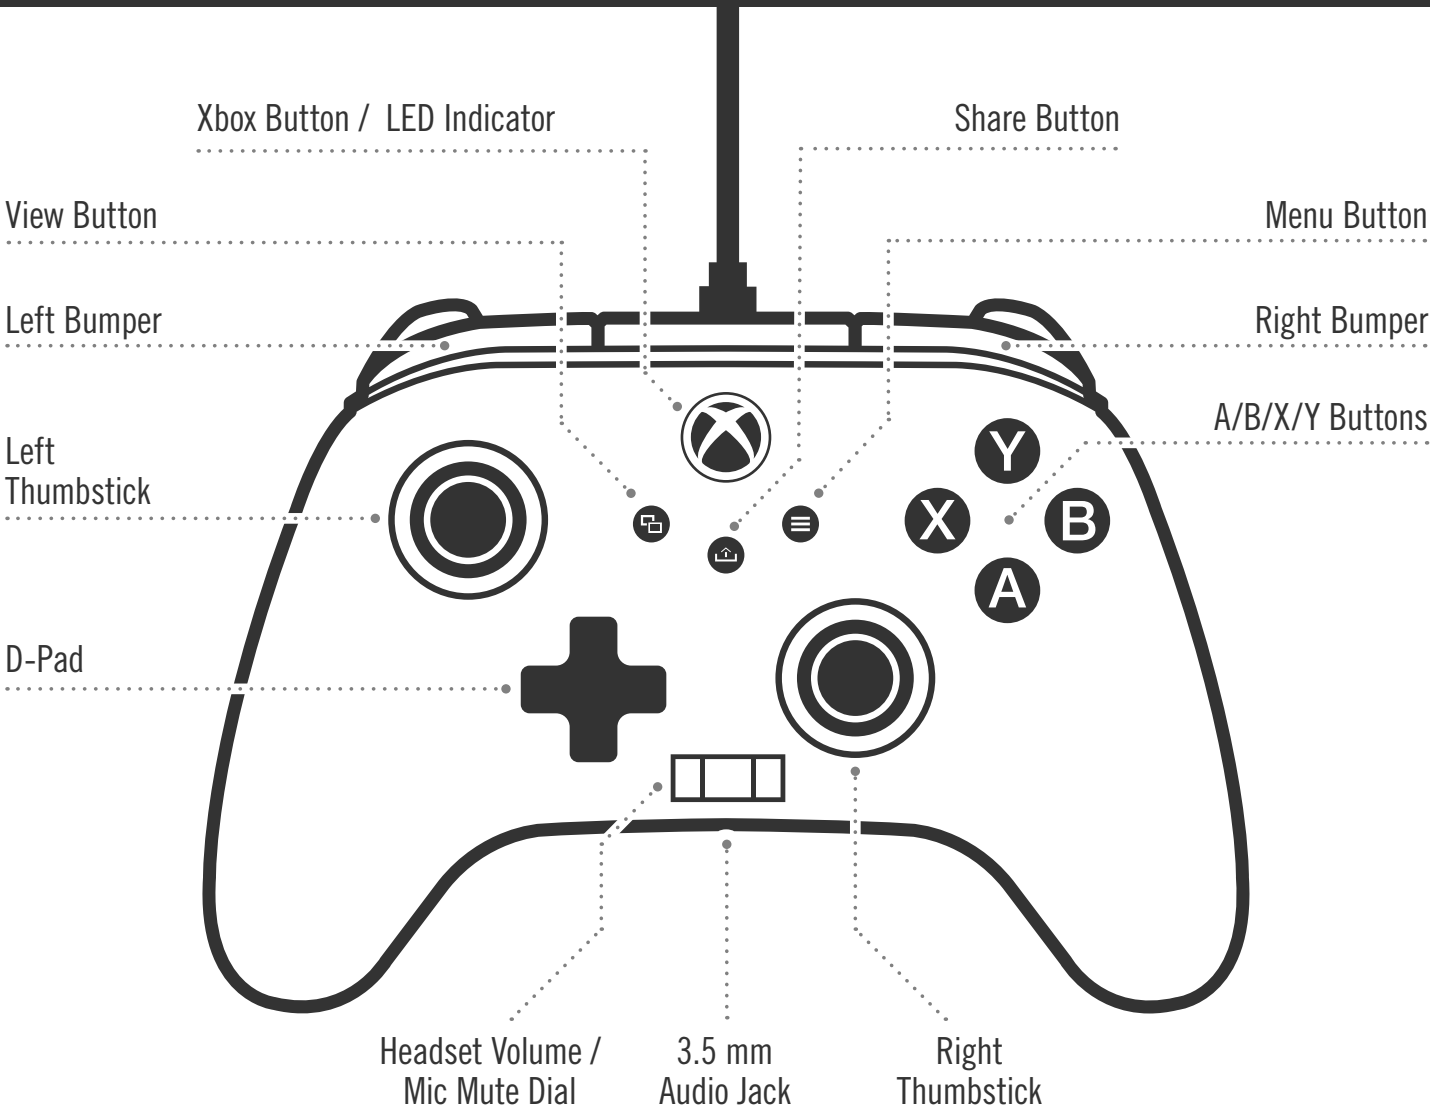


CONTENTS

- Controller
- 10 ft. / 3 m USB-C® to USB-A Cable
- 2.4 GHz USB Wireless Adapter
- User Manual

CONNECTING VIA WIRED USB MODE

1. Connect the included USB-C Cable to the USB-C port at the top of the controller and connect the other end to an available USB port on the Xbox Series X|S console or Windows 10/11 PC.
2. If controller is off, press the Xbox button to turn on (LED will illuminate WHITE).
3. For player and controller assignment, refer to the Xbox user manual.

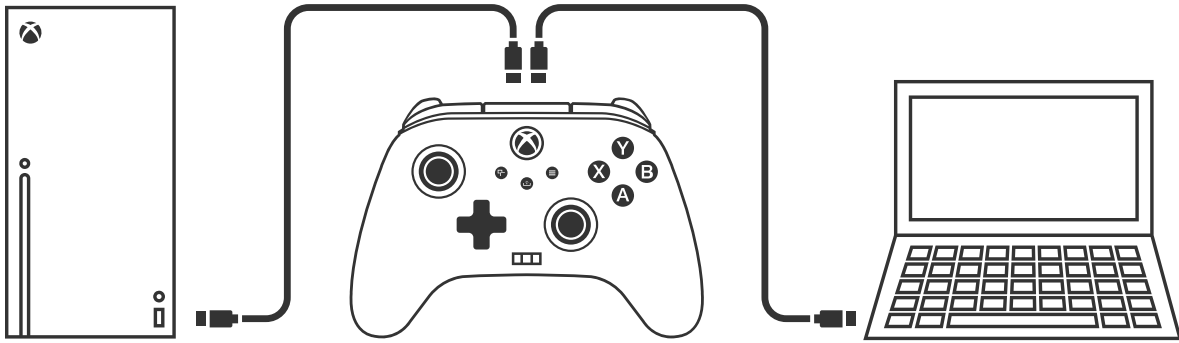

NOTE: For player and controller assignment, reference your official Xbox users manual.


CONNECTING VIA WIRELESS MODE: 2.4 GHZ

1. Insert the wireless USB adapter into an available USB port on the Xbox Series X|S console or Windows 10/11 PC.
2. If controller is off, press the Xbox button to turn on (LED will flash WHITE).
3. 2.4 GHz should be paired to the Xbox Wireless Controller by default. If it is not paired, please follow the instructions below to sync the controller to the adapter:
 - A. Press and hold the SYNC button on top of the controller for 3 seconds to enter pairing mode (LED will flash WHITE rapidly).
 - B. Repeat this step using the SYNC button on the top of the 2.4 GHz adapter.
 - C. Both controller and adapter will flash several times and then pair. Once successfully paired both LEDs on controller and adapter will be solid WHITE.

CHARGING CONTROLLER VIA USB


For best results, fully charge controller prior to first use.

1. Connect the included USB-C cable to the USB-C port at the top of the controller and connect the other end to an available USB port on the Xbox Series X|S console or Windows 10/11 PC.
2. When charging, the Battery Status LED on the top housing will flash AMBER.
3. When fully charged the LED will be solid WHITE.
4. LED will flash RED when battery is low.

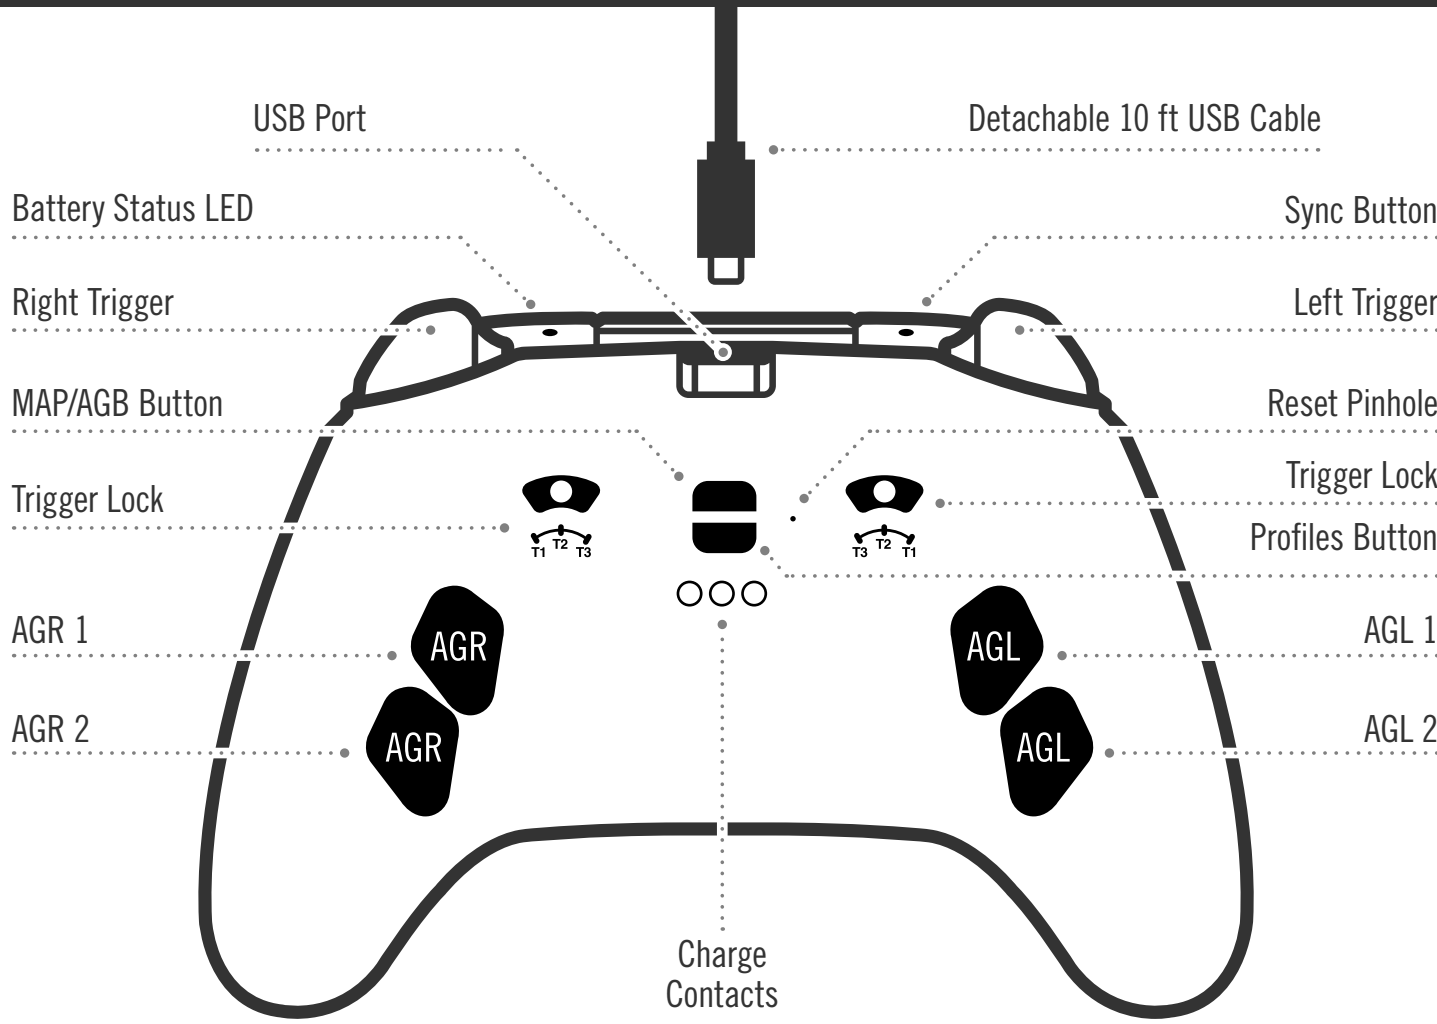

PROGRAMMING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press the MAP AGB Button on the back of the controller for 3 seconds. The Xbox Button LED ring will flash, signaling the controller is in assign mode.

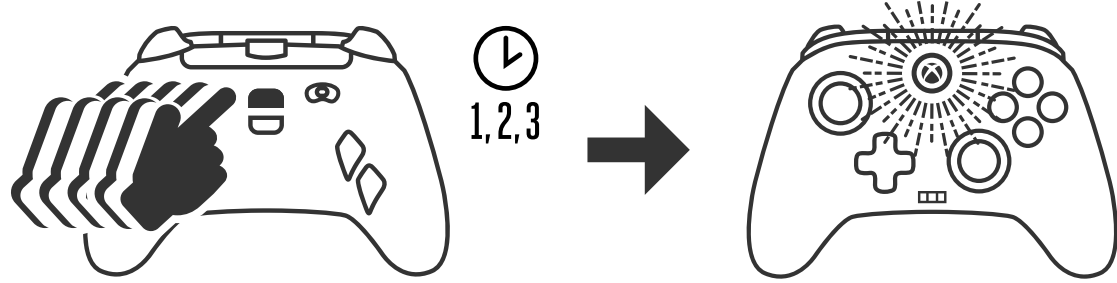

2. Press the button (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) you wish to assign to an Advanced Gaming Button.
3. Then press the Advanced Gaming Button (AGR1/AGR2 or AGL1/AGL2) that you wish to perform that function. The Xbox Button LED ring will turn solid WHITE, signaling the Advanced Gaming Button has been set. Repeat for the remaining Advanced Gaming Buttons.



4. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS


1. Hold the MAP/AGB Button down for 2 seconds. The Xbox button LED will slowly flash signaling the controller is in Assign Mode.
2. Press the previously assigned Advanced Gaming Button for 5 seconds, and the function will be cleared.

USING THE SHARE BUTTON

Refer to Xbox documentation for details on functions and features related to the Share Button.

ATTACHING HEADPHONES


- For audio, fully insert the 3.5mm plug of your headphones (or headset/earbuds) into the 3.5 mm audio jack of the wired controller.

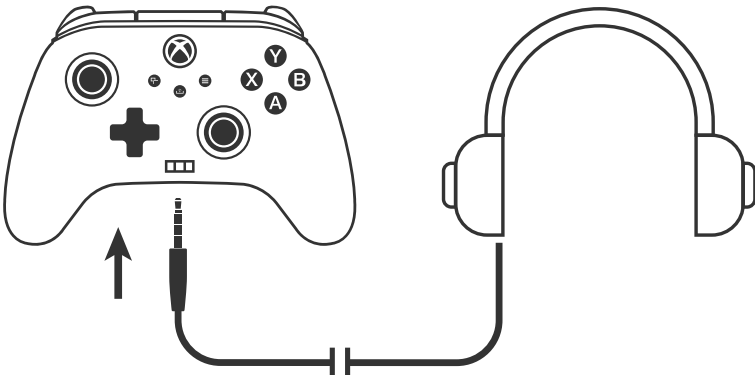

- Adjust the volume using the Audio settings in Xbox Settings and audio controls on your headphones.
- Audio settings on your Xbox will control the audio delivered to your headphones. Refer to your Xbox and headphone documentation for additional details.
- To avoid hearing damage, do not use high volume settings for an extended period of time.

SETTING TRIGGER DEPTH


- Adjust the trigger pull depth by sliding the trigger lock under each trigger to the left or right.
- The pull depth of each trigger can be set independently.

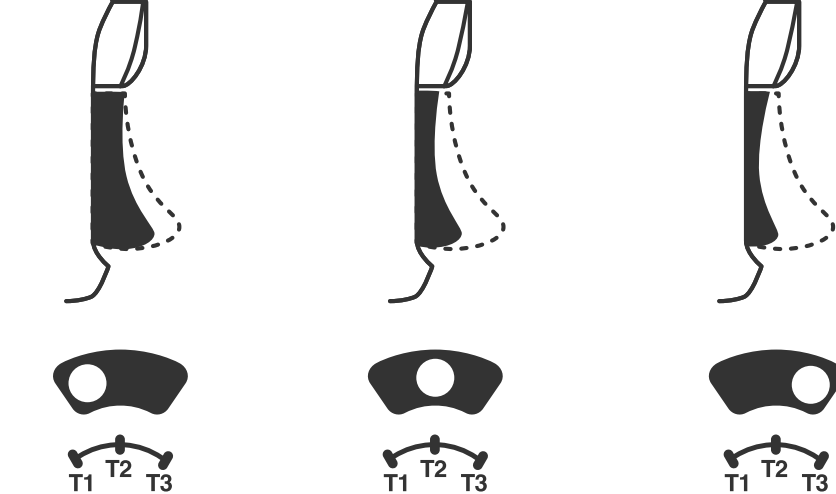

NOTE: T1-T3 trigger lock adjustments set the physical trigger depth preferences and preset profiles or digital trigger settings in Gamer HQ app set the actuation or deadzone percentage for each trigger pull.

PROFILE CONTROL

1. Quick-tap the PROFILES button to cycle through profile settings for T1/T2/T3 trigger locks. The Xbox Wireless Controller can store up to 3 profiles at a time locally. The first 3 profiles set by default adjust the deadzone settings for the triggers.

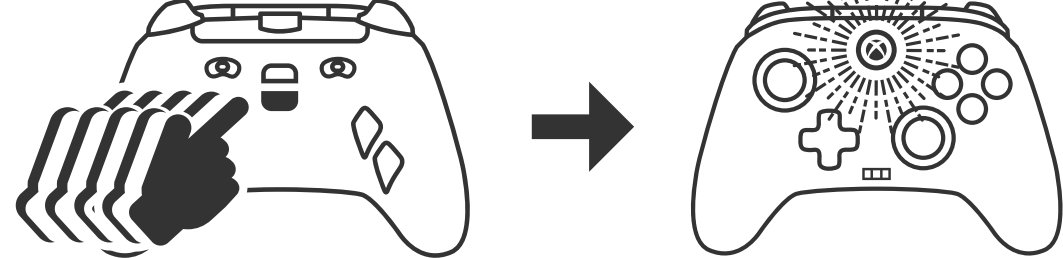

- Profile 1 is 99% deadzone and is the quickest maximum value setting (use for T1 trigger lock).
 - Profile 2 is 50% deadzone (use for T2 trigger lock).
 - Profile 3 is no deadzone/full-throw trigger pull (use for T3 trigger lock).
- Each press of the PROFILE/PROGRAM button will change to the next profile and then repeat the cycle:
3 → 1 → 2 → 3
2. The top housing LED indicator will quickly flash the number of times related to the profile version to signal a profile has been changed and then return to solid.
 3. To clear the profiles or change the settings, please use the PowerA Gamer HQ app. The above 3 default settings will be saved as legacy settings (Profile 1 / Profile 2 / Profile 3) in the PowerA Gamer HQ app. The app can store hundreds of custom profile settings that can be pushed to the controller, but the controller can only store 3 at any given time chosen from the app.

TROUBLESHOOTING

- PROBLEM:** My controller will not power on.
SOLUTION: Confirm the controller is fully charged. Plug in to recharge as needed.
- PROBLEM:** My controller is not connecting to my 2.4 GHz wireless adapter.
SOLUTION: Press and hold the SYNC button on top of controller for 3 seconds to enter pairing mode (LED ring will flash rapidly). Ensure the 2.4GHz wireless adapter is plugged into your console or PC USB port. Press and hold the SYNC button on the top of the wireless adapter. The LEDs on controller and adapter should each flash several times and then when successfully paired stay solid WHITE.

- PROBLEM:** My wireless controller is not pairing.
SOLUTION 1: Confirm the battery is charged by following the charging instructions listed above.
SOLUTION 2: Confirm you are following the Wireless pairing process.
SOLUTION 3: Insert paper clip into the Reset Hole as marked above to reset controller to factory settings. After resetting, follow the pairing to wireless adapter instructions listed above.

For more troubleshooting refer to your Xbox console User Guide.

WIRELESS ADAPTOR COMPLIANCE IDENTIFICATION & SPECIFICATION

Model: XBGPWLTX FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz E.I.R.P: 1.19dBm

WIRELESS CONTROLLER COMPLIANCE IDENTIFICATION & SPECIFICATION

Model: XBGPWLXI FCC ID: YFK- XBGPWLIDA IC: 9246A- XBGPWLIDA
Battery: Lithium-ion, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz E.I.R.P: 6.09dBm

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit www.powera.com/support

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

ADDITIONAL LEGAL

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.
Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

PATENTS

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>





The Gamer HQ app can be used to test, calibrate, and customize settings on your controller. With your controller connected to Xbox or Windows 10/11 PC via USB-C cable you can:

- Update firmware to the to the latest version
- Test your controller's buttons and analog controls, vibration functionality, and audio
- Recalibrate analog inputs for proper control response

- Set trigger and thumbstick deadzone/ active area
- Set game-chat volume balance and vibration intensity
- Remap buttons (including Advanced Gaming Buttons)

You can also create custom profiles to use for different games or players, and push up to three profiles to your controller for convenient access via the PROFILES button while you are gaming. You can download the Gamer HQ app from the Windows Store using Xbox or a Windows 10/11 PC.




内含物品

- 适用于 Xbox 的 PowerA Advantage 有线手柄
- 可拆卸式 3 米 USB 连接线
- 用户手册

设置

1. 如果 Xbox 处于关机状态，请在主机上的可用 USB 端口和手柄上的 USB-C 端口之间连接 USB 连接线。按下手柄上的 Xbox 按钮，直至主机开机。小的白色 LED 指示灯将亮起，表示连接成功。
2. 如果 Xbox 主机已开机，则只需将 USB 连接线连接到主机上任何可用的 USB 端口，然后将 USB-C 连接到您的手柄。小的白色 LED 指示灯应点亮，表示连接成功。
3. 有关玩家和手柄分配，请参阅 Xbox 用户手册。

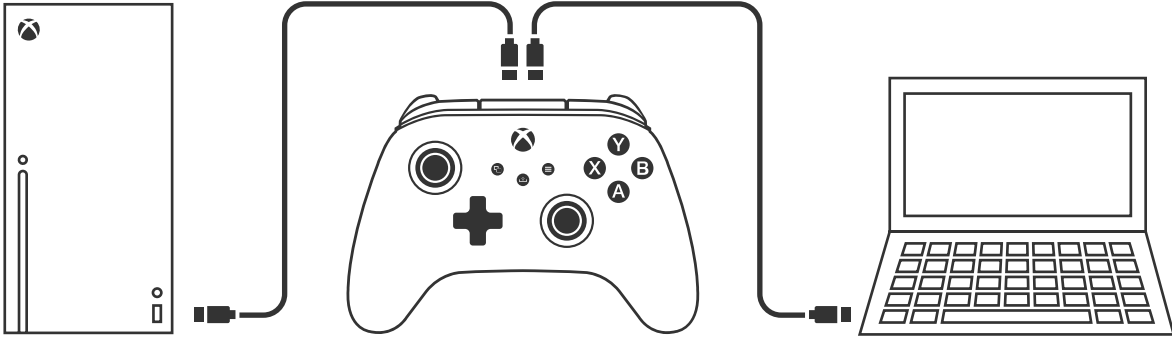

注意: 有关玩家和手柄分配，请参考您的官方 Xbox 用户手册。


通过无线模式连接: 2.4 GHZ

1. 将无线 USB 适配器插入到 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10/11 PC 上的可用 USB 端口中。
2. 如果手柄处于关机状态，请按 Xbox 按钮 打开 (LED 指示灯将呈白色闪烁)。
3. 默认情况下，可通过 2.4 GHz 频段与 Xbox 无线手柄配对。如果配对失败，请按照以下说明将手柄与适配器同步：
 - a. 按住手柄顶部的同步键 3 秒钟以进入配对模式 (LED 指示灯将呈白色快速闪烁)。
 - b. 按下 2.4 GHz 适配器顶部的同步键，重复以上步骤。
 - c. 手柄和适配器将闪烁数次，然后进行配对。成功配对后，手柄和适配器上的 LED 指示灯都将呈白色常亮。。

通过 USB 为手柄充电


为获得最佳体验，请在首次使用前给手柄充满电。

1. 将随附的 USB-C 连接线连接到手柄顶部的 USB-C 端口，并将另一端连接到 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10/11 PC 上的可用 USB 端口。
2. 充电时，顶部外壳上的电池状态 LED 指示灯将呈琥珀色闪烁。
3. 充电完成后，LED 指示灯将呈白色常亮。
4. 当电池电量低时，LED 指示灯将呈红色闪烁。

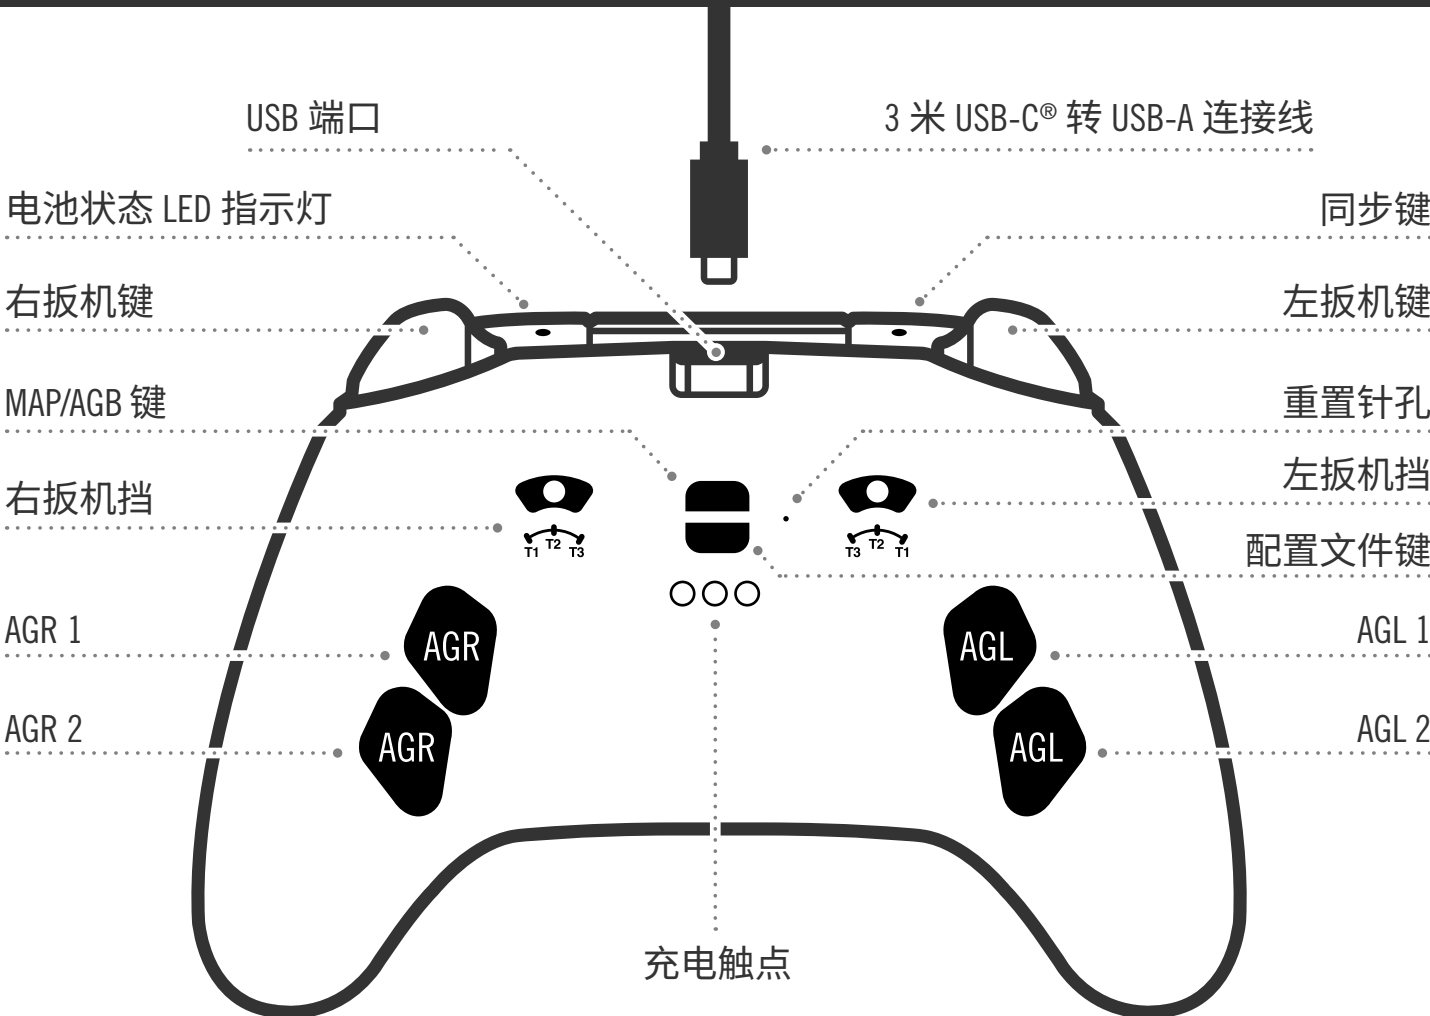


分配可编程键

1. 按下手柄背面的编程键。LED 连接指示灯将闪烁，表示手柄处于分配模式。

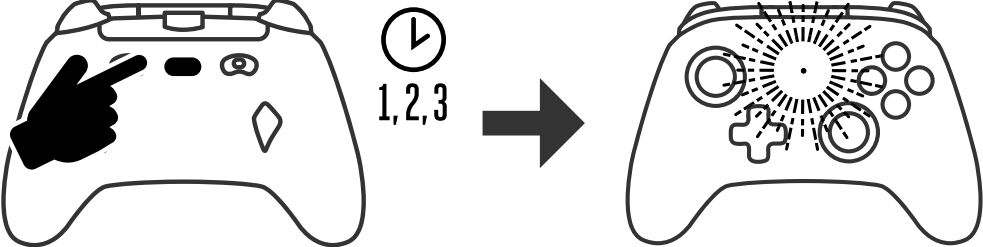

2. 按以下任一键 (A/B/X/Y/LT/LB/RT/RB/左摇杆按键/右摇杆按键/十字控制键) 将其分配给可编程键。然后按要执行该功能的可编程键 (AGR 或 AGL)。连接/程序 LED 指示灯将停止闪烁，表示可编程键已设定。

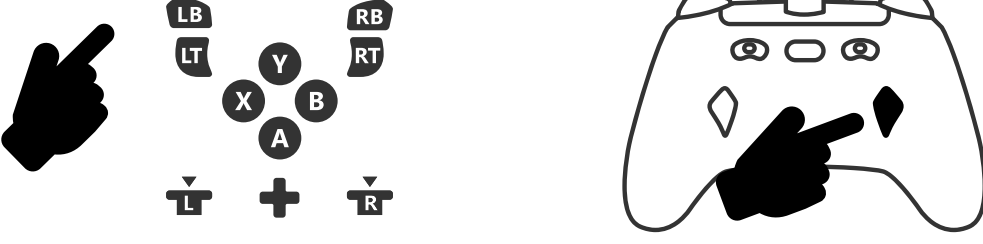

3. 对其余的可编程键重复此操作。

注意: 即使在断开连接后，可编程键分配也会保持不变。

重置可编程键


1. 按住编程键 2 秒钟。LED 连接指示灯将慢闪，表示手柄处于分配模式。
2. 按 AGL 或 AGR 可单独重置每个键，或将编程键按住 5 秒钟可同时重置两个键。

使用分享按钮

有关与分享按钮相关的功能和特性的详细信息，请参阅 Xbox 文档。

连接耳机

- 对于音频，将耳机 (或耳机组/耳塞) 的 3.5 毫米插头完全插入有线手柄的 3.5 毫米耳机麦克风端口。

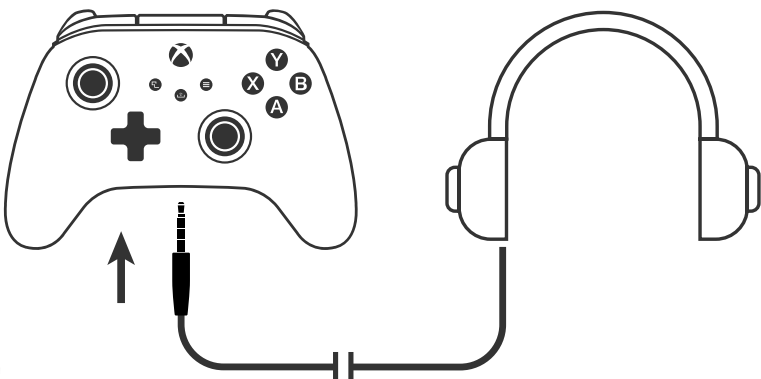


- 使用 Xbox 设置中的音频设置和耳机上的音频控件调整音量。

- Xbox 上的音频设置将控制传送到耳机的音频。有关更多详细信息，请参阅您的 Xbox 和耳机文档。
- 为避免听力受损，请勿长时间使用高音量设置。

设置扳机深度


- 将每个扳机下方的扳机挡向左或向右滑动以调节扳机扣动深度。
- 每个扳机的扣动深度都可以独立设置。

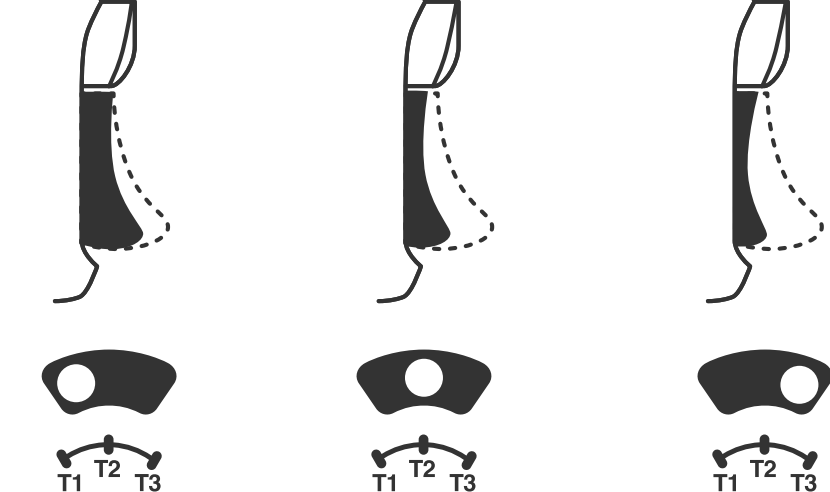

注意: 通过 T1-T3 扳机挡调整，可设置物理扳机深度偏好和预设配置文件，或者通过 Gamer HQ 应用程序中的数字扳机设置，可设置每次扳机拉度的触发或盲区百分比。

配置文件设置

1. 快速轻触 配置文件键，循环切换 T1/T2/T3 扳机挡的配置文件设置。Xbox 无线手柄最多可同时在本地存储 3 个配置文件。通过默认情况下设置的前 3 个配置文件，可调整扳机的盲区设置。

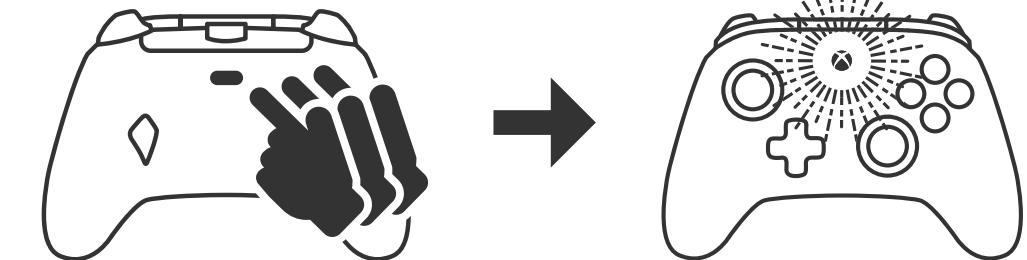

- 配置文件 1 是 99% 盲区，并且是最快的最大值设置 (用于 T1 扳机挡)。
- 配置文件 2 是 50% 盲区 (用于 T2 扳机挡)。
- 配置文件 3 无盲区/最大扳机拉度 (用于 T3 扳机挡)。

每次按下 配置文件键都将切换到下一个配置文件，然后重复循环: 3 → 1 → 2 → 3

2. Xbox 按钮 LED 指示灯环将以相应的配置文件颜色快速闪烁 3 次，以表示配置文件已更改。
3. 要清除配置文件或更改设置，请使用 PowerA Gamer HQ 应用程序。上述 3 个默认设置将被另存为 PowerA Gamer HQ 应用程序中的传统设置 (配置文件 1/配置文件 2/配置文件 3)。该应用程序能够存储数百个自定义配置文件设置，并可将这些设置推送到手柄，但手柄只能同时存储 3 个应用程序中的配置文件。

疑难解答

有关最新的常见问题解答，请访问 [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support)。

问: 手柄无法连接到 Xbox 主机?

答: 确认您的 Xbox 主机已“开机”。

答: 确认您的电视已设置为正确的视频输入，并且您可以在电视屏幕上看到 Xbox 主机界面。

答: 确认连接线已正确连接到您的 Xbox 主机。

答: 确认连接线已正确连接到您的 PowerA Advantage 有线手柄。

问: 手柄已连接但没有任何功能?

答: 确认您使用的是 1 号玩家手柄。

有关更多疑难解答，请参阅您的 Xbox 主机用户指南。

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com)

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)。

保修

2 年有限保修: 请访问 [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) 了解详情。

附加法律信息

© 2025 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。

专利

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>





Gamer HQ 应用程序可用于测试、校准和自定义手柄的设置。在通过 USB-C 连接线将手柄连接到 Xbox 或 Windows 10/11 PC 后，您可以：

- 将固件更新到最新版本
- 测试手柄的按键和模拟控制、震动功能和音频
- 重新校准模拟输入，确保按键正常映射
- 设置扳机和摇杆盲区/触发区域
- 设置游戏聊天音量平衡和震动强度
- 重新映射按键 (包括可编程键)

您还可以创建要用于不同游戏或玩家的自定义配置文件，并在游玩过程中通过“配置文件”键将最多三个配置文件推送到手柄，方便使用。您可以使用 Xbox 或 Windows 10/11 PC 从 Windows Store 下载 Gamer HQ 应用程序。




內容

- Xbox 的 PowerA 進階有線控制器
- 可拆卸 3 公尺 USB 連接線
- 使用者手冊

設定

1. 如果您的 Xbox 已開機，請將 USB 連接線連接到主機上可用的 USB 連接埠和控制器上的 USB-C 連接埠。按住控制器上的 Xbox 按鈕，直到主機開機。小指示燈會亮起白光，表示連接成功。
2. 如果您的 Xbox 主機已開機，只需將 USB 連接線插入主機上任意可用的 USB 連接埠，再將 USB-C 端連接到控制器即可。小型指示燈應該會亮起白光，表示連接成功。
3. 若需玩家和控制器指派的相關資訊，請參閱 Xbox 使用者手冊。

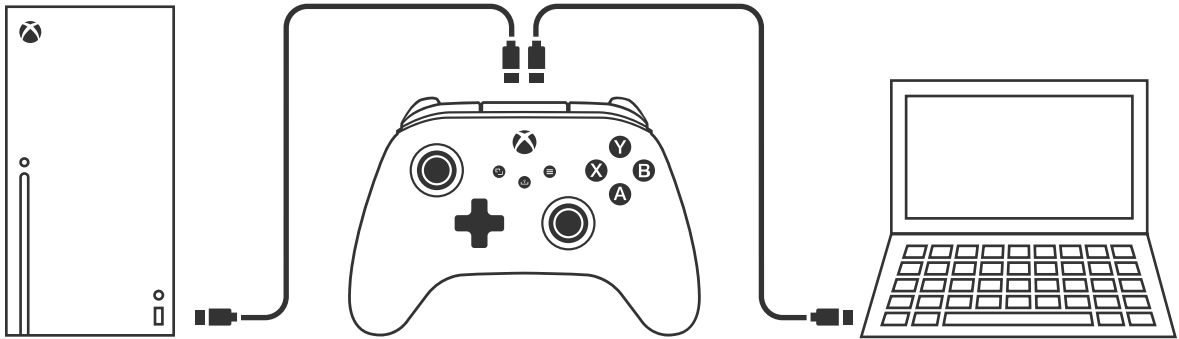

注意：有關玩家和控制器分配的相關資訊，請參閱官方 Xbox 使用者手冊。


透過無線模式連接: 2.4 GHz

1. 將無線 USB 轉接器插入 Xbox Series X|S 主機或 Windows 10/11 電腦上可用的 USB 連接埠。
2. 如果控制器關閉，請按下 Xbox 按鈕開啟控制器 (LED 指示燈會閃爍白光)。
3. 根據預設，2.4 GHz 應當可以與 Xbox 無線控制器配對。如果未配對，請按照以下說明將控制器與轉接器同步：
 - A. 按住控制器頂端的 SYNC 鍵 3 秒鐘進入配對模式 (LED 指示燈會快速閃爍白光)。
 - B. 使用 2.4 GHz 轉接器頂端的 SYNC 鍵，重複此步驟。
 - C. 控制器和轉接器都會閃爍幾次，然後配對。成功配對後，控制器和轉接器上的 LED 指示燈會穩定亮起白光。

透過 USB 給控制器充電


為了獲得最佳效果，請在首次使用前將控制器充滿電。

1. 將隨附的 USB-C 連接線連接到控制器頂端的 USB-C 連接埠，然後將另一端連接到 Xbox Series X|S 主機或 Windows 10/11 電腦上可用的 USB 連接埠。
2. 充電時，頂端外殼上的電池狀態 LED 指示燈會閃爍琥珀色光。
3. 充滿電後，LED 指示燈會穩定亮起白光。
4. 當電池電量低時，LED 指示燈會閃爍紅光。

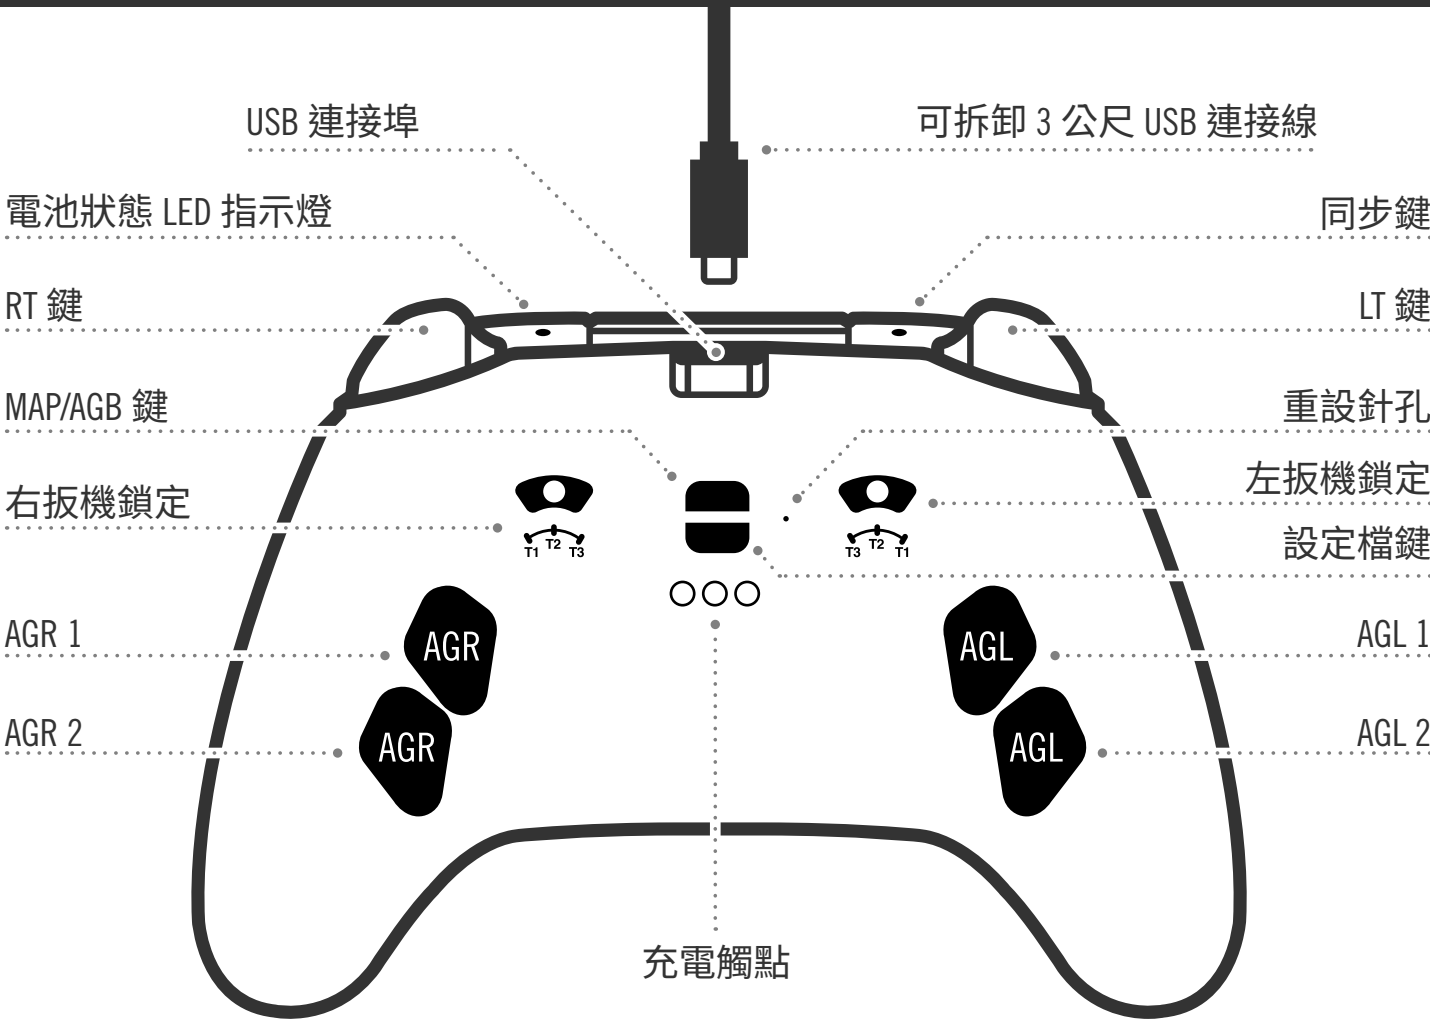

指定進階遊戲鍵

1. 按下控制器背面的程式按鈕。連接指示燈會閃爍，表示控制器處於指派模式。

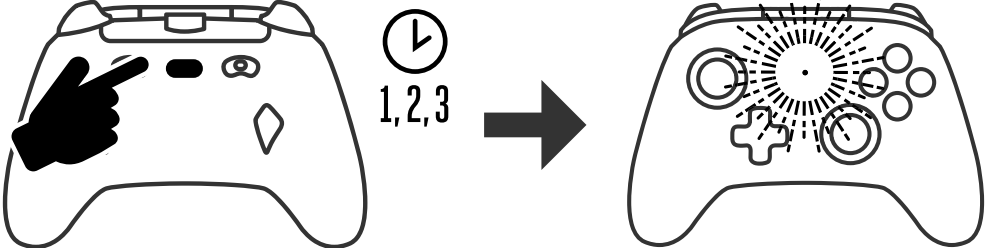

2. 按下以下您想要指派給進階遊戲按鈕的按鈕之一 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左搖桿按下/右搖桿按下/十字鍵)。然後按下您想要執行該功能的進階遊戲鍵 (AGR 或 AGL)。連接/程式指示燈將停止閃爍，表示已經設定進階遊戲鍵。



3. 對剩餘的進階遊戲鍵重複上述操作。

注意：即使中斷連接，進階遊戲鍵指派仍會保留在記憶體中。

重設進階遊戲鍵


1. 按住程式鍵 2 秒鐘。連接指示燈會緩慢閃爍，表示控制器處於指派模式。
2. 按下 AGL 或 AGR 單獨重設每個按鈕，或按住程式鍵 5 秒鐘同時重設兩個按鈕。

使用分享按鈕

若想進一步了解分享按鈕的相關功能和特性，請參閱 Xbox 說明文件。

連接耳機

- 若要使用音訊，請將耳機 (或頭戴裝置/入耳式耳機) 的 3.5 公釐插頭完全插入有線控制器的 3.5 公釐耳機麥克風插孔中。

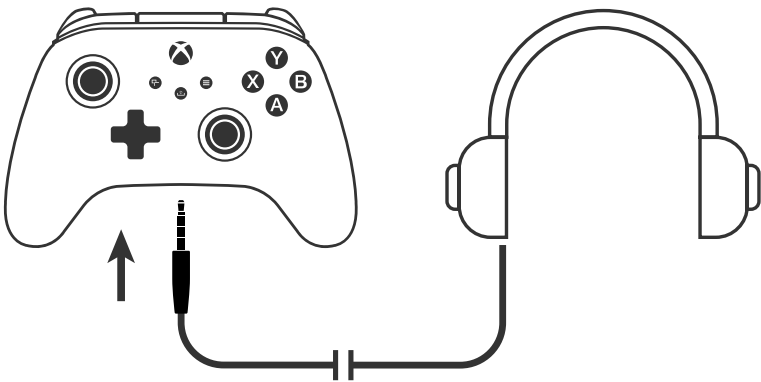


- 透過「Xbox設定」中的「音訊設定」以及耳機上的音訊控制來調整音量。

- Xbox 上的音訊設定可控制傳送到耳機的音訊。若需更多詳細資訊，請參閱 Xbox 和耳機的說明文件。
- 為避免聽力受損，請勿長時間使用高音量設定。

設定扳機深度


- 透過向左或向右滑動每個扳機下方的扳機鎖扣來調整扣動扳機的深度。
- 每個扳機的扣動深度都可以獨立設定。

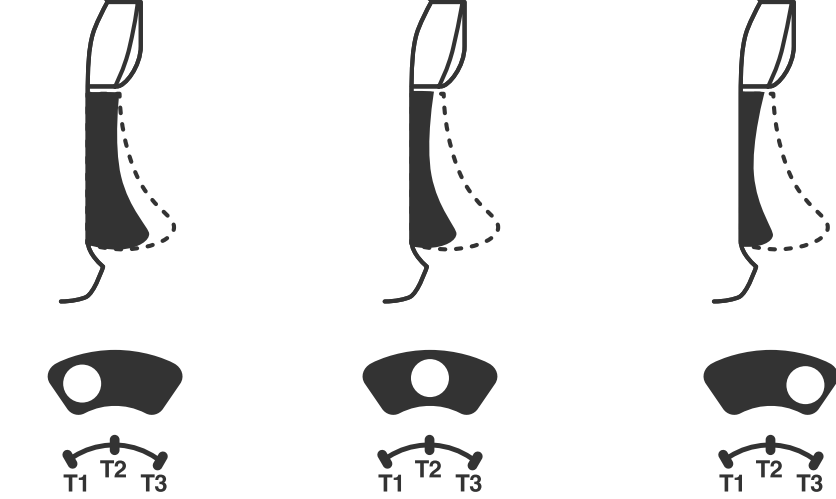

注意：透過 T1-T3 扳機鎖定調整，可以設定實體扳機深度偏好設定；透過 Gamer HQ 應用程式中的預設設定檔或數位扳機設定，可以設定每次扣動扳機時的驅動或死區百分比。

設定檔設置

1. 快速點選設定檔鍵可循環切換 T1/T2/T3 扳機鎖定的設定檔設置。Xbox 無線控制器本機一次最多可儲存 3 個設定檔。預設的前 3 個設定檔可調整扳機的死區設定。

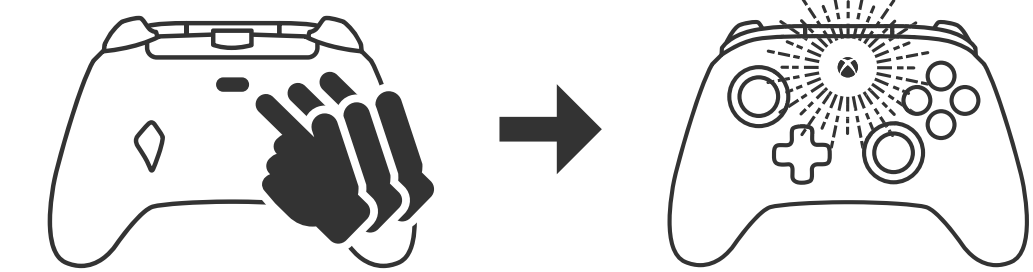

- 設定檔 1 為 99% 死區，並且是最快的最大值設定 (用於 T1 扳機鎖定)。
 - 設定檔 2 為 50% 死區 (用於 T2 扳機鎖定)。
 - 設定檔 3 為無死區/全投扳機扣動 (用於 T3 扳機鎖定)。
- 每次按下設定檔鍵，可變更為下一個設定檔，然後重複循環：**3 → 1 → 2 → 3**
2. Xbox 按鈕 LED 環會以相應的設定檔顏色快速閃爍 3 次，表示設定檔已變更。
 3. 若要清除設定檔或變更設定，請使用 PowerA Gamer HQ 應用程式。在 PowerA Gamer HQ 應用程式中，上述 3 個預設設定會儲存為舊設定 (設定檔 1/設定檔 2/設定檔 3)。應用程式可儲存數百個可推送到控制器的自訂設定檔設定，但控制器在任何時間都只能儲存從應用程式選擇的 3 個設定檔。

故障排除

如需查看最新的常見問題集，請造訪 [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support)。

問： 控制器無法連接到 Xbox 主機？

答： 確認 Xbox 主機已「開機」。

答： 確認您的電視已設為正確的視訊輸入，並且您可以在電視螢幕上看到 Xbox 主機介面。

答： 確認連接線已正確連接到 Xbox 主機。

答： 確認連接線已正確連接到 PowerA 進階有線控制器。

問： 控制器已連接，但無法使用？

答： 確認您使用的是玩家 #1 控制器。

若需更多故障排除方法，請參閱 Xbox 主機使用者手冊。

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

聯絡/支援

如需查看最新的常見問題解答以及獲得正版 PowerA 配件的支援，請造訪 [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)。

保固

2 年有限保固：請造訪 [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) 了解詳情。

附加法律

© 2025 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。Microsoft、Xbox、Xbox「Sphere」設計、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

USB-C® 是 USB 實現未來論壇的註冊商標。

專利

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>






Gamer HQ 應用程式可用於測試、校準和自訂控制器上的設定。透過 USB-C 連接線將控制器連接到 Xbox 或 Windows 10/11 電腦後，您就能進行以下操作：

- 將韌體更新至最新版本
- 測試控制器的按鈕和類比控制項、振動功能和音訊
- 重新校準類比輸入以獲得正確的控制反應
- 設定扳機和搖桿死區/有效區域
- 設定遊戲聊天音量平衡和振動強度
- 重新映射按鈕 (包含進階遊戲鍵)

您還可以建立自訂設定檔以用於不同的遊戲或玩家，並將最多三個設定檔推送到控制器，以便在遊戲時透過 PROFILES 鍵快速存取設定檔。您可以使用 Xbox 或 Windows 10/11 電腦從 Windows 市集下載 Gamer HQ 應用程式。

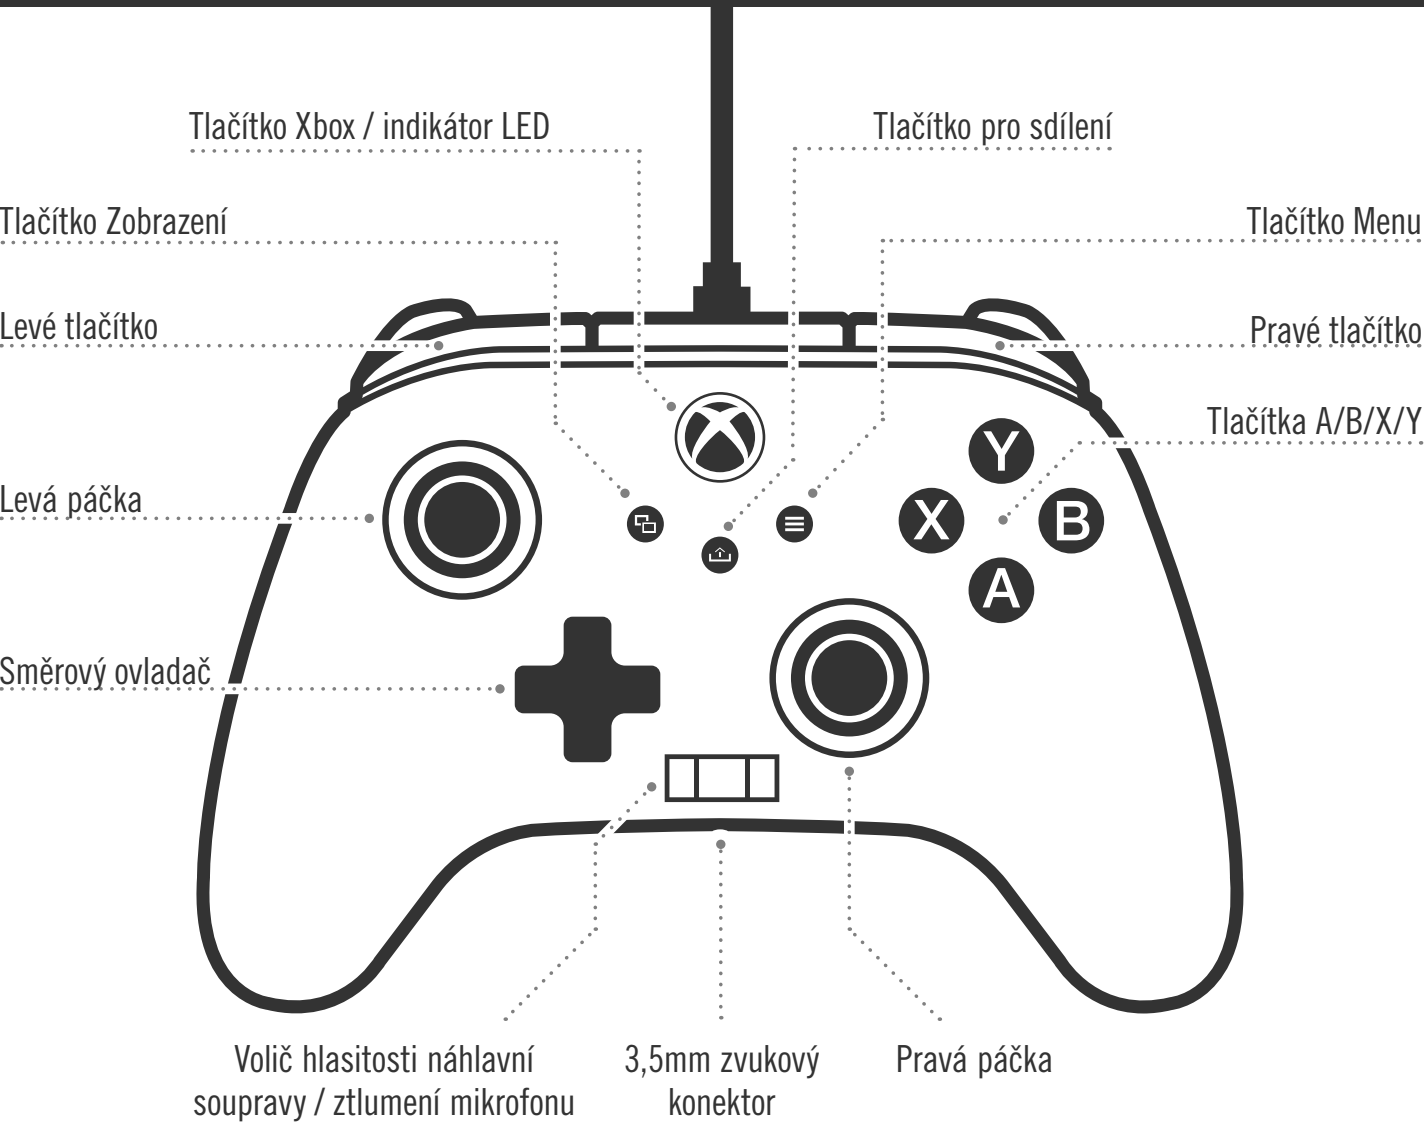


OBSAH BALENÍ

- drátový ovladač PowerA Advantage pro Xbox
- odpojitelný kabel USB o délce 3 m
- uživatelská příručka

NASTAVENÍ

1. Pokud je konzole Xbox vypnutá, připojte kabel USB mezi dostupný port USB na konzoli a port USB-C na ovladači. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači, dokud se konzole nezapne. Malý bílý indikátor LED se rozsvítí, což signalizuje úspěšné připojení.
2. Pokud je konzole Xbox již zapnutá, stačí připojit kabel USB k libovolnému volnému portu USB na konzoli a připojit kabel USB-C k ovladači. Malý bílý indikátor LED by se měl rozsvítit, což signalizuje úspěšné připojení.
3. Podrobnosti o přiřazení hráčů a ovladačů naleznete v uživatelské příručce ke konzoli Xbox.

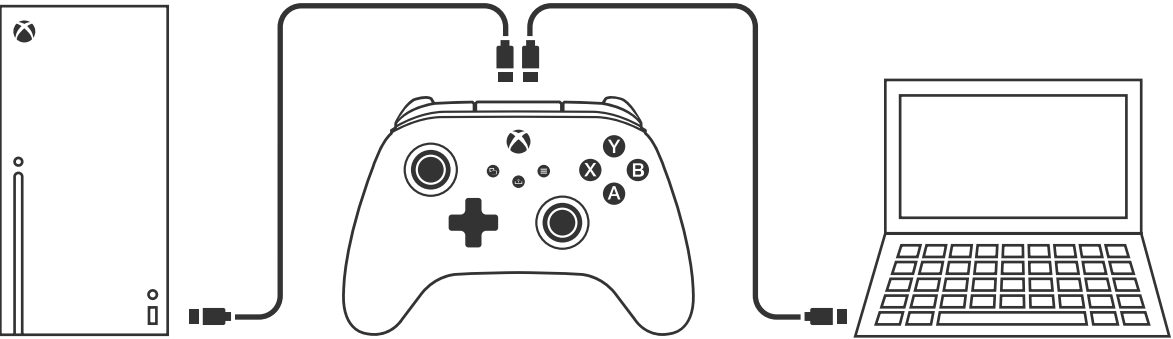

POZNÁMKA: Informace o přiřazení hráčů a ovladačů naleznete v oficiální uživatelské příručce ke konzoli Xbox.


PŘIPOJENÍ PŘES BEZDRÁTOVÝ REŽIM: 2,4 GHZ

1. Vložte bezdrátový adaptér USB do volného portu USB konzole Xbox Series XIS nebo počítače s Windows 10/11.
2. Pokud je ovladač vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka Xbox (indikátor LED bude blikat BÍLE).
3. Adaptér 2,4 GHz by měl být s bezdrátovým ovladačem pro Xbox spárován ve výchozím nastavení. Pokud není spárován, proveďte synchronizaci ovladače s adaptérem podle níže uvedených pokynů:
 - a. Stisknutím a podržením tlačítka SYNC na horní straně ovladače po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu párování (LED bude rychle blikat BÍLE).
 - b. Tento krok zopakujte pomocí tlačítka SYNC na horní straně adaptéru 2,4 GHz.
 - c. Ovladač i adaptér několikrát zablikají a poté se spárují. Po úspěšném spárování budou oba indikátory LED na ovladači a adaptéru svítit BÍLE.

NABÍJENÍ OVLADAČE PŘES USB


Pro dosažení nejlepších výsledků ovladač před prvním použitím plně nabijte.

1. Příložený kabel USB-C připojte k portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec připojte k volnému portu na konzoli Xbox Series XIS nebo počítači s Windows 10/11.
2. Při nabíjení bude indikátor LED stavu baterie na horním krytu blikat ORANŽOVĚ.
3. Při plném nabití bude indikátor LED svítit BÍLE.
4. Když bude stav baterie nízký, indikátor LED bude blikat ČERVENĚ.

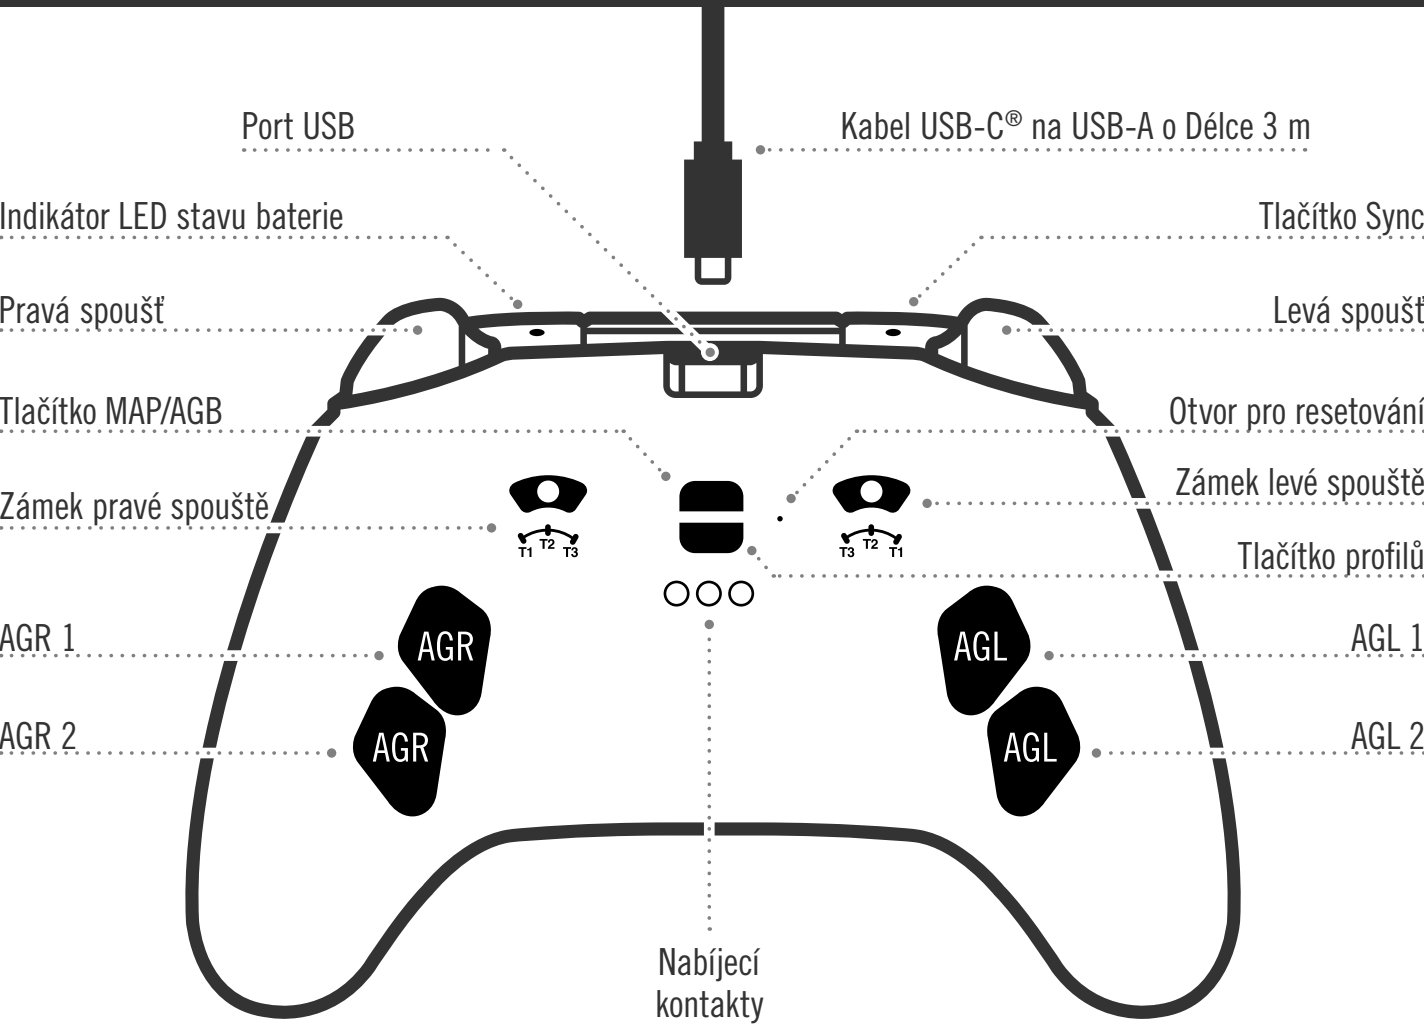


PŘÍRAZOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Stiskněte programovací tlačítko na zadní straně ovladače. Zablikání LED indikátoru připojení signalizuje přechod ovladače do režimu přiřazování.

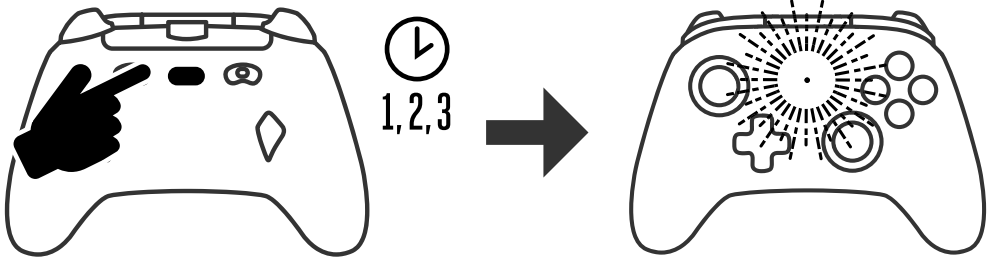

2. Stisknutím jednoho z následujících tlačítek (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/stisknutí levé páčky/stisknutí pravé páčky/ovládací kříž) jej můžete přiřadit pokročilému hernímu tlačítku. Poté stiskněte pokročilé herní tlačítko (AGR nebo AGL, kterým chcete danou funkci provést. Indikátor LED připojení/programování přestane blikat, což signalizuje, že pokročilé herní tlačítko bylo nastaveno.

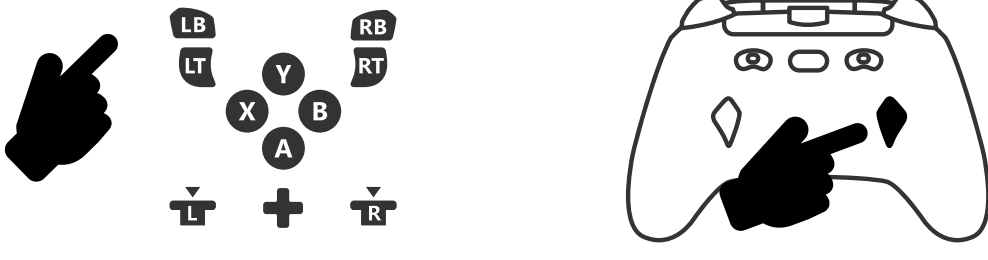

3. Stejný postup opakujte pro druhé pokročilé herní tlačítko.

POZNÁMKA: Přiřazení pokročilých herních tlačítek zůstane v paměti i po odpojení.

RESETOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK


1. Přidržte tlačítko programování po dobu 2 sekund. Pomalé zablikání LED indikátoru připojení signalizuje přechod ovladače do režimu přiřazování.
2. Stisknutím tlačítka AGL nebo AGR můžete resetovat každé tlačítko zvlášť. Podržením tlačítka programování po dobu 5 sekund můžete resetovat obě tlačítka současně.

POUŽITÍ TLAČÍTKA PRO SDÍLENÍ

Podrobnosti o funkcích a vlastnostech souvisejících s tlačítkem pro sdílení naleznete v dokumentaci ke konzoli Xbox.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK


- Pro připojení zvuku vložte 3,5mm konektor sluchátek (nebo náhlavní soupravy) do 3,5mm zvukového konektoru na drátovém ovladači.

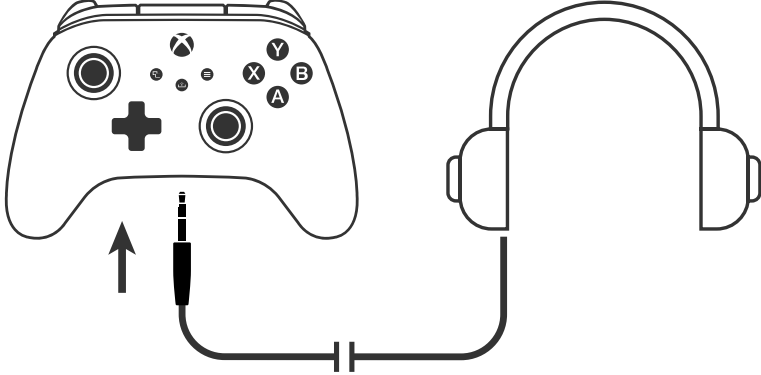

- Upravte hlasitost pomocí nastavení zvuku v nastavení konzole Xbox a ovládacích prvků zvuku na sluchátkách.
- Nastavení zvuku na konzoli Xbox řídí zvuk přenášený do sluchátek. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci ke konzoli Xbox a sluchátkům.
- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.

NASTAVENÍ HLOUBKY SPOUŠTĚ


- Hloubku spouště nastavíte posunutím zámků spouště pod každou spouští doleva nebo doprava.
- Hloubku každé spouště lze nastavit nezávisle.

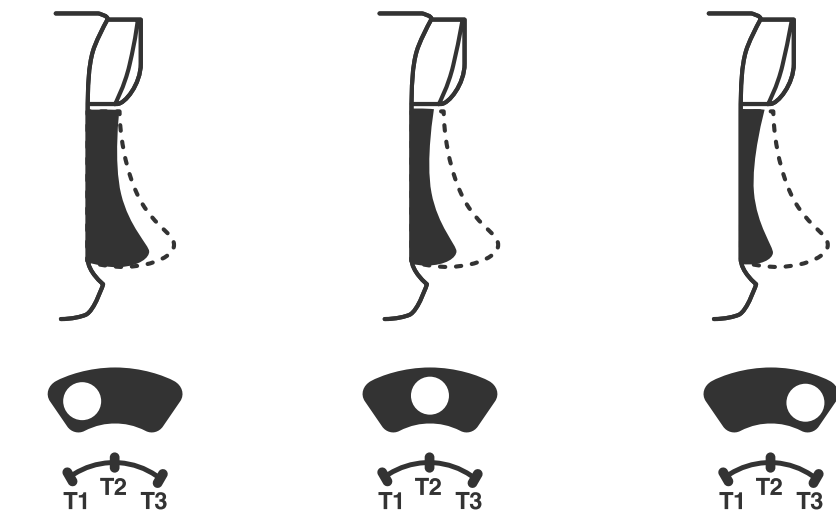

POZNÁMKA: Nastavení zámků spouště T1–T3 nastavují předvolby fyzické hloubky spouště. Přednastavené profily nebo nastavení digitální spouště v aplikaci Gamer HQ nastavují procento aktivace nebo mrtvé zóny pro každé stisknutí spouště.

NASTAVENÍ PROFILU

1. Rychlým klepnutím na tlačítko profilů můžete procházet nastavení profilu pro zámků spouště T1/T2/T3. Bezdrátový ovladač Xbox může lokálně uložit až 3 profily najednou. První 3 profily nastavené ve výchozím nastavení upravují nastavení mrtvé zóny pro spouště.

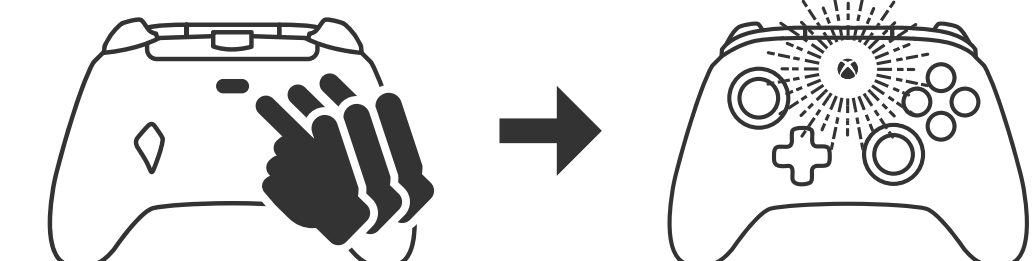

- Profil 1 má 99% mrtvou zónu a představuje nejrychlejší nastavení maximální hodnoty (používá se pro zámek spouště T1).
 - Profil 2 má 50% mrtvou zónu (používá se pro zámek spouště T2).
 - Profil 3 je bez mrtvé zóny / plný stisk spouště (používá se pro zámek spouště T3).
- Každým stisknutím tlačítka profilů přejdete na další profil a cyklus se opakuje: **3 → 1 → 2 → 3**
2. Prstenec LED tlačítka Xbox třikrát rychle zabliká příslušnou barvou profilu, čímž signalizuje změnu profilu.
 3. Pokud chcete profily vymazat nebo změnit jejich nastavení, použijte aplikaci PowerA Gamer HQ. Výše uvedené 3 výchozí nastavení budou v aplikaci PowerA Gamer HQ uložena jako starší nastavení (Profil 1 / Profil 2 / Profil 3). V aplikaci je možné uložit stovky vlastních nastavení profilů, které lze přenést do ovladače, ale ovladač může v jednu chvíli ukládat pouze 3 nastavení vybraná z aplikace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Aktuální odpovědi na často kladené otázky naleznete na adrese **PowerA.com/support**.

- Otázka:**
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Otázka:
Odpověď:
- Proč se ovladač nepřipojí ke konzoli Xbox?**
Zkontrolujte, zda je konzole Xbox zapnutá.
Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na správný vstup videa a zda je na obrazovce televizoru vidět rozhraní konzole Xbox.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konzoli Xbox.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k drátovému ovladači PowerA Advantage.
Proč ovladač nefunguje, když je připojen?
Zkontrolujte, zda používáte ovladač pro hráče 1.

Více informací o řešení problémů naleznete v uživatelské příručce ke konzoli Xbox.

IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE SHODY BEZDRÁTOVÉHO ADAPTÉRU

Model: XBGPWLTX FCC ID: YFK-XBGPWLDB IC: 9246A-XBGPWLDB
Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz EIRP: 1,19 dBm

IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE SHODY BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE

Model: XBGPWL1 FCC ID: YFK-XBGPWL1DA IC: 9246A-XBGPWL1DA
Baterie: Lithium-iontová, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz EIRP: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOCBRANDS.COM | POWERA.COM

KONTAKT/PODPORA

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku **PowerA.com/Support**.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka: podrobnosti naleznete na adrese **PowerA.com/support**.

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2025 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series XIS, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společnosti Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.

PATENTY

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>






Aplikace Gamer HQ slouží k testování, kalibraci a přizpůsobení nastavení ovladače. Po připojení ovladače k Xboxu nebo počítači s Windows 10/11 pomocí kabelu USB-C můžete:

- Aktualizovat firmware na nejnovější verzi.
- Testovat tlačítka a analogové ovládací prvky ovladače, funkčnost vibrací a zvuk.
- Překalibrovat analogové vstupy pro správnou odezvu ovládání.
- Nastavit mrtvou zónu / aktivní oblast spouště a páčky.
- Nastavit intenzitu vibrací a vyvážení hlasitosti hry a chatu.
- Přemapovat tlačítka (včetně pokročilých herních tlačítek).

Můžete si také vytvořit vlastní profily pro různé hry nebo hráče a do ovladače vložit až tři profily, abyste k nim měli během hraní snadný přístup pomocí tlačítka PROFILY. Aplikaci Gamer HQ si můžete stáhnout z obchodu Windows Store prostřednictvím konzole Xbox nebo počítače s Windows 10/11.

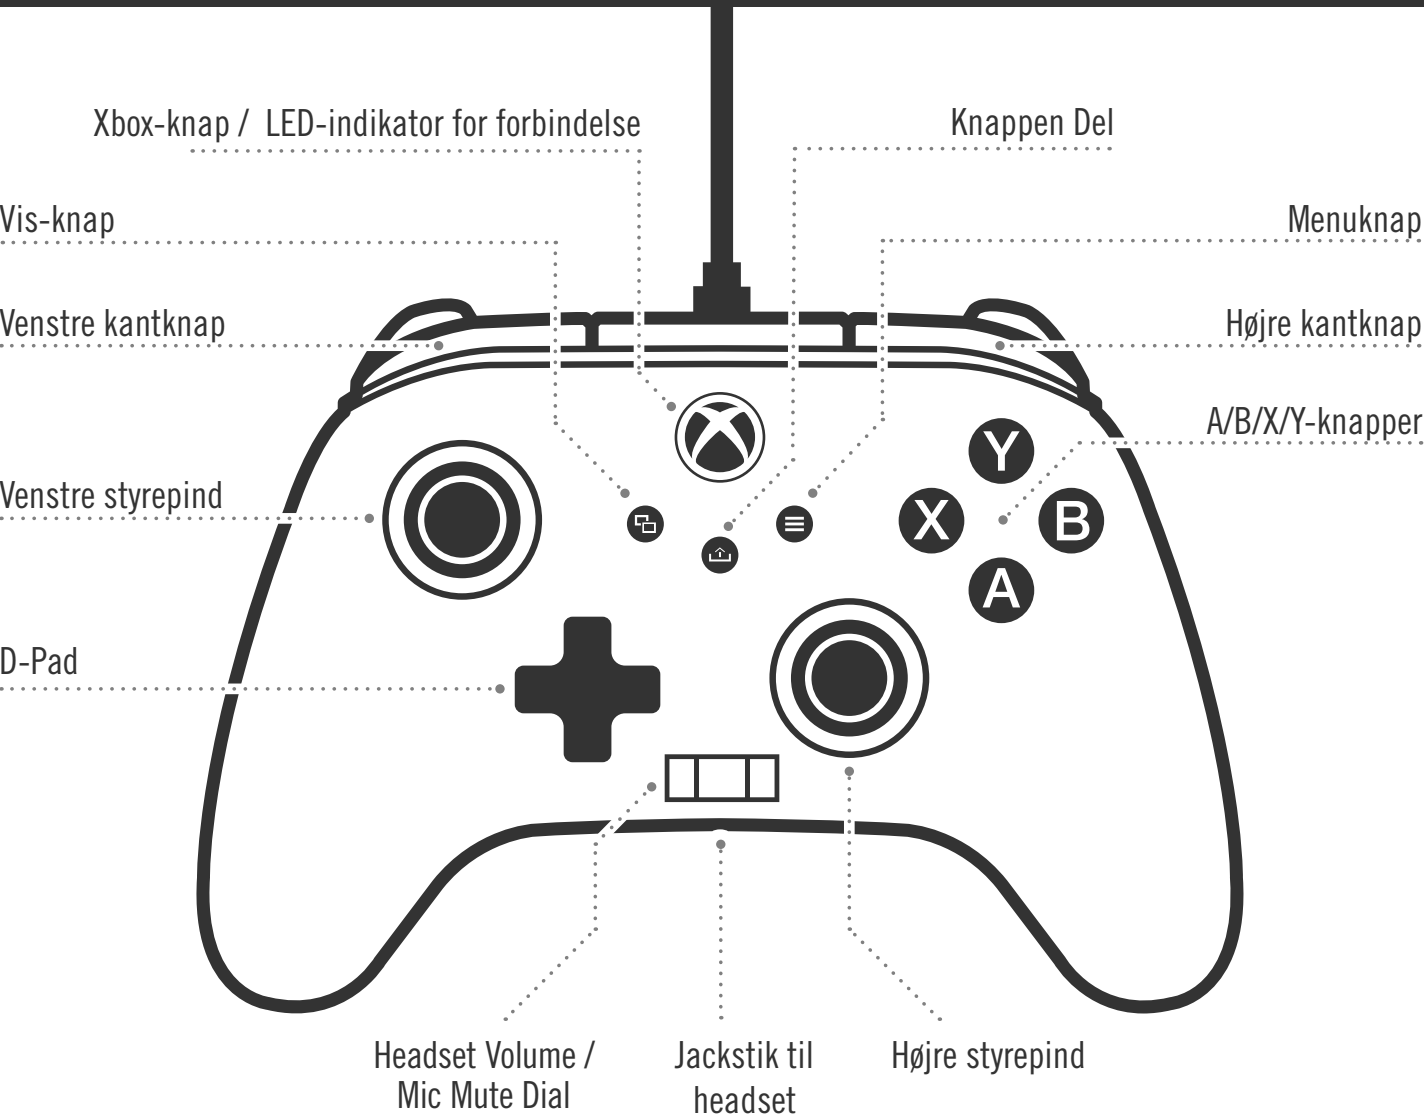


INDHOLD

- PowerA Advantage Xbox-controller med kabel
- Aftageligt USB-kabel på 3 meter
- Brugervejledning

OPSÆTNING

1. Hvis din Xbox er slukket, skal du forbinde USB-kablet mellem en ledig USB-port på din konsol og USB-C-porten på din controller. Tryk på Xbox-knappen på controlleren, indtil konsollen tænder. Den lille hvide LED lyser for at indikere en vellykket forbindelse.
2. Hvis din Xbox-konsol allerede er tændt, skal du blot tilslutte USB-kablet til en ledig USB-port på konsollen og tilslutte USB-C til din controller. Den lille hvide LED bør lyse og indikere en vellykket forbindelse.
3. Se i betjeningsvejledningen til Xbox, hvordan du knytter en spiller til en controller.

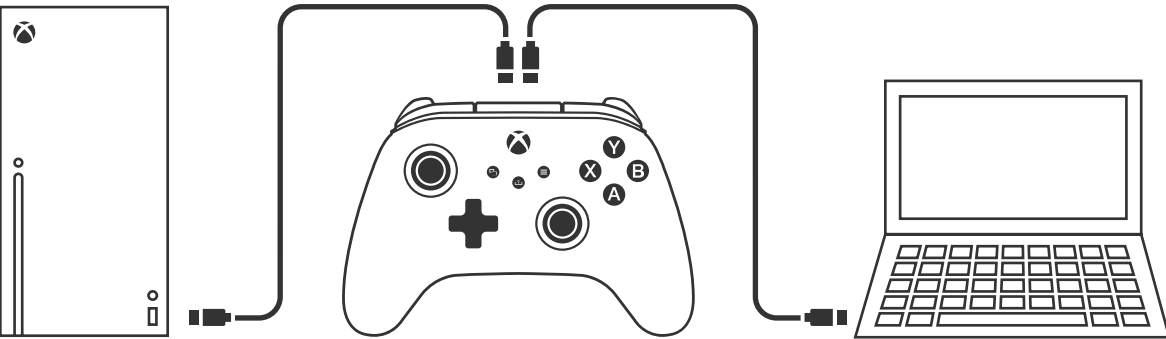

BEMÆRK: Se i den officielle betjeningsvejledning til Xbox, hvordan du knytter en spiller til en controller.


TILSLUTNING I TRÅDLØS TILSTAND: 2,4 GHZ

1. Indsæt den trådløse USB-adapter i en ledig USB-port på Xbox Series XIS-konsollen eller pc'en med Windows 10/11.
2. Hvis controlleren er slukket, skal du trykke på Xbox-knappen for at tænde den (LED blinker HVIDT).
3. 2,4 GHz skal paires med den trådløse Xbox-controller som standard. Hvis den ikke er pairt, skal du følge vejledningen herunder til at synkronisere controlleren med adapteren:
 - a. Tryk på og hold SYNC-knappen øverst på controlleren nede i 3 sekunder for at vælge pairing-modus (LED'en blinker hurtigt HVIDT).
 - b. Gentag dette trin med SYNC-knappen øverst på 2,4 GHz-adapteren.
 - c. Controlleren og adapteren blinker begge flere gange, inden de paires. Når pairing er udført, lyser LED'erne på controlleren og adapteren begge HVIDT.

OPLADNING AF CONTROLLER VIA USB


For de bedste resultater skal controlleren oplades helt før første brug.

1. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til USB-C-porten øverst på controlleren, og tilslut den anden ende til en ledig USB-port på Xbox Series XIS-konsollen eller pc'en med Windows 10/11.
2. Batteristatus-LED'en øverst på enheden blinker GULT under opladningsprocessen.
3. Når den er fuldt opladet, lyser LED'en konstant HVIDT.
4. LED'en blinker RØDT, når batteriniveaet er lavt.

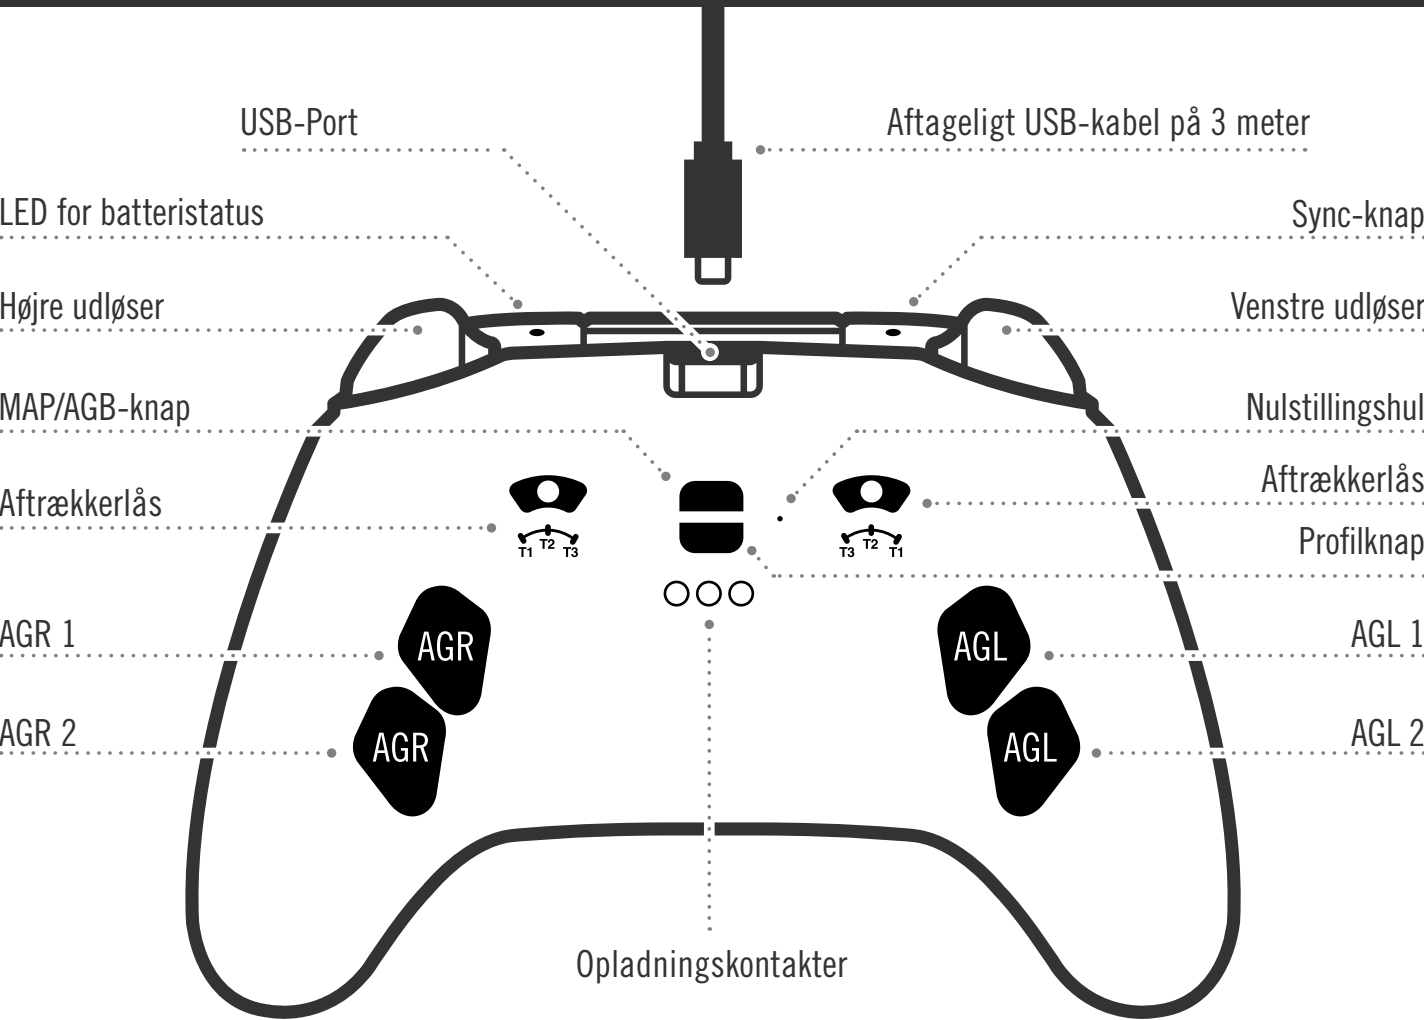

TILDELING AF DE AVANCEREDE GAMING-KNAPPER

1. Tryk på programmeringsknappen på bagsiden af controlleren. LED-forbindelsesindikatoren blinker og angiver, at controlleren er i tildelingstilstand.

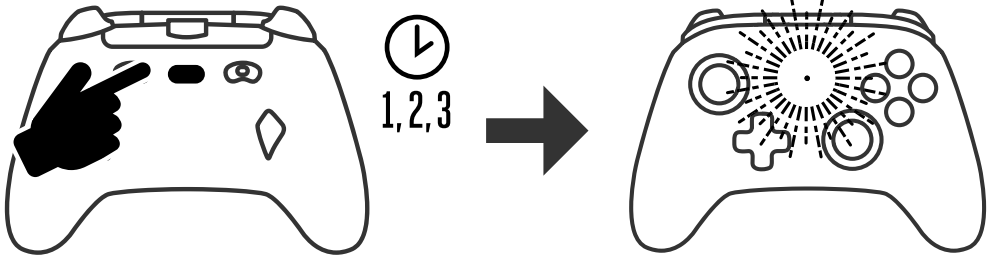

2. Tryk på en af følgende knapper (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Venstre pind-tryk/Højre pind-tryk/+Control Pad), som du ønsker at tildele til en avanceret gaming-knap. Tryk derefter på den avancerede gaming-knap (AGR eller AGL), som du ønsker skal udføre den pågældende funktion. LED'en for forbindelse/programmering holder op med at blinke, hvilket signalerer, at den avancerede gaming-knap er blevet indstillet.



3. Gentag for resterende avancerede gaming-knap.

BEMÆRK: Avancerede spilleknaptildelinger bevares i hukommelsen, selv efter frakobling.

NULSTILLING AF DE AVANCEREDE GAMING-KNAPPER


1. Hold programmeringsknappen nede i 2 sekunder. LED-forbindelsesindikatoren blinker langsomt og angiver, at controlleren er i tildelingstilstand.
2. Tryk på enten AGL eller AGR for at nulstille hver knap individuelt, eller hold programmeringsknappen nede i 5 sekunder for at nulstille begge samtidigt.

BRUG AF KNAPPEN DEL

Se i dokumentationen til Xbox, hvordan du bruger de forskellige funktioner i forbindelse med knappen Del.

TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER


- For at få lyd skal du sætte 3,5 mm-stikket på dine hovedtelefoner (eller headset/øretelefoner) ind i 3,5 mm-jackstikket til lyd på den kablede controller.

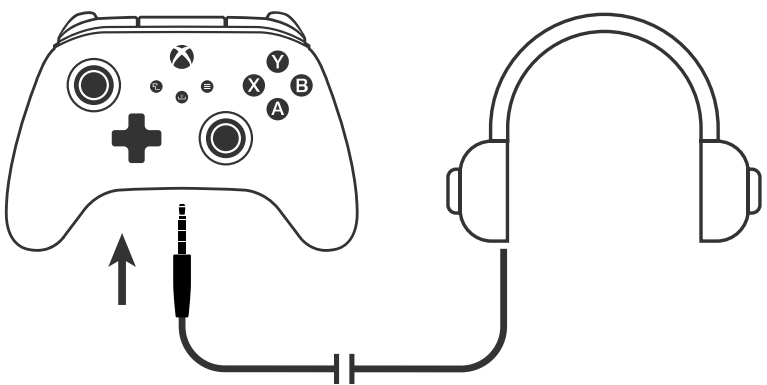

- Juster lydstyrken ved hjælp af lydindstillingerne i Xbox-indstillingerne og lydkontrollementerne på dine hovedtelefoner.
- Lydindstillinger på din Xbox styrer den lyd, der afspilles i dine hovedtelefoner. Se yderligere oplysninger i dokumentationen til din Xbox og dine hovedtelefoner.
- For at undgå høreskader må du ikke bruge høje lydstyrkeindstillinger i længere tid ad gangen.

INDSTILLING AF AFTRÆKKERDYBDE


- Juster aftrækkerens trækdybde ved at skubbe aftrækkerlåsen under hver aftrækker til venstre eller højre.
- Trækdybden af hver aftrækker kan indstilles uafhængigt af hinanden.

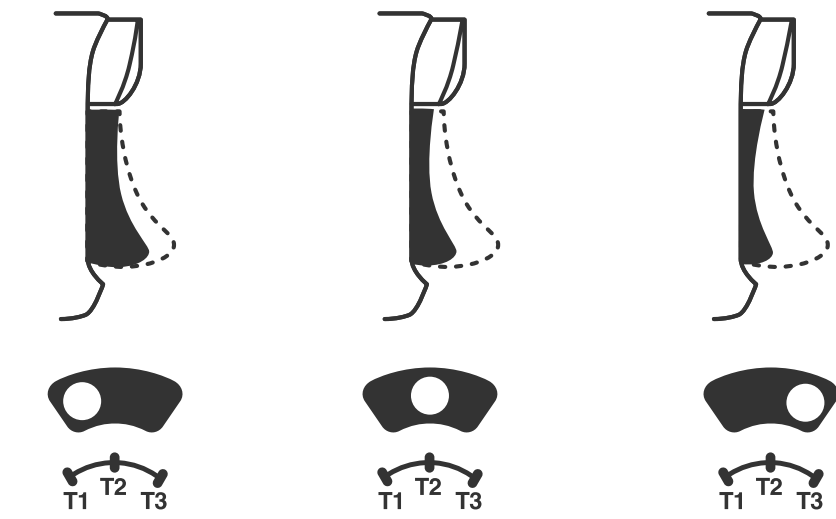

BEMÆRK: Ved at justere T1-T3-udløserlåsen kan du indstille den foretrukne dybde for den fysiske udløser, og med forudindstillede profiler eller de digitale udløserindstillinger i Gamer HQ-appen kan du indstille følsomheden eller dead-zone-procenten for hver udløserbetjening.

PROFILINDSTILLINGER

1. Et hurtigt tryk på PROFIL-knappen skifter mellem profilindstillingerne for T1/T2/T3-udløserlåsene. Den trådløse Xbox-controller kan gemme 3 profiler ad gangen lokalt. De 3 første standardprofiler justerer dead-zone-indstillingerne for udløserne.

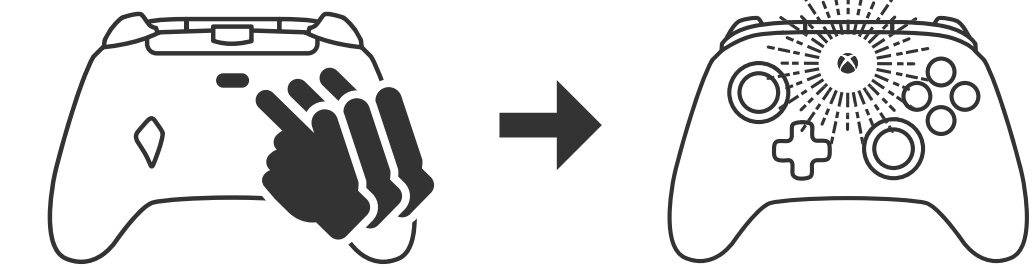

- Profil 1 har 99 % dead-zone og er den hurtigste og højeste indstilling (bruges til T1-udløserlås).
- Profil 2 har 50 % dead-zone (bruges til T2-udløserlås).
- Profil 3 har ingen dead-zone/fuld udløserbevægelse (bruges til T3-udløserlås).

Hvert tryk på PROFIL-knappen skifter til den næste profil og starter derefter forfra: **3 → 1 → 2 → 3**

2. LED-ringen omkring Xbox-knappen blinker hurtigt 3 gange i den tilhørende profilfarve for at signalere, at en profil er blevet ændret.

3. Hvis du vil slette profilerne eller ændre indstillingerne, skal du anvende PowerA Gamer HQ-appen. De 3 standardindstillinger, der er beskrevet ovenfor, bliver gemt som legacy-indstillinger (profil 1 / profil 2 / profil 3) i PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan gemme hundredvis af tilpassede profilindstillinger, som kan overføres til controlleren, men controlleren kan kun gemme 3 profiler fra appen ad gangen.

FEJLSØGNING

Find de aktuelt ofte stillede spørgsmål på [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

Spg.: Controlleren vil ikke oprette forbindelse til Xbox-konsollen?

Svar: Kontrollér, at Xbox-konsollen er "TÆNDT".

Svar: Kontrollér, at dit tv er indstillet til den korrekte videoindgang, og at du kan se Xbox-konsollens grænseflade på din tv-skærm.

Svar: Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til din Xbox-konsol.

Svar: Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til din kablede PowerA Advantage-controller.

Spg.: Controlleren er tilsluttet, men dens kontrollementer reagerer ikke?

Svar: Kontrollér, at du bruger Spiller 1-controlleren.

Se yderligere oplysninger i dokumentationen til din Xbox.

TRÅDLØS ADAPTER – IDENTIFIKATION OG SPECIFIKATION FOR OVERHOLDELSE AF REGLER

Model: XBGPWLTX FCC-id: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz E.I.R.P: 1,19 dBm

TRÅDLØS CONTROLLER – IDENTIFIKATION OG SPECIFIKATION FOR OVERHOLDELSE AF REGLER

Model: XBGPWLXI FCC-id: YFK- XBGPWLIDA IC: 9246A- XBGPWLIDA
Batteri: lithium-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

KONTAKT/SUPPORT

For at få support til dit autentiske PowerA-udstyr skal du gå ind på [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTI

2 års begrænset garanti: Besøg [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) for at få mere at vide.

YDERLIGERE JURIDISK

© 2025 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA Logo er varemærker tilhørende ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum.


PATENTER

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

Gamer HQ-appen kan bruges til at teste, kalibrere og tilpasse forskellige indstillinger på din controller. Når controlleren er sluttet til Xbox eller en Windows 10/11-pc med et USB-C-kabel, kan du:

- Opdatere firmwaren til nyeste version
- Afprøve controllerens knapper og analoge kontrollementer, vibrationsfunktion og lyd
- Rekalibrere analoge indgange til korrekt respons
- Indstille dead-zone/aktivt område for udløser og styrepinde
- Indstille lydstyrken for game-chat og vibrationsstyrken
- Omstille knapper (inklusive de avancerede spilleknapper)

Du kan også oprette tilpassede profiler, der kan bruges i forskellige spil eller af forskellige spillere, og overføre op til tre profiler til controlleren, hvor du har nem adgang til dem via profilknappen, mens du spiller. Du kan downloade Gamer HQ-appen fra Windows Store via Xbox eller en Windows 10/11-pc.

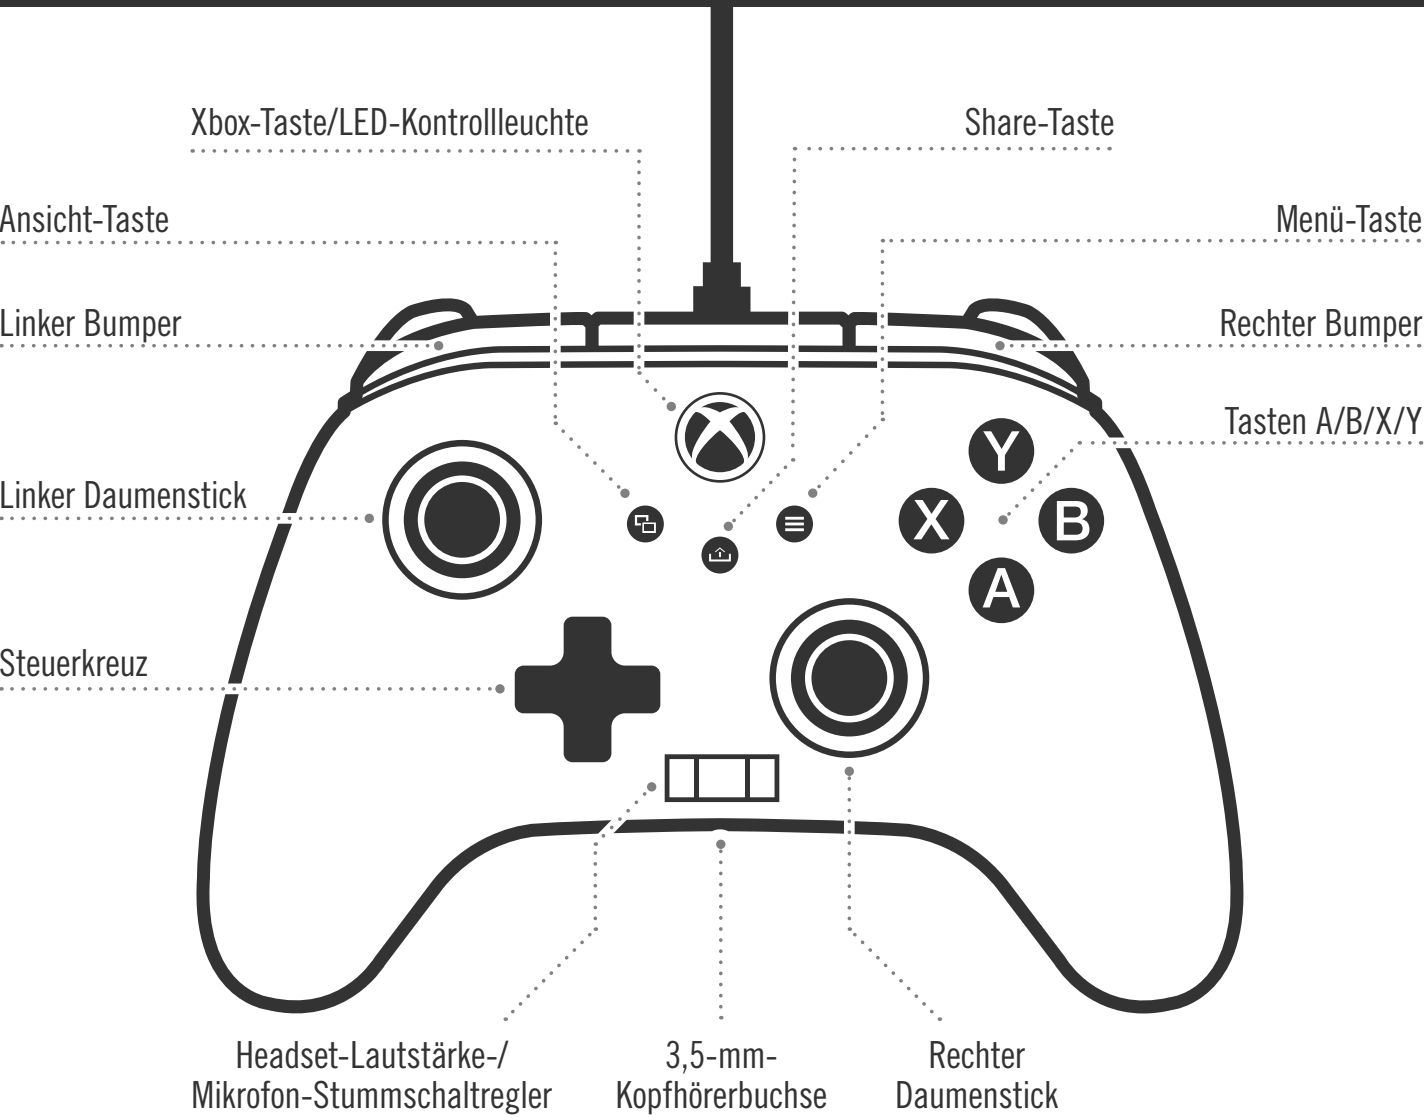


INHALT

- Kabelgebundener Controller „PowerA Advantage“ für Xbox
- 3 m langes abnehmbares USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

EINRICHTUNG

1. Stecken Sie das 3 lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der ausgeschalteten Xbox -Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Drücken Sie die Xbox-Taste so lange, bis sich die Konsole einschaltet. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.
2. Stecken Sie das 3 lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der angeschalteten Xbox-Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.
3. Informationen über die Belegung für Spieler und Controller findest du in der Xbox-Bedienungsanleitung.

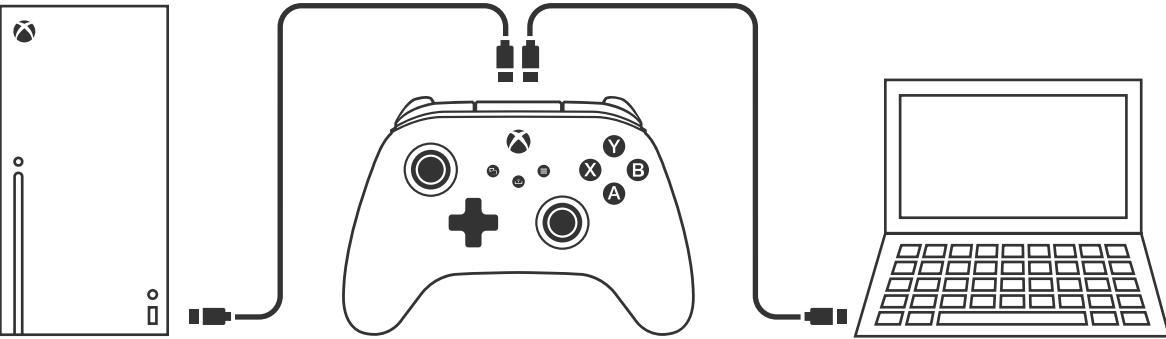

HINWEIS: Anleitungen zur Spieler- und Controller-Zuordnung sind in der offiziellen Xbox-Bedienungsanleitung zu finden.


VERBINDUNG ÜBER KABELLOSEN MODUS: 2,4 GHZ

1. Stecke den kabellosen USB-Adapter in einen freien USB-Port an der Xbox Series XIS-Konsole oder am Windows 10/11-PC.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die Xbox-Taste, um ihn einzuschalten (die LED leuchtet WEISS).
3. 2,4 GHz sollte standardmäßig mit dem kabellosen Xbox-Controller gekoppelt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, folge bitte den nachstehenden Anweisungen, um den Controller mit dem Adapter zu synchronisieren:
 - a. Halte die SYNC-Taste auf der Oberseite des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (die LED blinkt schnell WEISS).
 - b. Wiederhole diesen Schritt mit der SYNC-Taste auf der Oberseite des 2,4-GHz-Adapters.
 - c. Sowohl der Controller als auch der Adapter blinken mehrere Male und werden dann gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten beide LEDs am Controller und am Adapter durchgehend WEISS.

CONTROLLER ÜBER USB AUFLADEN

Um beste Ergebnisse zu erzielen, lade den Controller vor der ersten Verwendung vollständig auf.


1. Verbinde das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem USB-C-Port an der Oberseite des Controllers und verbinde das andere Ende mit einem freien USB-Port an der Xbox Series XIS-Konsole oder am Windows 10/11-PC.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Batteriestatus-LED auf dem Gehäuseoberteil BERNSTEINFARBEN.
3. Wenn vollständig geladen, leuchtet die LED durchgehend WEISS.

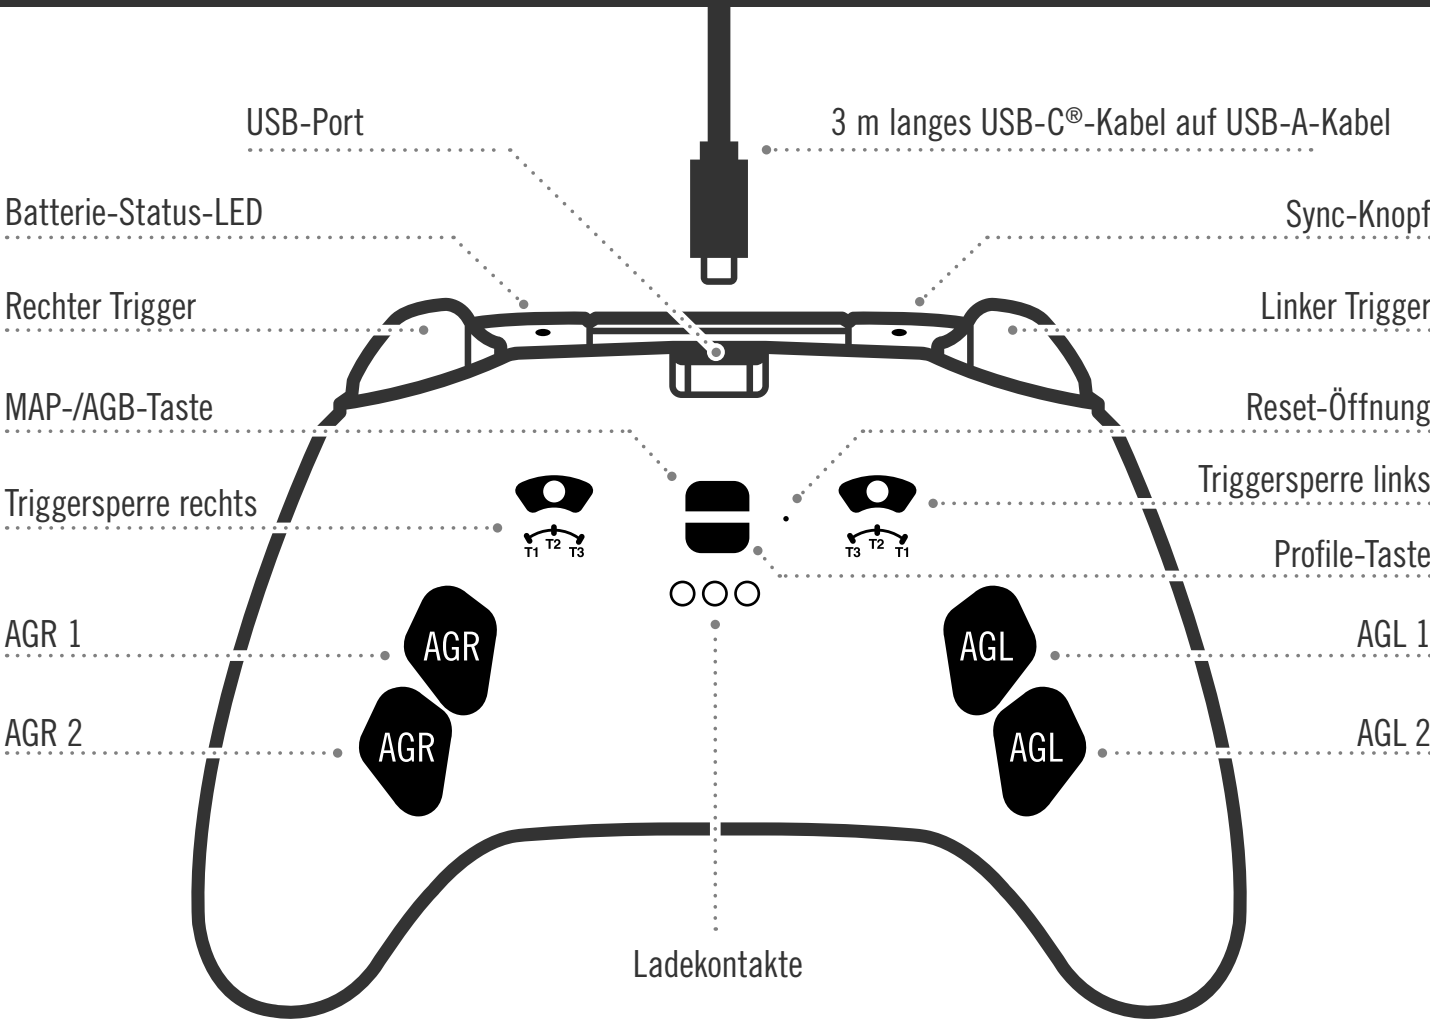

4. Die LED blinkt ROT, wenn der Akku fast leer ist.

BELEGUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücken Sie die Programmtaste auf der Rückseite des Controllers. Die LED-Verbind-ungsanzeige blinkt, was anzeigt, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.

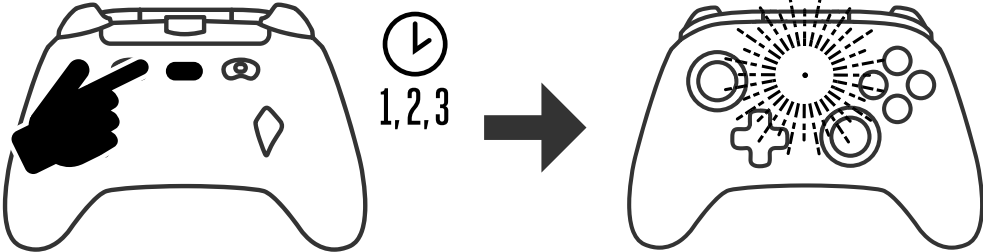

2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/ Steuerkreuz), um eine Neubelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.



3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verble-ibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

HINWEIS: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halte die Programmtaste für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die Verbindungs-/Programm-LED blinkt langsam. Dies zeigt an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Drücke entweder AGL oder AGR, um jede Taste einzeln zurückzusetzen, oder halte die Programmirtaste fünf Sekunden gedrückt, um beide gleichzeitig zurückzusetzen.

VERWENDUNG DER FREIGABETASTE


Details zu Funktionen und Merkmalen der Freigabetaste finden Sie in der Xbox-Dokumentation.

EINSTELLEN DER ABZUGSTIEFE

- Stellen Sie die Abzugstiefe ein, indem Sie die Abzugssperre unter jedem Abzug nach links oder rechts schieben.
- Die Abzugstiefe jedes Abzugs kann unabhängig eingestellt werden.

ANSCHLIESSEN VON KOPFHÖRERN


- Stecke den 3,5-mm-Stecker deines Kopfhörers (oder Headsets/Ear Buds) vollständig in die 3,5-mm-Audiobuchse des kabelgebundenen Controllers.

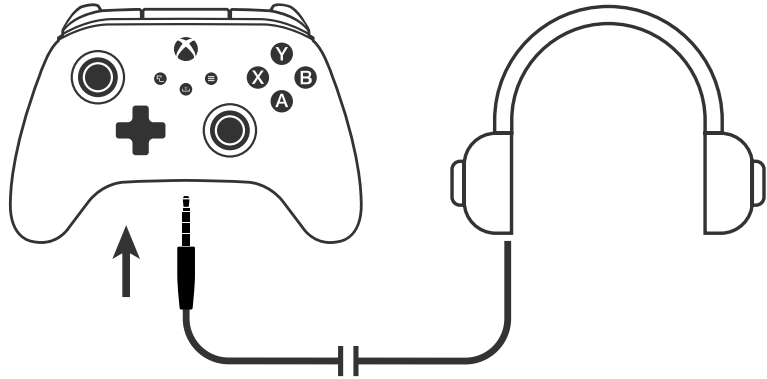

- Passen Sie die Lautstärke mit den Audioeinstellungen in den Xbox-Einstellungen und den Audioreglern an Ihren Kopfhörern an. Die Audioeinstellungen auf der Xbox steuern den an die Kopfhörer gelieferten Ton.
- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Xbox und den Kopfhörern.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten hohe Lautstärken nicht über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN


1. Halten Sie die Belegungstaste zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt langsam, was anzeigt, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Drücken Sie die zuvor zugewiesene Taste und die Funktion wird gelöscht.

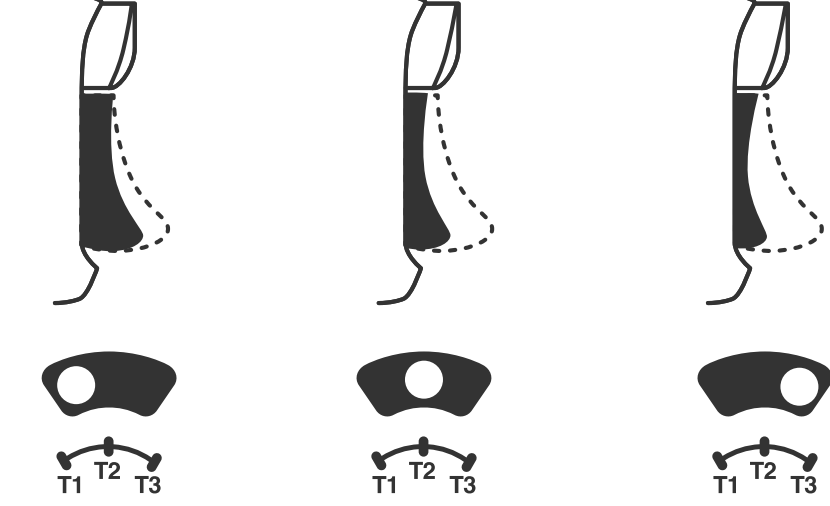

HINWEIS: Die Einstellungen der Triggersperren T1–T3 legen die physische Triggertiefe fest und die voreingestellten Profile oder digitalen Triggereinstellungen in der Gamer HQ-App legen den Prozentsatz der Auslösung oder der Totzone für jede Trigger-Zuglänge fest.

PROFILEINSTELLUNGEN

1. Tippe schnell auf die PROFILE-Taste, um die Profileinstellungen für die Auslösesperren T1/T2/T3 zu durchlaufen. Der kabellose Xbox-Controller kann bis zu 3 Profile gleichzeitig lokal speichern. Die ersten 3 standardmäßig eingestellten Profile passen die Totzone-Einstellungen für die Trigger an.

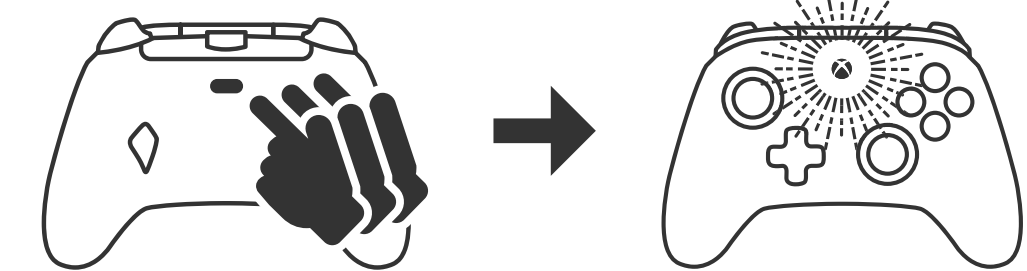

- Profil 1 bietet 99 % Totzone und ist die schnellste Maximalwert-Einstellung (für Triggersperre T1 verwenden).
- Profil 2 bietet 50 % Totzone (für Triggersperre T2 verwenden).
- Profil 3 bietet keine Totzone/Volle Trigger-Zuglänge (für Triggersperre T3 verwenden).

Mit jedem Druck auf die PROFILE-Taste wird zum nächsten Profil gewechselt und der Zyklus wiederholt: 3 → 1 → 2 → 3

2. Der LED-Ring der Xbox-Taste blinkt dreimal schnell in der entsprechenden Profifarbe, um zu signalisieren, dass ein Profil geändert wurde.

3. Um die Profile zu löschen oder die Einstellungen zu ändern, verwende bitte die PowerA Gamer HQ-App. Die oben genannten 3 Standardeinstellungen werden als Legacy-Einstellungen (Profil 1 / Profil 2 / Profil 3) in der PowerA Gamer HQ-App gespeichert. Die App kann Hunderte von benutzerdefinierten Profileinstellungen speichern, die auf den Controller übertragen werden können, aber der Controller kann zu jeder Zeit nur 3 von der App ausgewählte Einstellungen speichern.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

F: Der Controller stellt keine Verbindung zur Xbox-Konsole her.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox-Konsole eingeschaltet ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen Videokanal eingestellt ist und Sie das Menü der Xbox-Konsole auf Ihrem Fernseher sehen können.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Xbox-Konsole angeschlossen ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an Ihren optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller angeschlossen ist.

F: Der Controller ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Controller von Spieler Nr. 1 verwenden.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Xbox-Konsole.

IDENTIFIZIERUNG UND SPEZIFIKATION DER KONFORMITÄT DES KABELLOSEN ADAPTERS

Modell: XBGPWLTX FCC ID: YFK – XBGPWLDB IC: 9246A – XBGPWLDB
Frequenzbereich: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 1,19dBm

IDENTIFIZIERUNG UND SPEZIFIKATION DER KONFORMITÄT DES KABELLOSEN CONTROLLERS

Modell: XBGPSWLI FCC ID: YFK – XBGPSWLIDA IC: 9246A – XBGPSWLIDA
Batterie: Lithium-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,44Wh
Frequenzbereich: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 6,09dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com)

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIE

Eingeschränkte 2-jahre-garantie. Details finden sie auf [PowerA.com](https://www.powera.com).

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2025 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" -Design, Xbox Series XIS, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.


PATENTE

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

Die Gamer HQ-App kann zum Testen, Kalibrieren und Anpassen der Einstellungen deines Controllers verwendet werden. Wenn dein Controller über ein USB-C-Kabel mit der Xbox oder einem Windows 10/11-PC verbunden ist, kannst du:

- Firmware auf die neueste Version aktualisieren
- Tasten und analoge Bedienelemente deines Controllers, die Vibrationsfunktionalität und den Ton testen
- Analoge Eingänge für eine korrekte Reaktion der Steuerung rekalisieren
- Trigger- und Daumenstick-Totzone/aktiver Bereich einstellen
- Lautstärkeregler und Vibrationsintensität des Game-Chats einstellen
- Tasten neu belegen (einschließlich Tasten für erweiterte Spielfunktionen)

Du kannst auch benutzerdefinierte Profile für verschiedene Spiele oder Spieler erstellen und bis zu drei Profile auf deinem Controller speichern, damit du während des Spiels bequem über die PROFILES-Taste darauf zugreifen kannst. Du kannst die Gamer HQ-App aus dem Windows Store herunterladen, wenn du die Xbox oder einen Windows 10/11-PC verwendest.

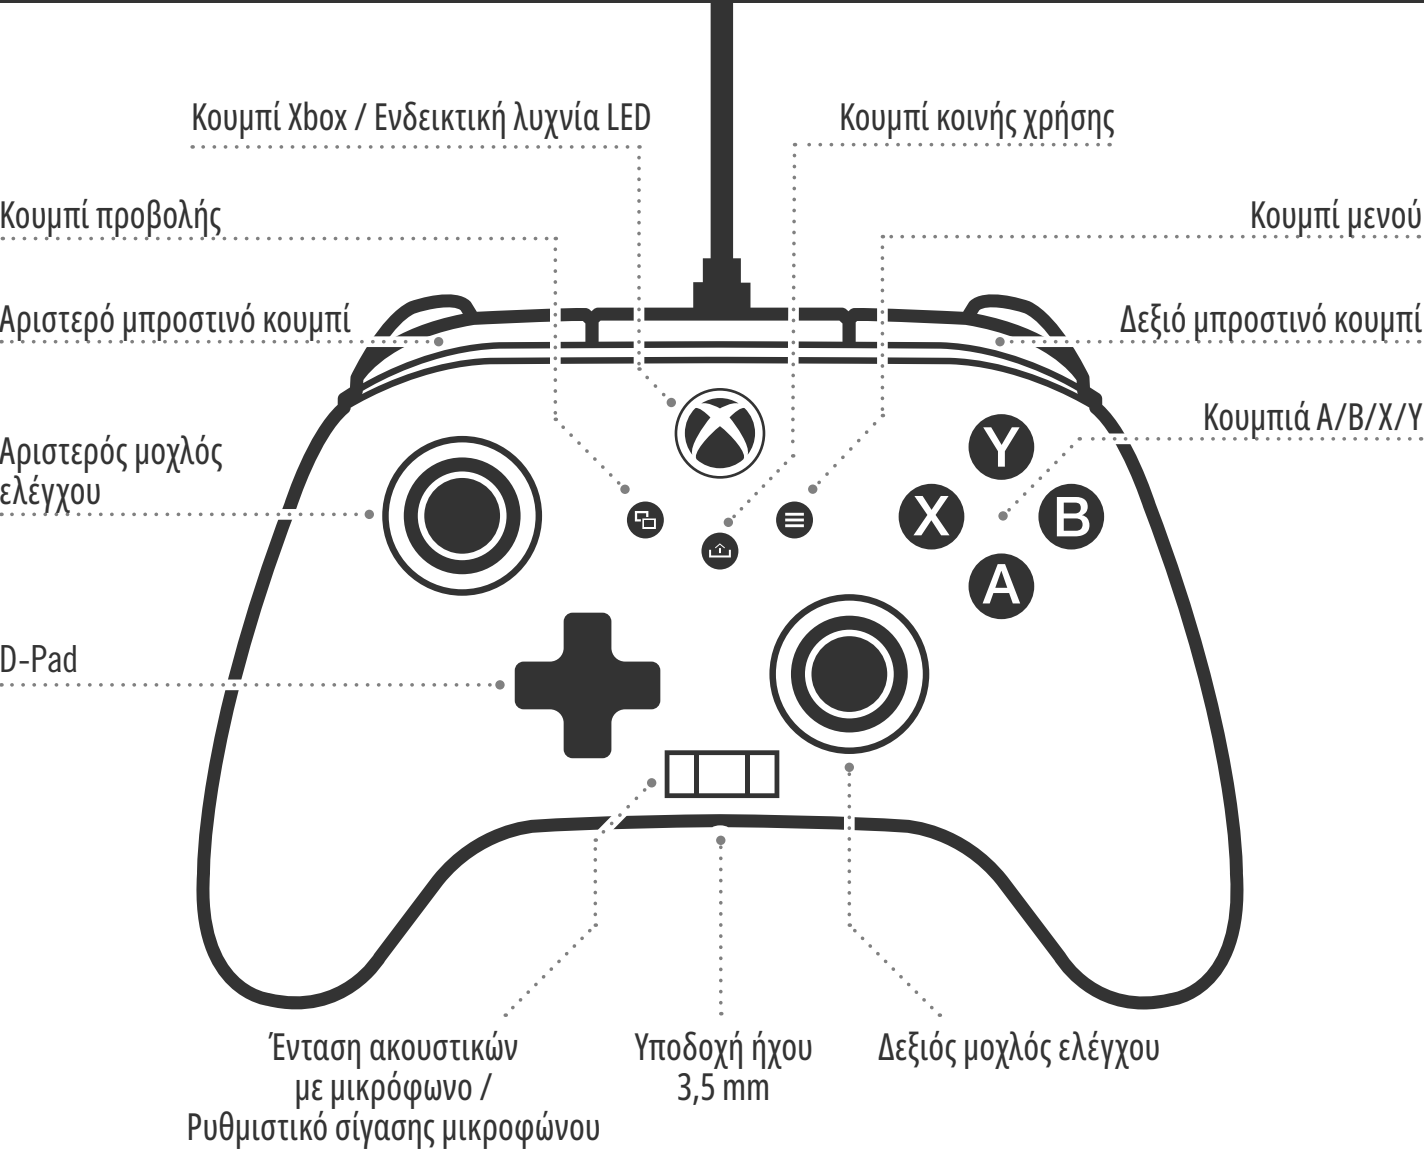


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Ενσύρματο χειριστήριο PowerA Advantage για Xbox
- Αποσπώμενο καλώδιο USB 3 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

ΡΥΘΜΙΣΗ

- Εάν το Xbox είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ μιας διαθέσιμης θύρας USB στην κονσόλα και στη θύρα USB-C του χειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί Xbox στο χειριστήριο έως ότου ενεργοποιηθεί η κονσόλα. Το μικρό λευκό LED θα ανάψει για να δείξει ότι έγινε σύνδεση.
- Εάν η κονσόλα Xbox είναι ήδη ενεργοποιημένη, απλώς συνδέστε το καλώδιο USB σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB της κονσόλας και συνδέστε το άκρο USB-C στο χειριστήριο. Η μικρή λευκή λυχνία LED θα πρέπει να ανάψει για να δείξει ότι έγινε σύνδεση.
- Για την αντιστοίχιση παίκτη και χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Xbox.

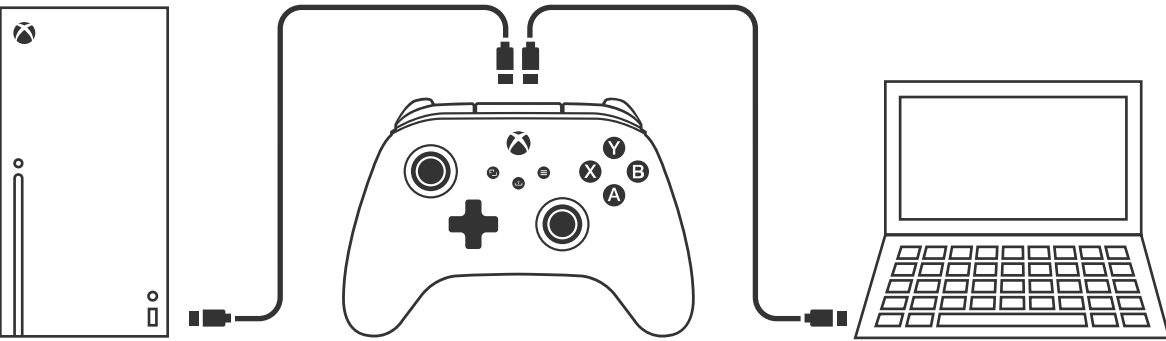

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αντιστοίχιση παίκτη και χειριστηρίου, ανατρέξτε στο επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του Xbox σας.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 2,4 GHz

- Εισαγάγετε τον ασύρματο προσαρμογέα USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB στην κονσόλα Xbox Series X|S ή σε υπολογιστή με Windows 10/11.
- Εάν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε (το LED θα αναβοσβήσει ΛΕΥΚΟ).
- Για τα 2,4 GHz θα πρέπει να γίνεται ζεύξη από προεπιλογή στο ασύρματο χειριστήριο Xbox. Εάν δεν γίνει ζεύξη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συγχρονίσετε το χειριστήριο στον προσαρμογέα:
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SYNC στο πάνω μέρος του χειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης (το LED θα αναβοσβήνει γρήγορα ΛΕΥΚΟ).
 - Επαναλάβετε αυτό το βήμα πατώντας το κουμπί SYNC στο επάνω μέρος του προσαρμογέα 2,4 GHz.
 - Το χειριστήριο και ο προσαρμογέας θα αναβοσβήσουν αρκετές φορές και, στη συνέχεια, θα γίνει ζεύξη. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζεύξη, οι λυχνίες LED στο χειριστήριο και στον προσαρμογέα θα ανάψουν σταθερά ΛΕΥΚΕΣ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ USB

Για καλύτερα αποτελέσματα, φορτίστε πλήρως το χειριστήριο πριν από την πρώτη χρήση.


- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C στο επάνω μέρος του χειριστηρίου και συνδέστε το άλλο άκρο σε μια διαθέσιμη θύρα USB στην κονσόλα Xbox Series X|S ή σε υπολογιστή με Windows 10/11.
- Κατά τη φόρτιση, το LED κατάστασης μπαταρίας στο επάνω μέρος του χειριστηρίου αναβοσβήνει με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα.
- Όταν φορτιστεί πλήρως, το LED θα είναι σταθερά ΛΕΥΚΟ.

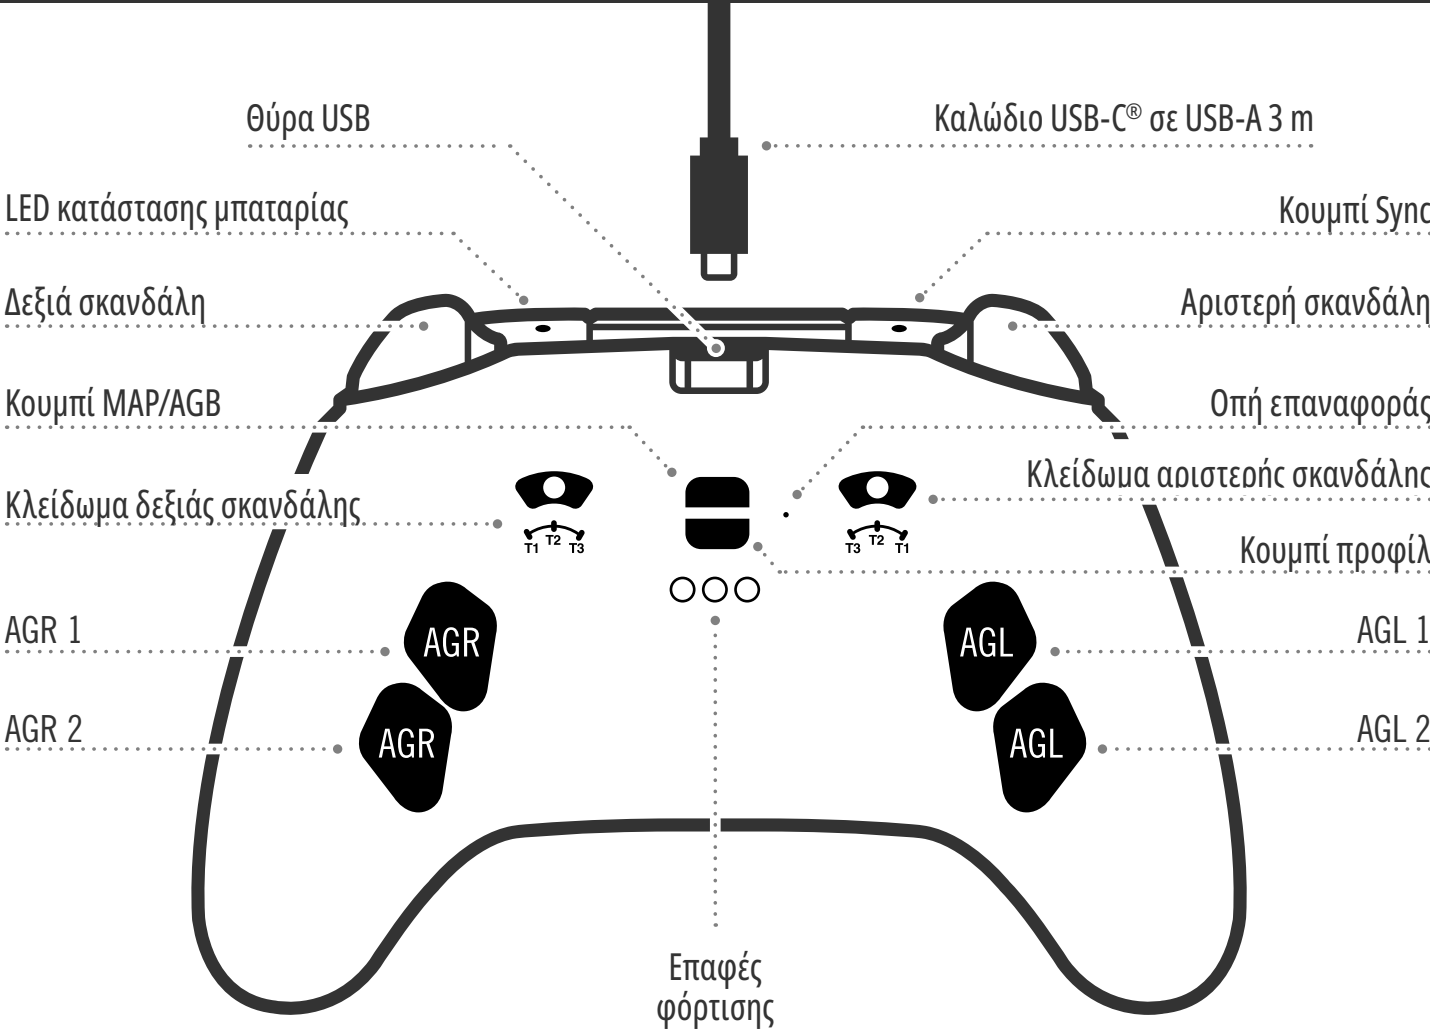


- Το LED αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ADVANCED GAMING

- Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Η ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης θα αναβοσβήσει, για να υποδείξει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία εκχώρησης.

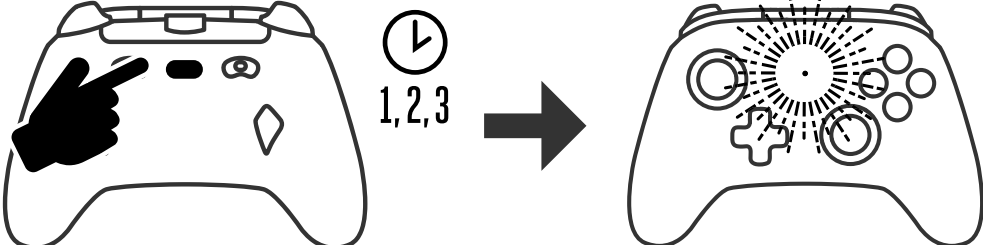

- Πατήστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Πάτημα αριστερού μοχλού/Πάτημα δεξιού μοχλού/Κουμπί κίνησης +) το οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε ένα κουμπί Advanced Gaming. Έπειτα πατήστε το κουμπί Advanced Gaming (AGR ή AGL) που θέλετε να εκτελεί αυτήν τη λειτουργία. Το LED Σύνδεσης / προγραμματισμού θα σταματήσει να αναβοσβήνει, σηματοδοτώντας ότι το κουμπί Advanced Gaming έχει ρυθμιστεί.

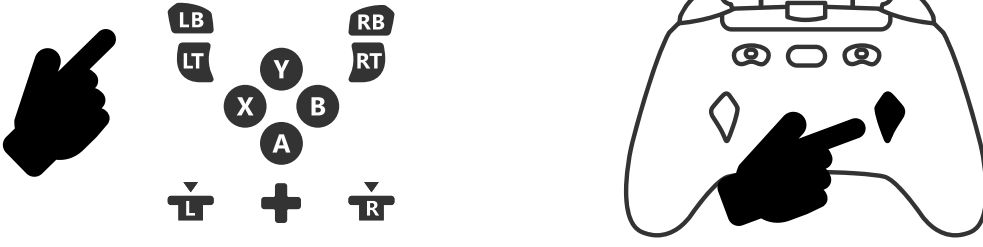

- Επαναλάβετε για το κουμπί Advanced Gaming που απομένει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκχωρήσεις κουμπιών Advanced Gaming θα παραμένουν στη μνήμη ακόμη και μετά την αποσύνδεση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ADVANCED GAMING


- Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγραμματισμού για 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης θα αναβοσβήσει αργά για να υποδείξει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία εκχώρησης.
- Πατήστε είτε το AGL είτε το AGR για να επαναφέρετε μεμονωμένα τη ρύθμιση κάθε κουμπιού ή κρατήστε πατημένο το κουμπί προγραμματισμού για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφερθούν και τα δύο ταυτόχρονα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Xbox για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το κουμπί κοινής χρήσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ


- Για ήχο, εισαγάγετε πλήρως το βύσμα 3,5 mm των ακουστικών (ή των ακουστικών με μικρόφωνο) στην υποδοχή ήχου 3,5 mm του ενσύρματου χειριστηρίου.

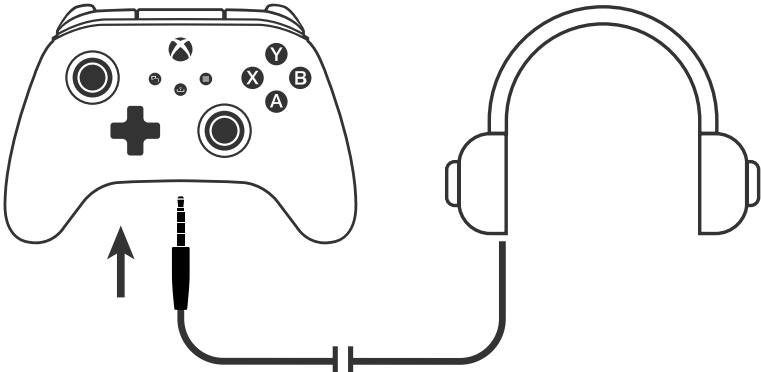

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από τις Ρυθμίσεις ήχου στις Ρυθμίσεις του Xbox και τα χειριστήρια ήχου στα ακουστικά σας.
- Οι ρυθμίσεις ήχου στο Xbox θα ελέγχουν τον ήχο που μεταφέρεται στα ακουστικά σας. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια του Xbox και των ακουστικών σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλής έντασης ήχου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ


- Ρυθμίστε το βάθος του τραβήγματος της σκανδάλης σύροντας το κλειδώμα σκανδάλης κάτω από κάθε σκανδάλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Το βάθος τραβήγματος κάθε σκανδάλης μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα.

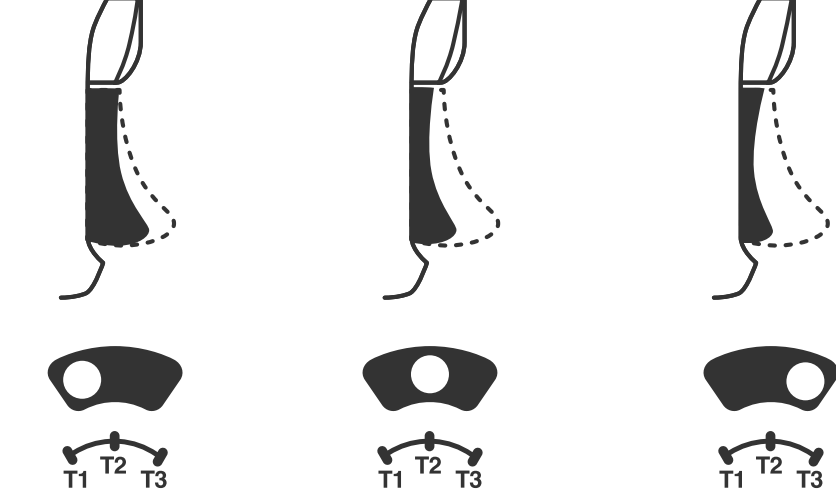

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις του κλειδώματος σκανδάλης T1-T3 ορίζουν τις φυσικές προτιμήσεις βάθους σκανδάλης και τα προκαθορισμένα προφίλ, ενώ οι ψηφιακές ρυθμίσεις σκανδάλης στην εφαρμογή Gamer HQ ορίζουν το ποσοστό ενεργοποίησης ή νεκρής ζώνης για κάθε τράβηγμα της σκανδάλης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ

- Πατήστε γρήγορα το κουμπί προφίλ για να κινηθείτε κυκλικά στις ρυθμίσεις προφίλ για τα κλειδώματα σκανδάλης T1/T2/T3. Το ασύρματο χειριστήριο Xbox μπορεί να αποθηκεύσει τοπικά έως και 3 προφίλ ταυτόχρονα. Τα πρώτα 3 προφίλ που έχουν ρυθμιστεί από προεπιλογή προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις νεκρής ζώνης για τις σκανδάλες.

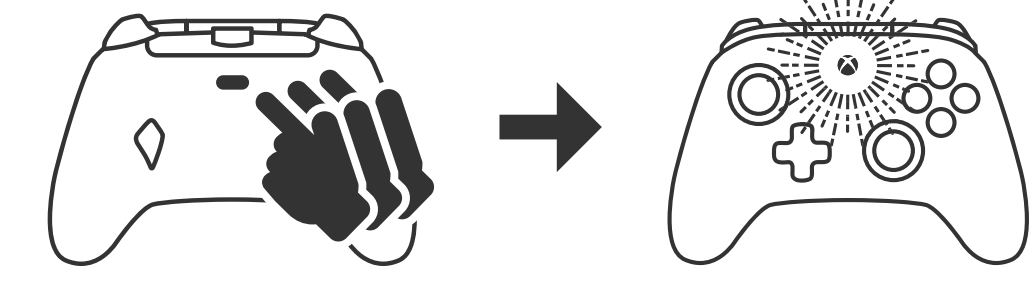

- Το Προφίλ 1 είναι κατά 99% στη νεκρή ζώνη και είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να ρυθμιστεί (χρησιμοποιήστε το για το κλειδώμα σκανδάλης T1).
 - Το Προφίλ 2 είναι κατά 50% στη νεκρή ζώνη (χρησιμοποιήστε το για το κλειδώμα σκανδάλης T2).
 - Το Προφίλ 3 δεν έχει νεκρή ζώνη/πλήρες τράβηγμα σκανδάλης (χρησιμοποιήστε το για το κλειδώμα σκανδάλης T3).
- Κάθε πάτημα του κουμπιού προφίλ θα προχωρά στο επόμενο προφίλ και, στη συνέχεια, θα επαναλαμβάνει τον κύκλο: **3 → 1 → 2 → 3**
- Ο δακτύλιος LED του κουμπιού Xbox θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές στο χρώμα του αντίστοιχου προφίλ για να δείξει ότι το προφίλ έχει αλλάξει.
 - Για να διαγράψετε τα προφίλ ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή PowerA Gamer HQ. Οι παραπάνω τρεις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποθηκεύονται ως παλαιές ρυθμίσεις (Προφίλ 1 / Προφίλ 2 / Προφίλ 3) στην εφαρμογή PowerA Gamer HQ. Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει εκατοντάδες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις προφίλ που μπορούν να μεταδοθούν στο χειριστήριο, αλλά το χειριστήριο μπορεί να αποθηκεύει μόνο έως 3 προφίλ τη φορά που έχουν επιλεγθεί στην εφαρμογή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για τις τρέχουσες συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/support**.

E: Το χειριστήριο δεν συνδέεται στην κονσόλα Xbox.

A: Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox είναι ενεργοποιημένη.

A: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη είσοδο εικόνας και ότι μπορείτε να δείτε το περιβάλλον χρήστη της κονσόλας Xbox στην οθόνη της τηλεόρασης.

A: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην κονσόλα Xbox.

A: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στο ενσύρματο χειριστήριο PowerA Advantage.

E: Το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο αλλά δεν λειτουργεί.

A: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το χειριστήριο του Παίκτη 1.

Για περαιτέρω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήση της κονσόλας Xbox σας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Μοντέλο: XBGPWLTX FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB

Περιοχή συχνοτήτων: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P.: 1,19 dBm

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μοντέλο: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh

Περιοχή συχνοτήτων: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P.: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOWBRANDS.COM | POWERA.COM

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Support**.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/support** για λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2025 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Οι ονομασίες Microsoft, Xbox, το σχέδιο "σφαίρας" του Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η ονομασία USB-C® είναι σήμα κατατεθέν του USB Implementers Forum.


ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

Η εφαρμογή Gamer HQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο, τη βαθμολόγηση και την προσαρμογή των ρυθμίσεων του χειριστηρίου. Έχοντας το χειριστήριο συνδεδεμένο με το Xbox ή με υπολογιστή 10/11 μέσω καλωδίου USB-C μπορείτε:

- Να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοσή του
- Να ελέγξετε τα κουμπιά και τα αναλογικά στοιχεία ελέγχου του χειριστηρίου, τη λειτουργία δόνησης και τον ήχο
- Να βαθμονομήσετε εκ νέου τις εισόδους για να έχετε την κατάλληλη απόκριση χειριστηρίου
- Να ορίσετε την περιοχή νεκρής ζώνης / ενεργοποίησης της σκανδάλης και του μοχλού
- Να ορίσετε την ισορροπία και την ένταση της δόνησης του ήχου συνομιλίας-παιχνιδιού
- Να αλλάξετε την αντιστοίχιση των κουμπιών (συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών Advanced Gaming)

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα προφίλ για να τα χρησιμοποιείτε σε διαφορετικά παιχνίδια ή παίκτες και να μεταφέρετε έως και τρία προφίλ στο χειριστήριο για πιο άνετη πρόσβαση από το κουμπί PROFILES όταν παίζετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Gamer HQ από το Windows Store χρησιμοποιώντας το Xbox ή έναν υπολογιστή με Windows 10/11.

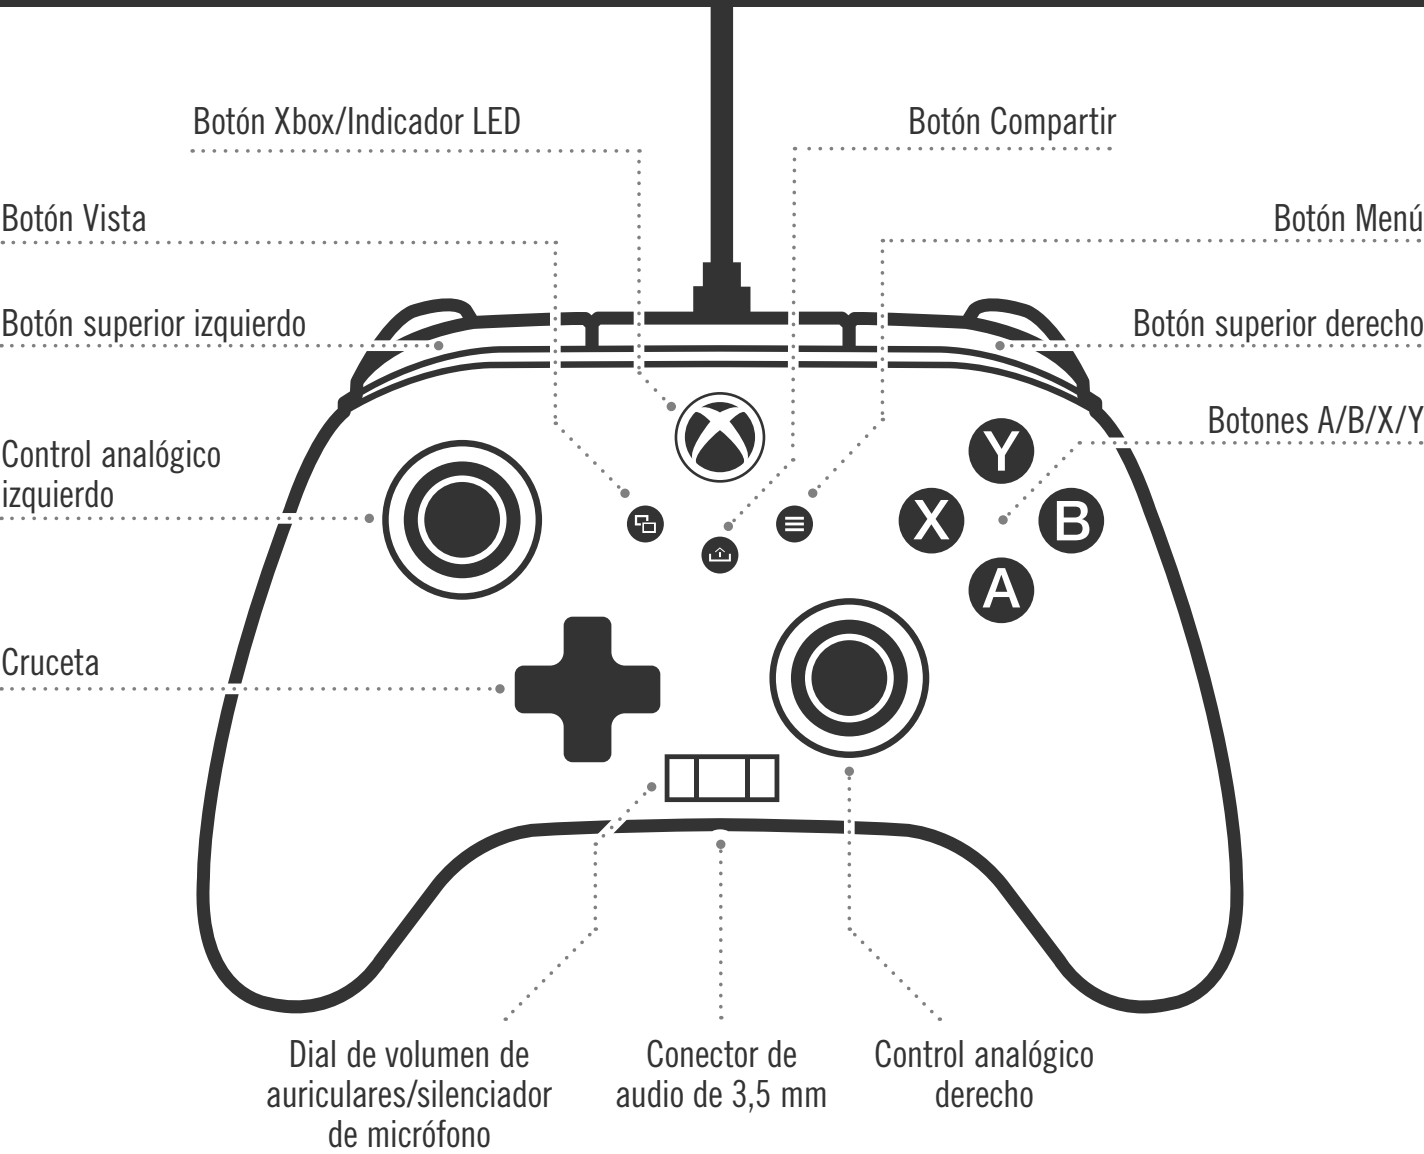


CONTENIDO

- Mando con cable PowerA Advantage para Xbox
- Cable USB extraíble de 3 m
- Manual de usuario

CONFIGURACIÓN

1. Con la consola Xbox apagada, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. Pula el botón Xbox hasta que se encienda la consola. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.
2. Con la consola Xbox encendida, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.
3. Para la asignación de jugadores y mandos, consulta el manual de usuario de Xbox.

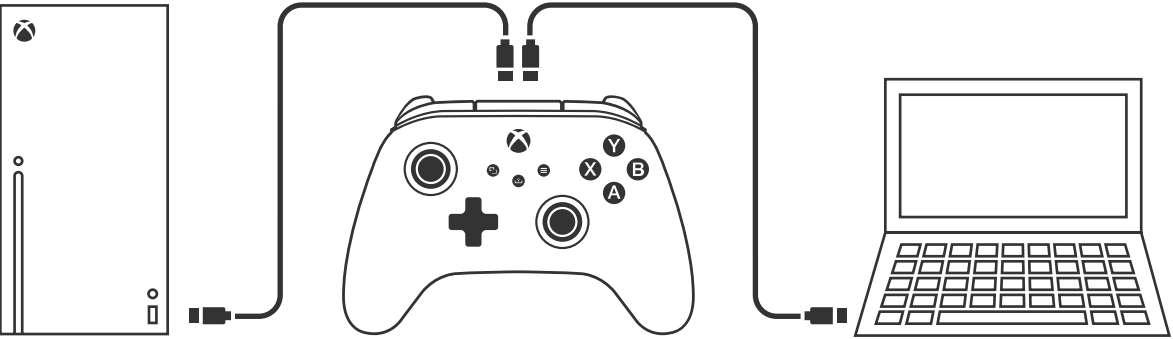

NOTA: Para la asignación de jugadores y mandos, consulta el manual de usuario oficial de Xbox.


CONEXIÓN INALÁMBRICA: 2,4 GHZ

1. Inserta el adaptador USB inalámbrico en un puerto USB disponible de la consola Xbox Series XIS o del PC con Windows 10/11.
2. Si el mando está apagado, pulsa el botón Xbox para encenderlo (el LED parpadeará en BLANCO).
3. El adaptador de 2,4 GHz debería estar emparejado al mando inalámbrico para Xbox de manera predeterminada. Si no está emparejado, sigue las instrucciones que se incluyen a continuación para sincronizar el mando con el adaptador:
 - a. Mantén pulsado el botón SYNC de la parte superior del mando durante 3 segundos para iniciar el modo de emparejamiento (el LED parpadeará rápidamente en BLANCO).
 - b. Repite este paso con el botón SYNC de la parte superior del adaptador de 2,4 GHz.
 - c. Tanto el mando como el adaptador parpadearán varias veces y, a continuación, se emparejarán. Una vez emparejados, los LED del mando y del adaptador se iluminarán en BLANCO fijo.

CARGA DEL MANDO MEDIANTE USB

Para obtener mejores resultados, carga el mando por completo antes de usarlo por primera vez.


1. Conecta el cable USB-C incluido al puerto USB-C de la parte superior del mando y conecta el otro extremo a un puerto USB disponible de la consola Xbox Series XIS o del PC con Windows 10/11.
2. Durante la carga, el LED de estado de la batería de la carcasa superior parpadeará en ÁMBAR.
3. Cuando esté completamente cargado, el LED se iluminará en BLANCO fijo.

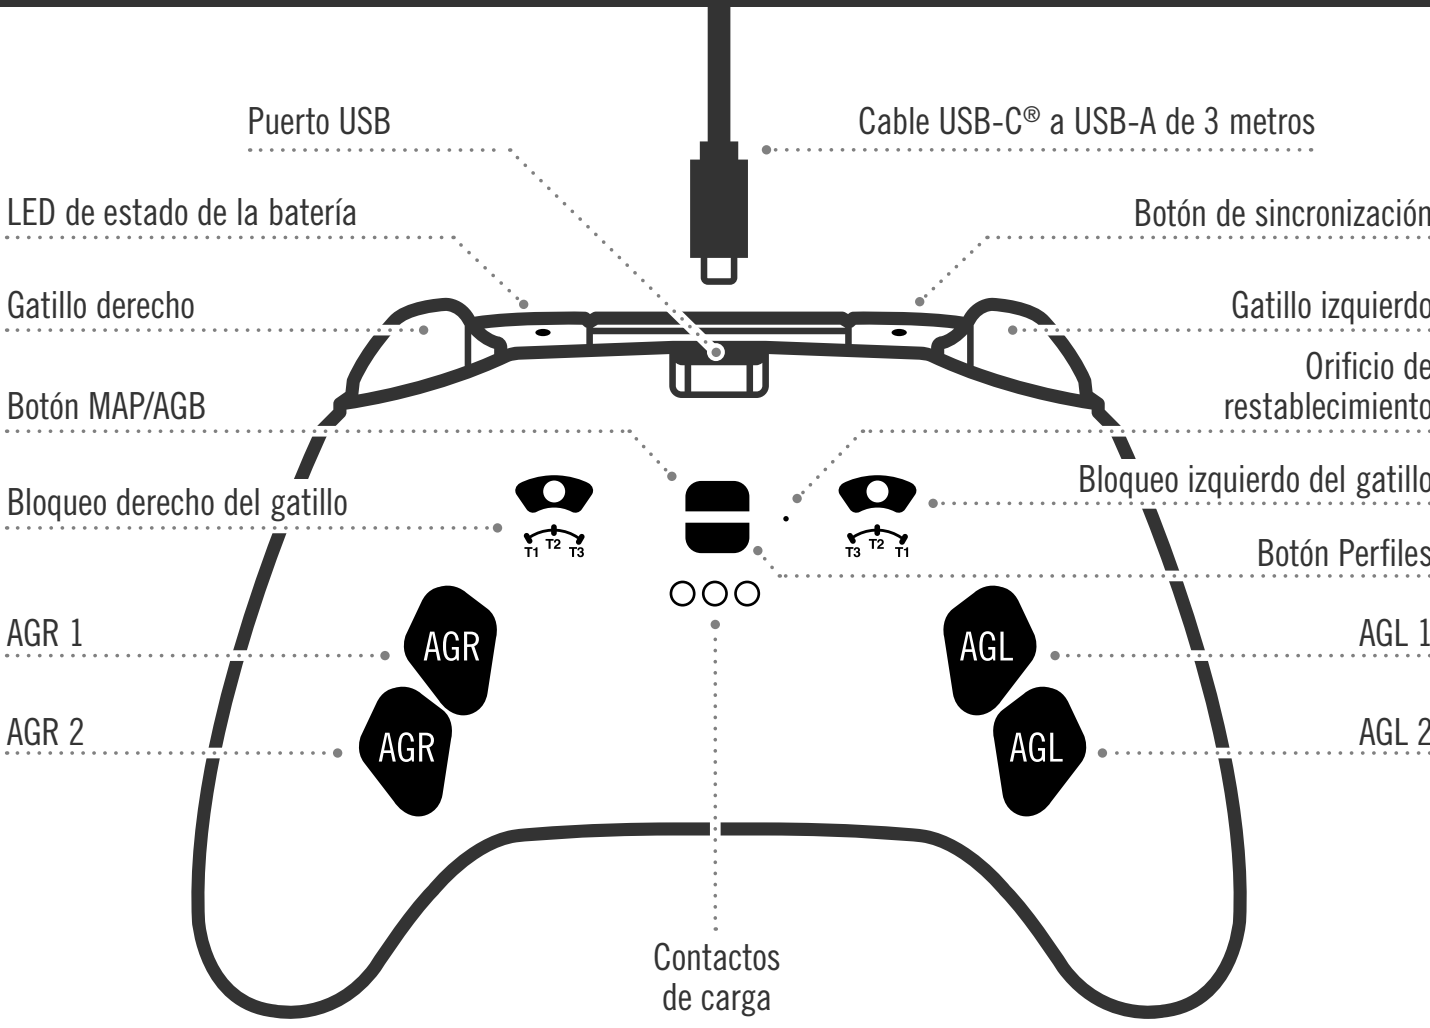

4. El LED parpadeará en ROJO cuando quede poca batería.

ASIGNACIÓN DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO

1. Pula el botón de programación en la parte posterior del mando. El indicador de conexión LED parpadeará para indicar que el mando está en modo de asignación.

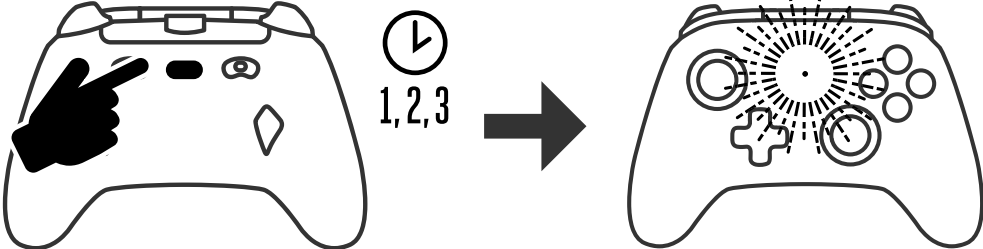

2. Pula uno de los siguientes botones (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/gatillo izquierdo/gatillo derecho/cruceta de dirección) para asignarlo a un control avanzado de juego. Luego pulsa los botones de control avanzado de juego (AGR o AGL) que desees que realicen esa función. El LED de conexión/programación dejará de parpadear, indicando que se han configurado los botones de control avanzado de juego.



3. Repite para el otro botón de juego avanzado.

NOTA: Las asignaciones de botones de juego avanzado permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO


1. Mantén pulsado el botón de asignación durante 2 segundos. El indicador de conexión LED parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.
2. Pula AGL o AGR para restablecer por separado cada botón o mantén pulsado el botón de programación durante 5 segundos para restablecer ambos a la vez.

USO DEL BOTÓN COMPARTIR

Consulta la documentación de Xbox para obtener detalles sobre las funciones y características relacionadas con el botón Compartir.

COLOCACIÓN DE AURICULARES


- Para el audio, conecta bien el conector de 3,5 mm de los auriculares (o cascos) a la conexión de audio de 3,5 mm del mando con cable.

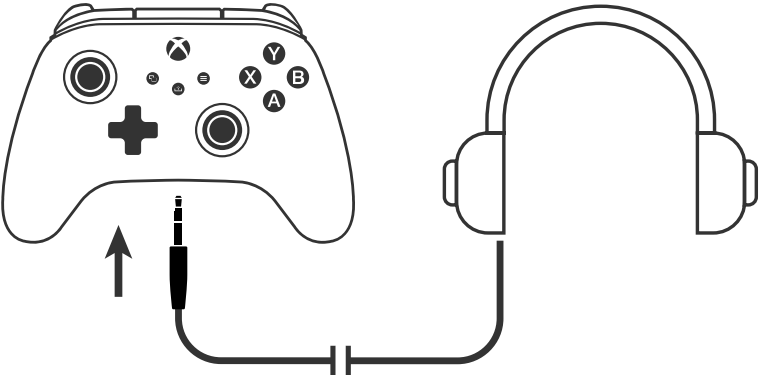

- Ajusta el volumen usando la configuración de audio en la configuración de Xbox y los controles de audio en los auriculares. La configuración de audio de tu Xbox controlará el audio enviado a los auriculares.
- Consulta la documentación de tu Xbox y auriculares para obtener detalles adicionales.
- Para evitar daños en los oídos, no pongas el volumen muy alto durante un período de tiempo prolongado.

CONFIGURACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL DISPARADOR


- Ajusta la profundidad de tracción del disparador deslizando el seguro del disparador debajo de cada disparador hacia la izquierda o hacia la derecha.
- La profundidad de tracción de cada disparador se puede configurar de forma independiente.

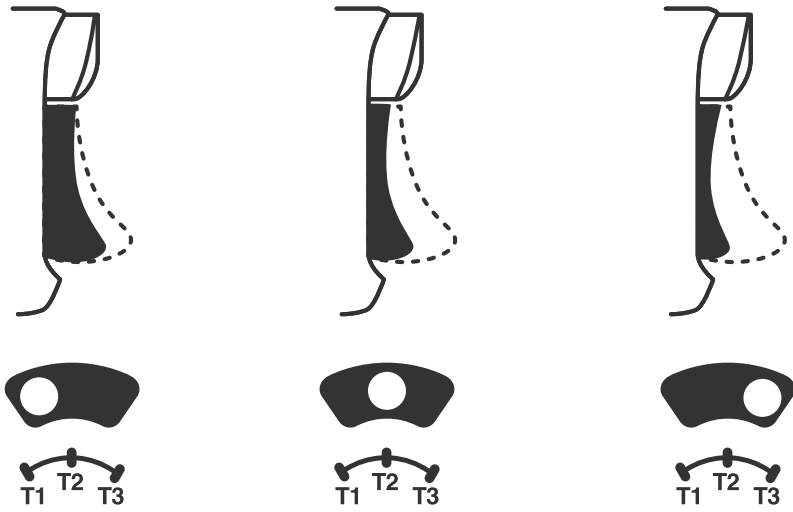

NOTA: Los ajustes de bloqueo de gatillos T1-T3 establecen las preferencias de profundidad de los gatillos físicos, y los ajustes de los perfiles predefinidos o de los gatillos digitales en la aplicación Gamer HQ establecen la actuación o el porcentaje de zona muerta de cada pulsación de gatillo.

AJUSTES DEL PERFIL

1. Toca rápidamente el botón Perfiles para desplazarte por los ajustes de perfil de los bloqueos de gatillo T1/T2/T3. El mando inalámbrico para Xbox puede almacenar localmente hasta 3 perfiles a la vez. Los 3 primeros perfiles establecidos por defecto ajustan la configuración de la zona muerta de los gatillos.

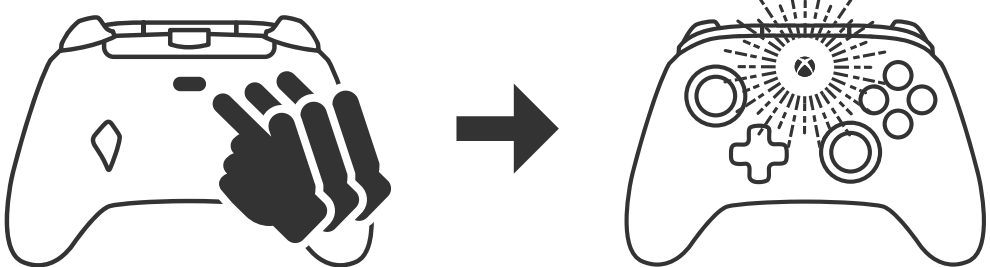

- El perfil 1 tiene una zona muerta del 99 % y es el valor máximo (se usa para el bloqueo de gatillo T1).
 - El perfil 2 tiene una zona muerta del 50 % (se usa para el bloqueo de gatillo T2).
 - El perfil 3 no tiene zona muerta/ofrece el recorrido total del gatillo (se usa para el bloqueo de gatillo T3).
- Cada vez que pulses el botón Perfiles cambiarás al siguiente perfil y repetirás el ciclo: **3 → 1 → 2 → 3**
2. El anillo LED del botón Xbox parpadeará rápidamente 3 veces en el color del perfil correspondiente para indicar que se ha cambiado de perfil.
 3. Para borrar los perfiles o cambiar los ajustes, utiliza la aplicación PowerA Gamer HQ. Los 3 ajustes predeterminados anteriores se guardarán como ajustes heredados (Perfil 1 / Perfil 2 / Perfil 3) en la aplicación PowerA Gamer HQ. La aplicación puede almacenar cientos de ajustes de perfil personalizados que pueden enviarse al mando, pero este solo puede almacenar 3 de ellos, que se eligen en la aplicación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

P: ¿El mando no se conecta a la consola Xbox?

R: Comprueba que la consola Xbox esté encendida.

R: Comprueba que la TV esté en el canal de vídeo adecuado y que puedas ver la interfaz de la consola Xbox en la pantalla del televisor.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado a la consola Xbox.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado al mando de cable optimizado PowerA.

P: ¿El mando está conectado pero no funciona?

R: Comprueba que estés usando el mando del jugador n.º 1.

Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de la consola Xbox.

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEL ADAPTADOR INALÁMBRICO

Modelo: XBGPSWLTX ID FCC: YFK- XBGPSWDLB IC: 9246A- XBGPSWLDB
Gama de frecuencias: 2,4 - 2,48 GHz E.I.R.P.: 1,19 dBm

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEL MANDO INALÁMBRICO

Modelo: XBGPSWLI ID FCC: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Batería: ion litio, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Gama de frecuencias: 2,4 - 2,48 GHz E.I.R.P.: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.powera.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com](https://www.powera.com) para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2025 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

PATENTES


<https://www.powera.com/PATENTS/>



La aplicación Gamer HQ puede utilizarse para probar, calibrar y personalizar los ajustes del mando. Con el mando conectado a una Xbox o a un PC con Windows 10/11 mediante cable USB-C, puedes:

- Actualizar el firmware a la última versión
- Probar los botones y controles analógicos, la función de vibración y el audio del mando
- Recalibrar las entradas analógicas para mejorar la respuesta del mando
- Establecer la zona muerta/área activa del gatillo y el control analógico
- Ajustar el equilibrio de volumen entre el chat y el juego y la intensidad de la vibración
- Reasignar botones (incluidos los botones de control avanzado de juego)

También puedes crear perfiles personalizados para utilizarlos con juegos o jugadores distintos y transferir hasta tres perfiles al mando para acceder a ellos cómodamente mediante el botón PERFILES mientras juegas. Puedes descargar la aplicación Gamer HQ de la Windows Store desde una Xbox o un PC con Windows 10/11.

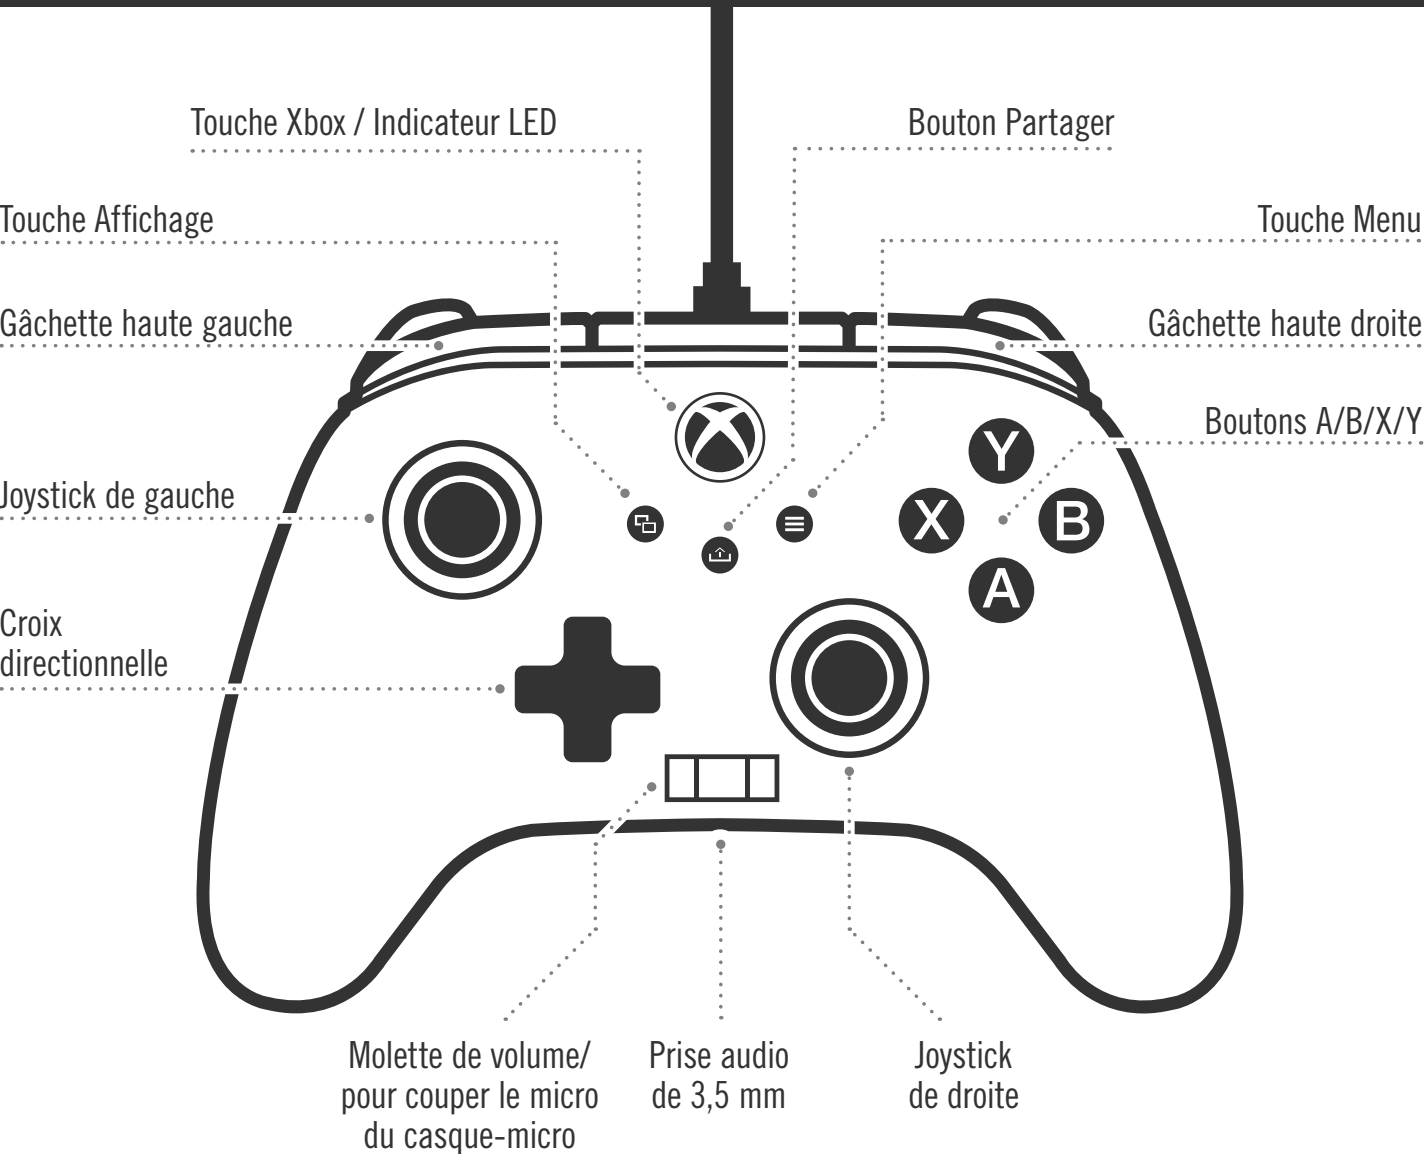


CONTENU

- Manette filaire PowerA Advantage pour Xbox
- Câble USB détachable de 3 m
- Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION

1. Alors que votre Xbox est hors tension, raccordez le câble USB entre un port USB disponible sur votre console Xbox et le port USB-C sur votre manette. Appuyez sur la touche Xbox et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la console s'allume. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.
2. Alors que votre Xbox est sous tension, raccordez des ports USB disponibles de votre console Xbox. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.
3. Pour affecter une manette à un joueur, reportez-vous au manuel d'utilisation de Xbox.

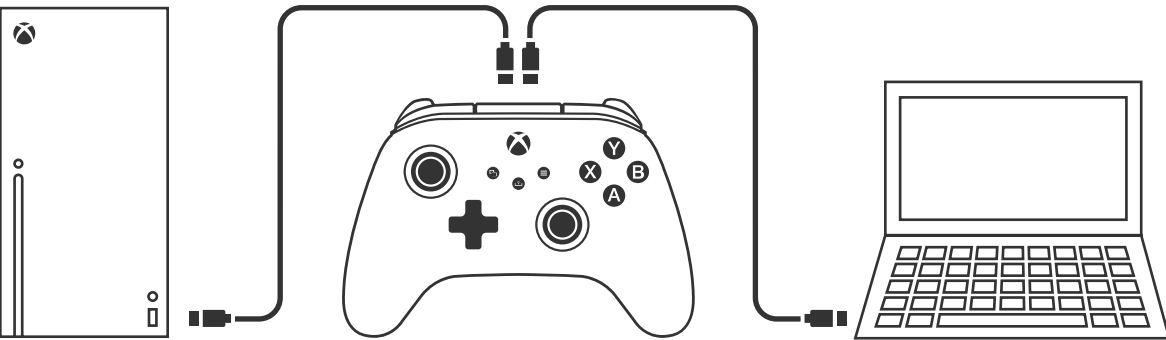

REMARQUE: Pour affecter une manette à un joueur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre Xbox.


CONNEXION VIA MODE SANS FIL : 2,4 GHZ

1. Insérez l'adaptateur USB sans fil dans un port USB disponible sur la console Xbox Series XIS ou le PC Windows 10/11.
2. Si la manette est éteinte, appuyez sur la touche Xbox pour l'allumer (la LED clignotera en BLANC).
3. 2,4 GHz doivent être synchronisés à la manette sans fil Xbox par défaut. En l'absence de synchronisation, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de synchroniser la manette et l'adaptateur :
 - a. Appuyez sur le bouton SYNC sur le haut de la manette durant 3 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera en BLANC rapidement).
 - b. Répétez cette étape en utilisant le bouton SYNC en haut de l'adaptateur 2,4 GHz.
 - c. La manette et l'adaptateur clignoteront plusieurs fois avant de se synchroniser. Une fois la synchronisation réussie, les LED de la manette et de l'adaptateur sont en BLANC.

CHARGE DE LA MANETTE VIA USB


Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez entièrement la manette avant la première utilisation.

1. Connectez le câble USB-C inclus au port USB-C situé sur le haut de la manette et reliez l'autre connecteur à un port USB disponible sur la console Xbox Series XIS ou le PC Windows 10/11.
2. Lors de la charge, la LED d'état de la batterie située sur le logement supérieur clignote en ORANGE.
3. Lorsque la charge est complète, la LED est en BLANC.
4. La LED clignote en ROUGE lorsque le niveau de batterie est faible.

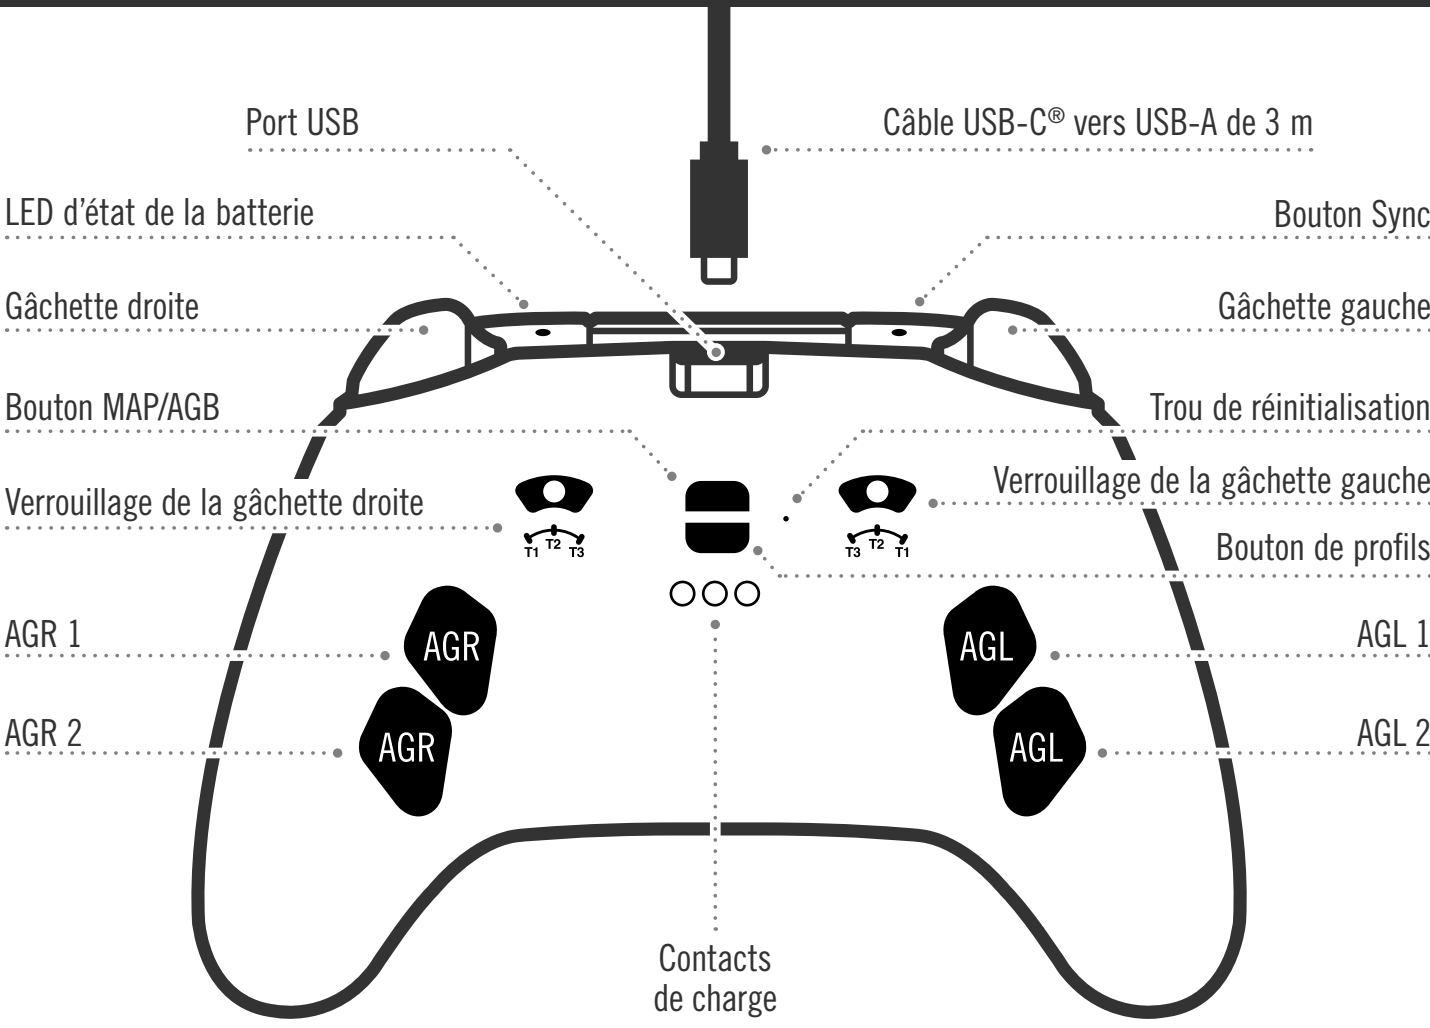

AFFECTATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Appuyez sur le bouton de programmation au dos de la manette. Le voyant de connexion à DEL clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.

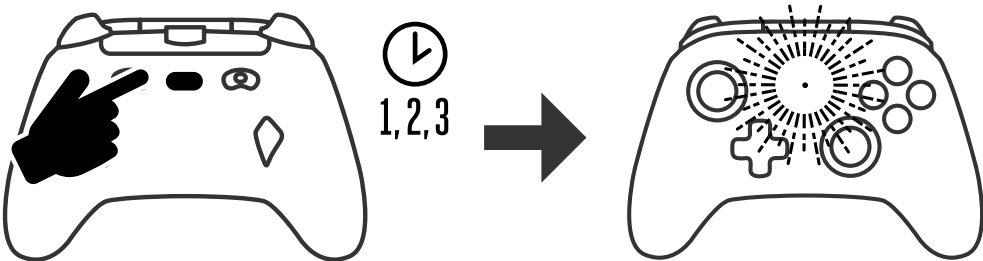

2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/pression sur le bouton gauche/pression sur le bouton droit/pavé de contrôle +) pour le paramétrer comme bouton de jeu programmable. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (AGR ou AGL) auquel vous voulez affecter la fonction. L'indicateur LED de connexion/programme cesse de clignoter pour indiquer que le bouton de jeu programmable a été configuré.



3. Recommencez pour le bouton d'action avancée restant.

REMARQUE: Les affectations des boutons d'action avancée resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE


1. Maintenez le bouton d'affectation enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant de connexion à DEL clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur AGL ou AGR pour réinitialiser individuellement chaque bouton ou maintenez enfoncé le bouton Programme pendant 5 secondes pour réinitialiser les deux simultanément.

UTILISATION DU BOUTON PARTAGER

Reportez-vous à la documentation Xbox pour plus de détails sur les fonctions et les fonctionnalités liées au bouton Partager.

FIXATION DES CASQUES


- Pour l'audio, insérez complètement la prise 3,5 mm de votre casque (ou casque/écouteurs) dans la prise audio 3,5 mm de la manette filaire.

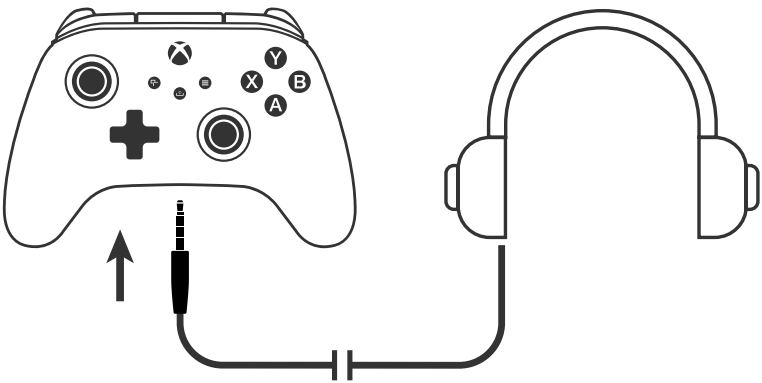

- Réglez le volume à l'aide des paramètres audio dans les paramètres Xbox et des commandes audio de vos casques.
- Les paramètres audio de votre Xbox contrôleront le son transmis à vos casques. Reportez-vous à la documentation de votre Xbox et de votre casque pour plus de détails.
- Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas un réglage de volume élevé pendant une période prolongée.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PRESSION


- Ajustez la profondeur de pression de la gâchette en faisant glisser le verrou de la gâchette sous chaque gâchette vers la gauche ou la droite.
- La profondeur de pression de chaque gâchette peut être réglée indépendamment.

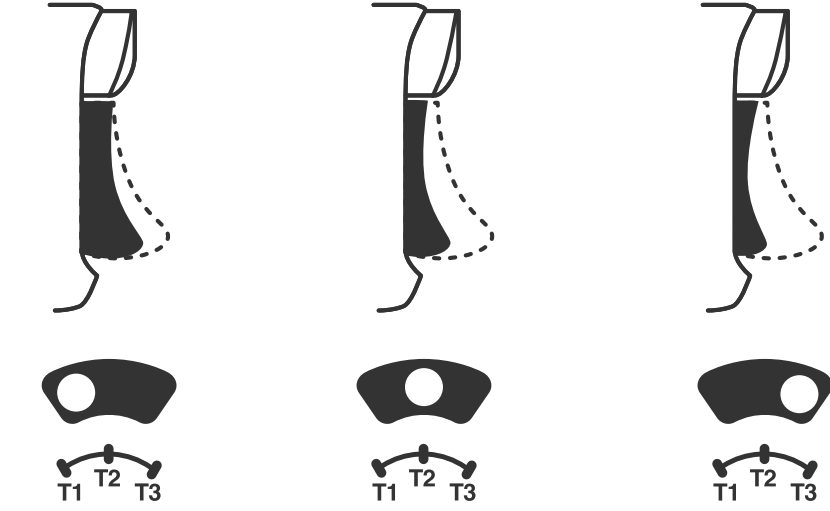

REMARQUE : les ajustements de verrouillage de la gâchette T1-T3 définissent les préférences de profondeur de la gâchette physique. Les profils prédéfinis ou les paramètres de la gâchette numérique dans l'application Gamer HQ définissent l'actionnement ou le pourcentage de zone inerte pour chaque appui sur la gâchette.

PARAMÈTRES DU PROFIL

1. Appuyez rapidement sur le bouton PROFILS pour faire défiler les paramètres du profil pour les verrouillages de gâchette T1/T2/T3. La manette sans fil Xbox peut localement stocker jusqu'à 3 profils à la fois. Les 3 premiers profils définis par défaut ajustent les paramètres de la zone inerte des gâchettes.

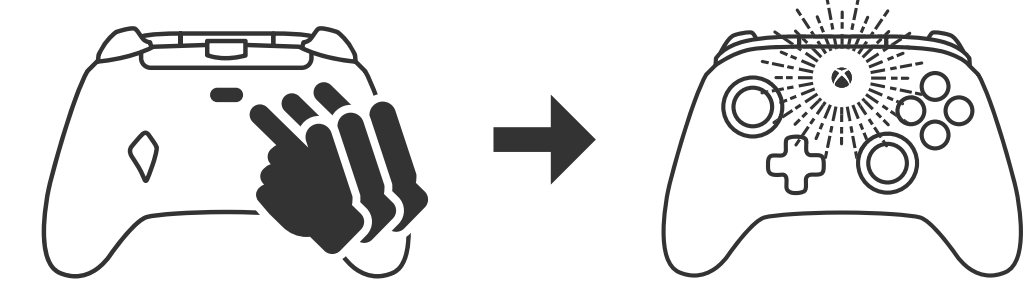

- Le Profil 1 correspond à une zone inerte à 99 % et à la valeur maximale la plus rapide (à utiliser pour le verrouillage de la gâchette T1).
- Le Profil 2 correspond à une zone inerte à 50 % (à utiliser pour le verrouillage de la gâchette T2).
- Le Profil 3 correspond à une absence de zone inerte / distance d'activation complète de la gâchette (à utiliser pour le verrouillage de la gâchette T3).

Chaque appui sur le bouton PROFILS permettra d'accéder au profil suivant, puis de revenir au début : **3 → 1 → 2 → 3**

2. L'anneau LED de la touche Xbox clignotera rapidement 3 fois dans la couleur correspondant au profil afin de signaler qu'un profil a été modifié.
3. Pour effacer les profils ou modifier les paramètres, veuillez utiliser l'application Gamer HQ de PowerA. Les 3 paramètres par défaut ci-dessus seront sauvegardés en tant que paramètres hérités (Profil 1 / Profil 2 / Profil 3) dans l'application Gamer HQ de PowerA. L'application peut stocker des centaines de paramètres de profils personnalisés qui peuvent être transmis à la manette, mais cette dernière ne peut en stocker que 3 à la fois, choisissez dans l'application.

DÉPANNAGE

Pour consulter la FAQ, rendez-vous sur [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

Q: **La manette ne se connecte pas à la console Xbox?**

R: Vérifiez que votre console Xbox est allumée.

R: Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la chaîne vidéo appropriée et que vous pouvez voir l'interface de la console Xbox sur l'écran de votre téléviseur.

R: Assurez-vous que le câble est correctement connecté à votre console Xbox.

R: Vérifiez que le câble est bien raccordé à la manette filaire optimisée PowerA.

Q: **La manette est connectée mais ne fonctionne pas?**

R: Assurez-vous que vous utilisez la manette Joueur n°1.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre manuel d'utilisation de la console Xbox.

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ DE L'ADAPTATEUR SANS FIL

Modèle : XBGFWLTX FCC ID : YFK- XBGFWLDB IC : 9246A- XBGFWLDB
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz EIRP : 1,19 dBm

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ DE LA MANETTE SANS FIL

Modèle : XBGFWSLI FCC ID : YFK- XBGFWSLIDA IC : 9246A- XBGFWSLIDA
Batterie : Li-ion, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz EIRP : 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com](https://www.powera.com) pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series XIS, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum.


BREVETS

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

L'application Gamer HQ peut être utilisée pour tester, calibrer et personnaliser les paramètres de votre manette. Une fois votre manette connectée à la Xbox ou à un PC Windows 10/11 par câble USB-C, vous pouvez :

- Mettre à jour le micrologiciel avec la dernière version
- Tester les touches et les commandes analogiques de votre manette, la fonction de vibration et l'audio
- Recalibrer les entrées analogiques pour une réponse appropriée des commandes
- Définir la zone inerte/la zone active de la gâchette et du joystick
- Définir l'équilibre volume du jeu/volume du chat et l'intensité de la vibration
- Réassigner les touches (à l'aide des boutons de jeu programmables)

Vous pouvez également créer des profils personnalisés à utiliser pour différents jeux ou joueurs, et envoyer jusqu'à trois profils sur votre manette pour y accéder facilement via la touche PROFILS, même en pleine partie. Vous pouvez télécharger l'application Gamer HQ sur le Windows Store à l'aide de la Xbox ou d'un PC Windows 10/11.

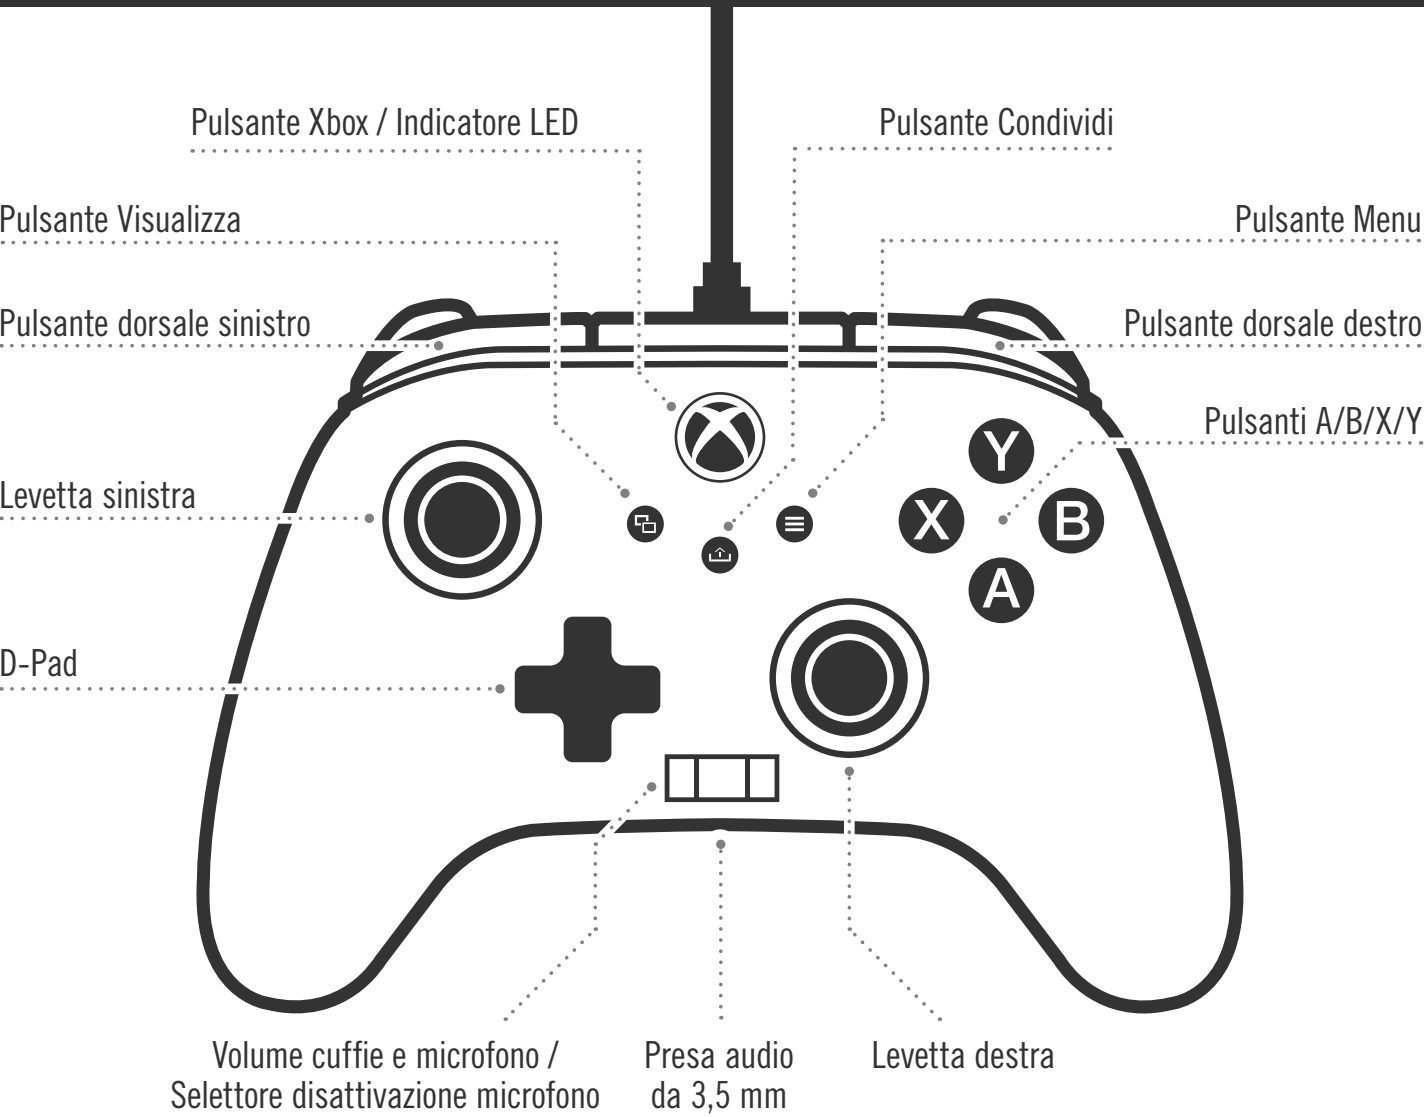


CONTENUTO

- Controller cablato PowerA Advantage per Xbox
- Cavo USB (3 m)
- Manuale d'uso

INSTALLAZIONE

1. Con la console Xbox spenta (“OFF”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della console Xbox. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. Premere il pulsante Xbox per accendere (“ON”) la console. La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.
2. Con la console Xbox accesa (“ON”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della console Xbox. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.
3. Per l'assegnazione di giocatori e controller, consultare il manuale dell'utente della console Xbox.

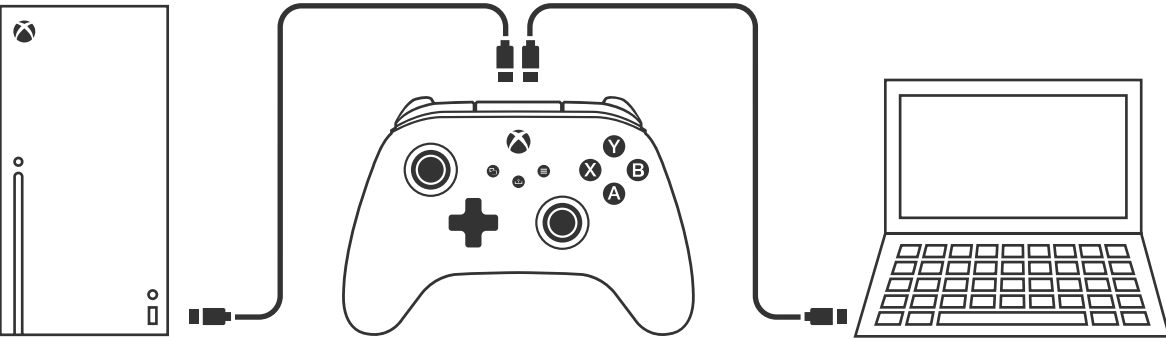

NOTA: Per queste operazioni consultare il manuale d'uso della Xbox.


COLLEGAMENTO IN MODALITÀ WIRELESS: 2,4 GHZ

1. Inserire l'adattatore USB wireless in una porta USB disponibile sulla console Xbox Series XIS o su un PC Windows 10/11.
2. Se il controller è spento, premere il pulsante Xbox per accenderlo (il LED lampeggia in bianco).
3. Il controller senza fili per Xbox dovrebbe essere accoppiato all'adattatore da 2,4 GHz per impostazione predefinita. In caso contrario, seguire le istruzioni riportate di seguito per sincronizzare il controller con l'adattatore:
 - a. Tenere premuto il pulsante di sincronizzazione sulla parte superiore del controller per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento (il LED lampeggia rapidamente di BIANCO).
 - b. Ripetere questa operazione utilizzando il pulsante SYNC sulla parte superiore dell'adattatore da 2,4 GHz.
 - c. Sia il controller che l'adattatore lampeggiano diverse volte prima dell'accoppiamento. Una volta effettuato l'accoppiamento, entrambi i LED del controller e dell'adattatore saranno di colore BIANCO fisso.

RICARICA DEL CONTROLLER TRAMITE USB


Per un'esperienza ottimale, ricarica completamente il controller prima del primo utilizzo.

1. Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C nella parte superiore del controller e l'altra estremità a una porta USB disponibile della console Xbox Series XIS o del PC Windows 10/11.
2. Durante la ricarica, il LED di stato della batteria sull'alloggiamento superiore lampeggia in ARANCIONE.
3. Quando la batteria è completamente carica, il LED è di colore BIANCO fisso.
4. Il LED lampeggerà di ROSSO quando la batteria è scarica.

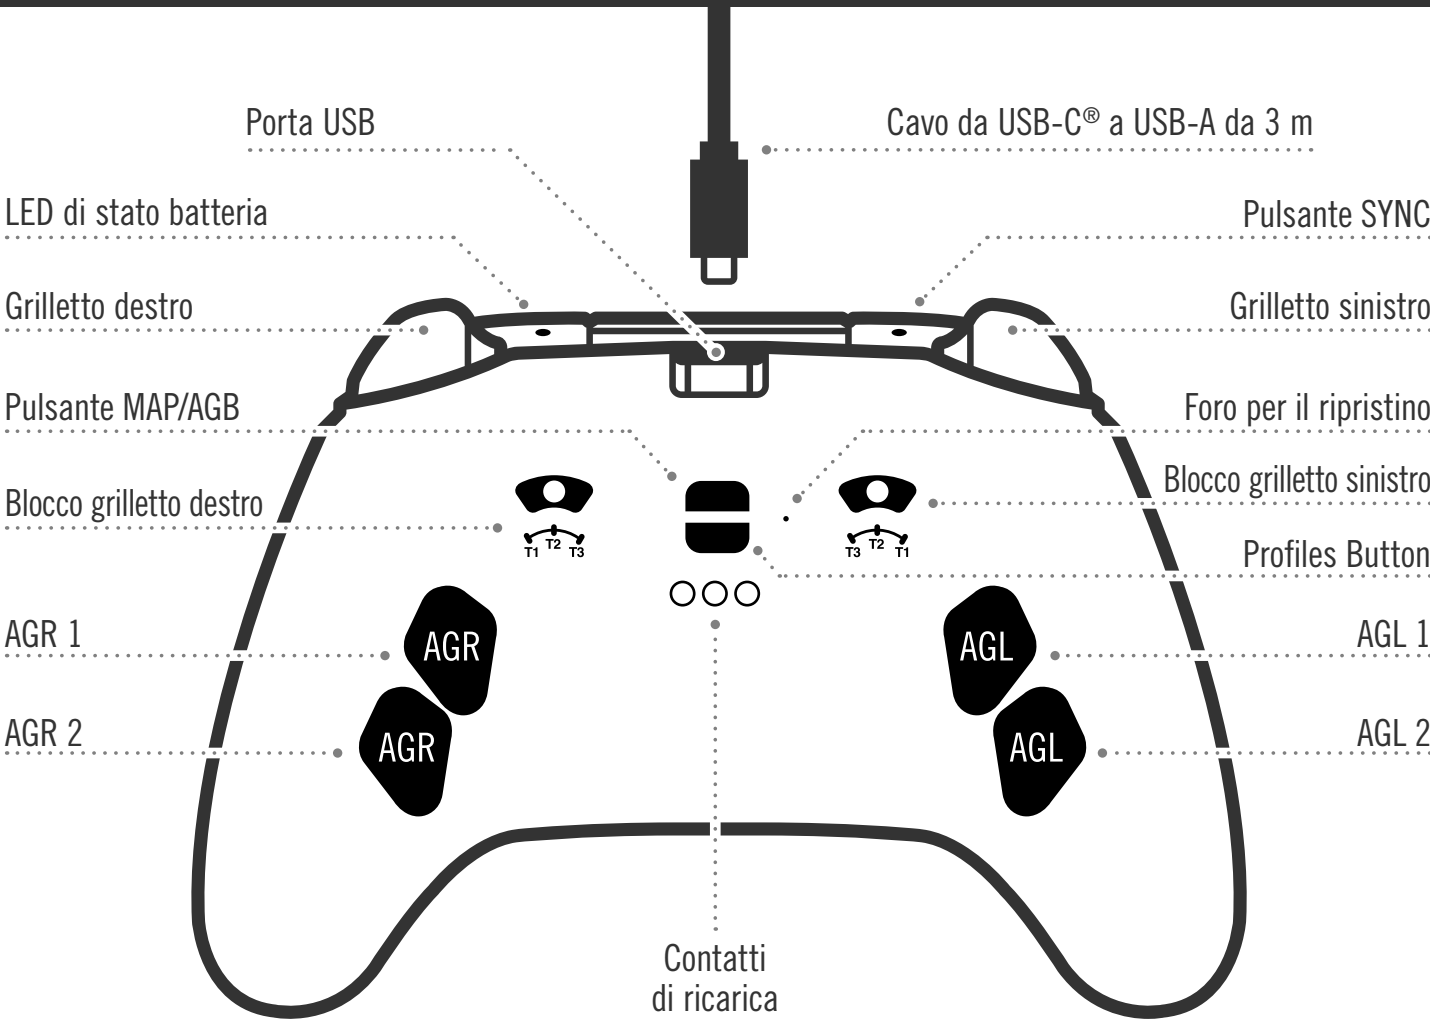

PROGRAMMAZIONE DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Premere il pulsante di programmazione sul retro del controller. La spia di connessione lampeggia, a indicare che il controller è in modalità programmazione.

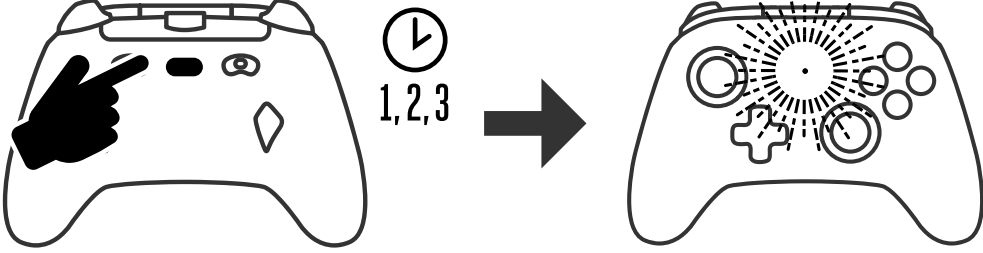

2. Premi uno dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/+Control Pad) che desideri assegnare a un pulsante di gioco avanzato. Quindi, premi il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) che desideri che esegua tale funzione. Il LED di connessione/programmazione smetterà di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.



3. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: La programmazione dei pulsanti di gioco avanzato resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

RESET DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO


1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2 secondi. La spia di connessione lampeggia lentamente, a indicare che il controller è in modalità programmazione.
2. Premere AGL o AGR per resettare individualmente ciascun pulsante o tenere premuto il pulsante di programmazione per 5 secondi per resettarli entrambi contemporaneamente.

UTILIZZO DEL PULSANTE CONDIVIDI

Consultare la documentazione Xbox per i dettagli sulle funzioni e le caratteristiche del pulsante Condividi.

FISSAGGIO DELLE CUFFIE

- Per l'audio, inserire fino in fondo la spina da 3,5 mm delle cuffie (o cuffie con microfono/auricolari) nel jack audio da 3,5 mm del controller cablato.

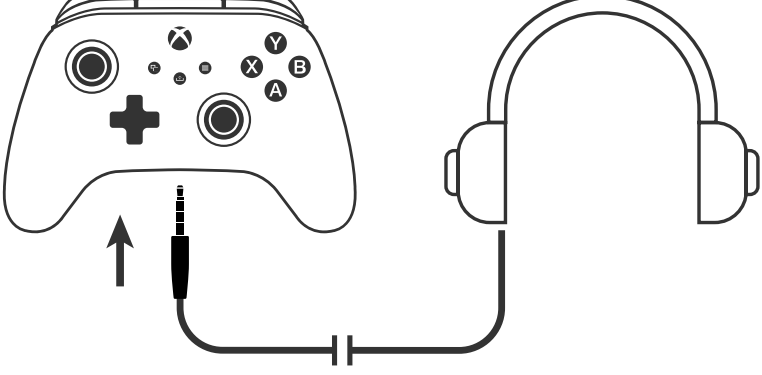


- Regola il volume utilizzando le impostazioni audio in Impostazioni Xbox e i controlli audio sulle cuffie.

- Le impostazioni audio sulla tua Xbox controlleranno l'audio trasmesso alle tue cuffie. Fare riferimento alla documentazione della Xbox e delle cuffie per ulteriori dettagli.
- Per evitare danni all'udito, non tenere il volume impostato su un livello alto per un periodo di tempo prolungato.

IMPOSTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL GRILLETTO


- Regolare la profondità di trazione del grilletto facendo scorrere la sicura del grilletto sotto ogni grilletto a sinistra o a destra.
- La profondità di tiro di ciascun grilletto può essere impostata in modo indipendente.

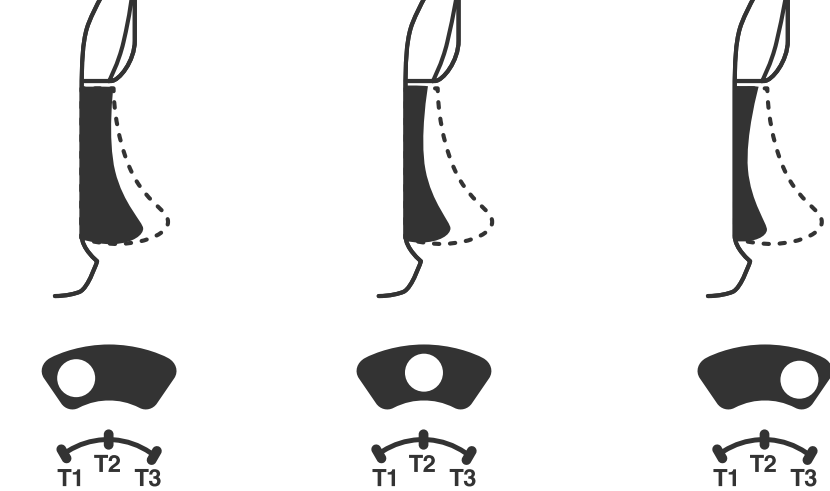

NOTA: Le regolazioni del blocco del grilletto T1-T3 impostano le preferenze di profondità del grilletto fisico e i profili preimpostati o le impostazioni del grilletto digitale nell'app Gamer HQ impostano la percentuale di attuazione o di zona morta per ogni pressione del grilletto.

IMPOSTAZIONI PROFILO

1. Toccare rapidamente il pulsante PROFILI per scorrere le impostazioni dei profili per i grilletti T1/T2/T3. Il controller senza fili Xbox può memorizzare localmente fino a 3 profili alla volta. I primi 3 profili impostati per impostazione predefinita regolano le impostazioni di zona morta per i grilletti.

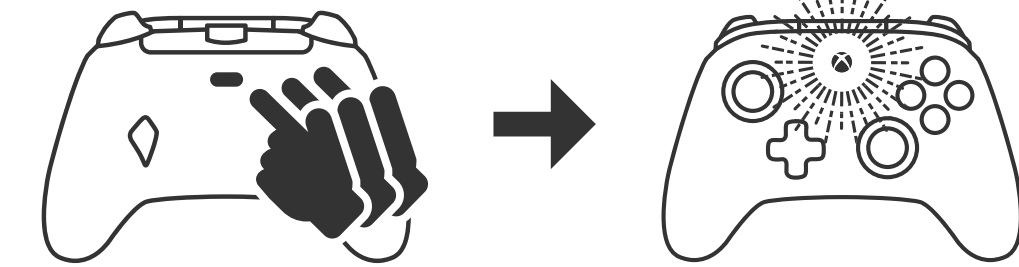

- Profilo 1 corrisponde a una zona morta del 99% ed è l'impostazione massima (da utilizzare per il blocco del grilletto T1).
 - Profilo 2 è una zona morta del 50% (da utilizzare per il blocco del grilletto T2).
 - Profilo 3 è per l'assenza di zona morta/pieno tiro del grilletto (da utilizzare per il blocco del grilletto T3).
- Ogni pressione del pulsante PROFILI passa al profilo successivo e ripete il ciclo: **3 → 1 → 2 → 3**
2. L'anello LED del pulsante Xbox lampeggerà rapidamente per 3 volte nel colore del profilo corrispondente a indicare che il profilo è stato cambiato.
 3. Per eliminare i profili o modificarne le impostazioni, usare l'app PowerA Gamer HQ. Le tre impostazioni predefinite di cui sopra saranno salvate come impostazioni precedenti (Profilo 1 / Profilo 2 / Profilo 3) nell'app PowerA Gamer HQ. L'app è in grado di memorizzare centinaia di impostazioni di profilo personalizzate che possono essere trasferite al controller, ma il controller può memorizzarne solo 3 alla volta, in base alla scelta effettuata dall'app.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare il sito [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

D: Il controller non si collega alla console Xbox.

R: Verificare che la console Xbox sia alimentata (“ON”).

R: Verificare che il TV sia impostato sul canale video corretto e che l'interfaccia della console Xbox sia visibile sul TV.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla console Xbox.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente al controller cablato avanzato PowerA.

D: Il controller è collegato ma non funziona.

R: Verificare di utilizzare il controller del giocatore 1.

Per ulteriori problemi consultare la Guida per l'utente della console Xbox.

IDENTIFICAZIONE E SPECIFICHE DI CONFORMITÀ DELL'ADATTATORE SENZA FILI

Modello: XBGPWLTX FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Range di frequenza: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 1,19 dBm

IDENTIFICAZIONE E SPECIFICHE DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLER SENZA FILI

Modello: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Batteria: Ioni di litio, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Range di frequenza: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com](https://www.powera.com).

INFORMAZIONI LEGALI

© 2025 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

USB-C® è un marchio registrato dell'USB Implementers Forum.


BREVETTI

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

L'applicazione Gamer HQ può essere utilizzata per testare, calibrare e personalizzare le impostazioni del controller. Con il controller collegato alla console Xbox o al PC Windows 10/11 tramite cavo USB-C è possibile:

- Aggiornare il firmware alla versione più recente
- Testare i pulsanti e i controlli analogici del controller, la funzionalità della vibrazione e l'audio
- Ricalibrare gli input analogici per ottenere una risposta adeguata ai comandi
- Impostare la zona morta/area attiva del grilletto e delle leve
- Impostare il bilanciamento del volume del gioco e l'intensità della vibrazione
- Rimappare i pulsanti (inclusi i pulsanti di gioco avanzati)

È inoltre possibile creare profili personalizzati da utilizzare per giochi o giocatori diversi e inserire fino a tre profili nel controller per accedervi comodamente tramite il pulsante PROFILI mentre si gioca. L'app Gamer HQ può essere scaricata dal Windows Store usando la console Xbox o un PC Windows 10/11.

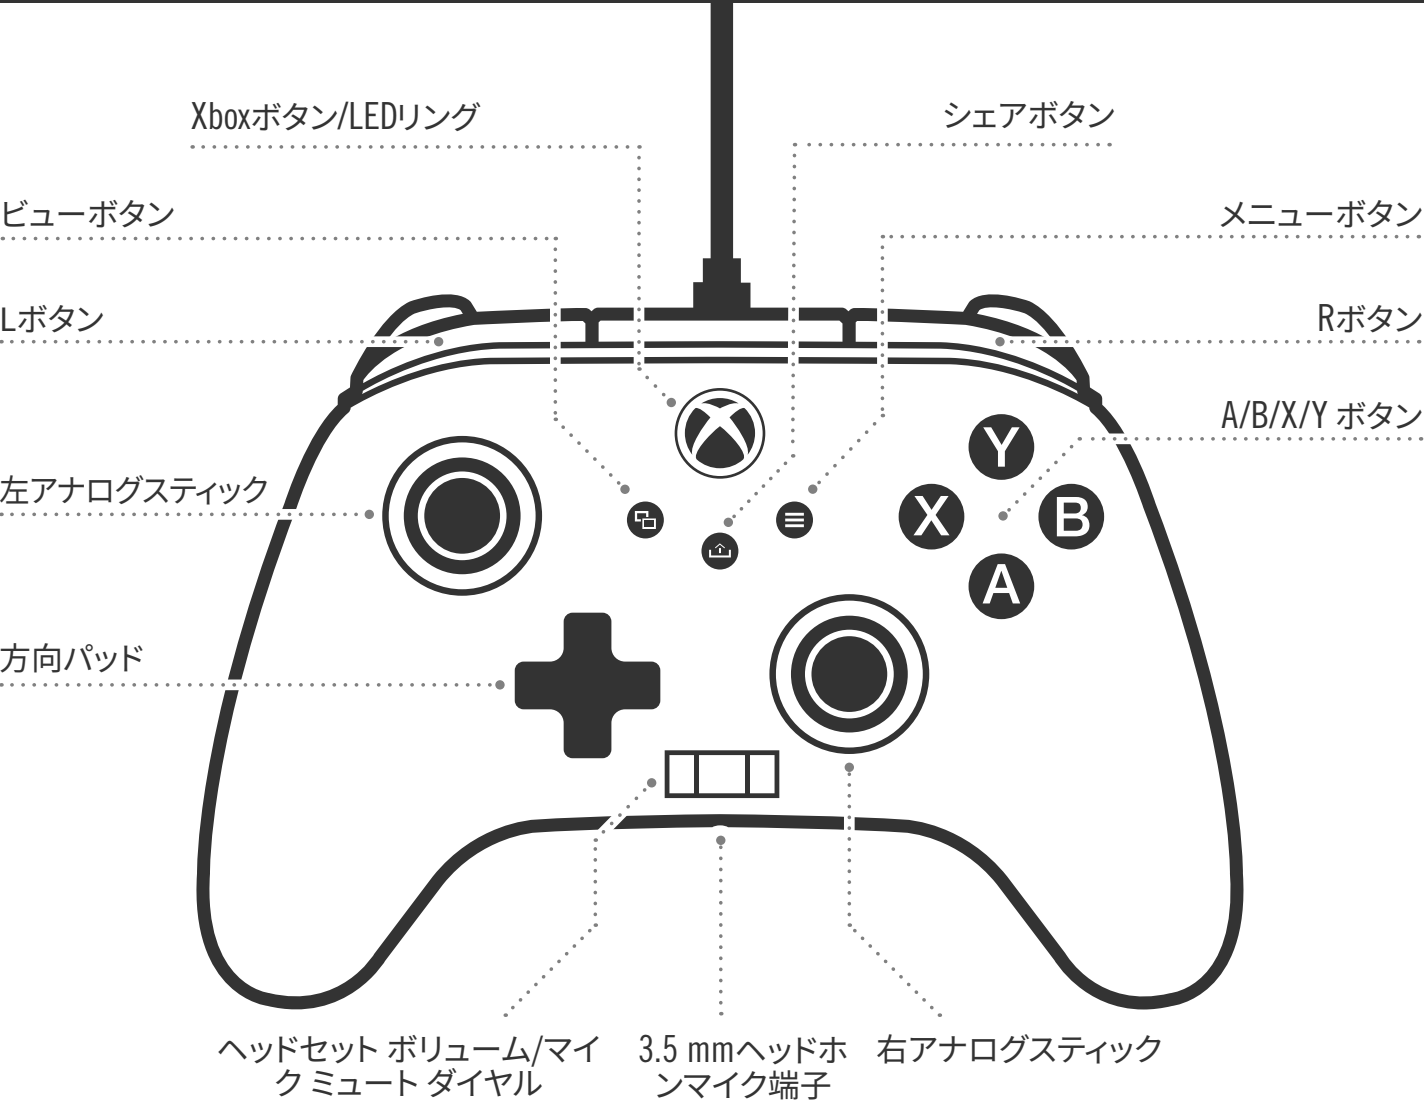


内容

- Xbox 用 PowerA Advantage 有線コントローラー
- 取り外し可能な 3m の USB ケーブル
- ユーザーマニュアル

セットアップ

1. Xbox がオフになっている場合は、本体の使用可能な USB ポートとコントローラーの USB-C ポートを USB ケーブルで接続します。本体の電源がオンになるまで、コントローラーの Xbox ボタンを押します。小さな白い LED が点灯し、接続が完了したことを示します。
2. Xbox 本体がすでにオンになっている場合は、USB ケーブルを本体の空いている USB ポートに接続し、USB-C をコントローラーに接続します。小さな白い LED が点灯し、接続が完了したことを示します。
3. プレイヤーとコントローラーの割り当てについては Xbox のユーザーマニュアルをご参照ください。

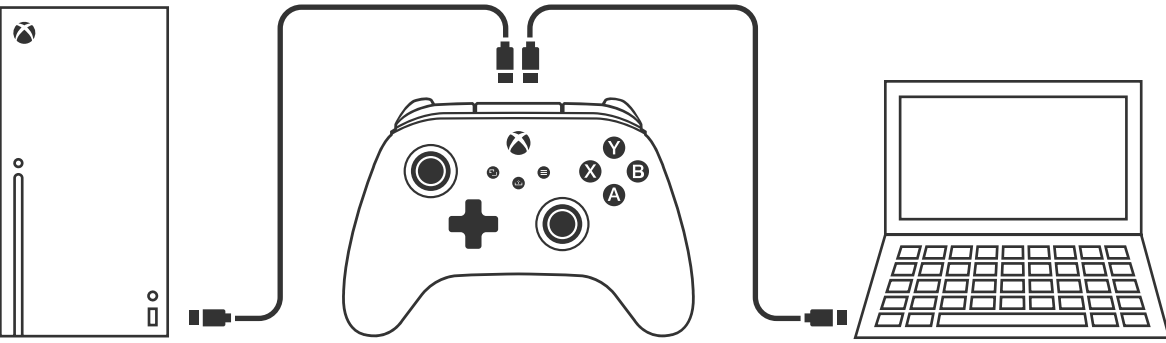


注意：プレイヤーとコントローラーの割り当てについては、公式の Xbox ユーザーマニュアルを参照してください。

ワイヤレスモード：2.4GHZで接続

1. 2.4GHz USB レシーバーを Xbox Series X|S 本体、または Windows 10/11 PC の使用可能な USB ポートに挿入します。
2. コントローラーがオフの場合、Xbox ボタンを押すとオンになります (LED リングが白く点滅します)。
3. 2.4GHz USB レシーバーはワイヤレスコントローラーと既にペアリングされた状態で梱包されています。ペアリングされていない場合は、以下の手順に従ってコントローラーをレシーバーとペアリングしてください。
 - a. コントローラー上部のペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードにします (LED リングが急速に白く点滅します)。
 - b. 2.4GHz USB レシーバーの上部にあるペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードにします。
 - c. コントローラーと 2.4GHz USB レシーバーの両方が数回点滅し、その後ペアリングされます。ペアリングが正常に完了すると、コントローラーと 2.4GHz USB レシーバーの両方の LED が白く点灯します。

USB-C®ケーブルでコントローラーを充電


最高のパフォーマンスを得るために、最初に使用する前にコントローラーを完全に充電してください。

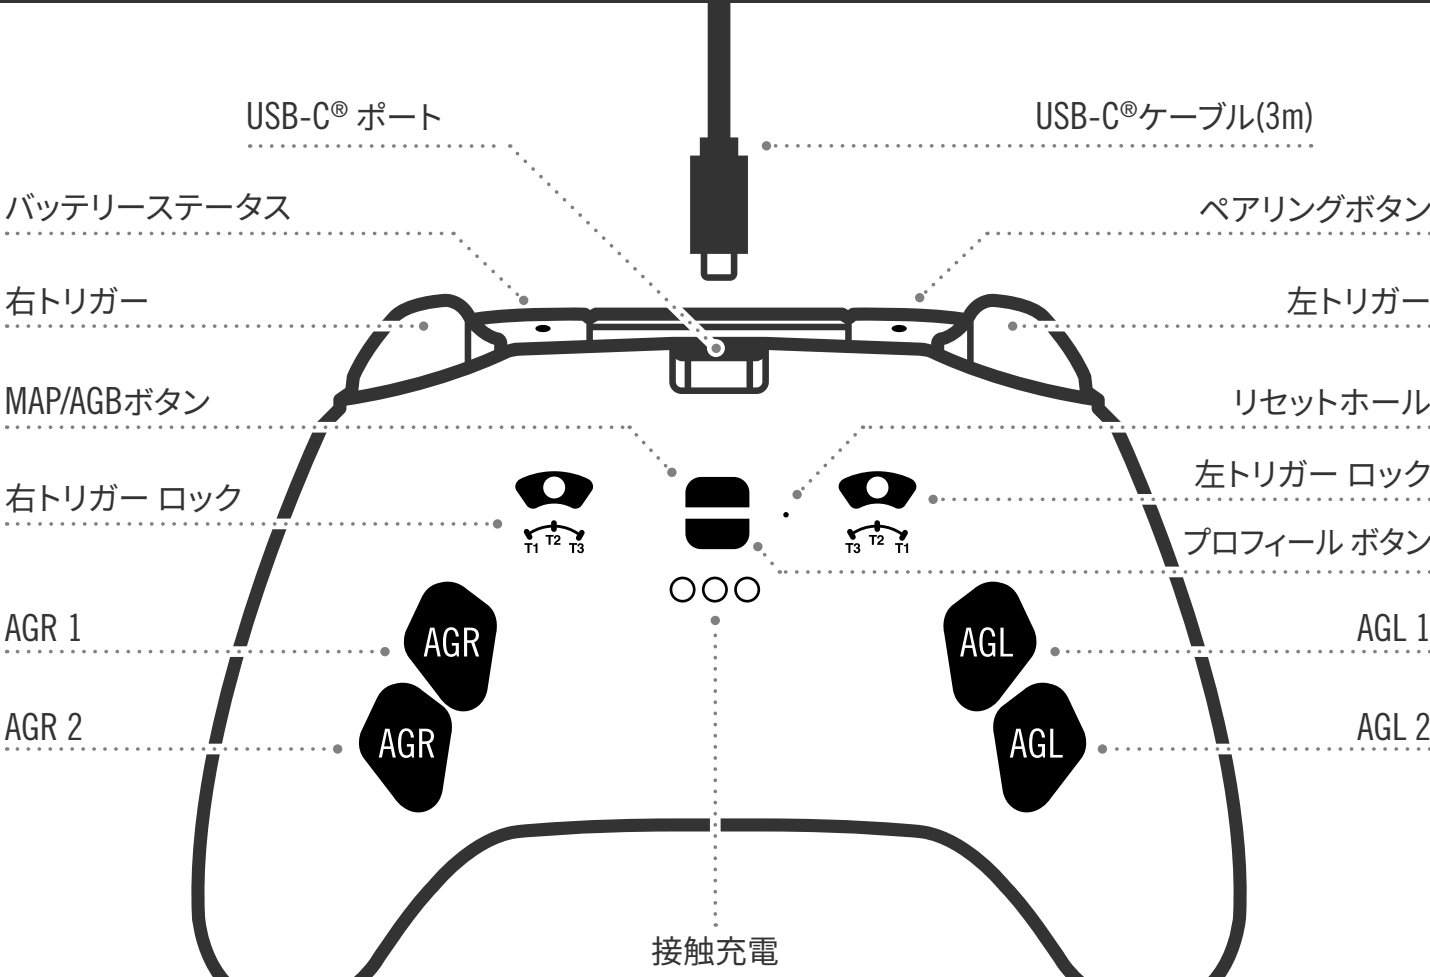


1. 付属の USB-C® ケーブルをコントローラーの上部にある USB-C® ポートに接続し、もう一方の端を Xbox Series X|S 本体または Windows 10/11 PC の使用可能な USB® ポートに接続します。
2. 充電中は、バッテリーステータスがオレンジ色に点滅します。
3. 完全に充電されると、LED が白く点灯します。
4. バッテリー残量が少なくなると、LED が赤く点滅します。

アドバンスドゲーミングボタンの割り当て

1. コントローラーの背面にあるプログラムボタンを押します。LED 接続ランプが点滅し、コントローラーが割り当てモードになっていることを示します。

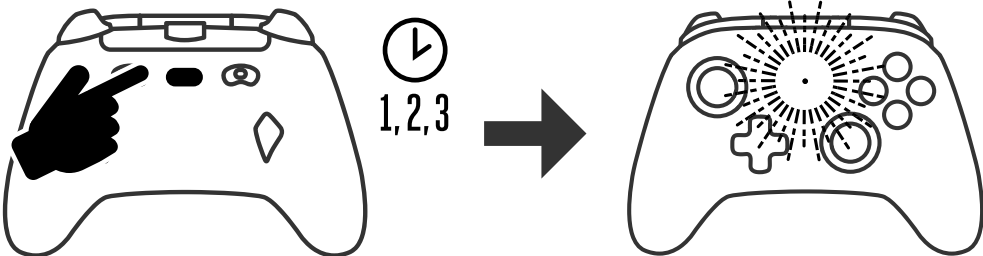

2. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てるボタン (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/L スティック /R スティック / 十字ボタンのいずれか) を押します。次に、実行したい機能のアドバンスドゲーミングボタン (AGR または AGL) を押します。接続 / プログラムステータス LED の点滅が停止し、アドバンスドゲーミングボタンが設定されたことを示します。

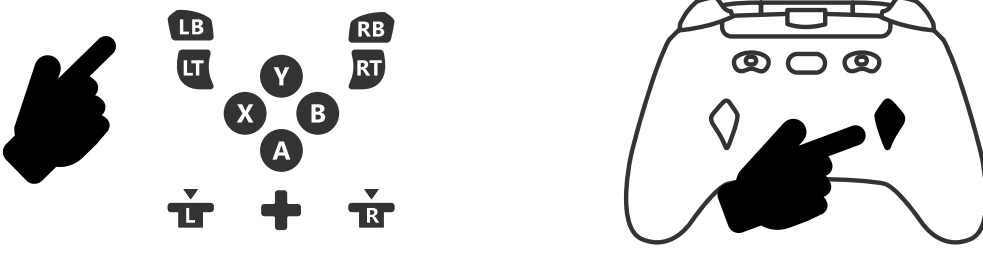

3. 残りのアドバンスドゲーミングボタンに関しても手順を繰り返します。

注意：アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、接続切断後もメモリに残ります。

アドバンスドゲーミングボタンのリセット


1. プログラムボタンを 2 秒間押し続けます。LED 接続ランプがゆっくり点滅し、コントローラーが割り当てモードになっていることを示します。
2. AGL または AGR のいずれかを押しして各ボタンを個別にリセットするか、プログラムボタンを 5 秒間押し続けて両方を同時にリセットします。

シェアボタンの使用

シェアボタンに関連する機能と特徴の詳細については、Xbox のマニュアルを参照してください。

ヘッドフォンの取り付け


- オーディオの場合は、ヘッドホン (またはヘッドセット / イヤホン) の 3.5mm プラグを有線コントローラーの 3.5mm オーディオ端子に完全に挿入します。

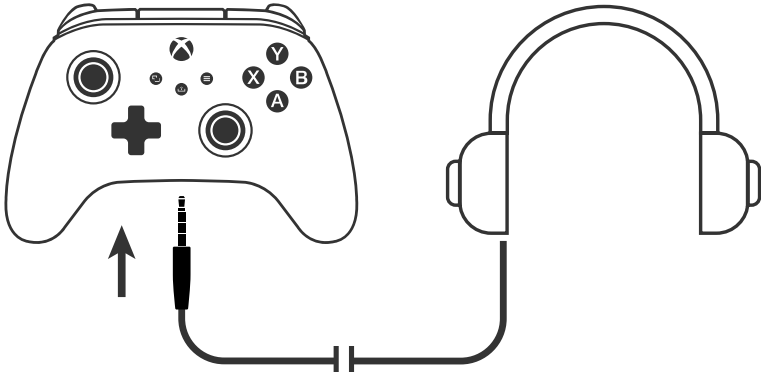

- Xbox 設定のオーディオ設定とヘッドフォンのオーディオコントロールを使用して音量を調整します。
- Xbox のオーディオ設定は、ヘッドフォンに送信されるオーディオを制御します。詳細については、Xbox およびヘッドフォンのマニュアルを参照してください。
- 聴覚障害を防ぐため、長時間にわたって高音量設定で使用しないでください。

トリガー深度の設定


- 各トリガーの下トリガーロックを左または右にスライドして、トリガー深度を調整します。
- 各トリガー深度は個別に設定できます。

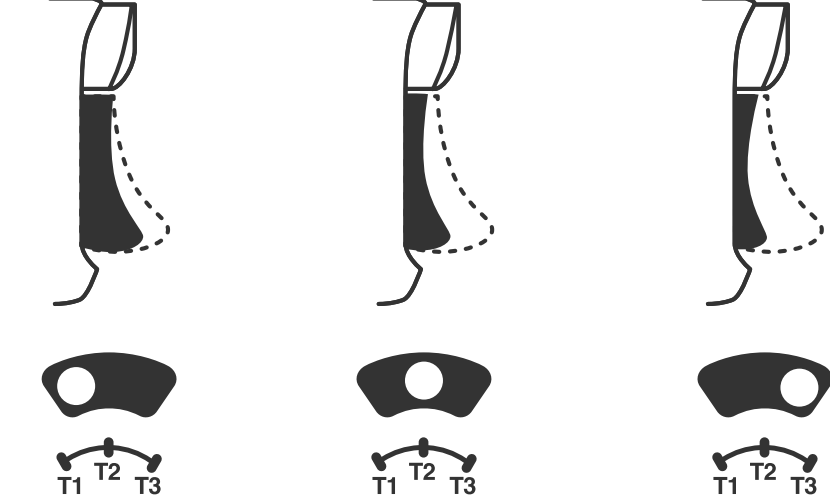

注記：T1-T3 トリガーロック調整ではトリガーの深さの設定を行います。また、Gamer HQ アプリのトリガー設定を使用して、各トリガーを引いた際の作動範囲やデッドゾーンのパークセンテージを設定することができます。

プロフィール設定

1. プロフィール ボタンを素早く押すと、T1/T2/T3 トリガー ロックのプロフィール設定が切り替わります。ワイヤレスコントローラー - フォートナイト SE は、最大 3 つのプロフィールをコントローラーに保存できます。デフォルトで設定されている最初の 3 つのプロフィールは、トリガーのデッドゾーン設定を調整します。

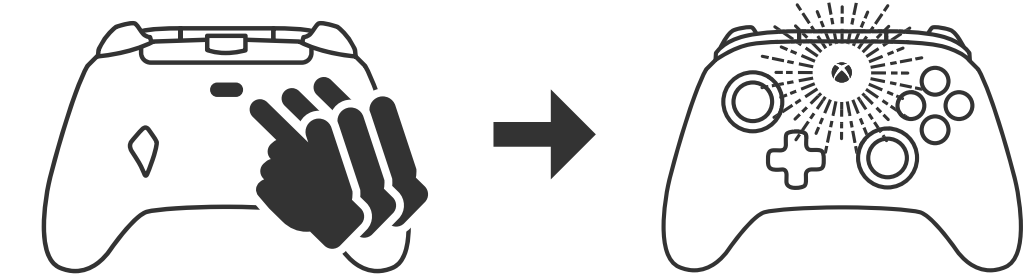

- プロフィール 1 は 99% がデッドゾーンで、最大値の設定です (T1 トリガー ロックに使用)。
 - プロフィール 2 は 50% がデッドゾーンです (T2 トリガーロックに使用)。
 - プロフィール 3 はデッドゾーンなし / フルスロートリガーブルです (T3 トリガーロックに使用)。
- プロフィール ボタンを押すたびに次のプロフィールに切り替わるのを繰り返します。
3 → 1 → 2 → 3
2. Xbox ボタンの LED リングが対応するプロフィールの色で 3 回素早く点滅して、プロフィールが変更されたことを通知します。
 3. プロフィールをクリアしたり設定を変更したりするには、PowerA Gamer HQ アプリを使用してください。上記の 3 つのデフォルト設定は、レガシー設定 (PowerA Gamer HQ アプリのプロフィール 1/ プロフィール 2/ プロフィール 3) として保存されます。アプリでは何百ものカスタムプロフィールを設定できますが、コントローラーに保存できるのはアプリから選択した 3 つのみです。

トラブルシューティング

最新のよくある質問については、こちらをご覧ください。PowerA.com/Support

質問： コントローラーが Xbox 本体に接続されないのはなぜですか？

回答： Xbox 本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。

回答： テレビが適切なビデオ入力に設定されており、テレビ画面に Xbox 本体インターフェイスが表示されていることを確認します。

回答： ケーブルが Xbox 本体に正しく接続されていることを確認します。

回答： ケーブルが PowerA Advantage 有線コントローラーに正しく接続されていることを確認します。

質問： コントローラーが接続されているのに機能しないのはなぜですか？

回答： プレイヤー #1 のコントローラーを使用していることを確認してください。

詳細なトラブルシューティングについては、Xbox 本体のユーザーガイドを参照してください。

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

最新の FAQ については、www.powera.com/ja-jp/contact-us/ をご覧ください。
アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp
e-mail: jp.service@acco.com

国内正規品限定 2 年保証

国内正規品 PowerA アクセサリーの保証の詳細およびサポートについては、www.powera.com/ja-jp/contact-us/ をご確認ください。

その他の法律

© 2025 ACCO Brands.All Rights Reserved.PowerA および PowerA ロゴは ACCO Brands の登録商標または商標です。

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 は、マイクロソフト グループ企業の商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

特許

https://www.accobrand.co.jp/PATENTS/






Gamer HQ アプリを使って、コントローラーのテスト、調整、設定のカスタマイズができます。コントローラーを USB-C ケーブルで Xbox または Windows 10/11 PC に接続すると、以下のことが可能になります。

- ファームウェアを最新バージョンに更新
- コントローラーのボタン、アナログスティック、振動機能、オーディオをテスト
- トリガーとアナログスティックのデッドゾーン / アクティブエリアを設定
- ゲームチャットの音量バランスと振動の強さを調整
- ボタンの再割り当て (アドバンスドゲーミングボタンを含む)

また、さまざまなゲームやプレイヤーに使用するカスタムプロフィールを作成し、最大 3 つのプロフィールをコントローラーに追加して、ゲーム中にプロフィールボタンから簡単にアクセスできるようにすることも可能です。Gamer HQ アプリは、Xbox または Windows 10/11 PC を使用して、Windows ストアからダウンロードすることができます。

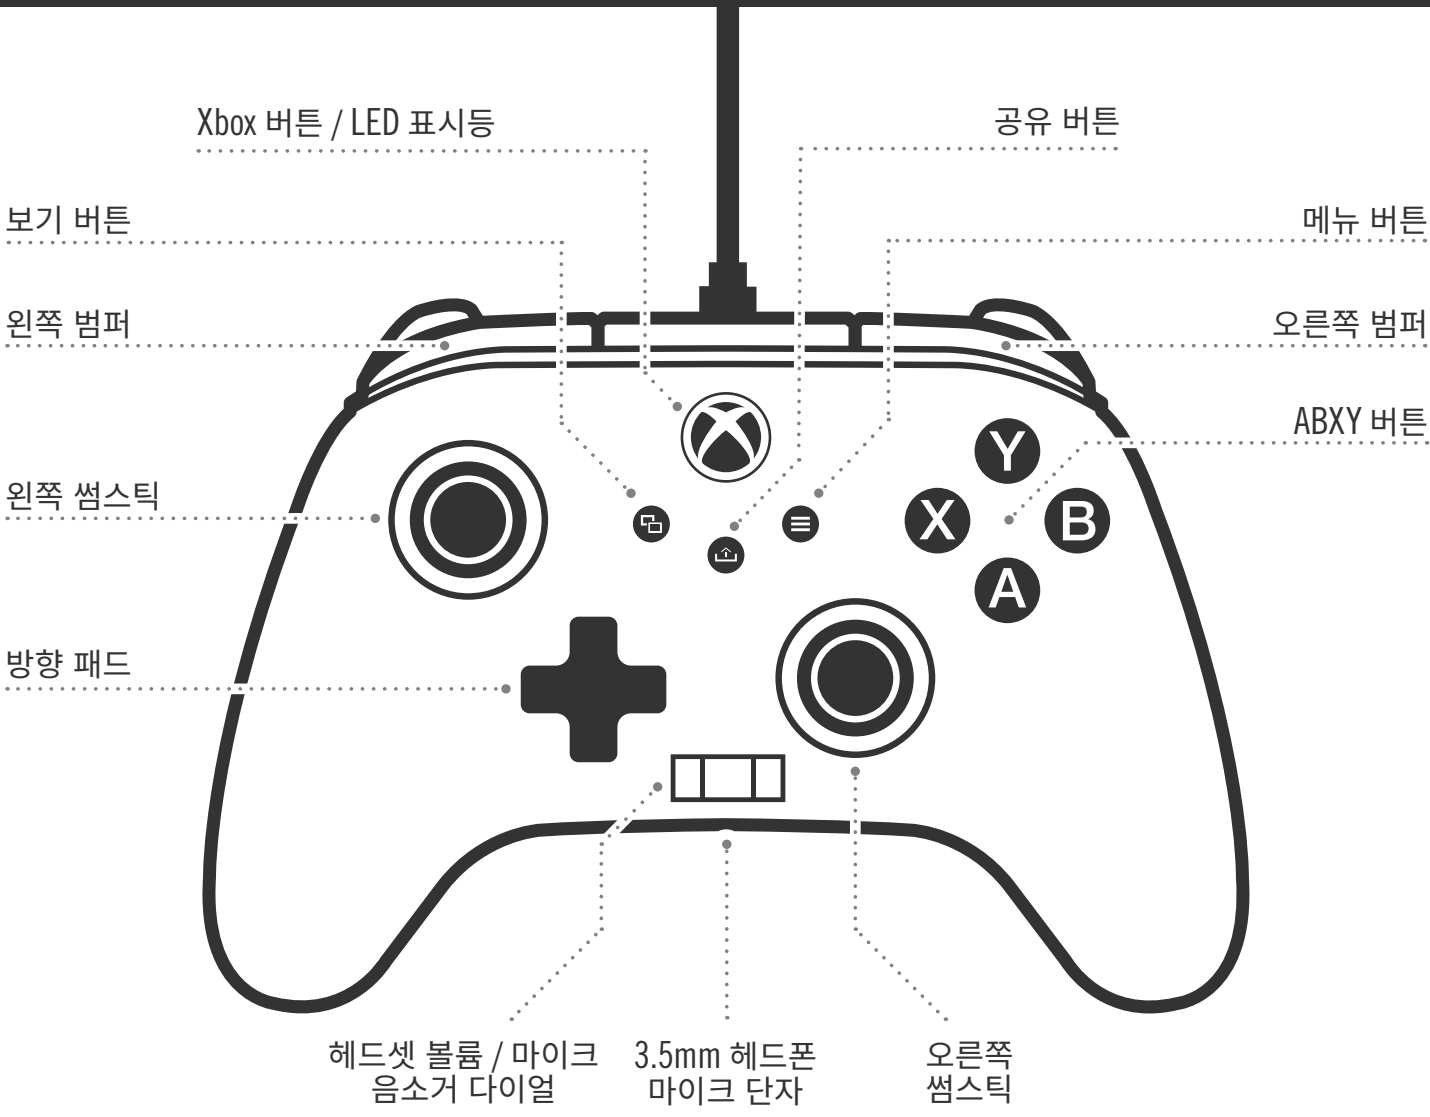


콘텐츠

- PowerA 고급 유선 Xbox 컨트롤러
- 탈부착식 3m USB 케이블
- 사용 설명서

설정

1. Xbox 전원이 꺼진 상태라면 USB 케이블을 콘솔의 사용 가능한 USB 포트와 컨트롤러의 USB-C 포트에 연결하십시오. 콘솔이 켜질 때까지 컨트롤러에 있는 Xbox 버튼을 누르십시오. 작은 하얀색 LED가 빛나면 성공적으로 연결되었다는 표시입니다.
2. Xbox 전원이 이미 켜진 상태라면 USB 케이블을 콘솔의 사용 가능한 USB 포트와 컨트롤러의 USB-C 포트에 연결하십시오. 작은 흰색 LED가 빛나면 성공적으로 연결되었다는 표시입니다.
3. 플레이어 및 컨트롤러 할당은 Xbox 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

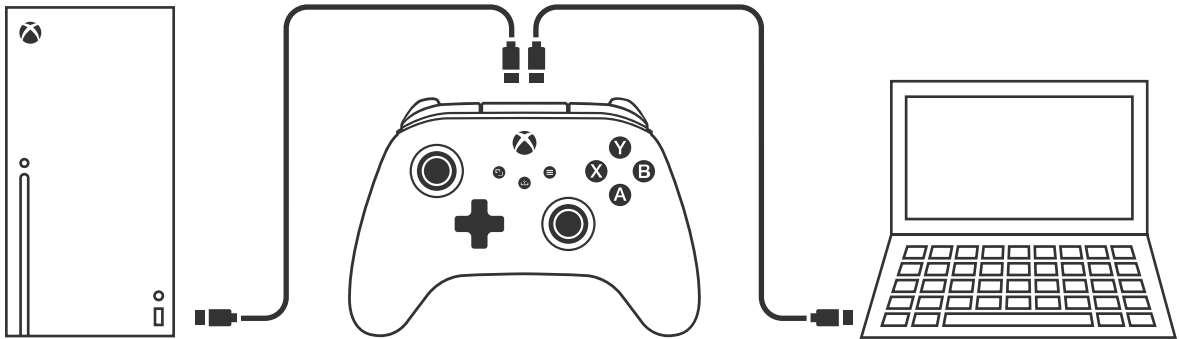

참고: 플레이어 및 컨트롤러 할당은 공식 Xbox 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.


무선 모드로 연결: 2.4GHZ

1. 무선 USB 어댑터를 Xbox Series X|S 콘솔 또는 Windows 10/11 PC의 이용 가능한 USB 포트에 연결하세요.
2. 컨트롤러가 꺼져 있다면 Xbox 버튼을 눌러 켜십시오. (LED가 흰색으로 빛납니다)
3. 2.4GHz는 기본적으로 Xbox 무선 컨트롤러에 페어링되어야 합니다. 페어링되지 않는다면 다음 지침에 따라 컨트롤러를 어댑터에 동기화하세요:
 - a. 3초 동안 컨트롤러 위쪽에 있는 동기화 버튼을 눌러 페어링 모드를 시작하십시오. (LED가 흰색으로 빠르게 깜빡일 것입니다)
 - b. 2.4GHz 어댑터 상단에 있는 동기화 버튼을 사용해 이 과정을 반복하세요.
 - c. 컨트롤러와 어댑터 모두 몇 차례 깜빡인 다음 페어링될 것입니다. 성공적으로 페어링되면 컨트롤러와 어댑터의 LED가 흰색으로 빛납니다.

USB를 통한 컨트롤러 충전


원활한 작동을 위해 최초 개봉 시 컨트롤러의 충전을 권장합니다.

1. 포함된 USB-C 케이블을 컨트롤러 위쪽에 있는 USB-C 포트에 연결하고 케이블의 반대쪽을 Xbox Series X|S 콘솔 또는 Windows 10/11 PC의 사용 가능한 USB 포트에 연결하세요.
2. 충전 중에는 상단의 배터리 상태 LED가 호박색으로 깜빡일 것입니다.
3. 완전히 충전되면 LED가 흰색으로 빛납니다.
4. 배터리가 부족하면 LED가 빨간색으로 빛납니다.

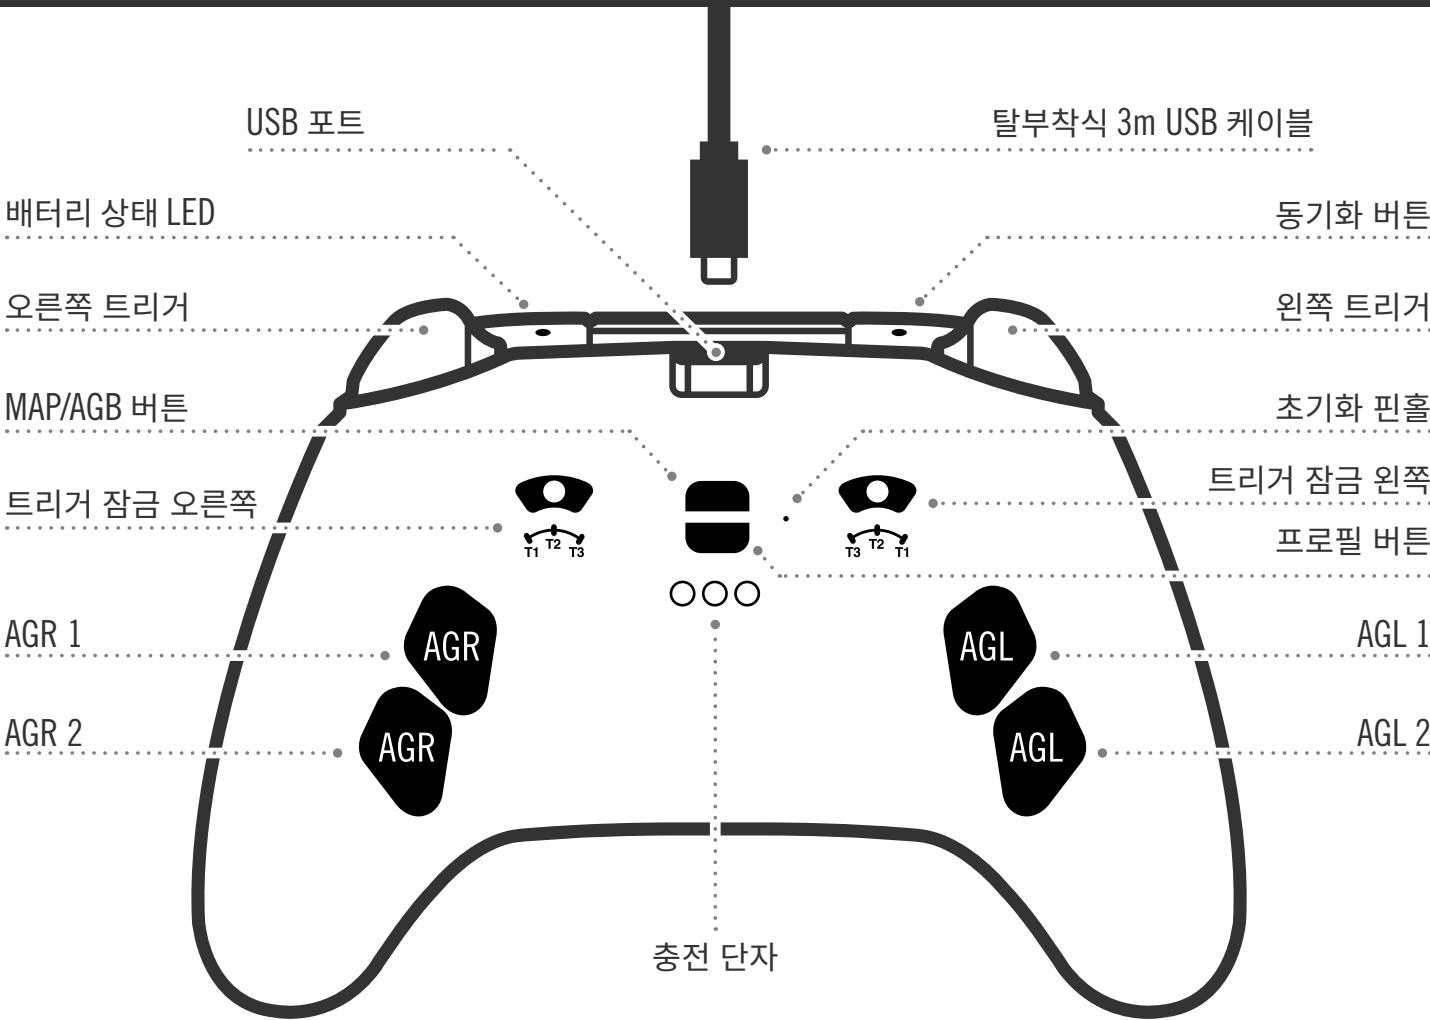


ADVANCED GAMING BUTTONS 할당

1. 컨트롤러의 후면에 있는 프로그램 버튼을 누르십시오. LED 연결 표시등이 빛나면 컨트롤러가 할당 모드에 들어갔다는 표시입니다.

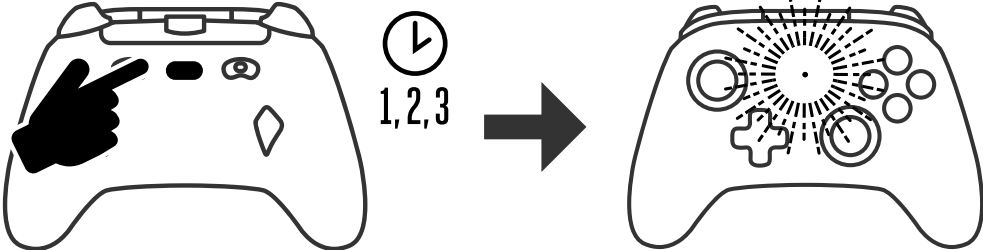

2. Advanced Gaming Button에 할당하려면 다음 버튼(A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/왼쪽 스틱/오른쪽 스틱/십자 버튼) 중 하나를 누릅니다. 그리고 해당 기능을 수행할 Advanced Gaming Button(AGR 또는 AGL)을 누릅니다. 연결 / 프로그램 LED의 점멸이 중지되면 Advanced Gaming Button이 설정되었음을 나타내는 것입니다.

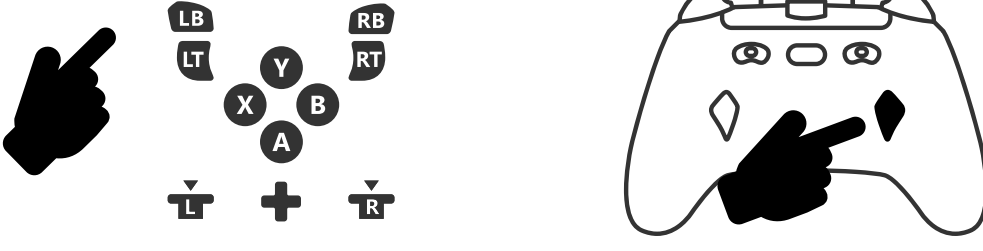

3. 나머지 Advanced Gaming Button에 대해 반복합니다.

참고: Advanced Gaming Button 할당은 연결이 끊긴 후에도 메모리에 남아 있습니다.

ADVANCED GAMING BUTTONS 재설정

1. 프로그램 버튼을 2초간 누른 상태로 유지하십시오. LED 연결 표시등이 천천히 빛나면 컨트롤러가 할당 모드에 들어갔다는 표시입니다.
2. AGL 또는 AGR을 눌러 각 버튼을 개별적으로 재설정하거나 프로그램 버튼을 5초간 눌러 두 개를 동시에 재설정합니다.

공유 버튼 사용

공유 버튼과 관련된 기능에 대한 자세한 내용은 Xbox 문서를 참고하십시오.

헤드폰 연결

- 오디오의 경우 헤드폰(헤드셋 또는 이어버드)의 3.5mm 단자를 유선 컨트롤러의 3.5mm 오디오 단자 소켓에 끝까지 삽입하십시오.




- Xbox 설정의 오디오 설정 및 헤드폰의 오디오 설정을 사용해 볼륨을 조절하십시오.

- Xbox의 오디오 설정이 헤드폰에 전달되는 오디오를 제어합니다. 추가적인 정보는 Xbox 및 헤드폰 문서를 참고하십시오.
- 청력 손실을 방지하기 위해서 장시간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마십시오.

트리거 깊이 설정


- 트리거 당김 깊이를 조절하려면 각 트리거 아래에 있는 트리거 잠금을 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어 조절하십시오.
- 각 트리거의 당김 깊이는 개별적으로 설정할 수 있습니다.

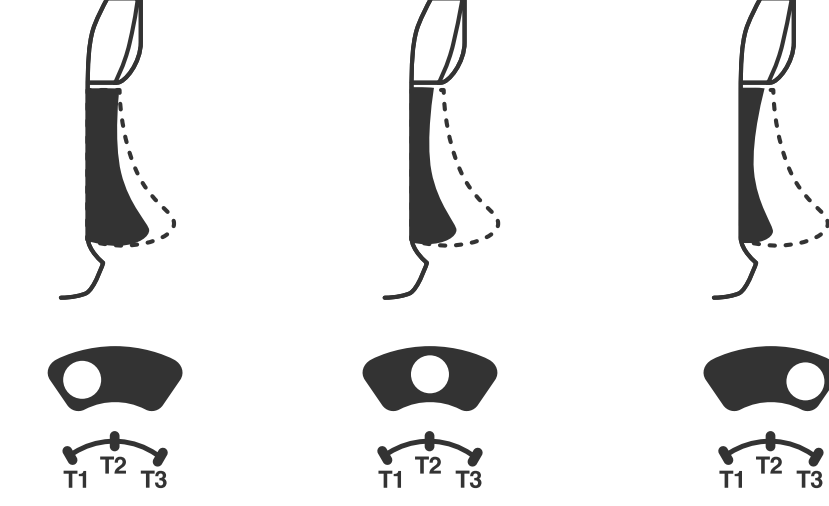

주의: T1-T3 트리거 락 조절은 물리적인 트리거 깊이를 설정하고 Gamer HQ 앱의 사전 설정 프로필 또는 디지털 트리거 설정은 각 트리거 당김의 작동 또는 데드존 비율을 설정합니다.

프로필 설정

1. 프로필 버튼을 빠르게 탭하여 T1/T2/T3 트리거 락의 프로필 설정을 전환할 수 있습니다. Xbox 포트나이트 무선 컨트롤러는 최대 3개의 프로필을 로컬에 저장할 수 있습니다. 기본으로 설정된 처음 3개의 프로필은 트리거의 데드존 설정을 조절합니다.

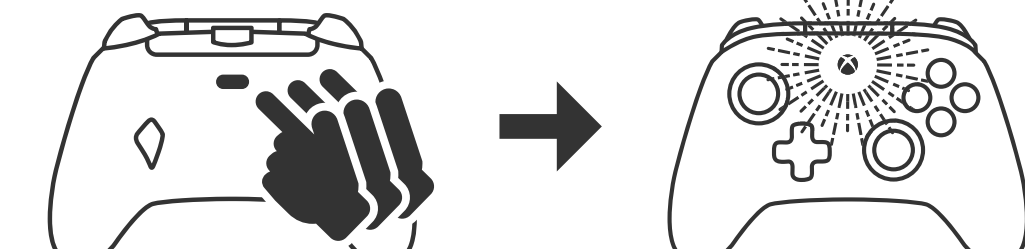

- 프로필 1은 99% 데드존 및 가장 빠른 최대 수치 설정입니다. (T1 트리거 잠금에 사용)
 - 프로필 2는 50% 데드존입니다. (T2 트리거 잠금에 사용)
 - 프로필 3은 노 데드존/풀스로우 트리거 풀입니다. (T3 트리거 잠금에 사용)
- 각 프로필 버튼을 누를 때마다 다음 프로필로 변경되며 순환을 반복합니다: 3 → 1 → 2 → 3
2. Xbox 버튼 LED 링은 해당하는 프로필 색상으로 빠르게 3회 깜빡이는 것으로 프로필이 변경되었다는 것을 알리고 현.
 3. 프로필을 지우거나 설정을 변경하려면 PowerA Gamer HQ 앱을 사용하십시오. 앞서 3개의 기본 설정은 레거시 설정으로 저장됩니다. (PowerA Gamer HQ 앱의 프로필 1 / 프로필 2 / 프로필 3) 앱은 수백 개의 사용자 지정 프로필 설정을 저장해 컨트롤러로 푸시할 수 있지만, 컨트롤러는 앱에서 선택한 3개의 프로필만 저장할 수 있습니다.

문제 해결

최신 질문을 확인하려면 PowerA.com/support에 방문하십시오.

- Q: 왜 컨트롤러가 Xbox 콘솔에 연결되지 않나요?
- 답변: Xbox 콘솔의 전원이 "켜짐" 상태인지 확인하십시오.
- 답변: TV가 적절한 비디오 입력으로 설정되어 있고 TV 화면에서 Xbox 콘솔 인터페이스를 볼 수 있는지 확인하십시오.
- 답변: 케이블이 Xbox 콘솔에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 답변: 케이블이 PowerA 고급 유선 컨트롤러에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- Q: 컨트롤러가 연결되는데 왜 작동하지 않나요?
- 답변: 플레이어 #1 컨트롤러를 사용하고 있는지 확인하십시오.
- 추가적인 문제 해결은 Xbox 콘솔 사용자 가이드를 참고하십시오.

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 PowerA.com/Support를 방문하십시오.

보증

2년 보증: 자세한 내용은 PowerA.com/support를 방문하십시오.

추가 법적 정보

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands의 상표입니다. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, 및 Windows는 Microsoft 그룹의 트레이드마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. USB-C®는 USB-IF(USB Implementers Forum)의 등록 상표입니다.

특허

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>






Gamer HQ 앱을 통해 컨트롤러의 테스트, 보정, 설정 맞춤 설정이 가능합니다. USB-C 케이블로 Xbox 또는 Windows 10/11 PC에 연결된 컨트롤러로 다음이 가능합니다.

- 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트
- 컨트롤러의 버튼 및 아날로그 컨트롤, 진동 기능, 오디오 테스트
- 적절한 컨트롤 반응을 위한 아날로그 입력 재보정
- 트리거 및 스틱의 데드존/액티브 영역 설정
- 게임 채팅 볼륨 밸런스 및 진동 강도 설정
- 버튼 리매핑 (Advanced Gaming Button 포함)

또한 다양한 게임 또는 플레이어에 맞게 사용자 맞춤 프로필을 생성하고 컨트롤러에 최대 세 개의 프로필을 푸시할 수 있으며, 게임 중 프로필 버튼을 통해 간편히 접근할 수 있습니다. Xbox 또는 Windows 10/11 PC를 통해 Windows Store에서 Gamer HQ 앱을 다운로드할 수 있습니다.

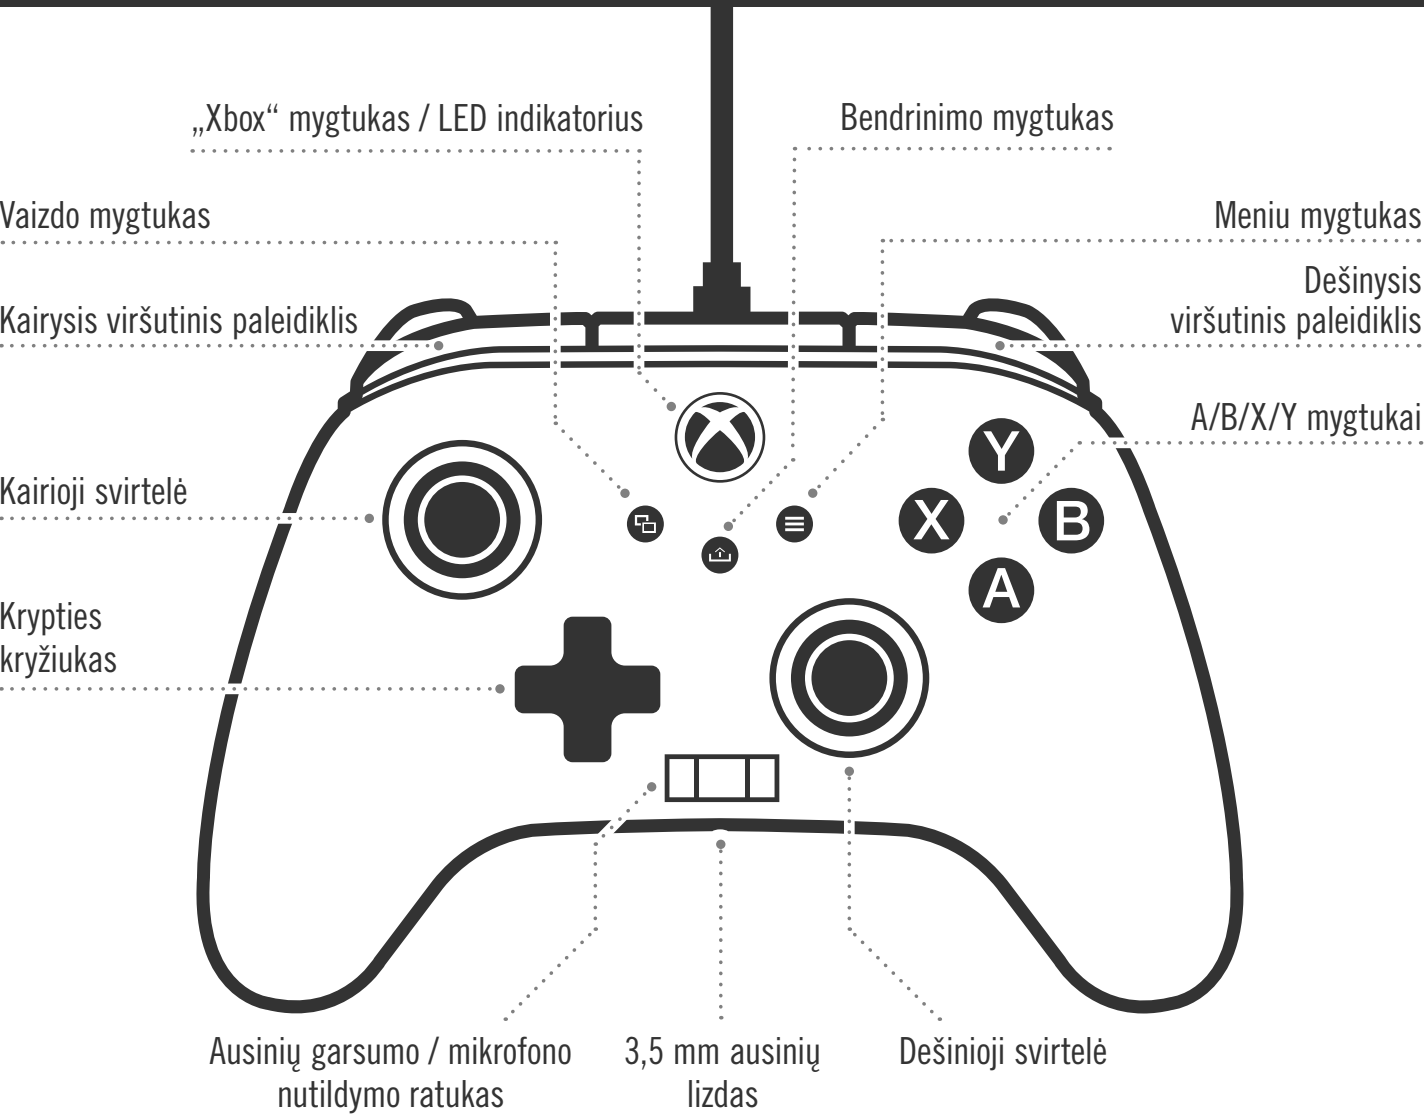


TURINYS

- Konsolės „Xbox“ „PowerA Advantage“ laidinis valdiklis
- 3 m prijungiamas USB laidas
- Naudotojo vadovas

SĄRANKA

1. Jei jūsų „Xbox“ išjungta, prijunkite USB laidą prie laisvo konsolės USB prievado, o kitą galą prijunkite prie valdiklio USB-C prievado. Paspauskite ir palaikykite valdiklio „Xbox“ mygtuką, kol įsijungs konsolė. Baltai šviečiantis mažas LED nurodo, kad ryšys užmegztas sėkmingai.
2. Jei jūsų „Xbox“ jau įjungta, tiesiog prijunkite USB laidą prie bet kurio laisvo konsolės USB prievado, o kitą galą prijunkite prie valdiklio USB-C prievado. Turėty įsižiėbti mažas baltas LED, kuris nurodo, kad ryšys užmegztas sėkmingai.
3. Kaip priskirti žaidėją ir valdiklį, žr. „Xbox“ naudotojo vadovą.

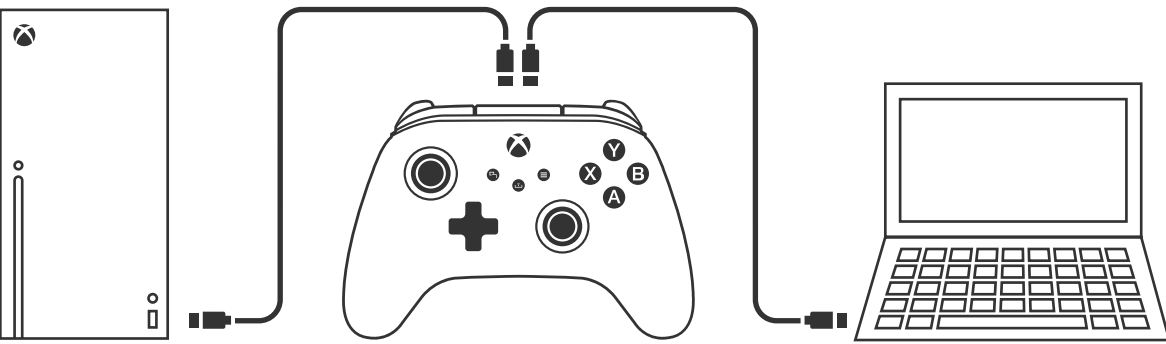

PASTABA. Kaip priskirti žaidėją ir valdiklį, žr. oficialų „Xbox“ naudotojo vadovą.


PRIJUNGIMAS BELAIDŽIŲ RYŠIU: 2,4 GHZ

1. Įstatykite belaidžio ryšio USB adapterį į laisvą „Xbox Series X|S“ konsolės arba „Windows 10/11“ kompiuterio USB prievadą.
2. Jei valdiklis išjungtas, paspauskite „Xbox“ mygtuką, kad įjungtumėte (LED mirksės BALTA šviesa).
3. Pagal numatytuosius nustatymus 2,4 GHz ryšys turėtų būti susietas su „Xbox“ belaidžiu valdikliu. Jei jis nesusiejamas, vadovaukitės tolesnėmis instrukcijomis, kaip sinchronizuoti valdiklį su adapteriu:
 - a. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite valdiklio viršuje esantį sinchronizavimo mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą (LED greitai mirksės BALTA šviesa).
 - b. Pakartokite šį žingsnį, naudodami sinchronizavimo mygtuką 2,4 GHz adapterio viršuje.
 - c. Valdiklio ir adapterio LED keletą kartų sumirksės ir susisies. Sėkmingai susiejus, valdiklio ir adapterio LED nuolat švies BALTA šviesa.

VALDIKLIO ĮKROVIMAS USB LAIDU


Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš pirmą kartą naudodami visiškai įkraukite valdiklį.

1. Prijunkite priedamą USB-C laidą prie USB-C prievado valdiklio viršuje o kitą galą prijunkite prie laisvo „Xbox Series X|S“ konsolės arba „Windows 10/11“ kompiuterio USB prievado.
2. Įkraunant, akumuliatoriaus būsenos LED indikatorius korpuso viršuje mirksės GELTONAI.
3. Visiškai įkrovus, LED indikatorius nuolat švies BALTAI.
4. LED mirksi RAUDONAI, kai akumuliatorius išsikrauna.

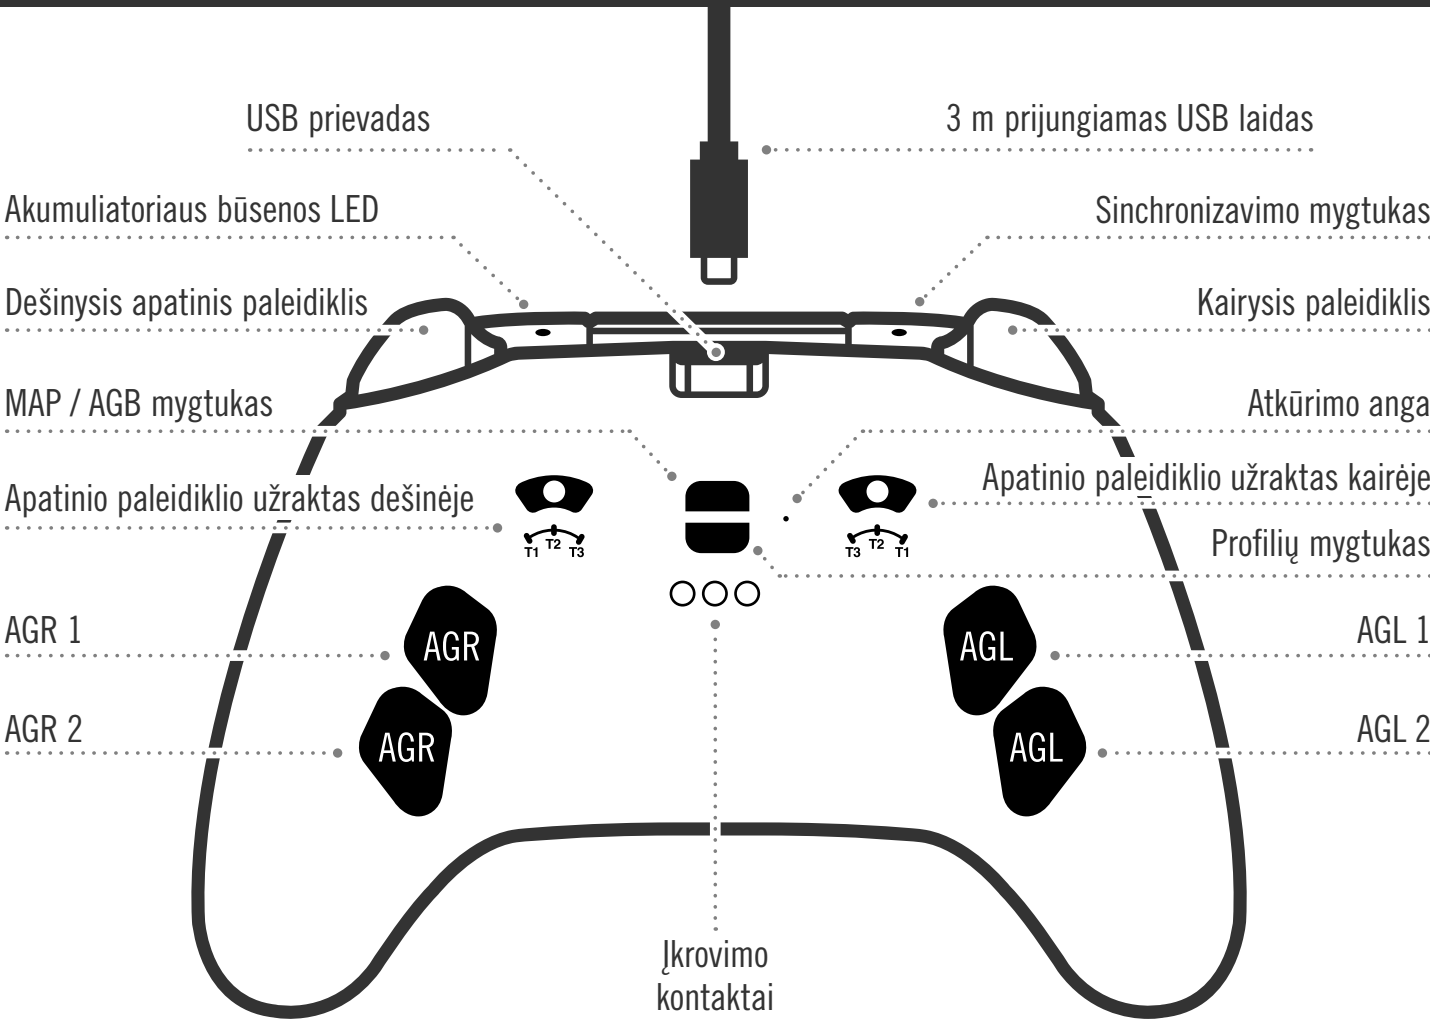

PAPILDOMŲ ŽAIDIMO MYGTUKŲ PRISKYRIMAS

1. Paspauskite programavimo mygtuką, esantį valdiklio gale. LED ryšio indikatorius pradės mirksėti, nurodydamas, kad valdiklis veikia priskyrimo režimu.

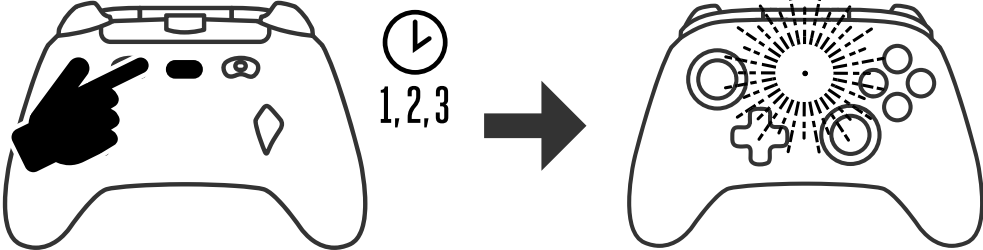

2. Paspauskite vieną iš šių mygtukų (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/kairiosios svirties paspaudimą/dešinėsios svirties paspaudimą/+valdymo kryžiuoką), kurį norite priskirti papildomam žaidimo mygtukui. Tada paspauskite papildomą žaidimo mygtuką (AGR arba AGL), kuriam norite priskirti šią funkciją. Ryšio / programos LED nustos mirksėti, pranešdamas, kad papildomas žaidimo mygtukas nustatytas.



3. Veiksnius pakartokite kitam papildomam žaidimo mygtukui.

PASTABA. Papildomiems žaidimo mygtukams priskirtos funkcijos bus saugomos atmintyje net atjungus valdiklį.

PAPILDOMŲ ŽAIDIMO MYGTUKŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO


1. Nuspauskite ir laikykite programavimo mygtuką 2 sekundes. LED ryšio indikatorius pradės lėtai mirksėti, nurodydamas, kad valdiklis veikia priskyrimo režimu.
2. Paspauskite AGL arba AGR, kad atkurtumėte po vieną mygtuką arba nuspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką 5 sekundes, kad atkurtumėte abu mygtukus vienu metu.

KAIP NAUDOTIS BENDRINIMO MYGTUKU

Išsamesnės informacijos apie bendrinimo mygtuko funkcijas rasite „Xbox“ dokumentacijoje.

AUSINIŲ PRIJUNGIMAS

- Kad girdėtūsi garsas, iki galo įstatykite 3,5 mm ausinių jungtį į laidinio valdiklio 3,5 mm garso lizdą

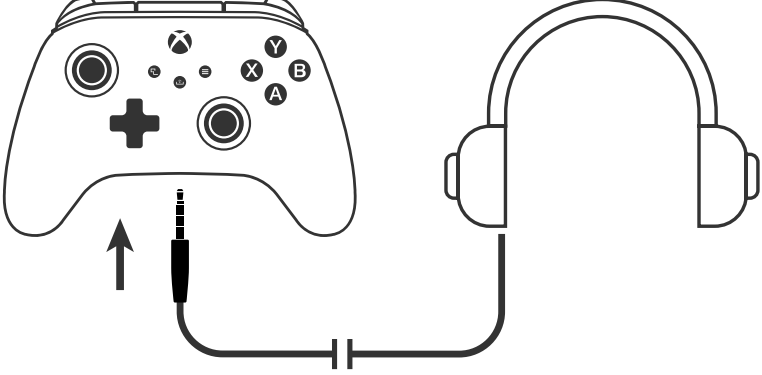


- Nustatykite garsumą „Xbox“ garso nustatymuose ir ausinių garsumo valdikliu.

- „Xbox“ garsumo nustatymai reguliuoja ausinių garsumą. Išsamesnės informacijos apie rasite „Xbox“ ir ausinių dokumentacijoje.
- Nesiklausykite labai garsiai ilgesnį laiką, antraip galite pažeisti klausą.

PALEIDIKLIO GYLIO NUSTATYMAS


- Paleidiklio paspaudimo gylį galima reguliuoti slenkant paleidiklio užraktą po kiekvienu paleidikliu kairėje ir dešinėje pusėje.
- Kiekvieno paleidiklio paspaudimo gylį galima reguliuoti atskirai.

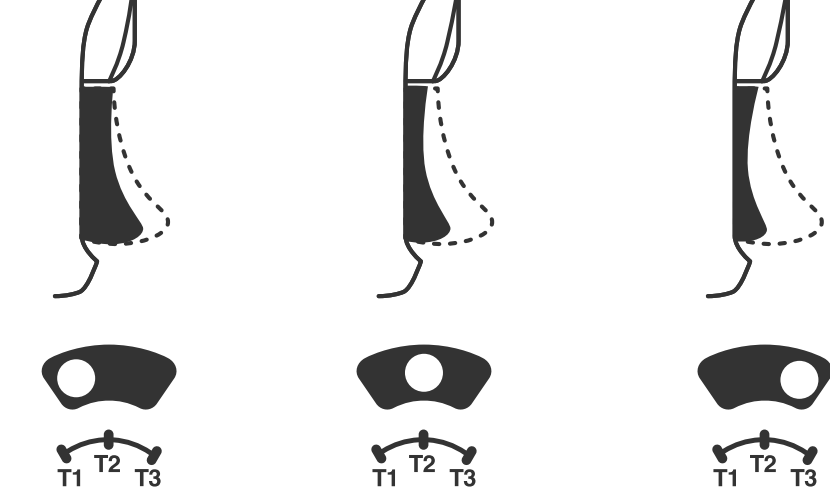

PASTABA: T1–T3 paleidiklio užrakto nustatymai keičia fizinio paleidiklio gylį, o programėlės „Gamer HQ“ profiliai arba skaitmeniniai paleidiklio nustatymai keičia kiekvieno paleidiklio paspaudimo aktyvinimo arba neįturtumo zonos procentą.

PROFILIO NUSTATYMAI

1. Spustelėkite Profilijų mygtuką, kad perjungtumėte T1/T2/T3 paleidiklių užraktų profilį nustatymus. „Xbox“ belaidis valdiklyje vienu metu galima įrašyti iki 3 profilų. Pirmieji 3 profilai yra numatytieji ir reguliuoja paleidiklių neįturtumo zonos nustatymus.

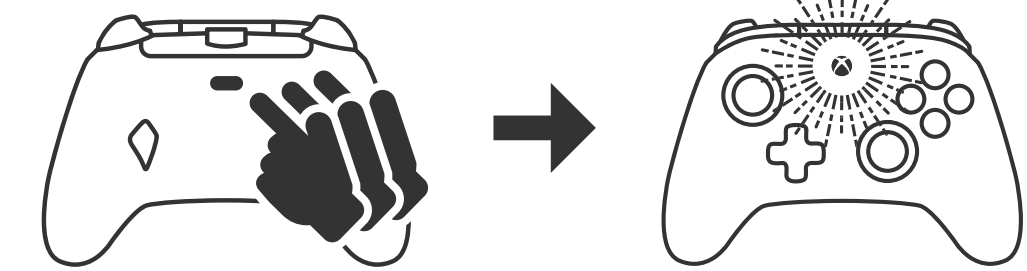

- 1 profilis nustato 99 % neįturtumo zoną ir yra maksimalus nustatymas (naudoti T1 paleidiklio užraktui).
 - 2 profilis nustato 50 % neįturtumo zoną (naudoti T2 paleidiklio užraktui).
 - 3 profilis neturi jokios neįturtumo zonos / veikia visa paleidiklio eiga (naudoti T3 paleidiklio užraktui).
- Kiekvienas Profilijų mygtuko paspaudimas įjungia paskesnį profilį ir keičia juos paeiliui: **3 → 1 → 2 → 3**
2. „Xbox“ mygtuko LED žiedas greitai sumirksės 3 kartus atitinkamo profilio spalva, nurodydamas, kad profilis pakeistas.
 3. Norėdami išvalyti profilius arba pakeisti nustatymus, naudokite programėlę „PowerA Gamer HQ“. Anksčiau nurodyti 3 numatytieji parametrai bus įrašyti kaip senieji nustatymai (1 profilis / 2 profilis / 3 profilis) programėlėje „PowerA Gamer HQ“. Programėlėje galima įrašyti šimtus pasirinktinių profilų nustatymų, kuriuos galima nusiųsti į valdiklį, bet valdiklis gali saugoti tik 3 nustatymus vienu metu, kuriuos galima pasirinkti programėlėje.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naujausius DUK rasite [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

K: Valdiklis neprisijungia prie „Xbox“ konsolės?

A: Patikrinkite, ar „Xbox“ konsolė įjungta.

A: Patikrinkite, ar įjungtas tinkamas televizoriaus vaizdo šaltinis ir ar televizoriaus ekrane matote „Xbox“ konsolės sąsają.

A: Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie „Xbox“ konsolės.

A: Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie „PowerA Advantage“ laidinio valdiklio.

K: Valdiklis prijungtas, bet neveikia?

A: Patikrinkite, ar naudojate 1 žaidėjo valdiklį.

Daugiau problemų sprendimų rasite savo „Xbox“ konsolės naudotojo vadove.

BELAIDŽIO ADAPTERIO ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJA

Modelis: XBGPWLTX FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Dažnis: 2,4–2,48 GHz; E.I.R.P: 1,19 dBm

BELAIDŽIO VALDIKLIO ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJA

Modelis: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Akumuliatorius: ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Dažnis: 2,4–2,48 GHz; E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com)

KONTAKTAS / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIJA

2 metų ribotoji garantija: išsamesnės informacijos rasite svetainėje [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „2025 ACCO Brands“. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai. „Microsoft“, „Xbox“, „Xbox“ sferos ženklas, „Xbox Series X|S“, „Xbox One“ ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas.

PATENTAI


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



Programėlė „Gamer HQ“ galima išbandyti, kalibruoti ir tinkinti valdiklio nustatymus. Prijungę valdiklį prie „Xbox“ arba „Windows 10/11“ kompiuterio USB-C laidu, galite:

- įdiegti naujausią programinės-aparatinės įrangos versiją;
- išbandyti valdiklio mygtukus ir analoginius valdiklius, vibracijos funkciją bei garsą;
- iš naujo sukalibruoti analogines įvestis, kad valdymas veiktų tinkamai;
- nustatyti paleidiklių ir svirtelių neįturtos / aktyvią zoną;
- nustatyti žaidimo pokalbių garsumo balansą ir vibracijos intensyvumą;
- iš naujo sukonfigūruoti mygtukus (įskaitant papildomus žaidimo mygtukus).

Taip pat galite sukurti pasirinktinių profilų skirtingiems žaidimams ar žaidėjams ir juos nusiųsti į valdiklį, kur jie būtų patogiai pasiekiami žaidžiant PROFILIŲ mygtuku. Galite atsisiųsti programėlę „Gamer HQ“ iš „Windows Store“ „Xbox“ konsolėje arba „Windows 10/11“ kompiuteryje.

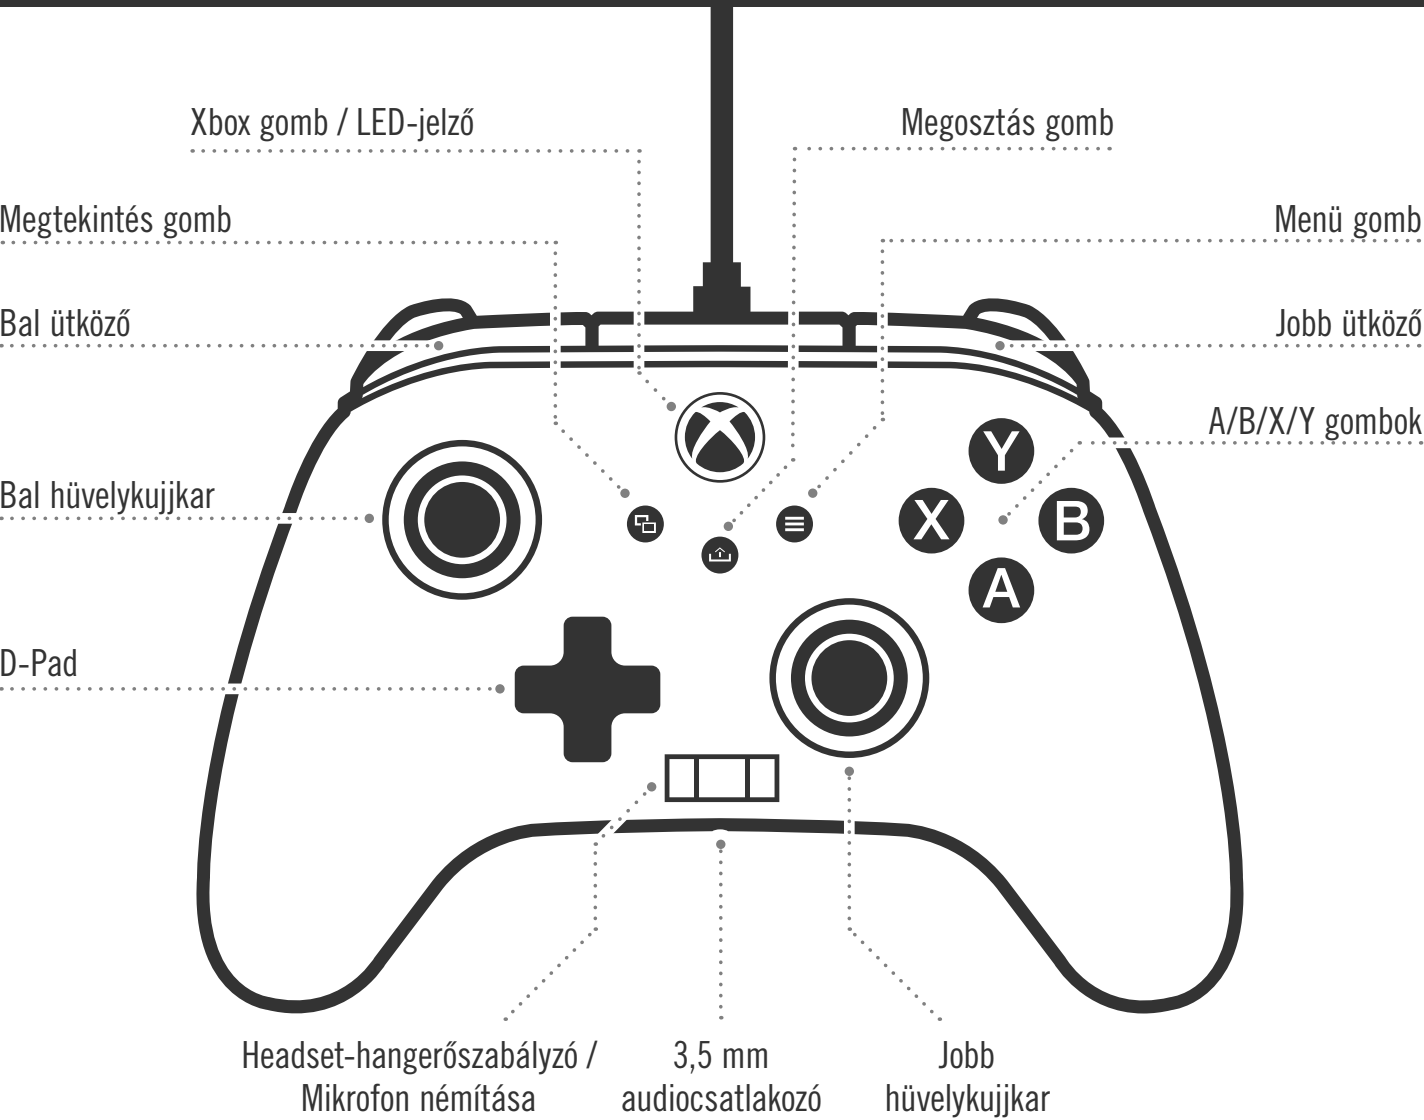


TARTALOM

- PowerA Advantage vezetékes Xbox-vezérlő
- 3 m-es leválasztható USB-kábel
- Használati útmutató

BEÁLLÍTÁS

- Ha az Xbox ki van kapcsolva, csatlakoztasd az USB-kábelt a konzol egy szabad USB-portjához és a vezérlő USB-C-portjához. Nyomd meg a vezérlőn lévő Xbox gombot, amíg a konzol bekapcsol. A kis fehér LED világítani kezd, jelezve a sikeres csatlakoztatást.
- Ha az Xbox konzol már be van kapcsolva, egyszerűen csatlakoztasd az USB-kábelt a konzol bármelyik szabad USB-portjához, majd csatlakoztasd az USB-C-kábelt a vezérlőhöz is. A kis fehér LED-nek világítania kell, jelezve a sikeres csatlakoztatást.
- A játékos és a vezérlő hozzárendelésével kapcsolatban lásd az Xbox használati útmutatóját.

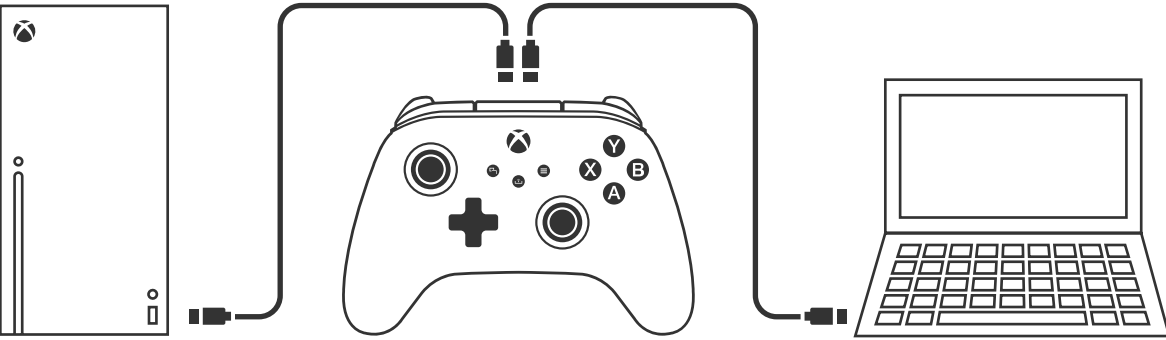

MEGJEGYZÉS: A játékosok és vezérlők hozzárendelésével kapcsolatban tekintsd meg az Xbox hivatalos használati útmutatóját.


CSATLAKOZTATÁS 2,4 GHZ-ES VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN

- A vezeték nélküli USB-adaptert helyezd be egy szabad USB-aljzatba az Xbox Series XIS konzolon vagy a Windows 10/11 rendszerű számítógépen.
- Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomd meg az Xbox gombot a bekapcsoláshoz (a LED FEHÉREN villog).
- A 2,4 GHz alapértelmezésben párosítva van az Xbox vezeték nélküli vezérlővel. Ha nincs párosítva, akkor az alábbi utasítások szerint szinkronizáld a vezérlőt az adapterrel:
 - Nyomd meg és tartsd lenyomva a vezérlő tetején található SYNC gombot 3 másodpercig, hogy belépj a párosítási módba (a LED gyorsan FEHÉREN villog).
 - Ismételd meg a fenti lépést a 2,4 GHz-es adapter tetején lévő SYNC gombbal.
 - A vezérlő és az adapter többször felvillog, majd párosulnak. A sikeres párosodást követően a vezérlő és az adapter LED-je is folyamatosan FEHÉREN világít.

A VEZÉRLŐ TÖLTÉSE USB-N KERESZTÜL


A legjobb eredmény érdekében töltsd fel teljesen a vezérlőt az első használat előtt.

- A mellékelt USB-C-kábel egyik végét csatlakoztasd a vezérlő tetején lévő USB-C-aljzathoz, a másik végét pedig egy szabad USB-aljzathoz az Xbox Series XIS konzolon vagy a Windows 10/11 rendszerű számítógépen.
- Töltés közben az előlapi Akkumulátorállapot LED SÁRGÁN villog.
- Teljesen feltöltött állapotban a LED folyamatosan FEHÉREN világít.
- Ha az akkumulátor lemerült, a LED PIROSAN villog..

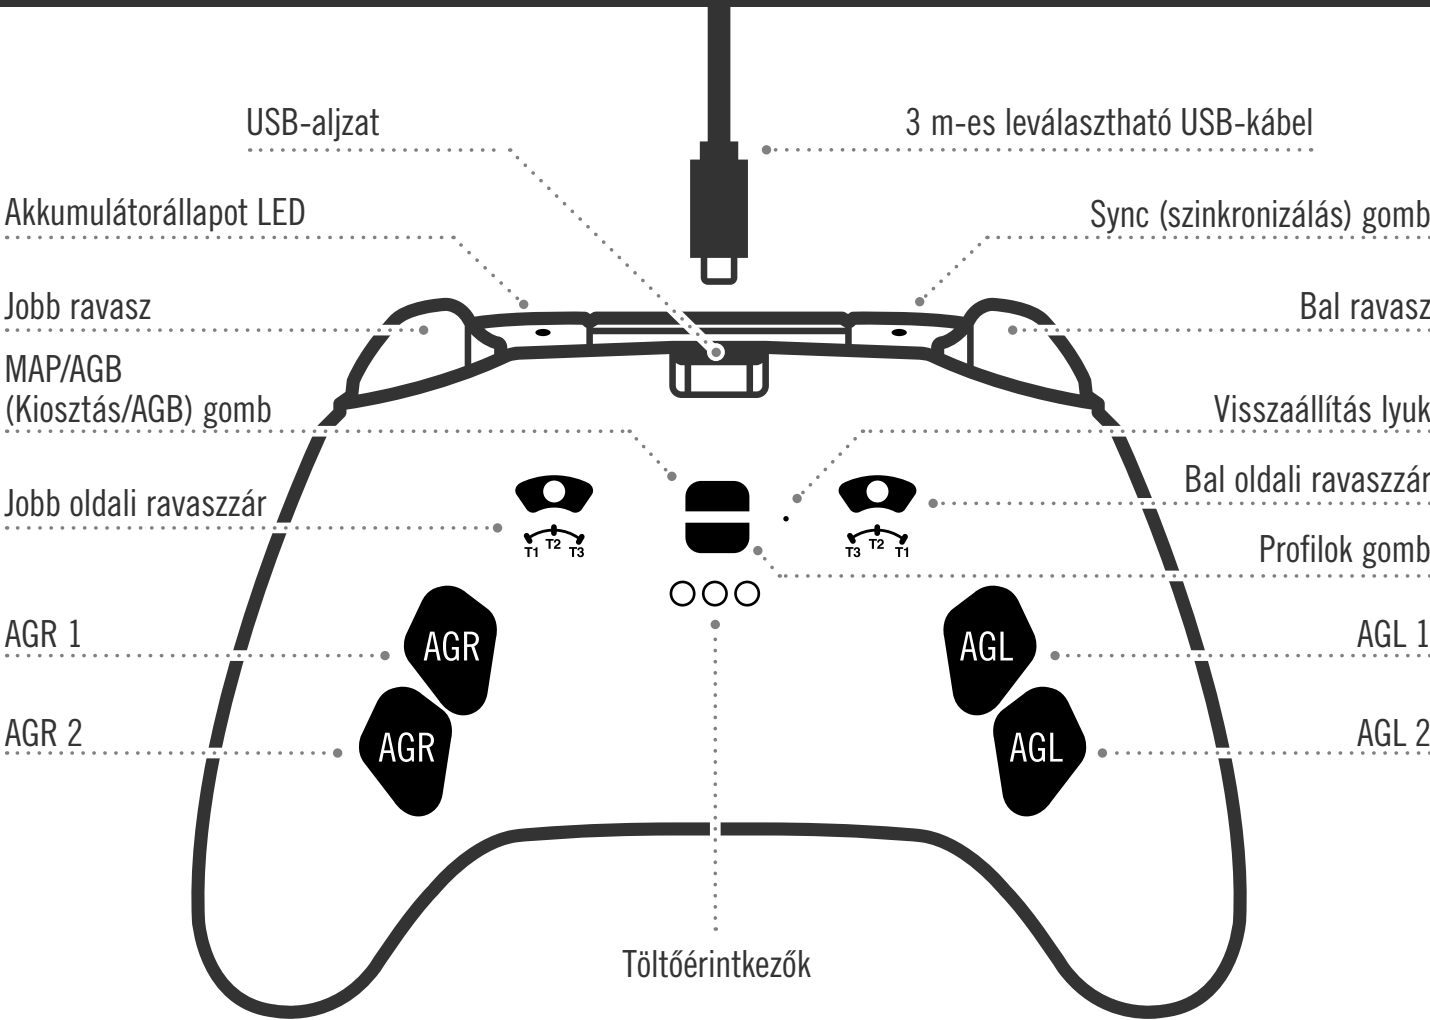

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK KIOSZTÁSA

- Nyomd meg a vezérlő hátoldalán található Program gombot. A LED-es csatlakoztatásjelző villogni kezd, jelezve, hogy a vezérlő hozzárendelési módban van.

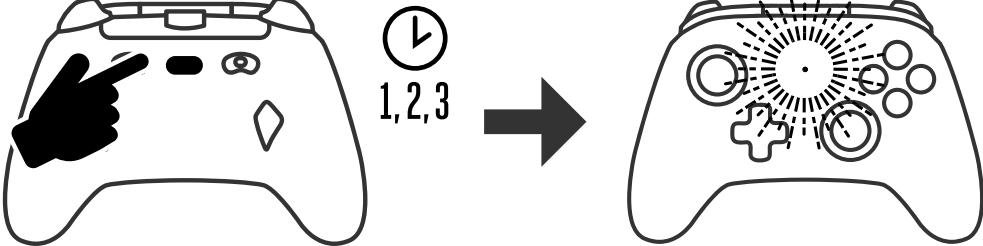

- Nyomd meg azt a gombot (A/B/X/Y/bal ravasz, jobb ravasz, bal ütköző, jobb ütköző/bal kar megnyomása/ jobb kar megnyomása/+ iránygombok), amelyet speciális játékgombként kívánsz használni. Ezután nyomd meg azt a speciális játékgombot (AGR vagy AGL), amelyet az adott funkcióra kívánsz használni. A csatlakoztatás/program LED villogása leáll, jelezve, hogy a speciális játékgomb be lett állítva.
- Ismételd meg az eljárást a másik speciális játékgombbal.

MEGJEGYZÉS: A speciális játékgombok hozzárendeléseit a leválasztás után is megőrzi a rendszer.

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK VISSZAÁLLÍTÁSA


- Nyomd meg 2 másodpercig a Program gombot. A LED-es csatlakoztatásjelző lassan villogni kezd, jelezve, hogy a vezérlő hozzárendelési módban van.
- Nyomd meg az AGL vagy AGR gombot az egyenként történő visszaállításukhoz, vagy tartsd lenyomva a Program gombot 5 másodpercig a két gomb egyidejű visszaállításához.

A MEGOSZTÁS GOMB HASZNÁLATA

A Megosztás gomb funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatban az Xbox dokumentációjában találsz részletes leírást.

FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA


- Hang hallgatásához told be teljesen a fejhallgató (vagy fülhallgató) 3,5 mm-es csatlakozóját a vezetékes vezérlő 3,5 mm-es audiocsatlakozójába.

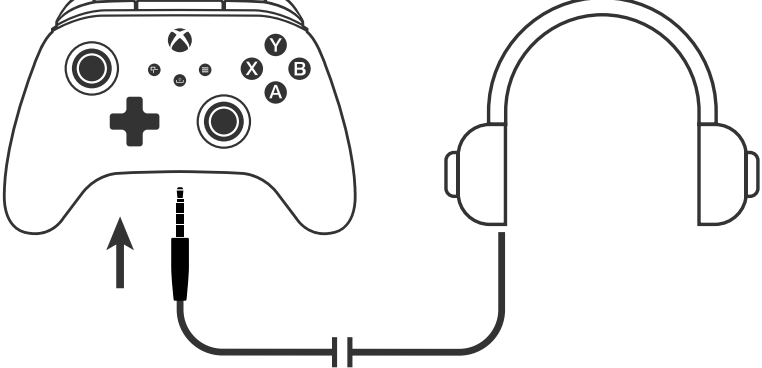

- A hangerő beállításához használd az Xbox Beállításainak hangbeállításait és a fejhallgató hangvezérlőit.
- Az Xbox hangbeállításai a fejhallgatóra továbbított hang hangerejét vezérlik. További részletekért tekintsd meg az Xbox és a fejhallgató dokumentációját.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hasznájl huzamosabb ideig magas hangerőbeállításokat.

A RAVASZ MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA


- A ravaszhúzás mélységének beállításához csúsztasd az egyes ravaszok alatt lévő ravaszzárat balra vagy jobbra.
- Az egyes ravaszok húzási mélysége egymástól függetlenül állítható.

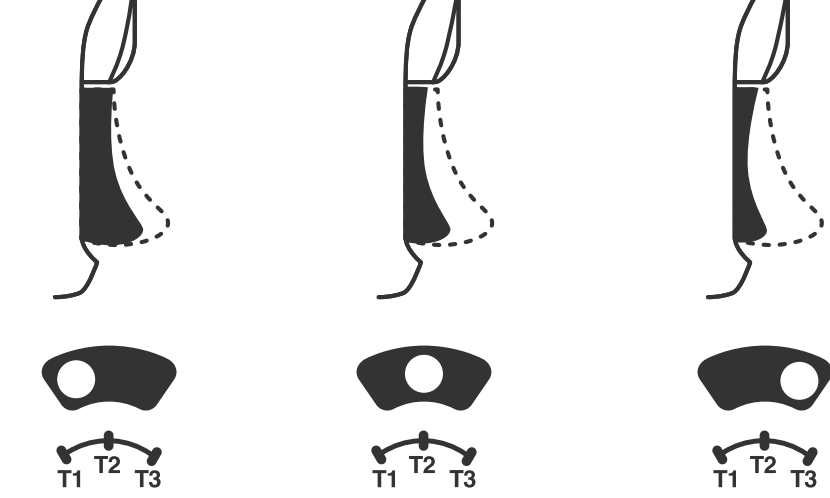

MEGJEGYZÉS: A T1-T3 ravaszárak állítása a ravasz fizikai mélységét állítja be, a Gamer HQ alkalmazásbeli előre beállított profilok és digitális ravaszbeállítások pedig a ravaszok érzékenységét és holtjátékát szabályozzák.

PROFILBEÁLLÍTÁSOK

- A Profilok gomb gyors megnyomásával ciklikusan válthatsz a T1/T2/T3 ravaszárak profilbeállításai között. The Xbox vezeték nélküli vezérlő egyszerre 3 profilt tud tárolni. Az alapértelmezés szerinti első 3 profil a ravaszok holtjátékát állítja.

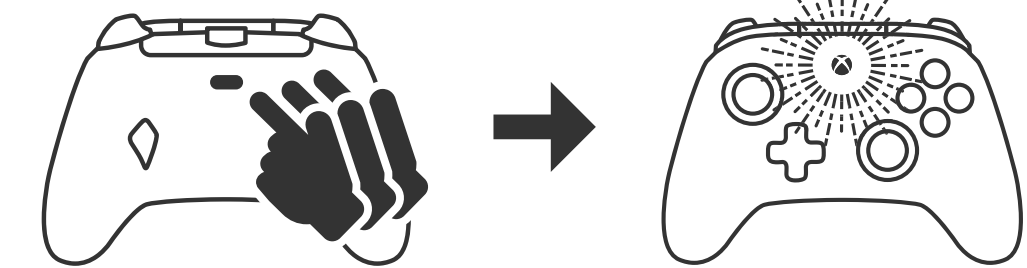

- profil: 99% holtjáték, ez egyben a leggyorsabb maximális érték (a T1 ravaszárhoz).
 - profil: 50% holtjáték (a T2 ravaszárhoz).
 - profil: nincs holtjáték/teljes mértékű ravaszhúzás (a T3 ravaszárhoz).
- A Profilok gomb minden nyomásra a következő profilra vált, ismétlődő ciklusban: **3 → 1 → 2 → 3**
- Az Xbox gomb LED-gyűrűje háromszor gyorsan felvillog a profilnak megfelelő színben, ezzel jelezve, hogy a profil megváltozott.
 - A profilok törléséhez vagy a beállítások módosításához használd a PowerA Gamer HQ alkalmazást. A fenti 3 alapértelmezett beállítás hagyományos beállításként kerül mentésre (1. profil / 2. profil / 3. profil) a PowerA Gamer HQ alkalmazásban. Az alkalmazás több száz egyéni profilt tud tárolni, amelyeket át lehet tölteni a vezérlőre, de a vezérlő egyszerre csak 3 profil tárolására képes, amelyeket az alkalmazásból lehet kiválasztani.

HIBAE LHÁRÍTÁS

A legutóbbi gyakori kérdésekért látogass el a [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) oldalra.

K: A vezérlő nem csatlakozik az Xbox-konzolhoz?

V: Ellenőrizd, hogy az Xbox-konzol BE van-e kapcsolva.

V: Ellenőrizd, hogy a tévéd a megfelelő videóbemenetre van-e állítva, és hogy látod-e az Xbox-konzol kezelőfelületét a tévé képernyőjén.

V: Ellenőrizd, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az Xbox-konzolhoz.

V: Ellenőrizd, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a PowerA Advantage vezetékes vezérlőhöz.

K: A vezérlő csatlakoztatva van, de nem működik?

V: Ellenőrizd, hogy az 1. játékos vezérlőjét használod-e.

További hibaelhárítási tippekért tekintsd meg az Xbox-konzol használati útmutatóját.

A VEZETÉK NÉLKÜLI ADAPTER MEGFELELŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA ÉS MŰSZAKI ADATOK

Modell: XBGPWLTX FCC-azonosító: YFK-XBGPWLD B IC: 9246A-XBGPWLD B

Frekvenciartartomány: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: 1,19 dBm

A VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ MEGFELELŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA ÉS MŰSZAKI ADATOK

Modell: XBGP SWL B FCC-azonosító: YFK-XBGP SWL B IC: 9246A-XBGP SWL B

Akkumulátor: lítiumion-akkumulátor, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh

Frekvenciartartomány: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com)

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) oldalra.

GARANCIA

2 év korlátozott garancia: A részletekért látogass el a [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) oldalra.

TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK

© 2025 ACCO Brands. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegye. A Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

SZABADALMAK


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



A Gamer HQ alkalmazással tesztelheted, kalibrálhatod és teszte szabhatod a vezérlő beállításait. Ha a vezérlő USB-C-kábellel csatlakozik az Xboxhoz vagy a Windows 10/11 rendszerű számítógéphez, a következőket teheted:

- Frissítheted a firmware-t a legújabb verzióra
- Tesztelheted a vezérlő gombjait és analóg kezelőszerveit, a vibrálás működését és a hangot
- Újrakalibrálhatod az analóg bemeneteket, hogy a vezérlő megfelelően reagáljon
- Beállíthatod a ravasz és hüvelykujjkar holtjátékát és aktív területét
- Beállíthatod a játék és a csevegés egymáshoz képesti hangerejét és a vibrálás erősségét
- Átprogramozhatod a gombokat (a speciális játékgombokat is beleértve)

Egyedi profilokat hozhatsz létre a különböző játékokhoz vagy játékosok számára, és áttölthetsz három profilt a vezérlőre, amelyeket gyorsan elérhetsz játék közben a PROFILOK gombbal. A Gamer HQ alkalmazást a Windows Áruházból lehet letölteni az Xbox konzolon vagy egy Windows 10/11 rendszerű számítógépen.

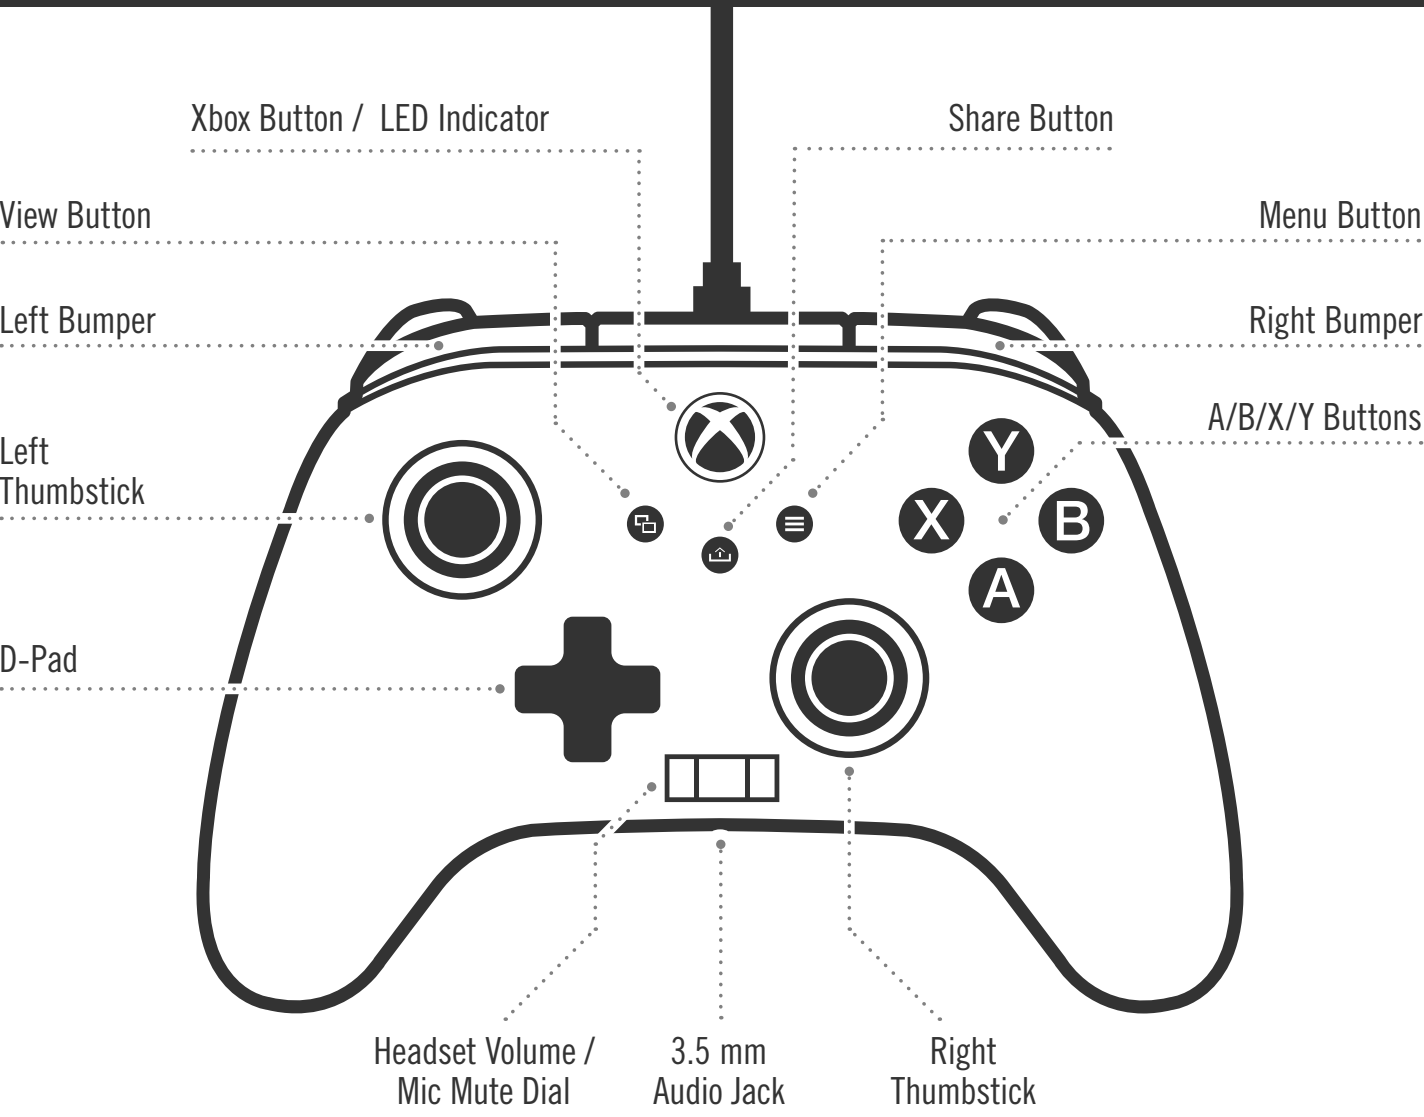


INHOUD

- PowerA Advantage bedrade controller voor Xbox
- Verwijderbare USB-kabel van 3 m
- Handleiding

INSTELLEN

1. Als je Xbox uit staat, sluit je de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op je console en de USB-C-poort op je controller. Houd de Xbox-knop op de controller ingedrukt totdat de console wordt ingeschakeld. Het kleine witte led-lampje brandt als er verbinding is gemaakt.
2. Als je Xbox-console al aanstaat, sluit je de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op de console en de USB-C-poort op je controller. Het kleine witte led-lampje brandt als er verbinding is gemaakt.
3. Raadpleeg voor speler- en controllertoewijzing de Xbox-gebruikershandleiding.

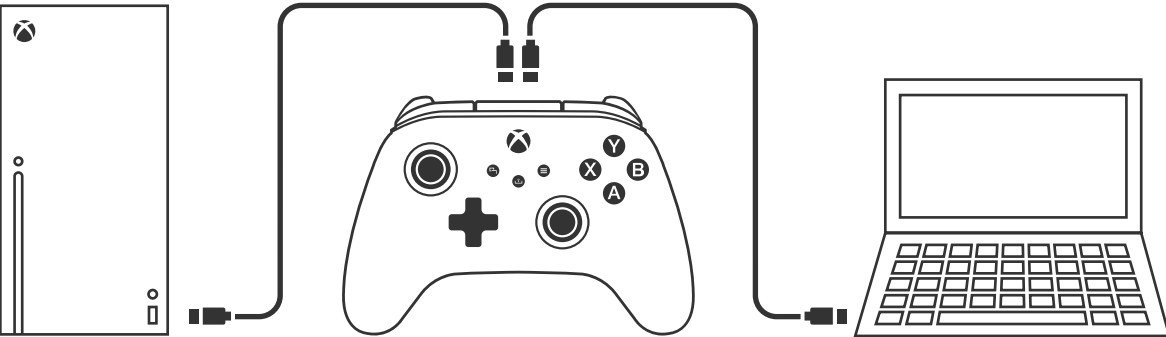

LET OP: Raadpleeg voor speler- en controllertoewijzing de officiële Xbox-gebruikershandleiding.


DRAADLOOS VERBINDEN: 2,4 GHZ

1. Sluit de draadloze USB-adapter aan op een beschikbare USB-poort op de Xbox Series XIS-console of een PC met Windows 10/11.
2. Als de controller uit staat, druk dan op de Xbox-knop om hem aan te zetten (het led-lampje knippert WIT).
3. Standaard wordt 2,4 GHz gekoppeld met de Xbox draadloze controller. Als er geen koppeling plaatsvindt, volg dan de onderstaande instructies om de controller te synchroniseren met de adapter:
 - a. Houd de SYNC-knop boven op de controller 3 seconden lang ingedrukt om de koppelingsmodus te openen (het led-lampje knippert snel WIT).
 - b. Herhaal deze stap met de SYNC-knop boven op de 2,4GHz-adapter.
 - c. Zowel de controller als de adapter knipperen meerdere keren en worden vervolgens gekoppeld. Na een succesvolle koppeling branden beide led-lampjes op de controller en adapter WIT.

CONTROLLER OPLADEN VIA USB


Laad de controller volledig op vóór het eerste gebruik voor het beste resultaat.

1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-aansluiting op de bovenkant van de controller en sluit het andere uiteinde aan op een beschikbare USB-poort op de Xbox Series XIS-console of een PC met Windows 10/11.
2. Tijdens het opladen knippert het led-statuslampje op de bovenkant van de behuizing ORANJE.
3. Indien volledig opgeladen, brandt het led-lampje WIT.
4. Het led-lampje knippert ROOD als de batterij bijna leeg is..

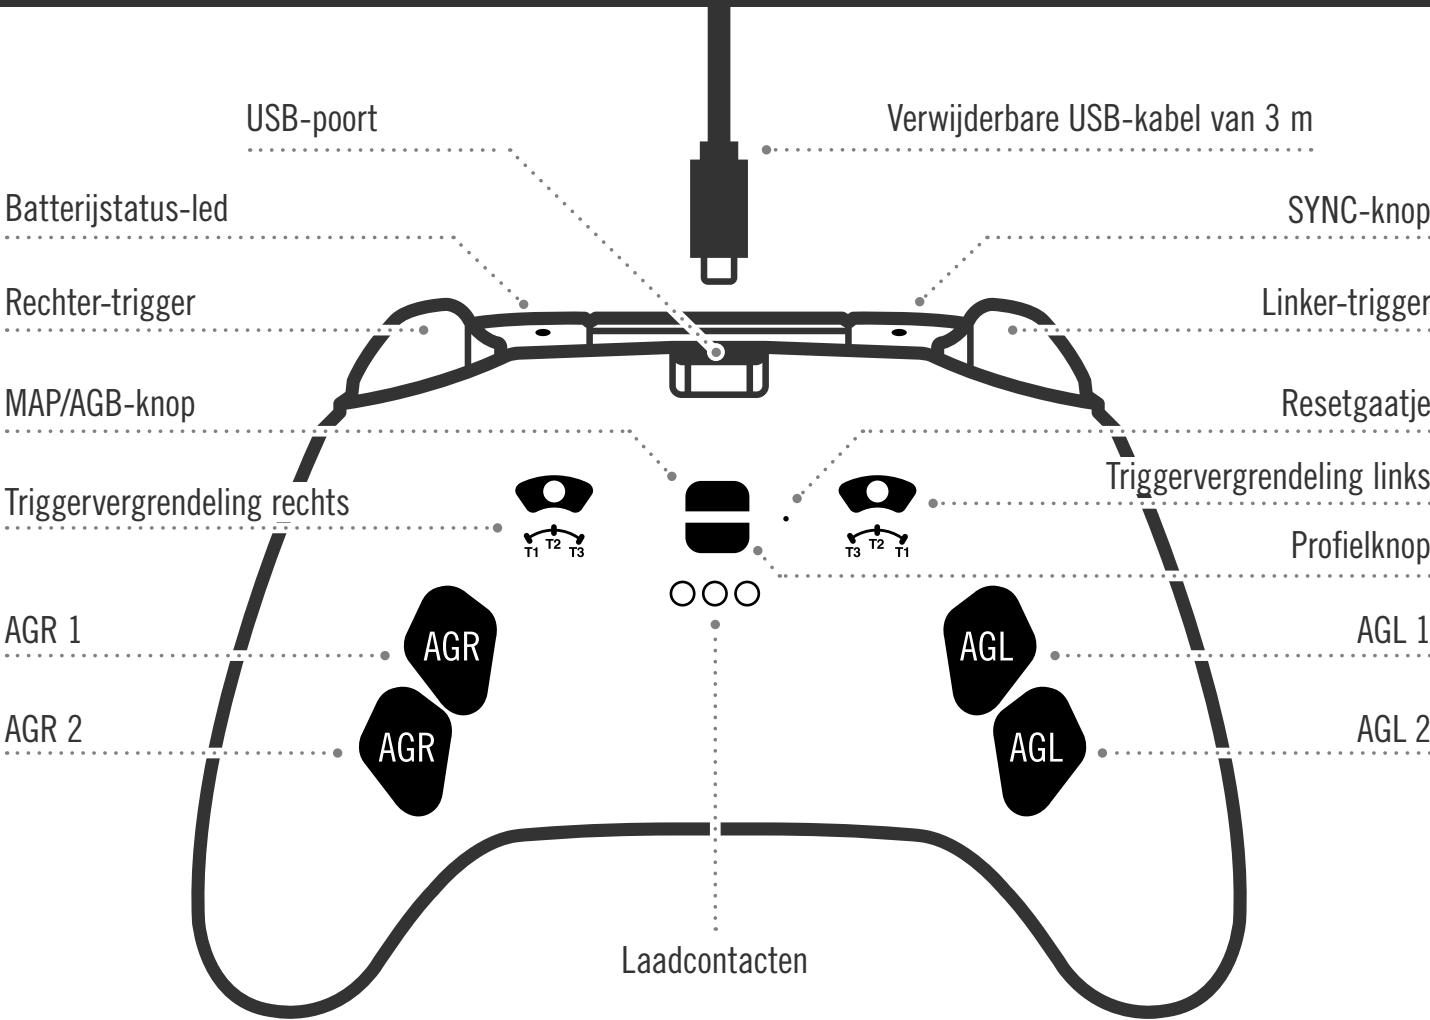

DE GEAVANCEERDE GAMEKNOPPEN TOEWIJZEN

1. Houd de programmeerknop aan de achterkant van de controller ingedrukt. Het LED-verbindingslampje knippert, wat aangeeft dat de controller zich in de toewijzingsmodus bevindt.

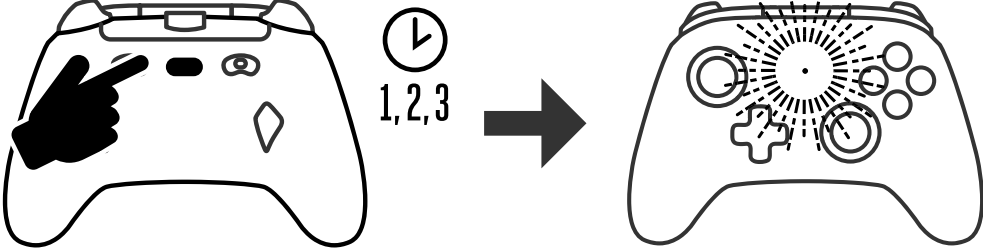

2. Druk op een van de volgende knoppen (A/B/X/Y/LT/RT/LB/drukken op linker-stick/drukken op rechter-stick/D-pad) om deze toe te wijzen aan een geavanceerde gameknop. Druk dan op de geavanceerde gameknop (AGR of AGL) die je aan die functie wilt toewijzen. Het verbindings-/programmastatus-led-lampje stopt met knipperen, wat aangeeft dat de geavanceerde gameknop is ingesteld.



3. Herhaal deze handeling voor de andere geavanceerde gameknop.

LET OP: Toewijzingen voor geavanceerde gameknoppen blijven in het geheugen, ook nadat de verbinding is verbroken.

DE GEAVANCEERDE GAMINGKNOPPEN RESETTEN

1. Houd de programmeerknop 2 seconden ingedrukt. Het LED-verbindingslampje knippert langzaam, wat aangeeft dat de controller zich in de toewijzingsmodus bevindt.


1. Druk op AGL of AGR om elke knop afzonderlijk te resetten of houd de programmeerknop 5 seconden ingedrukt om beide tegelijk te resetten.

DE KNOP DELEN GEBRUIKEN

Raadpleeg de Xbox-documentatie voor details over en functies van de knop Delen.

HOOFDTELEFOON AANSLUITEN


- Voor audio sluit je de 3,5 mm-kabel van je hoofdtelefoon (of headset/earbuds) aan op de 3,5 mm-audio-aansluiting van de bedrade controller.

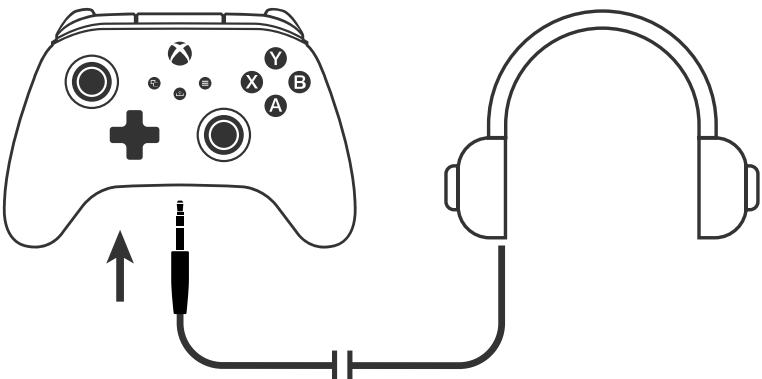

- Pas het volume aan in de audio-instellingen in Xbox-instellingen en de audiobediening op je hoofdtelefoon.
- Met de audio-instellingen van je Xbox bepaal je de audio die naar je hoofdtelefoon wordt gestuurd. Raadpleeg de Xbox- en hoofdtelefoondocumentatie voor meer informatie.
- Gebruik geen hoge volumeneiveaus gedurende langere tijd om gehoorverlies te voorkomen.

TRIGGERDIEPTE INSTELLEN


- Pas de triggerdiepte aan door de schuifregelaar voor de triggerlock onder iedere trigger naar links of rechts te schuiven.
- De diepte kan voor elke trigger afzonderlijk worden ingesteld.

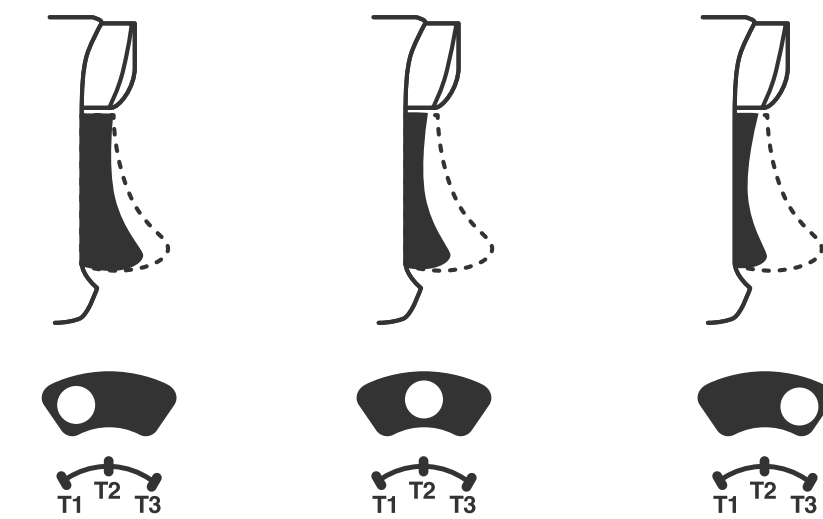

LET OP: Met de T1-T3-triggervergrendelingsaanpassingen stel je de fysieke triggerdieptevoorkeuren en presetprofielen in. Je kunt ook via de digitale triggerinstellingen in de Gamer HQ-app het percentage van de dode zone voor elke triggeractie instellen.

PROFIELINSTELLINGEN

1. Tik snel op de PROFIEL-knop om door de profielinstellingen voor de T1/T2/T3-triggervergrendelingen te bladeren. De Xbox draadloze controller kan maximaal 3 profielen tegelijkertijd opslaan. De eerste 3 profielen die standaard worden ingesteld, passen de instellingen voor de dode zone van de triggers aan.

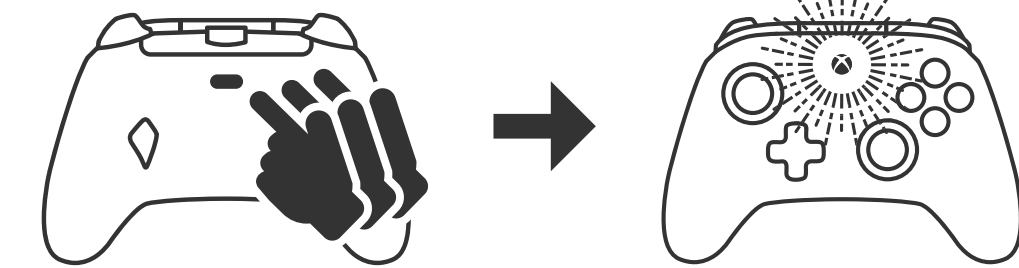

- Profiel 1 is 99% dode zone en is de snelste maximale waarde-instelling (gebruiken voor T1-triggervergrendeling).
 - Profiel 2 is 50% dode zone (gebruiken voor T2-triggervergrendeling).
 - Profiel 3 is zonder dode zone/volledige trigger (gebruiken voor T3-triggervergrendeling).
- Met elke druk op de PROFIEL-knop schakel je over naar het volgende profiel en herhaal je de cyclus: **3 → 1 → 2 → 3**
2. De led-ring van de Xbox-knop knippert snel 3 keer in de betreffende profielkleur om aan te geven dat een profiel is gewijzigd.
 3. Als je de profielen wilt wissen of de instellingen wilt wijzigen, gebruik je de PowerA Gamer HQ-app. De bovenstaande 3 standaardinstellingen worden opgeslagen als oude instellingen (profiel 1 / profiel 2 / profiel 3) in de PowerA Gamer HQ-app. De app kan honderden aangepaste profielinstellingen opslaan die je kunt doorzetten naar de controller, maar de controller kan er maar 3 tegelijkertijd opslaan vanuit de app.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ga voor de nieuwste veelgestelde vragen naar **PowerA.com/support**.

V: Waarom maakt de controller geen verbinding met de Xbox-console?

A: Controleer of je Xbox-console aan staat.
A: Controleer of je tv is ingesteld op de juiste video-ingang en of je de interface van de Xbox-console op je tv-scherm ziet.

A: Controleer of de kabel goed is aangesloten op de Xbox-console.

A: Controleer of de kabel goed is aangesloten op je PowerA Advantage bedrade controller.

V: Is de controller aangesloten, maar werkt deze niet?

A: Controleer of je de controller van speler 1 gebruikt.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van je Xbox-console voor meer antwoorden op problemen.

NALEVINGSIDENTIFICATIE EN SPECIFICATIE VAN DRAADLOZE ADAPTER

Model: XBGPWLTx FCC-id: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Frequentiebereik: 2,4 – 2,48 GHz EIRP: 1,19 dBm

NALEVINGSIDENTIFICATIE EN SPECIFICATIE VAN DRAADLOZE CONTROLLER

Model: XBGPSWLI FCC-id: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Batterij: Lithium-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Frequentiebereik: 2,4 – 2,48 GHz EIRP: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOCBRANDS.COM | POWERA.COM

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/support** voor meer informatie.

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2025 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijfsgroep. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

PATENTEN


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



Met de Gamer HQ-app kun je de instellingen op je controller testen, kalibreren en aanpassen. Als je de controller aansluit op de Xbox of een PC met Windows 10/11 via een USB-C-kabel, kun je:

- Firmware updaten naar de nieuwste versie
- De knoppen en analoge besturing, trilfunctie en audio van je controller testen
- Analoge invoer opnieuw kalibreren voor de juiste besturingsresponsen
- De dode zone/het actieve gebied van trigger en thumbstick instellen
- Het volume van de gamechat en de intensiteit van de trilling instellen
- Knoppen opnieuw toewijzen (inclusief geavanceerde gameknoppen)

Je kunt ook aangepaste profielen maken voor verschillende games of spelers, en tot drie profielen overzetten op je controller voor eenvoudige toegang via de PROFILES-knop tijdens het gamen. Je kunt de Gamer HQ-app downloaden uit de Windows Store via Xbox of een PC met Windows 10/11.

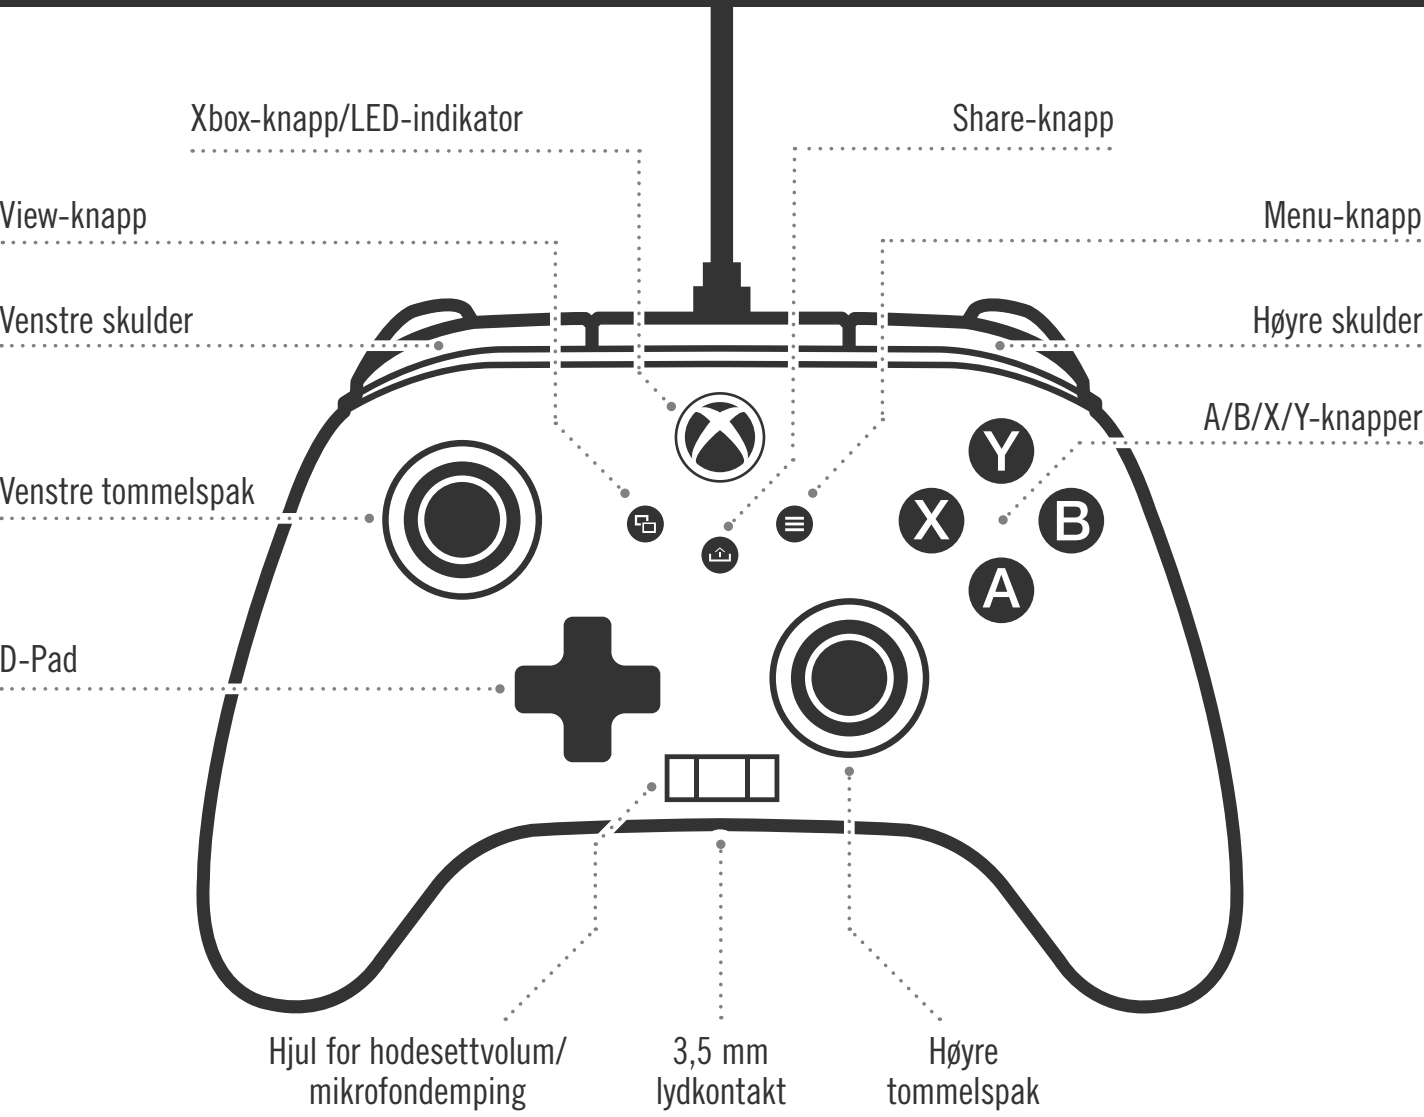


INNHold

- Kablet PowerA Advantage-kontroller for Xbox
- 3 meter avtakbar USB-kabel
- Brukerhåndbok

Oppsett

1. Hvis Xbox-konsollen er av, kobler du til USB-kabelen mellom en tilgjengelig USB-port på konsollen og USB-C-porten på kontrolleren. Trykk på Xbox-knappen på kontrolleren til konsollen slås på. Den lille hvite LED-en lyser for å indikere at tilkoblingen er fullført.
2. Hvis Xbox-konsollen allerede er på, kobler du USB-kabelen til en tilgjengelig USB-port på konsollen og kobler USB-C-kabelen til kontrolleren. Den lille hvite LED-en skal lyse for å indikere at tilkoblingen er fullført.
3. Se brukerhåndboken for Xbox-konsollen for tilordning av spiller og kontroller.

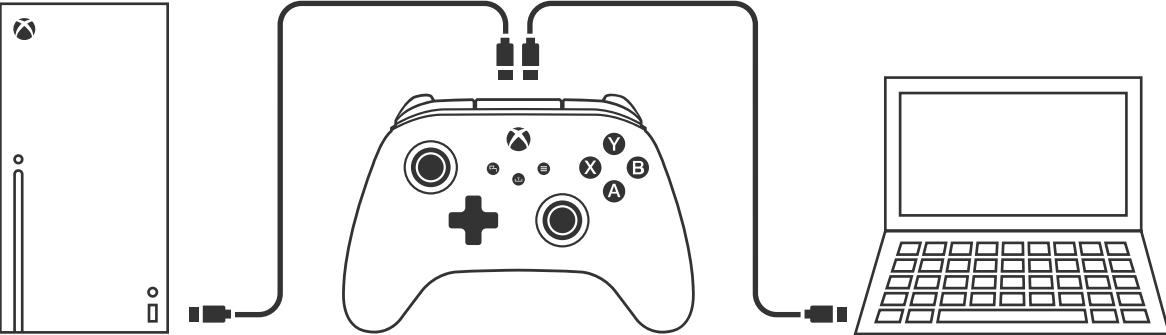

MERK: Se den offisielle brukerhåndboken for Xbox-konsollen for tilordning av spiller og kontroller.


Koble til via trådløs modus: 2,4 GHz

1. Sett den trådløse USB-adapteren inn i en tilgjengelig USB-port på Xbox Series XIS-konsollen eller PC-en med Windows 10/11.
2. Hvis kontrolleren er av, trykker du på Xbox-knappen for å slå på (LED vil blinke HVITT).
3. 2,4 GHz skal være koblet sammen med Xbox trådløs kontroller som standard. Hvis den ikke er koblet sammen, følger du instruksjonene nedenfor for å synkronisere kontrolleren til adapteren:
 - a. Trykk og hold SYNC-knappen på toppen av kontrolleren i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus (LED vil blinke HVIT raskt).
 - b. Gjenta dette trinnet ved å bruke SYNC-knappen på toppen av 2,4 GHz-adapteren.
 - c. Både kontroller og adapter blinker flere ganger og kobles deretter sammen. Når de er koblet sammen, lyser LED-ene på kontrolleren og adapteren HVITT..

Lade kontroller via USB


For best resultat, lad kontrolleren helt før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten på toppen av kontrolleren, og koble den andre enden til en ledig USB-port på Xbox Series XIS-konsollen eller PC-en med Windows 10/11.
2. Under lading blinker LED-en for batteristatus på toppdekslet GULT.
3. Når den er fulladet, lyser LED-en HVITT.
4. LED vil blinke RØDT når batteriet er lavt.

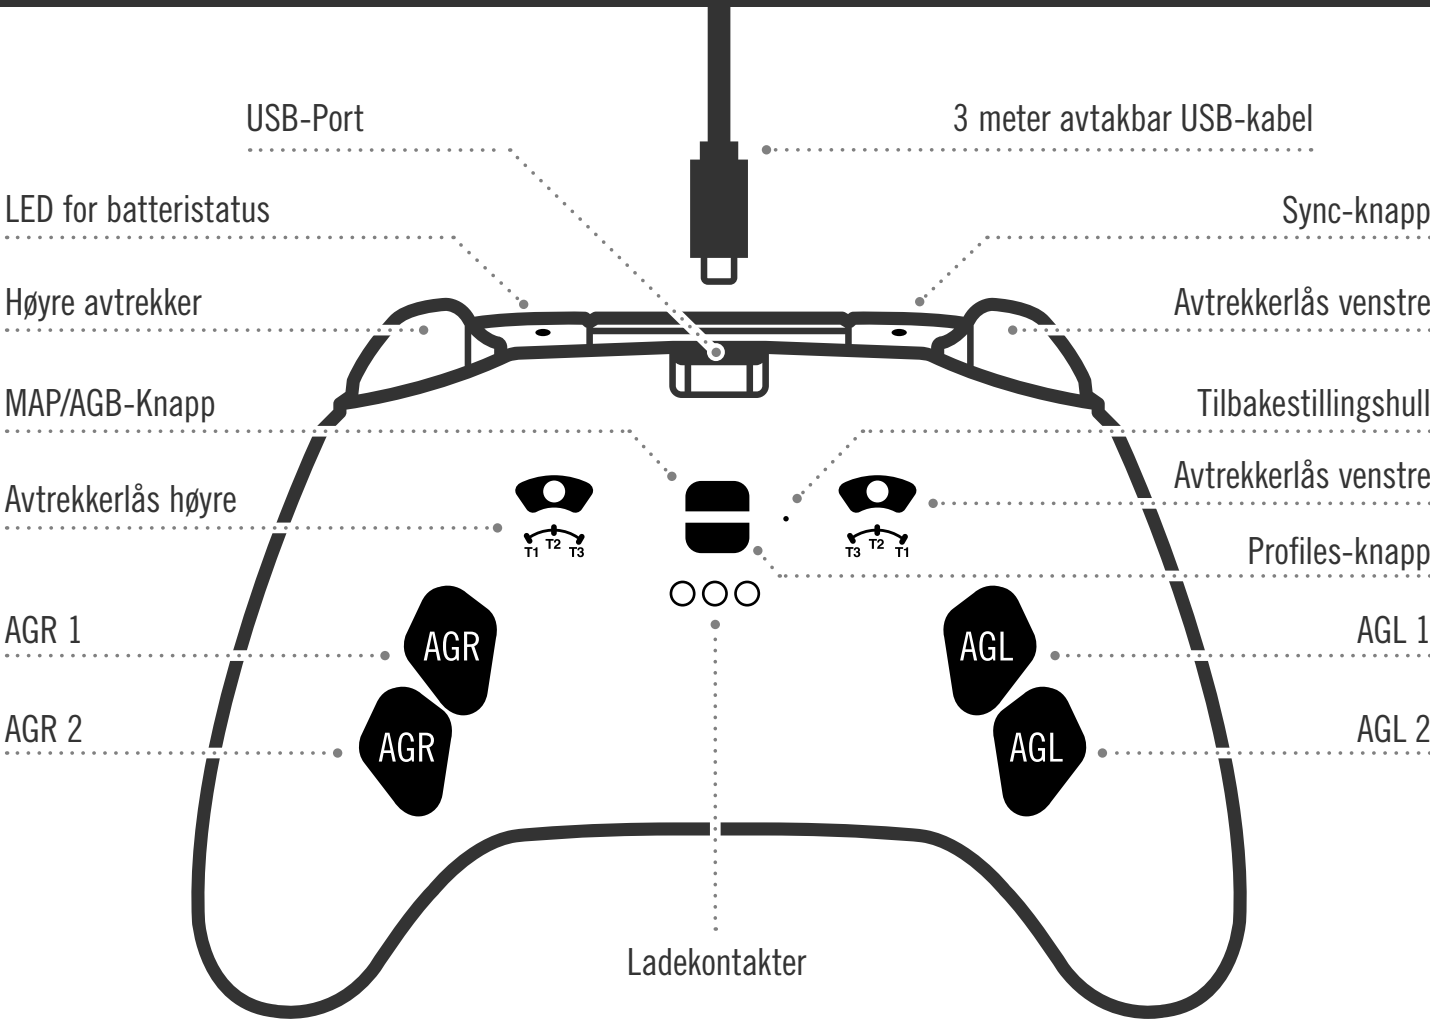

Tilordning av de avanserte spilleknappene

1. Trykk på programknappen på baksiden av kontrolleren. LED-indikatoren for tilkobling blinker og signaliserer at kontrolleren er i tilordningsmodus.

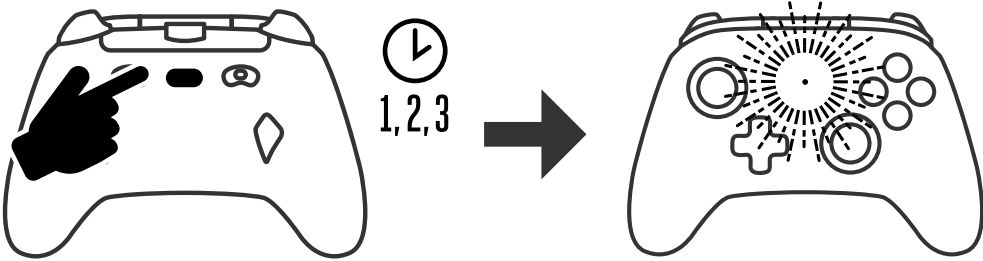

2. Trykk på en av følgende knapper (A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB / trykk på venstre spak / trykk på høyre spak / D-Pad) som du vil tilordne til en avansert spilleknapp. Trykk deretter på den avanserte spilleknappen (AGR eller AGL) som du vil skal utføre funksjonen. LED-en for tilkobling/program slutter å blinke, noe som indikerer at den avanserte spilleknappen er angitt.



3. Gjenta for den andre avanserte spilleknappen.

MERK: Tilordninger av avansert spilleknapp forblir i minnet selv etter at kontrolleren er koblet fra.

Tilbakestilling av de avanserte spilleknappene


1. Hold programknappen inne i 2 sekunder. LED-indikatoren for tilkobling blinker langsomt og signaliserer at kontrolleren er i tilordningsmodus.
2. Trykk på AGL eller AGR for å tilbakestille hver knapp enkeltvis, eller hold programknappen inne i 5 sekunder for å tilbakestille begge samtidig.

Bruke share-knappen

Se dokumentasjonen for Xbox-konsollen for mer informasjon om funksjoner og egenskaper relatert til Share-knappen.

Koble til hodetelefoner


- Hvis du vil ha lyd, setter du 3,5 mm-pluggen på hodetelefonene (eller hodesett/øreproppene) inn i 3,5 mm-lydkontakten på den kablede kontrolleren.

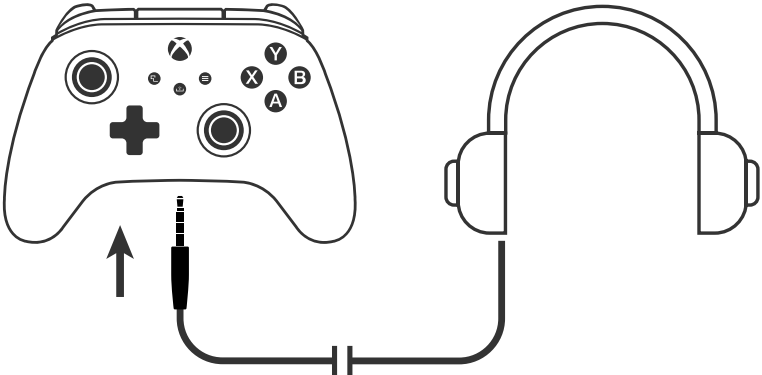

- Juster volumet med lydinnstillingene i Xbox-innstillingene og lydkontrollene på hodetelefonene.
- Lydinnstillingene på Xbox-konsollen styrer lyden som sendes til hodetelefonene. Se dokumentasjonen for Xbox-konsollen og hodetelefonene for mer informasjon.
- Hvis du vil unngå hørselsskade, må du ikke bruke høyt volum over lengre tid.

Angi avtrekkerdybde


- Juster avtrekkerdybden ved å skyve avtrekkerlåsen under hver avtrekker, mot venstre eller høyre.
- Avtrekkerdybden til hver avtrekker kan angis uavhengig av hverandre.

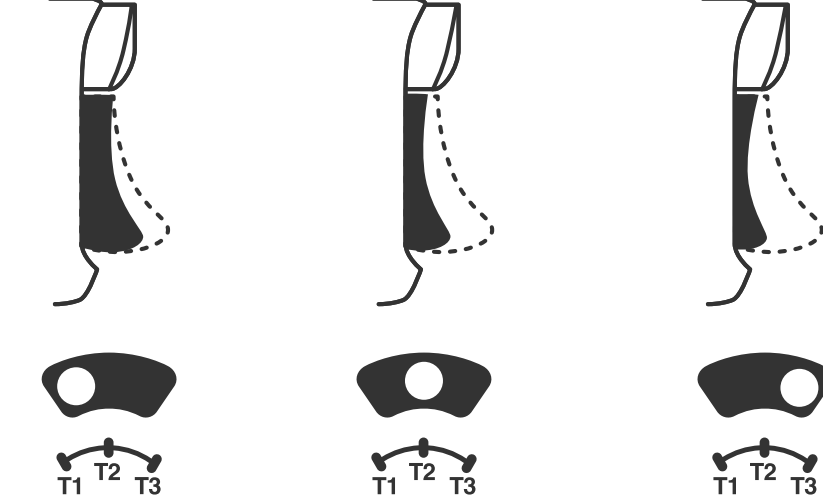

MERK: Justeringer for T1–T3-avtrekkerlåsene angir innstillingen for den fysiske avtrekkerdybden, og forhåndsinnstillingsprofiler eller digitale avtrekkerinnstillinger i Gamer HQ-appen angir avtrekker- eller dødsonepresent for hvert avtrekkerbevegelse.

Profilinnstillinger

1. Trykk hurtig på PROFILES-knappen for å bla gjennom profilinnstillingene for T1/T2/T3-avtrekkerlåsene. Xbox trådløs kontroller kan lagre lokalt opptil 3 profiler samtidig. De 3 første profilene angitt som standard, justerer innstillingene for dødsone for avtrekkerne.

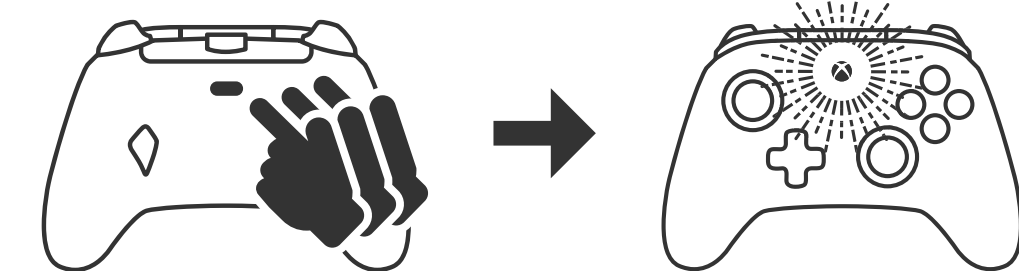

- Profil 1 er 99 % dødsone og er innstillingen for raskeste maksimale verdi (bruk til T1-avtrekkerlås).
 - Profil 2 er 50 % dødsone (bruk til T2-avtrekkerlås).
 - Profil 3 er ingen dødsone / fullstendig avtrekkerbevegelse (bruk til T3-avtrekkerlås).
- Hvert trykk på PROFILES-knappen bytter til neste profil og gjentar deretter syklusen: **3 → 1 → 2 → 3**
2. LED-ringene for Xbox-knappen blinker raskt 3 ganger i den samsvarende profilfargen for å indikere at en profil er endret.
 3. Hvis du vil slette profilene eller endre innstillingene, bruker du PowerA Gamer HQ-appen. De 3 innstillingene ovenfor lagres som tidligere innstillinger (Profil 1 / Profil 2 / Profil 3) i PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan lagre hundrevis av egendefinerte profilinnstillinger som kan overføres til kontrolleren, men kontrolleren kan bare lagre 3 profiler samtidig som velges i appen.

Feilsøking

Du finner de nyeste vanlige spørsmålene på [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

Sp.: Kontrolleren vil ikke koble til spillkonsollen.

Sv.: Kontroller at Xbox-konsollen er slått PÅ.

Sv.: Kontroller at TV-en er satt til riktig videoinngang og at du kan se grensesnittet til Xbox-konsollen på TV-skjermen.

Sv.: Kontroller at kabelen er koblet godt til Xbox-konsollen.

Sv.: Kontroller at kabelen er koblet godt til den kablede PowerA Advantage-kontrolleren.

Sp.: Kontrolleren er koblet til, men fungerer ikke.

Sv.: Kontroller at du bruker kontrolleren til spiller nr. 1.

Se brukerhåndboken for Xbox-konsollen for mer feilsøking.

Identifikasjon og spesifikasjon av Samsvar for trådløs adapter

Modell: XBGPWLTX FCC ID: YFK-XBGPWLDB IC: 9246A-XBGPWLDB
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: 1,19 dBm

Identifikasjon og spesifikasjon av Samsvar for trådløs kontroller

Modell: XBGPSWLI FCC ID: YFK-XBGPSWLIDA IC: 9246A-XBGPSWLIDA
Batteri: Litium-ion, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | [LAGET I KINA](https://www.laget.no)

Kontakt/brukerstøtte

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

Garanti

2 års begrenset garanti: Gå til [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) for mer informasjon.

Juridisk tillegg

© 2025 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere»-design, Xbox Series XIS, Xbox One og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-konsernet. Alle andre varemerker og tilhører deres respektive eiere.

USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum.


Patenter

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

Gamer HQ-appen kan brukes til å teste, kalibrere og tilpasse innstillingene på kontrolleren. Med kontrolleren tilkoblet Xbox eller PC med Windows 10/11 via USB-C-kabel, kan du

- oppdatere fastvaren til den nyeste versjonen
- teste kontrollerens knapper og analoge kontroller, vibrasjonsfunksjon og lyd
- kalibrere analoge kontroller for riktig kontrollrespons
- angi dødsone / aktivt område for avtrekker og tommelspak
- angi volumnalanse for chat og vibrasjonsintensitet i spill
- konfigurere knapper (inkludert avanserte spilleknapper)

Du kan også opprette egendefinerte profiler til bruk med forskjellige spill eller spillere, og overføre opptil tre profiler til kontrolleren for praktisk tilgang via PROFILES-knappen når du spiller. Du kan laste ned Gamer HQ-appen fra Windows Store med en Xbox-konsoll eller PC med Windows 10/11.

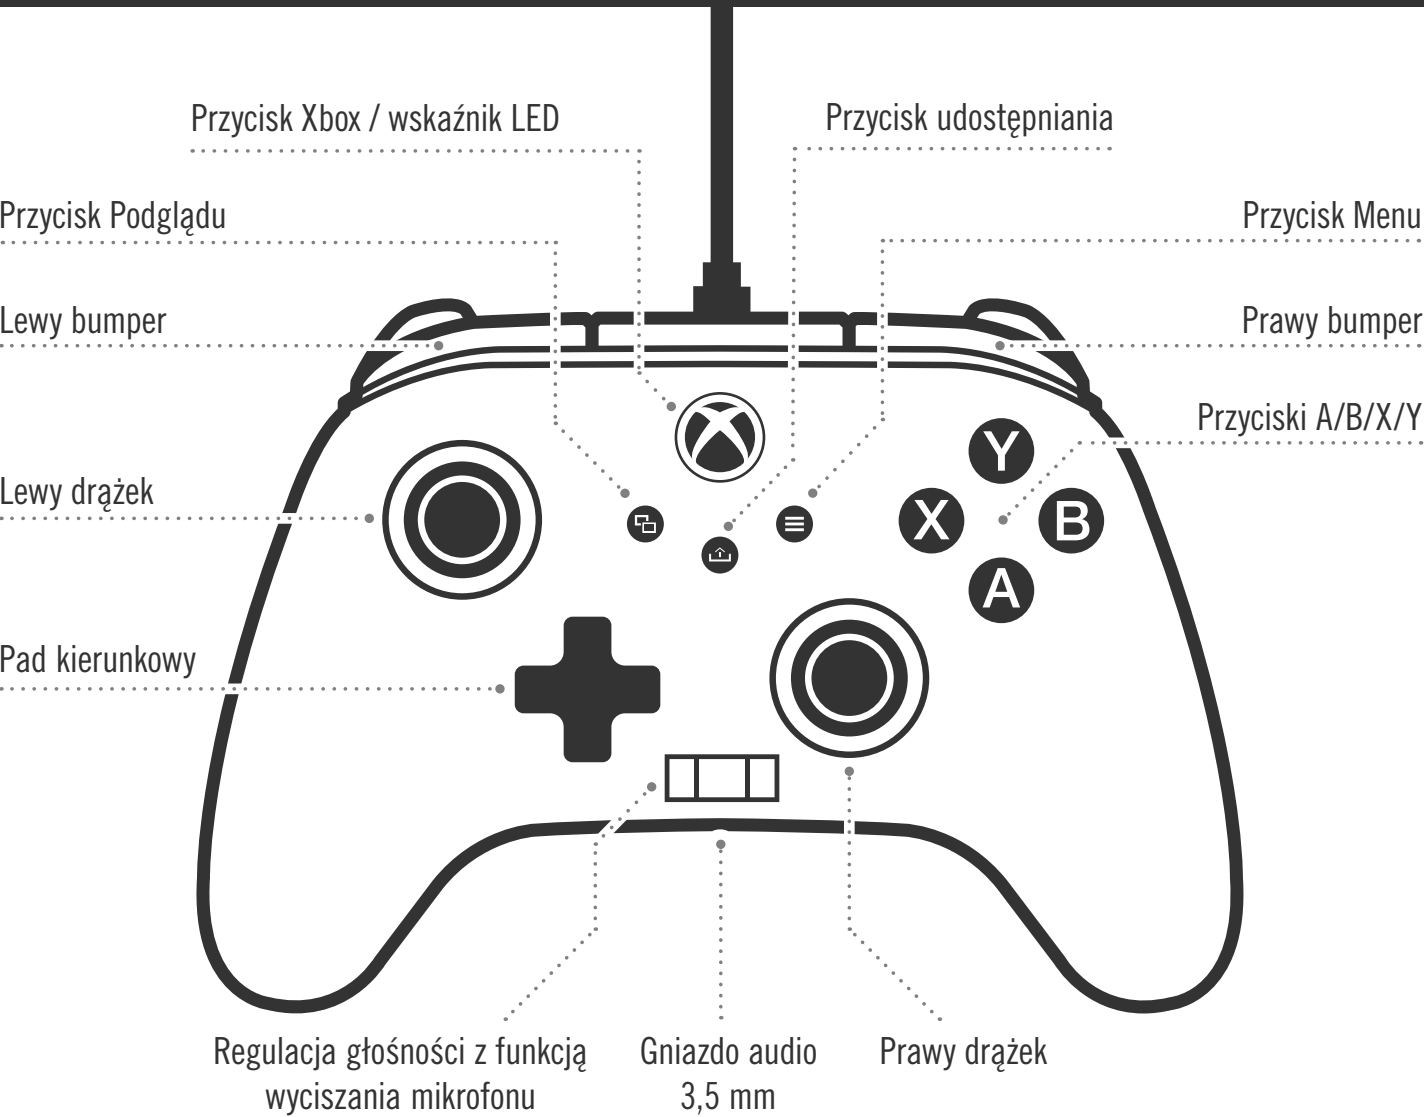


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kontroler przewodowy PowerA Advantage do konsoli Xbox
- Odłączany kabel USB (3 m)
- Instrukcja obsługi

KONFIGURACJA

1. Jeśli konsola Xbox jest wyłączona, podłącz kabel USB do wolnego portu USB na konsoli i portu USB-C na kontrolerze. Naciskaj przycisk Xbox na kontrolerze i przytrzymaj, aż konsola się włączy. Mała biała dioda LED wskaźnika połączenia zaświeci się, wskazując udane połączenie.
2. Jeśli konsola Xbox jest już włączona, podłącz jeden koniec kabla USB do wolnego portu USB-C na konsoli i drugi koniec do kontrolera. Mała biała dioda LED wskaźnika połączenia zaświeci się, wskazując udane połączenie.
3. Informacje na temat przypisywania graczy i kontrolerów można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli Xbox.

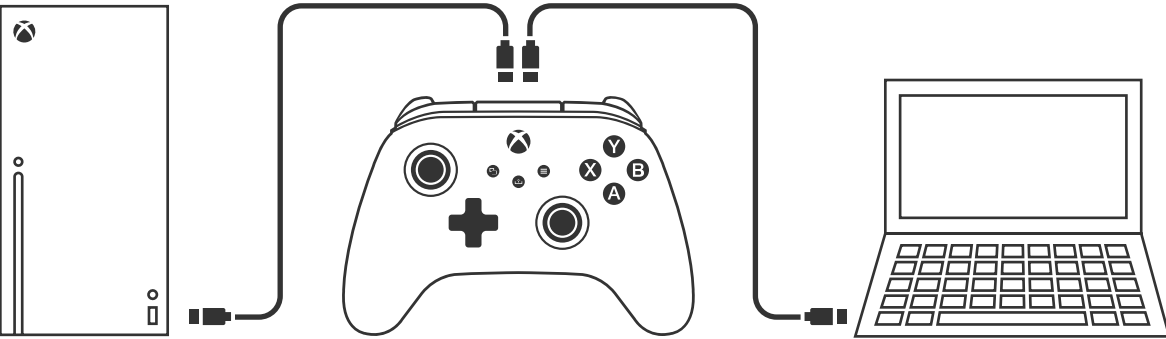

UWAGA: Informacje na temat przypisywania graczy i kontrolerów można znaleźć w oficjalnej instrukcji obsługi konsoli Xbox.


ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: 2,4 GHZ

1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do dostępnego portu USB konsoli Xbox Series XIS lub komputera z systemem Windows 10/11.
2. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk Xbox, aby go włączyć (dioda LED zamiga w kolorze BIAŁYM).
3. Adapter 2,4 GHz powinien być domyślnie sparowany z kontrolerem bezprzewodowym Xbox. Jeśli nie jest sparowany, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zsynchronizować kontroler z adapterem:
 - a. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SYNC u góry kontrolera, aby aktywować tryb parowania (dioda LED zacznie szybko migać w kolorze BIAŁYM).
 - b. Powtórz ten krok, używając przycisku SYNC w górnej części adaptera 2,4 GHz.
 - c. Kontroler i adapter zamigają kilka razy, a następnie zostaną sparowane. Po pomyślnym sparowaniu obie diody LED na kontrolerze i adapterze będą świecić na BIAŁO.

ŁADOWANIE KONTROLERA PRZEZ USB


Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie kontroler.

1. Podłącz dołączony kabel USB-C do portu USB-C w górnej części kontrolera, a drugi koniec do dowolnego portu USB na konsoli Xbox Series XIS lub komputera z systemem Windows 10/11.
2. Podczas ładowania dioda LED stanu akumulatora na górze obudowy będzie migać w kolorze BURSZTYNOWYM.
3. Po całkowitym naładowaniu dioda LED będzie świecić światłem ciągłym w kolorze BIAŁYM.
4. Dioda LED będzie migać w kolorze CZERWONYM, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

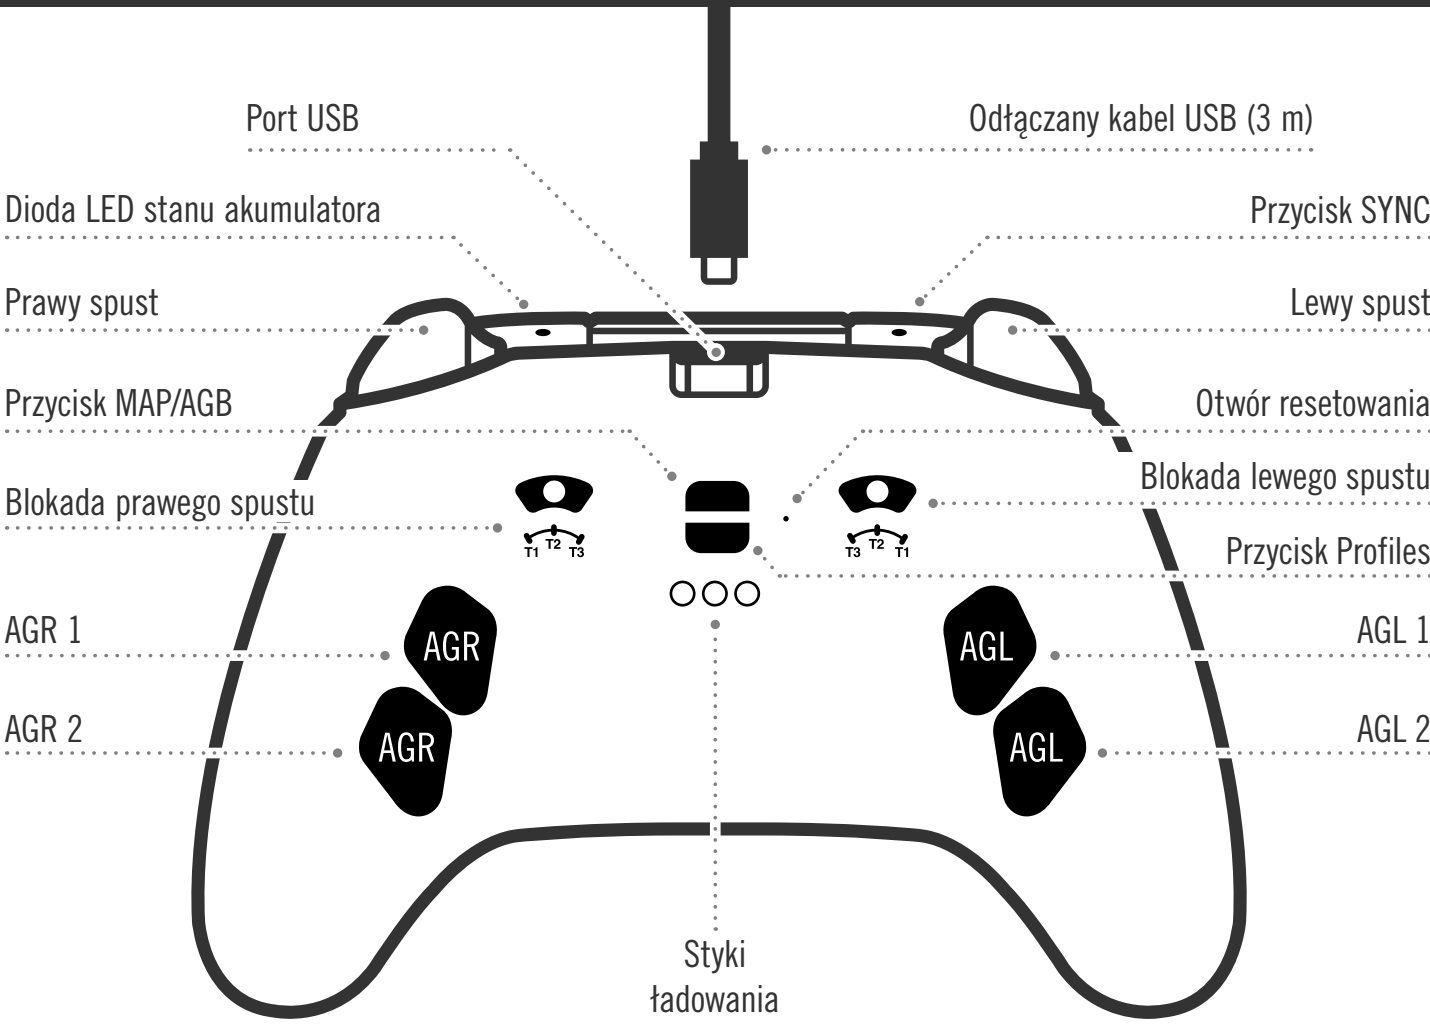

PRZYPISYWANIE PRZYCISKÓW ADVANCED GAMING

1. Naciśnij przycisk programowania z tyłu kontrolera. Dioda LED sygnalizująca połączenie zacznie migać, co oznacza, że kontroler jest w trybie przypisywania.

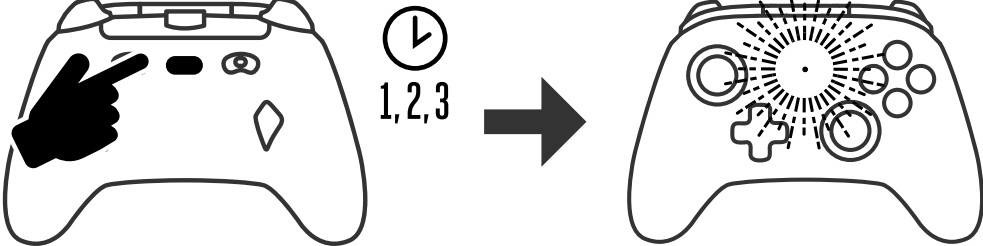

2. Naciśnij jeden z następujących przycisków, aby przypisać do przycisku Advanced Gaming: (A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB / wciśnięcie lewego drążka / wciśnięcie prawego drążka / pad kierunkowy). Aby wykonać tę funkcję, naciśnij przycisk Advanced Gaming (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda LED połączenia / programowania przestanie migać, wskazując, że przycisk Advanced Gaming został ustawiony.



3. Powtórz procedurę dla drugiego przycisku Advanced Gaming.

UWAGA: Przypisania przycisków Advanced Gaming pozostaną w pamięci nawet po odłączeniu urządzenia.

RESETOWANIE PRZYCISKÓW ADVANCED GAMING


1. Naciśnij przycisk programowania i przytrzymaj przez 2 sekundy. Dioda LED sygnalizująca połączenie zacznie wolno migać, co oznacza, że kontroler jest w trybie przypisywania.
2. Naciśnij przycisk AGL lub AGR, aby indywidualnie zresetować każdy przycisk, lub przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund, aby zresetować oba przyciski jednocześnie.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU UDOSTĘPNIANIA

Szczegółowe informacje na temat funkcji związanych z przyciskiem udostępniania można znaleźć w dokumentacji konsoli Xbox.

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

- Aby uzyskać dźwięk, włóż wtyczkę 3,5 mm słuchawek (lub zestawu słuchawkowego albo słuchawek dousznych) do gniazda audio 3,5 mm w kontrolerze przewodowym.

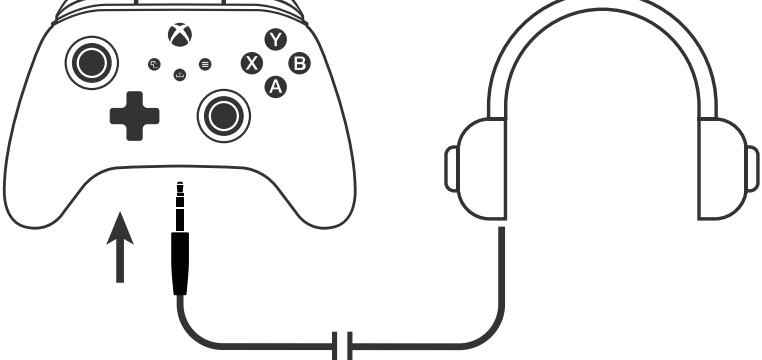


- Dostosuj głośność w Ustawieniach Xbox i elementów sterujących na słuchawkach.

- Ustawienia audio na konsoli Xbox kontrolują dźwięk dostarczany do słuchawek. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji konsoli Xbox i słuchawek.
- Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, aby nie narazić się na utratę słuchu.

USTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI SPUSTU


- Możesz reguluj głębokość naciśnięcia spustu, przesuwając blokadę pod każdym spustem w lewo bądź w prawo.
- Głębokość naciśnięcia każdego spustu można ustawić niezależnie.

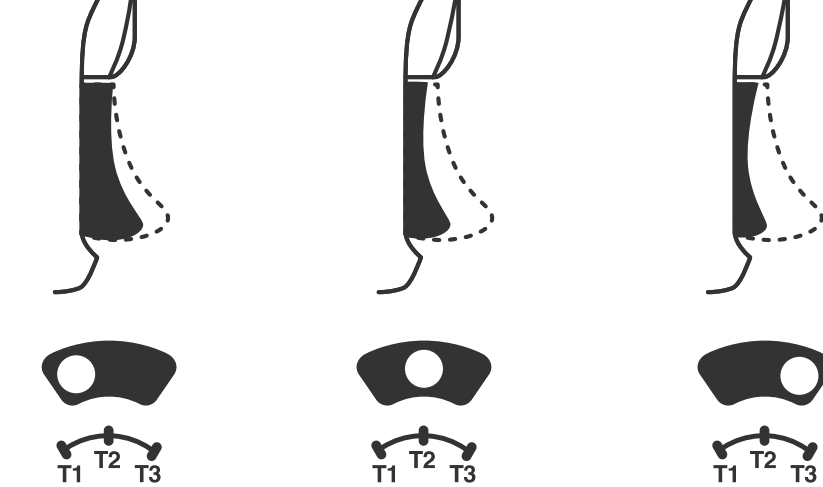

UWAGA: Regulacje blokady spustu T1–T3 ustawiają preferencje fizycznej głębokości działania spustu, a wstępnie ustawione profile lub ustawienia spustu cyfrowego w aplikacji Gamer HQ ustawiają procentowy próg aktywacji lub martwej strefy dla każdego dotknięcia spustu.

USTAWIENIA PROFILU

1. Naciśnij szybko przycisk PROFILES, aby przełączać się między ustawieniami profili dla blokad spustów T1/T2/T3. Kontroler bezprzewodowy Xbox może przechowywać w pamięci lokalnej jednocześnie 3 profile. Pierwsze 3 profile ustawione domyślnie dostosowują ustawienia strefy martwej spustów.

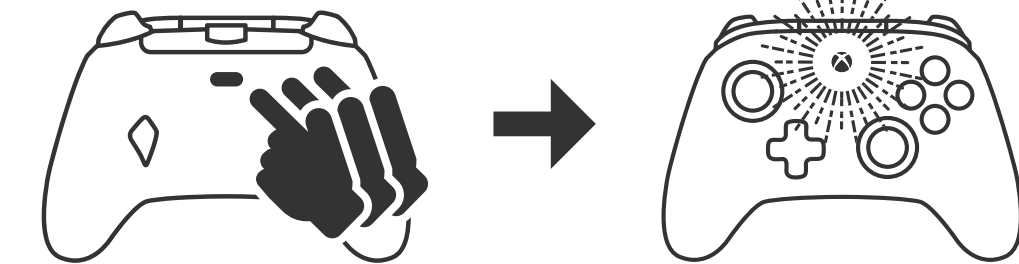

- Profil 1 to 99% strefy martwej i najszybsze ustawienie wartości maksymalnej (służy do blokady spustu T1).
 - Profil 2 to 50% strefy martwej (służy do blokady spustu T2).
 - Profil 3 to brak stref martwych / pełna siła nacisku spustu (służy do blokady spustu T3).
- Każde naciśnięcie przycisku PROFILES spowoduje przejście do następnego profilu w ramach cyklu: **3 → 1 → 2 → 3**
2. Pierścień LED przycisku Xbox zamiga szybko 3 razy w odpowiednim kolorze profilu, sygnalizując zmianę profilu.
 3. Aby wyczyścić profile lub zmienić ustawienia, użyj aplikacji PowerA Gamer HQ. Powyższe 3 ustawienia domyślne zostaną zapisane jako starsze ustawienia (Profil 1 / Profil 2 / Profil 3) w aplikacji PowerA Gamer HQ. Aplikacja może przechowywać setki niestandardowych ustawień profilu, które można przestać do kontrolera, ale kontroler może przechowywać w danym momencie tylko 3 profile wybrane z aplikacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najnowszą listę często zadawanych pytań można znaleźć na stronie [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

P: Kontroler nie łączy się z konsolą Xbox.

- O: Upewnij się, że konsola Xbox jest włączona.
- O: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na odpowiednie wejście wideo i że widzisz interfejs konsoli Xbox na ekranie telewizora.
- O: Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do konsoli Xbox.
- O: Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do kontrolera PowerA Advantage.

P: Kontroler jest podłączony, ale nie działa.

- O: Upewnij się, że używasz kontrolera na profilu gracza nr 1.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli Xbox.

ADAPTER BEZPRZEWODOWY — IDENTYFIKACJA I SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI

Model: XBGPWLTx FCC ID: YFK- XBGPWLD B IC: 9246A- XBGPWLD B
Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz; E.I.R.P.: 1,19 dBm

KONTROLER BEZPRZEWODOWY — IDENTYFIKACJA I SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI

Model: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLID A IC: 9246A- XBGPSWLID A
Bateria: litowo-jonowa, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz; E.I.R.P.: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | WYPRODUKOWANO W CHINACH

KONTAKT/WSPARCIE

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support), aby poznać szczegóły.

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2025 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series XIS, Xbox One i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.
USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum.


PATENTY

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

Za pomocą aplikacji Gamer HQ możesz dostosować różne ustawienia kontrolera. Po podłączeniu kontrolera do konsoli Xbox lub komputera z systemem Windows 10/11 za pomocą kabla USB-C możesz:

- Zaktualizować oprogramowanie układowe do najnowszej wersji
- Przetestować przyciski i analogowe elementy sterujące kontrolera, funkcję vibracji i dźwięk
- Ponownie skalibrować wejścia analogowe w celu uzyskania prawidłowej reakcji sterowania
- Ustawić martwą strefę/aktywny obszar spustu i drążka
- Ustawić balans głośności czatu w grze i intensywność vibracji
- Zmienić mapowanie przycisków (w tym przycisków Advanced Gaming)

Możesz także utworzyć własne profile dla różnych gier lub graczy i przypisać do kontrolera do trzech profilu, aby mieć do nich wygodny dostęp za pomocą przycisku PROFILES podczas gry. Aplikację Gamer HQ można pobrać ze Sklepu Windows za pomocą konsoli Xbox lub komputera z systemem Windows 10/11.

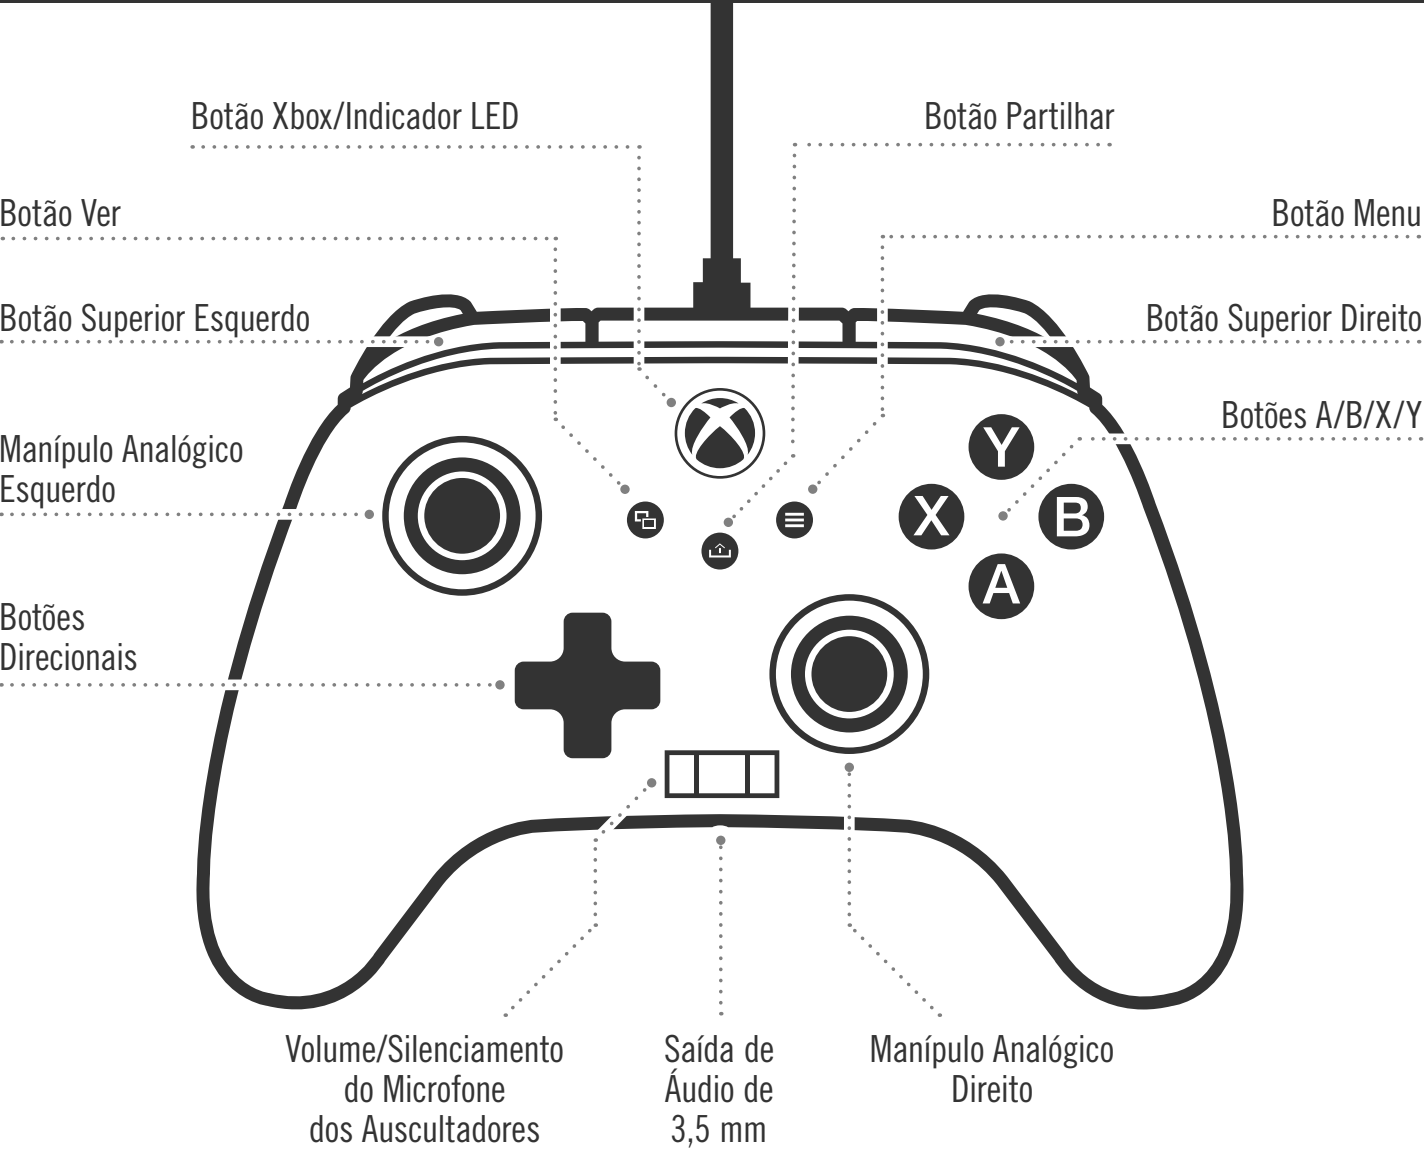


CONTEÚDO

- Comando com fios para Xbox “PowerA Advantage”
- Cabo USB de 3 m amovível
- Manual do utilizador

CONFIGURAÇÃO

1. Com a consola Xbox desligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. Prime o botão Xbox até a consola se ligar. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.
2. Com a consola Xbox ligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.
3. Para a atribuição de jogadores e comandos, consulte o manual do utilizador da Xbox.

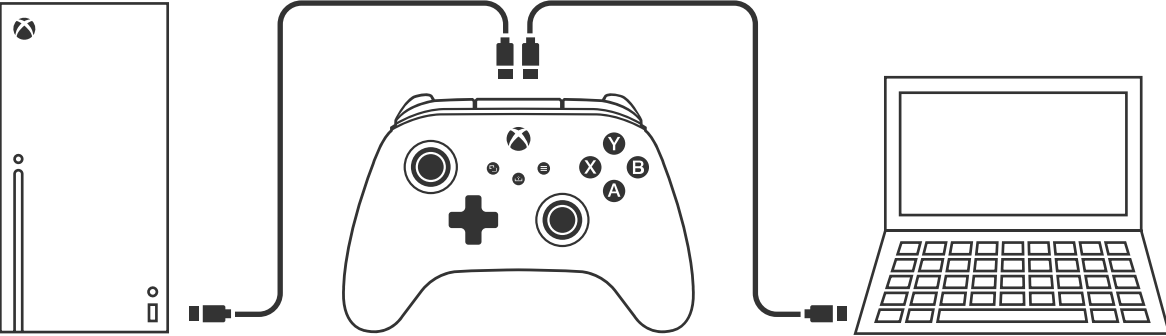

NOTA: Para a atribuição de jogadores e comandos, consulta o manual oficial do utilizador da Xbox.


LIGAÇÃO VIA MODO SEM FIOS: 2,4 GHZ

1. Insira o adaptador USB sem fios numa porta USB disponível na consola Xbox Series X/S ou no PC Windows 10/11.
2. Se o comando estiver desligado, pressiona o Botão Xbox para o ligar (o LED irá piscar com a cor BRANCA).
3. 2,4 GHz deve ser emparelhado com o Comando Sem Fios Xbox por predefinição. Se não estiver emparelhado, siga as instruções abaixo para sincronizar o comando com o adaptador:
 - a. Prima sem soltar o botão SYNC no topo do comando durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente com a cor BRANCA).
 - b. Repita este passo ao utilizar o botão SYNC na parte superior do adaptador de 2,4 GHz.
 - c. Tanto o comando como o adaptador irão piscar várias vezes e depois fazer o emparelhamento. Depois de concluído o emparelhamento, os LED no comando e no adaptador ficarão acesos a BRANCO.

CARREGAMENTO DO COMANDO VIA USB


Para melhores resultados, o comando deve ser totalmente carregado antes da primeira utilização.

1. Ligue o cabo USB-C à porta USB-C no topo do comando e ligue a outra extremidade a uma porta USB disponível na consola Xbox Series X/S ou no PC Windows 10/11.
2. Quando estiver a carregar, o LED de Estado da Bateria na parte superior da caixa piscará com a cor AMARELA.
3. Quando estiver totalmente carregado, o LED ficará aceso com a cor BRANCA.
4. O LED piscará a VERMELHO quando a bateria estiver fraca.

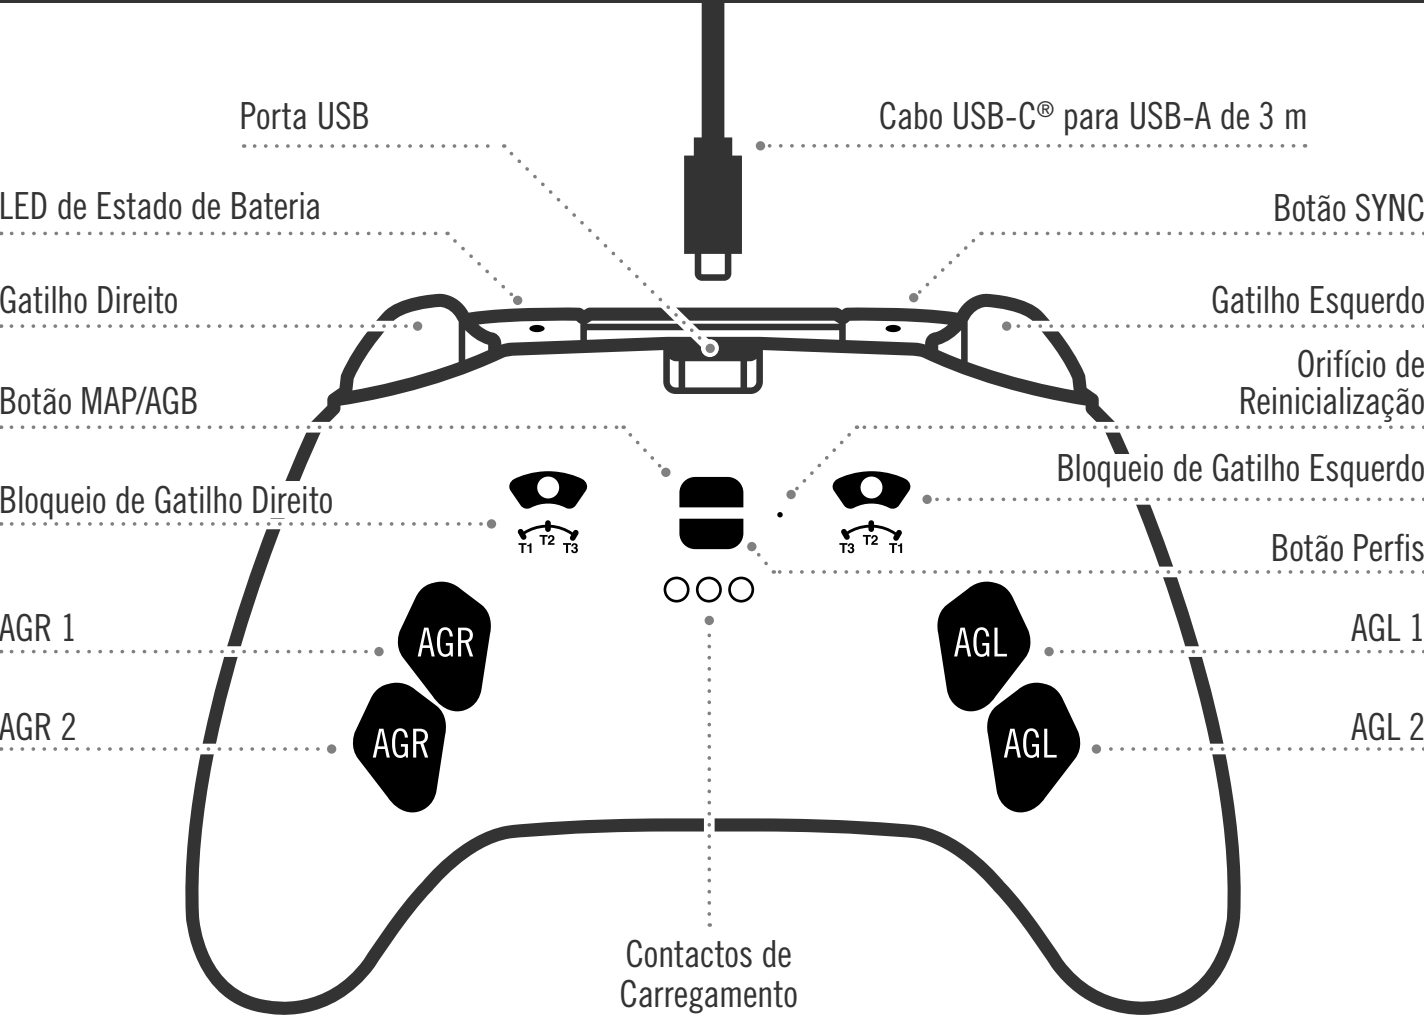

ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Prime o botão de programação na parte poste-rior do comando. O LED indicador de ligação irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.

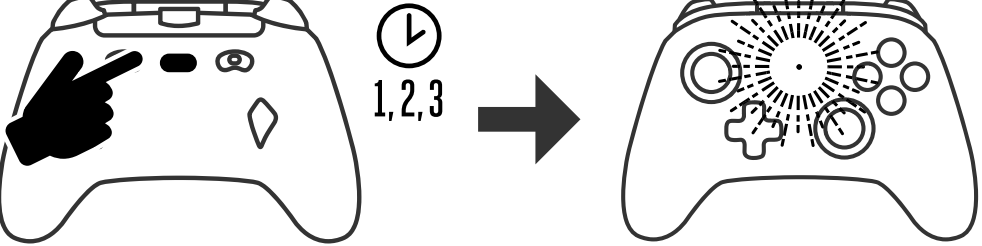

2. Prime um nos seguintes botões (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/ botão de controlo +) se pretenderes atribuir o Botão de Jogo Avançado. Em seguida, prime o Botão de Jogo Avançado (AGR ou AGL) que pretendes para executar essa função. O LED de Ligação/Programa deixará de piscar para indicar que o Botão de Jogo Avançado foi definido.



3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançado.

NOTA: As atribuições dos botões de jogo avançado continuam na memória mesmo depois de serem desligados.

REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO


1. Mantém o botão de atribuição premido durante 2 segundos. O LED indicador de ligação irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime AGL ou AGR para reiniciar individualmente cada botão, ou mantém premido o botão de programação durante 5 segundos para reiniciar ambos simultaneamente.

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO PARTILHAR

Consulta a documentação da Xbox para obter detalhes sobre as funções e funcionalidades relacionadas com o botão Partilhar.

LIGAR AUSCULTADORES


- Para o áudio, insere totalmente a ficha de 3,5 mm dos teus auscultadores (ou auriculares) na entrada de áudio de 3,5 mm do comando com fios.

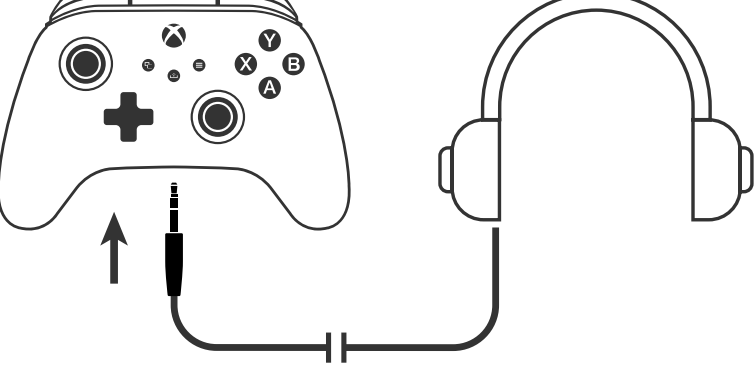

- Ajusta o volume utilizando as definições de Áudio nas Definições Xbox e os controlos de som nos seus auscultadores.
- As definições de Áudio na sua Xbox controlam o som reproduzido nos seus auscultadores. Consulta a documentação da sua Xbox e dos seus auscultadores para mais detalhes.
- Para evitar danos auditivos, não utilizes definições de volume elevado durante um período de tempo prolongado.

AJUSTAR PROFUNDIDADE DO GATILHO


- Ajusta a profundidade de pressão do gatilho, deslizando o fecho do gatilho por baixo de cada gatilho para a esquerda ou para a direita.
- A profundidade de pressão pode ser regulada de forma independente para cada gatilho.

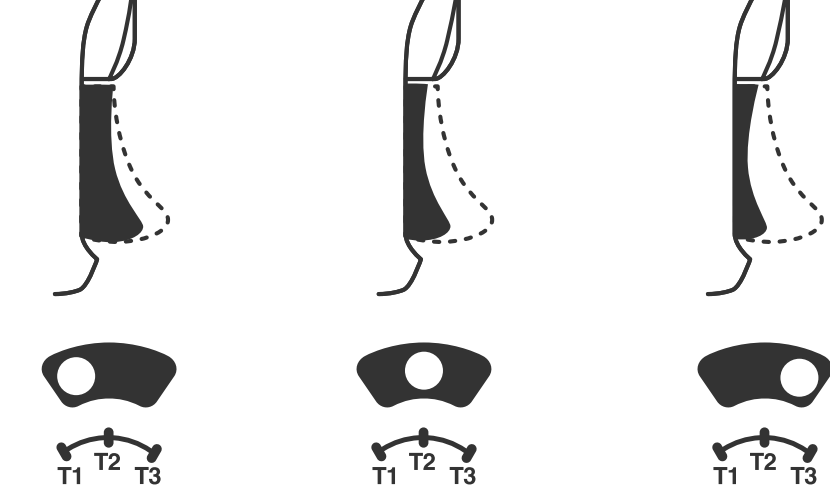

NOTA: os ajustes de bloqueio do gatilho T1-T3 definem as preferências de profundidade do gatilho físico e os perfis predefinidos, ou as definições de gatilho digital na aplicação Gamer HQ definem a percentagem de atuação ou de zona inativa para cada distância de ativação.

DEFINIÇÕES DE PERFIL

1. Toque rapidamente no botão PERFIS para percorrer as definições de perfil dos bloqueios de gatilho T1/T2/T3. O comando sem fios Xbox consegue armazenar localmente até 3 perfis em simultâneo. Os 3 primeiros perfis definidos por predefinição ajustam as definições da zona inativa dos gatilhos.

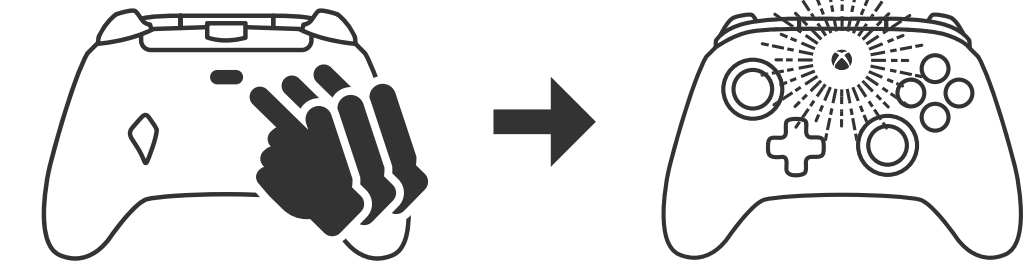

- O Perfil 1 corresponde a uma zona inativa a 99% e é a definição de valor máximo mais rápida (utilize para o bloqueio do gatilho T1).
 - O Perfil 2 corresponde a uma zona inativa de 50% (utilize para o bloqueio do gatilho T2).
 - O Perfil 3 corresponde a uma ausência de zona inativa/distância de ativação total do gatilho (utilize para o bloqueio do gatilho T3).
- Cada vez que premir o botão PERFIS, mudará para o perfil seguinte e, depois, repete o ciclo: **3 → 1 → 2 → 3**

2. O anel LED do botão Xbox piscará rapidamente 3 vezes na cor do perfil correspondente para sinalizar que um perfil foi alterado e, em seguida.

3. Para eliminar os perfis ou alterar as suas definições, utilize a aplicação PowerA Gamer HQ. As 3 predefinições anteriores serão guardadas como definições legadas (Perfil 1/Perfil 2/Perfil 3) na aplicação PowerA Gamer HQ. A aplicação consegue armazenar centenas de definições de perfil personalizadas que podem ser enviadas para o comando, mas este só consegue armazenar 3 em simultâneo escolhidas na aplicação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultares as Perguntas Frequentes atuais, visita [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

P: O comando não se liga à consola Xbox?

R: Confirma se a consola Xbox está ligada.

R: Confirma se a TV tem definido o canal de Video certo e se consegues ver a interface da consola Xbox no ecrã da TV.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado à consola Xbox.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado ao comando com fio otimizado PowerA.

P: O comando está ligado, mas não está a funci?

R: Confirma se estás a utilizar o comando do Jogador n.º 1.

Para mais informações sobre resolução de problemas, consulta o Guia do Utilizador da tua consola Xbox One.

IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO ADAPTADOR SEM FIOS

Modelo: XBGPWLTx FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 1,19 dBm

IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO COMANDO SEM FIOS

Modelo: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Bateria: iões de lítio, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOCBRANDS.COM | POWERA.COM | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com](https://www.powera.com) para obteres detalhes.

AVISO LEGAL

© 2025 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X/S, Xbox One e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

USB-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum.

PATENTES


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



A aplicação Gamer HQ pode ser utilizada para testar, calibrar e personalizar as definições do seu comando. Com o comando ligado à Xbox ou ao PC Windows 10/11 através do cabo USB-C, poderá:

- Atualizar o firmware para a versão mais recente
- Testar os botões e os controlos analógicos do comando, a funcionalidade de vibração e o áudio
- Recalibrar as entradas analógicas para uma resposta de controlo adequada
- Definir zona inativa/área ativa do gatilho e do manípulo analógico
- Definir a intensidade da vibração e o equilíbrio de volume do chat no jogo
- Remapear os botões (incluindo os Botões de Jogo Avançados)

Também pode criar perfis personalizados para utilizar em diferentes jogos ou jogadores, e enviar até três perfis no seu comando para um acesso prático através do botão PROFILES enquanto joga. Pode transferir a aplicação Gamer HQ a partir da Windows Store através da Xbox ou de um PC Windows 10/11.

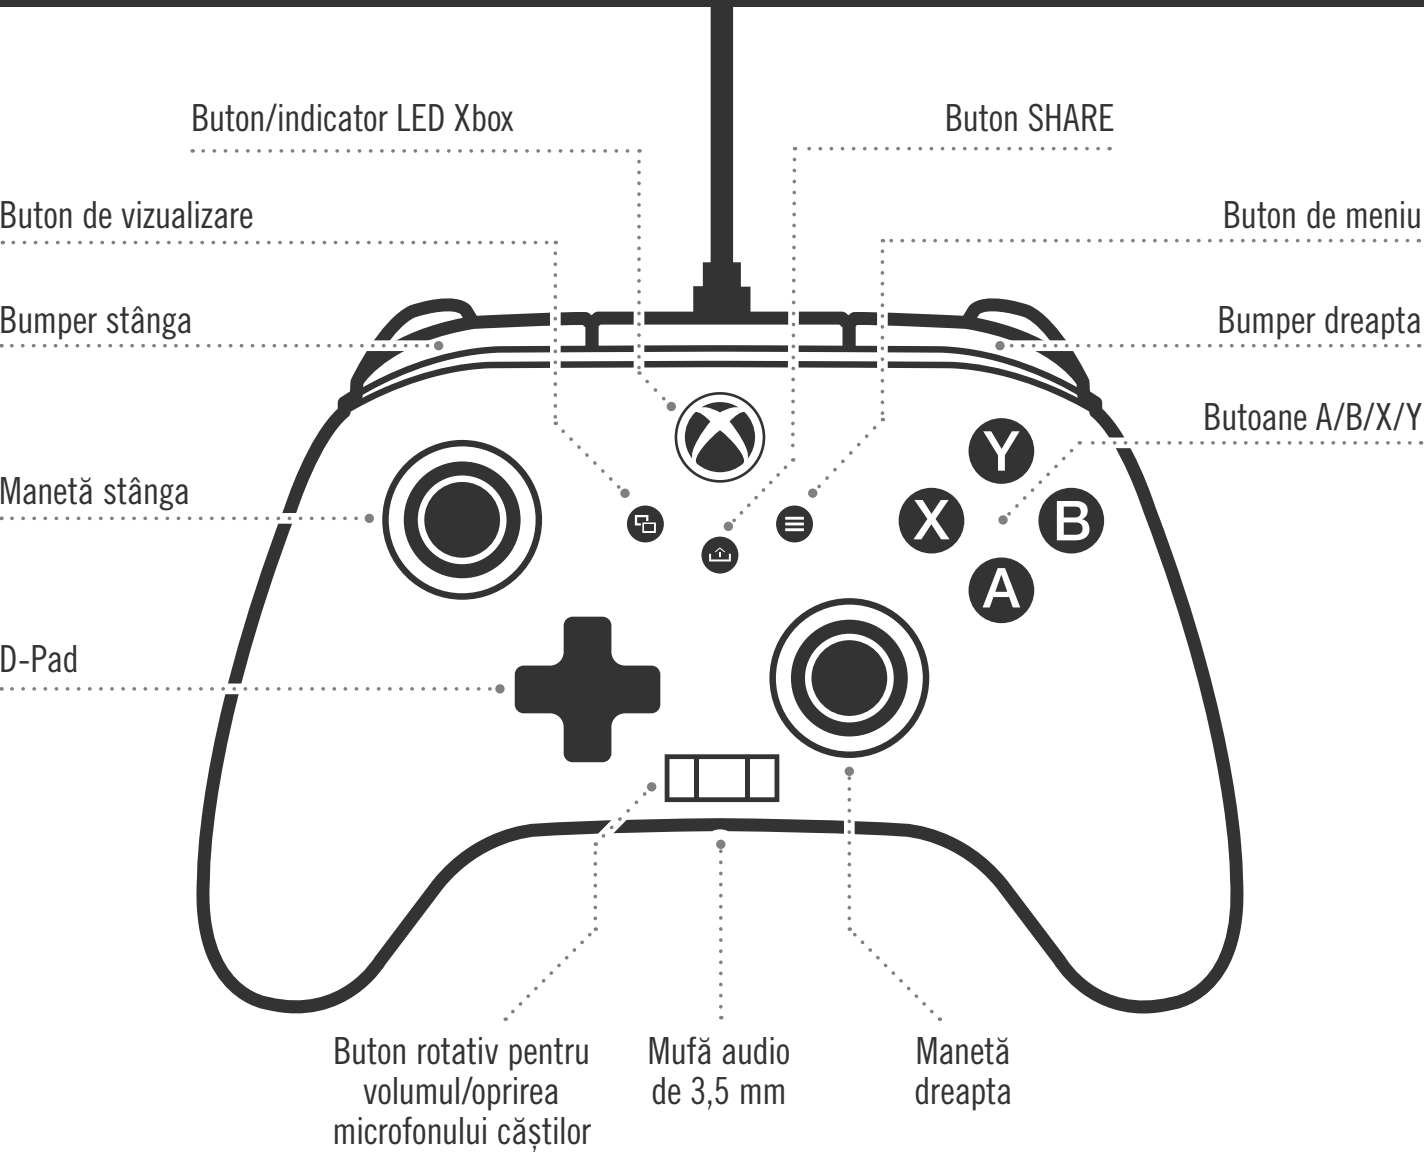


CUPRINS

- Controler cu fir PowerA Advantage pentru Xbox
- Cablu USB de 3 m, detașabil
- Manual de utilizare

CONFIGURARE

1. Dacă ai consola Xbox oprită, conectează cablul USB între un port USB disponibil al consolei și portul USB-C al controlerului. Ține apăsat butonul Xbox de pe controler până când pornește consola. Când se stabilește conexiunea, micul LED alb se aprinde.
2. Dacă ai pornit deja consola Xbox, trebuie doar să conectezi cablul USB între orice port USB disponibil al acesteia și portul USB-C al controlerului. Când se stabilește conexiunea, micul LED alb trebuie să se aprindă.
3. Pentru alocarea jucătorului și a controlerului, consultă manualul de utilizare Xbox.

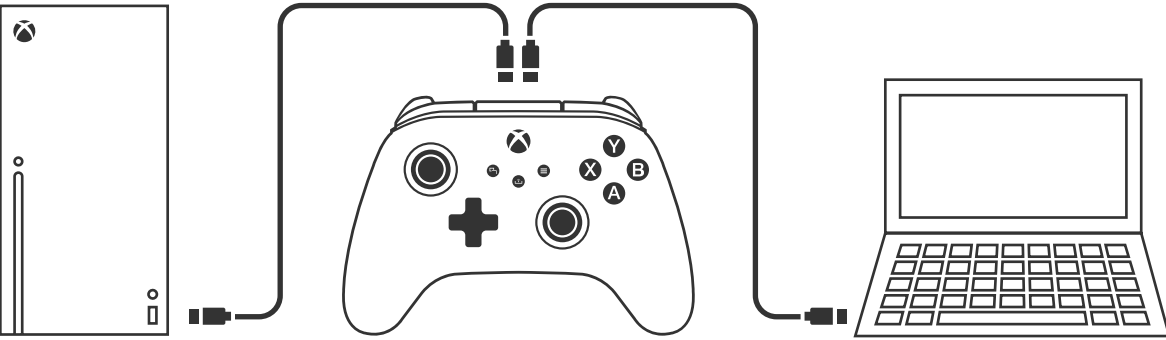

NOTĂ: Pentru alocarea jucătorului și a controlerului, consultă manualul de utilizare oficial Xbox.


CONECTARE PRIN MODUL FĂRĂ FIR: 2,4 GHZ

1. Introdu adaptorul USB fără fir într-un port USB disponibil al consolei Xbox Series XIS sau al PC-ului cu Windows 10/11.
2. Când controlerul este oprit, apasă butonul Xbox pentru a-l porni (ledul se aprinde intermitent în ALB).
3. 2,4 GHz ar trebui să se asocieze controlerului fără fir Xbox în mod implicit. Dacă nu s-a asociat, urmează instrucțiunile de mai jos pentru a sincroniza controlerul cu adaptorul:
 - a. Ține apăsat butonul SYNC din partea de sus a controlerului timp de 3 secunde, pentru intrarea în modul de asociere (ledul se aprinde intermitent și rapid în ALB).
 - b. Repetă acest pas pentru butonul SYNC din partea de sus a adaptorului de 2,4 GHz.
 - c. Ledurile controlerului și adaptorului se aprind intermitent de mai multe ori, după care se realizează asocierea. După asociere, ambele leduri, de pe controler și de pe adaptor, rămân aprinse în ALB.

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI PRIN USB


Pentru rezultate optime, încarcă în totalitate controlerul înainte de prima utilizare.

1. Conectează cablul USB-C inclus la portul USB-C din partea de sus a controlerului și apoi conectează celălalt capăt la un port USB disponibil al consolei Xbox Series XIS sau al PC-ului cu Windows 10/11.
2. În timpul încărcării, ledul pentru starea bateriei, aflat pe partea de sus a carcasei, se aprinde intermitent în CHILIMBARIU.
3. Când bateria este încărcată complet, ledul rămâne aprins în VERDE.
4. Ledul se va aprinde intermitent în ROȘU când bateria este descărcată.

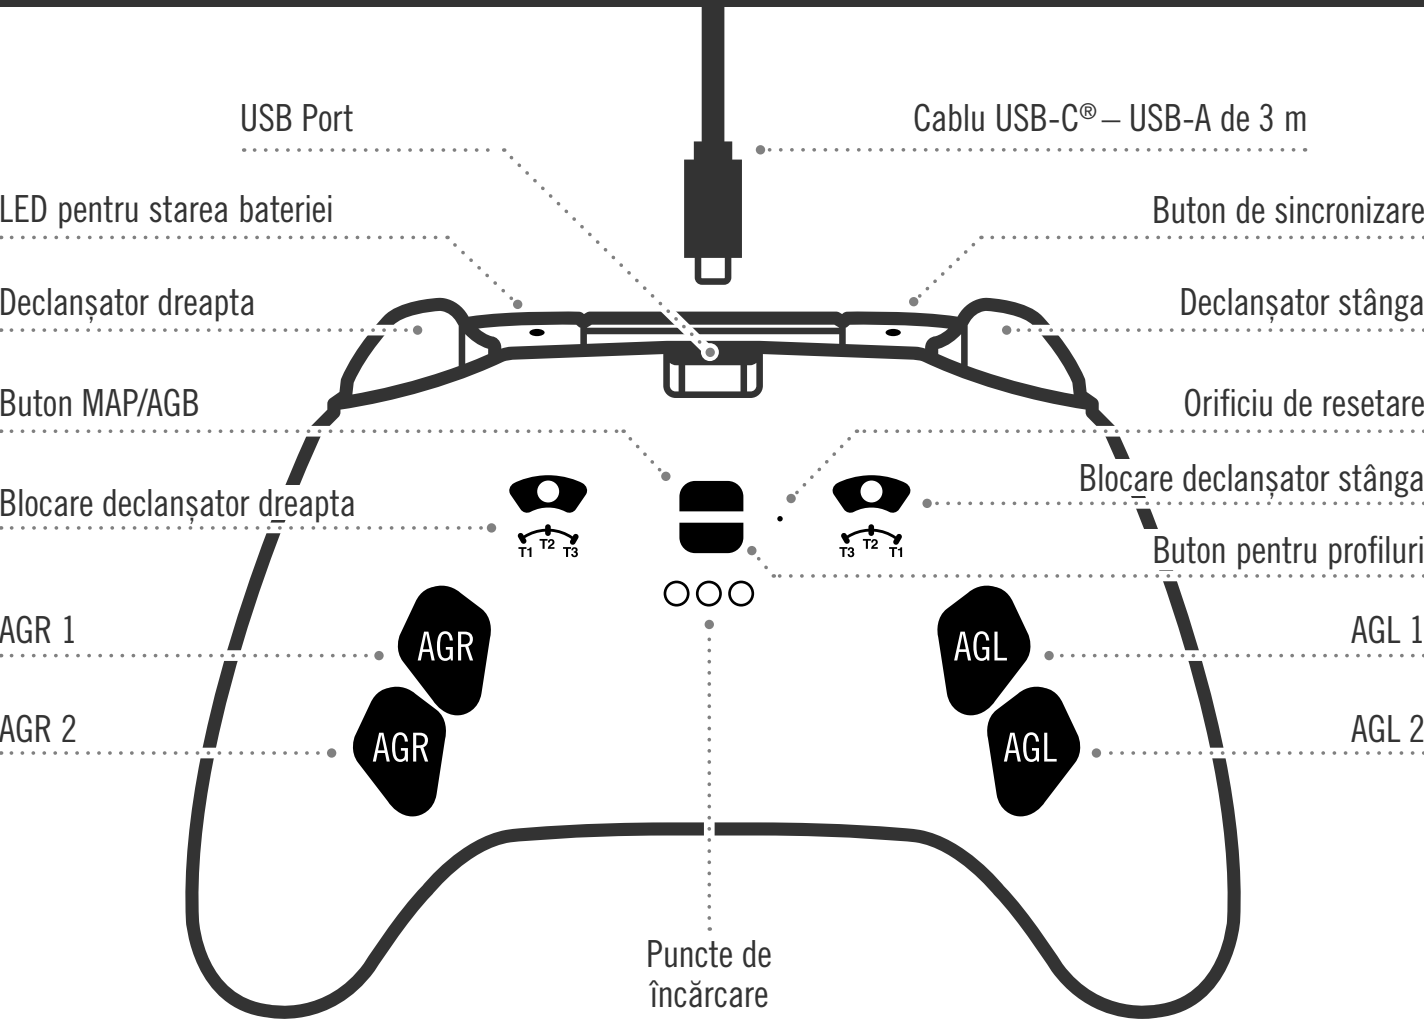

ATRIBUIREA BUTOANELOR PENTRU GAMING AVANSAT

1. Apasă lung butonul Program de pe spatele controlerului. Indicatorul LED de conexiune se aprinde intermitent când controlerul este în modul de atribuire.

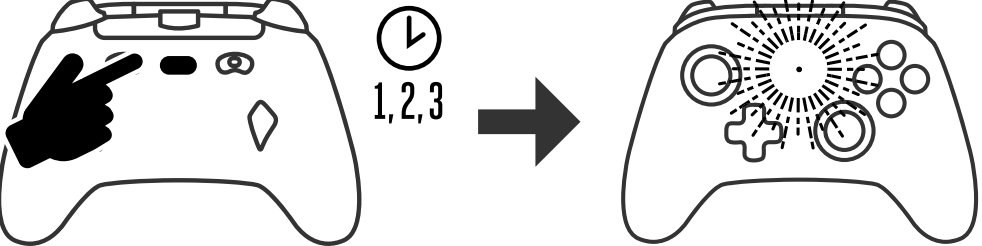

2. Apasă unul dintre următoarele butoane: (A/B/X/Y/LT/LB/RB/ Apăsare joystick stânga/ Apăsare joystick dreapta/+Control Pad) pe care dorești să le atribui unui buton pentru gaming avansat. Apoi, apasă butonul pentru gaming avansat (AGR sau AGL) care dorești să execute funcția respectivă. Indicatorul LED privind starea conectării/programării nu va mai lumina intermitent, indicând faptul că butonul pentru gaming avansat a fost configurat.



3. Repetă procesul cu butoanele pentru gaming avansat rămase.

NOTĂ: Atribuirea butoanelor pentru gaming avansat rămâne în memorie, chiar și după deconectare.

RESETAREA BUTOANELOR PENTRU GAMING AVANSAT


1. Menține apăsat butonul Programare timp de 2 secunde. Indicatorul LED de conexiune se aprinde intermitent lent când controlerul este în modul de atribuire.
2. Apasă AGL sau AGR pentru a reseta individual fiecare buton sau ține apăsat butonul Programare timp de 5 secunde pentru a le reseta pe ambele simultan.

UTILIZAREA BUTONULUI SHARE

Consultă documentația Xbox pentru detalii privind funcționarea și funcțiile butonului Share.

CONECTAREA CĂȘTILOR


- Pentru sunet, introdu complet mufa de 3,5 mm a căștilor (sau a căștilor cu microfon/auriculare) în mufa jack audio de 3,5 mm a controlerului cu fir.

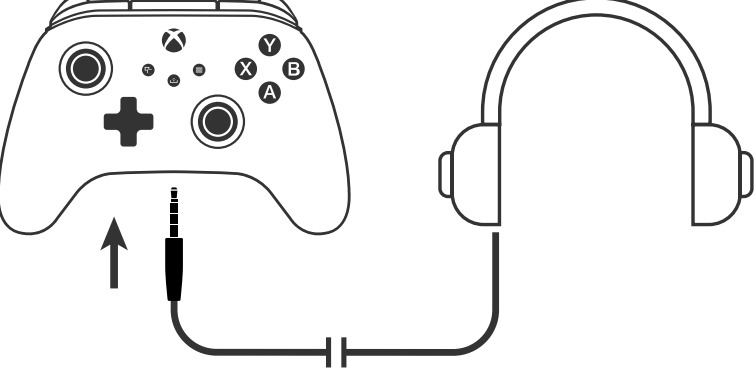

- Reglează volumul utilizând opțiunile pentru sunet din setările Xbox și butoanele de pe căști.
- Setările pentru sunet din Xbox vor controla sunetul care se aude în căști. Pentru detalii suplimentare, consultă documentația consolei Xbox și a căștilor.
- Pentru a evita problemele de auz, nu seta volumul la nivelul maxim pentru o perioadă îndelungată.

SETAREA PROFUNZIMII DECLANȘATORULUI


- Reglează profunzimea pentru fiecare declanșator glisând blocarea de sub acesta la dreapta sau la stânga.
- Profunzimea pentru fiecare declanșator poate fi setată independent.

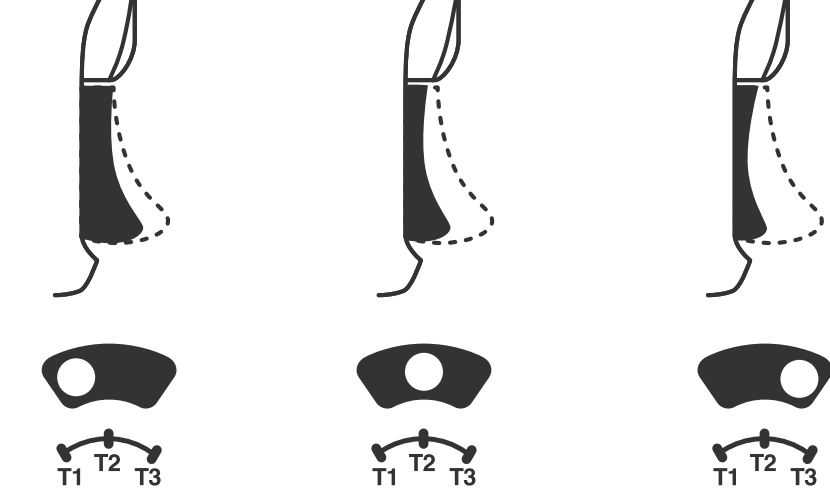

NOTĂ: Reglarea sistemului de blocare a declanșatorului T1 – T3 stabilește preferințele fizice privind adâncimea declanșatorului, iar profilurile prestabilite sau setările declanșatorului digital din aplicația Gamer HQ stabilesc procentul de acționare sau al zonei moarte pentru fiecare apăsare a declanșatorului. .

SETĂRI DE PROFIL

1. Atinge rapid butonul PROFILURI pentru a parcurge setările de profil privind blocarea declanșatoarelor (T1/ T2/T3). Controlerul fără fir Xbox poate stoca simultan, la nivel local, până la 3 profiluri. Primele 3 profiluri setate implicit conțin setările pentru zona moartă a declanșatoarelor.

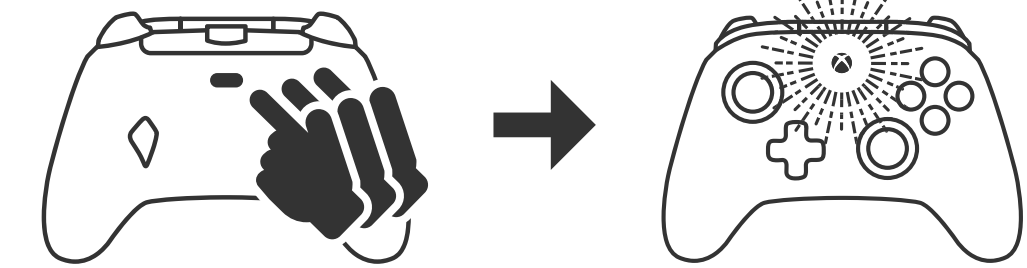

- Profilul 1 este o zonă moartă în proporție de 99%, fiind cea mai rapidă setare a valorii maxime (se utilizează pentru sistemul de blocare a declanșatorului T1).
 - Profilul 2 este o zonă moartă în proporție de 50% (se utilizează pentru sistemul de blocare a declanșatorului T2).
 - Profilul 3 nu înseamnă o zonă moartă/apăsare completă a declanșatorului (se utilizează pentru sistemul de blocare a declanșatorului T3).
- Prin fiecare apăsare a butonului PROFILURI, se trece la profilul următor, după care se repetă ciclul: **3 → 1 → 2 → 3**
2. Inelul LED al butonului Xbox se aprinde intermitent și rapid de 3 ori în culoarea corespunzătoare profilului, indicând trecerea la profilul respectiv.
 3. Pentru a șterge profilurile sau a modifica setările, utilizează aplicația PowerA Gamer HQ. Cele 3 setări implicite de mai sus vor fi salvate ca setări vechi (Profil 1/Profil 2/Profil 3) în aplicația PowerA Gamer HQ. Aplicația poate stoca sute de setări de profil personalizat care pot fi transmise controlerului, dar controlerul poate stoca simultan doar 3, alese din aplicație.

DEPANARE

Pentru actualele întrebări frecvente, accesează [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

Î: **Controlerul nu se conectează la consola Xbox?**

- R: Verifică dacă este pornită consola Xbox.
- R: Verifică dacă televizorul este conectat la intrarea video corespunzătoare și dacă interfața consolei Xbox se vede pe ecran.
- R: Verifică dacă este conectat corect cablul la consola Xbox.
- R: Verifică dacă este conectat corect cablul la controlerul cu fir PowerA Advantage.
- Î: **Controlerul este conectat, dar nu funcționează?**
- R: Verifică dacă utilizezi controlerul Player #1.

Pentru soluțiile altor probleme, consultă ghidul utilizatorului consolei Xbox.

IDENTIFICAREA ȘI SPECIFICAREA CONFORMITĂȚII ADAPTORULUI FĂRĂ FIR

Model: XBGPWLTx ID FCC: YFK-XBGPWLDB IC: 9246A-XBGPWLDB
Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 1,19 dBm

IDENTIFICAREA ȘI SPECIFICAREA CONFORMITĂȚII CONTROLERULUI FĂRĂ FIR

Model: XBGPSWLI ID FCC: YFK-XBGPSWLIDA IC: 9246A-XBGPSWLIDA
Baterie: litiu-ion, de 3,7 V, 1.200 mAh și 4,44 Wh
Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrand.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | **FABRICAT ÎN CHINA**

CONTACT/ASISTENȚĂ

Pentru asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani: accesează [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) pentru detalii.

INFORMAȚII JURIDICE SUPLIMENTARE

© 2025 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Microsoft, Xbox, designul „Sphere” al Xbox, Xbox Series XIS, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale care aparțin grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

USB-C® este marcă comercială înregistrată deținută de USB Implementers Forum.

BREVETE


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



Aplicația Gamer HQ poate fi utilizată pentru testarea, calibrarea și personalizarea setărilor controlerului. Având controlerul conectat la Xbox sau la un PC cu Windows 10/11 prin cablu USB-C, poți să:

- actualizezi firmware-ul la cea mai recentă versiune
- testezi butoanele și comenzile analogice, funcția de vibrații și sunetul controlerului
- recalibrezi intrările analogice, pentru un răspuns adecvat al comenzilor
- setezi zona moartă/activă a declanșatorului și a manetei
- setezi echilibrul volumului chatului din joc și intensitatea vibrațiilor
- mapezi din nou butoanele (inclusiv butoanele pentru gaming avansat)

De asemenea, poți să creezi profiluri personalizate pentru jocuri sau jucători și să transferi până la trei profiluri pe controler, pentru a le accesa rapid prin apăsarea butonului PROFILURI în timpul jocului. Poți descărca aplicația Gamer HQ din Windows Store utilizând Xbox sau un PC cu Windows 10/11.

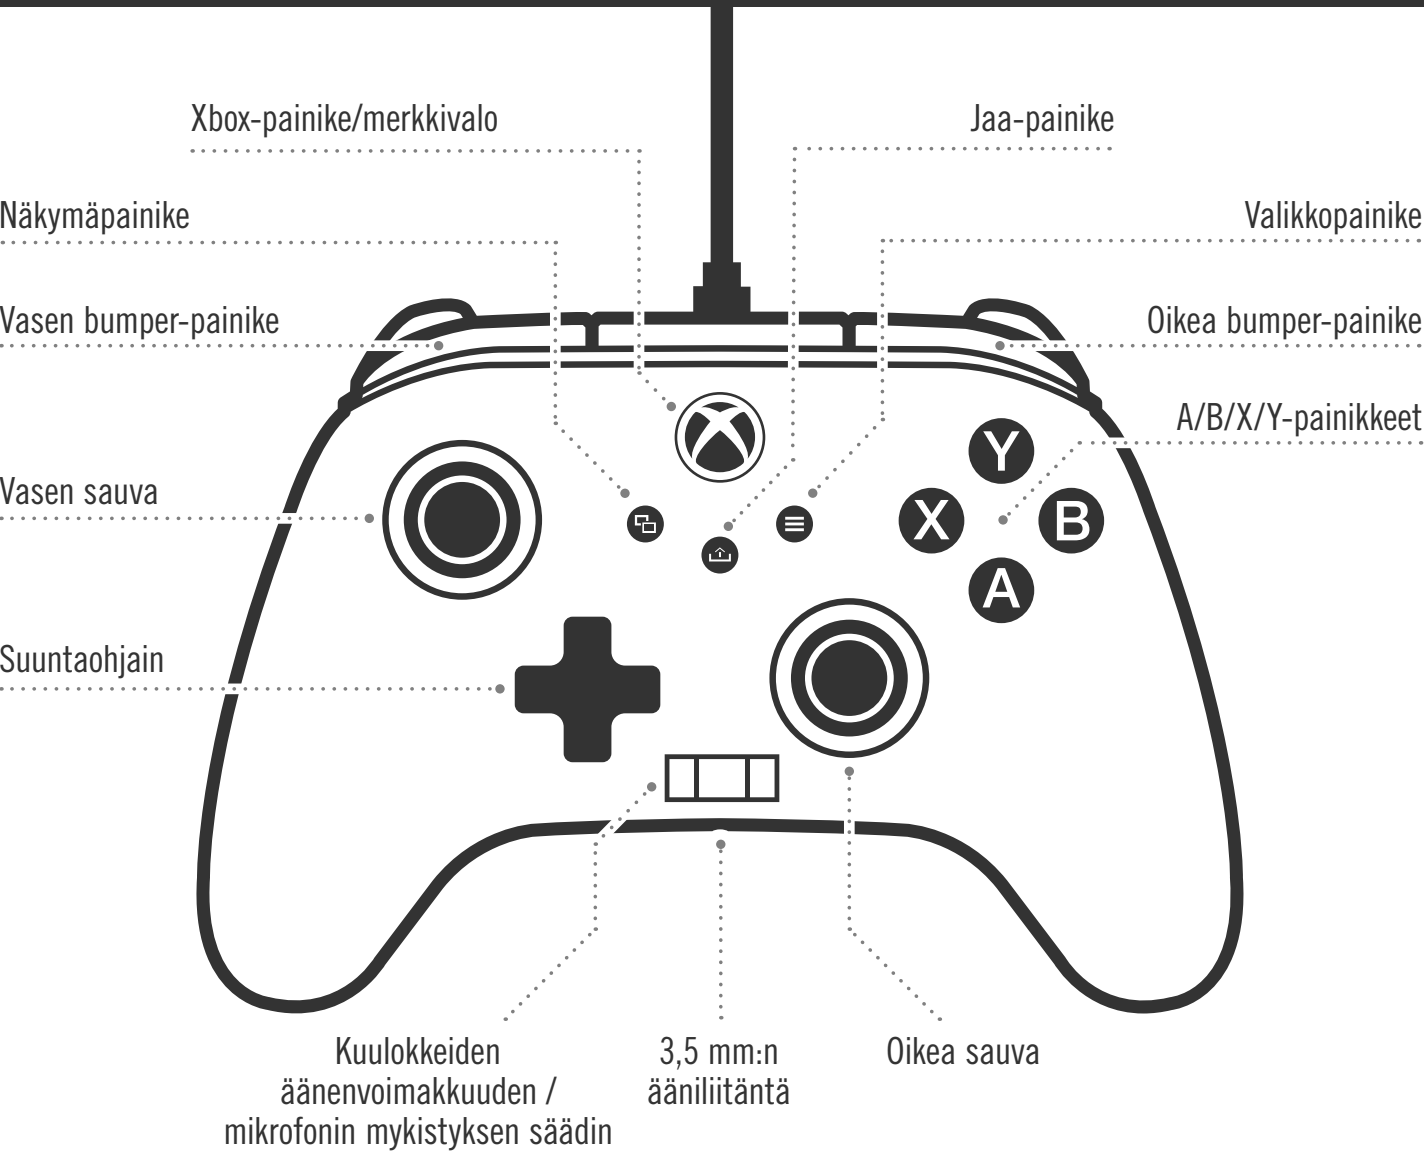


SISÄLLYS

- Langallinen PowerA Advantage -Xbox-ohjain
- Irrotettava 3 metrin USB-kaapeli
- Käyttöopas

LIITTÄMINEN

1. Jos Xboxin virta on katkaistu, liitä USB-kaapelin toinen pää konsolin USB-porttiin ja toinen ohjaimen USB-C-porttiin. Paina sitten ohjaimen Xbox-painiketta, kunnes konsoliin kytkeytyy virta. Pieni valkoinen merkkivalo syttyy, kun yhteys on muodostettu.
2. Jos Xbox-konsolissa on jo virta, liitä USB-kaapelin toinen pää konsolin vapaaseen USB-porttiin ja toinen pää ohjaimen USB-C-porttiin. Pieni valkoinen merkkivalo syttyy, kun yhteys on muodostettu.
3. Tietoja pelaajien ja ohjaimien määrittämisestä on Xboxin käyttöoppaassa.

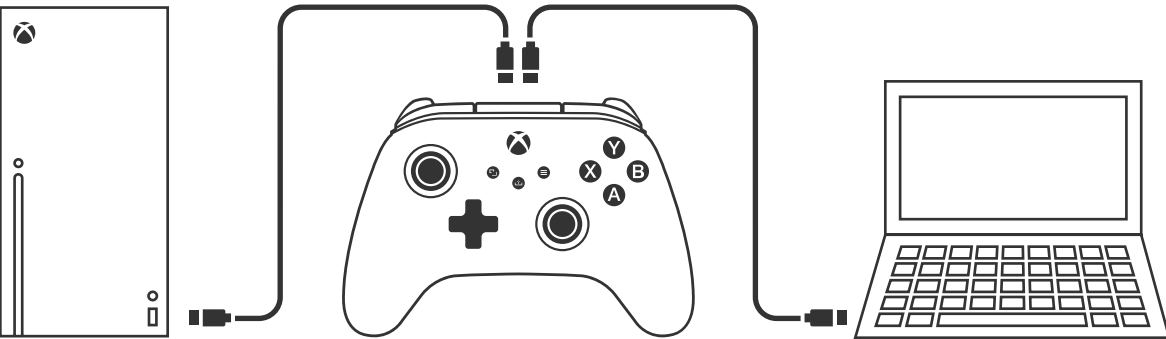

HUOMAUTUS: Tietoja pelaajien ja ohjaimien määrittämisestä on Xboxin virallisessa käyttöoppaassa.


LIITTÄMINEN LANGATTOMASSA TILASSA: 2,4 GHZ

1. Aseta langaton USB-sovitin Xbox Series XIS -konsolin tai Windows 10/11 -tietokoneen USB-porttiin.
2. Jos ohjain on poissa päältä, käynnistä se painamalla Xbox-painiketta (merkkivalo vilkkuu VALKOISENA).
3. Langaton Xbox-ohjain muodostaa automaattisesti pariliitoksen 2,4 GHz:n sovitin kanssa. Jos näin ei tapahdu, synkronoi ohjain ja sovitin alla olevien ohjeiden mukaan:
 - a. Paina ja pidä painettuna ohjaimen päällä olevaa synkronointipainiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan (merkkivalo vilkkuu nopeasti VALKOISENA).
 - b. Toista sama käyttämällä 2,4 GHz:n sovitin yläosassa olevaa synkronointipainiketta.
 - c. Sekä ohjaimen että sovitimen merkkivalot vilkkuvat muutamia kertoja, minkä jälkeen laitteet muodostavat pariliitoksen. Kun pariliitos on muodostettu, kumpikin merkkivalo palaa VALKOISENA.

OHJAIMEN LATAAMINEN USB-KAAPELILLA


Saat parhaat tulokset lataamalla ohjaimen täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Liitä mukana tulevan USB-C-kaapelin toinen pää ohjaimen yläosassa olevaan USB-C-porttiin ja toinen pää Xbox Series XIS -konsolin tai Windows 10/11 -tietokoneen USB-porttiin.
2. Latauksen aikana vaipan yläosassa oleva akun tilan merkkivalo vilkkuu KELTASENA.
3. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo palaa VALKOISENA.
4. Merkkivalo vilkkuu PUNAISENA, kun akku on vähissä.

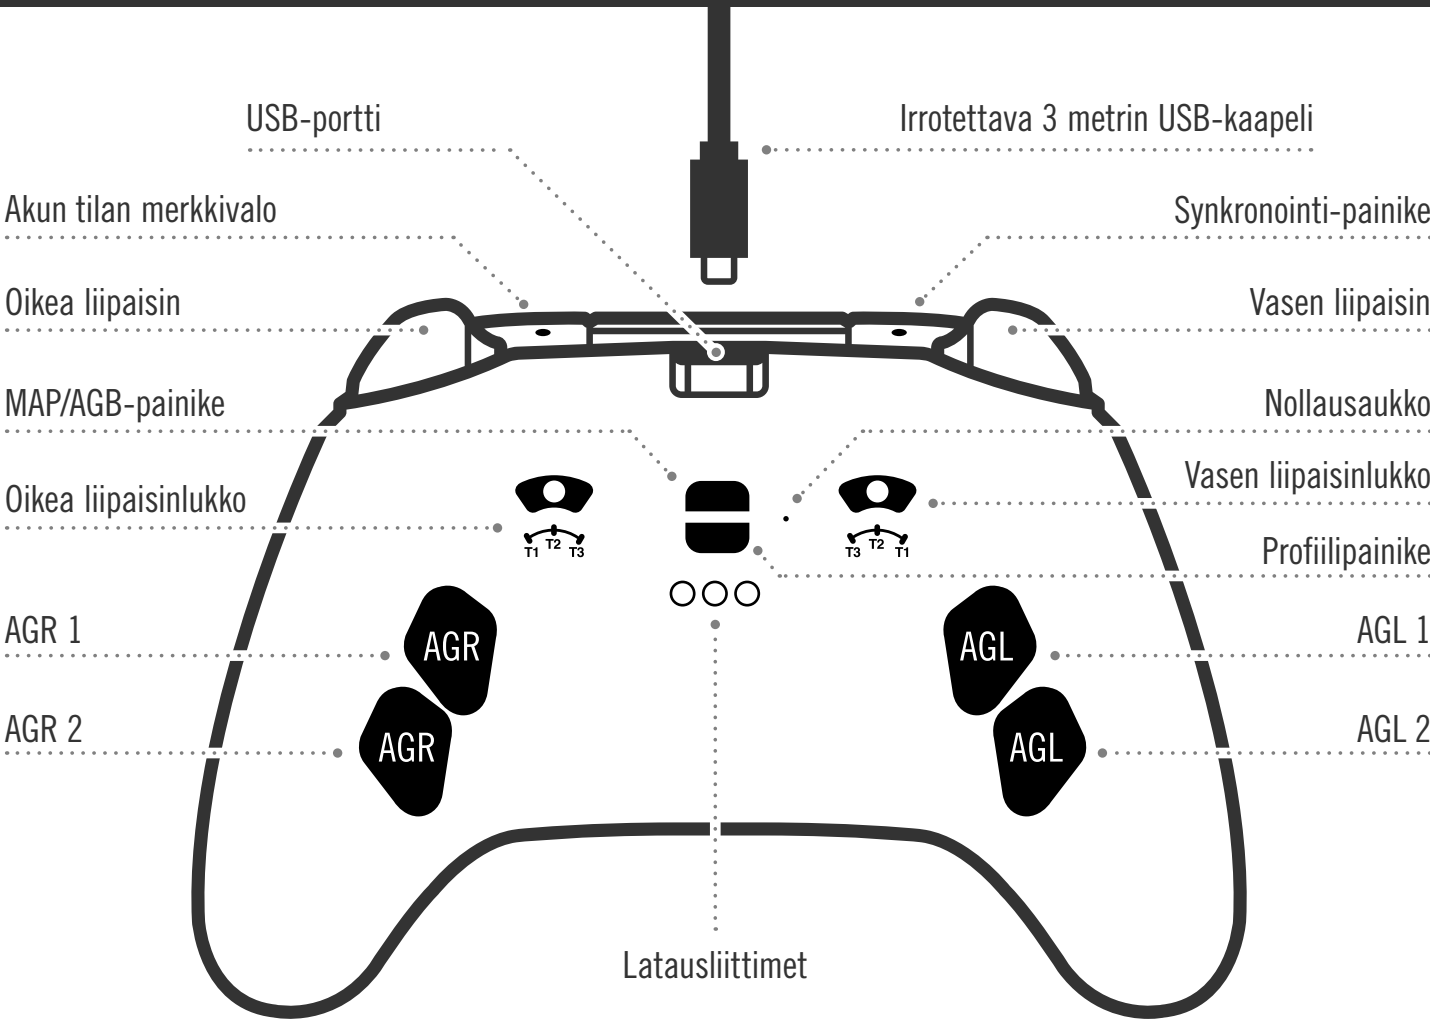

ADVANCED GAMING -PAINIKKEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Paina ohjaimen takana olevaa ohjelmointipainiketta. Yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua ilmaisten, että ohjain on määrittämisessä.

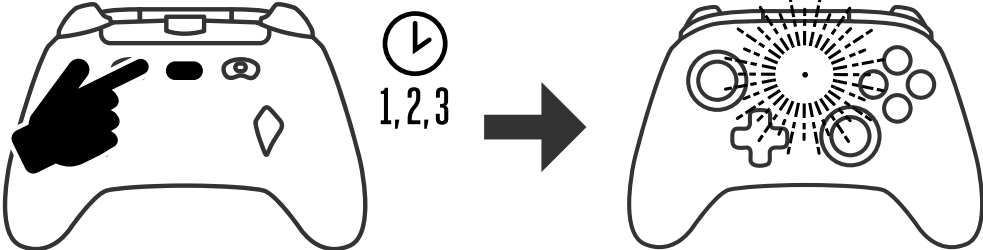

2. Paina painiketta (A, B, X, Y, LT, LB, RB, RT, vasen sauva, oikea sauva tai ristiohjain), jonka haluat määrittää Advanced Gaming -painikkeelle. Paina sitten sitä Advanced Gaming -painiketta (AGR tai AGL), jonka haluat suorittavan kyseisen toiminnon. Yhteyden/ohjelmoinnin tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkiksi siitä, että Advanced Gaming -painike on määritetty.



3. Toista nämä vaiheet toiselle Advanced Gaming -painikkeelle.

HUOMAUTUS: Advanced Gaming -painikkeiden määrittäykset pysyvät muistissa myös yhteyden katkaisemisen jälkeen.

ADVANCED GAMING -PAINIKKEIDEN NOLLAAMINEN


1. Paina ohjelmointipainiketta 2 sekunnin ajan. Yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti ilmaisten, että ohjain on määrittämisessä.
2. Nollaa AGL- tai AGR-painike painamalla sitä tai nollaa molemmat painikkeet kerralla painamalla ohjelmointipainiketta 5 sekunnin ajan.

JAA-PAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Tietoja Jaa-painikkeen toiminnoista ja ominaisuuksista on Xboxin dokumentaatiossa.

KUULOKKEIDEN LIITTÄMINEN

- Aseta kuulokkeiden 3,5 mm:n liitin kokonaan langallisen ohjaimen 3,5 mm:n ääniliitäntään.

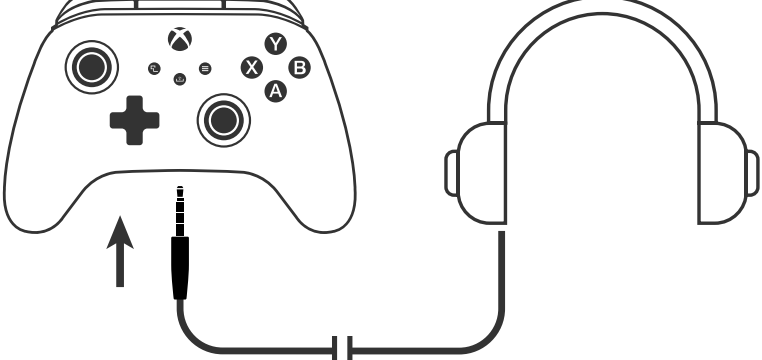


- Säädä äänenvoimakkuutta Xboxin ääniasetusten ja kuulokkeiden ääniohjaimien avulla.

- Xboxin ääniasetukset ohjaavat kuulokkeisiin tulevaa ääntä. Lisätietoja on Xboxin ja kuulokkeiden dokumentaatiossa.
- Jotta vältät kuulovauriot, älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.

LIIPAISIMEN SYVYYDEN ASETTAMINEN


- Säädä liipaisimen vetosyvyyttä liu'uttamalla liipaisimen alla olevaa liipaisinlukkoa vasemmalle tai oikealle.
- Kummankin liipaisimen vetosyvyyden voi asettaa erikseen.

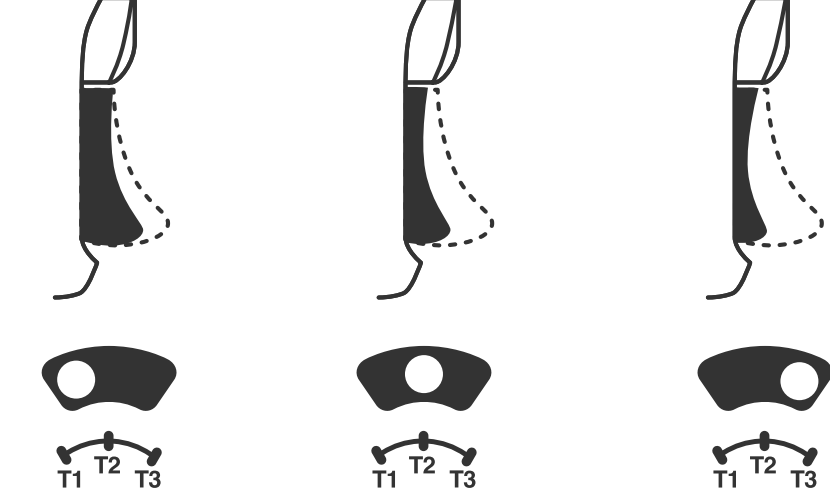

HUOMAUTUS: T1–T3-liipaisinlukkosäädöt asettavat fyysiset liipaisimen syvyyden asetukset, ja esiasetetut profiilit tai Gamer HQ -sovelluksen digitaaliset liipaisinasetukset asettavat kuolleen alueen prosenttiosuuden kullekin liipaisimen vedolle.

PROFIILIN ASETUKSET

1. Selaa T1-, T2- ja T3-liipaisinlukkojen profiiliasetuksia napauttamalla PROFIIILI-painiketta nopeasti. Langattomaan Xbox -ohjaimeen voi tallentaa kerrallaan enintään kolme profiilia. Ensimmäiset kolme asetettua profiilia säätävät oletusarvoisesti liipaisimien kuolleen alueen asetukset.

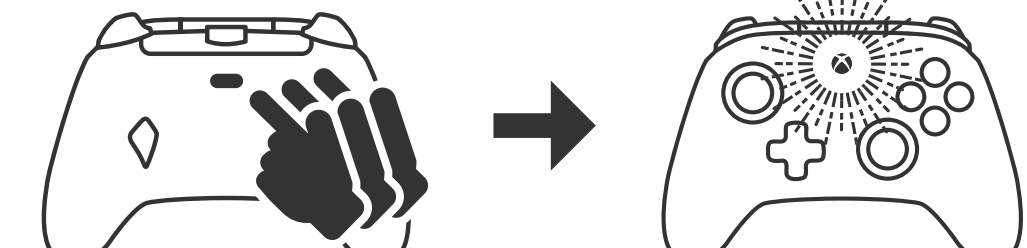

- Profiilin 1 kuollut alue on 99 %, mikä vastaa nopeinta enimmäisarvoa (käytä T1-liipaisinlukolle).
- Profiilin 2 kuollut alue on 50 % (käytä T2-liipaisinlukolle).
- Profiililla 3 ei ole kuollutta aluetta lainkaan (käytä T3-liipaisinlukolle).

- Kukin PROFIIILI-painikkeen painallus siirtää sinut seuraavaan profiiliin ja aloittaa sitten kierroksen alusta: **3 → 1 → 2 → 3**
2. Xbox-painikkeen merkkivalorengas vilkkuu nopeasti kolme kertaa vastaavan profiilin värissä merkinä siitä, että profiili on vaihdettu.
 3. Voit tyhjentää profiilit tai muuttaa asetuksia käyttämällä PowerA Gamer HQ -sovellusta. Edellä mainitut kolme oletusasetusta tallentuvat vanhoiksi asetuksiksi (profiili 1, profiili 2 ja profiili 3) PowerA Gamer HQ -sovellukseen. Sovellus voi tallentaa satoja mukautettuja profiiliasetuksia, jotka voidaan lähettää ohjaimen, mutta ohjain voi kerralla tallentaa vain kolme sovelluksesta valittua profiilia.

VIANETSINTÄ

Voit tutustua uusimpiin usein kysytyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin osoitteessa **PowerA.com/support**.

K: Ohjain ei muodosta yhteyttä Xbox-konsoliin?

V: Varmista, että Xbox-konsoliin on kytketty virta.

V: Varmista, että televisioon on määritetty oikea videotulo ja että näet Xbox-konsolin liittymän television näytössä.

V: Varmista, että kaapeli on liitetty Xbox-konsoliin kunnolla.

V: Varmista, että kaapeli on liitetty langalliseen PowerA Advantage -ohjaimen kunnolla.

K: Ohjain on liitetty, mutta se ei toimi?

V: Varmista, että käytät pelaajan 1 ohjainta.

Lisää vianetsintäohjeita on Xbox-konsolin käyttöoppaassa.

LANGATTOMAN SOVITTIMEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTIEDOT

Malli: XBGPWLTX FCC ID: YFK- XBGPWLDB IC: 9246A- XBGPWLDB
Taajuusalue: 2,4 – 2,48 GHz EIRP: 1,19 dBm

LANGATTOMAN OHJAIMEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTIEDOT

Malli: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLIDA IC: 9246A- XBGPSWLIDA
Akku: Litiumioni, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Taajuusalue: 2,4 – 2,48 GHz EIRP: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOCBRANDS.COM | POWERA.COM | VALMISTETTU KIINASSA

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Support**.

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/support**.

OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2025 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä. Microsoft, Xbox, Xbox Sphere Design, Xbox Series XIS, Xbox One ja Windows ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

USB-C® on järjestön USB Implementers Forum rekisteröity tavaramerkki.

PATENTIT


<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



Gamer HQ -sovelluksella voit testata, kalibroida ja mukauttaa ohjaimen asetuksia. Kun ohjain on liitetty Xboxiin tai Windows 10/11 -tietokoneeseen USB-C-kaapelilla, voit tehdä seuraavat toimet:

- Laiteohjelmiston päivitys uusimpaan versioon
- Ohjaimen painikkeiden ja analogisten ohjaimien, värinätoiminnon ja äänen testaus
- Analogiatulojen uudelleenkalibrointi, jotta saat oikean ohjausvasteen
- Liipaisimen ja sauvan kuolleen alueen ja aktiivisen alueen asettaminen
- Pelikeskustelun äänenvoimakkuuden balanssin ja värinän voimakkuuden asettaminen
- Painikkeiden määrittäminen uudelleen (Advanced Gaming -painikkeet mukaan lukien)

Voit myös luoda mukautettuja profiileja eri pelejä tai pelaajia varten ja lähettää ohjaimen jopa kolme profiilia, joita voit käyttää pelin aikana helposti profiilipainikkeella. Voit ladata Gamer HQ -sovelluksen Microsoft Storesta Xboxin tai Windows 10/11 -tietokoneen kautta.

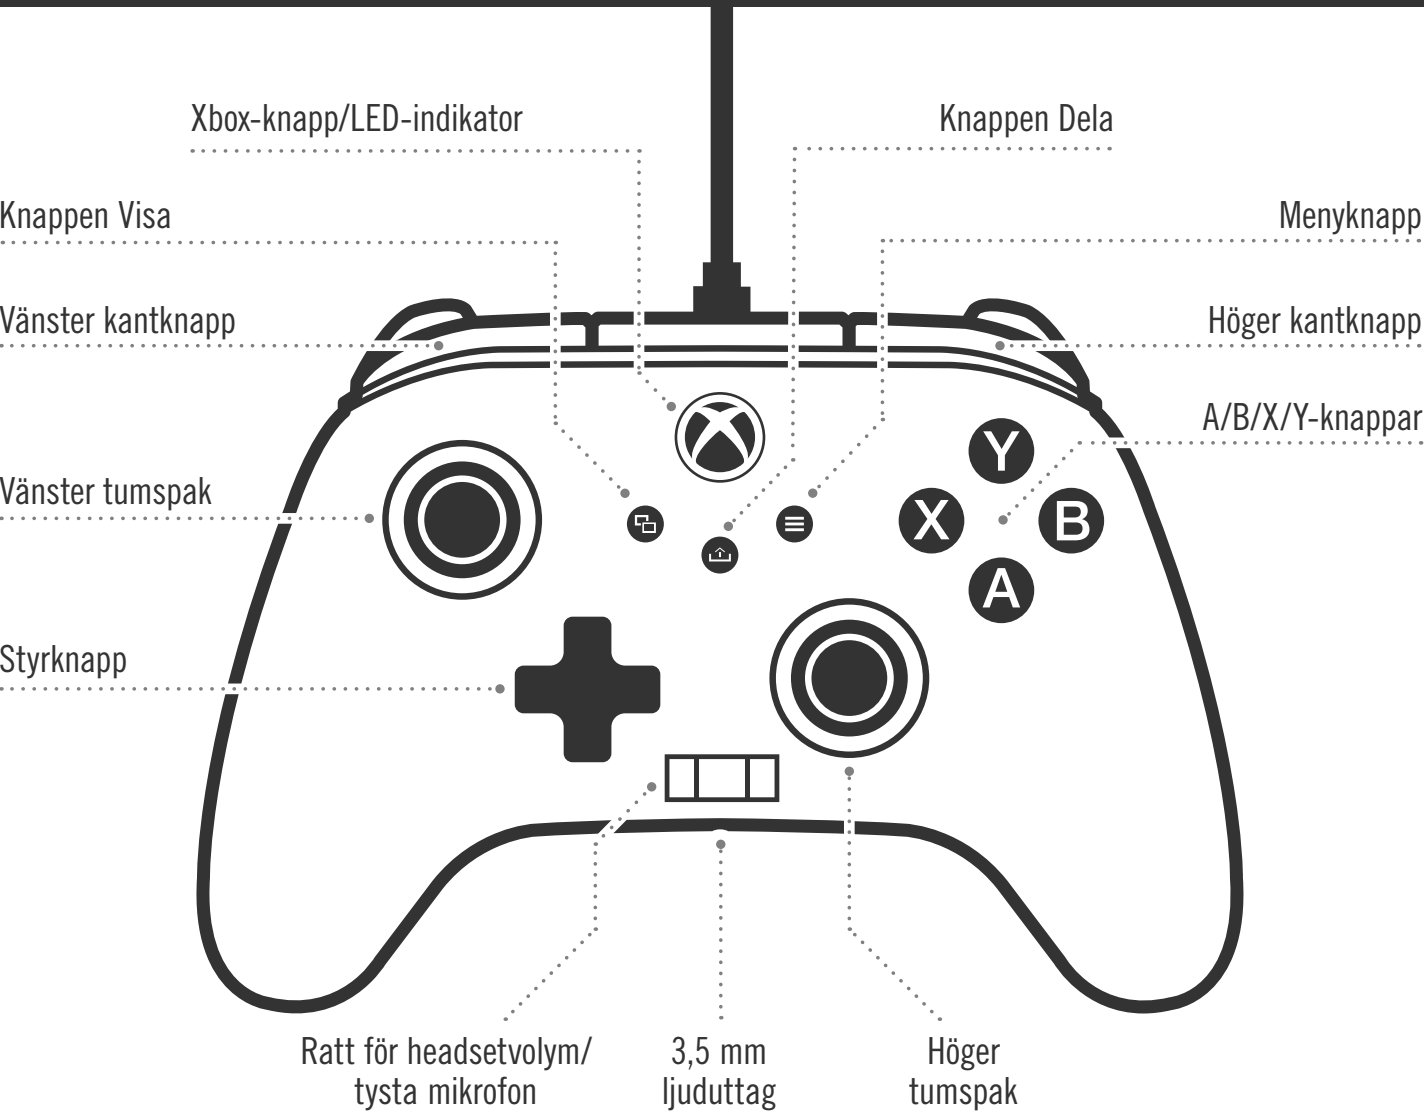


INNEHÅLL

- PowerA Advantage trådbunden handkontroll för Xbox
- Löstagbar USB-kabel, 3 m
- Användarhandbok

INSTALLATION

- Om din Xbox är avstängd ansluter du USB-kabeln mellan en tillgänglig USB-port på konsolen och USB-C-porten på handkontrollen. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen tills konsolen startar. Den lilla vita lysdioden tänds för att visa att anslutningen lyckats.
- Om din Xbox är påslagen ansluter du helt enkelt USB-kabeln till en tillgänglig USB-port på konsolen och USB-C-kabeln till handkontrollen. Den lilla vita lysdioden ska då tändas för att visa att anslutningen lyckats.
- Hur du tilldelar spelare och handkontroller kan du se i användarhandboken för Xbox.

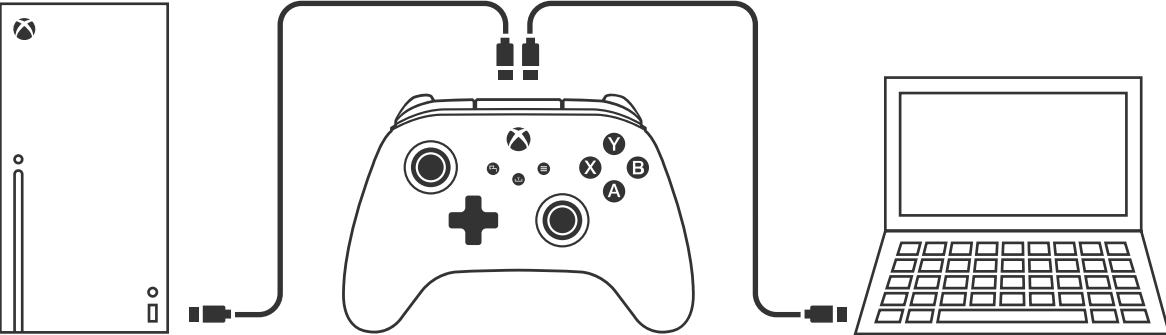

OBS! Hur du tilldelar spelare och handkontroller kan du se i användarhandboken för Xbox.


ANSLUTA TRÅDLÖST: 2,4 GHZ

- Sätt i den trådlösa USB-adaptren i en ledig USB-port på Xbox Series XIS-konsolen eller Windows 10/11-datorn.
- Om handkontrollen är avstängd trycker du på Xbox-knappen för att slå på den (lysdioden blinkar VITT).
- 2,4 GHz-adaptren ska som standard vara parkopplad med den trådlösa Xbox-handkontrollen. Om den inte är parkopplad följer du instruktionerna nedan för att synkronisera handkontrollen med adaptren:
 - Håll synkroniseringsknappen upptill på handkontrollen intryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget (lysdioden blinkar snabbt VITT).
 - Upprepa detta med synkroniseringsknappen upptill på 2,4 GHz-adaptren.
 - Både handkontrollen och adaptren blinkar flera gånger och parkopplas sedan. När de har parkopplats lyser både handkontrollens och adapterns lysdioder med ett fast VITT sken.

LADDA HANDKONTROLLEN VIA USB


För bästa resultat ska handkontrollen laddas fullt innan den används första gången.

- Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-porten upptill på handkontrollen och anslut den andra änden till en ledig USB-port på Xbox Series XIS-konsolen eller Windows 10/11-datorn.
- Under laddningen blinkar lysdioden upptill på höljet GULT.
- Vid full laddning lyser lysdioden med ett fast VITT sken.
- Lysdioden blinkar RÖTT när batterinivån är låg.

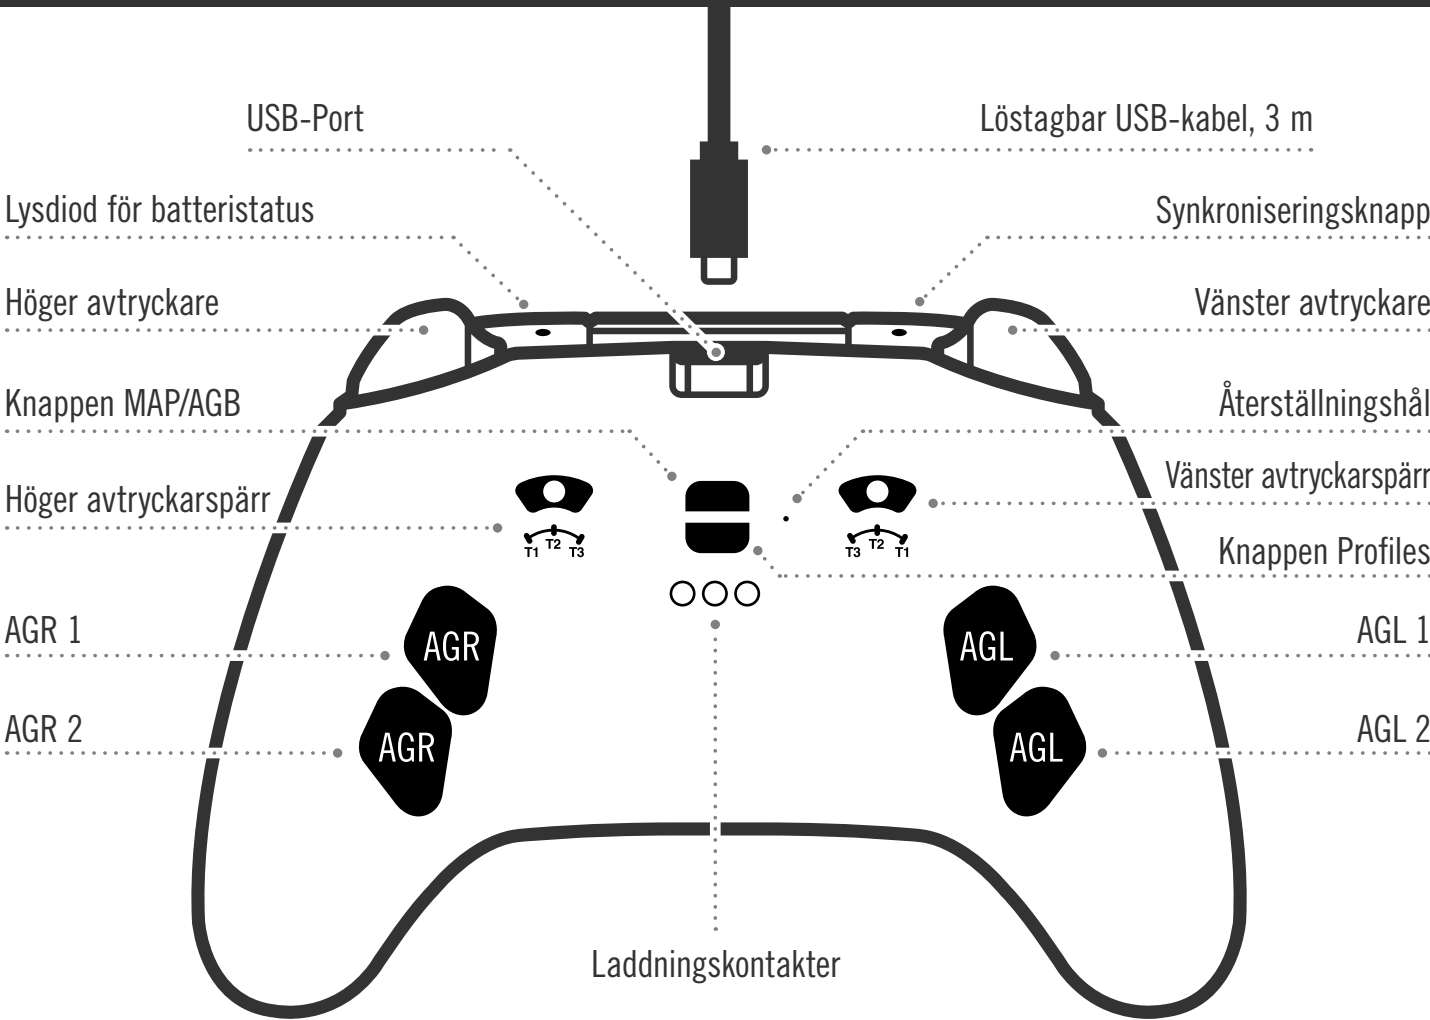


TILLDELA DE AVANCERADE SPELKNAPPARNA

- Tryck på programknappen på handkontrollens baksida. LED-anslutningsindikatorn blinkar för att visa att handkontrollen är i tilldelningsläge.

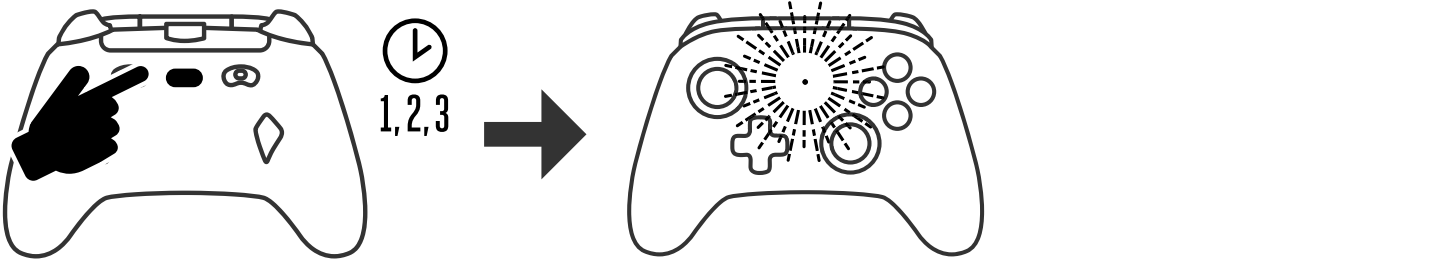

- Tryck på någon av följande knappar (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/vänster spak Tryck på/höger spak Tryck på/kontrolldynan) som du vill tilldela en avancerad spelknapp. Tryck sedan på den avancerade spelknapp (AGR eller AGL) som du vill ska utföra den funktionen. Lysdioden för anslutning/program slutar blinka och anger att den avancerade spelknappen har ställts in.

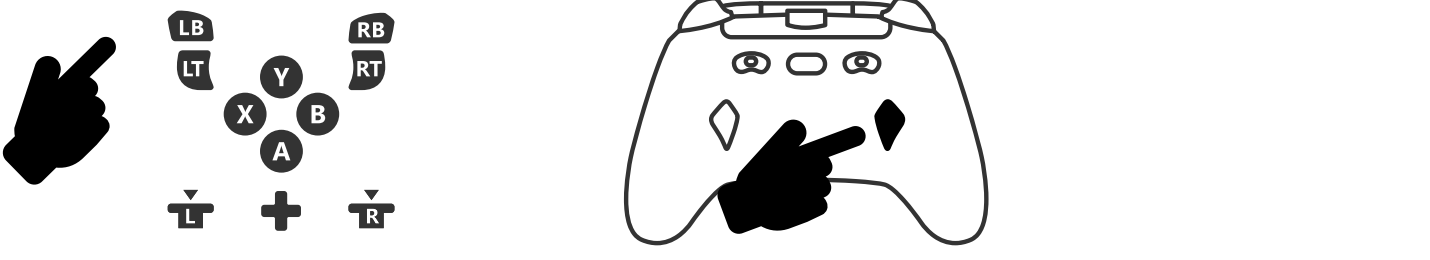

- Upprepa för den kvarvarande avancerade spelknappen.

OBS! Tilldelade avancerade spelknappar sparas i minnet även efter fränkoppling.

ÅTERSTÄLLA DE AVANCERADE SPELKNAPPARNA

- Håll programknappen intryckt i 2 sekunder. LED-anslutningsindikatorn blinkar långsamt för att visa att handkontrollen är i tilldelningsläge.
- Tryck på antingen AGL eller AGR för att återställa varje knapp för sig eller håll programknappen intryckt i 5 sekunder för att återställa båda samtidigt.

ANVÄNDA KNAPPEN DELA

Se användarhandboken för Xbox om du vill ha information om funktioner som rör knappen Dela.

ANSLUTA HÖRLURAR

- För ljud ansluter du 3,5 mm-kontakten på hörlurarna (eller headsetet/öronsnäckorna) till 3,5 mm-ljuduttaget på den trådbundna handkontrollen.




- Justera volymen med ljudinställningarna i Xbox-inställningarna och ljudkontrollerna på dina hörlurar.

- Ljudinställningarna för din Xbox styr det ljud som levereras till dina hörlurar. Se användarhandböckerna för Xbox och dina hörlurar för mer information.
- Ha inte volymen högt inställd under en längre tid, då detta kan ge hörselskador.

STÄLLA IN AVTRYCKARDJUPET


- Justera avtryckardjupet genom att dra avtryckarlåset under respektive avtryckare åt vänster eller höger.
- Djupet ställs in individuellt för varje avtryckare.

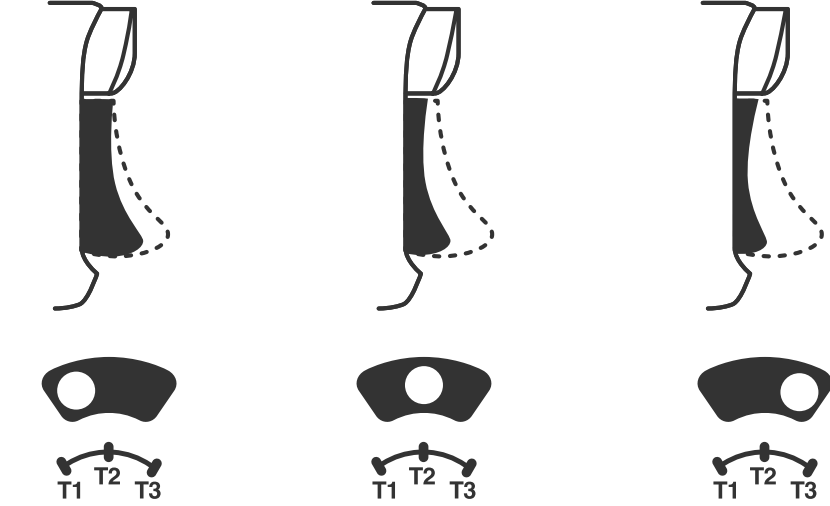

OBS! Inställningarna för avtryckarspärarna T1–T3 ställer in fysiskt avtryckardjup och förinställda profiler eller digitala avtryckarinställningar i Gamer HQ-appen anger procenttal för aktiverings- eller dödzon för varje tryck på avtryckaren.

PROFILINSTÄLLNINGAR

- Snabbtryck på knappen PROFILES för att stega igenom profilinställningar för avtryckarspärarna T1/T2/T3. Den trådlösa handkontrollen Xbox kan samtidigt spara upp till tre profiler lokalt. De tre första profilerna som ställs in som standard justerar avtryckarnas dödzoninställningar.

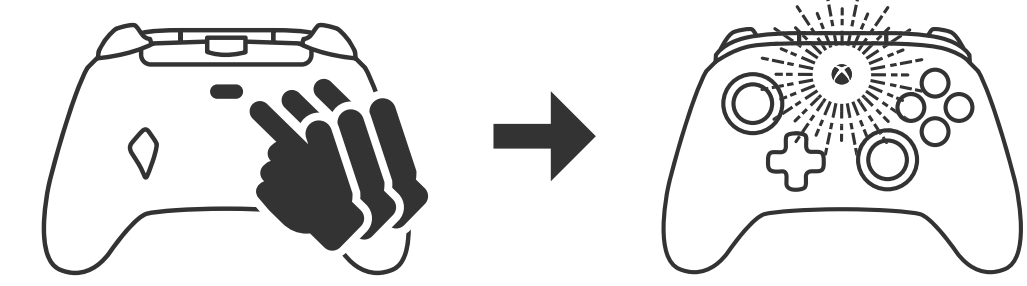

- Profil 1 har 99 % dödzon och är den snabbaste maxinställningen (används för avtryckarspär T1).
- Profil 2 har 50 % dödzon (används för avtryckarspär T2).
- Profil 3 har ingen dödzon/direkt avtryckare (används för avtryckarspär T3).

Varje tryck på knappen PROFILES stegar till nästa profil och upprepar sedan cykeln: 3 → 1 → 2 → 3

- Xbox-knappens LED-ring blinkar snabbt tre gånger i motsvarande profilmfärg för att ange att profilen ändrats.
- För att rensa profilerna eller ändra inställningarna kan du använda PowerA Gamer HQ-appen. De tre standardinställningarna ovan sparas som ursprungliga inställningar (Profil 1/Profil 2/Profil 3) i PowerA Gamer HQ-appen. Appen kan spara hundratals anpassade profilinställningar som kan användas i handkontrollen, men handkontrollen kan enbart lagra tre profiler som valts i appen åt gången.

FELSÖKNING

Aktuella vanliga frågor finns på [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support).

F: Kan du inte ansluta handkontrollen till Xbox-konsolen?

S: Kontrollera att Xbox-konsolen är påslagen.

S: Kontrollera att din TV är inställd på rätt videoingång och att du kan se Xbox-konsolens gränssnitt på TV-skärmen.

S: Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till Xbox-konsolen.

S: Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till den trådbundna PowerA Advantage-handkontrollen.

F: Fungerar inte handkontrollen trots att den är ansluten?

S: Kontrollera att du använder handkontrollen för spelare nr 1.

Se användarhandboken för din Xbox-konsol för ytterligare felsökning.

TRÅDLÖS ADAPTER IDENTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATION

Modell: XBGPWLTx FCC ID: YFK- XBGPWLD B IC: 9246A- XBGPWLD B
Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P: 1,19 dBm

TRÅDLÖS HANDKONTROLL IDENTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATION

Modell: XBGPSWLI FCC ID: YFK- XBGPSWLID A IC: 9246A- XBGPSWLID A
Batteri: Litiumjon, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh
Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P: 6,09 dBm

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med äkta PowerA-tillbehör kan du gå till [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTI

2 års begränsad garanti: Gå till [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support) för mer information.

YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2025 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series XIS, Xbox One och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum.


PATENT

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>



Gamer HQ-appen kan användas för att testa, kalibrera och anpassa handkontrollens inställningar. När handkontrollen är ansluten till en Xbox eller en Windows 10/11-dator via USB-C-kabel kan du:

- Uppdatera den fasta programvaran till senaste versionen
- Testa handkontrollens knappar och analoga kontroller, vibration och ljud
- Omkalibrera analoga ingångar för korrekt kontrollrespon
- Ställa in dödzon/aktivt område för avtryckare och tumspak
- Ange spelchattens volymbalans och vibrationsintensitet
- Mappa om knappar (inklusive avancerade spelknappar)

Du kan även skapa anpassade profiler som kan användas för olika spel eller spelare och föra över upp till tre profiler till handkontrollen som du enkelt kan komma åt via knappen PROFILES när du spelar. Du kan ladda ned Gamer HQ-appen från Windows Store med Xbox eller en Windows 10/11-dator.

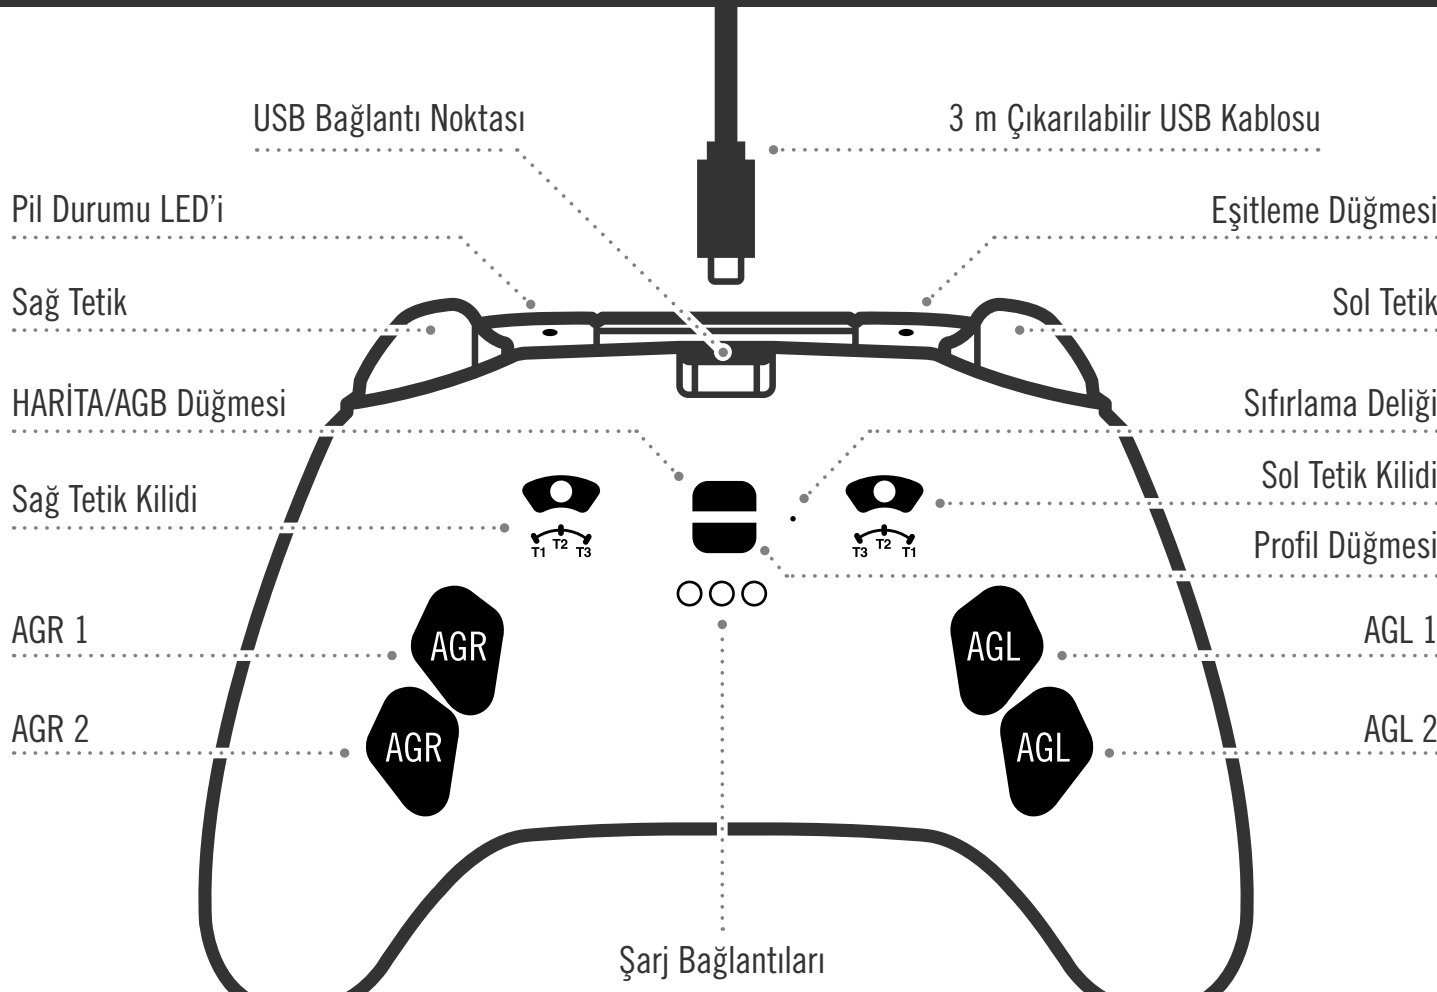

- Xbox için PowerA Advantage Kablolu Oyun Kumandası
- 3 m Çıkarılabilir USB Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

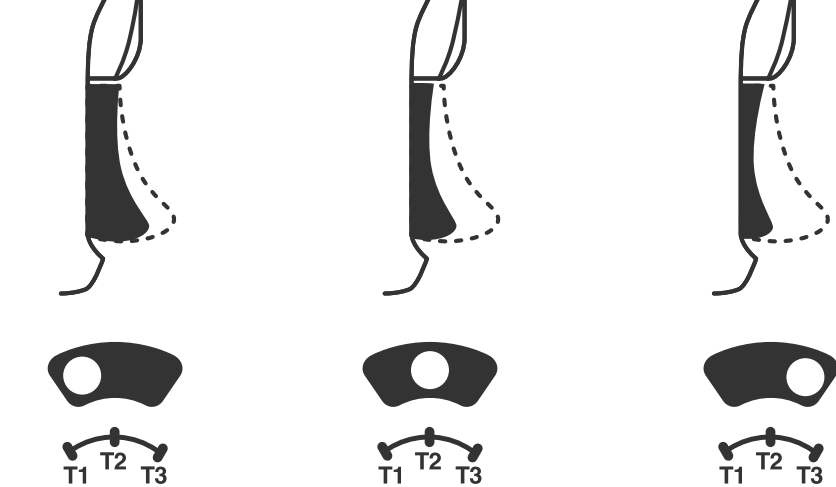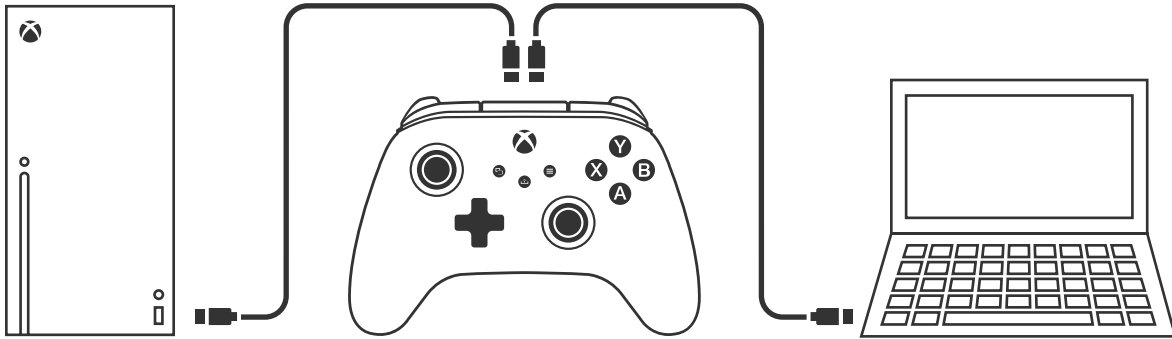

Daha fazla sorun giderme için Xbox konsolu Kullanım Kılavuzu'nuza danışın.



Farklı oyunlar ve oyuncular için özel profiller oluşturabilir, oyun esnasında profillerinize PROFİL düğmesinden kolayca erişmek için seçtiğiniz 3 tanesini oyun kumandasına kaydedebilirsiniz. Gamer HQ uygulamasını, Xbox konsolunuzdan veya Windows 10/11 bilgisayarınızdan Windows Mağazası'na erişerek indirebilirsiniz.

60047 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 4 ACCO Brands USA, LLC
صنّع في الصين | POWERA.COM | ACCOBRANDS.COM

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضل بزيارة الموقع **PowerA.com/Support**.

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين: تفضل بزيارة الموقع **PowerA.com/support** لمعرفة التفاصيل.

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 مملوكة لشركة ACCO Brands. جميع الحقوق محفوظة. PowerA وPowerA Logo علامتان تجاريتان لشركة Microsoft وXbox، ACCO Brands، وXbox "Sphere" Design، وXbox Series X|S، Xbox One وXbox Windows هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.

®USB-C هي علامة تجارية مسجلة لـ «منتدى منفذي USB».


براءات الاختراع

https://www.accobrand.com/PATENTS/

- اضبط مستوى الصوت باستخدام إعدادات الصوت في Xbox وعناصر التحكم في الصوت الموجودة في سماعات الرأس.
- ستتحكم إعدادات الصوت في جهاز Xbox في الصوت الواصل إلى سماعات الرأس. ارجع إلى وثائق Xbox وسماعة الرأس لديك للحصول على تفاصيل إضافية.
- لا تستخدم إعدادات مستوى الصوت العالي لفترة طويلة من الوقت لتجنب فقدان السمع.

إعداد عمق الزناد

- اضبط عمق سحب الزناد عن طريق تحريك قفل الزناد أسفل كل زناد إلى اليسار أو اليمين.
- يمكن ضبط عمق السحب لكل زناد بشكل مستقل.

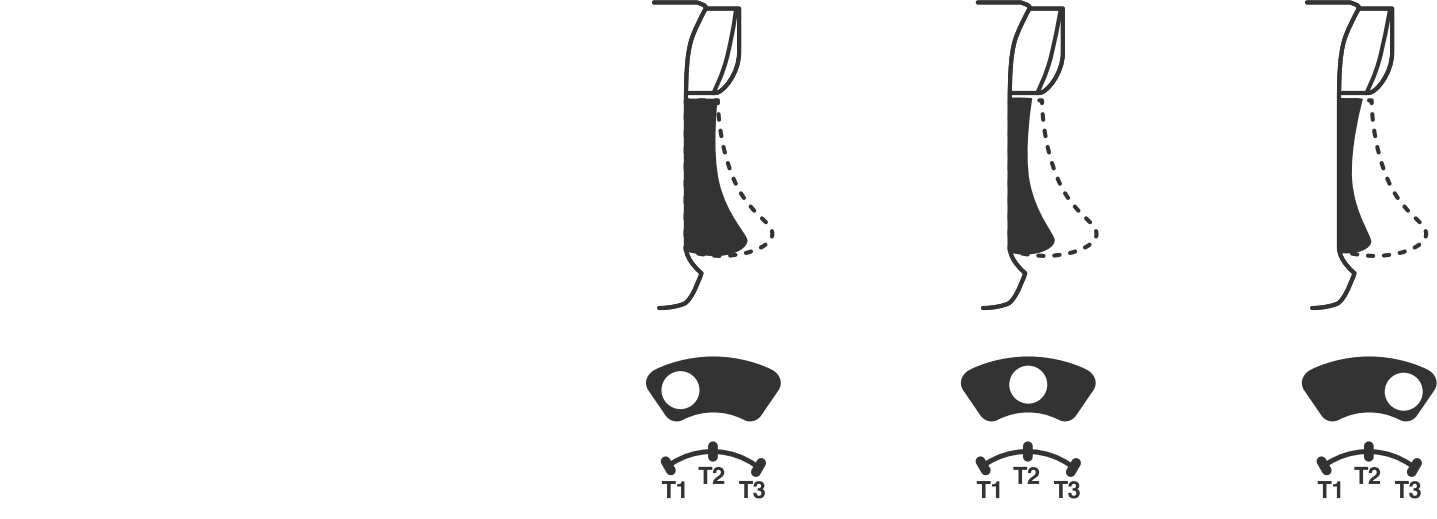

ملاحظة: تضبط تعديلات قفل زناد T1-T3 تفضيلات عمق الزناد الفعلي وملفات التعريف المعدة مسبقاً أو إعدادات الزناد الرقمية في تطبيق Gamer HQ لتعيين نسبة التشغيل أو النطاق الحيادي لكل عملية سحب للزناد.

إعدادات ملف التعريف

- المس سريعاً زر PROFILES للتنقل بين إعدادات ملف التعريف لأقفال الزناد T1/T2/T3. تستطيع وحدة التحكم اللاسلكية Xbox تخزين ما يصل إلى 3 ملفات تعريف في وقت واحد محليًا. تضبط ملفات التعريف الثلاثة الأولى التي تم تعيينها افتراضيًا إعدادات النطاق الحيادي للزنادات.

- ملف التعريف الأول يمثل نطاقاً حيادياً بنسبة ٩٩٪ ويمثل إعداد القيمة القصوى (استخدام لقفل الزناد T1).
- ملف التعريف الثاني يمثل نطاقاً حيادياً بنسبة ٥٠٪ (استخدام لقفل الزناد T2).
- ملف التعريف الثالث لا يمثل نطاق حيادي/سحب زناد رمي كامل (استخدام قفل الزناد T٣).
- كل ضغطة على زر PROFILES ستؤدي إلى التغيير إلى ملف التعريف التالي ثم تكرار الدورة: ٣ ← ٢ ← ١ ← ٣
- ب. ستومض حلقة LED لزر Xbox سريعاً ٣ مرات بلون ملف التعريف المقابل للإشارة إلى تغيّر ملف التعريف.

- ج. يُرجى استخدام تطبيق PowerA Gamer HQ لمسح ملفات التعريف أو تغيير الإعدادات. سيتم حفظ الإعدادات الافتراضية الثلاثة أعلاه كإعدادات قديمة (ملف التعريف ١ / ملف التعريف ٢ / ملف التعريف ٣) في تطبيق PowerA Gamer HQ. يستطيع التطبيق تخزين مئات إعدادات ملفات التعريف المخصصة التي يمكن دفعها إلى وحدة التحكم، ولكن لا تستطيع وحدة التحكم إلا تخزين ٣ إعدادات في أي وقت معين مختار من التطبيق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

للاطلاع على آخر الأسئلة الشائعة، تفضل بزيارة الموقع **PowerA.com/support**.

س: وحدة التحكم لن يتم توصيلها بجهاز Xbox؟

ج: تأكد من أن جهاز Xbox في وضع "تشغيل".

ج: تأكد من ضبط التلفزيون على مدخل الفيديو الصحيح وأنت قادر على رؤية واجهة جهاز Xbox على شاشة التلفزيون.


ج: تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح بجهاز Xbox.

ج: تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح بوحدة التحكم السلكية PowerA Advantage.

س: تم توصيل وحدة التحكم ولكنها لا تعمل؟

ج: تأكد من أنك تستخدم وحدة التحكم الخاصة باللاعب رقم 1.

لإجراء مزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Xbox لديك.

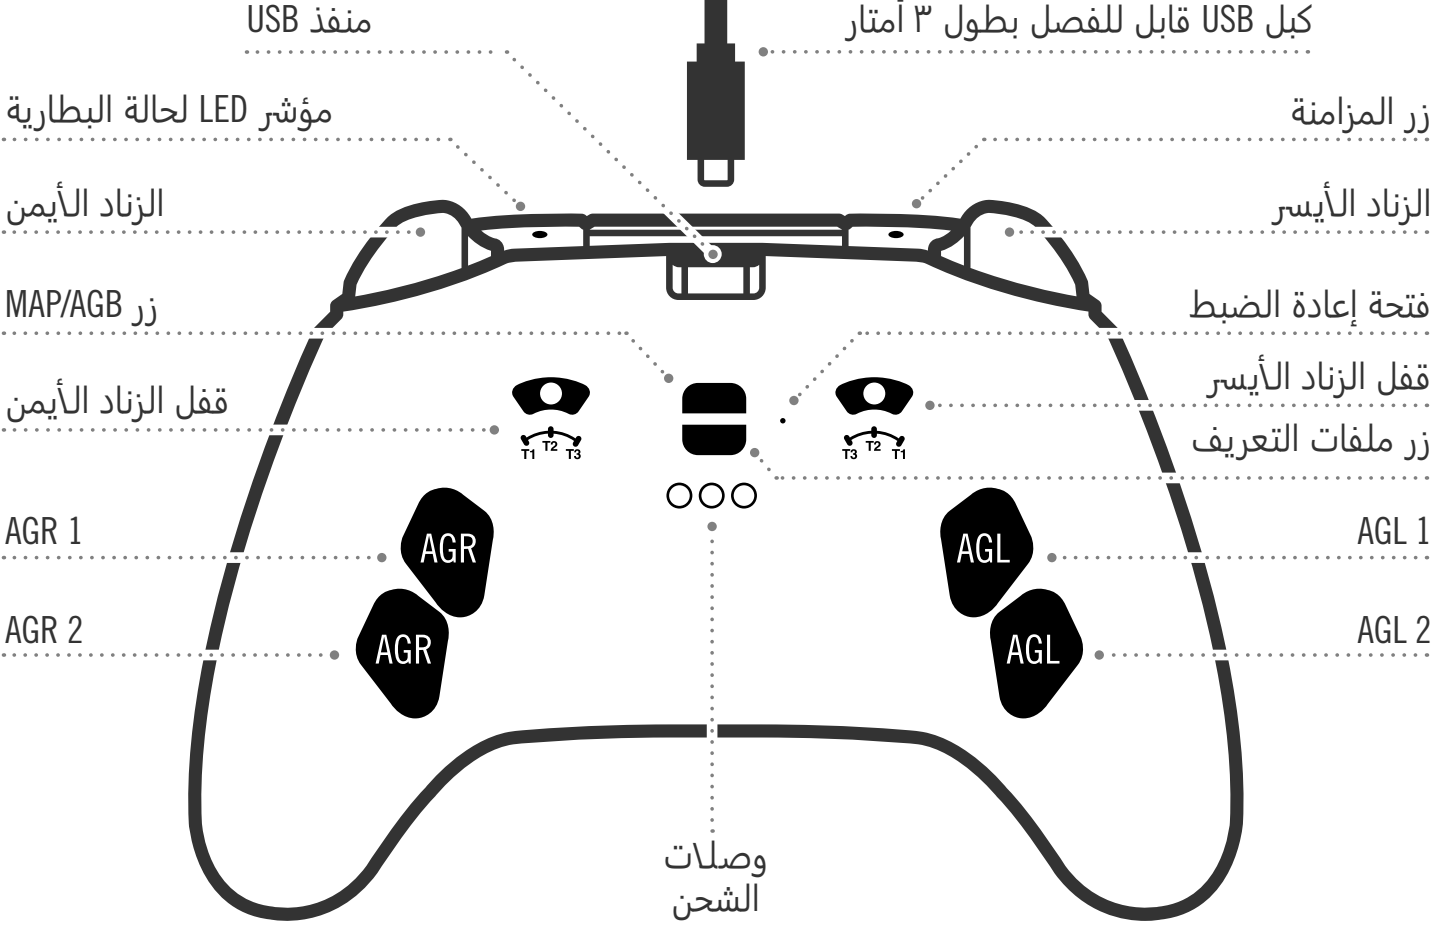

تعيين أزرار الألعاب المتقدمة

- انقر فوق زر البرنامج الموجود خلف وحدة التحكم، سيومض مؤشر اتصال LED، مما يشير إلى أن وحدة التحكم في وضع التعيين.

- اضغط على أحد الأزرار التالية (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB) /ضغطة ذراع أيسر/ضغطة ذراع أيمن/ضغطة ذراع أيمن/+ لوحة التحكم) التي ترغب في تعيينها إلى زر ألعاب متقدم. ثم اضغط على زر الألعاب المتقدمة (AGR أو AGL) الذي ترغب في أن يؤدي تلك الوظيفة. سيتوقف مؤشر LED الخاص بحالة البرنامج/الاتصال عن الوميض، ما يشير إلى أنه تم تعيين زر الألعاب المتقدمة.
- اضغط على زر الأزرار الأيمن/+ لوحة التحكم) التي ترغب في تعيينها إلى زر ألعاب متقدم. ثم اضغط على زر الألعاب المتقدمة (AGR أو AGL) الذي ترغب في أن يؤدي تلك الوظيفة. سيتوقف مؤشر LED الخاص بحالة البرنامج/الاتصال عن الوميض، ما يشير إلى أنه تم تعيين زر الألعاب المتقدمة.
- كرر الأمر مع زر الألعاب المتقدمة الآخر.

ملاحظة: ستظل تعيينات أزرار الألعاب المتقدمة مخزنة في الذاكرة حتى بعد الفصل.

إعادة ضبط أزرار الألعاب المتقدمة



- اضغط باستمرار على زر البرنامج لمدة ثانيتين. سيومض مؤشر اتصال LED ببطء، مما يشير إلى أن وحدة التحكم في وضع التعيين.
- اضغط إما على AGL أو AGR لإعادة ضبط كل زر على حدة أو اضغط باستمرار على زر البرنامج لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبطهما في وقت واحد.

استخدام زر SHARE

ارجع إلى وثائق Xbox لمعرفة التفاصيل ذات الصلة بوظائف وميزات زر SHARE.

توصيل سماعات الرأس

بالنسبة للصوت، أدخل مقبس 3.5 مم الخاص بسماعة الرأس (سماعة رأس/سماعة أذن) بالكامل في مقبس الصوت مقاس 3.5 مم الخاص بوحدة التحكم السلكية.

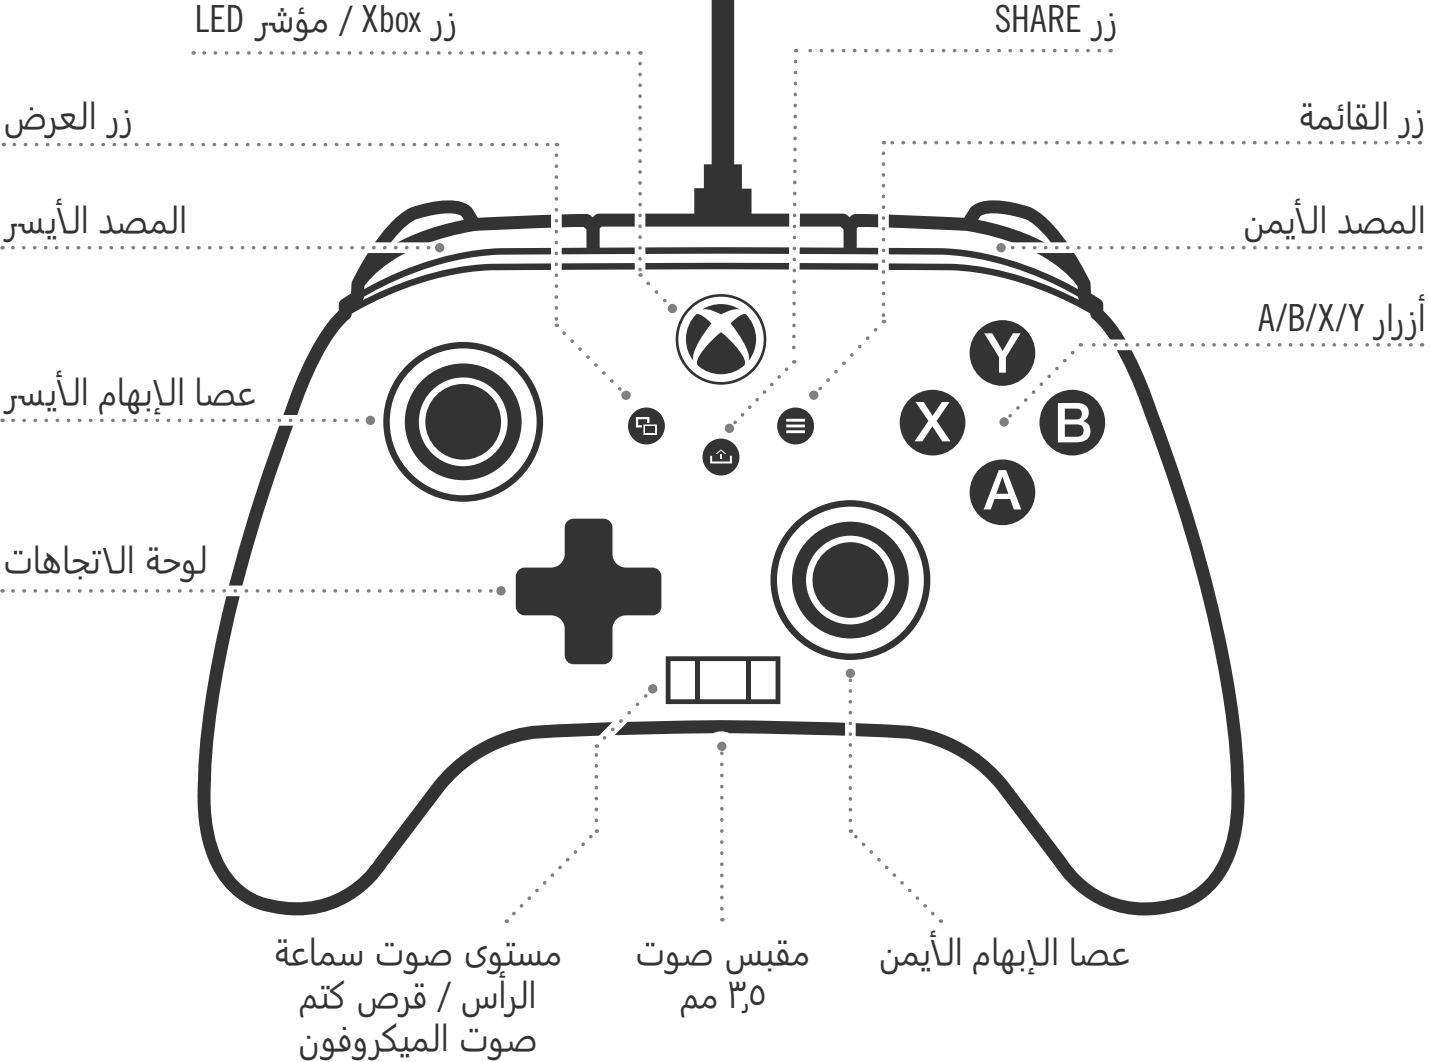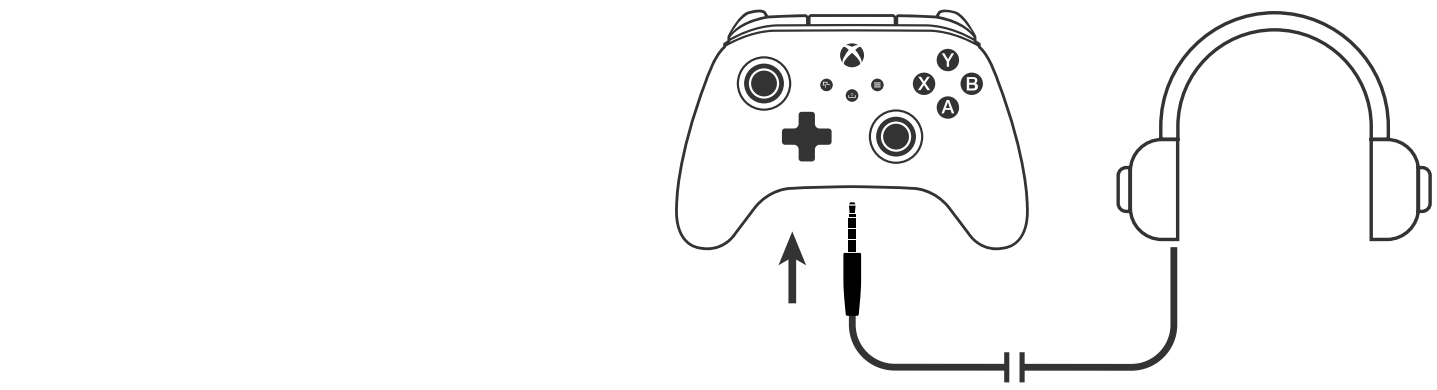


المحتويات

- وحدة التحكم السلكية PowerA Advantage لأجهزة Xbox
- كبل USB قابل للفصل بطول 3 أمتار
- دليل المستخدم

الإعداد

- إذا كان جهاز Xbox في وضع إيقاف التشغيل، فوصل كبل USB-C بين منفذ USB متاح على جهازك ومنفذ USB-C على وحدة التحكم. انقر فوق زر Xbox الموجود على وحدة التحكم حتى يعمل الجهاز. سيضيء مصباح LED الصغير باللون الأبيض للإشارة إلى اتصال ناجح.
- إذا كان جهاز Xbox في وضع التشغيل بالفعل، فما عليك سوى توصيل كبل USB-C في أي منفذ USB متاح على الجهاز وتوصيل منفذ USB-C بوحدة التحكم. سيضيء مصباح LED الصغير باللون الأبيض للإشارة إلى اتصال ناجح.
- لتعيين اللاعب ووحدة التحكم، ارجع إلى دليل مستخدم Xbox.

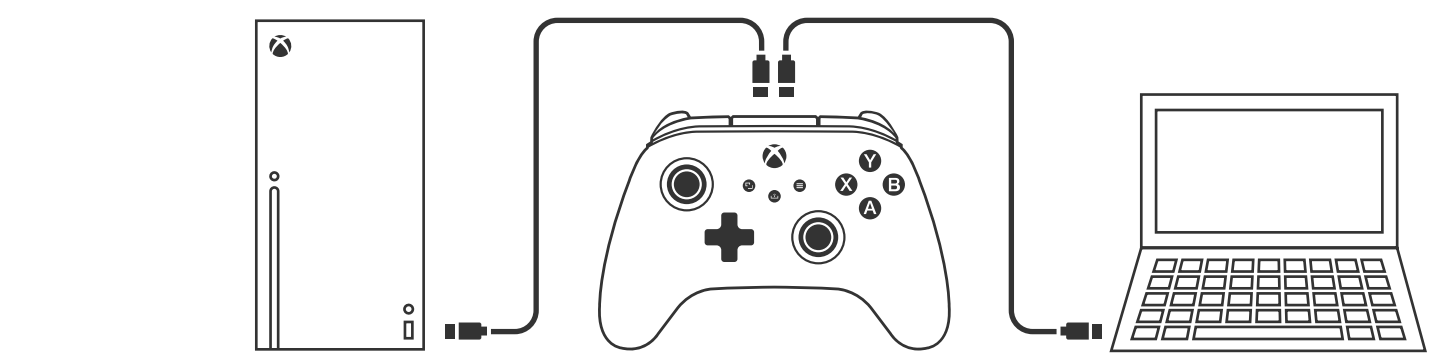

ملاحظة: لتعيين اللاعب ووحدة التحكم، ارجع إلى دليل مستخدم Xbox الرسمي.

الاتصال عبر الوضع اللاسلكي: ٢,٤ جيجاهرتز

- أدخل محوّل USB لاسلكي في منفذ USB متاح على جهاز Xbox Series X|S أو جهاز الكمبيوتر الشخصي بنظام التشغيل Windows ١٠/١١.
- إذا كانت وحدة التحكم في وضع إيقاف التشغيل، فاضغط على زر Xbox لتشغيلها (سيومض مؤشر LED باللون الأبيض).
- يجب إقران ٢,٤ جيجاهرتز بوحدة التحكم اللاسلكية Xbox افتراضياً. إذا لم يتم الإقران، يُرجى اتباع التعليمات أدناه لمزامنة وحدة التحكم بالمحوّل:

- أ. اضغط ضغطة مطولة على زر المزامنة «SYNC» الموجود أعلى وحدة التحكم لمدة ٣ ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران (سيومض مؤشر LED باللون الأبيض بسرعة).
- ب. كرر هذه الخطوة باستخدام زر المزامنة في أعلى المحوّل بتردد ٢,٤ جيجاهرتز.
- ج. سيومض كل من وحدة التحكم والمحوّل عدة مرات ثم يقتربان. وبمجرد اقترانهما بنجاح، سيضيئ مؤشرًا LED على وحدة التحكم والمحوّل بضوء أبيض ثابت.

شحن وحدة التحكم عبر منفذ USB

لتحصل على أفضل النتائج، اشحن وحدة التحكم بالكامل قبل الاستخدام للمرة الأولى.

- وصّل كبل USB-C المرفق بمنفذ USB-C أعلى وحدة التحكم ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB متاح على جهاز Xbox Series X|S أو جهاز الكمبيوتر الشخصي بنظام التشغيل Windows ١٠/١١.
- سيومض مؤشر لحالة البطارية على الغلاف العلوي باللون الأصفر عند الشحن.
- سيضيئ مؤشر LED باللون الأبيض الثابت عند اكتمال الشحن.
- سيومض مؤشر LED باللون الأحمر عندما تكون البطارية منخفضة.