


WEOFLY

OutFits

Instrukcja obsługi użytkownika

Połączenie

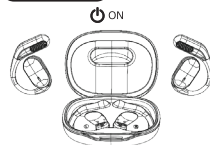

1. Wyjmij słuchawki z etui ładującego (słuchawki automatycznie się włączą).



2. Po włączeniu Bluetooth w telefonie, kliknij „Weofly OutFits”, aby sparować urządzenia.

Resetowanie

Jeśli słuchawki mają problemy z połączeniem lub funkcjonowaniem, zresetuj je

1. Usuń informacje o sparowaniu Bluetooth z telefonu.
2. Umieść słuchawki w etui ładującym, aby je naładować.
3. Wyjmij słuchawki i poczekaj 20 sekund.

(Jeśli powyższe czynności nie działają, spróbuj ponownie).

Obsługa



Odtwarzanie/
Pauza



Zmiana
utworu



Regulacja
głośności



Włącz/
Wyłącz



Odbierz/
Zakończ połączenie



Odrzuć
połączenie



Asystent
głosowy

X1: Kliknij raz

⌚ 2S: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

PL

Rozwiązywanie problemów

1. Można połączyć, ale brak dźwięku:
Długie naciśnięcie przycisku „+Głośność” na prawej słuchawce.
2. Jedna z słuchawek nie ładuje się:
Wyczyść styki ładujące w słuchawkach i etui ładującym.

3. Jedna ze słuchawek nie może się połączyć:
Zresetuj słuchawki.

Jeśli słuchawki nie mogą się naładować, aktywuj gwarancję i skontaktuj się z nami, aby wystąpić nowy produkt.



Regularnie czyść styki ładujące w słuchawkach i etui ładującym, aby uniknąć problemów z ładowaniem.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Trzymaj produkt z dala od skrajnie gorących i zimnych środowisk, ponieważ może to uszkodzić baterię i obwody.
2. Unikaj zanurzenia produktu w cieczy.
3. Nie rozkładaj produktu.
4. Nie używaj skoncentrowanych środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia produktu.
5. Używaj tylko zasilacza 5V/1A. Zbyt wysokie napięcie zasilania może spowodować poważne uszkodzenia.
6. Nie wyrzucaj produktu przypadkowo ani nie umieszczaj go w pobliżu ognia lub wysokiej temperatury, aby uniknąć ryzyka wybuchu.

PL