



# EBO Air 2

Companion Robot




Scan the QR code above  
Download EBO HOME App

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępować zgodnie z ogólnymi środkami ostrożności, aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczną obsługę urządzenia.

1. Tylko autoryzowani technicy mogą dokonywać demontażu lub naprawy produktu. Nie próbuj go samodzielnie demontować ani serwisować.
2. Przed pierwszym użyciem zdejmij folię ochronną z urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
3. Aby zapobiec upadkom i potencjalnym uszkodzeniom, nie ustawiaj robota na wysokich lub niestabilnych powierzchniach (takich jak stoły, stoliki kawowe lub szafki telewizyjne).
4. Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, delikatnych przedmiotów lub miejsc, w których znajdują się łatwopalne przedmioty.
5. Nie rzucaj ani nie kop robota.
6. Unikaj używania robota na mokrych lub śliskich podłogach, np. w łazience lub toalecie.
7. Używaj produktu tylko w środowisku o temperaturze od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $40^{\circ}\text{C}$ .
8. Aby uzyskać optymalne wyniki, upewnij się, że na obszarze roboczym jest dostępny stabilny sygnał sieci Wi-Fi.
9. Unikaj nadmiernego zginania przewodów i umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu.
10. Trzymaj przewody poza zasięgiem zwierząt domowych, aby zapobiec ich żuciu lub gryzieniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
11. Każda czynność niezgodna z instrukcją obsługi może spowodować uszkodzenie produktu.
12. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie wilgoci. Utrzymuj urządzenie suche przez cały czas.
13. Używaj wyłącznie oryginalnej baterii i unikaj zastępowania jej niekompatybilnymi bateriami, aby zapobiec ryzyku zwarcia, pożaru lub eksplozji. Surowo zabrania się demontażu, podgrzewania lub uderzania baterii. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (np. wybrzuszenie, dym), natychmiast wyłącz urządzenie i oddal się. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj używania lub przechowywania w warunkach wysokiej temperatury lub niskiego ciśnienia na dużych wysokościach, aby uniknąć pogorszenia wydajności.

## Zawartość opakowania

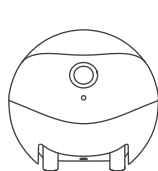

Robot EBO Air 2

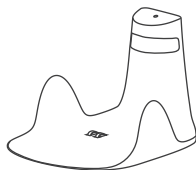


Stacja ładowująca



Ładowarka




Przyrząd do włączania zasilania/resetowania




Instrukcja obsługi

## Opis produktu


### 1. Robot EBO Air 2

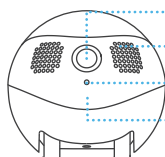

- Kamera
- Lampka stanu/ekspresji
- Laser na podczerwień
- Obszar czujnika optycznego

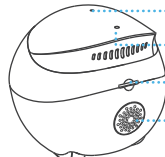


- Mikrofon
- Port Rozszerzeń
- Gniazdo na kartę SD
- Głośnik

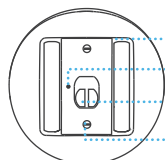

- Moduł kółek
- Przycisk resetowania
- Pasek ładujący
- Śruba blokująca kółka

Uwaga: Możesz zakupić akcesoria z pionami na oficjalnej stronie i włożyć je do portu rozszerzeń lub samodzielnie dostosować rozszerzenia na jego podstawie

## 2. Stacja ładująca

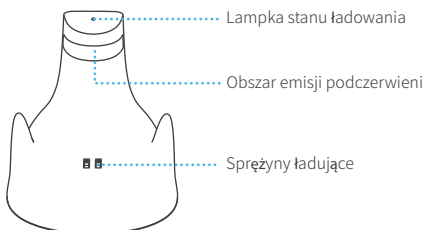

# Instrukcja obsługi robota


### 1. Włączanie/wyłączanie robota:

Za pomocą dołączonego przyrządu naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk zasilania/resetowania (znajdujący się na spodzie), aby **WŁĄCZYĆ** robota. Robot wyemituje dźwięk wskazujący, że został włączony.  
b. Za pomocą dołączonego przyrządu naciśnij dwa razy przycisk zasilania/resetowania (znajdujący się na spodzie), aby **WYŁĄCZYĆ** robota. Lampka stanu/ekspresji zgaśnie, gdy robot zostanie wyłączony.

### 2. Resetowanie:


Za pomocą dołączonego przyrządu naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk zasilania/resetowania (znajdujący się na spodzie robota). Robot wyemituje dźwięk wskazujący, że resetowanie zostało pomyślnie zakończone.

**UWAGA:** zresetowanie robota nie powoduje usunięcia danych z karty SD. Aby sformatować kartę SD, użyj aplikacji.

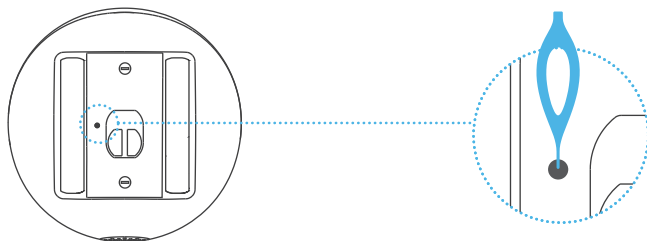

### 3. Konserwacja i środki ostrożności


a. Należy co 1–2 tygodnie czyścić wszelkie włosy lub zanieczyszczenia z modułów kół. W razie potrzeby użyj szerokiego końca przyrządu do włączania zasilania/resetowania, aby poluzować lub dokręcić śruby blokujące kółka.

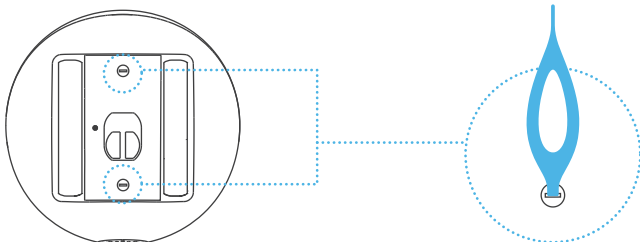

b. Aby zapobiec upadkom i potencjalnym uszkodzeniom podczas pracy lub automatycznego ładowania, nie ustawiaj robota na znajdujących się wysoko powierzchniach, takich jak szafki telewizyjne, stoły kawowe czy biurka.  
c. Trzymaj robota z dala od łazienek lub innych mokrych środowisk. Istnieje ryzyko wypadnięcia do wody (np. toalety), co może spowodować znaczne szkody.

# Instrukcje dotyczące stacji ładującej


1. Zamocuj kabel zasilający w gnieździe wyrównującym kabel na podstawie, aby upewnić się, że nie ma odstępu, gdy stacja ładująca jest umieszczona stabilnie na podłożu.

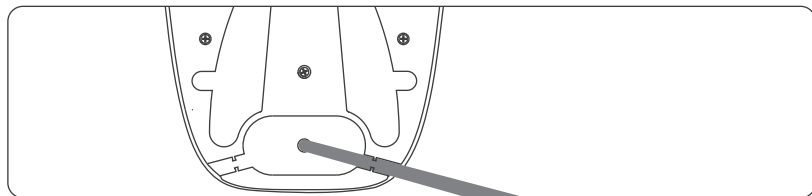


2. Zdejmij przezroczystą folię ochronną z antypoślizgowej warstwy klejącej na spodzie podstawy. Umieść stację ładującą przy ścianie, upewniając się, że tył jest wyrównany ze ścianą, a podstawa leży płasko na podłożu.



3. Jeśli stacja ładująca jest **WYŁĄCZONA**, lampka pozostanie **wyłączona**. Jeśli stacja ładująca jest **WŁĄCZONA**, a robot nie znajduje się na stacji ładującej, lampka będzie świecić **ciągłym światłem zielonym**. Jeśli stacja ładująca jest **WŁĄCZONA**, a robot znajduje się na stacji ładującej, lampka będzie świecić **ciągłym światłem czerwonym**.

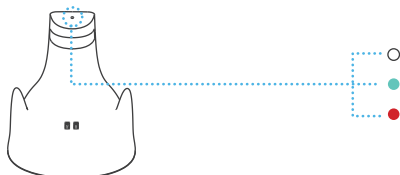

4. Dbaj o to, aby nie było żadnych przeszkód na obszarze 1,5 m z przodu i 1,0 m z innych stron stacji ładującej. Dzięki temu robot będzie mógł łatwo wracać do stacji ładującej.

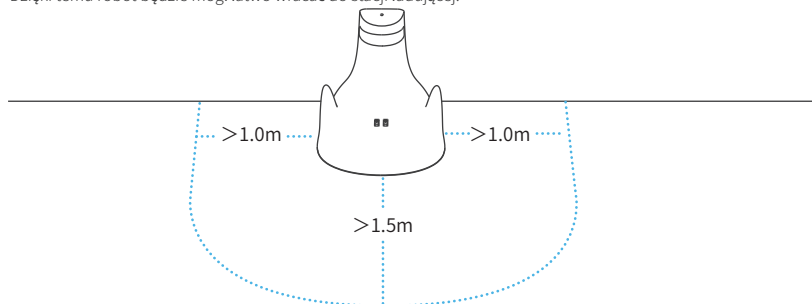


5. Podczas ładowania robota można sprawdzić stan naładowania, korzystając z lampki stanu/ekspresji robota lub aplikacji.

**UWAGA:** jeśli chcesz, aby robot szybko powrócił do stacji ładującej, za pomocą aplikacji poprowadź go na otwarty obszar około 2 metry przed stacją, a następnie naciśnij przycisk automatycznego ładowania.

# Instrukcje łączenia się z siecią

1. Po włączeniu robota lampka stanu/ekspresji "📶" zacznie migać, wskazując, że włączony jest tryb parowania za pomocą kodu QR.

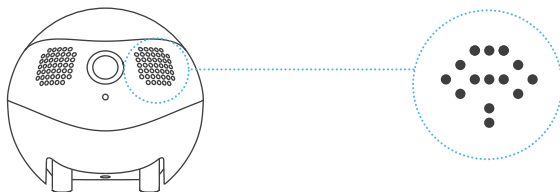

2. Zainstaluj aplikację Yibao Robot. Otwórz aplikację, a następnie kliknij "+" w lewym górnym rogu, aby dodać robota, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu przygotowania robota do konfiguracji sieci. Podaj prawidłową nazwę sieci Wi-Fi i hasło oraz upewnij się, że router jest połączony z internetem. Gdy aplikacja wygeneruje kod QR, umieść go w odległości około 15 cm od kamery robota, aby zeskanować kod.



3. Poczekaj, aż robot wyemituje dźwięk potwierdzający sparowanie. W aplikacji wyświetli się komunikat informujący, że robot został połączony z siecią.

Wskazówki:

- a. Umieść robota na stacji ładującej podczas łączenia się z siecią, aby mieć pewność, że zasilanie będzie wystarczające.
- b. Upewnij się, że robot działa w zasięgu silnego sygnału Wi-Fi. Unikaj przeszkód takich jak ściany lub podłogi i upewnij się, że router nie znajduje się zbyt daleko, aby zapobiec zawieszeniu lub rozłączeniu aplikacji.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu              | EBO Air 2 Companion Robot                                                                 |
| Model produktu              | EBO Air 2                                                                                 |
| Zasilanie                   | 5V  2A |
| Kamera                      | 137° z obsługą noktowizji                                                                 |
| Rozdzielczość               | 2K                                                                                        |
| Bateria                     | 2450 mAh                                                                                  |
| Możliwość rozbudowy pamięci | 16–256 GB                                                                                 |
| Metoda ładowania            | Automatyczne ładowanie na podczerwień                                                     |
| Formaty plików              | MP4, JPG                                                                                  |

1. Informacje z tabliczki znamionowej znajdują się na spodzie produktu.
2. Użyj do ładowania dołączonego zasilacza.

# Oświadczenie prawne

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z tym dokumentem i zachować go do wglądu w przyszłości.
2. Ilustracje i opisy zawarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego. Szczegółowe dane techniczne i konfiguracje można znaleźć w odpowiednich dokumentach specyfikacji lub uzyskać od sprzedawcy.
3. Podana pojemność pamięci i techniczne wskaźniki wydajności są wartościami znamionowymi. Rzeczywiste dane mogą się różnić ze względu na czynniki takie jak środowisko pracy i ustawienia.
4. Jeśli używane są inne produkty lub oprogramowanie, za ich zgodność i legalność odpowiada użytkownik.
5. Żadne z postanowień tego dokumentu nie zmienia zasad gwarancji na produkt Enabot.
6. Ten produkt nie jest przeznaczony do transplantacji narządów ani do innych zastosowań w systemach podtrzymywania życia. W takich zastosowaniach awaria produktu może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
7. Zabronione jest kopiowanie, transkrybowanie, usuwanie, kompilowanie, przechowywanie, przesyłanie lub tłumaczenie tego dokumentu bez zgody firmy Enabot.

## Social Media

Instagram

@enabot\_official



@enabot



@enabot\_official



@enabot

For General Questions: [ebo@enabot.com](mailto:ebo@enabot.com)

For Technical Support: [support@enabot.com](mailto:support@enabot.com)

For Business : [sales@enabot.com](mailto:sales@enabot.com)

For Marketing : [marketing@enabot.com](mailto:marketing@enabot.com)



[www.enabot.com](http://www.enabot.com)