

# Suszarka z pompą ciepła

## Instrukcja obsługi

---

DV9\*F09F4S

---

**SAMSUNG**

# Spis treści

---

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zasady bezpieczeństwa</b>                                   | <b>4</b>      |
| Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa               | 4             |
| Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa                         | 4             |
| Ważne zasady bezpieczeństwa                                    | 5             |
| Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji                     | 8             |
| Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania                    | 9             |
| Przestrogi dotyczące użytkowania                               | 10            |
| Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia                    | 12            |
| Zapobieganie narażeniu na działanie ujemnych temperatur        | 12            |
| Instrukcje dotyczące symbolu WEEE                              | 12            |
| <br><b>Instalacja</b>                                          | <br><b>13</b> |
| Zawartość zestawu                                              | 13            |
| Wymagania instalacyjne                                         | 15            |
| Instalacja krok po kroku                                       | 16            |
| Odwrócenie kierunku drzwiczek (tylko wybrane modele)           | 20            |
| Środowisko                                                     | 24            |
| <br><b>Przed rozpoczęciem</b>                                  | <br><b>25</b> |
| Konfiguracja początkowa                                        | 25            |
| Uruchomienie funkcji Kalibracja (zalecane)                     | 25            |
| Wskazówki dotyczące suszenia                                   | 25            |
| Panel LCD                                                      | 27            |
| <br><b>Obsługa</b>                                             | <br><b>28</b> |
| Opis ikon na wyświetlaczu                                      | 28            |
| Ustawianie programu                                            | 29            |
| Omówienie programów                                            | 30            |
| Ustawienia                                                     | 32            |
| Korzystanie z półki do suszenia (tylko w określonych modelach) | 36            |
| Funkcje specjalne                                              | 37            |
| SmartThings                                                    | 38            |

---

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Konserwacja</b>                 | <b>40</b> |
| Konserwacja produktu               | 40        |
| Opróżnianie zbiornika na wodę      | 41        |
| Czyszczenie                        | 42        |
| Filtr wytapujący włókna            | 43        |
| Czyszczenie czujnika wilgotności   | 45        |
| <br>                               |           |
| <b>Rozwiązywanie problemów</b>     | <b>48</b> |
| Lista kontrolna                    | 48        |
| Kody informacyjne                  | 50        |
| <br>                               |           |
| <b>Dodatek</b>                     | <b>52</b> |
| Tabela sposobów pielęgnacji tkanin | 52        |
| Ochrona środowiska                 | 53        |
| Dane techniczne                    | 54        |
| Pobór mocy                         | 55        |
| Arkusz danych technicznych         | 56        |
| <br>                               |           |
| <b>Dane kontaktowe</b>             | <b>57</b> |
| PYTANIA LUB UWAGI?                 | 57        |

# Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje suszarki.

## Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki należy zachować szczególną ostrożność.

W przypadku problemów lub sytuacji, których nie rozumiesz, należy skontaktować się z producentem.

## Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczenia mienia.

### **PRZESTROGA**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń albo uszkodzenia mienia.

### **OSTRZEŻENIE**

Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu, należy przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.

### **UWAGA**

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

### **PRZESTROGA**

#### **Ryzyko pożaru/ryzyko zatrucia/ryzyko strat materialnych i uszkodzenia urządzenia**

Urządzenie zawiera R290, czynnik chłodniczy nieszkodliwy dla środowiska, ale palny. Jeżeli nie zostanie prawidłowo zutylizowany, może spowodować pożar lub zatrucie.

Prawidłowo zutylizować urządzenie i nie dopuścić do uszkodzenia rur w układzie chłodzenia.

### **Zapoznaj się z instrukcją**

Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i zawierającego części ruchome istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

## OSTRZEŻENIE

### Ryzyko pożaru

- Jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą podłączać to urządzenie.
- Suszarkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji.

## Ważne zasady bezpieczeństwa

## OSTRZEŻENIE

**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.**

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. **Dotyczy użytkowania w Europie:** urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

# Zasady bezpieczeństwa

---

5. W przypadku urządzeń posiadających otwór wentylacyjny w swojej podstawie, należy upewnić się, że otworu nie zasłaniają przedmioty takie jak wykładzina czy mata.
6. **Dotyczy użytkowania w Europie:** dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.
7. **PRZESTROGA:** ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie należy podłączać urządzeń za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
8. Nie należy używać suszarki, jeśli podczas prania zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
9. Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (zależnie od wyposażenia).
10. Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki. (nie dotyczy urządzeń, których otwory wentylacyjne wychodzą na zewnątrz budynku).
11. W przypadku urządzeń, które działają na paliwo lub wykorzystują otwarty ogień, aby uniknąć filtrowania gazów z urządzenia z powrotem do pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
12. Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.
13. Rzeczy nasiąknięte takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.

- 
14. W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych i podgumowanych oraz poduszek wypełnionych wkładem z gumy piankowej.
  15. Końcowa część programu suszenia odbywa się w niższej temperaturze (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce pozostawiane są w temperaturze gwarantującej, że nie dojdzie do ich zniszczenia.
  16. Należy usunąć z kieszeni wszystkie obiekty (np. zapalniczki i zapalki).
  17. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem programu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.
  18. Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.
  19. Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami ani drzwiami przesuwными lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki, jeśli uniemożliwia to całkowite otwarcie drzwiczek suszarki.
  20. **OSTRZEŻENIE:** urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
  21. Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.



**UWAGA; RYZYKO POŻARU / MATERIAŁY PALNE**

# Zasady bezpieczeństwa

- 22. OSTRZEŻENIE:** otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i elementach zabudowy nie mogą być zasłonięte.
- 23. OSTRZEŻENIE:** należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu, w którym płynie czynnik chłodniczy.
- 24.** Urządzenie zawiera R290, czynnik chłodniczy nieszkodliwy dla środowiska, ale palny.  
Ogień i źródła zapłonu trzymać z dala od urządzenia.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

### OSTRZEŻENIE

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Ponadto nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Wtyczkę należy pewnie i bezpiecznie wkładać do gniazda.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno łączyć urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie należy instalować ani używać urządzenia tak, aby było narażone na czynniki zewnętrzne.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.



Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.

Urządzenie należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszать przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, ciągnąc za sam przewód.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia. Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Patrz instrukcje instalacji uziemienia urządzenia.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, hałasu lub problemów z urządzeniem.

Ponieważ składniki lakierów do włosów mogą obniżyć właściwości hydrofilowe wymiennika ciepła, powodując skraplanie się wody na zewnętrznych elementach urządzenia podczas fazy chłodzenia, nie należy instalować urządzenia w gabinetach kosmetycznych.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

### OSTRZEŻENIE

Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym wspinać się na urządzenie. Ponadto w przypadku pozbywania się urządzenia należy usunąć blokadę drzwiczek suszarki (dźwignię).

- Dzieci mogłyby spaść i doznać obrażeń.
- Jeśli dzieci zamkną się w urządzeniu, mogą się udusić.

Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do wnętrza produktu, gdy obraca się bęben.

Nie wolno siadać na produkcie ani opierać się o jego drzwiczki.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przewrócenie się urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.

Nie wolno pić wody z kondensacji.

Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem programu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

Nie wolno suszyć prania skażonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.



# Zasady bezpieczeństwa

---

Nie należy pozwalać zwierzętom domowym na obgryzanie suszarki ani bawienie się nią.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

W przypadku pozbывania się produktu należy oddzielić od niego drzwiczki i przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

W przypadku wycieku gazu (gazu mieszkowego, propanu, LPG) nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Nie stosować elektrycznego wentylatora do wentylacji.
- Iskra mogłaby spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno naprawiać, wymieniać ani próbować naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w instrukcji naprawy przez użytkownika. Do naprawy tego urządzenia są też potrzebne określone umiejętności.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników niestandardowych (miedzianych, z drutu stalowego itd.).
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego w celach biznesowych jest uznawane za niewłaściwy użytek. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Jeśli z urządzenia dochodzi nietypowy hałas, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w urządzeniu lub na nim. Ponieważ trudno jest otworzyć od wewnątrz drzwiczki urządzenia, w przypadku uwięzienia w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

## Przestrogi dotyczące użytkowania

---

### PRZESTROGA

Nie wolno stawiać na górnej części urządzenia ani kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itp.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek i wnętrza bębna w trakcie suszenia ani tuż potem. Elementy te są gorące.

- Może to doprowadzić do poparzeń.



Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas suszenia. Z tego powodu nie należy dotykać szklanych drzwiczek. Ponadto nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w pobliżu suszarki ani na dotykanie szklanych drzwiczek urządzenia.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających lateks lub materiały gumowe o podobnej powierzchni.

- Ogrzewane gumowe elementy kształtujące mogą ulec deformacji lub spowodować pożar.

Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem kuchennym. Duża ilość oleju nie zostanie usunięta podczas prania. Ponadto należy wybierać program suszenia bez ogrzewania, aby nie narażać wypranej odzieży na działanie wysokiej temperatury.

- Wysoka temperatura powstająca wskutek utleniania oleju może doprowadzić do pożaru.

Nie należy suszyć odzieży zanieczyszczonej substancjami obcymi, takimi jak olejki, kremy, balsamy, płyny i inne chemikalia stosowane w takich miejscach jak salony piękności, gabinety kosmetyczne lub szpitale.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarie i usterki urządzenia lub obrażenia ciała.

Należy upewnić się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do suszenia są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, wkręty lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno suszyć odzieży wyposażonej w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe (suwaki, haczyki, poszewki zapinane na guziki).

W razie potrzeby do prania drobnych elementów garderoby, takich jak materiałowe paski, troki, usztywniane biustonosze, które mogłyby zostać uszkodzone podczas suszenia, należy stosować siatkę do prania.

W tym modelu można stosować chusteczki zapachowe. Są one nawet zalecane ze względu na skuteczniejsze suszenie.

Chusteczki zapachowe ograniczają również gromadzenie się ładunków elektrostatycznych wytwarzanych podczas programu suszenia. Powstawanie ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zniszczenia pranych rzeczy, a nawet uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno używać suszarki w pobliżu niebezpiecznych substancji lotnych, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych.

- Może to spowodować ulotnienie się z produktu gazów toksycznych, uszkodzenie części urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch.
- Urządzenie nie powinno być umieszczone za zamykanymi drzwiami itp.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.



# Zasady bezpieczeństwa

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

### OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przed użyciem suszarki i po jej użyciu należy wyczyścić obudowę filtra.

Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, konsultując się z autoryzowanym serwisem.

Wymiennik ciepła czyścić miękką szmatką lub odkurzaczem raz na miesiąc. Nie dotykać wymiennika ciepła ręką, może spowodować obrażenia.

Wnętrze suszarki musi być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

## Zapobieganie narażeniu na działanie ujemnych temperatur

- Suszarkę należy instalować w miejscach, w których temperatura nie spada poniżej zera stopni Celsjusza.
- W przypadku odprowadzania wilgoci bezpośrednio za pomocą długiego węża odprowadzającego wodę pozostałe w nim resztki wody mogą zimą zamarznąć. Po użyciu należy upewnić się, że w wężu nie pozostała woda.
- Jeżeli wąż odprowadzający wodę zamarznie, należy owinąć go ręcznikiem namocznym w ciepłej wodzie i pozostawić na około dziesięć minut w celu jego rozmrożenia.

## Instrukcje dotyczące symbolu WEEE



### Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. REACH, można uzyskać na stronie internetowej [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Instalacja

## Zawartość zestawu

Ostrożnie rozpakuj suszarkę. Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Elementy i ich rozmieszczenie mogą się różnić w zależności od modelu suszarki. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów suszarki. Jeśli suszarka i/lub jej dowolne elementy są uszkodzone (albo nie ma ich w zestawie), skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

## Elementy suszarki

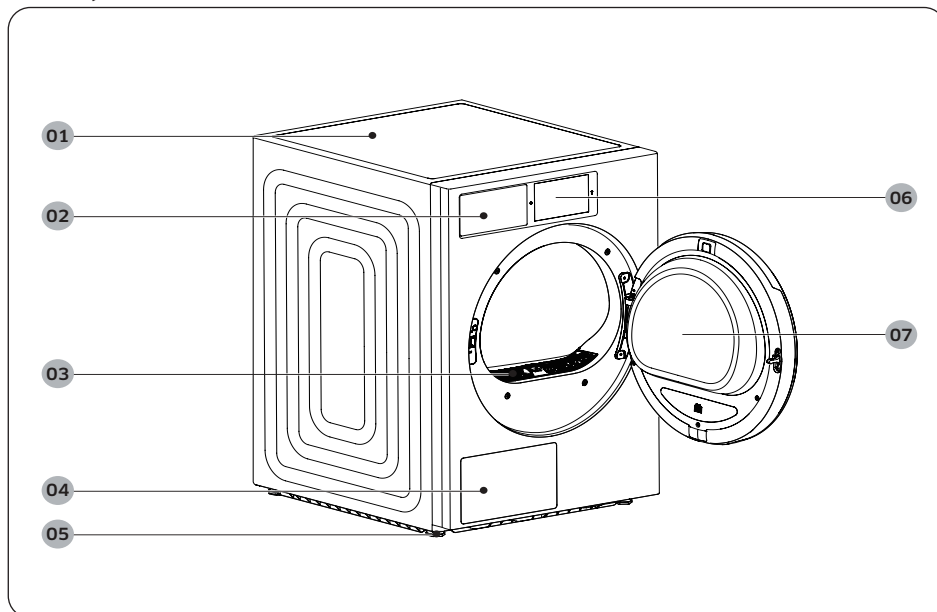

01 Górna pokrywa

02 Zbiornik na wodę

03 Filtr wytapujący włókna

04 Wymiennik ciepła


05 Nóżka poziomująca

06 Panel LCD


07 Drzwiczki

# Instalacja


## Akcesoria (w zestawie)

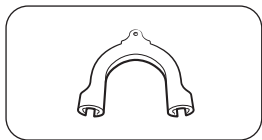


Prowadnica węża

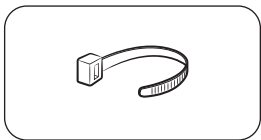


Uchwyt na kabel

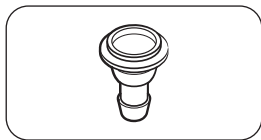


Złącze węża

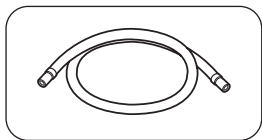


Długi węz odprowadzający wodę  
(2 m)

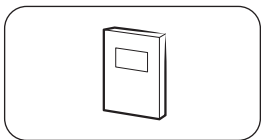

Instrukcja obsługi

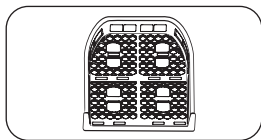

Półka do suszenia (tylko wybrane  
modele)

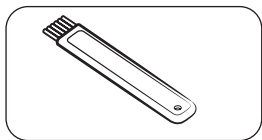

Pędzelek do czyszczenia

## Akcesoria (brak w zestawie)

- Zestaw do montażu urządzeń jedno na drugim: SKK-ZS\*

### UWAGA

- Zestaw do mocowania umożliwia umieszczenie suszarki na pralce. Należy pamiętać, że zestaw do mocowania jest przeznaczony tylko do pralek i suszarek firmy Samsung. Aby kupić zestaw do montażu urządzeń jedno na drugim (SKK-ZS\*), skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung lub lokalnym dystrybutorem urządzeń firmy. Zestaw do mocowania różni się w zależności od modelu pralki.
- Instrukcje dotyczące montażu suszarki znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do zestawu do mocowania.
- Informacje na temat dostępności zestawu do mocowania dla konkretnego modelu znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do tego zestawu.

## Wymagania instalacyjne

### UWAGA

Tę suszarkę może zainstalować jedynie wykwalifikowany monter. Zgłoszenia serwisowe spowodowane niesprawną lub uszkodzoną instalacją elektryczną są uznawane za zaistniałe z winy użytkownika i mogą unieważnić gwarancję. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

### OSTRZEŻENIE

- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka przed zakończeniem instalacji suszarki.
- Do odpowiedniego ustawienia suszarki są potrzebne co najmniej dwie osoby.
- Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom bawić się w suszarce, na niej lub w jej pobliżu. Odpowiedni nadzór jest wymagany przez cały czas.
- Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego lub jego wtyczki na własną rękę. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki należy zlecić firmie Samsung albo wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Nie wolno próbować naprawiać, rozbierać ani modyfikować suszarki. Jeśli jest konieczna naprawa, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Przed pozbyciem się urządzenia należy usunąć drzwiczki/pokrywy. Pozwoli to uniknąć ryzyka uduszenia się dziecka we wnętrzu urządzenia.
- Gdy z suszarki dobiegają nietypowe odgłosy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie wolno odłączać suszarki podczas pracy.
- W pobliżu suszarki nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów.

### Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i uziemienia

- Suszarka wymaga właściwego uziemienia. W razie uszkodzenia suszarki uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem, zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu. Suszarka jest dostarczana wraz z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyczkę uziemiającą z 3 wyprowadzeniami. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zamocowanego i uziemionego we właściwy sposób zgodnie z wszystkimi lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
- W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wymogami dotyczącymi zasilania i uziemienia skontaktuj się z firmą Samsung lub wykwalifikowanym elektrykiem.

### OSTRZEŻENIE

- Podłącz przewód zasilający do uziemionego, 3-stykowego gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki/uszkodzonego przewodu zasilającego ani obładowanego lub uszkodzonego gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może grozić porażeniem prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia suszarki należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować przewodu zasilającego, jego wtyczki ani gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, rur gazowych ani rur z ciepłą wodą.

# Instalacja

## Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

W przypadku montażu we wnękach lub małych pomieszczeniach wymagane jest zachowanie następujących minimalnych odstępów:

| Boki  | Góra  | Przód  | Tył   |
|-------|-------|--------|-------|
| 25 mm | 25 mm | 490 mm | 50 mm |

W przypadku montażu suszarki z pralką przód wnęki lub szafki musi być wyposażony w niezastonięte otwory wentylacyjne (co najmniej 550 mm).

## Instalacja krok po kroku

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj sekcję **Wymagania dotyczące instalacji** na stronie 15.

### KROK 1 Wybór miejsca instalacji

#### Wymagania dotyczące miejsca pracy


Wybierz równą, odpowiednio przygotowaną powierzchnię, która jest odporna na wibracje. Wybierz lokalizację, w której jest łatwo dostępne uziemione gniazdko na 3 wtyki.

Dla wygody suszarkę można zainstalować obok pralki.


#### OSTRZEŻENIE

- Suszarkę należy montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno montować suszarki w obszarach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
- Temperatura otoczenia w miejscu montażu urządzenia powinna wynosić 5-35°C.
  - Jeżeli temperatura otoczenia jest wystarczająco niska, aby zamrozić skroploną wodę w suszarce i węzłach, suszarka może nie działać lub może ulec uszkodzeniu.
  - Upewnij się, że temperatura w miejscu, gdzie suszarka została zamontowana nie wykracza poza zalecany zakres temperatur. Wydajność suszenia może być obniżona.
  - Należy pamiętać, aby nie montować suszarki w zamkniętym pomieszczeniu lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie wolno montować suszarki w obszarze, w którym prawdopodobny jest wyciek gazu.
- Nie używać w niedostatecznie wentylowanych miejscach.
- Stosować wyłącznie źródła zasilania podłączone do sieci elektrycznej.

## KROK 2 Regulacja nóżek poziomujących

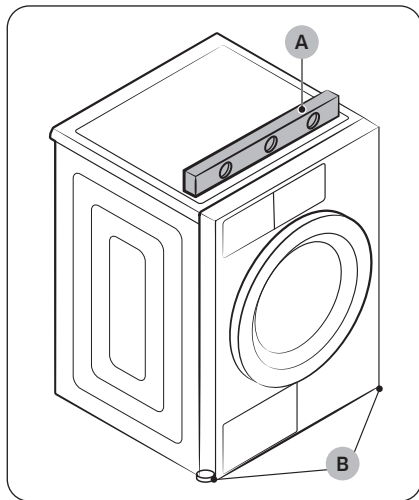

1. Delikatnie wsuń suszarkę w żądane miejsce.
2. Skorzystaj z **poziomicy (A)** i sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana po bokach, z przodu i z tyłu.
3. Jeżeli suszarka jest niewypoziomowana, obracaj **nóżki poziomujące (B)** w lewo lub w prawo, aby wyregulować wysokość.
4. Po wypoziomowaniu suszarki upewnij się, że stoi stabilnie na podłodze.
5. Podłącz przewód zasilający suszarki do gniazdka elektrycznego.

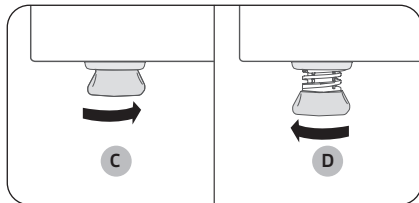


### UWAGA

- Aby ustawić suszarkę na równej wysokości z pralką, obracaj nóżki poziomujące w prawo aż do ich całkowitego **schowania (C)**. Następnie obracaj nóżki poziomujące w lewo w celu ich **wysunięcia (D)**, aż suszarka i pralka znajdą się na takiej samej wysokości.
- Nóżkę poziomującą należy wysunąć tylko na tyle, na ile jest to niezbędne. Większe wysunięcie nóżki może spowodować drgania suszarki.

# Instalacja


## KROK 3 Podłączenie węża odprowadzającego wodę

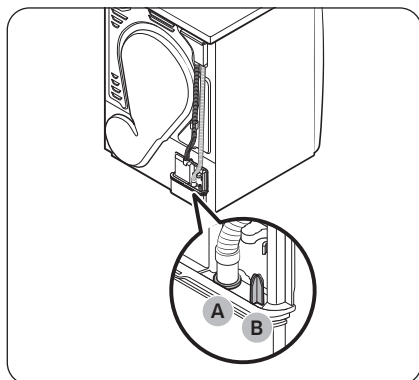


- Zdecydowanie zalecamy podłączenie węża odprowadzającego wodę do kanalizacji.
- Jeżeli wąż odprowadzający wodę podłączony do suszarki jest zbyt krótki i nie sięga do otworu kanalizacji, użyj dołączonego węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę).
- Wbudowanego zbiornika na wodę można używać tylko w przypadku braku możliwości podłączenia węża odprowadzającego wodę do kanalizacji.

### UWAGA

Fabrycznie suszarka jest ustawiona na używanie wbudowanego zbiornika na wodę w celu odprowadzania skroplonej wody.

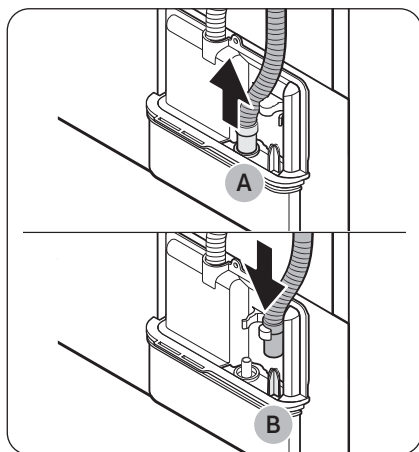


1. Wyjmij wąż odprowadzający wodę z **otworu (A)** i włóż go do **części (B)**.

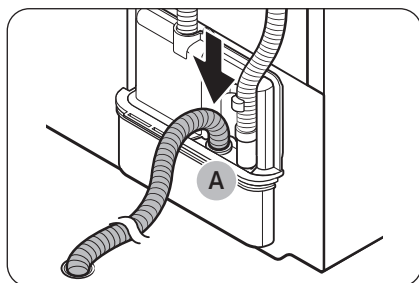

2. Włóż jeden koniec węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) do **otworu (A)**.
3. Włóż drugi koniec (wylot) węża dodatkowego do odpływu w jeden z następujących sposobów:

### Nad umywalką:

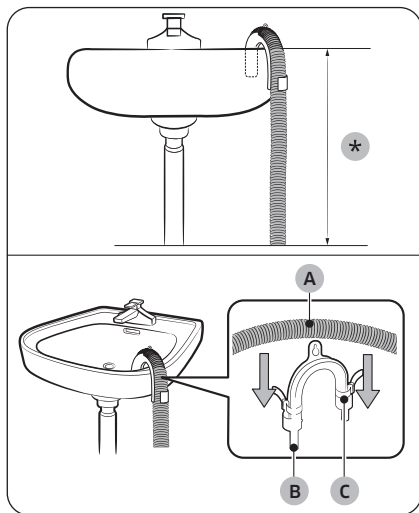


1. Sprawdź, czy końcówka węża znajduje się na wysokości poniżej **90 cm (\*)** od spodu suszarki.
2. Aby zgiąć część węża dodatkowego, użyj dostarczonej plastikowej **przewodnicy węża (B)** i przymocuj ją za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu. Zmontuj **wąż odprowadzający wodę (A)** i **przewodnicę węża (B)** i przymocuj je przy użyciu **opaski kablowej (C)**.
3. Skroploną wodę można odprowadzać przez wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) podłączony bezpośrednio do odpływu.

#### **PRZESTROGA**

Nie należy rozciągać węża odprowadzającego wodę. Woda może wyciec z podłączonej części. Użyj długiego węża odprowadzającego wodę.

### Korzystając z rury odprowadzającej wodę z umywalki:

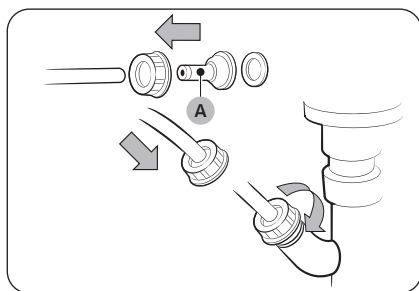

1. Zmontuj **złącze węża (A)** i zamocuj je do końcówki węża dodatkowego w pokazany sposób.

#### **PRZESTROGA**

Aby zapobiec wyciekowi wody, sprawdź, czy wąż i złącze są dociśnięte.



2. Podłącz wąż z zamontowanym złączem bezpośrednio do rury odprowadzającej wodę z umywalki.

# Instalacja

## KROK 4 Sprawdzenie instalacji

- Wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte i odpowiednio zutylizowane.
- Suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.
- Należy się upewnić, że żadne akcesoria nie pozostały w bębnie.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej z przodu urządzenia.
- Nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu suszarki. Otoczenie suszarki należy utrzymywać w czystości.
- Nie należy usuwać nóżek poziomujących. Są one niezbędne do ustawienia suszarki równo względem podłoża.
- Zalecamy odczekanie co najmniej godziny przed użyciem nowo zainstalowanej suszarki.

## KROK 5 Włączenie zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem zasilania. Następnie naciśnij przycisk , aby włączyć suszarkę.

### UWAGA


Uruchom na 20 minut program Czas suszenia, aby sprawdzić, czy działa, grzeje i wyłącza się. Jeśli wyświetlany jest kod informacyjny **HC**, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

## Odwroćcie kierunku drzwiczek (tylko wybrane modele)


Można odwrócić kierunek drzwiczek zależnie od otoczenia i potrzeb.

### OSTRZEŻENIE

Odwroćcie kierunku drzwiczek należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.

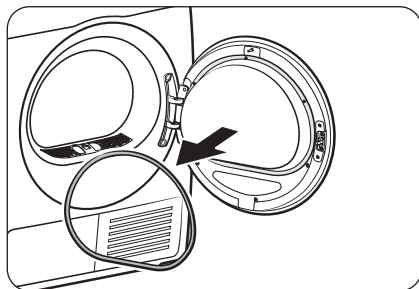


1. Usunąć obroż drzwiczek ze drzwiczek.

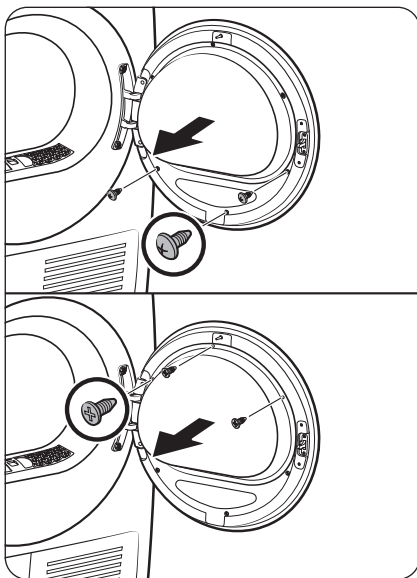

2. Odkręć śruby mocujące uchwyt na szkło w obręczy drzwiczek.


- Najpierw poluzuj, a następnie odkręć 3 dolne śruby mocujące. Następnie poluzuj i odkręć 3 górne śruby mocujące uchwyt.

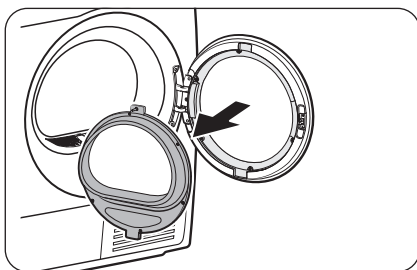

3. Wymontuj uchwyt na szkło.

**⚠ PRZESTROGA**


Zachowaj ostrożność podczas odczepiania uchwyty i nie upuść żadnej jego części. Może dojść do zniszczenia mienia (rysy lub pęknięcia) lub szkód fizycznych.

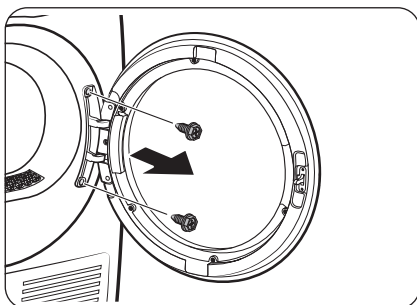


4. Zdemontuj zawiasy drzwiowe, a następnie odczep drzwiczki.

- Poluzuj i wykręć 2 wkręty z ramy drzwiczek.
- Aby zapobiec ścieraniu się wkrętów, użyj śruby sześciokątnej.


# Instalacja

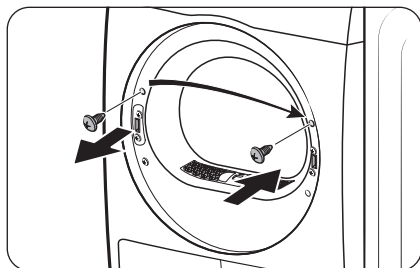


5. Odkręć górną śrubę mocującą po lewej stronie ramy drzwiczek, a następnie umieść ją we właściwym otworze po prawej stronie ramy drzwiczek. Nie odkręcaj dolnych śrub wspornika.

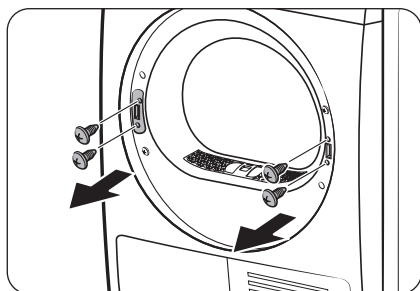


6. Odkręć 2 śruby wspornika po lewej stronie ramy, a następnie odkręć 2 śruby do uchwytu po lewej stronie ramy.

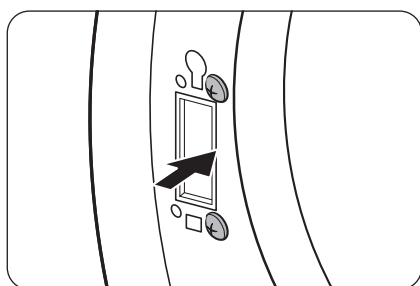


7. Przykręć 2 śruby wspornika po lewej ramy, jak zostało przedstawione na rysunku.  
- Zobacz rysunek po prawej stronie przedstawiający prawidłowe umieszczenie śrub.

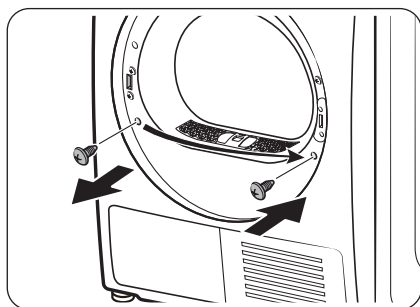


8. Odkręć dolną śrubę po lewej stronie ramy, a następnie umieść ją w odpowiednim otworze po prawej stronie ramy.

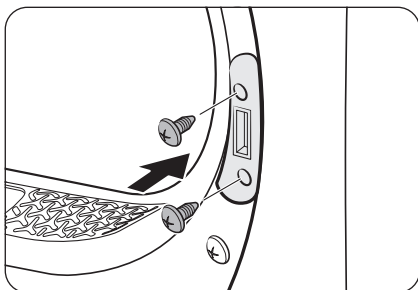


9. Umieść dźwignię uchwyty po prawej stronie ramy, a następnie dokręć 2 śruby uchwyty.

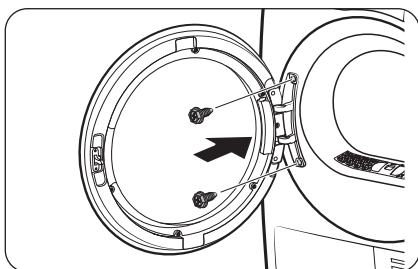

10. Umieść zawiasy drzwiowe po przeciwnej stronie ramy drzwi, a następnie dokręć 2 wkręty mocujące.

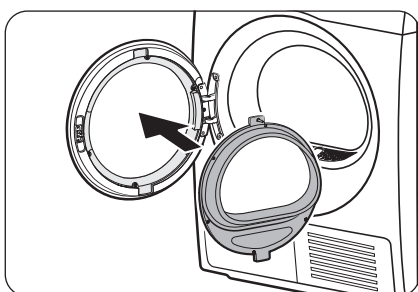


11. Umieść uchwyt na szkło w obręczy drzwiczek zainstalowany po lewej stronie ramy.

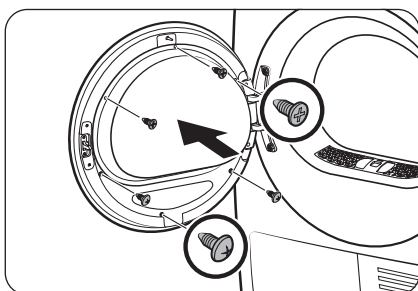

12. Dokręć 3 górne śruby mocujące uchwyt. Następnie dokręć 3 dolne śruby mocujące uchwyt.

# Instalacja

---

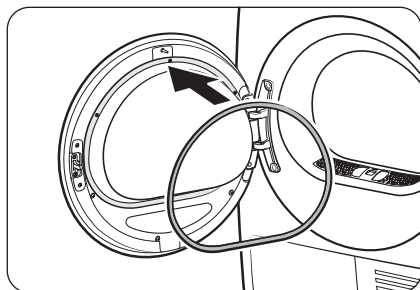

13. Zamontuj obręcz drzwiczek do drzwiczek.

## UWAGA

Aby przełożyć drzwiczki do początkowego położenia, wykonaj opisane czynności jeszcze raz. Należy pamiętać, że drzwiczki, zawiasy i inne części będą znajdować się w odwrotnej pozycji w stosunku do opisanej przy poszczególnych czynnościach.

## Środowisko

---

Zutylizuj materiały opakowaniowe niniejszego produktu w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej informacji możesz uzyskać u lokalnych władz samorządowych.

# Przed rozpoczęciem

---

## Konfiguracja początkowa

---

- Po podłączeniu suszarki po raz pierwszy na ekranie pojawia się procedura konfiguracji początkowej. Aby przeprowadzić procedurę, należy wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.
- Po wybraniu języka ekran wyboru języka nie pojawi się ponownie. Jednak musisz wykonać jednokrotnie program suszenia, aby ekran samouczka nie pojawił się ponownie.
  - Język można zmienić w menu Ustawienia. Na ekranie głównym naciśnij **Ustawienia** > **Ogólny** > **Język**, aby zmienić język.
- Konfiguracja początkowa obejmuje wybór języka i krótki samouczek.
- Naciśnij **OK**, aby przejść do następnego ekranu.

## Uruchomienie funkcji Kalibracja (zalecane)

---

Kalibracja umożliwia suszarce precyzyjny odczyt wagi. Przed uruchomieniem funkcji Kalibracja upewnij się, że bęben jest pusty.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie.
2. Naciśnij  > **Suszarka** > **Kalibracja**.
3. Naciśnij **Rozpocznij kalibrację**, aby rozpocząć kalibrację.

## Wskazówki dotyczące suszenia

---

### KROK 1 Sortowanie

---

- Nie mieszaj grubych i cienkich ubrań.
- Ubrania ciemne pierz i susz oddzielnie od jasnych.
- O ile nie podano innej informacji na metce, nie susz rzeczy z wełny lub z włókna szklanego.
- Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem, alkoholem, benzyną itp.
- Unikaj suszenia nieupranych rzeczy.
- Nie susz mokrych ubrań, które nie zostały całkowicie odwirowane po praniu. Może to spowodować nieprzyjemne zapachy wewnątrz suszarki lub usterkę suszarki.
- W przypadku dywanów, kilimów i innych drobnych i cienkich rzeczy zalecane jest korzystanie z siatki do prania.

### KROK 2 Opróżnienie kieszeni i odwrócenie na lewą stronę

---

- Ciemne ubrania przed suszeniem odwróć na lewą stronę. Zapobiega to uszkodzeniom tkanin w wyniku tarcia w trakcie procesu suszenia oraz chroni elementy wewnętrzne suszarki przed odbarwieniami i uszkodzeniem.
- Przed suszeniem ubrań z guzikami lub naszywkami odwróć je na lewą stronę.

#### PRZESTROGA

- Opróżnij kieszenie. Metalowe przedmioty, takie jak monety, szpilki i sprzączki w ubraniach, mogą uszkodzić inne prane rzeczy, a także bęben.
- Przed suszeniem usuń metalowe przedmioty przymocowane do ubrań, zapnij zamki i zatrzasknij haczyki. Metalowe przedmioty przymocowane do ubrań mogą uszkodzić inne ubrania lub bęben.

# Przed rozpoczęciem

---

## KROK 3 Sprawdź filtr wyłapujący włókna

---

Przed umieszczeniem ubrań w suszarkę upewnij się, że filtr wyłapujący włókna jest zainstalowany prawidłowo. Suszarka nie działa bez filtra wyłapującego włókna.

- Zawsze przed suszeniem wyczyść filtr wyłapujący włókna. Więcej informacji dotyczących czyszczenia filtra można znaleźć w części „**Filtr wyłapujący włókna**” na stronie **43**.

## KROK 4 Ustalanie ilości wsadu

---

Nie przeciążaj suszarki. Przeładowanie ogranicza wydajność wirowania, co powoduje nierównomierne suszenie i zagniecenia.

- Wkładaj do suszarki jeden wsad naraz.
- Aby poprawić efektywność suszenia jednej lub dwóch rzeczy, dodaj do wsadu suchy ręcznik.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozplącz rzeczy przed włożeniem ich do suszarki. Splątane rzeczy mogą obniżyć efektywność suszenia lub spowodować otwarcie drzwiczek.

### PRZESTROGA


Podczas dodawania lub wyjmowania rzeczy filtr wyłapujący włókna musi być zainstalowany. Jeśli filtr nie jest zamontowany, drobne rzeczy mogą wpadnąć do szczeliny filtra i spowodować usterkę suszarki.

## KROK 5 Po zakończeniu suszenia

---

- Opróżnij zbiornik na wodę, aby zapobiec wyciekom. Więcej informacji dotyczących opróżniania zbiornika na wodę można znaleźć w części „**Opróżnianie zbiornika na wodę**” na stronie **41**.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat „**Wyczyść wymiennik ciepła.**”, zapoznaj się z częścią „**Wymiennik ciepła**” na stronie **45** i wyczyść wymiennik ciepła.
- Po zakończeniu suszenia pozostaw otwarte drzwiczki suszarki i osłonę wymiennika ciepła, aby zapewnić odpowiednią higienę wnętrza suszarki.

## Panel LCD

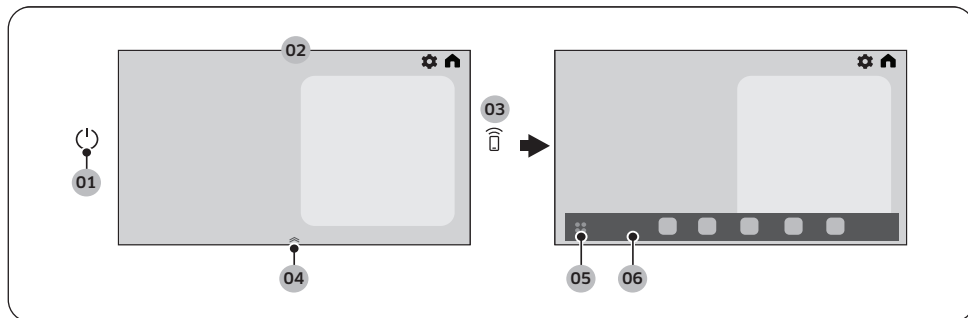


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Zasilanie                     | Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>02</b> Wyświetlacz                   | Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym programie i szacowany pozostały czas lub komunikat informacyjny w przypadku wystąpienia problemu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>03</b> Smart Control                 | Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Control.<br>Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania w celu nawiązania połączenia z aplikacją SmartThings. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gdy funkcja Smart Control jest włączona, suszarką możesz sterować zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings zainstalowanej na smartfonie lub tablecie (z systemem Android lub iOS).</li> </ul> |
| <b>04</b> Uchwyt paska aplikacji        | Przeciągnij w górę, aby otworzyć pasek aplikacji. <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt paska aplikacji występuje tylko na ekranie głównym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>05</b> Przycisk panelu z aplikacjami | Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje. <ul style="list-style-type: none"> <li>Panel aplikacji: naciśnij ikonę, aby otworzyć ekran wszystkich aplikacji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>06</b> Pasek aplikacji               | Pasek aplikacji wyświetla ikony umożliwiające łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji. <ul style="list-style-type: none"> <li>Na pasku aplikacji wyświetlanych jest maksymalnie pięć ikon, które można edytować.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

# Obsługa

## Opis ikon na wyświetlaczu

|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Strona główna     | Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego.                                                                                                                                                  |
|  | Ustawienia        | Naciśnij, aby otworzyć menu Ustawienia. <ul style="list-style-type: none"><li>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <b>Ustawienia</b> na stronie <b>32</b>.</li></ul>                       |
|  | Wi-Fi             | <ul style="list-style-type: none"><li>Ta ikona oznacza, że suszarka jest połączona z siecią Wi-Fi.</li></ul>                                                                               |
|  | Mikrofon          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ta ikona oznacza, że mikrofon jest włączony.</li></ul>                                                                                               |
|  | Zablokuj          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ta ikona informuje o aktywnej blokadzie.</li></ul>                                                                                                   |
|  | Smart Control     | <ul style="list-style-type: none"><li>Ta ikona oznacza, że funkcja Smart Control jest włączona.</li></ul>                                                                                  |
|  | Rozpocznij        | Pozwala rozpocząć pracę.                                                                                                                                                                   |
|  | Wstrzymaj         | Pozwala wstrzymać pracę. <ul style="list-style-type: none"><li>Podczas pracy naciśnij przycisk, aby wstrzymać działanie.</li></ul>                                                         |
|  | Oświetlenie bębna | Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie pozostaje zapalone przez 2 minut i wyłącza się automatycznie.                                                           |
|  | Dostępność        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ta ikona oznacza, że funkcja Przewodnik głosowy jest włączona.</li><li>Możesz użyć funkcji Przewodnik głosowy, gdy wyświetla się ta ikona.</li></ul> |

## Ustawianie programu

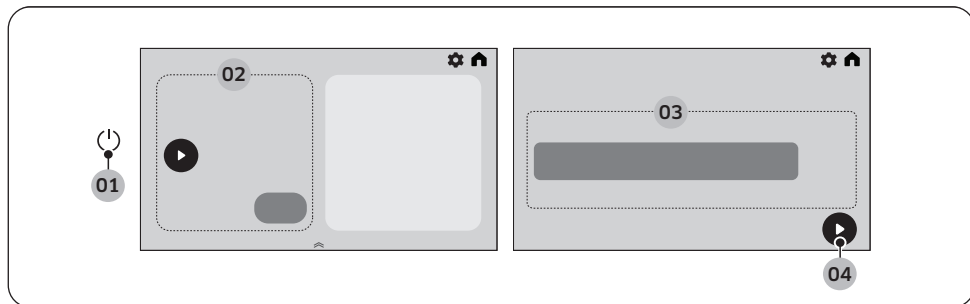

### Proste uruchamianie

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć suszarkę.
2. Wybierz odpowiedni program.
  - Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Omówienie programów** na stronie 30.
  - Aby zmienić program, dotknij opcji **Więcej programów**, a następnie wybierz odpowiedni program.
3. Zmień domyślne opcje programu.
  - Dotknij **Suchość**, **Quick Drive**, **Bez zagniecia** lub **Alert poziomu wylotności**, aby zmienić domyślne ustawienia cyklu.
  - Nie dla wszystkich programów dostępne są funkcje dodatkowe.
4. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pracę.
  - Po ustawieniu odpowiedniego programu na ekranie wyświetlany jest krótki opis programu i pozostały czas programu.

# Obsługa

## Omówienie programów

### UWAGA

Można korzystać z innych programów po dodaniu ich do listy programów przy użyciu funkcji **Moje programy**. Więcej informacji można znaleźć w części „**Moje programy**” na stronie 35.

| Program                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maks. wsad (kg)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>Eco Bawełna</b><br>lub <b>Eco Bawełna</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Program eco nadaje się do suszenia mokrego prania bawełnianego i jest używany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.</li><li>Program eco jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii do suszenia mokrego prania bawełnianego.</li></ul> | Maks.                      |
| <b>Suszenie AI<sup>+</sup></b>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Suszenie z ustawieniami cyklu zoptymalizowanymi przez technologię Suszenie AI odpowiednio do ładunku i wilgotności ubrań.</li><li>Przed użyciem cyklu Suszenie AI<sup>+</sup> należy sprawdzić etykietę pielęgnacyjną odzieży.</li></ul>                                          | Maks.                      |
| <b>Syntetyki</b>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Do bluzek i koszul wykonanych z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.</li></ul>                                                                                                                                                      | 4,0                        |
| <b>Do prasowania</b>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Ten program pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.</li></ul>                                                                                                                                                                                      | Maks.                      |
| <b>Super szybki</b>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Do tkanin mieszanych składających się z bawełny i syntetyków.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           | 5,0                        |
| <b>Ciche suszenie</b>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Do mieszanych tkanin bawełnianych oraz tkanin syntetycznych, które chcesz wysuszyć w trybie cichej pracy.</li></ul>                                                                                                                                                               | Maks.                      |
| <b>Odświeżanie</b>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Ten program służy do dezynfekcji oraz odświeżania i czyszczenia ubrań.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  | 1,0                        |
| <b>Higiena</b>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Do dezynfekcji mokrych i suchych ubrań oraz materiałów lnianych w celu wyeliminowania bakterii.</li></ul>                                                                                                                                                                         | 4,0 (mokra)<br>2,0 (sucha) |
| <b>Pościel</b>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Do suszenia rzeczy takich jak koce, prześcieradła, kołdry i poszewki.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | 2,0                        |
| <b>Wełna</b>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Program tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia.</li><li>Aby uzyskać lepsze efekty, należy odwrócić ubrania na lewą stronę przed rozpoczęciem suszenia.</li></ul>                                                                            | 1,0                        |
| <b>Ręczniki</b>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Używaj tego programu do suszenia wsadu zawierającego np. ręczniki kąpielowe.</li></ul>                                                                                                                                                                                            | 4,0                        |

| Program                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maks. wsad (kg) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Delikatne</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do delikatnych rzeczy, z którymi należy obchodzić się ostrożnie, takich jak bielizna damska.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,0             |
| <b>Odzież wierzchnia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do spandeksu i tkanin z mikrowłókien.</li> <li>Korzystaj z tego programu po upraniu wsadu w pralce przy użyciu programu Odzież wierzchnia.</li> <li>Jeśli odzież wierzchnia nie jest zupełnie sucha, wywróć ją mokrą stroną na zewnątrz, a następnie wybierz program zaplanowanego suszenia, aby dodatkowo wysuszyć wsad.</li> </ul>                                                                                                               | 2,0             |
| <b>Koszule</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Służy do szybkiego suszenia tylko jednej rzeczy, takiej jak koszula.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,0             |
| <b>Czas suszenia</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Używaj tego programu, aby ustawić żądany czas suszenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>Przewiń ekran, aby wybrać opcję <b>Czas suszenia</b>.</li> <li>Czas programu możesz ustawić w zakresie od 20 minut do 240 minut.</li> </ul> </li> <li> <b>UWAGA</b></li> <li>Rzeczywisty czas trwania programu może zależeć od stopnia suchości rzeczy.</li> </ul> | -               |
| <b>Zimne powietrze</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub napowietrzania odzieży, która nie była długo noszona.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -               |
| <b>Ciepłe powietrze</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wysusz wstępnie odzież, aby przyspieszyć czas suszenia na zewnątrz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               |
| <b>Autosuszenie</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ten program pomaga utrzymać świeżość bębna.</li> <li>Nie stosuj tego cyklu, gdy w bębnie znajduje się pranie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| <b>Suszenie 35'</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do suszenia syntetyków z bawełny lub rzeczy, które wymagają szybkiego suszenia.</li> <li>Domyślny czas suszenia wynosi 35 minut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0             |

#### **UWAGA**

- Łańdowanie suszarki do maksymalnego wsadu wskazanego w tej sekcji dla każdego cyklu przyczyni się do oszczędności energii.

# Obsługa

## Ustawienia

### Korzystanie z menu Ustawienia

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij **Ogólny** lub **Suszarka**.
3. Przewiń ekran, aby wybrać żądane menu.
4. Zmień ustawienia lub uruchom funkcję.

#### UWAGA

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij  w lewym górnym rogu lub  w prawym górnym rogu ekranu.

### Opis menu Ustawienia

#### Ogólny

| Opcje         | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto Samsung | Pozwala zalogować się na konto Samsung lub utworzyć nowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Połączenia    | <p>Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi. Pozwala również uruchomić funkcję Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi:</b> naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>- Domyślnym ustawieniem fabrycznym suszarki jest wyłączenie funkcji Wi-Fi. Jednak funkcja Wi-Fi suszarki włącza się automatycznie przy jej pierwszym włączeniu. Następnie ostateczne ustawienie funkcji Wi-Fi jest utrzymywane bez względu na stan zasilania suszarki.</li><li>- Po włączeniu funkcji Wi-Fi suszarki i połączeniu z siecią suszarka pozostaje połączona z siecią nawet po wyłączeniu zasilania.</li><li>- Ikona Wi-Fi  wskazuje, że suszarka jest połączona z routerem Wi-Fi.</li></ul></li><li>• <b>Łatwe połączenie:</b> pozwala łatwo zainstalować aplikację SmartThings za pomocą kodu QR wyświetlanego na ekranie.<ul style="list-style-type: none"><li>- Pozwala nawiązać połączenie z aplikacją SmartThings i zdalnie sterować suszarką.</li></ul></li><li>• <b>Bluetooth:</b> musisz włączyć funkcję Bluetooth na telefonie, a następnie wyszukać i sparować urządzenie. Po sparowaniu urządzeń możesz wykonywać połączenia lub odtwarzać muzykę.</li></ul> |
| Zablokuj      | <p>Możesz zablokować panel sterowania suszarki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub ustawieniu suszarki przez dzieci lub niemowlęta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Po włączeniu blokady ekran dotykowy zostaje zablokowany ze względów bezpieczeństwa.</li><li>• Funkcja Zablokuj jest dostępna w każdym wybranym programie.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk <b>Odblokuj</b> w celu anulowania blokady.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Opcje                               | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dźwięki                             | <p>Pozwala wybrać ustawienia Tryb dźwięku, Motyw dźwięku, Głośność i Styl głosu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tryb dźwięku:</b> dla ustawienia Tryb dźwięku można wybrać odpowiednie opcje Głos, Sygnał i Wyciszenie.<ul style="list-style-type: none"><li>- W przypadku wybrania dla ustawienia Tryb dźwięku opcji Wyciszenie dźwięk alarmu nie zostanie wyłączony ze względów bezpieczeństwa.</li></ul></li><li>• <b>Motyw dźwięku:</b> pozwala wybrać odpowiednie ustawienie Motyw dźwięku. Jednokrotnie naciśnij motyw, aby przesłuchać dźwięk.</li><li>• <b>Głośność:</b> pozwala wyregulować głośność dźwięków systemowych i multimedialnych.<ul style="list-style-type: none"><li>- Tryb dźwięku automatycznie zmienia się na opcję <b>Głos</b>, jeśli głośność jest regulowana, gdy dla ustawienia Tryb dźwięku wybrana jest opcja <b>Wyciszenie</b>.</li></ul></li><li>• <b>Styl głosu:</b> pozwala wybrać odpowiednie ustawienie Styl głosu. Jednokrotnie naciśnij styl, aby przesłuchać dźwięk.</li></ul> |
| Powiadomienie na urządzeniu głównym | Pozwala włączyć lub wyłączyć powiadomienia dla urządzeń domowych zarejestrowanych w aplikacji SmartThings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyświetlacz                         | Pozwala wybrać ustawienia Jasność i Rozmiar czcionki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Awatar                              | Wejdź w interakcję z wybranym awatarem, aby zapoznać się z samouczkami, otrzymywać różnego rodzaju powiadomienia oraz uzyskać dostęp do dodatkowych usług.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Asystent Bixby                      | <p>Pozwala ustawić opcje Wybudzenie głosowe i Dźwiękowa informacja zwrotna.</p> <p> <b>UWAGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mikrofon do rozpoznawania głosu jest wbudowany w górną część urządzenia.<ul style="list-style-type: none"><li>- Aby jak najlepiej korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, należy stanąć w odległości nie większej niż 1 metr od urządzenia, ograniczyć szumy otoczenia i mówić głośno i wyraźnie w stałym tempie do wbudowanego mikrofonu.</li></ul></li><li>• Funkcja rozpoznawania głosu może nie działać w przypadku odległości większej niż 1 metr lub zbyt cichej mowy.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mikrofon                            | Pozwala włączyć lub wyłączyć korzystanie z mikrofonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Blokada aplikacji                   | Możesz włączyć lub wyłączyć blokadę aplikacji. Po włączeniu wybrana aplikacja będzie niedostępna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Język                               | Można zmienić język systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data i godzina                      | Pozwala ustawić godzinę i datę automatycznie lub ręcznie, a także ustawić odpowiedni format godziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# Obsługa

| Opcje                   | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność              | <p>Możesz skonfigurować ustawienia funkcji Przewodnik głosowy i Ulepszenia widoczności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przewodnik głosowy:</b> Włącz tę funkcję, aby otrzymywać głosowe informacje zwrotne od suszarki. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Po włączeniu funkcja <b>Przewodnik głosowy</b> będzie działać do ponownego uruchomienia urządzenia. Możesz zatrzymać pralkę przyciskiem <b>Dostępność</b> dostępu w lewym górnym rogu ekranu głównego, ewentualnie zatrzymać ją zupełnie, naciskając przycisk Wył. przedstawiony poniżej. Jeśli musisz wyłączyć ikonę funkcji <b>Przewodnik głosowy</b>, wyłącz funkcję <b>Przewodnik głosowy</b> w menu <b>Ustawienia</b>.</li> <li>- Obsługa: możesz przetaczać pozycje, przeciągając ekran w lewo i w prawo. Gdy usłyszysz głos z przypomnieniem pozycji, dwukrotnie dotknij ekranu, aby aktywować pozycję.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ulepszenia widoczności:</b> pozwala zmienić ustawienia Wysoki kontrast i Rozmiar tekstu, aby poprawić widoczność elementów na wyświetlaczu.</li> </ul> |
| Aktualizuj oprogr.      | Pozwala pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Pobieranie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu suszarki z siecią Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pomoc                   | <p>Pozwala sprawdzić instrukcję obsługi lub uruchomić usługę zdalnego wsparcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzyskaj zdalne wsparcie we wszystkich sytuacjach związanych z urządzeniem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resetuj                 | <p>Pozwala zresetować ustawienia sieciowe lub wszystkie ustawienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resetuj ustawienia sieciowe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spowoduje to zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi i połączenia z aplikacją SmartThings.</li> </ul> </li> <li>• <b>Resetuj wszystkie ustawienia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień, w tym ustawień sieciowych i danych osobowych.</li> <li>- Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne suszarki.</li> </ul> </li> <li>• <b>Uruchom ponownie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ponownie uruchamia urządzenie.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacje o urządzeniu | Pozwala sprawdzić informacje o suszarce, takie jak status i informacje prawne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


## Suszarka

| Opcje             | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie bębna | <p>Możesz włączyć lub wyłączyć oświetlenie wnętrza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Powoduje to włączenie światła wewnątrz bębna, dzięki czemu można sprawdzić stan znajdujących się w nim rzeczy.</li> <li>Oświetlenie bębna włączy się nawet, jeśli bęben jest wyłączony. (Jeśli suszarka podłączona jest do zasilania.)</li> <li>Po otwarciu drzwiczek oświetlenie bębna włącza się automatycznie i wyłącza po 2 minutach</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Wzorzec AI        | <p>Ta funkcja pozwala zapisać często używane programy i ustawienia. Po włączeniu tej funkcji suszarka zapamiętuje najczęściej używane programy i ich ustawienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślnym ustawieniem jest <b>Wł.</b>. Aby zaprzestać korzystania z tej funkcji, należy wybrać ustawienie <b>Wył.</b></li> <li>Po wyłączeniu funkcji wszystkie zapisane dane są resetowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Moje programy     | <p>Można dodać lub usunąć programy, aby utworzyć własną listę programów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Możesz edytować listę programów tylko wtedy, gdy suszarka nie suszy.</li> </ul> <p> <b>UWAGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programów  <b>Eco Bawełna lub Eco Bawełna, Syntetyki, Do prasowania i Autosuszenie</b> nie można usunąć z listy.</li> <li>Listę Moje programy można również edytować w aplikacji SmartThings.</li> </ul> |
| Kalibracja        | <p>Można ponownie uruchomić kalibrację w celu zwiększenia dokładności ważenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby wykonać kalibrację, upewnij się, że w suszarce nie ma prania, a drzwiczki są zamknięte.</li> <li>Kalibracja nie rozpocznie się, jeśli drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


# Obsługa

## Korzystanie z półki do suszenia (tylko w określonych modelach)

Ustaw czas suszenia na maksymalnie 150 minut zależnie od stopnia wilgotności i wagi rzeczy. Podczas suszenia prania z użyciem półki do suszenia zaleca się używanie programu Czas suszenia.

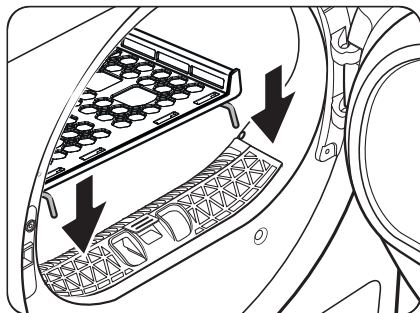

1. Umieść półkę do suszenia w bębnie, wkładając jej przednią część w otwory na membranie drzwiczek.

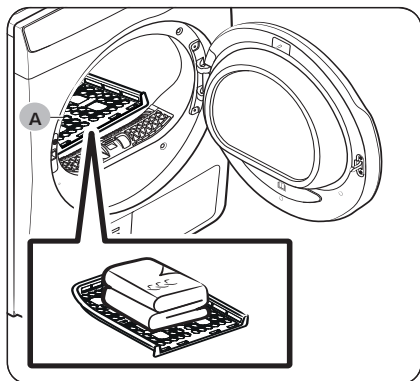

2. Umieść rzeczy na półce, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca na obieg powietrza. W przypadku ubrań złóż je i połóż płasko na półce.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk . Przewiń, aby wybrać opcję **Czas suszenia**.
4. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pracę.

A. Półka do suszenia

### Zalecenia dotyczące suszenia

| Rzeczy (maks. 1,5 kg)                                  | Opis                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Swetry (złóż i połóż płasko)                           | W przypadku suszenia ubrań przy użyciu półki należy je złożyć i równo ułożyć. Pozwoli to zapobiec ich marszczeniu się. |
| Zabawki wypełniane (wypełnione bawełną lub poliestrem) |                                                                                                                        |

### PRZESTROGA

- Suszenie gumy piankowej lub gumy w wysokiej temperaturze grozi ich uszkodzeniem i pożarem.

## Funkcje specjalne

### Smart Control

Pozwala nawiązać połączenie z aplikacją SmartThings i zdalnie sterować suszarką.

#### Łączenie suszarki z aplikacją

- Pobierz i uruchom aplikację SmartThings w swoim urządzeniu mobilnym
- Naciśnij przycisk , aby włączyć suszarkę.
- Dotknij kolejno opcji  > **Ogólny** > **Połączenia** > **Łatwe połączenie**, zeskanuj kod QR, aby nawiązać połączenie.

#### UWAGA

- Jeśli suszarka nie potoczy się z aplikacją SmartThings, spróbuj ponownie.
- Jeśli po połączeniu suszarki z aplikacją SmartThings wystąpią jakiegokolwiek problemy z połączeniem z Internetem, sprawdź router.
- Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, dotknij kolejno opcji  > **Ogólny** > **Połączenia** > **Wi-Fi**, a następnie włącz funkcję Wi-Fi.
- Włączenie funkcji Wi-Fi suszarki pozwala łączyć się z nią w aplikacji SmartThings na smartfonie lub tablecie niezależnie od stanu zasilania suszarki. Jednak gdy funkcja Wi-Fi suszarki jest wyłączona, suszarka występuje w aplikacji SmartThings w trybie offline.
- Przed uruchomieniem funkcji Smart Control zamknij drzwiczki.

### Stay Connect (Połączenie)

Pozwala skonfigurować funkcję Stay Connect (Połączenie) w aplikacji SmartThings. Suszarka pozostaje połączona z aplikacją, dzięki czemu można korzystać z suszarki podczas przebywania poza domem.

1. Gdy włączysz funkcję Stay Connect (Połączenie) w aplikacji SmartThings, suszarka po zakończeniu programu będzie utrzymywała połączenie.
  - Jeśli drzwiczki będą stale zamknięte, funkcja Stay Connect (Połączenie) pozostanie aktywna przez okres do 24 godz.
2. Gdy funkcja Stay Connect (Połączenie) jest aktywna, na wyświetlaczu suszarki podświetlone są ikony Smart Control, blokady drzwiczek i Wi-Fi.
3. Wygodnie steruj suszarką przy użyciu aplikacji SmartThings.

#### UWAGA

- W niektórych przypadkach podświetlana może być tylko ikona Blokada drzwiczek.

# Obsługa

## SmartThings

### Połączenie z siecią Wi-Fi

Na smartfonie lub tablecie wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (Punkt dostępu).

- To urządzenie obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.

### Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

### UWAGA

Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.

Ponadto dalsze aktualizacje aplikacji lub funkcji w aplikacji mogą zostać zatrzymane w związku z użytkowaniem i ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli aktualizacje nie są aktualnie obsługiwane przez system operacyjny.

### Logowanie

Należy najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Nie potrzebujesz oddzielnej aplikacji, aby utworzyć konto.

### UWAGA

Jeśli konto Samsung jest już utworzone, należy go użyć, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona lub tabletu firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

### Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, po czym wybierz opcję AP (Punkt dostępu).
2. Otwórz aplikację **SmartThings** na smartfonie lub tablecie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „**A new device is found. (Znaleziono nowe urządzenie.)**”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk **+** i wybierz urządzenie na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno **Device Type (Typ urządzenia)** > **Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj urządzenie.
5. Zarejestruj urządzenie w aplikacji SmartThings w poniższy sposób.
  - a. Dodaj urządzenie w aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z aplikacją SmartThings.
  - b. Po zakończeniu rejestracji urządzenie zostanie wyświetlone na smartfonie lub tablecie.

### UWAGA

- Produkty mogą być zmieniane w późniejszym terminie, dlatego nazwy APLIKACJI mogą być inne. Terminy Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home i Samsung Smart Connect mają tożsame znaczenie.
- Produkt będzie niezgodny z interfejsem APLIKACJI oraz instrukcją z powodu modyfikacji dostępnych funkcji. Punktem odniesienia jest faktyczny interfejs APLIKACJI.

## Komunikat Open Source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie typu Open Source. Pełny kod źródłowy takiego oprogramowania można otrzymać przez okres trzech lat od daty ostatniej dostawy tego produktu, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta na stronie <http://opensource.samsung.com> (menu „Inquiry” (Zapytanie)).

Możliwe jest również uzyskanie odpowiedniego, pełnego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, takim jak napęd CD-ROM. Wymagana będzie minimalna opłata.

Pod adresem URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) można znaleźć informacje o licencji na oprogramowanie typu Open Source tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.



### UWAGA

Firma Samsung Electronics oświadcza, że urządzenie typu sprzęt radiowy jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.samsung.com>, przechodząc do Wsparcie > Wyszukiwanie wsparcia produktu i wprowadzając nazwę modelu.

Maks. moc nadajnika RF:

| Wi-Fi                 |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Zakres częstotliwości | Moc nadajnika (maks.) |
| 2412–2472 MHz         | 20 dBm                |
| 5120–5250 MHz         | 23 dBm                |
| 5250–5350 MHz         | 20 dBm                |
| 5470–5725 MHz         | 20 dBm                |
| Bluetooth             |                       |
| 2402–2480 MHz         | 20 dBm                |

Funkcja WLAN 5 GHz tego urządzenia może być używana wyłącznie w pomieszczeniach. To urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.

# Konserwacja

Utrzymuj suszarkę w czystości, aby zapobiec spadkowi wydajności i przedłużyć jej żywotność.

## Konserwacja produktu

Ekran Konserwacja produktu zawiera wskazówki dotyczące konserwacji, które pozwolą utrzymać suszarkę w czystości i przedłużyć jej żywotność.

1. Na ekranie głównym naciśnij opcję **Konserwacja produktu**, aby przejść do ekranu Konserwacja produktu.
2. Naciśnij opcję **Wyczyść teraz** lub **Dowiedz się jak czyścić urządzenie** pod odpowiednią opcją, aby uruchomić program konserwacji.

## Autosuszenie

Niektóre warunki użytkowania i otoczenia mogą powodować gromadzenie się osadu z pozostałości lub powstawanie nieprzyjemnego zapachu w bębnie. Aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości oraz dbać o świeżość i czystość bębna, regularnie uruchamiaj ten program.

- Pozostawienie otwartych drzwiczek po zakończeniu programu **Autosuszenie** pomaga utrzymać higienę wewnątrz suszarki.
- Zaleca się regularne uruchamianie tego programu w celu zapewnienia higieny.

### PRZESTROGA

Przed użyciem tego programu opróżnij bęben.

## Wymiennik ciepła


- Kiedy nadejdzie czas czyszczenia wymiennika ciepła, dotknij opcji **Dowiedz się jak czyścić urządzenie**, aby dowiedzieć się, jak wyczyścić wymiennik ciepła.
- Czyść wymiennik ciepła po każdych 25 suszeniach. Zabrudzony wymiennik ciepła spowoduje obniżenie wydajności urządzenia, dlatego wymaga regularnego czyszczenia.

### UWAGA

3. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**Wyczyść wymiennik ciepła.**”, należy wyczyścić wymiennik ciepła. (Patrz dział „**Wymiennik ciepła**” na stronie 45.)

## Opróżnianie zbiornika na wodę


Opróżniaj zbiornik po każdym użyciu, aby zapobiec wyciekom.

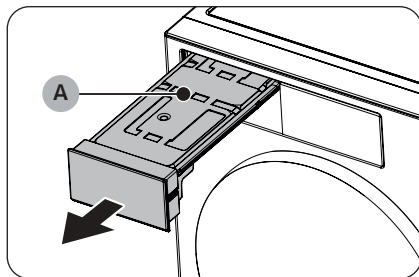

1. Delikatnie naciśnij **zbiornik na wodę (A)** i wyjmij zbiornik z suszarki.
  - Jedną ręką pociągnij za uchwyt zbiornika na wodę aż do jego częściowego wysunięcia.
  - Po częściowym wysunięciu zbiornika na wodę podtrzymaj jego dno drugą ręką, a następnie obiema rękami powoli go wyciągnij.

### ⚠ PRZESTROGA

- Zbiornik na wodę jest ciężki. Powoli, dwiema rękami wyjmij zbiornik na wodę, utrzymując go w poziomie.
- Podczas wyjmowania zbiornika na wodę zachowaj ostrożność. Jest on bardzo ciężki i jego upuszczenie może spowodować obrażenia.

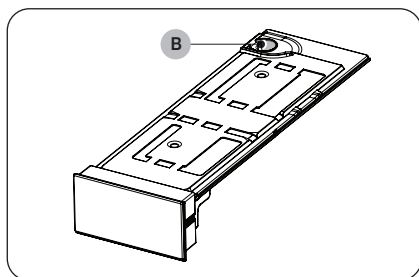

2. Wylej wodę przez **otwór odpływowy (B)**, a następnie wyczyść wnętrze zbiornika na wodę.
  - Wymieszaj nieco neutralnego detergentu z ciepłą wodą. Nalej mieszaninę do zbiornika na wodę przez **otwór odpływowy (B)** i pozostaw na 30 minut. Następnie przepłucz zbiornik czystą wodą i całkowicie go wysusz.
3. Umieść zbiornik na wodę ponownie w urządzeniu.

### 📘 UWAGA

Jeśli suszarka wyświetli komunikat „**Opróżnij zbiornik.**” i zatrzyma się podczas suszenia, opróżnij zbiornik wody. Komunikat „**Opróżnij zbiornik.**” zniknie i suszarka wznowi program suszenia.

# Konserwacja

---

## Czyszczenie

---

### OSTRZEŻENIE

- Nie wolno czyścić suszarki, rozpylając bezpośrednio na nią wodę.
- Do czyszczenia suszarki nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu. Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia suszarki należy odłączyć przewód zasilający.

### Elementy zewnętrzne

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać używania lub umieszczania ostrych bądź ciężkich przedmiotów w pobliżu/na suszarce. Detergent i środki piorące należy przechowywać na podstawie (sprzedawanej osobno) lub w oddzielnych pojemniku.

### Panel LCD

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na panel sterowania. Należy niezwłocznie wycierać jakiegokolwiek płyny rozlane na panelu sterowania.

### Bęben

Wyczyść za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej łagodnym środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej. Zetrzyj pozostały osad za pomocą czystej, suchej ściereczki.

### Drzwiczki


Obce substancje mogą zanieczyszczać lub gromadzić się po wewnętrznej stronie drzwiczek. Wyczyść wewnętrzną stronę drzwiczek przy użyciu miękkiej szmatki lub pędzelka.

### PRZESTROGA


Nie odłączaj gumowej uszczelki drzwiczek.

## Filtr wyłapujący włókna


Po każdym użyciu wyczyść filtr wyłapujący włókna.

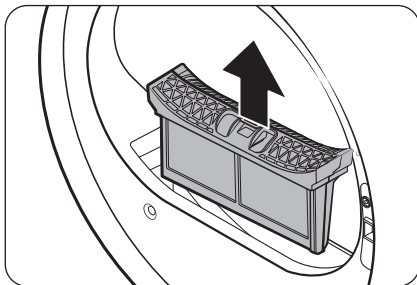

1. Otwórz drzwiczki suszarki, chwyć górną część filtra wyłapującego włókna, a następnie pociągnij go w celu wyjęcia.
  - Po wyjęciu filtra nie odłączaj gumowej uszczelki.

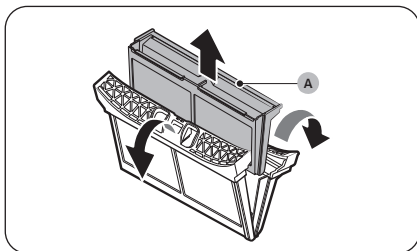


2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyciągnij **filtr wewnętrzny (A)**.

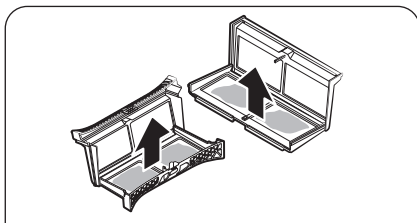


3. Rozłóż filtr zewnętrzny i wewnętrzny.

4. Usuń włókna z obu filtrów, a następnie oczyść filtry za pomocą pędzelka.

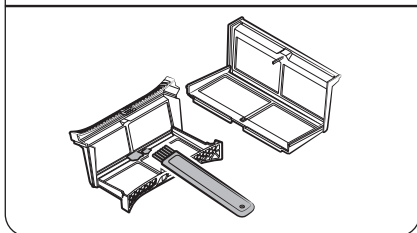


# Konserwacja

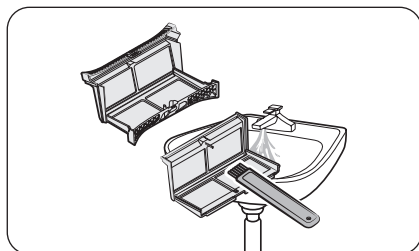

## UWAGA

- Aby dokładnie wyczyścić filtry, wyczyść je odkurzaczem, stosując miękką szczotkę.
- Kłaczki zebrane w filtrach mogą zawierać cząstki mikroplastiku, w zależności od rodzaju czyszczonego prania. Dlatego kłaczek z filtrów nie należy normalnie wypłukiwać przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w używanym systemie wodnym. Dużo kłaczek, które nie są łatwo widoczne, może pozostać uwięzionych w siatce filtra nawet po użyciu odkurzacza i może to pogorszyć wydajność suszenia. W takim przypadku należy przepłukać filtr pod wodą, aby usunąć wszelkie pozostałe kłaczki i utrzymać wydajność suszenia. Następnie filtr należy całkowicie wysuszyć.

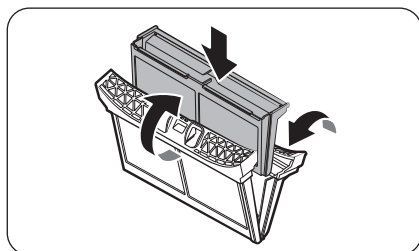


5. Włóż filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie włóż filtr wytapujący włókna na miejsce.

## PRZESTROGA

- Filtr wytapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu. W przeciwnym razie może spaść efektywność suszenia.
- Jeśli powierzchnia filtra jest mokra, przed użyciem całkowicie go wysusz.
  - Wsuniecie mokrego filtra może spowodować powstawanie pleśni i/lub nieprzyjemnych zapachów, a także obniżyć wydajność suszenia.
- Podczas czyszczenia lub wyjmowania filtra wytapującego włókna nie potrząsaj nim ani nie uderzaj. Może to doprowadzić do uszkodzenia filtra.
- Otwarcie filtra zewnętrznego i wewnętrznego bez zachowania ostrożności i z nadmierną siłą może spowodować ich uszkodzenie.

## Czyszczenie czujnika wilgotności

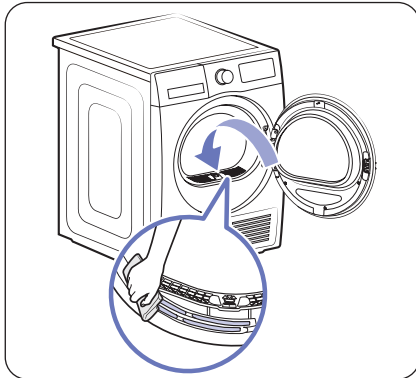

- Czujnik wilgotności wykryje suchotę prania i dostosuje czas suszenia.
- W trosce o optymalne suszenie regularnie czyść powierzchnię czujnika wewnątrz wlotu prania, aby nie gromadziły się na nim żadne niepożądane substancje.

### UWAGA

Jeśli czujnik zostanie zanieczyszczony niepożądanymi substancjami, czujnik będzie nieprecyzyjnie rejestrował wilgotność prania, co może wydłużyć suszenie.


## Wymiennik ciepła

Gdy nadejdzie czas czyszczenia wymiennika ciepła, na wyświetlaczu suszarki pojawi się komunikat „**Wyczyść wymiennik ciepła.**”.

Zabrudzony wymiennik ciepła spowoduje obniżenie wydajności urządzenia, dlatego wymaga regularnego czyszczenia.


### UWAGA

- W wyniku kondensacji spowodowanej różnicą temperatur wokół wymiennika ciepła mogą pojawiać się krople wody. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza ono wycieków.
- Jeśli suszarka nie ma być używana przez dłuższy czas, otwórz osłonę wymiennika ciepła i wywietrz go.

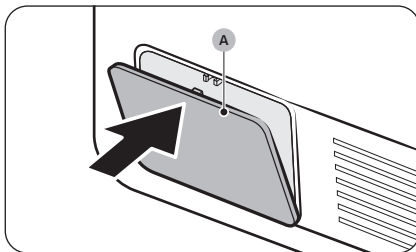


1. Delikatnie naciśnij górną część **osłony zewnętrznej (A)**, aby ją otworzyć.

# Konserwacja

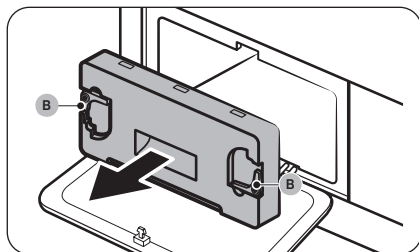

2. Odblokuj **łączniki (B)** osłony wewnętrznej, a następnie pociągnij osłonę, aby ją wyjąć.

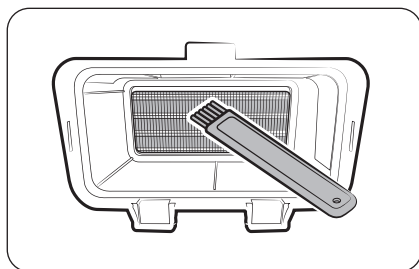

3. Usuń pył z wymiennika ciepła, używając dotądzonej szczotki.



- Po wyczyszczeniu przy użyciu pędzelka zetrzyj pozostały kurz przy użyciu miękkiej, zwilżonej szmatki.

## ⚠ PRZESTROGA


- Aby uniknąć obrażeń i oparzeń, nie należy dotykać i czyścić wymiennika ciepła gołymi rękami ani metalowymi narzędziami.
- Podczas czyszczenia wymiennika ciepła należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić jego ożebrowania.

## 📖 UWAGA

Jeśli wymiennik ciepła jest całkowicie suchy, co utrudnia jego czyszczenie, rozpyl na niego niewielką ilość wody i wyczyść przy użyciu pędzelka.

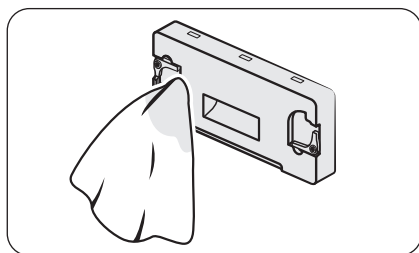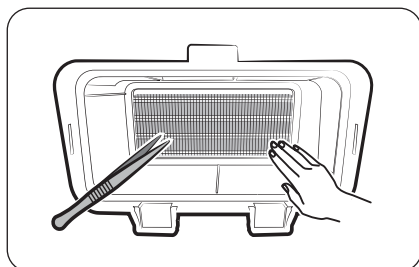

4. Wyczyść osłonę wewnętrzną gładką, wilgotną ściereczką.
- Wokół osłony wewnętrznej mogą znajdować się ślady wilgoci i/lub obce substancje.

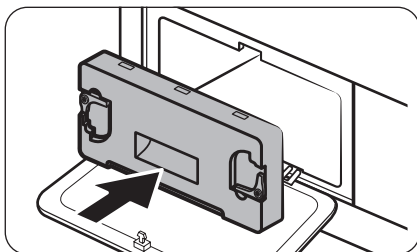

5. Włóż wewn. pokrywę z powrotem do pierwotnej poz. i zablokuj elementy mocujące.
6. Zamknij zewnętrzną osłonę wymiennika ciepła.

 **UWAGA**

- Po oczyszczeniu wymiennika ciepła należy upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Jeśli stan alarmu trwa nadal po jego skasowaniu, odłącz, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający lub wyjmij i ponownie włóż osłonę wewnętrzną wymiennika ciepła.

# Rozwiązywanie problemów

## Lista kontrolna

Niektóre problemy z suszarką można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli.

| Problem                                | Sposób postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drzwi suszarki są otwarte              | <p>Działanie suszarki przy otwartych drzwiczkach.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.</li><li>• Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiami.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suszarka nie uruchamia się.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.</li><li>• Sprawdź, czy suszarka jest podłączona do sieci.</li><li>• Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik.</li><li>• Opróżnij zbiornik na wodę.</li><li>• Oczyszć filtr kłaczków.</li></ul>                                                                                                                                                                                                |
| Suszarka nie nagrzewa się.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik.</li><li>• Wybierz ustawienie podgrzewania inne niż <b>Zimne powietrze</b>.</li><li>• Sprawdź filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła. Oczyszć je w razie potrzeby.</li><li>• Suszarka może znajdować się w trybie chłodzenia w programie.</li></ul>                                                                                                                                              |
| Ubrania nie są wysuszone.              | <p>Sprawdź wszystkie powyższe. Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nie przeciążaj suszarki.</li><li>• Grube tkaniny susz oddzielnie od cienkich.</li><li>• Zmień położenie dużych i ciężkich rzeczy w celu zapewnienia równomiernego suszenia.</li><li>• Sprawdź, czy suszarka prawidłowo odprowadza wodę.</li><li>• W przypadku małych ładunków dodaj kilka suchych ręczników.</li><li>• Wyczyść filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła.</li></ul>               |
| Suszarka jest zbyt głośna.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poszukaj monet, luźnych guzików, gwoździ oraz innych przedmiotów i natychmiast je wyjmij.</li><li>• Sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.</li><li>• Suszarka może wydawać buczący odgłos z powodu przepływu powietrza przez bęben i wentylator. Jest to normalne zjawisko.</li><li>• Sprawdź filtr wyłapujący włókna. Usuń wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz filtra wyłapującego włókna.</li></ul> |
| Ubrania nie są równomiernie wysuszone. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Niektóre części ubrań, takie jak szwy i kieszenie, schną dłużej niż pozostałe. Jest to normalne zjawisko.</li><li>• Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problem                                                             | Sposób postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z suszarki wydobywa się nietypowy zapach.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapach farby, lakieru, środków czyszczących i innych środków domowych może krążyć w powietrzu wpadającym do suszarki. W przypadku zauważenia takiego zapachu należy przed użyciem suszarki całkowicie wywietrzyć pomieszczenie.</li> <li>• Podczas suszenia w ograniczonej przestrzeni suszarka może powodować wzrost temperatury otoczenia. Dlatego też pamiętaj, aby otworzyć okno i wywietrzyć pomieszczenie.</li> <li>• Nie należy suszyć mokrych ubrań po dłuższym ich pozostawieniu w pralce lub w suszarce.</li> <li>• Po użyciu suszarki należy pozostawić drzwi otwarte, aby przewietrzyć wnętrze.</li> </ul> |
| Suszarka wyłącza się przed wysuszeniem ubrań.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsad jest za mały. Dodaj więcej rzeczy i ponownie uruchom cykl.</li> <li>• Ładunek suszarki jest za duży. Wyjmij kilka rzeczy i ponownie uruchom cykl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Na ubraniach są widoczne włókna.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zawsze przed umieszczeniem ubrań w suszarce upewnij się, że filtr wytapujący włókna jest czysty. Podczas suszenia ubrań, które generują duże ilości włókien, może być wymagane czyszczenie filtra wytapującego włókna w trakcie programu.</li> <li>• Niektóre tkaniny (takie jak białe ręczniki) powodują powstawanie większych ilości włókien, dlatego też powinny być suszone oddzielnie od tkanin podatnych na przyleganie włókien (takich jak czarne lniane spodnie).</li> <li>• Przed suszeniem sprawdź wnętrze kieszeni, aby upewnić się, że są puste.</li> </ul>                                                |
| Mimo włączenia funkcji Bez zagniećeń odzież jest nadal wyміęta      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Najwyższa jakość pracy jest możliwa przy małych ładunkach, składających się z 1–4 rzeczy.</li> <li>• Załaduj mniej rzeczy. Wkładaj do suszenia rzeczy podobnego typu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Po programie zimnego powietrza artykuły nadal nieprzyjemnie pachną. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy ubrania wydzielające silne zapachy zostały dokładnie uprane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

# Rozwiązywanie problemów

## Kody informacyjne

W razie problemu należy zapoznać się z treścią komunikatu informacyjnego na ekranie LCD i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

| Kod problemu lub informacyjny                       | Sposób postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drzwi suszarki są otwarte<br>DC                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwiczki nie zamykają się na czas pracy suszarki.</li><li>• Zamknij drzwiczki i ponownie uruchom program.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                    |
| Przełącznik drzwiczek nie działa prawidłowo.<br>DC1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przełącznik drzwiczek nie działa prawidłowo.</li><li>• Sprawdź, czy wokół drzwiczek nie ma obcych substancji, a następnie zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.</li></ul>                                                                                                                                  |
| TC                                                  | Problem z czujnikiem temperatury powietrza <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyczyść filtr wyłapujący włókna lub wymiennik ciepła. Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                                        |
| AC6                                                 | Sprawdź komunikację między obwodami drukowanymi (PBA) głównym i inwertera. <ul style="list-style-type: none"><li>• Zależnie od stanu urządzenie może automatycznie wrócić do normalnej pracy.</li><li>• Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie program.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul> |
| 3C                                                  | Sprawdź, czy silnik pracuje. <ul style="list-style-type: none"><li>• Spróbuj ponownie uruchomić program.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                                                              |
| NC                                                  | Problem związany z filtrem wyłapującym włókna <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź zespół filtra wyłapującego włókna.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                                      |
| NC2                                                 | Problem z wewnętrzną osłoną wymiennika ciepła <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź zespół wewnętrznej osłony wymiennika ciepła.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                            |
| HC                                                  | Przegrzanie sprężarki <ul style="list-style-type: none"><li>• Należy sprawdzić stan czystości wymiennika ciepła i filtra kłaczek.</li><li>• Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li></ul>                                                                                                                     |
| TC5                                                 | Problem z czujnikiem temperatury sprężarki <ul style="list-style-type: none"><li>• Poczekać dwie lub trzy minuty.</li><li>• Ponownie włączyć zasilanie i uruchom program.</li></ul>                                                                                                                                                                |

| Kod problemu lub informacyjny | Sposób postępowania                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC7                           | <p>Sprawdź czujnik temperatury Eva In</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponownie włącz zasilanie i uruchom program.</li> <li>Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ul>           |
| TCA                           | <p>Sprawdź czujnik temperatury sprężarki górnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponownie włącz zasilanie i uruchom program.</li> <li>Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ul> |
| 3CA                           | <p>Sprawdź sprężarkę falownika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponownie włącz zasilanie i uruchom program.</li> <li>Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ul>                  |
| HCL                           | <p>Wyciek czynnika chłodzącego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul> <p>Nie można używać suszarki do czasu wizyty serwisanta, z wyjątkiem włączania/wyłączania zasilania.</p>           |

W przypadku kodów informacyjnych niewymienionych powyżej lub ponownego wyświetlenia tego samego kodu skontaktuj się z centrum serwisowym.

# Dodatek

## Tabela sposobów pielęgnacji tkanin

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach obejmują symbole związane z praniem, wybielaniem, suszeniem i prasowaniem oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem chemicznym. Symbole te są powszechnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby zmaksymalizować trwałość tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

### Pranie

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | Pranie w gorącej wodzie w 95 °C.                        |
|  | Pranie kolorowe w 60 °C.                                |
|  | Pranie kolorowe w 60 °C. (kolorowe tkaniny syntetyczne) |
|  | Pranie kolorowe w 40 °C.                                |
|  | Pranie tkanin delikatnych w 40 °C.                      |
|  | Pranie tkanin bardzo delikatnych w 40 °C.               |
|  | Pranie normalne w 30 °C.                                |
|  | Pranie tkanin delikatnych w 30 °C.                      |
|  | Pranie tkanin bardzo delikatnych w 30 °C.               |
|  | Pranie ręczne                                           |
|  | Nie prać                                                |

### UWAGA

Liczby umieszczone na rysunku miski odpowiadają maksymalnej temperaturze prania wyrażonej w stopniach Celsjusza, której nie wolno przekraczać.

### Wybielanie

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Dozwolone wszystkie wybielacze.     |
|  | Dozwolone tylko wybielacze tlenowe. |
|  | Nie wybielać.                       |

### Suszenie

|  |                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Suszenie w suszarce bębnowej /<br>Suszenie normalne w temperaturze 80 °C.  |
|  | Suszenie w suszarce bębnowej /<br>Suszenie delikatne w temperaturze 60 °C. |
|  | Nie suszyć w suszarce bębnowej                                             |
|  | Suszenie w pozycji pionowej.                                               |
|  | Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania.                                 |
|  | Suszenie w pozycji poziomej.                                               |
|  | Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania.                                 |
|  | Suszenie w pozycji pionowej w cieniu.                                      |
|  | Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania w cieniu.                        |
|  | Suszenie w pozycji poziomej w cieniu.                                      |
|  | Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania w cieniu.                        |

### UWAGA

- Kropki oznaczają poziom suszenia suszarki.
- Kreski oznaczają rodzaj i miejsce suszenia.

## Prasowanie

|                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prasowanie w maksymalnej temperaturze 200 °C stopy żelazka.                                                                     |
|  | Prasowanie w maksymalnej temperaturze 150 °C stopy żelazka.                                                                     |
|  | Prasowanie w maksymalnej temperaturze 110 °C stopy żelazka. Zachować ostrożność, używając żelazek parowych (prasować bez pary). |
|  | Nie prasować.                                                                                                                   |

### UWAGA

Kropki wskazują zakresy temperatur prasowania (dotyczy żelazek z regulacją, parowych, podręcznych i maszyn prasowniczych).

## Czyszczenie profesjonalne

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.  |
|  | Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.  |
|  | Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych. |
|  | Nie czyścić chemicznie.                                                                                                                           |
|  | Profesjonalne czyszczenie na mokro.                                                                                                               |
|  | Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin delikatnych.                                                                                         |
|  | Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin bardzo delikatnych.                                                                                  |
|  | Nie czyścić na mokro.                                                                                                                             |

### UWAGA


- Litery w kole oznaczają rodzaj rozpuszczalnika (P, F), który można stosować do czyszczenia chemicznego lub czyszczenia na mokro (W).
- Linia pod symbolem oznacza zwykle konieczność stosowania łagodniejszego procesu (np. programu do delikatnych tkanin syntetycznych). Dwie linie oznaczają konieczność stosowania szczególnie łagodnego procesu pielęgnacji.

## Ochrona środowiska

- Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Typ czynnika chłodniczego: R290  
Ilość czynnika chłodniczego: 0,149 kg

# Dodatek

## Dane techniczne

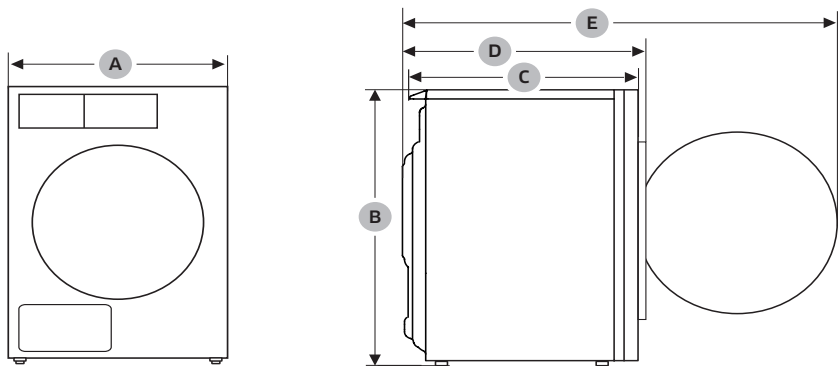

| TYP                            |                      | SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| NAZWA MODELU                   |                      | DV9*F09F4S                  |
| WYMIARY                        | A                    | 600 mm                      |
|                                | B                    | 850 mm                      |
|                                | C                    | 600 mm                      |
|                                | D                    | 650 mm                      |
|                                | E                    | 1105 mm                     |
| WAGA                           |                      | 55 kg                       |
| MAKSYMALNY WSAD                |                      | 9,0 kg                      |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA  | AC 220–240 V / 50 Hz | 1000 W                      |
| DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR |                      | 5–35 °C                     |

### UWAGA

- Podane wymiary mogą się nieco różnić od rzeczywistych wymiarów w zależności od metody mierzenia.

## Pobór mocy

| Model      | Program                                                                                                                      | Wsad (kg) <sup>(1)</sup> | Energia (kWh) | Maks. Czas (min) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| DV9*F09F4S |  Eco Bawełna lub Eco Bawełna <sup>(2)</sup> | 9,0                      | 1,20          | 285              |
|            |                                                                                                                              | 4,5                      | 0,66          | 160              |
|            | Do prasowania <sup>(2)</sup>                                                                                                 | 9,0                      | 1,15          | 140              |
|            | Syntetyki                                                                                                                    | 4,0                      | 0,50          | 74               |

<sup>(1)</sup> : waga suchego prania

<sup>(2)</sup> : program testowy (EN 61121:2013)

Wszystkie dane nieoznaczone gwiazdką zostały obliczone zgodnie z normą EN 61121:2013

Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

# Dodatek

## Arkusz danych technicznych

Zgodnie z właściwymi przepisami o oznaczeniach w zakresie elektryczności.

### UWAGA

Znak gwiazdki „\*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) lub litery (A–Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | DV9*F09F4S                                                                                                                                                           |
| Pojemność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg              | 9,0                                                                                                                                                                  |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Ze skraplaczem                                                                                                                                                       |
| Efektywność energetyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                      |
| W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | A+++                                                                                                                                                                 |
| Zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                      |
| Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależać od sposobu wykorzystania urządzenia.)                                                                                                                                                                                                                                | kWh/rok         | 147,0                                                                                                                                                                |
| Automatyczna suszarka bębnowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh             | Tak                                                                                                                                                                  |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh             | 1,20                                                                                                                                                                 |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh             | 0,66                                                                                                                                                                 |
| Tryb wyłączenia i czuwania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                      |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W               | 0,50                                                                                                                                                                 |
| Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W               | 5,00                                                                                                                                                                 |
| Czas trwania trybu czuwania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min             | 10                                                                                                                                                                   |
| „Standardowy program do bawełny” używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych. |                 |  Eco Bawełna lub Eco Bawełna + Poziom wysuszenia 3 + (Funkcja Bez zagniecia wył.) |
| Czas trwania programu standardowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                      |
| Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min             | 214                                                                                                                                                                  |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min             | 285                                                                                                                                                                  |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie częściowe (T_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min             | 160                                                                                                                                                                  |
| Klasa efektywności skraplania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                      |
| W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | B                                                                                                                                                                    |
| Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %               | 88                                                                                                                                                                   |
| Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %               | 88                                                                                                                                                                   |
| Ważona efektywność skraplania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %               | 88                                                                                                                                                                   |
| Poziom emitowanego hałasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                      |
| Suszenie, pełne załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dB(A) przy 1 pW | 62                                                                                                                                                                   |

# Dane kontaktowe

## PYTANIA LUB UWAGI?

| KRAJ            | ZADZWOŃ                                                                      | ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK              | 0333 000 0333                                                                | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                       |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                       |
| GERMANY         | 06196 77 555 77                                                              | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                       |
| FRANCE          | 01 48 63 00 00                                                               | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                       |
| SPAIN           | 91175 0015                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                       |
| PORTUGAL        | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                       |
| LUXEMBURG       | 261 03 710                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                 |
| NETHERLANDS     | 088 90 90 100                                                                | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                       |
| BELGIUM         | 02-201-24-18                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| NORWAY          | 21629099                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                       |
| DENMARK         | 707 019 70                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                       |
| FINLAND         | 030-6227 515                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                       |
| SWEDEN          | 0771-400 300                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                       |
| AUSTRIA         | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)                                                | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                       |
| SWITZERLAND     | 0800 726 786                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)                                                  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                       |
| CZECH           | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                   | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                       |
| SLOVAKIA        | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                                                | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                       |
| CROATIA         | 072 726 786                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                       |
| BOSNIA          | 055 233 999                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>                                                                                                       |
| North Macedonia | 023 207 777                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>                                                                                                       |
| MONTENEGRO      | 020 405 888                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                             |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)                                            | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>                                                                                                       |
| SERBIA          | 011 321 6899                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                                                                                                       |

# Dane kontaktowe

| KRAJ      | ZADZWOŃ                                                                                                                                                                | ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosovo    | 038 40 30 90                                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                |
| ALBANIA   | 045 620 202                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>          |
| BULGARIA  | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>          |
| ROMANIA   | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>          |
| ITALIA    | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>          |
| CYPRUS    | 8009 4000 only from landline, toll free                                                                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>          |
| GREECE    | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line                                                                      |                                                                                     |
| POLAND    | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora)                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a> |
| LITHUANIA | 8-800-77777                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>          |
| LATVIA    | 8000-7267                                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>          |
| ESTONIA   | 800-7267                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>          |

# Notatki

---

**SAMSUNG**