


SpaceWalk E4W

Bieżnia do chodzenia
Instrukcja obsługi

EU
Model.
URTM026

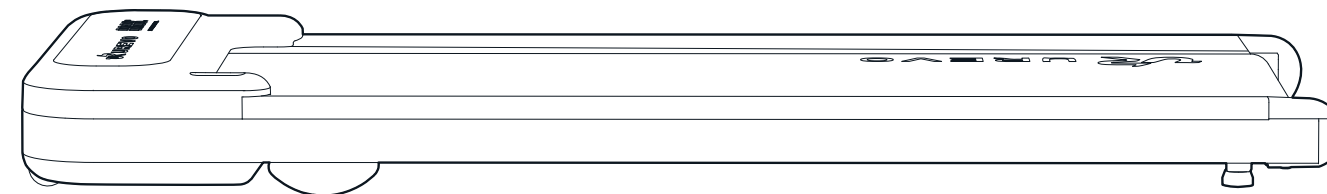

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość. Dane techniczne tego produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



MADE IN CHINA

 UREVO

Spis treści

02	Obsługa klienta
03	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
04	Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
07	Specyfikacja
08	Produkty i akcesoria
09	Wprowadzenie do produktu
10	Użytkowanie i przechowywanie
11	Menu funkcji
12	Pilot zdalnego sterowania
13	Kody błędów
14	Rozwiązywanie problemów
15	Czyszczenie i konserwacja
17	Trening z aplikacją fitness

1 Obsługa klienta

WAŻNE: TYLKO DLA UREVO

W przypadku uszkodzonego lub wadliwego produktu, pytań, części zamiennych lub innego wsparcia serwisowego prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą poniższych metod:

services@urevo.com

Czas odpowiedzi: 24-48 godzin

Wysłanie do nas wiadomości e-mail z identyfikatorem zamówienia będzie najlepszą metodą uzyskania odpowiedzi w godzinach pracy.

Website: www.urevo.com

Infolinia pomocy technicznej w USA: (1)844-998-2473

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku

9 AM – 12 PM; 1 PM – 6 PM (PST)

NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRODUKTU BEZ
UPRZEDNIEGO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z
NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.


ZESKANUJ TEN KOD QR,
ABY UZYSKAĆ FILMY DOTYCZĄCE
INSTALACJI LUB KONSERWACJI
PRODUKTU



Urevo YouTube Video

2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wolny obszar nie może być mniejszy niż 0,6 metra od obszaru treningowego w kierunkach, z których uzyskuje się dostęp do sprzętu.

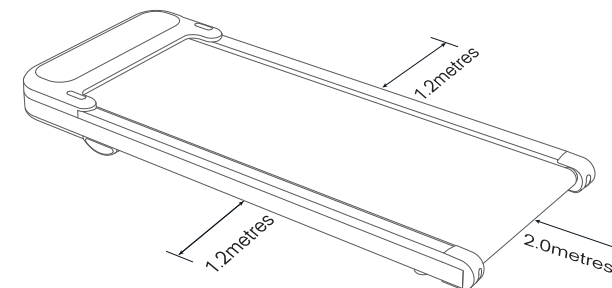


3. Pozostawienie wystających elementów regulacyjnych może przeszkadzać użytkownikowi w poruszaniu się.
4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
5. Hałas w powietrzu: ≤65 dB.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

7. Części zamienne, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.
8. **Maksymalny udźwig tego produktu wynosi 120 kg. NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU.**


Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

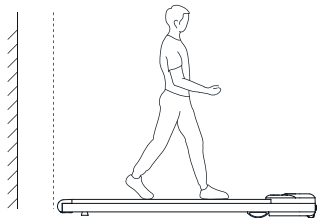


⚠ Należy zachować odległość 200 cm lub większą.

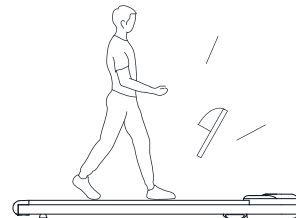


⚠ Wybierz buty sportowe.

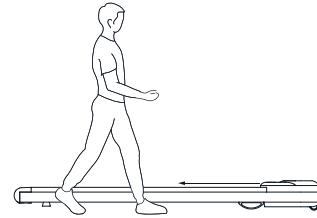


⊗ Surowo zabrania się chodzenia pomiędzy bieżnią podczas jej pracy.

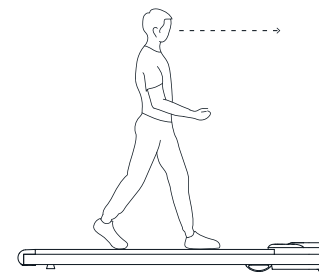


⚠ Aby uniknąć zawrotów głowy, należy utrzymywać wzrok w poziomie.

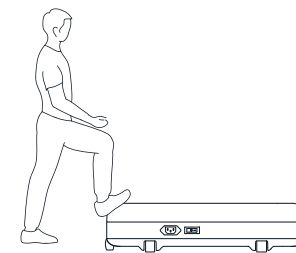


⊗ Deptanie pokrywy bieżni jest zabronione.

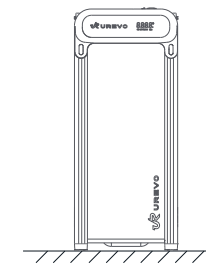


⊗ Nie przechowywać w pozycji stojącej.

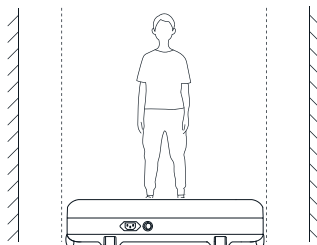


⚠ Należy zachować odległość co najmniej 0,6 metra po obu stronach.

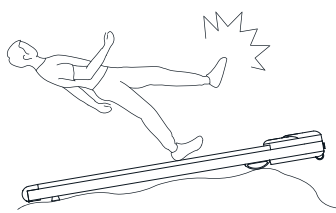

⊗ Używanie na nierównym podłożu jest zabronione.

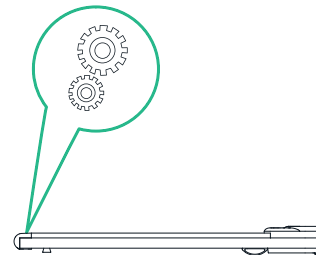

⚠ Podczas pracy należy uważać, aby do urządzenia nie dostała się odzież lub inne zanieczyszczenia.




⚠ Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.




⊗ Nie przechowywać jako podpórki bocznej.


4 Specyfikacja

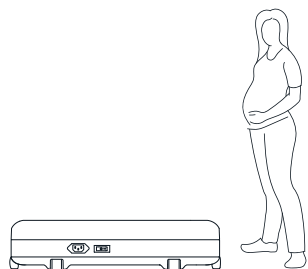


⊗ Należy zachować ostrożność w przypadku osób starszych i kobiet w ciąży.

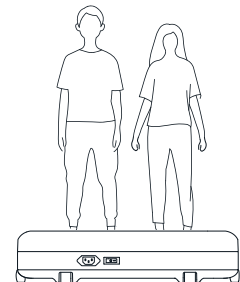


⊗ Tylko dla jednej osoby.

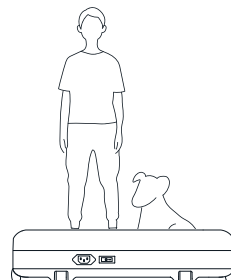


⊗ Nie chodzić ze zwierzętami.

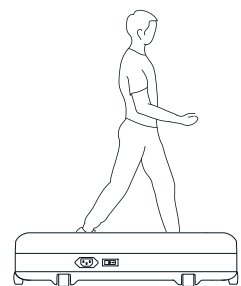

⊗ Nie należy wykonywać ruchów poprzecznych.

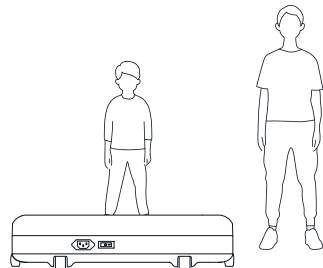

⚠ Dzieci MUSZĄ korzystać z urządzenia pod nadzorem.

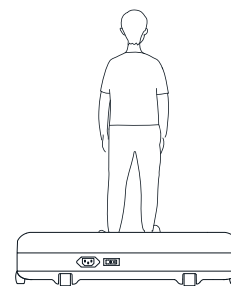


⊗ Nie wykonuj ruchu do tyłu.

Parametr	Szczegółowe parametry	Parametr	Szczegółowe parametry
Wymiar produktu	120 × 48 × 12.5 cm	Prędkość minimalna	1 kmh
	47.2 × 18.9 × 4.9 inch		
Obszar pasa	38 x 101 cm	Prędkość maksymalna	6 kmh
	15 x 39.8 inch		
Masa brutto	21.6 KG	Napięcie znamionowe	220V - 240V ~
	47.6 Lbs		
Masa netto	18.5 KG	Maksymalne obciążenie	120 KG
	40.8 Lbs		265 Lbs
Moc szczytowa	2.5Hp	Moc znamionowa	550 W

5 Produkty i akcesoria

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

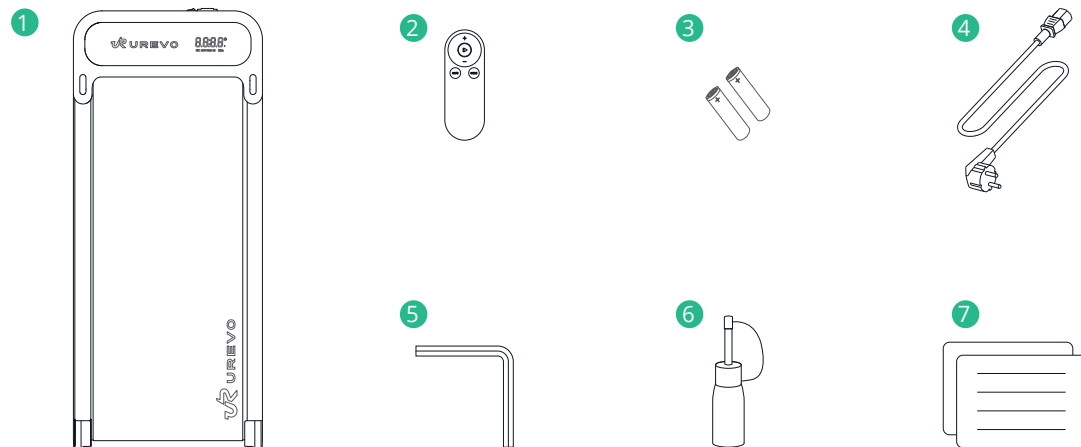

1 Bieżnia x 1

2 Pilot zdalnego sterowania x 1

3 Bateria AAA x 2


4 Przewód zasilający x 1

5 Imbus x 1

6 Olej smarujący x 1


7 Instrukcja obsługi x 1

6 Wprowadzenie do produktu

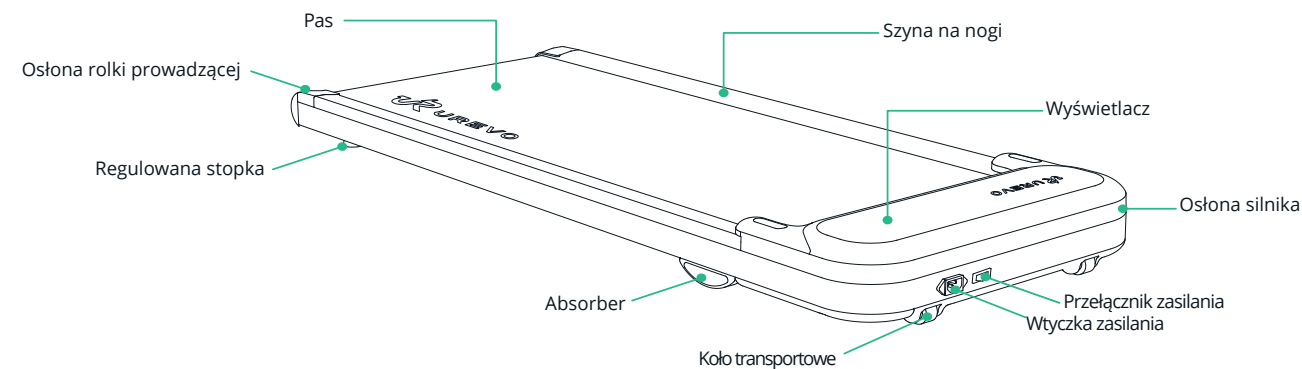


7 Użytkowanie i przechowywanie

• Transport

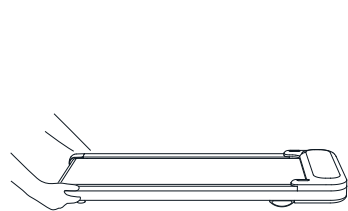


1. W razie potrzeby transportu należy odłączyć przewód zasilający i podnieść zacisk urządzenia.

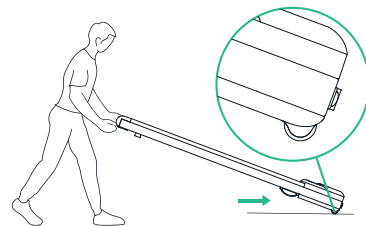


2. Łatwe w transporcie urządzenie z dolnym kółkiem transportowym.

• Przechowywanie

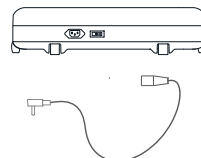


Przed rozpoczęciem przechowywania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

• Podłącz zasilanie

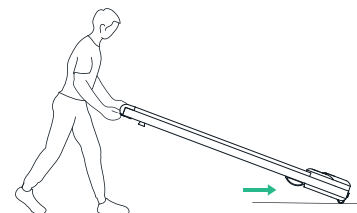

1. Bieżnię do chodzenia należy ustawić na płaskim podłożu. Nie należy umieszczać jej na grubej i miękkiej poduszce.

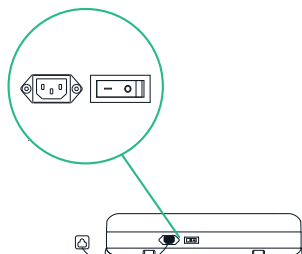

2. Podłącz przewód zasilający i włącz przycisk zasilania, usłyszysz dźwięk z brzęczyka, oznacza to, że obwód urządzenia połączył się z energią elektryczną.

OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem treningu z tym produktem należy ocenić swoją kondycję fizyczną i wykonywać ćwiczenia prawidłowo i regularnie. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.
- Należy użyć przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.

8 Menu funkcji

2.2

SPEED

Prędkość
1 - 6 km/h

16.38

DIST

Odległość
0-99.99 mile

12:38

TIME

Czas
0-99:59

1136

STEP

Kroki
0-9999

2268

KCAL

Kalorie
0-6553

Wskazówki: Dane treningowe (prędkość; dystans; czas; kroki; kcal) będą wyświetlane naprzemiennie co 2,5 sekundy. Możliwe jest określenie sposobu wyświetlania danych poprzez naciśnięcie przycisku trybu podczas chodzenia.

9 Pilot zdalnego sterowania

Uwaga: Upewnij się, że bieżnia jest włączona, a pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateriami.

1. Obsługa pilota zdalnego sterowania

Przyciski	Działanie	Uwagi
	Naciśnij	Uruchom bieżnię do chodzenia
	Long press for 2"	Gdy bieżnia zatrzyma się (wszystkie wskaźniki powrócą do wartości 0), na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „END” (Koniec). Po 10 minutach system przełączy się w tryb ekonomiczny i wyłączy ekran wyświetlacza; naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię.
	Naciśnij (w trybie pracy)	Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „PAU”, dane poprzedniego treningu zostaną automatycznie zachowane, jeśli czas przerwy nie przekracza 10 minut, w przeciwnym razie dane zostaną przywrócone do wartości „0”; Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię. Bieżnia uruchomi się ponownie z minimalną prędkością po ponownym naciśnięciu przycisku 
MODE	Naciśnij	Dostosuj programy treningowe z odliczaniem (takie jak: czas; dystans; kalorie)
+	Naciśnij	Przytrzymanie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zwiększanie prędkości.
-	Naciśnij	Przytrzymanie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zmniejszanie prędkości.
MUTE	Naciśnij	Naciśnij: Wyciszenie głosów brzęczyka

10 Kody błędów

Gdy wystąpi błąd, wskaźnik ostrzeżenia o błędzie zaświeci się i wyświetli kod błędu.

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E01	Komunikacja została przerwana.	Odkręć pokrywę silnika, aby sprawdzić, czy kabel sygnałowy nie został ściśnięty lub czy zacisk się nie poluzował.
E02	Obwód otwarty silnika.	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie. Prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej.
E03	Ochrona przed płomieniami	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a silnikiem. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym
E04	Ochrona przed przeciążeniem	1. Waga użytkownika nie powinna przekraczać 120 kg. 2. Usuń ciała obce, które powodują rolkę lub pas chodzący. 3. Użyj smaru.
Nieprawidłowy ekran	Zakłócenia zewnętrzne	Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go po minucie.

Nie tylko pojawił się kod błędu, ale także wbudowany alarm brzęczyka. Po pojawieniu się kodu błędu i alarmu. MUSISZ natychmiast przerwać trening, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu.

11 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak działania	1. 1. Dysfunkcja przełącznika zasilania 2. Sprężone zasilanie. 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Jeśli przełącznik nie świeci, wymień go na nowy. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka. 3. Wymień kabel zasilający.
Poślizgi pasa	Poluzowany pas	Dokręć naprężenie pasa za pomocą imbusa. (Patrz szczegóły rozdziału 12-A)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użycie wartości domyślnej 2. Brak energii 3. Usterka zdalnego sterowania	1. Wymień baterie 2. Wymień pilota na nowy.
Hałas tarcia	Pas poza środkiem	Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 12-A.

12 Czyszczenie i konserwacja

A. Objaw: Pas nie jest wyśrodkowany lub ślizga się.

Proces wyśrodkowywania taśmy:

Proces wyśrodkowania pasa:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

2. Ręczny proces wyśrodkowania:

- Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w lewo, użyj imbusa, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).

- Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w prawo, użyj imbusa, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).

3. Urządzenie MUSI pracować przez 1-2 minuty. Powtórz proces ręcznego wyśrodkowania, aż taśma zostanie wyśrodkowana.

Proces korygowania poślizgu pasa jest następujący:

1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy.

2. Za pomocą imbusa przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu (patrz rysunek 3).


3. Po skorygowaniu należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 1,0 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego naprężenia pasa.

Uwagi


1. Aby zapobiec obrażeniom, przed rozpoczęciem konserwacji nie należy umieszczać wokół urządzenia żadnych zanieczyszczeń.

2. NALEŻY używać odpowiedniego imbusa.


3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przyciskać palców.

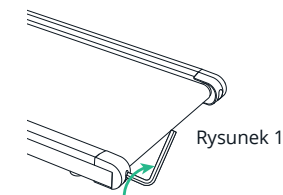

Rysunek 1

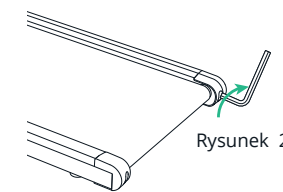



Rysunek 2

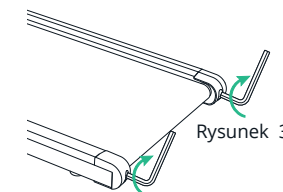

Rysunek 3

B. Proces smarowania pasa, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby nasmarować pas.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pas poluzuje się i łatwo podniesie.
Wskazówki: po poluzowaniu pasa należy odliczyć cykle obrotowe imbusa, które służy do dostosowania napięcia pasa po procesie smarowania.
3. Podnieś krawędzie pasa i równomiernie rozpyl olej smarujący na środku platformy. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie.
4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 ml.
Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg taśmy.
5. Używając imbusa, przekręć obie śruby koła zębatego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż pasek napręży się prawidłowo.
6. Włącz urządzenie i potrenuj przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni paska napędowego.
Uwaga: Praca bez obciążenia przy prędkości 1,0 km/h.
Częstotliwość smarowania: Zaleca się raz na 200 km.

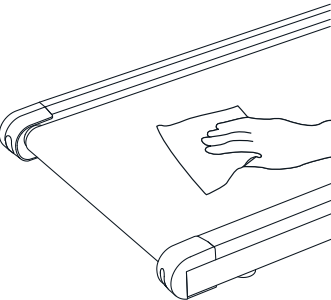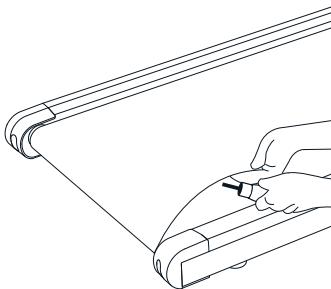


C. Czyszczenie urządzenia

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
2. Wytrzyj i wyczyść wilgotną szmatką, nie czyść kwaśnymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie czyścić po przeciwnej stronie pasa.
4. Po długim czasie pracy pod urządzeniem może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.

13 Trening z aplikacją fitness

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Urevo Fitness.

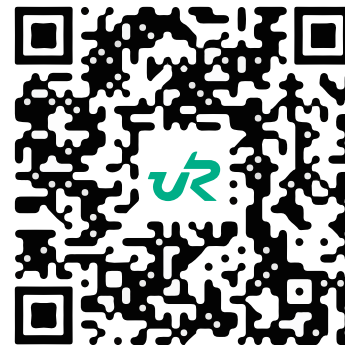

2. Bezpłatnie utwórz członkostwo i zaloguj się.
3. Połącz Bluetooth bieżni spacerowej.
 - Połączono (🔄) Ciągłe światło
 - Wyszukiwanie lub brak połączenia: (🔄) Szybkie miganie
 - Aktualizacja (🔄) Miganie
4. Ciesz się ćwiczeniami.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Używanie przez osoby poniżej tego wieku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod pas bieżni lub w pobliże ruchomych elementów urządzenia.
- Upewnij się, że bieżnia stoi na stabilnej i płaskiej powierzchni. Używanie na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej w specyfikacji technicznej bieżni.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie, przeprowadzaj regularne przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podłącz bieżnię wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
- Używaj odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży, aby uniknąć przypadkowego zahaczenia o ruchome części urządzenia.
- Zaleca się wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych przed użyciem bieżni oraz odpowiednie schładzanie mięśni po zakończeniu treningu.
- Po zakończeniu sesji treningowej zatrzymaj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Dodatkowe środki ostrożności

- Bieżnię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych komponentów.
- Upewnij się, że powierzchnia bieżni jest sucha i wolna od zabrudzeń, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i unikaj używania bieżni podczas burzy.
- W trakcie użytkowania bieżni upewnij się, że w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się inne osoby lub zwierzęta.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN YILE DYNAMIC TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Bieżnia elektryczna Urevo E4W] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/urevo>

Adres producenta: Tangchang Road 1205-1206, 518052 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger 277-287, 40237
Düsseldorf, Niemcy
Info@apex-ce.de