



eta 178790000, 278590000

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o bardzo uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zachowanie jej razem z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu. Ilustracje w instrukcji mają charakter poglądowy – rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić w szczegółach.

I. WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas gotowania wewnątrz piekarnika lub na szybie drzwiczek może dochodzić do kondensacji pary wodnej. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Aby je ograniczyć, odczekaj 10–15 minut po włączeniu piekarnika, zanim włożysz potrawę do środka. Kondensacja zniknie samoistnie, gdy piekarnik osiągnie temperaturę pieczenia.
- Warzywa piecz w naczyniu z pokrywką zamiast w otwartym naczyniu do pieczenia.
- Nie pozostawiaj upieczonej potrawy w piekarniku na dłużej niż 15–20 minut.

OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania urządzenie oraz dostępne części nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć gorących elementów. Dzieci należy trzymać w bezpiecznej odległości.

PL

OSTRZEŻENIE:

Przed wymianą żarówki należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, aby uniknąć porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego przypadkowym resetowaniem termicznego wyłącznika bezpieczeństwa, urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego przełącznika, takiego jak programator czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.

- Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby w wieku 8 lat i starsze oraz

osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub znajomości działania produktu – tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania oraz jeśli są świadome potencjalnych zagrożeń.

- Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Do czyszczenia szyby drzwi piekarnika nie należy używać szorstkich ani ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szkła.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przed wyjęciem części, które można zdemontować, piekarnik musi być wyłączony, a jego temperatura zbliżona do temperatury otoczenia. Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie zamontować części zgodnie z instrukcją.
- Używaj wyłącznie sondy do mięsa zalecanej dla tego piekarnika.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać parowych ani wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.
- Wtyczkę należy podłączyć do przewodu zasilającego, który wytrzyma napięcie, prąd i obciążenie podane na tabliczce znamionowej i który posiada styk uziemiający. Gniazdo musi być przystosowane do obciążenia określonego na tabliczce znamionowej i wyposażone w sprawny styk uziemiający. Przewód uziemiający ma kolor żółto-zielony. Tę czynność musi wykonać wykwalifikowany elektryk.
- W przypadku niezgodności między gniazdem a wtyczką urządzenia należy poprosić wykwalifikowanego elektryka o wymianę gniazda na odpowiedni typ. Wtyczka i gniazdo muszą być zgodne z obowiązującymi normami kraju instalacji. Podłączenie do źródła zasilania może być również wykonane poprzez zastosowanie wyłącznika allpolowego, spełniającego wymogi kategorii przepięć III i przystosowanego do maksymalnego obciążenia.
- Żółto-zielony przewód uziemiający nie może być przerywany przez wyłącznik. Gniazdo lub wyłącznik używane do podłączenia urządzenia muszą być po zakończeniu instalacji łatwo dostępne.
- Odłączenie można zapewnić poprzez dostęp do wtyczki lub wbudowanie odpowiedniego wyłącznika zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na przewód H05V2V2-F, dostępny u producenta. Skontaktuj się z serwisem klienta.
- Tę czynność musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być co najmniej o 10 mm dłuższy niż pozostałe przewody
- W przypadku jakichkolwiek napraw należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanym serwisem i wymagać użycia oryginalnych części zamiennych.
- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może zagrozić Twojemu bezpieczeństwu i unieważnić gwarancję urządzenia.
- Przed czyszczeniem należy usunąć wszelkie resztki rozlanych substancji.
- Długotrwała przerwa w dostawie prądu podczas trwającej fazy gotowania może spowodować awarię wyświetlacza. W takim przypadku skontaktuj się z serwisem.
- Urządzenia nie wolno instalować za drzwiami, aby zapobiec przegrzaniu.
- Podczas umieszczania rusztu upewnij się, że ogranicznik jest skierowany ku górze i do tyłu w stronę wnętrza piekarnika. Ruszt musi być całkowicie wsunięty.

OSTRZEŻENIE:

Nie wykładaj ścian piekarnika folią aluminiową ani żadnymi jednorazowymi osłonami zakupionymi w sklepie. Folia aluminiowa lub inne osłony mające bezpośredni kontakt z rozgrzaną emalią stwarzają ryzyko stopienia i uszkodzenia emalii wewnątrz piekarnika.

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj uszczelki drzwi piekarnika.

UWAGA:

Nie dolewaj wody na dno komory podczas gotowania ani gdy piekarnik jest gorący. Istnieje ryzyko poparzenia parą wodną.

- Do pracy urządzenia przy znamionowych częstotliwościach nie jest wymagana żadna dodatkowa operacja ani ustawienie.

Ogólne wskazówki

Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty pieczenia, należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Przed instalacją piekarnika zanotuj numer seryjny, aby móc go podać pracownikom obsługi klienta w razie potrzeby naprawy. Po wyjęciu piekarnika z opakowania sprawdź, czy nie został on uszkodzony podczas transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie używaj urządzenia

i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem. Przechowuj wszystkie elementy opakowania (plastikowe torby, styropian, gwoździe) poza zasięgiem dzieci. Podczas pierwszego uruchomienia piekarnika może się unosić intensywny, nieprzyjemny zapach dymu, spowodowany nagrzewaniem się kleju na płytach izolacyjnych wewnątrz piekarnika. Jest to całkowicie normalne – należy poczekać, aż dym się rozproszy, i dopiero wtedy umieszczać potrawy w piekarniku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie.

UWAGA:

Funkcje, właściwości i akcesoria piekarnika opisane w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od modelu, który został zakupiony.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Używaj piekarnika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do pieczenia potraw. Jakikolwiek inne zastosowanie, na przykład jako źródło ciepła, jest uznawane za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania. Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- Nie odłączaj przewodu zasilającego z gniazdka poprzez ciągnięcie za kabel;
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami czy stopami;
- Zabrania się stosowania adapterów, rozgałęźników i przedłużaczy;
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania wyłącz urządzenie, nie próbuj go samodzielnie naprawiać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **ZAPEWNIJ, ABY PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ZOSTAŁO WYKONANE PRZEZ CERTYFIKOWANEGO ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA TAKICH PRAC ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI LOKALNYMI NORMAMI.**
- Zażądaj wystawienia zaświadczenia o profesjonalnym podłączeniu urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie nie zostanie podłączone przez osobę posiadającą wymienione kwalifikacje, ewentualne późniejsze reklamacje wynikające z nieprawidłowego podłączenia nie będą brane pod uwagę.
- Źródło zasilania, do którego podłączony jest piekarnik, musi być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w kraju instalacji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
- Piekarnik musi być podłączony do sieci elektrycznej za pośrednictwem uziemionego gniazda lub wielobiegunowego wyłącznika, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu instalacji. Zasilanie musi być zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami, a zastosowane przewody powinny zapewniać prawidłowe działanie piekarnika.

PODŁĄCZENIE

Piekarnik jest dostarczany z przewodem zasilającym, który należy podłączyć wyłącznie do źródła zasilania o napięciu 220–240 V AC, 50 Hz, między fazą a przewodem neutralnym. Przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej ważne jest, aby sprawdzić:

- Napięcie zasilania;
- Wartość bezpiecznika (wyłącznika nadprądowego) dla danego obwodu.
- Przewód ochronny (uziemiający), podłączony do zacisku uziemiającego piekarnika, musi być połączony z zaciskiem uziemiającym źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE

przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej należy poprosić wykwalifikowanego elektryka o sprawdzenie ciągłości połączenia zacisku uziemiającego źródła zasilania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ani inne problemy wynikające z braku podłączenia piekarnika do uziemienia lub z uziemienia o uszkodzonej ciągłości.

UWAGA

ponieważ piekarnik może wymagać konserwacji, zaleca się zapewnienie dodatkowego gniazda elektrycznego, do którego będzie można podłączyć urządzenie po jego wyjęciu z miejsca instalacji. Przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez technika serwisowego lub osobę o równoważnych kwalifikacjach.

Zalecenia

- Po każdym użyciu piekarnika zaleca się wykonanie podstawowego czyszczenia, aby utrzymać urządzenie w idealnej czystości.
- Nie wykładaj ścian piekarnika folią aluminiową ani jednorazowymi osłonami dostępnymi w specjalistycznych sklepach. W przypadku bezpośredniego kontaktu z gorącą emalią istnieje ryzyko stopienia i uszkodzenia wewnętrznej powierzchni piekarnika.
- Aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu wnętrza piekarnika i silnym zapachom dymu, zaleca się unikać pieczenia w bardzo wysokich temperaturach. Lepszym rozwiązaniem jest wydłużenie czasu pieczenia przy nieco niższej temperaturze.
- Oprócz akcesoriów dostarczanych z piekarnikiem zaleca się używać wyłącznie naczyń i form odpornych na bardzo wysokie temperatury.

Instalacja

Producent nie ma obowiązku przeprowadzania instalacji urządzenia. W przypadku, gdy pomoc producenta jest wymagana do naprawy szkód spowodowanych nieprawidłową instalacją, taka pomoc nie podlega gwarancji. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacyjnych przeznaczonych dla wykwalifikowanych specjalistów. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń u osób, zwierząt bądź zniszczenia mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowej instalacji. Piekarnik może być zamontowany w słupku lub pod blatem roboczym. Przed zamocowaniem urządzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni montażowej, umożliwiającą prawidłową cyrkulację świeżego powietrza niezbędnego do chłodzenia i ochrony elementów wewnętrznych.

Ochrona środowiska – utylizacja urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zużyty sprzęt elektroniczny zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (które mogą negatywnie wpływać na środowisko), jak i cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego bardzo ważne jest, aby zużyty sprzęt był poddawany specjalnemu traktowaniu umożliwiającemu prawidłową utylizację szkodliwych substancji oraz odzysk materiałów. Każdy użytkownik może odegrać ważną rolę w ochronie środowiska, przestrzegając kilku podstawowych zasad:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi;

- WEEE powinno być przekazywane do specjalnych punktów zbiórki, prowadzonych przez władze lokalne lub upoważnione firmy.

W wielu krajach dostępna jest także usługa odbioru dużych urządzeń bezpośrednio od klienta. Przy zakupie nowego sprzętu można oddać stary – sprzedawca ma obowiązek przyjąć jeden zużyty sprzęt w zamian za jeden nowy, pod warunkiem, że są to urządzenia tego samego typu i o tych samych funkcjach.


Oszczędność energii i dbałość o środowisko

Zawsze, gdy to możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i staraj się w pełni wykorzystywać jego pojemność. Drzwi piekarnika otwieraj jak najrzadziej, ponieważ za każdym razem następuje utrata ciepła z wnętrza komory. Aby znacząco oszczędzać energię, wyłącz piekarnik na 5–10 minut przed planowanym zakończeniem pieczenia i skorzystaj z resztkowego ciepła, które urządzenie nadal oddaje. Utrzymuj uszczelki piekarnika w czystości i dobrym stanie technicznym, aby zapobiec utracie ciepła. Jeśli korzystasz z taryfy godzinowej, program „opóźnionego pieczenia” może pomóc w oszczędzaniu energii poprzez przesunięcie czasu gotowania na godziny o niższej stawce za prąd.



Deklaracja zgodności

Poprzez umieszczenie oznaczenia **CE** na tym produkcie potwierdzamy jego zgodność ze wszystkimi odpowiednimi europejskimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, określonymi w przepisach prawnych obowiązujących dla tego typu produktu.


II. OPIS PRODUKTU

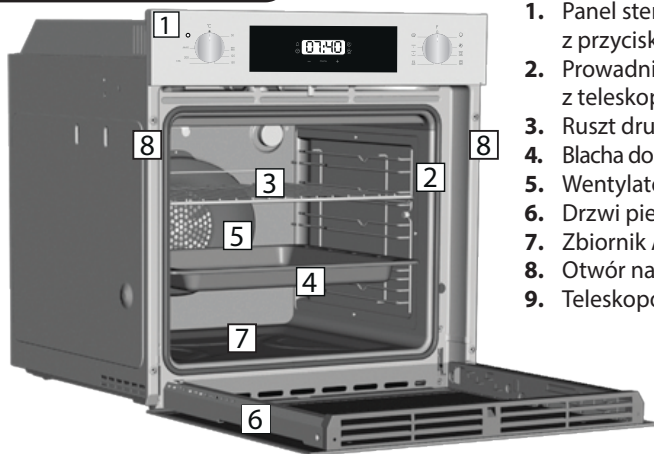

1. Panel sterowania z przyciskami wciskanymi
2. Prowadnice druciane z teleskopowymi prowadnicami
3. Ruszt druciany
4. Blacha do pieczenia głęboka / płytka
5. Wentylator (za metalową osłoną)
6. Drzwi piekarnika
7. Zbiornik ACTIVAPOR
8. Otwór na śruby mocujące
9. Teleskopowe prowadnice

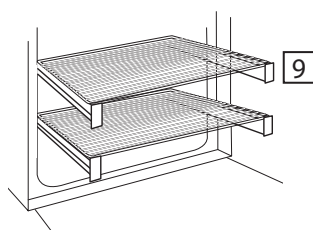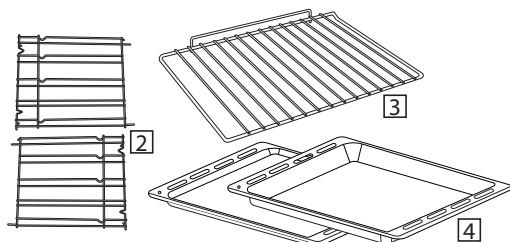

Opis panelu sterowania

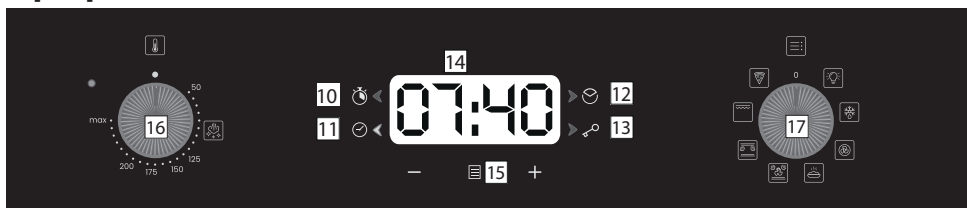

10. Minutnik

11. Czas pieczenia

12. Koniec pieczenia

13. Blokada rodzicielska

14. Wyświetlacz temperatury lub zegara

15. Menu

16. Pokrętko temperatury

17. Pokrętko funkcji

III. UŻYTKOWANIE PIEKARNIKA

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- Wyczyść piekarnik – przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną, miękką ściereczką. Umyj wszystkie akcesoria i przetrzyj wnętrze piekarnika roztworem gorącej wody i środka czyszczącego.
- Nastaw pusty piekarnik na maksymalną temperaturę i pozostaw włączony na około 1 godzinę. Podczas tej czynności należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Dzięki temu usuniesz wszelkie zapachy nowości.

Pierwsze uruchomienie

- Pierwszą czynnością po podłączeniu urządzenia do prądu lub po jego odłączeniu (gdy wyświetlacz miga i pokazuje 12:00), jest ustawienie prawidłowego czasu.

Procedura ustawiania czasu:

- Na wyświetlaczu miga 12:00.
- Za pomocą przycisków **—** i **+** ustaw aktualny czas.
- Zatwierdź ustawienie, naciskając przycisk **MENU** **15** lub poczekaj 5 sekund.
- Czas przestanie migać – zegar jest ustawiony.

OSTRZEŻENIE: Piekarnik będzie działał tylko po ustawieniu zegara.

Wciskane pokrętki **16** **17**

Delikatnie naciśnij przycisk, aż wyskoczy – wtedy można go obracać. W każdej chwili można go ponownie wcisnąć, aby schować.

Funkcja naparowywania (* w wybranych modelach)

- Przy wybranych trybach pieczenia można skorzystać z funkcji naparowywania, która pomaga zachować witaminy, minerały, kolor, soczystość i smak przygotowywanych potraw.
- Dodanie pary na początku pieczenia chleba pozwala uzyskać bardziej chrupiącą i równomiernie wypieczoną skórkę.
- Funkcja może być używana z trybem  **termoobieg + dolna grzałka** oraz z **pieczeniem konwencjonalnym**.
- Przed nagraniem piekarnika wlej maksymalnie **300 ml** wody do zbiornika **ACTIVAPOR** na dnie piekarnika i wybierz odpowiedni tryb pieczenia.
- Nigdy nie dolewaj wody do rozgrzanego piekarnika, ponieważ grozi to poparzeniem parą wodną.

Opis programów

Funkcja	JAK AKTYWOWAĆ	JAK WYŁĄCZYĆ
10 MINUTNIK 	- Naciśnij przycisk 15 MENU jeden raz - Kontrolka odpowiedniej ikony zacznie migać - Za pomocą przycisków — i + ustaw żądany czas. - Zatwierdź, naciskając przycisk MENU 15 lub odczekaj 5 sekund.	Sygnał dźwiękowy zakończenia czasu wyłączy się samoczynnie, ale można go zatrzymać natychmiast, naciskając dowolny przycisk. Aby anulować ustawienie, ustaw czas na 00:00.
11 USTAWIENIE ZEGARA 	Po pierwszym włączeniu lub po przerwie w dostawie prądu zegar uruchamia się automatycznie. Zegar na wyświetlaczu miga. Aby później zmienić ustawienie: - Naciśnij przycisk 15 MENU trzykrotnie. - Za pomocą przycisków — i + ustaw aktualny czas - Zatwierdź, naciskając przycisk MENU 15, lub odczekaj 5 sekund.	
12 CZAS PIECZENIA 	- Za pomocą pokrętła funkcji piekarnika 17 wybierz funkcję do przygotowania potraw, a pokrętem temperatury 16 ustaw odpowiednią temperaturę. - Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU 15. - Naciśnij przycisk — +, aby ustawić godzinę, o której piekarnik ma się wyłączyć. - Potwierdź naciskając przycisk MENU 15 lub odczekaj 5 sekund. - Aby sprawdzić ustawiony czas, naciśnij dwukrotnie przycisk MENU 15 - Aby zmienić ustawienia, naciśnij po wyświetleniu pozostałego czasu przycisk — lub +.	W wyznaczonym czasie pieczenie zostanie zakończone. Aby zakończyć pieczenie ręcznie, przekręć pokrętło funkcji piekarnika 17 do pozycji 0 i ustaw czas pieczenia na 00:00.
13 BLOKADA RODZICIELSKA 	Funkcja BLOKADY RODZICIELSKIEJ zostaje aktywowana po przytrzymaniu przycisku + przez 5 sekund. Od tego momentu wszystkie ustawienia są zablokowane.	Funkcja BLOKADY RODZICIELSKIEJ zostaje dezaktywowana po przytrzymaniu przycisku przez + 5 sekund. Od tego momentu wszystkie opcje są ponownie odblokowane.

DO CZEGO SŁUŻY	UWAGI
Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy. Nie ma on wpływu na działanie piekarnika. W trakcie odliczania na wyświetlaczu pokazuje się pozostały czas. Na końcu miga 00:00.	• Umożliwia użycie piekarnika jako minutnika (może być aktywny zarówno podczas pracy piekarnika, jak i niezależnie) • Dopóki kontrolka przy odpowiedniej ikonie miga, możliwa jest zmiana czasu. Gdy kontrolka świeci się ciągle, czas został zatwierdzony.
Ustawienie prawidłowego aktualnego czasu.	Bez ustawionego czasu nie można uruchomić piekarnika. Wentylator działa, ale piekarnik się nie nagrzewa.
Umożliwia ustawienie czasu pieczenia. Funkcja ta jest zwykle używana, na przykład gdy potrawa ma być pieczona przez 45 minut. Wybierz żadaną funkcję, ustaw CZAS PIECZENIA na 45 minut. Po upływie ustawionego czasu pieczenia piekarnik automatycznie zakończy pieczenie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.	Czas pieczenia można ustawić w dowolnym momencie. Jeśli piekarnik jest w chwili zakończenia czasu już lub jeszcze wyłączony, rozlega się jedynie sygnał dźwiękowy. Jeśli piekarnik piecze, pieczenie zostanie automatycznie zakończone. Następnie należy całkowicie wyłączyć piekarnik, przekręcając pokrętkę 16 i 17 do pozycji 0.
Służy do zapobiegania przypadkowemu włączeniu. Od momentu zablokowania wszystkie opcje są niedostępne, wszystkie elementy grzewcze są wyłączone, a na wyświetlaczu naprzemiennie co 3 sekundy pojawiają się napisy STOP i aktualny czas.	Nie można zablokować piekarnika blokadą podczas jego pracy.

Opis funkcji 17

Pokrętko funkcji	T °C domyślny	T °C zakres	Funkcja (w zależności od modelu piekarnika)
			ŚWIATŁO: Włącza oświetlenie wewnątrz piekarnika.
			ROZMRAŻANIE: Gdy pokrętko znajduje się w tej pozycji, wentylator nawiewa powietrze o temperaturze pokojowej wokół zamrożonej potrawy, rozmrażając ją w ciągu kilku minut bez zmiany struktury białek w potrawie..
	190°	50° ÷ 240°	PIECZENIE Z TERMOOBIEGIEM: Metoda ta jest zalecana do pieczenia drobiu, makaronów, ryb oraz warzyw. Ciepło lepiej przenika do potrawy, dzięki czemu skraca się czas pieczenia i nagrzewania. Można piec różne potrawy jednocześnie na kilku poziomach. Ta metoda zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i zapobiega mieszanii się zapachów. W przypadku jednoczesnego pieczenia kilku potraw należy wydłużyć czas pieczenia o około dziesięć minut.
	190°	50° ÷ 240°	ZDROWE PIECZENIE: Ta funkcja umożliwia zdrowsze gotowanie, ponieważ zmniejsza ilość potrzebnego tłuszczu lub oleju. Połączenie elementów grzewczych z pulsacyjnym obiegiem powietrza zapewnia doskonałe efekty pieczenia.
	210°	50° ÷ 240°	WENTYLATOR + DOLNA GRZAŁKA: Dolny element grzewczy działa w połączeniu z wentylatorem, który zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika. Ta metoda idealnie nadaje się do soczystych ciast owocowych, babeczek, quiche i pasztetów. Zapobiega wysychaniu potrawy i wspomaga wyrastanie ciasta – zarówno w przypadku tortów, chleba, jak i innych dań pieczonych od spodu. Ruszt należy umieścić w dolnej pozycji. Można również skorzystać z funkcji NAPAROWYWANIA (zob. część III – użytkowanie piekarnika).
	220°	50° ÷ 240°	KONWENCJONALNY: Używane są jednocześnie górna i dolna grzałka. Należy wstępnie nagrzać piekarnik przez około dziesięć minut. Metoda ta jest idealna do wszelkiego rodzaju tradycyjnego pieczenia – sprawdzi się przy przygotowywaniu czerwonego mięsa, pieczeni wołowej, udźca jagnięcego, dziczyzny, chleba, dań w folii (papillotes) oraz ciasta francuskiego. Umieść potrawę wraz z naczyniem na ruszcie w środkowej pozycji. Można również skorzystać z funkcji NAPAROWYWANIA (zob. część III – użytkowanie piekarnika).

Pokrętko funkcji	T °C domyślny	T °C zakres	Funkcja (w zależności od modelu piekarnika)
	200°	50° ÷ 240°	GRIL: używaj grilla przy zamkniętych drzwiach piekarnika. Górna grzałka działa samodzielnie, a temperatura może być regulowana. Rozgrzanie elementu grzejnego do czerwoności wymaga około pięciu minut nagrzewania. Tryb ten doskonale nadaje się do grillowania, kebabów oraz potraw z chrupiącą skórką. Białe mięsa należy umieszczać dalej od grilla – czas pieczenia będzie dłuższy, ale mięso będzie bardziej soczyste i aromatyczne. Ciemne mięsa oraz filety rybne można układać bezpośrednio na ruszcie nad tacką ociekową. Moc grilla: 2400 W.
	220°	50° ÷ 240°	PIZZA: Ta funkcja z gorącym powietrzem o temperaturze 220°C krążącym wewnątrz piekarnika zapewnia doskonałe rezultaty przy przygotowywaniu potraw takich jak pizza czy focaccia.

* Przetestowano zgodnie z normą CENELEC EN 60350-1, stosowaną do określania klasy energetycznej.

IV. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA

Możesz wydłużyć żywotność urządzenia poprzez regularne czyszczenie. Przed rozpoczęciem ręcznego czyszczenia odczekaj, aż piekarnik całkowicie ostygnie. Nigdy nie używaj ściernych detergentów, druciaków ani ostrych przedmiotów – może to trwale uszkodzić emaliowane elementy. Używaj wyłącznie środków czyszczących na bazie wody, mydła lub wybielacza (amoniaku).

ELEMENTY SZKLANE

Zaleca się czyścić szklane drzwiczki po każdym użyciu piekarnika przy pomocy chłonnej papierowej ściereczki. Aby usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia, użyj dobrze wyciśniętej gąbki z dodatkiem detergentu, a następnie kilkakrotnie przetrzyj czystą, wilgotną gąbką.

USZCZELKA DRZWI PIEKARNIKA

Jeśli uszczelka jest zabrudzona, można ją wyczyścić lekko zwilżoną gąbką.

AKCESORIA

Aksesoria czyść mokrą gąbką z mydłem, spłucz i dokładnie wysusz. Unikaj stosowania środków ściernych.

BLACHA OCIEKOWA

Po użyciu grilla wyjmij blachę z piekarnika.

Wlej gorący tłuszcz z blachy do odpowiedniego pojemnika (oddaj do punktu zbiórki odpadów) i umyj blachę w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, używając gąbki. Jeśli na blasze pozostają tłuste plamy, namocz ją w ciepłej wodzie z detergentem. Możesz również umyć ją w zmywarce lub użyć komercyjnego środka do czyszczenia piekarników. Nigdy nie wkładaj zabrudzonej blachy z powrotem do piekarnika.

FUNKCJA ACTIVAPOR



ACTIVAPOR wytwarza parę wodną, która ułatwia usuwanie tłuszczu i resztek jedzenia z piekarnika.

1. Wlej **300 ml wody** do zimnego zbiornika ACTIVAPOR znajdującego się na dnie piekarnika.
2. Ustaw funkcję piekarnika na pieczenie konwencjonalne.
3. Ustaw temperaturę na ikonę **ACTIVAPOR**
4. Pozwól programowi działać przez około **30 minut**.
5. Po 30 minutach wyłącz program i pozostaw piekarnik do ostygnięcia.
6. Po ostygnięciu urządzenia **wyczyść** wnętrze piekarnika za pomocą ściereczki.





OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu upewnij się, że ostygło. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku wszystkich gorących powierzchni – istnieje ryzyko oparzenia. Używaj wyłącznie wody destylowanej lub pitnej.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez odpowiedniego nadzoru.

KONSERWACJA




Demontaż drzwi piekarnika

1. Otwórz drzwi piekarnika ①.
2. Otwórz osłony zawiasów po prawej i lewej stronie drzwi, naciskając je do siebie i w dół do oporu ②, aby uniemożliwić zamknięcie zawiasu.
3. Zdejmij drzwi.
4. Załóż drzwi ponownie, wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

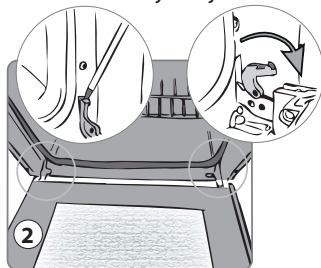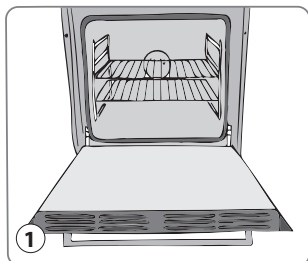

Demontaż i czyszczenie szyb w drzwiach piekarnika

1. Otwórz drzwi piekarnika ①.
2. Odkręć śruby po bokach drzwi ③ i zdemontuj metalową osłonę, pociągając ją do siebie ④.
3. Ostrożnie wyjmij szybę z drzwi piekarnika. ⑤.
4. Po zakończeniu czyszczenia lub wymiany ponownie złoż wszystkie elementy, wykonując kroki w odwrotnej kolejności.

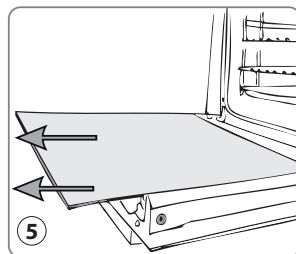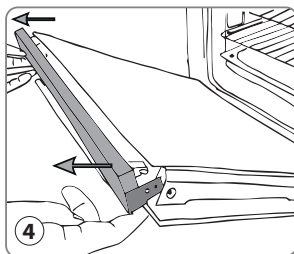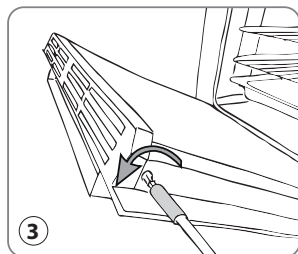



Demontaż i czyszczenie przewodnic druczianych

1. Wyjmij przewodnice druczane, pociągając je w kierunku wskazanym przez strzałki (zobacz ilustrację poniżej).
2. Dla lewej przewodnicy: najpierw wysuń częściowo przednią część, następnie całkowicie tylną – po czym możesz wyjąć całą przewodnicę. Dla prawej przewodnicy: najpierw wysuń tylną część.
3. Aby wyczyścić przewodnice druczane, można je umyć w zmywarce lub przetrzeć wilgotną gąbką, a następnie dokładnie wysuszyć..
4. Po zakończeniu czyszczenia zamontuj przewodnice ponownie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Lewa i prawa przewodnica mają odwrotną kolejność demontażu.

PL

UWAGA: jeśli przewodnice są wyposażone w teleskopowe przewodniki, należy je przed włożeniem do zmywarki odłączyć. Teleskopowe przewodnice nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.

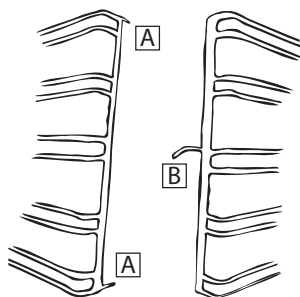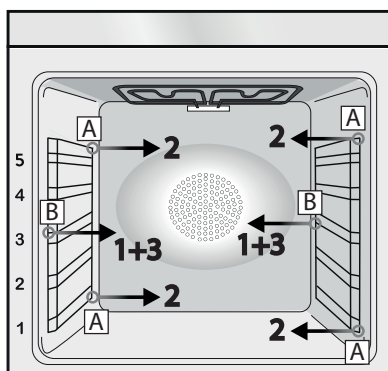


Wymiana żarówki

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

1. Odłącz piekarnik od źródła zasilania.
2. Odkręć szklaną osłonę, wyjmij żarówkę i wymień ją na nową tego samego typu.

UWAGA: Nie dotykaj żarówki gołymi rękami – użyj np. chusteczki.







3. Po wymianie uszkodzonej żarówki zamontuj ponownie szklaną osłonę.

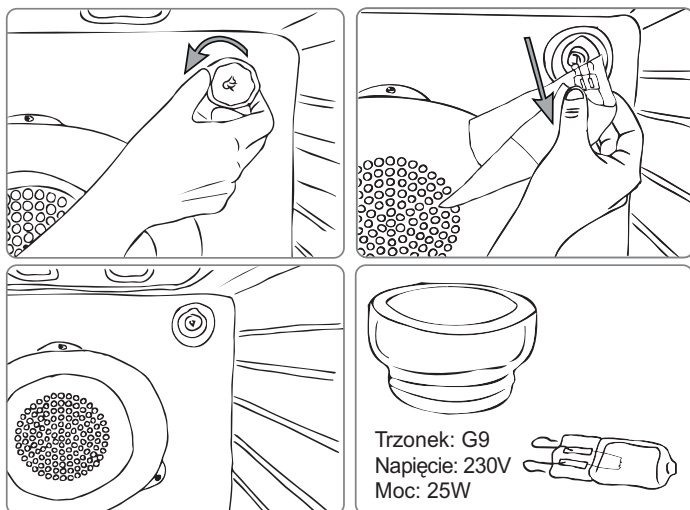

V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Piekarnik się nie nagrzewa	Zegar nie został ustawiony	Ustaw zegar
Piekarnik się nie nagrzewa	Nie ustawiono funkcji pieczenia ani temperatury	Upewnij się, że dokonano prawidłowych ustawień
Brak reakcji panelu dotykowego	Para lub skropliny na panelu sterowania	Wyczyść panel sterowania ściereczką z mikrofibry i usuń kondensat

VI. INSTALACJA

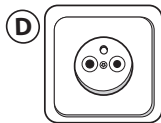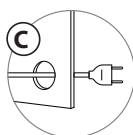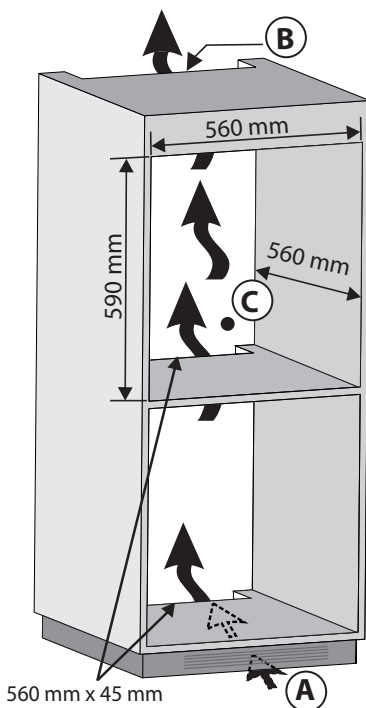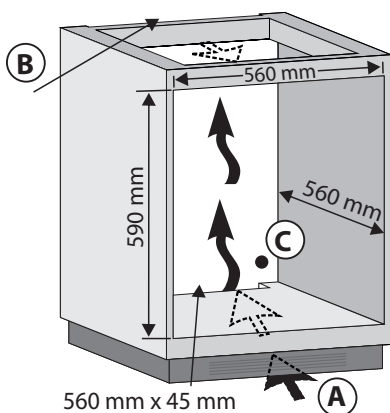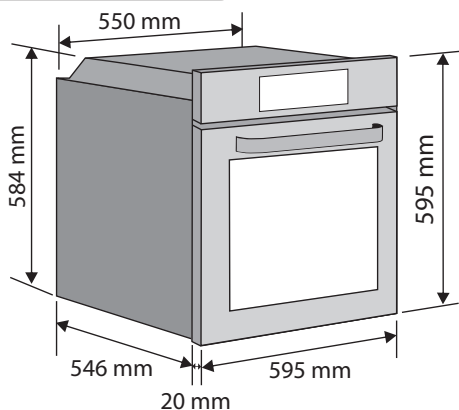

- (A)** Jeśli konstrukcja podstawy nie umożliwia zasysania powietrza, w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania piekarnika należy wykonać otwór o wymiarach 500×10 mm lub inny otwór o powierzchni **5 000 mm²**
- (B)** Wykonaj otwór o minimalnych wymiarach **460 mm x 15 mm**
- (C)** Jeśli tylna część mebla jest zakryta, należy wyciąć otwór w tej osłonie na wtyczkę elektryczną.
- (D)** Urządzenie należy podłączyć do osobnego, uziemionego gniazda zabezpieczonego bezpiecznikiem **13 A** i przewodem zasilającym **3x2,5mm²**
- (E)** Po podłączeniu i wsunięciu piekarnika należy go zamocować za pomocą dwóch dołączonych śrub w przeznaczonych do tego otworach **8**.

VII. DANE TECHNICZNE

- Informacje techniczne znajdują się na Tabliczce fabrycznej wewnątrz urządzenia (ewentualnie na jego tylnej stronie) i na etykiecie energetycznej.
- „Kartę informacyjną” i „Instrukcję użytkownika” można znaleźć do pobrania na stronie: **www.eta-polska.pl**.
- Kod QR na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia zawiera link do strony internetowej z informacjami dotyczącymi specyfikacji tego urządzenia w unijnej bazie danych EPREL.
- Należy zachować etykietę energetyczną wraz z instrukcją użytkownika i wszystkimi pozostałymi dokumentami dostarczonymi z tym urządzeniem.
- TE same informacje w bazie danych EPREL można też znaleźć z pomocą linku: **<https://eprel.ec.europa.eu>**
- Nazwa modelu (numer produktu) jest podana na tabliczce fabrycznej urządzenia oraz na etykiecie energetycznej, dostarczonej z urządzeniem.
- Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacjach, bez wcześniejszego uprzedzenia.
- Kontakt z producentem: **info@eta.cz**


VIII. OPIEKA NAD KLIENTEM I SERWIS

- Zawsze należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem lub infolinią należy mieć do dyspozycji następujące dane: Nazwa modelu (numer produktu) i numer seryjny (SN).
- Te informacje można znaleźć na tabliczce fabrycznej (ewentualnie na samodzielnej etykiecie w jej pobliżu).
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.
- Oryginalne części zamienne dla wybranych konkretnych części wyrobu są do dyspozycji minimalnie 7 lub 10 lat (w zależności od typu części), od wprowadzenia na rynek ostatniej sztuki urządzenia.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Kontakt z producentem: **info@eta.cz**

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie **www.eta.cz/servis-eu**.

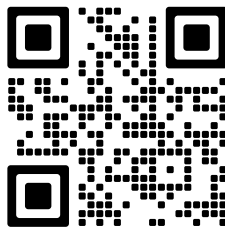

eta