

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HW-QS700F / HW-QS750F


Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com. Dzięki temu zyskasz dostęp do wszystkich korzyści i funkcji.

Zdjęcia w instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać faktycznego produktu.


SPIS TREŚCI

01 Sprawdzenie elementów	3	07 Nawiązywanie połączenia z urządzeniem mobilnym	16
02 Informacje o produkcie	4	Łączenie przez Bluetooth.....	16
Przód	4	Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa).....	17
Tył.....	4	Korzystanie z funkcji Group Play	18
03 Korzystanie z pilota	5	Łączenie z systemem Apple AirPlay	18
Obsługa pilota.....	5	Korzystanie z funkcji Tap Sound.....	18
Używanie przycisków  (Sterowanie dźwiękiem).....	7	08 Montaż głośnika Soundbar na ścianie	19
Dane techniczne sygnału wyjściowego dla każdego trybu dźwięku	7	Środki ostrożności przy instalacji.....	19
– Używanie tylko subwoofera.....	7	Elementy do montażu na ścianie.....	19
– Używanie razem subwoofera i głośnika dźwięku przestrzennego	7	Montaż głośników dźwięku przestrzennego na ścianie.....	21
– Używanie razem subwoofera i głośnika dźwięku przestrzennego (SWA-9500S, opcjonalnie).....	8	09 Montaż głośnika Soundbar nad podstawką telewizora	21
Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora.....	8	Elementy.....	21
04 Podłączanie głośnika Soundbar do innego sprzętu i wyposażenia	9	10 Aktualizacja oprogramowania	22
Podłączanie zasilania i urządzeń	9	Automatyczne aktualizowanie.....	22
– Ręczne podłączanie subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego	10	Aktualizacja za pośrednictwem portu USB.....	22
– Stan tylnego wskaźnika w subwooferze i głośnikach przestrzennych	11	Resetowanie	22
Przewodnik po rozmieszczeniu głośników	11	Informacja o aktualizacjach zabezpieczeń	22
– Zalecany układ głośników	11	11 Rozwiązywanie problemów	23
05 Łączenie z TV	12	12 Licencje i inne informacje	25
Podłączanie do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio).....	12		
Podłączanie za pomocą kabla optycznego	13		
Łączenie przez Bluetooth.....	13		
Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa).....	14		
Używanie funkcji Q-Symphony	15		
06 Nawiązywanie połączenia z urządzeniem zewnętrznym	15		
Łączenie za pomocą kabla HDMI	15		
Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego	16		

01 SPRAWDZENIE ELEMENTÓW

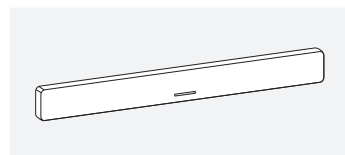


Soundbar

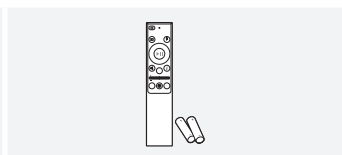


Pilot / bateria




Głośnik niskotonowy

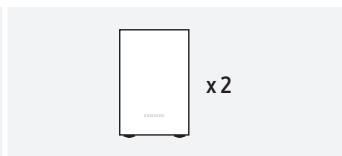


Głośnik dźwięku przestrzennego
(lewy / prawy)
(HW-QS750F)



Przewód zasilający
(HW-QS750F)




Przewód zasilający
(HW-QS700F)




Zasilacz transformatorowy do
głośników dźwięku przestrzennego
(HW-QS750F)



Kabel głośników dźwięku
przestrzennego
(HW-QS750F)

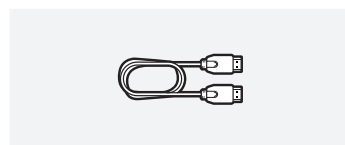


Kabel HDMI

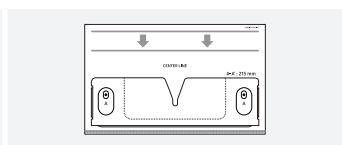


Szablon do montażu na ścianie



Śruba mocująca

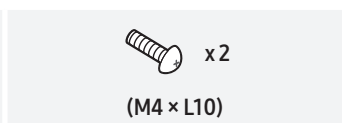


Śruba



Wspornik do montażu na ścianie



Kołek rozporowy uchwytu

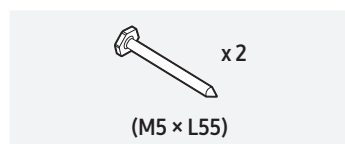

Śruba do montażu na ścianie




Gumowa nóżka

- Szczegółowe informacje o zużyciu energii i parametrach zasilania można znaleźć na etykiecie informacyjnej umieszczonej na spodzie lub z tyłu produktu.
- W celu zakupu dodatkowych podzespołów lub opcjonalnych przewodów należy skontaktować się z centrum serwisowym lub działem obsługi klienta firmy Samsung.
- Więcej informacji o wsporniku do montażu na ścianie i gumowej nóżce znajduje się na stronach 19–21.
- W celu ulepszenia produktu jego konstrukcja, parametry techniczne i interfejs aplikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Kolor i kształt części mogą się różnić od przedstawionych na ilustracji.

02 INFORMACJE O PRODUKCIE

Przód

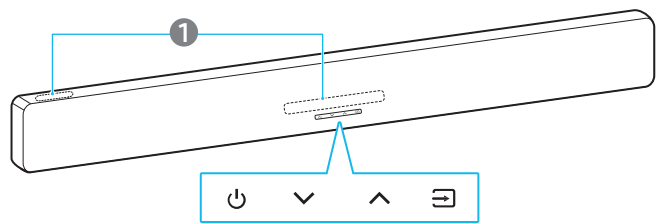

* Kierunek umiejscowienia produktu na zdjęciu dotyczy standardowego montażu ściennego.

1

Wskaźnik LED


- Kontrolka LED może w zależności od aktualnego trybu lub stanu migać, świecić lub zmieniać kolor. Kolory i liczebność kontrolerek LED odzwierciedlają aktywność trybów.
- Kolorowy wskaźnik LED zmienia kolor na biały, turkusowy, zielony, czerwony lub niebieski w zależności od trybu lub stanu.

				
Biały wskaźnik LED	Biały wskaźnik LED	Wielokolorowy wskaźnik LED	Biały wskaźnik LED	Biały wskaźnik LED

Uwaga

- Zależnie od kierunku montażu wskaźnik LED może się zapalać tylko po jednej stronie.

[Montaż ścienny]



[Montaż stołowy]





Przycisk (Głośność)

Sterowanie głośnością.




Przycisk (zasilanie)

Włącza i wyłącza zasilanie.

	Przycisk (źródło) Naciskając przycisk (Źródło), można zmienić źródło. Aby przełączyć interfejs Bluetooth do trybu parowania, naciśnij na co najmniej 3 sekundy (Źródło) na głośniku Soundbar. <table><tr><th>Wskaźnik LED</th><th></th></tr><tr><td> Biały wł. → wyt.</td><td>TV ARC lub eARC</td></tr><tr><td> Biały wł. → wyt.</td><td>HDMI</td></tr><tr><td> Biały wł. → wyt.</td><td>Wi-Fi</td></tr><tr><td> Biały wł. → wyt.</td><td>Bluetooth</td></tr><tr><td> Biały wł. → wyt.</td><td>Digital Audio In</td></tr></table>	Wskaźnik LED		 Biały wł. → wyt.	TV ARC lub eARC	 Biały wł. → wyt.	HDMI	 Biały wł. → wyt.	Wi-Fi	 Biały wł. → wyt.	Bluetooth	 Biały wł. → wyt.	Digital Audio In
Wskaźnik LED													
 Biały wł. → wyt.	TV ARC lub eARC												
 Biały wł. → wyt.	HDMI												
 Biały wł. → wyt.	Wi-Fi												
 Biały wł. → wyt.	Bluetooth												
 Biały wł. → wyt.	Digital Audio In												

- Po włączeniu głośnika Soundbar może minąć od 4 do 5 sekund, zanim zacznie z niego dobiegać dźwięk.
- Jeśli dźwięk jest emitowany zarówno z telewizora, jak i z głośnika Soundbar, w konfiguracji dźwięku telewizora otwórz menu **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Głośnik zewnętrzny** zamiast **Głośnik telewizora**.


Tył

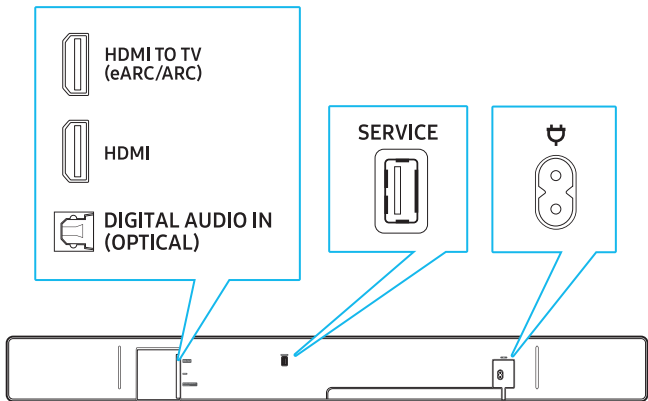

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Podłącz do cyfrowego (optycznego) złącza wyjściowego w telewizorze lub urządzeniu zewnętrznym. (Zobacz strona 16).
SERVICE	Ten port umożliwia aktualizowanie oprogramowanie sprzętowego przez interfejs USB.
HDMI – TV (eARC/ARC)	Ten port HDMI umożliwia podłączenie do telewizora. (Zobacz strona 12).
HDMI	Ten port służy do podłączania kabla HDMI umożliwiającego jednoczesne przesyłanie cyfrowego sygnału wizyjnego i dźwięku. Podłącz do wyjścia HDMI w urządzeniu zewnętrznym. (Zobacz strona 15).
	Do tego portu zasilania należy podłączyć przewód zasilający. (Zobacz strona 9).


03 KORZYSTANIE Z PILOTA

Obsługa pilota

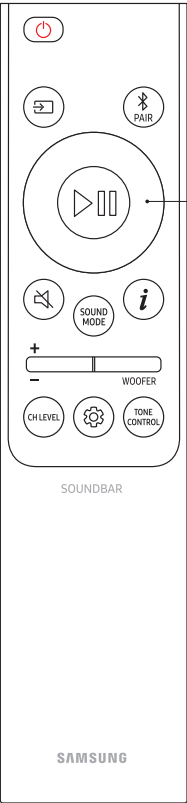

Wkładanie baterii (baterie AAA X 2)

Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę do momentu jej całkowitego zdjęcia. Po włożeniu baterii (1,5 V, AAA) we właściwym kierunku nasuń tylną pokrywę na pilota zgodnie z kierunkiem strzałki.

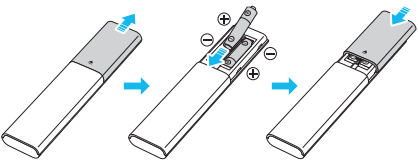

(Źródło)	- Można wybrać urządzenie podłączone do głośnika Soundbar. - Włączanie i wyłączanie głosowych informacji zwrotnych Funkcję głosowych informacji zwrotnych można włączać i wyłączać. Gdy głośnik jest wyłączony (znajduje się w trybie czuwania), naciśnij i przytrzymaj przycisk Źródło na pilocie przez co najmniej 5 sekund. Każda zmiana ustawień głosowych informacji zwrotnych powoduje reakcję kontrolki LED. <table><tr><th>Wskaźnik LED</th><th>Stan</th></tr><tr><td> Miga na niebiesko x1 </td><td>Włączone</td></tr><tr><td> Miga na biało x1 </td><td>Wyłączone</td></tr></table>	Wskaźnik LED	Stan	Miga na niebiesko x1	Włączone	Miga na biało x1	Wyłączone
Wskaźnik LED	Stan						
Miga na niebiesko x1	Włączone						
Miga na biało x1	Wyłączone						
(Połączenie Bluetooth)	Przełącza głośnik Soundbar w tryb parowania przez interfejs Bluetooth. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę świecenia kontrolki LED w następujący sposób: Kolorowy wskaźnik LED będzie świecił kolejno w barwach czerwonej → zielonej → niebieskiej do momentu, aż urządzenia zostaną sparowane. <table><tr><th>Wskaźnik LED</th><th>Stan</th></tr><tr><td> Czerwony → zielony → miga na niebiesko </td><td>Parowanie</td></tr><tr><td> Miga na niebiesko x3 </td><td>Pomyślne nawiązanie połączenia</td></tr></table> Gotowy do połączenia przez Bluetooth.	Wskaźnik LED	Stan	Czerwony → zielony → miga na niebiesko	Parowanie	Miga na niebiesko x3	Pomyślne nawiązanie połączenia
Wskaźnik LED	Stan						
Czerwony → zielony → miga na niebiesko	Parowanie						
Miga na niebiesko x3	Pomyślne nawiązanie połączenia						
1 (Góra/Dół/Lewo/Prawo)	Przyciskami Góra/Dół/Lewo/Prawo można dokonywać drobnych korekt. Pomijanie utworu Naciśnięcie przycisku Prawo powoduje przejście do następnego utworu. Naciśnięcie przycisku Lewo powoduje przejście do poprzedniego utworu. ID SET Tej opcji należy używać, gdy subwoofer lub głośniki dźwięku przestrzennego nie są podłączone i trzeba je podłączyć. Naciśnięcie przycisku W górę przez 5 sekund spowoduje wykonanie operacji ID SET. (Zobacz strona 10).						
(Odtwarzanie/pauza)	Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie.						

(ZASILANIE)	Włącza i wyłącza głośnik Soundbar. Głośnik Soundbar wyłączy się automatycznie w następujących sytuacjach. (Tryb oszczędzania energii) - Tryb TV ARC, HDMI, Wi-Fi, BT, D.IN: Brak sygnału wejściowego audio przez co najmniej 18 minut - Tryb BT urządzenie nie będzie działało po podłączeniu do innego urządzenia, nawet jeśli nie ma sygnału wejściowego audio. <table><tr><th>Wskaźnik LED</th><th>Stan</th></tr><tr><td> Miga na niebiesko x1 </td><td>Włączone</td></tr><tr><td> Miga na czerwono x3 </td><td>Wyłączone</td></tr></table>	Wskaźnik LED	Stan	Miga na niebiesko x1	Włączone	Miga na czerwono x3	Wyłączone
Wskaźnik LED	Stan						
Miga na niebiesko x1	Włączone						
Miga na czerwono x3	Wyłączone						

 (wyciszenie)	Naciśnięcie przycisku  (Wycisz) spowoduje wyciszenie głośnika Soundbar. Gdy go naciśniesz ponownie, wyciszenie zostanie wyłączone. Wskaźnik LED: ○ ○ ○ ○ ● Miga na biało
 (Tryb dźwięku)	Umożliwia wybieranie spośród trybów Surround, Game, Standard, Adaptive Sound i DTS Virtual:X. • Surround Zostanie aktywowany dźwięk przestrzenny. • Game Ten tryb jest zoptymalizowany do grania i sprawia, że aura dźwiękowa jest bardziej wciągająca. • Standard Będzie odtwarzany oryginalny dźwięk. • Adaptive Sound W tym trybie następuje analizowanie treści w czasie rzeczywistym i odtwarzany dźwięk jest optymalnie dopasowywany do charakteru treści. • DTS Virtual:X Potęgujący wrażenia dźwięk 3D z każdej zawartości. Wskaźnik LED: ○ ○ ● ○ ○ Miga na biało X1  Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
 (Informacje)	Naciśnij przycisk, aby wyświetlić informacje o bieżącej funkcji. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 4). Kiedy urządzenie jest połączone z Dolby Atmos®, kontrolka LED miga na niebiesko 3 razy.
 (Poziom głośnika niskotonowego (basowego))	 Poziom głośności głośnika niskotonowego (basowego) można regulować, przesuwając przycisk w górę lub w dół.
 (Głośność)	 Naciskaniem przycisków w górę i w dół reguluje się głośność. • (wyciszenie) Naciśnij przycisk Głośność. Gdy go naciśniesz ponownie, wyciszenie zostanie wyłączone.

 (Poziom kanału)	Można regulować głośność każdego z głośników, w tym oznaczonych jako Center, Front top, Rear i Rear top. • Aby wyregulować głośność każdego głośnika, w ustawieniach dźwięku wybierz opcję Center lub Front top, a następnie za pomocą przycisków W górę/W dół dostosuj ich głośność w zakresie od -6 do +6. • Jeżeli są podłączone głośniki dźwięku przestrzennego, wybierz opcję Rear lub Rear top, a następnie użyj przycisków W górę/W dół, aby dostosować ich głośność w zakresie od -6 do +6. • Opcję Rear top można wybrać w przypadku podłączenia do modelu HW-QS700F lub SWA-9500S (sprzedawane oddzielnie). Wskaźnik LED: ○ ○ ● ○ ○ Miga na biało X1  Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level
 (sterowanie dźwiękiem)	W kontekście sterowania dźwiękiem można wybierać funkcje takie jak Voice enhancement, Night mode, Sync, Sound grouping, Private rear sound, Moderate bass i Virtual. W celu dostosowania ustawienia dźwięku naciskaj przyciski w górę lub w dół, aż zobaczysz żadaną opcję. • (Zobacz Strona „Używanie przycisków  (Sterowanie dźwiękiem)” z 7). Wskaźnik LED: ○ ○ ● ○ ○ Miga na biało X1  Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
 (Kontrola tonów)	Naciskając odpowiednie przyciski, można dostosować poziom tonów wysokich i niskich. Po wybraniu opcji użyj przycisków w górę/w dół w celu dostosowania ustawień. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich trybach dźwięku oprócz trybu Standard. • Aby wyregulować poziom tonów wysokich lub niskich, w oknie Sterowanie dźwiękiem wybierz opcję TREBLE lub BASS. Następnie za pomocą przycisków w górę/w dół wyreguluj poziom głośności w zakresie od -6 do +6. • Regulacja poziomu tonów niskich (BASS) wpłynie także na poziom dźwięku w głośniku niskotonowym. Wskaźnik LED: ○ ○ ● ○ ○ Miga na biało X1  Treble → Bass

Używanie przycisków (Sterowanie dźwiękiem)

- **Voice enhancement:** Poprawia jakość dialogów w filmach i programach telewizyjnych, dzięki czemu łatwiej je słyszeć.
- **Night Mode:** Optymalizuje wrażenia słuchowe w nocy poprzez obniżenie głośności przy zachowaniu wyrazistości dialogów.
- **Sync:** Jeśli podczas używania razem telewizora i głośnika dźwięk rozbiega się z obrazem, przejdź do menu Sterowanie dźwiękiem i wybierz opcję **Sync**. Następnie za pomocą przycisków w górę/w dół ustaw opóźnienie dźwięku w zakresie od 0 do 300 milisekund.
 - Synchronizacja działa tylko w niektórych funkcjach.
- **Sound Grouping:** Cały dźwięk jest odtwarzany zarówno z głośnika Soundbar, jak i tylnych głośników, co się sprawdza świetnie w dużej przestrzeni z dużą liczbą osób.
 - Podłączenie głośników dźwięku przestrzennego po raz pierwszy powoduje aktywację menu Sound Grouping. Potem menu będzie dostępne cały czas, nawet po odłączeniu głośników dźwięku przestrzennego.
 - W trybie **Sound Grouping** wybór trybów dźwięku nie wpływa w żaden sposób na odtwarzanie dźwięku.
 - Dźwięk będzie emitowany tylko z określonych głośników, a nie ze wszystkich. Konkretnie zachowanie może się różnić w zależności od modelu.
- **Private Rear Sound:** Ta funkcja umożliwia kierowanie dźwięku tylko do głośników dźwięku przestrzennego, tak aby nie był zakłócany przez osoby znajdujące się w innych częściach pomieszczenia.
 - W tym trybie dźwięk nie będzie emitowany z głośnika Soundbar ani z subwoofera. Dźwięk będzie słychać tylko z przednich kanałów głośników dźwięku przestrzennego.
 - W trybie **Private Rear Sound** wybór trybów dźwięku nie wpływa w żaden sposób na odtwarzanie dźwięku.
 - Wyłączenie głośnika Soundbar lub utrata połączenia z głośnikami dźwięku przestrzennego spowoduje wyłączenie tego trybu.
 - Menu Private Rear Sound jest dostępne tylko wtedy, gdy podłączono głośnik dźwięku przestrzennego.
 - Po włączeniu funkcji **Q-Symphony** tryb Private Rear Sound automatycznie się wyłączy i nie można go z powrotem włączyć.
- **Moderate Bass: Włączenie** funkcji powoduje wyciszenie subwoofer, a niskie tony są odtwarzane z głośnika Soundbar. Gdy funkcja jest **wyłączona**, włącza się subwoofer i to z niego, a nie głośnika Soundbar, będą odtwarzane niskie tony.
- **Virtual:** Gdy jest włączony tryb **Surround**, ta funkcja oferuje różne rozbudowane efekty dźwiękowe podczas odtwarzania materiałów w formacie **Dolby/DTS**. Funkcję można ustawiać za pomocą przycisków w górę/w dół.
- Aby wyregulować dźwięk w każdym paśmie częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (**Sterowanie dźwiękiem**) przez około 5 sekund. Przyciskami **lewy/prawy** można wybrać częstotliwości 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz lub 10 kHz, natomiast przyciskami **w górę/w dół** dokonywać regulacji w zakresie od -6 do +6. (Ta funkcja działa tylko po ustawieniu trybu dźwięku **Standard**).

Dane techniczne sygnału wyjściowego dla każdego trybu dźwięku

Używanie tylko subwoofera

[HW-QS700F]

Efekt	Wejście	Wyjście
Surround Game	2.0-kanałowy	3.1.2-kanałowy
	5.1-kanałowy	3.1.2-kanałowy
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanałowy
Standard	2.0-kanałowy	2.1-kanałowy
	5.1-kanałowy	3.1-kanałowy
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanałowy
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0-kanałowy	3.1.2-kanałowy
	5.1-kanałowy	3.1.2-kanałowy
	Dolby Atmos®	3.1.2-kanałowy

Używanie razem subwoofera i głośnika dźwięku przestrzennego

[HW-QS750F]

Efekt	Wejście	Wyjście
Surround Game	2.0-kanałowy	5.1.2-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1.2-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.2-kanałowy
Standard	2.0-kanałowy	2.1-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.2-kanałowy
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0-kanałowy	5.1.2-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1.2-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.2-kanałowy

Używanie razem subwoofera i głośnika dźwięku przestrzennego (SWA-9500S, opcjonalnie)

[HW-QS700F]

Efekt	Wejście	Wyjście
Surround Game	2.0-kanałowy	5.1.4-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1.4-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.4-kanałowy
Standard	2.0-kanałowy	2.1-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.4-kanałowy
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0-kanałowy	5.1.4-kanałowy
	5.1-kanałowy	5.1.4-kanałowy
	Dolby Atmos®	5.1.4-kanałowy

Głośniki dźwięku przestrzennego nie będą emitować dźwięku dla wyjścia 2-kanałowego, gdy jest aktywny tryb efektu **Standard**. Aby włączyć dźwięk w głośnikach dźwięku przestrzennego, należy zmienić tryb efektu na **Surround**.




Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora

Ta funkcja umożliwia regulowanie głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora.

- Funkcji można używać wyłącznie z pilotem na podczerwień. Piloty Bluetooth (wymagające parowania) nie są obsługiwane.
- Powyższa funkcja działa tylko w niektórych trybach wejścia głośnika soundbar.
- Producenci, których urządzenia obsługują tę funkcję: Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Wyłącz głośnik Soundbar.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **Poziom głośnika niskotonowego**.

Naciśnięcie na 5 sekund przycisku **Poziom głośnika niskotonowego** spowoduje przechodzenie przez tryby w następującej kolejności: **OFF-TV REMOTE**, (domyślnie) **SAMSUNG-TV REMOTE**, a następnie **ALL-TV REMOTE**.

Przycisk na pilocie	Wyświetlacz	Stan
 5 sekund	Miga na czerwono X1 ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (Domyślny)	Wyłącza pilota telewizora.
 5 sekund	Miga na niebiesko X1 ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Umożliwia sterowanie głośnikiem Soundbar za pomocą pilota na podczerwień do telewizora Samsung.
 5 sekund	Miga na niebiesko X1 ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Umożliwia sterowanie głośnikiem Soundbar za pomocą pilota na podczerwień do telewizora Samsung i innego producenta.


04 PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO INNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Podłączanie zasilania i urządzeń

Używając przewodów zasilających, podłącz subwoofer, głośniki dźwięku przestrzennego i Soundbar do gniazdka elektrycznego w następującej kolejności:


- Szczegółowe informacje o zużyciu energii i parametrach zasilania można znaleźć na etykiecie informacyjnej umieszczonej na spodzie lub z tyłu produktu.
- W celu odłączenia przewodu zasilającego od gniazdka ściennego zawsze chwytaj mocno wtyczkę i ciągnij za nią prosto. Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Po połączaniu wszystkich urządzeń ze sobą podłącz cały układ do gniazdka elektrycznego.
- W zależności od modelu produktu głośniki dźwięku przestrzennego mogą nie być dołączone.

1. Podłącz przewód zasilający do subwoofera.

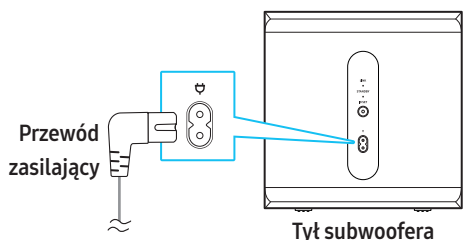


2. Podłącz kable głośnikowe do lewego i prawego głośnika dźwięku przestrzennego.


- Podłączając kable głośnikowe do głośników dźwięku przestrzennego, włóż je do gniazd o takich samych kolorach.
- Koniecznie wsuń kable do końca. Uważaj, aby nie włożyć fragmentu przewodu zakrytego osłonką izolacyjną.
- Długość kabla głośnika dźwięku przestrzennego wynosi 6 metrów.

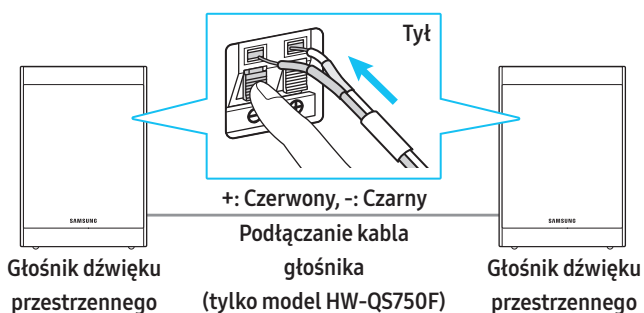


3. Podłącz kabel zasilający do gniazda z tyłu lewego głośnika dźwięku przestrzennego.

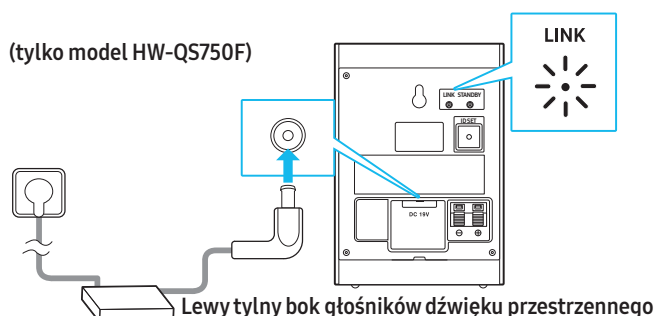

4. Podłącz przewód zasilający do głośnika Soundbar.

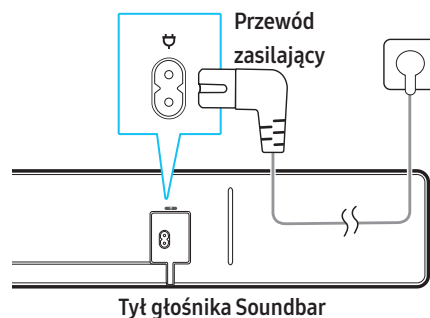

5. Podłącz Soundbar, subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego do gniazdka elektrycznego. Gdy głośnik Soundbar zostanie włączony, subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego połączą się z nim automatycznie.

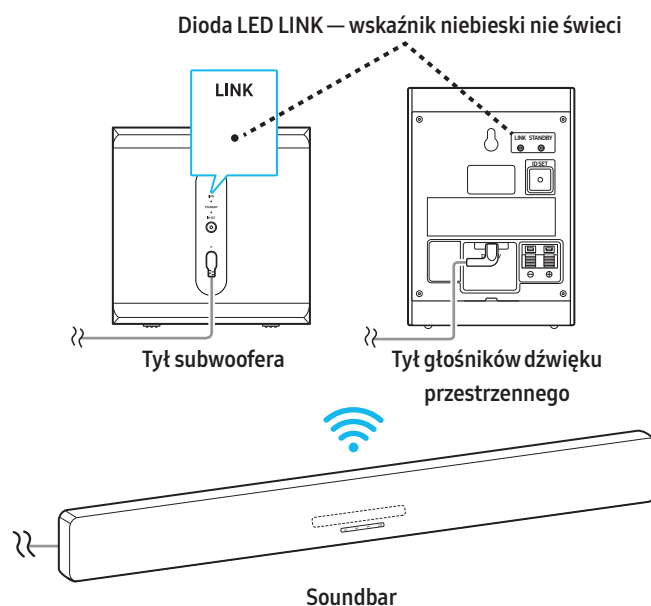

Uwaga


- Najpierw podłącz subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego do gniazdka elektrycznego, a po podłączeniu głośnika Soundbar włącz go. Gdy głośnik Soundbar zostanie włączony, subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego połączą się z nim automatycznie.
- Jeśli w czasie, gdy głośnik Soundbar jest włączony, odłączysz przewód zasilający, po czym ponownie go podłączysz do gniazdka elektrycznego, głośnik Soundbar automatycznie się włączy.

Ręczne podłączanie subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego


Przed ręcznym podłączeniem głośników

- Upewnij się, że głośnik Soundbar, subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego są podłączone do gniazdka elektrycznego.


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ID SET** z tyłu subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego przez co najmniej 5 sekund.
 - Czerwony wskaźnik z tyłu każdego głośnika się wyłącza, a niebieski wskaźnik zacznie szybko migać.

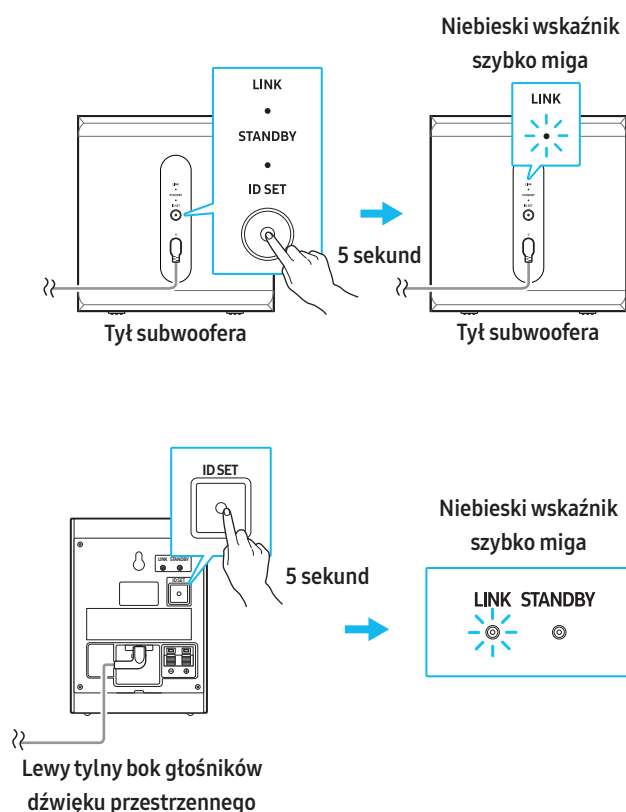

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **W górę** na pilocie przez 5 sekund.

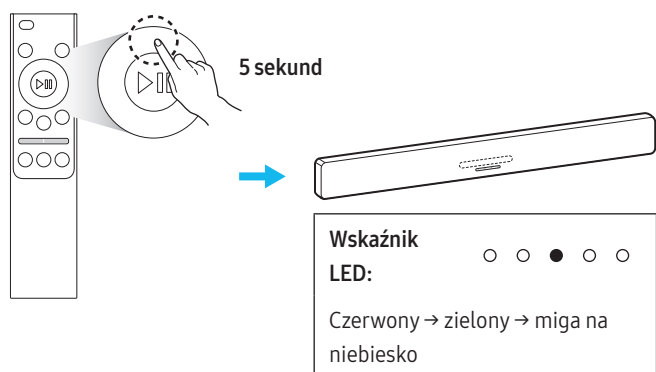

- Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na niebiesko (co oznacza udane połączenie).


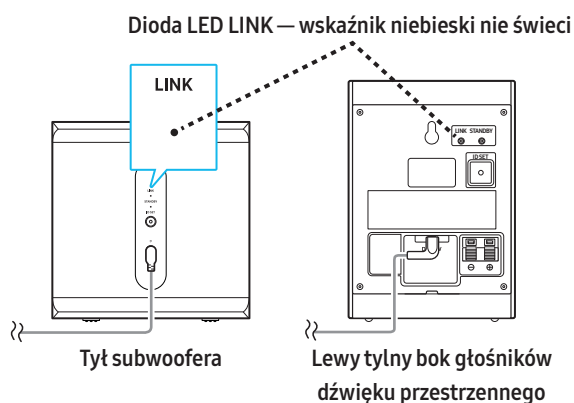


Gdy głośnik Soundbar nawiąże prawidłowo połączenie z subwooferem i głośnikami dźwięku przestrzennego, kontrolka LED LINK przestanie migać i zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.

Uwaga

- W zależności od modelu produktu głośniki dźwięku przestrzennego mogą nie być dołączone.
- Jak zresetować moduł nadawczy
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lewo na pilocie przez 5 sekund.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji **Ręczne podłączanie subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego**.

Stan tylnego wskaźnika w subwooferze i głośnikach przestrzennych

Wskaźnik LED	Stan	Rozwiązywanie problemów
Głośnik niskotonowy  (Niebieski wskaźnik świeci)	Pomyślne nawiązanie połączenia (normalne działanie)	-
Głośnik dźwięku przestrzennego  (Niebieski wskaźnik miga)	Przywrócenie połączenia	Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika Soundbar jest prawidłowo podłączony, lub odczekaj około 5 minut. Jeśli miganie nie ustaje, ręcznie połącz subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego. Zobacz strona 10.
Głośnik niskotonowy  (Czerwony wskaźnik świeci)	W trybie czuwania (przy wyłączonym głośniku Soundbar)	Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika Soundbar jest prawidłowo podłączony.
Głośnik dźwięku przestrzennego  (Czerwony wskaźnik świeci)	Nie udało się ustanowić połączenia	Jeszcze raz spróbuj połączyć. Zobacz opis ręcznego podłączania na stronie 10.
Głośnik niskotonowy  (Wskaźniki czerwony i niebieski migają jednocześnie)	Nieprawidłowe działanie produktu	Zapoznaj się z danymi kontaktowymi Centrum serwisowego firmy Samsung, które zamieszczono w niniejszej instrukcji obsługi.
Głośnik dźwięku przestrzennego  (Wskaźniki czerwony i niebieski migają jednocześnie)		

Uwaga


- Po wyłączeniu głośnika soundbar subwoofer przechodzi w tryb czuwania oraz zapala się czerwona kontrolka.
- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie wykorzystujące tę samą częstotliwość, co głośnik Soundbar, mogą wystąpić zakłócenia powodujące przerwanie odtwarzania dźwięku.
- W normalnych warunkach instalacyjnych sygnał bezprzewodowy z głośnika Soundbar może być przesyłany na odległość do 10 metrów, ale na faktyczną odległość wpływa środowisko pracy. Jeśli między głośnikiem Soundbar a subwooferem lub głośnikami dźwięku przestrzennego znajduje się stalowa lub żelbetowa ściana, sygnał bezprzewodowy będzie blokowany, co uniemożliwi prawidłowe działanie produktu.
- W zależności od modelu produktu głośniki dźwięku przestrzennego mogą nie być dołączone.
- Głośniki dźwięku przestrzennego mogą się różnić w zależności od modelu produktu.

⚠ Uwaga

- Subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego mają wbudowane anteny do łączności bezprzewodowej. Dlatego należy trzymać głośniki z dala od wody i wilgoci.
- Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, nie należy umieszczać żadnych przeszkód wokół subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego.

Przewodnik po rozmieszczeniu głośników

Zalecany układ głośników

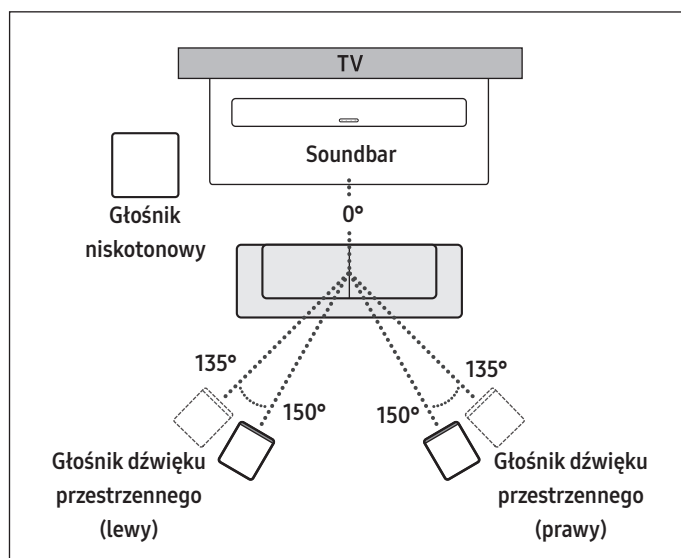

⚠ Uwaga


- Subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego mają wbudowane anteny do łączności bezprzewodowej. Dlatego należy trzymać głośniki z dala od wody i wilgoci.
- Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, nie należy umieszczać żadnych przeszkód wokół subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego.
- W zależności od modelu produktu głośniki dźwięku przestrzennego mogą nie być dołączone.

05 ŁĄCZENIE Z TV

Podłączanie do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio)

! Uwaga

- Jeżeli podłączono zarówno kabel HDMI, jak i kabel optyczny, priorytet będzie miał sygnał przesyłany kablem HDMI.
- Jeśli telewizor jest podłączany do głośnika Soundbar za pomocą kabla HDMI, koniecznie użyj portu eARC lub ARC. Podłączenie do niewłaściwego portu spowoduje brak dźwięku z telewizora.
- Zalecamy stosowanie kabli HDMI posiadających certyfikat organizacji HDMI.org.

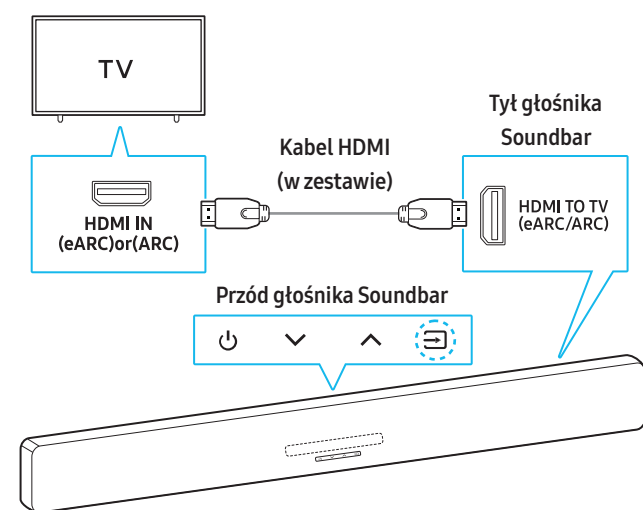

Wskaźnik LED:



Biały Wł. → WYŁ.

TV ARC lub eARC

Uwaga


- Gdy telewizor i głośnik Soundbar obsługujące standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio) zostaną połączone kablem HDMI, cyfrowe dane wizyjne i dźwiękowe można przesyłać bez konieczności używania osobnego kabla optycznego.
- Zalecamy, aby w miarę możliwości używać kabla HDMI bez rdzenia. W przypadku stosowania kabla HDMI z rdzeniem upewnij się, że jego średnica nie przekracza 14 mm.
- Ta funkcja nie będzie działać, jeśli kabel HDMI nie obsługuje standardu ARC.
- Jeśli przesyłany dźwięk jest kodowany w standardzie Dolby, a w telewizorze w ustawieniu „Format wyjściowego dźwięku cyfrowego” zaznaczono opcję PCM, zalecamy zmienić wartość na Dolby Digital, Dolby Digital+ lub Auto, co pozwoli uzyskać optymalny dźwięk. Zmiana ustawienia przyniesie lepszą jakość dźwięku. (W menu telewizora standardy Dolby Digital i PCM mogą być określane inaczej, w zależności od producenta).
- Protokoły ARC/eARC obsługują technologię Dolby Atmos®.
- Sprawdź, czy treść, którą chcesz odtwarzać, obsługuje technologię Dolby Atmos®.

1. Gdy głośnik Soundbar i telewizor są wyłączone, podłącz kabel HDMI w sposób przedstawiony na schemacie wyżej.
2. Włącz głośnik Soundbar i telewizor.
3. Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez głośnik Soundbar.
 - Jeżeli głośnik telewizora nie emituje żadnego dźwięku, naciśnij przycisk (**Źródło**) na głośniku Soundbar lub pilocie i przełącz na odpowiedni tryb połączenia.
 - Aby połączyć się za pomocą funkcji eARC, musi ona być włączona w menu telewizora. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu ustawień znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.
(np.) Telewizor Samsung: Menu główne () → Menu () → Ustawienia () → Wszystkie ustawienia () → Dźwięk → Ustawienia eksperckie → Tryb HDMI-eARC (autom.)
 - Głośność dźwięku emitowanego przez głośnik Soundbar można regulować za pomocą przycisków głośności na pilocie telewizora.

Podłączanie za pomocą kabla optycznego

Lista kontrolna wstępnego podłączenia

- Jeżeli podłączono zarówno kabel HDMI, jak i kabel optyczny, priorytet będzie miał sygnał przesyłany kablem HDMI.
- Jeżeli zamierzasz stosować kabel optyczny, przez użycie zdejmij z niego zaślepkę.

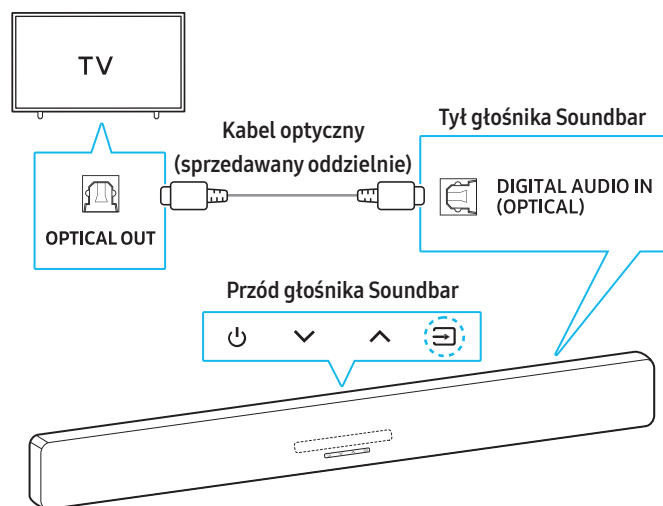


Wskaźnik LED:	● ● ● ● ●
Biały Wł. → WYŁ.	
Digital Audio In	

1. Gdy telewizor i głośnik Soundbar są wyłączone, za pomocą kabla optycznego (sprzedawanego oddzielnie) połącz cyfrowe wejście optyczne **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** głośnika Soundbar z portem wyjścia cyfrowego OPTICAL OUT w urządzeniu zewnętrznym w sposób pokazany na schemacie powyżej.
2. Włącz głośnik Soundbar i telewizor.
3. Na pilocie naciśnij przycisk (**Źródło**) i przełącz na tryb **D.IN.** Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez głośnik Soundbar.

Łączenie przez Bluetooth

Ustanowienie połączenia między telewizorem Samsung a głośnikiem Soundbar przez interfejs Bluetooth pozwoli cieszyć się dźwiękiem stereo bez używania kabli.

- Przez Bluetooth można połączyć jednocześnie tylko jeden telewizor Samsung.
- Połączenie można ustanowić tylko z telewizorem Samsung wyposażonym w interfejs Bluetooth. Sprawdź dane techniczne telewizora.

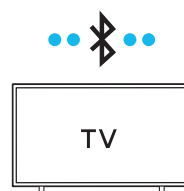

Łączenie przez Bluetooth po raz pierwszy

Przycisk parowania Bluetooth	Wskaźnik LED
	[Parowanie] ○ ○ ● ○ ○ Czerwony → zielony → miga na niebiesko ↓ [Pomyślne nawiązanie połączenia] ○ ○ ● ○ ○ Miga na niebiesko x3 Gotowy do połączenia przez Bluetooth.
(Lub)	
3 sekundy lub dłużej	

2. W telewizorze Samsung, z którym chcesz ustanowić połączenie, otwórz menu Bluetooth.
(Przykłady: Menu główne () → Menu → Ustawienia () → Wszystkie ustawienia () → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth → Soundbar Q-series (Bluetooth))
3. Z listy na ekranie telewizora wybierz urządzenie „**Soundbar Q-series**”. Na liście urządzeń Bluetooth w telewizorze Samsung będzie przy nich widać komunikat „**Wymaga parowania**” lub „**Sparowane**”. Aby połączyć telewizor Samsung z głośnikiem Soundbar, należy kliknąć komunikat uruchamiający odpowiednią procedurę.
4. Dźwięk z telewizora będzie teraz odtwarzany przez głośnik Soundbar.
 - Gdy połączenie przez Bluetooth między głośnikiem Soundbar a telewizorem Samsung zostanie raz pomyślnie ustanowione, można używać trybu **BT READY** w celu ponownego nawiązania połączenia.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Gdy na liście głośników telewizora Samsung pojawi się wcześniej połączony głośnik Soundbar (np. **Soundbar Q-series**), usuń go.
- Powtórz kroki 1–3.

Odłączanie listwy Soundbar od telewizora Samsung

Naciśnij przycisk  (**Źródło**) na głośniku Soundbar albo na pilocie i zmień tryb na jakikolwiek poza BT.

- Zakończenie połączenia może potrwać kilka sekund, ponieważ telewizor czeka na odpowiedź z głośnika Soundbar.
(Czas rozłączania może się różnić w zależności od modelu telewizora Samsung).

Jaka jest różnica między trybem BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY:** W tym trybie z głośnikiem Soundbar można połączyć wcześniej połączony telewizor lub urządzenie mobilne.
- **BT PAIRING:** W tym trybie można połączyć nowe urządzenie z głośnikiem Soundbar.
Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie lub przycisk  (**Źródło**) i przytrzymaj go co najmniej 3 sekundy.

Środki ostrożności w trakcie ustanawiania połączenia przez Bluetooth

- Urządzenie, które chcesz połączyć z głośnikiem Soundbar przez Bluetooth, ustaw w odległości nie większej niż 1 metr od soundbara.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kodu PIN, należy wpisać <0000>.
- Głośnik Soundbar wyłączy się automatycznie po 18 minutach bezczynności w trybie czuwania.
- Głośnik Soundbar może mieć trudności z wyszukiwaniem dostępnych urządzeń Bluetooth lub prawidłowym nawiązywaniem połączenia w następujących okolicznościach:
 - Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia lub sprzęt elektroniczny powodujące zakłócenia sygnału radiowego.
 - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie sparowanych z głośnikiem Soundbar.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, znajduje się poza zasięgiem lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Nie zbliżaj do głośnika Soundbar żadnych urządzeń generujących fale elektromagnetyczne.
(są to np. kuchenka mikrofalowa, sprzęt bezprzewodowej sieci LAN itp.)
- Na pilocie głośnika Soundbar naciśnij przycisk **Kontrola tonów** i przytrzymaj przez 30 sekund lub dłużej. Funkcja Bluetooth zostanie włączona lub wyłączona, zależnie od obecnego ustawienia.
Włączenie lub wyłączenie interfejsu Bluetooth powoduje automatyczny restart głośnika Soundbar.

Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)

Lista kontrolna wstępnego podłączenia

- Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko na telewizorze Samsung.
- Sprawdź, czy **bezprzewodowy router (Wi-Fi)** jest włączony, a **telewizor jest połączony z routerem bezprzewodowym**.
- Połącz głośnik Soundbar i telewizor z tą samą siecią bezprzewodową Wi-Fi.
- Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) korzysta z kanału DFS, nie będzie można połączyć telewizora z głośnikiem Soundbar przez Wi-Fi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Zajrzyj do instrukcji obsługi telewizora, ponieważ wygląd menu może się różnić w zależności od roku produkcji.
- Najpierw połącz głośnik Soundbar z routerem bezprzewodowym, co następnie umożliwi połączenie głośnika z telewizorem przez Wi-Fi. Szczegółowe informacje na temat ustanawiania połączenia Wi-Fi znajdują się na stronie 17.



1. Więcej informacji o łączeniu głośnika Soundbar z siecią Wi-Fi znajdziesz na stronie 17 w punkcie „**Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)**”.
2. W menu Dźwięk z telewizora zmień źródło sygnału na głośnik Soundbar.
 - **Telewizory Samsung wyprodukowane w 2017 r. lub później**
Menu główne () → Menu → Ustawienia () → Wszystkie ustawienia () → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Soundbar Q-series (Wi-Fi)

Uwaga

- Połączenie w technologii Wi-Fi Dolby Atmos można ustanowić tylko między niektórymi telewizorami i głośnikami Soundbar Samsung.
- Aby korzystanie z produktu nie powodowało zagrożeń, podłącz je do sieci za pośrednictwem bezpiecznie zarządzanego routera.
- Po nawiązaniu połączenia z siecią można przysyłać strumieniowo treści z serwisu YouTube oraz używać funkcji Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal, ChromeCast i Roon Ready. Usługi dostępne po aktualizacjach oprogramowania mogą się zmieniać.
- Aby można było korzystać z funkcji Wi-Fi Direct, głośnik Soundbar i telewizor Smart TV muszą być ze sobą połączone w tej samej sieci.
- Na pilocie naciśnij przycisk **Poziom kanału** i przytrzymaj go przez 30 sekund lub dłużej. Sieć Wi-Fi zostanie włączona lub wyłączona, zależnie od obecnego ustawienia.
Włączenie lub wyłączenie sieci Wi-Fi powoduje automatyczny restart głośnika Soundbar.

Używanie funkcji Q-Symphony

- Jeśli podłączysz głośnik Soundbar do telewizora Samsung obsługującego funkcję Q-Symphony, dźwięk będzie odtwarzany równocześnie z głośnika Soundbar i telewizora. Ten efekt dźwięku przestrzennego istotnie podniesie jakość wrażeń słuchowych.
- Gdy zostanie ustanowione połączenie między głośnikiem Soundbar a telewizorem, w telewizorze pojawi się menu „Q-Symphony”.
(Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Wyjście dźwięku)

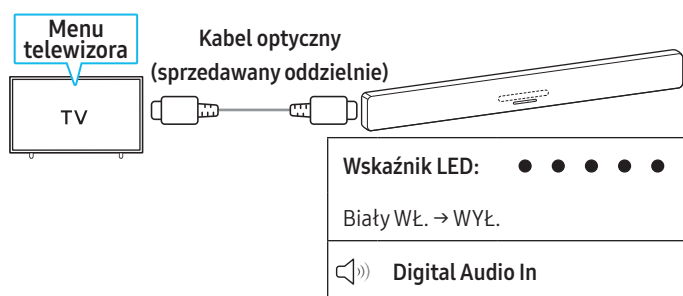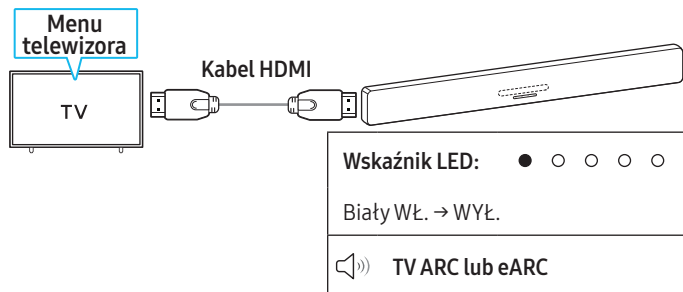

Uwaga


- Będzie używać kodeka obsługiwane przez telewizor.
- Ta funkcja działa tylko po połączeniu za pomocą kabla HDMI, kabla optycznego (sprzedawanego oddzielnie) lub sieci Wi-Fi.
- Komunikaty wyświetlane w telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu.
- Sprawdź, czy głośnik Soundbar i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi/siecią o takiej samej częstotliwości.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych telewizorach i soundbarach Samsung.

06 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM


Łączenie za pomocą kabla HDMI

Lista kontrolna wstępnego podłączenia

- Jeśli włączono jakiekolwiek drugorzędne ustawienia dźwięku, wyłącz je w opcjach sygnału wyjściowego audio.
- Sprawdź, czy treść, którą chcesz odtwarzać, obsługuje technologię Dolby Atmos®.
- Wybierz kabel HDMI spełniający wymagane parametry wejścia/wyjścia HDMI.
- Aby odbierać sygnały UHD, użyj kabla HDMI mającego certyfikat organizacji HDMI.org.
- Sprawdź specyfikacje odtwarzania materiału wizyjnego w telewizorze i zewnętrznym urządzeniu oraz ustawienia wykorzystywanego urządzenia, czy pozwalają one na odbiór sygnałów UHD.
- Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcjach obsługi telewizora i zewnętrznego urządzenia.

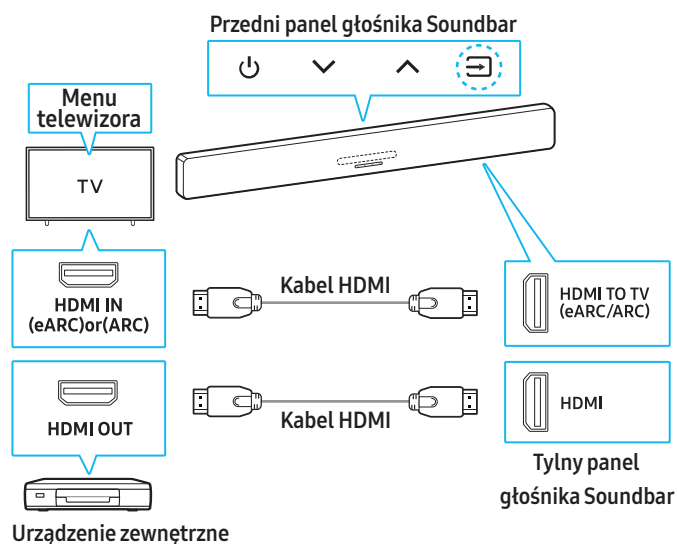

1. Za pomocą kabla HDMI połącz port HDMI OUT urządzenia zewnętrznego z portem **HDMI** z tyłu głośnika Soundbar.
2. Za pomocą kabla HDMI (dołączonego w zestawie) połącz port HDMI IN telewizora z portem **HDMI TO TV (eARC/ARC)** z tyłu głośnika Soundbar.
3. Włącz głośnik Soundbar, telewizor i urządzenie zewnętrzne.
4. Na głośniku soundbar lub pilocie naciśnij przycisk (**Źródło**) i przełącz na tryb **HDMI**.

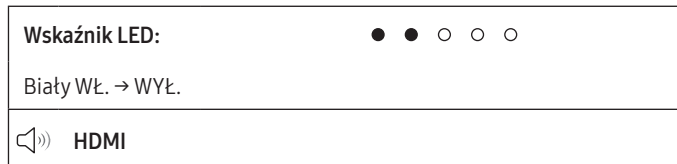

Uwaga

- W przypadku korzystania z technologii **Dolby Atmos®**: Jeśli źródłem sygnału jest system Dolby Atmos®/DTS Virtual:X, więcej informacji znajdziesz w sekcji **Strona „Dane techniczne sygnału wyjściowego dla każdego trybu dźwięku” z 7.**
- Konfigurowanie funkcji Dolby Atmos® w odtwarzaczu BD lub innych urządzeniach**

W menu ustawień odtwarzacza BD lub innego urządzenia sprawdź opcje sygnału wyjściowego audio. W opcjach sygnału wyjściowego audio w ustawieniu strumieniowego przesyłania bitów należy zaznaczyć opcję „Bez kodowania”.


Na przykład: W odtwarzaczu BD firmy Samsung należy przejść do sekcji Menu główne → Dźwięk → Wyjście cyfrowe i wybrać opcję Strumień bitów (nieprzetworzony).

Specyfikacja obsługi sygnałów UHD (3840 x 2160p)

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość barw	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	-	-	0	0
	12 bitów	-	-	0	0
120	8 bitów	-	-	-	-
	10 bitów	-	-	-	-

- Obsługiwane specyfikacje mogą się różnić w zależności od zewnętrznego urządzenia podłączonego do głośnika Soundbar lub od warunków użytkowania.

Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego

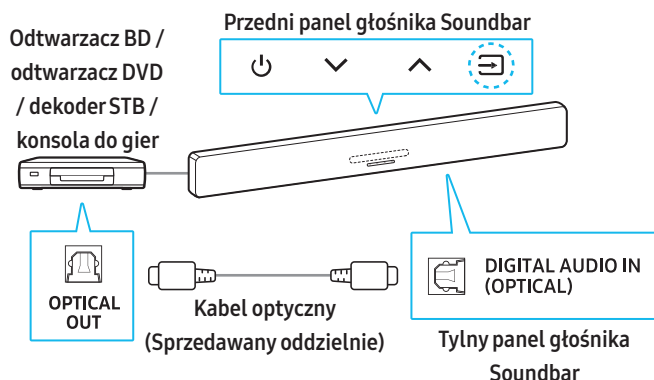

- Za pomocą kabla optycznego (sprzedawanego oddzielnie) połącz port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na głośniku Soundbar z portem **OPTICAL OUT** na urządzeniu zewnętrznym.
- Włącz głośnik Soundbar i urządzenie zewnętrzne.
- Wybierz tryb **D.IN** poprzez naciśnięcie przycisku (**Źródło**) na głośniku Soundbar lub na pilocie.
- Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk pochodzący z urządzenia zewnętrznego.


Wskaźnik LED:	● ● ● ● ●
Biały Wł. → WYŁ.	
Digital Audio In	

07 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Łączenie przez Bluetooth

Ustanowienie połączenia między urządzeniem mobilnym a głośnikiem Soundbar przez interfejs Bluetooth pozwoli cieszyć się dźwiękiem stereo bez używania kabli.

- Jeśli w czasie, gdy głośnik Soundbar jest wyłączony, spróbujesz się połączyć ze sparowanym wcześniej urządzeniem Bluetooth, Soundbar się włączy.



Łączenie przez Bluetooth po raz pierwszy

- Urządzenie, które chcesz połączyć z głośnikiem Soundbar przez Bluetooth, ustaw w odległości nie większej niż 1 metr od soundbara.

Przycisk parowania Bluetooth	Wskaźnik LED
(Lub) 3 sekundy lub dłużej	[Parowanie] ○ ○ ● ○ ○ Czerwony → zielony → miga na niebiesko ↓ [Pomyślne nawiązanie połączenia] ○ ○ ● ○ ○ Miga na niebiesko x3 Gotowy do połączenia przez Bluetooth.

- Gdy w urządzeniu na liście pojawi się opcja „**Soundbar Q-series**”, zaznacz ją.
- Gdy urządzenie mobilne i głośnik Soundbar zostaną połączone, na wyświetlaczu przedniego panelu głośnika Soundbar pojawi się napis [**Mobile device name**] → “BT”.
- Słuchaj muzyki z urządzenia mobilnego na głośniku Soundbar połączonym przez Bluetooth.
- Gdy połączenie przez Bluetooth między głośnikiem Soundbar a urządzeniem mobilnym zostanie raz pomyślnie ustanowione, można używać trybu **BT READY** w celu ponownego nawiązania połączenia.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Gdy na liście głośników urządzenia mobilnego pojawi się wcześniej połączony głośnik Soundbar (np. „**Soundbar Q-series**”).
- Powtórz kroki 1–2.

Jaka jest różnica między trybem BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY:** W tym trybie z głośnikiem Soundbar można połączyć wcześniej połączony telewizor lub urządzenie mobilne.
- **BT PAIRING:** W tym trybie można połączyć nowe urządzenie z głośnikiem Soundbar.
Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie lub przycisk  (**Źródło**) i przytrzymaj go co najmniej 3 sekundy.

Środki ostrożności w trakcie ustanawiania połączenia przez Bluetooth

- Urządzenie, które chcesz połączyć z głośnikiem Soundbar przez Bluetooth, ustaw w odległości nie większej niż 1 metr od soundbara.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kodu PIN, należy wpisać <0000>.
- Głośnik Soundbar wyłączy się automatycznie po 18 minutach bezczynności w trybie czuwania.
- Głośnik Soundbar może mieć trudności z wyszukiwaniem dostępnych urządzeń Bluetooth lub prawidłowym nawiązywaniem połączenia w następujących okolicznościach:
 - Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia lub sprzęt elektroniczny powodujące zakłócenia sygnału radiowego.
 - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie sparowanych z głośnikiem Soundbar.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, znajduje się poza zasięgiem lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Nie zbliżaj do głośnika Soundbar żadnych urządzeń generujących fale elektromagnetyczne. (są to np. kuchenka mikrofalowa, sprzęt bezprzewodowej sieci LAN itp.)
- Głośnik Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Połączenia należy ustanawiać wyłącznie z urządzeniami Bluetooth obsługującymi profil A2DP (AV).
- Podczas łączenia głośnika Soundbar z urządzeniem Bluetooth oba urządzenia należy umieścić jak najbliżej siebie.
- Im większa odległość między głośnikiem Soundbar a urządzeniem Bluetooth, tym niższa jakość dźwięku.
Jeśli urządzenia znajdują się poza zasięgiem, połączenie Bluetooth może zostać utracone.
- Połączenie Bluetooth może nie działać prawidłowo w miejscach o niskiej jakości odbioru sygnału.
- Urządzenie Bluetooth może działać nieprawidłowo lub z zakłóceniami w następujących warunkach:
 - Gdy część ciała użytkownika styka się z przekaźnikiem sygnału w urządzeniu Bluetooth lub głośniku Soundbar.
 - W narożnikach pomieszczenia lub gdy w pobliżu znajduje się przeszkoda, np. ściana lub przegroda, mogąca powodować zmiany pola elektrycznego.
 - W przypadku narażenia na zakłócenia radiowe pochodzące od innych produktów działających w tym samym zakresie częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe urządzenia LAN.
 - Przeszkody takie jak drzwi i ściany mogą pogarszać jakość dźwięku, nawet jeśli urządzenia znajdują się w zasięgu działania.
- Należy pamiętać, że podczas odtwarzania dźwięku przez Bluetooth nie można parować głośnika Soundbar z innymi urządzeniami Bluetooth.
- To urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas pracy.

Rozłączanie połączonego urządzenia Bluetooth

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

- Połączenie z głośnikiem Soundbar zostało rozłączone.
- Jeśli listwa Soundbar nie jest połączona z urządzeniem Bluetooth, kolorowy wskaźnik LED na listwie Soundbar zamiga trzy razy na czerwono.

Rozłączanie głośnika Soundbar od urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk  (**Źródło**) na głośniku Soundbar albo na pilocie i zmień tryb na jakiegokolwiek poza **BT**.

- Zakończenie połączenia może potrwać kilka sekund, ponieważ urządzenie Bluetooth czeka na odpowiedź z głośnika Soundbar. (Czas rozłączania może się różnić w zależności od modelu urządzenia Bluetooth).

Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)

Aby aplikacja SmartThings działała prawidłowo, jest potrzebna pewna minimalna wersja systemu operacyjnego.

Więcej informacji o wersjach systemów operacyjnych znajdziesz w opisie aplikacji SmartThings w sklepie z aplikacjami dla swojego systemu operacyjnego.

1 - Instalowanie aplikacji

Za pomocą aplikacji

SmartThings można sterować głośnikiem Soundbar i zmieniać ustawienia.

Pobierz aplikację **SmartThings** ze sklepu z aplikacjami dla swojego urządzenia mobilnego (App Store, Play Store, Galaxy Store) albo zeskanuj widoczny kod QR.



2 - Rejestrowanie urządzenia

1. Na swoim urządzeniu mobilnym uruchom aplikację **SmartThings**.
2. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zarejestruj produkt na urządzeniu komórkowym.
 - Jeśli wyskakujące okno się nie pojawi, przejdź do głównego ekranu aplikacji, a następnie dotknij przycisku  i zarejestruj produkt.

Uwaga

- Inny sposób zarejestrowania głośnika Soundbar w aplikacji **SmartThings** to zeskanowanie kodu QR umieszczonego na głośniku.

Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione

1. Połącz urządzenie mobilne z głośnikiem Soundbar przez Bluetooth.
2. W aplikacji SmartThings dotknij opcji Połączone urządzenia.
3. Na ekranie przesunij palcem w lewo i wybierz kartę głośnika Soundbar. Następnie dotknij opcji Zarejestruj urządzenie na koncie Samsung i zarejestruj urządzenie.

3 - Sterowanie głośnikiem Soundbar za pomocą aplikacji SmartThings

1. Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację **SmartThings**, a następnie zaznacz zarejestrowany głośnik Soundbar.
2. Zostanie wyświetlone menu ustawień głośnika Soundbar. Można tam wyregulować ustawienia takie jak **Głośność**, **Tryb dźwięku** i **Zaawansowane ustawienia dźwięku**.
 - Jeżeli inny użytkownik zechce sterować głośnikiem Soundbar, może na swoim urządzeniu mobilnym przejść do aplikacji **SmartThings** i dotknąć tam opcji **Menu** (☰). Następnie musi dotknąć kolejno opcji **Obsługa** → **Udostępnianie i sterowanie urządzeniami**.

Aby zmienić sieć Wi-Fi (beziprowodową)

1. Na urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie itd.) uruchom aplikację **SmartThings**.
2. Dotknij karty głośnika Soundbar, a następnie ikony (⋮).
3. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia urządzenia** > **Stan sieci** > **Zmień ustawienia sieci Wi-Fi** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z funkcji Group Play

- Aby używać tej funkcji, zarejestruj głośnik Soundbar w aplikacji SmartThings.
- Ta funkcja jest dostępna w modelach telewizorów Samsung wprowadzonych na rynek w 2024 roku i nowszych.
- Aby włączyć tę funkcję, połączyć co najmniej dwa urządzenia z tą samą siecią Wi-Fi 5 GHz.

Konfigurowanie funkcji Group Play

1. Na swoim urządzeniu mobilnym uruchom aplikację **SmartThings**.
2. Aby zarejestrować głośnik Soundbar w aplikacji **SmartThings**, skorzystaj z informacji w sekcji „**Połączenie przez Wi-Fi (sieć beziprowodowa)**”.
3. Dotnij karty głośnika Soundbar.
4. Na urządzeniu komórkowym pod ikoną urządzenia audio dotknij opcji **Utwórz grupę**.
 - Na głośniku Soundbar dotknij przycisku  (**Źródło**) i następnie jako Źródło ustaw Wi-Fi.
 - Jeśli głośnik Soundbar łączy się z telewizorem przez sieć Wi-Fi, trzeba najpierw rozłączyć go od telewizora.
5. Włącz funkcję **Odtwarzanie grupowe**.
6. Zaznacz żądane na liście i dotknij przycisku **Zastosuj**.
 - Zalecamy połączenie maksymalnie 4 urządzeń.
 - W trybie **Odtwarzanie grupowe** dźwięk będzie odtwarzany tylko z urządzenia hosta.
 - Jeśli urządzenie połączone z urządzeniem hosta przełączy się na inne źródło, zostanie usunięte z grupy.
 - Połączenie urządzenia hosta z telewizorem spowoduje usunięcie utworzonej grupy.

Wyłączanie funkcji Group Play

1. Dotnij karty urządzenia audio.
2. Na urządzeniu komórkowym pod ikoną urządzenia audio dotknij opcji **Edytuj grupę**.
3. Wyłącz funkcję **Odtwarzanie grupowe**.
 - Aby usunąć kilka urządzeń, usuń ich zaznaczenie (odznacz je) na liście i dotknij przycisku **Zastosuj**.

Łączenie z systemem Apple AirPlay

- Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach.
- Głośnik Soundbar firmy Samsung obsługuje funkcję AirPlay. Zalecamy, aby użytkownik miał na swoim urządzeniu najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS, iPadOS lub macOS.
- Aby w głośniku Soundbar włączyć funkcję AirPlay, trzeba najpierw zaakceptować warunki korzystania z aplikacji Samsung SmartThings i zarejestrować urządzenie.
- Gdy głośnik Soundbar jest włączony, sprawdź, czy głośnik i urządzenie Apple są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.


Dzięki AirPlay możesz odtwarzać muzykę, podcasty i inne pliki audio z urządzenia Apple na listwie Samsung Soundbar.

- Wybierz  w aplikacji obsługującej AirPlay lub w Centrum sterowania na urządzeniu iPhone, iPad lub Mac.
- Na liście urządzeń, które aktualnie mogą odtwarzać dźwięk, zaznacz swój głośnik Soundbar Samsung.

Korzystanie z funkcji Tap Sound

Dotknięcie głośnika Soundbar urządzeniem mobilnym umożliwi odtwarzanie materiału dźwiękowego z tego urządzenia mobilnego w głośniku Soundbar.

- W zależności od modelu urządzenia funkcja ta może nie być obsługiwana.
- Funkcja ta jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami mobilnymi firmy Samsung z systemem Android w wersji 8.1 lub nowszej.

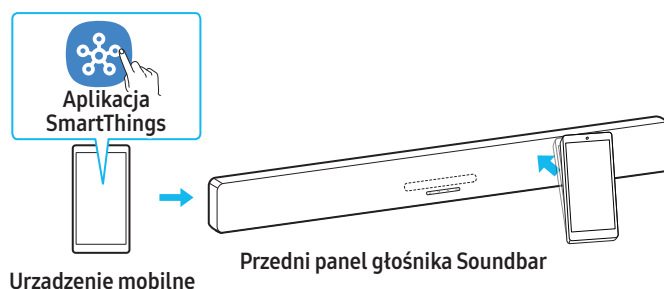

1. Włącz funkcję **Tap Sound** na urządzeniu mobilnym.
 - Instrukcje konfigurowania znajdują się w sekcji „**Konfigurowanie funkcji Tap Sound**” poniżej.
2. Dotknij głośnika Soundbar urządzeniem mobilnym. Gdy na ekranie pojawi się opcja „**Rozpocznij**”, zaznacz ją. Między urządzeniem mobilnym a głośnikiem Soundbar zostanie nawiązane połączenie przez Bluetooth.
3. Odtwarzaj dźwięk z urządzenia mobilnego za pomocą głośnika Soundbar.
 - Funkcja ta pozwala nawiązać połączenie Bluetooth między urządzeniem mobilnym i głośnikiem Soundbar po wykryciu drgań występujących, gdy urządzenie styka się z głośnikiem Soundbar.
 - Staraj się nie dotykać urządzeniem mobilnym ostrych narożników głośnika Soundbar. Może dojść do zarysowania lub uszkodzenia głośnika Soundbar lub urządzenia mobilnego.
 - Zalecamy założenie etui na urządzenie mobilne. Delikatnie dotknij szerokiego pola u góry głośnika Soundbar.
 - Aby użyć tej funkcji, zaktualizować aplikację **SmartThings** do najnowszej wersji.

W zależności od wersji aplikacji funkcja ta może nie być obsługiwana.

Konfigurowanie funkcji Tap Sound

Funkcję **Tap View**, **Tap Sound** można włączyć w aplikacji **SmartThings**.

1. Na swoim urządzeniu mobilnym uruchom aplikację **SmartThings**.
2. Na urządzeniu mobilnym w aplikacji **SmartThings** wybierz menu Ustawienia (☰ → ⚙️).
3. Wybierz ustawienie On dla funkcji „**Tap View**, **Tap Sound**”, aby umożliwić działanie tej funkcji, gdy urządzenie mobilne znajdzie się blisko głośnika Soundbar. Funkcja jest włączona.

Uwaga


- Jeśli urządzenie mobilne znajduje się w trybie uśpienia, funkcja **Tap Sound** nie działa.
- Funkcja **Tap Sound** może także nie działać, jeśli głośnik Soundbar zostanie umieszczony w pobliżu urządzenia lub sprzętu elektronicznego powodującego zakłócenia sygnału radiowego. Ustaw głośnik Soundbar daleko od wszelkich urządzeń powodujących zakłócenia radiowe.

08 MONTAŻ GŁOŚNIKA SOUNDBAR NA ŚCIANIE

Środki ostrożności przy instalacji

- Głośnik Soundbar należy montować wyłącznie na pionowej ścianie.
- Nie montuj systemu głośnika Soundbar w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Zainstaluj system na solidnej ścianie, która utrzyma ciężar głośnika Soundbar. Jeśli ściana nie utrzyma ciężaru głośnika Soundbar, przed rozpoczęciem montażu należy ją wzmocnić. W razie niemożności wzmocnienia wybierz inną ścianę, taką, która jest w stanie utrzymać głośnik Soundbar.
- Użyj śrub lub kotew odpowiednich dla ściany, na której chcesz zamontować głośnik Soundbar.
(Płyta gipsowo-kartonowa/stal/drewno itp.)
W miarę możliwości wkręć śruby bezpośrednio w ścianę.
- Przed rozpoczęciem montażu głośnika Soundbar na ścianie wyłącz zasilanie i odłącz głośnik.
W przeciwnym razie ryzykujesz porażeniem prądem.
- Przed rozpoczęciem montażu głośnika Soundbar na ścianie podłącz wszystkie przewody prowadzące od urządzeń zewnętrznych.


Elementy do montażu na ścianie

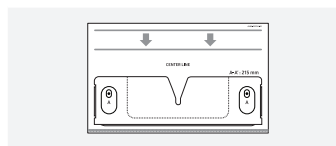

Ⓐ Szablon do montażu na ścianie




Ⓑ Wspornik do montażu na ścianie

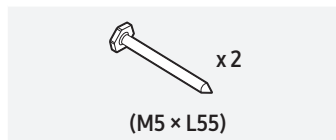


Ⓒ Śruba do montażu na ścianie



Ⓓ Kołek rozporowy uchwyty

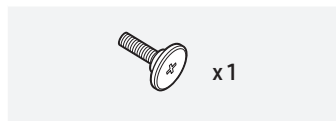


Ⓔ Śruba mocująca

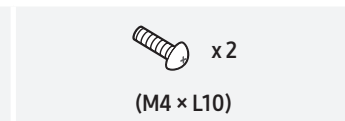


Ⓕ Śruba


1. Przymocuj **szablon do montażu na ścianie** do ściany.
 - Ustaw **szablon do montażu na ścianie** równoległe do ściany.
 - Jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, głośnik należy umieścić co najmniej 1 cm poniżej spodu telewizora.

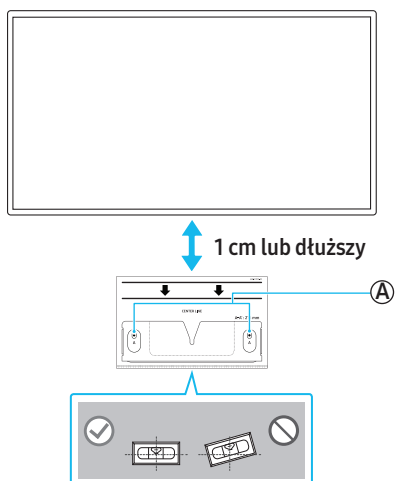


2. Wyrównaj **linię środkową szablonu do montażu na ścianie** z linią środkową telewizora na ścianie (jeżeli głośnik Soundbar jest montowany poniżej telewizora), a następnie taśmą przymocuj **szablon do montażu na ścianie** do ściany.
 - Jeżeli głośnik nie jest mocowany poniżej telewizora, należy ustawić **linię środkową** na środku obszaru instalacji.

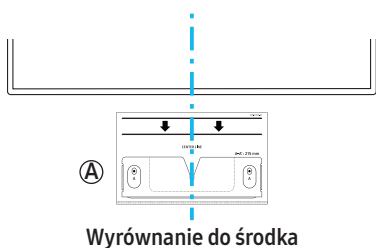


3. Za pomocą długopisu lub ołówka zaznacz środek otworu **A-TYPE**, a następnie zdejmij **szablon do montażu na ścianie**.

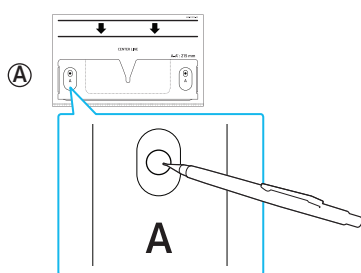

4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości, wywierć w ścianie otwór w zaznaczonym miejscu.
5. Następnie w to miejsce wkręć śrubę do montażu na ścianie.

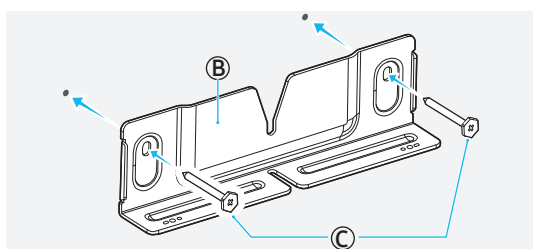


6. Wkręć **śrubę mocującą** z tyłu głośnika Soundbar.

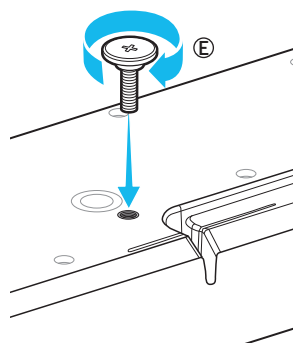


- Podczas montażu upewnij się, że części do zawieszania **wsporników do montażu na ścianie** znajdują się za tylną częścią głośnika Soundbar.


Górny panel głośnika Soundbar

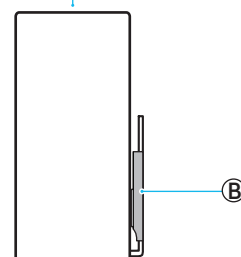

Prawa strona głośnika Soundbar

7. Zamocuj głośnik Soundbar na **wsporniku do montażu na ścianie**.
 - Aby zagwarantować solidne zamocowanie głośnika Soundbar to **wspornika do montażu na ścianie**, włóż **śrubę mocującą** w środek **wspornika do montażu na ścianie** i popchnij głośnik Soundbar do dołu.

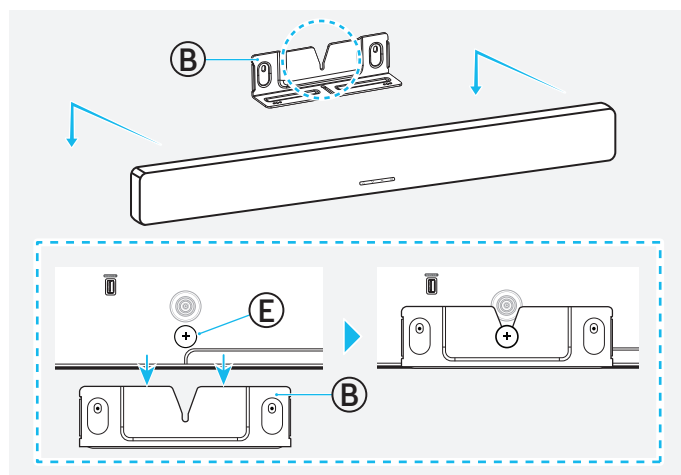


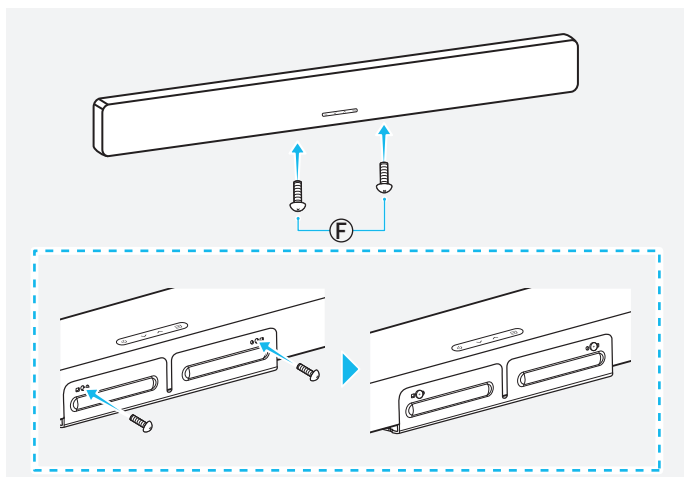

Montaż głośników dźwięku przestrzennego na ścianie

W celu zamontowania głośników dźwięku przestrzennego do ściany odpowiednie zestawy uchwytów należy dokupić osobno. Samsung Electronics nie sprzedaje uchwytów ściennych.

Montaż głośników dźwięku przestrzennego na ścianie – informacje

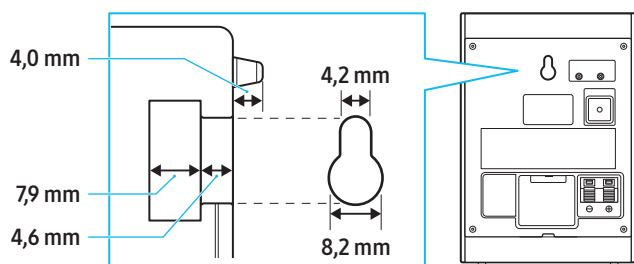

- Przed rozpoczęciem montażu wspornika do montażu na ścianie sprawdź, czy ściana jest wystarczająco wytrzymała. Jeśli ściana nie utrzyma ciężaru głośnika Soundbar, należy ją wzmocnić przed rozpoczęciem montażu wsporników do montażu na ścianie i głośnika Soundbar.
- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego montażu.
- Uważaj, aby nie zamontować głośników bokiem ani do góry nogami.


09 MONTAŻ GŁOŚNIKA SOUNDBAR NAD PODSTAWKĄ TELEWIZORA

Elementy


x 4

Gumowa nóżka

1. Najpierw z tyłu głośnika Soundbar przymocuj **gumową nóżkę**, po czym całość umieść na podstawce telewizora. **Gumową nóżkę** należy umieścić w taki sposób, aby nie wystawała poza szerokość podstawki telewizora. Zobacz schemat poniżej.

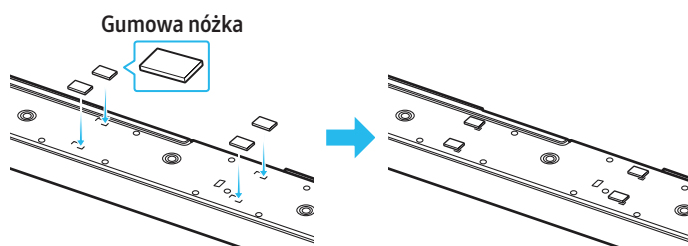

2. Umieść głośnik Soundbar na telewizorze. Zgodnie z ilustracją wyrównaj środek telewizora ze środkiem głośnika Soundbar, a następnie ostrożnie umieść głośnik na podstawce telewizora.

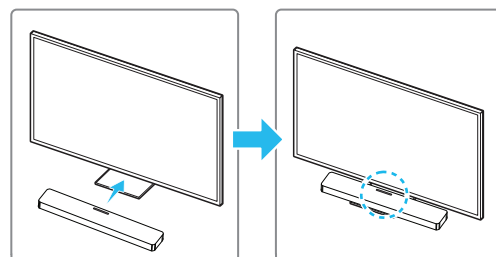

Uwaga

- Upewnij się, że głośnik Soundbar jest umieszczony na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Produkt może wyglądać inaczej niż ten przedstawiony na powyższej grafice w zależności od modelu.


10 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Automatyczne aktualizowanie

Jeżeli głośnik Soundbar jest połączony z Internetem, oprogramowanie będzie aktualizowane automatycznie nawet po wyłączeniu głośnika.

- Aby można było skorzystać z funkcji automatycznego aktualizowania, głośnik Soundbar musi mieć połączenie z Internetem. Odcięcie lub odłączenie zasilania głośnika Soundbar spowoduje zerwanie połączenia przez Wi-Fi. Jeżeli wystąpi przerwa w dostawie prądu, włącz z powrotem głośnik Soundbar albo odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający. Następnie włącz głośnik Soundbar i ponownie połącz go z Internetem.

Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

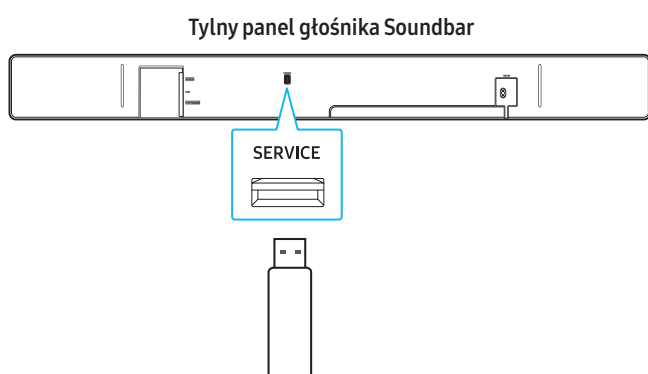


Samsung może w przyszłości dostarczać aktualizacje oprogramowania sprzętowego służące poprawie działania systemu głośnika Soundbar.

Gdy pojawi się nowa aktualizacja, w celu zaktualizowania głośnika Soundbar poprzez podłączenie urządzenia pamięci masowej USB zawierającego aktualizację oprogramowania wbudowanego do portu serwisowego **SERVICE** w głośniku Soundbar.

- Przejdź do witryny internetowej firmy Samsung (www.samsung.com)
→ Przejdź do sekcji obsługi klienta i wyszukaj nazwę modelu swojego głośnika Soundbar.
 - Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego można znaleźć w przewodniku aktualizacji.
- Pobierz plik z aktualizacją (typ USB).
- Rozpakuj pobrany skompresowany plik do folderu utworzonego z taką samą nazwą, jak nazwa skompresowanego pliku.
- Zapisz utworzony folder na pamięci USB, po czym pamięć podłącz do głośnika Soundbar.
- Włącz głośnik Soundbar. Urządzenie zostanie zaktualizowane w ciągu 3 minut.

Wskaźnik LED:



Biały wskaźnik przesuwają się od lewej do prawej strony, a następnie od prawej do lewej strony.

- W trakcie aktualizacji nie wyłączaj zasilania ani nie wyjmuj pamięci USB.
- Jeśli w głośniku Soundbar już jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego, aktualizacja nie zadziała.
- Aktualizacja może się również nie powieść ze względu na typ pamięci USB.
- Jeśli nie są dostępne żadne pliki aktualizacyjne, wskaźnik zamiga trzy razy na czerwono.

Wskaźnik LED:



Miga na czerwono x3


- Jeśli wersja pliku aktualizacyjnego jest taka sama lub starsza niż bieżąca, wskaźnik zamiga trzy razy na niebiesko.

Wskaźnik LED:




Miga na niebiesko x3

Resetowanie

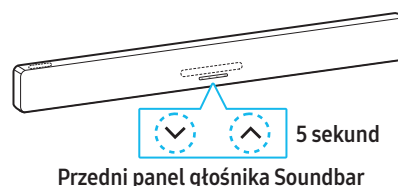


Gdy głośnik Soundbar jest włączony, naciśnij oba przyciski **↙ ↗ (głośność)** na głośniku na co najmniej 5 sekund.

Wskaźnik LED:



Biały wskaźnik przesuwają się od lewej do prawej strony, a następnie od prawej do lewej strony.



Miga na niebiesko x3



Miga na czerwono x3 → WYŁ.

⚠ Uwaga

- Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień w głośniku Soundbar. Głośnik Soundbar należy resetować tylko w razie konieczności.

Informacja o aktualizacjach zabezpieczeń

W celu jak najlepszej ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników dostarczamy aktualizacje zabezpieczeń. Więcej informacji o aktualizacjach zabezpieczeń można znaleźć na stronie <https://security.samsungtv.com>.

- Witryna internetowa obsługuje tylko niektóre języki.

11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem urządzenia do serwisu warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Gdy nie włącza się zasilanie

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do głośnika Soundbar.

Gdy niektóre funkcje nie działają prawidłowo

- Odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie.
- Wyłącz podłączone urządzenie zewnętrzne, a następnie włącz je ponownie.
- W razie braku sygnału wejściowego głośnik Soundbar wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu. Włączyć zasilanie.

Jeśli pilot nie działa prawidłowo

- Zbliź pilota do głośnika Soundbar i skieruj bezpośrednio na wybrane elementy odbioru sygnału w głośniku.
- Wymień baterie na nowe.

Jeżeli głośnik Soundbar nie emituje żadnego dźwięku

- Być może w głośniku Soundbar ustawiono niską głośność albo włączono wyciszenie. Wyreguluj poziom głośności.
- Jeśli do głośnika Soundbar podłączono urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, urządzenie Bluetooth, urządzenie mobilne itd.), wyreguluj głośność na każdym takim urządzeniu.
- Być może ustawiono kierowanie dźwięku do telewizora. Przetaw na odtwarzanie dźwięku z telewizora przez głośnik Soundbar. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏏) → Menu (≡) → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Wybierz listwę Soundbar)
- Przewód podłączony do głośnika Soundbar może być obłuzowany. Odłącz przewód od głośnika Soundbar i podłącz go ponownie.
- Odłącz przewód zasilający, podłącz go ponownie i włącz głośnik Soundbar.
- Zresetuj głośnik Soundbar i spróbuj ponownie. (Zobacz strona 22).

Jeżeli nie słychać dźwięku z subwoofera ani głośników dźwięku przestrzennego

- Sprawdź, czy dioda LED z tyłu subwoofera i głośnika dźwięku przestrzennego świeci na niebiesko. Jeśli wskaźnik świeci na czerwono lub miga na niebiesko, trzeba ponownie ustawić połączenie. (Zobacz strona 10).
- Problemy mogą być spowodowane umieszczeniem jakiegoś przedmiotu między głośnikiem Soundbar a subwooferem. Przetaw subwoofer w miejsce, gdzie nie ma żadnych przeszkód.
- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie emitujące sygnały radiowe, mogą one zakłócać połączenie. Nie zbliżaj głośnika Soundbar ani pozostałych głośników do takich urządzeń.
- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie.

Jeżeli subwoofer lub głośnik dźwięku przestrzennego emituje szum albo się zacina

- Problemy mogą być spowodowane umieszczeniem jakiegoś przedmiotu między głośnikiem Soundbar a subwooferem. Przetaw subwoofer w miejsce, gdzie nie ma żadnych przeszkód.
- Umieszczenie subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego za daleko od głośnika Soundbar może powodować zakłócenia w odtwarzaniu dźwięku. Umieść te głośniki bliżej głośnika Soundbar.
- Umieszczenie głośnika Soundbar blisko urządzenia lub sprzętu elektronicznego powodującego zakłócenia sygnału radiowego może skutkować zacinaniem przy odtwarzaniu dźwięku. Ustaw głośnik Soundbar daleko od wszelkich urządzeń powodujących zakłócenia radiowe. Na przykład: router bezprzewodowy itp.
- Przełącz telewizor z sieci bezprzewodowej na przewodową.

Gdy dźwięk subwoofera jest cichy

- Aktualnie odtwarzany dźwięk może mieć oryginalnie niską głośność. Wyreguluj głośność w subwooferze za pomocą przycisku **Poziom głośnika niskotonowego** na pilocie.
- Ustaw głośnik niskotonowy bliżej siebie.

Gdy telewizor nie może się połączyć przez port HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do portu ARC lub eARC. (Zobacz strona 12).
- Połączenie z głośnikiem Soundbar może nie działać z powodu podłączenia innych urządzeń do telewizora (np. dekodery telewizji kablowej, konsol do gier itp.). Podłącz do telewizora tylko głośnik Soundbar, bez żadnych innych urządzeń.
- Być może w telewizorze nie włączono funkcji HDMI-CEC. W menu telewizora włącz funkcję CEC. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏏) → Menu (≡) → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Połączenie → Menedżer urządzeń zewnętrznych → Anynet+ (HDMI-CEC) Wł.
- Aby połączyć się za pomocą funkcji eARC, musi ona być włączona w menu telewizora. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏏) → Menu (≡) → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Ustawienia eksperckie → Tryb HDMI-eARC (autom.))

Brak dźwięku po podłączeniu telewizora w trybie HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Głośnik Soundbar nie jest w stanie odtwarzać otrzymywanego sygnału. Zmienić wyjście dźwięku telewizora na PCM lub Dolby Digital. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏏) → Menu (≡) → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Ustawienia zaawansowane → Format audio cyfrowego sygnału wyjściowego

Gdy nie można nawiązać połączenia przez Bluetooth

- W celu podłączenia nowego urządzenia do głośnika Soundbar przełącz na tryb **BT PAIRING**. Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie lub przycisk  (**Źródło**) i przytrzymaj go co najmniej 3 sekundy.
- Jeśli głośnik Soundbar jest połączony z innym urządzeniem, w celu przełączenia na jeszcze inne urządzenie należy najpierw odłączyć to urządzenie.
- Usuń głośnik z listy głośników Bluetooth w urządzeniu, a następnie ponownie ustanów połączenie.
(Telewizor Samsung: Menu główne (⏏) → Menu (≡) → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth)
- Być może funkcja TV CONNECT jest wyłączona. Gdy głośnik Soundbar pracuje w trybie **BT READY**, naciśnij przycisk **W lewo** na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby wybrać tryb **ON-TV CONNECT**. Jeśli jest widoczna opcja **OFF-TV CONNECT**, naciśnij i przytrzymaj przycisk **W lewo** przez 5 sekund, aby zmienić wybór.

Wskaźnik LED	Stan
 Miga na niebiesko x1	ON-TV CONNECT
 Miga na czerwono x1	OFF-TV CONNECT

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz.
- Zresetuj głośnik Soundbar i spróbuj ponownie. (Zobacz strona 22).

Gdy dźwięk się zacina z powodu słabego połączenia przez Bluetooth

- Umieszczenie głośnika Soundbar blisko urządzenia lub sprzętu elektronicznego powodującego zakłócenia sygnału radiowego może skutkować zacinaniem przy odtwarzaniu dźwięku.
(np. kuchenka mikrofalowa, router bezprzewodowy itp.)
- Odtwarzanie dźwięku może zostać przerwane, jeśli połączone urządzenie znajduje się zbyt daleko od głośnika Soundbar. Umieść urządzenie bliżej głośnika Soundbar.
- Jeśli ciało użytkownika styka się z nadajnikiem-odbiornikiem Bluetooth lub głośnik Soundbar zostanie umieszczony na metalowych meblach, dźwięk może się zacinać. Sprawdź miejsce montażu i panujące warunki.

Gdy nie można nawiązać połączenia przez Wi-Fi

- Sprawdź, czy używany router bezprzewodowy jest włączony.
- Wyłącz router, ponownie go włącz, a potem spróbuj jeszcze raz.
- Gdy sygnał z routera bezprzewodowego jest zbyt słaby, nawiązanie połączenia przez Wi-Fi może się okazać niemożliwe. Przetwórz router bezprzewodowy bliżej głośnika Soundbar lub umieść go w miejscu, gdzie nie będzie zasłaniany.
- Jeśli zainstalowano nowy router bezprzewodowy, należy ponownie skonfigurować ustawienia sieciowe głośnika. (Zobacz strona 18 „**Aby zmienić sieć Wi-Fi (bezprzewodową)**”).
- Głośnik Soundbar nie obsługuje standardu sieciowego Wi-Fi 6.

Jeśli głośnik Soundbar nie włącza się podczas włączania telewizora

- Jeśli podczas oglądania telewizji wyłączysz głośnik Soundbar, spowoduje to wyłączenie również funkcji Auto Power Link w głośniku Soundbar. Najpierw wyłącz telewizor.

Mój telewizor i głośnik Soundbar są połączone, ale gdy przełączam na tryb głośnika Soundbar, to z głośników telewizora nie jest odtwarzany żaden dźwięk.

- Jeśli z głośnikiem Soundbar połączysz urządzenie mobilne w czasie, gdy głośnik ma połączenie z telewizorem i odtwarza dźwięk, wyprowadzanie dźwięku zostanie przełączone na urządzenie mobilne, ale głośnik Soundbar pozostanie połączony z telewizorem. Dźwięk z telewizora nie będzie kierowany do żadnych głośników.
- Gdy tylko zakończysz połączenie z urządzeniem mobilnym, dźwięk z telewizora znów będzie odtwarzany przez głośnik Soundbar.

Gdy głośnik Soundbar nie jest widoczny w aplikacji AirPlay

- Aby w głośniku Soundbar włączyć funkcję AirPlay, trzeba najpierw zaakceptować warunki korzystania z aplikacji Samsung SmartThings i zarejestrować urządzenie. (Zobacz strona 18).
- Funkcja AirPlay nie będzie działać, jeżeli głośnik Soundbar zostanie usunięty w aplikacji Samsung SmartThings.
- Sprawdź, czy głośnik Soundbar i urządzenie Apple są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Głośnik Soundbar jest zgodny z aplikacją AirPlay zainstalowaną na urządzeniu z systemem iOS 13.4 lub nowszym.

Nie włącza się funkcja Odtwarzanie grupowe.

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie audio to nowy model, wyprodukowany w roku 2024 lub później.
- Sprawdź, czy urządzenie hosta, czyli źródłowe, ma połączenie z siecią Wi-Fi.
- Urządzenia audio muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi (5 GHz).

12 LICENCJE I INNE INFORMACJE



Dolby, Dolby Atmos i symbol z podwójną literą D to zastrzeżone znaki towarowe należące do Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Poufne nieopublikowane prace.
Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



INFORMACJE O PATENTACH FIRMY DTS ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). WYPRODUKOWANO NA LICENCJI FIRMY DTS, INC. I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH. DTS, DTS LOGO, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X I LOGO DTS VIRTUAL:X LOGO SĄ ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY DTS, INC. I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I/LUB INNYCH KRAJACH.
© DTS, INC. I PODMIOTY POWIĄZANE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, projekt graficzny HDMI oraz logo HDMI to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe należące do HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone i Mac to znaki towarowe należące do Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.



- Używaj telefonu, tabletu lub komputera w charakterze pilota do Spotify. Przejdź na stronę [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) i dowiedz się, jak.
- Oprogramowanie Spotify jest objęte licencjami należącymi do osób trzecich, których spis można znaleźć tutaj.
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Status „Roon Ready” oznacza, że rozwiązania firmy Samsung mogą być używane w połączeniu z technologią transmisji strumieniowej Roon, która zapewnia świetne działanie interfejsu użytkownika, proste konfigurowanie, najwyższą niezawodność w codziennym użytkowaniu oraz najlepszą jakość odtwarzania dźwięku, bez żadnych kompromisów.

Informacja o licencjach na oprogramowanie open source

Więcej informacji o kodzie źródłowym open source wykorzystanym w tym produkcie można uzyskać w witrynie internetowej <http://opensource.samsung.com>.

(tylko Europa / Izrael / Turcja)

W witrynie www.samsung.com/global/ecodesign_energy można znaleźć więcej informacji o trybach wyłączenia, czuwania i czuwania z połączeniem sieciowym, których obecność wynika z przepisów UE o ekologiczności konstrukcji (ekoprojekcie).