

# TARANTULA <sup>PRO</sup>

MULTI-PLATFORM WIRELESS  
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

[Podręcznik elektroniczny]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t3pro>




## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Kontroler \*1    Kabel typu C o długości 1 m \*1    Instrukcja \*1  
Karta z podziękowaniem i obsługą posprzedażową \*1    Naklejka GameSir \*1  
Certyfikat \*1    Odbiornik \*1    Stacja ładująca (opcjonalna) \*1

## WYMAGANIA

- Switch
- Windows 10 lub nowszy
- Android wersja 8.0 lub nowsza
- iOS wersja 13 lub nowsza

## UKŁAD URZĄDZENIA

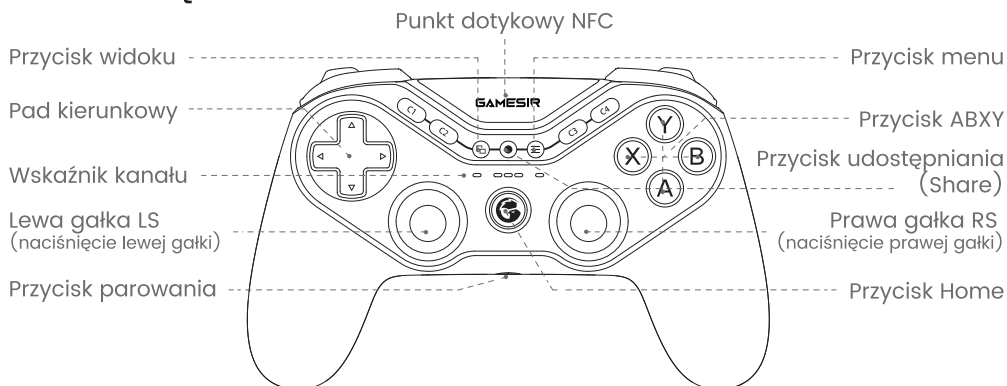

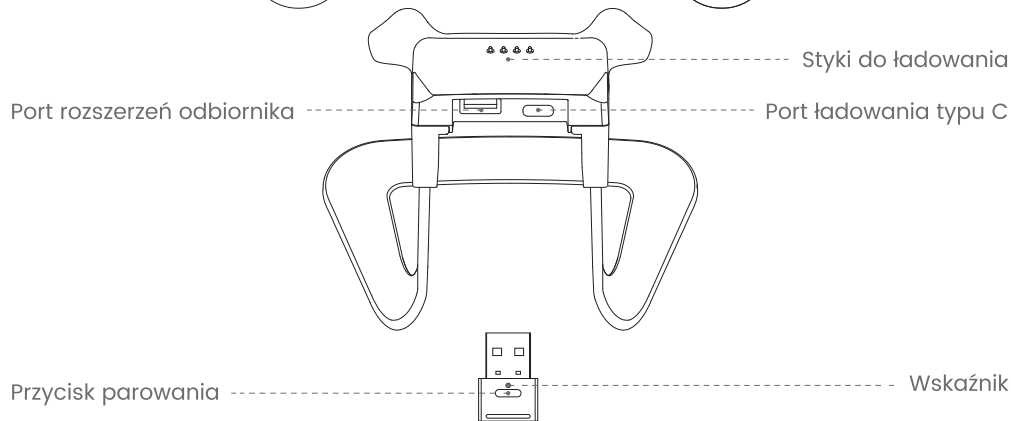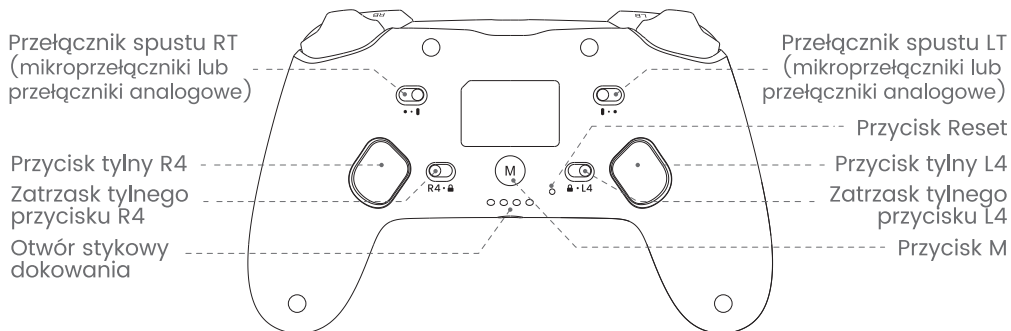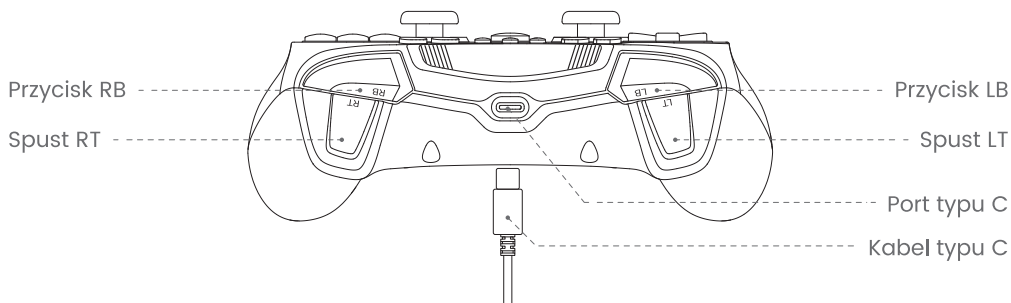

# PODSTAWOWE FUNKCJE – WPROWADZENIE

## STAN POŁĄCZENIA

| Wskaźnik                           | Opis                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miga powoli<br>(raz na sekundę)    | Stan ponownego połączenia<br>* Łączenie z poprzednio sparowanym urządzeniem                     |
| Miga szybko<br>(4 razy na sekundę) | Stan parowania<br>* Może być wyszukiwane i parowane przez urządzenia tylko w stanie parowania   |
| Zapalony na stałe                  | Stan połączony<br>* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home przez 5 sekund wyłącza kontroler |

## INNE OPISY

| Opis                           | Działanie                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik ładowania             | Gdy kontroler ładuje się przy wyłączonym zasilaniu, górny wskaźnik pokazuje postęp ładowania: Czerwony (0% – 25%), Pomarańczowy (25% – 50%), Żółty (50% – 75%), Zielony (75% – 90%), Stały zielony przez 2 sekundy, który następnie gaśnie (90% – 100%) |
| Alert niskiego poziomu baterii | Gdy poziom naładowania baterii kontrolera spadnie poniżej 10%, górny wskaźnik miga na czerwono dwa razy co 10 sekund                                                                                                                                    |
| Ładowanie na stacji dokującej  | Gdy stacja dokująca jest włączona, umieścić kontroler na stacji dokującej; stacja dokująca zsynchronizuje się ze wskaźnikiem ładowania kontrolera                                                                                                       |
| Automatyczne wyłączenie        | Brak działania w stanie połączenia: 10 minut<br>Brak połączenia w stanie parowania: 1 minuta<br>Brak połączenia w stanie ponownego łączenia: 3 minuty                                                                                                   |

# STAN WSKAŹNIKA KANAŁU

| Wskaźnik kanału                                                                  | Tryb   | Metoda połączenia                                                                 | Zalecana platforma                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | DS4    |  | Windows 10 lub nowszy<br>iOS wersja 13 lub nowsza      |
|  | XInput |  | Windows 10 lub nowszy<br>Android wersja 8.0 lub nowsza |
| Miga poziomo                                                                     | NS     |  | Switch                                                 |
|  | HID    |  | Android wersja 8.0 lub nowsza                          |



## POŁĄCZENIE W SYSTEMIE WINDOWS – SAMOUCZEK

### POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

- 1. Do podłączenia kontrolera do komputera użyć dołączonego kabla typu C.
- 2. Połączenie jest udane, gdy wskaźnik kanału jest zapalony na stałe.

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH

- 1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski  kontrolera przez 2 sekundy, aż wskaźniki kanałów 2, 3 i 4 zaczną migać, a następnie puścić przyciski.
- 2. Otworzyć listę Bluetooth na komputerze, znaleźć urządzenie o nazwie “Wireless Controller” (kontroler bezprzewodowy) i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
- 3. Połączenie jest udane, gdy wskaźnik kanału jest zapalony na stałe.

\* Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

### POŁĄCZENIE Z ODBIORNIKIEM

- 1. Podłączyć odbiornik do portu USB podłączanego urządzenia; wskaźnik odbiornika zacznie migać.
- 2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski  kontrolera przez 2 sekundy, aż wskaźniki kanałów 1, 2, 4 i 5 zaczną migać, a następnie puścić przyciski i poczekać, aż kontroler połączy się z odbiornikiem.
- 3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy wskaźniki na kontrolerze i odbiorniku będą zapalone na stałe.

\* Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski parowania na kontrolerze i odbiorniku w celu ponownego sparowania.



## POŁĄCZENIE ZE SWITCH – SAMOUCZEK

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. W menu głównym Switch przejść do Controllers (Kontrolery) – Change Grip/Order (Zmień uchwyt/kolejność) i poczekać na ten ekran.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski  +  kontrolera przez 2 sekundy, aż wskaźniki kanałów zaczną migać poziomo, a następnie puścić przyciski i poczekać na połączenie.
  3. Połączenie jest udane, gdy wskaźnik kanału jest zapalony na stałe.
- \* Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.



## POŁĄCZENIE W SYSTEMIE ANDROID – SAMOUCZEK

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski  +  kontrolera przez 2 sekundy, aż wskaźniki kanałów 1 i 5 zaczną migać, a następnie puścić przyciski.
  2. Otworzyć listę Bluetooth na telefonie, znaleźć urządzenie o nazwie GameSir-Tarantula Pro i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
  3. Połączenie jest udane, gdy wskaźnik kanału jest zapalony na stałe.
- \* Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.




## POŁĄCZENIE W SYSTEMIE IOS – SAMOUCZEK

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski  +  kontrolera przez 2 sekundy, aż wskaźniki kanałów 2, 3 i 4 zaczną migać, a następnie puścić przyciski.
  2. Otworzyć listę Bluetooth na telefonie, znaleźć urządzenie o nazwie "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" (kontroler bezprzewodowy) i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
  3. Połączenie jest udane, gdy wskaźnik kanału jest zapalony na stałe.
- \* Kolor wskaźnika Home można zmienić w ustawieniach telefonu: Settings (Ustawienia) – General (Ogólne) – Game Controller (Kontroler do gier).
- \* Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

# ZAAWANSOWANY SAMOUCZEK

## KONFIGURACJA PRZYCISKÓW MAKRO



Możliwość zaprogramowania jednego lub wielu przycisków (do 12)  
Może być zaprogramowany jako A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/przycisk Widok/  
przycisk Menu/pad kierunkowy/lewa gałka/prawa gałka

- 1. Ustawianie wartości przycisku makra: Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk M i przycisk makra, aż zacznie migać wskaźnik Home, a następnie nacisnąć żądany przycisk (przyciski), aby go (je) zmapować (obsługuje pojedyncze przyciski/kombinacje przycisków), a na koniec ponownie nacisnąć przycisk makra, aby zapisać i wyjść.
- 2. Anulowanie wartości klawisza makra: Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk M i przycisk makra, aż wskaźnik Home zacznie migać, a następnie ponownie nacisnąć przycisk makra, aby zapisać i wyjść.

\* Jeśli proces ustawiania przekroczy 10 sekund, zostanie on automatycznie zapisany i zakończony.

## USTAWIENIE TURBO




Istnieją 4 tryby: Wolny (8 Hz), Średni (12 Hz), Szybki (20 Hz), i Wył.  
Przyciski do zaprogramowania: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT

- 1. Ustawienie funkcji Turbo: Nacisnąć i przytrzymać przycisk M, a następnie nacisnąć przycisk, który ma zostać ustawiony w celu włączenia funkcji Turbo w trybie Wolnym. Powtórzyć tę czynność, aby przełączać tryby Turbo (Wolny, Średni, Szybki, Wył.).
- 2. Zakończenie funkcji Turbo: Kliknąć przycisk M dwukrotnie.

\* Gdy przycisk z funkcją Turbo jest aktywny, wskaźnik Home miga w sposób ciągły.

## KOMBINACJA PRZYCISKÓW

| Kombinacja Przycisków                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku M + LT/RT przez 2 sekundy<br> | Włączanie/wyłączanie trybu przyspiesznika.<br>Po włączeniu trybu przyspiesznika wskaźnik miga po naciśnięciu przycisku LT/RT.<br>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.                                                                                             |
| Przycisk M + Przycisk Widok/Menu<br>                                | Zmniejszanie/zwiększanie intensywności wibracji silniczków uchwyty.<br>5 poziomów: Poziom 1 – wibracje wyłączone, Poziom 2 – 25% wibracji, Poziom 3 – 50% wibracji, Poziom 4 – 75% (domyślnie), Poziom 5 – 100% wibracji.<br>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu. |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Widok + Menu przez 2 sekundy</p>  | <p>* Obsługiwane tylko w trybie odbiornika i przewodowym.</p> <p>Wykonując tę czynność, można ręcznie przełączać między trybami XInput/NS/i DS4, ustalając tryb połączenia do użycia. Przy następnym połączeniu, przy użyciu tej samej metody, tryb pozostanie taki, jak poprzednio.</p> <p>* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home przez 10 sekund wyłącza zasilanie. Po ponownym uruchomieniu kontroler przywróci funkcję automatycznego rozpoznawania platformy.</p> |
| <p>Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku M + LS/RS przez 2 sekundy</p>     | <p>Włączanie/wyłączanie zerowego trybu martwej strefy dla lewej/prawej gałki</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy</p>                         | <p>Zmiana wartości przycisku i układu A-B, X-Y.</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Przycisk M + lewa gałka w lewo/w prawo</p>                              | <p>Łącznie dostępnych jest 6 efektów świetlnych.</p> <p>Można przełączać się między efektami świetlnymi w trybie Monochrome – Breathing – Fantasy (domyślny) – Rainbow – Radar – Off.</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Przycisk M + pad kierunkowy w lewo/w prawo</p>                          | <p>Zmniejszenie/zwiększenie prędkości animacji w trybach Breathing, Fantasy i Rainbow.</p> <p>Łącznie 5 poziomów: 1/2/3 (domyślny)/4/5.</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Przycisk M + lewa gałka w górę/w dół</p>                              | <p>Zwiększanie/zmniejszanie poziomu jasności oświetlenia.</p> <p>5 poziomów: 0%/25%/50% (domyślny)/75%/100%</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Przycisk M + obrót prawej gałki</p>                                   | <p>Dostosowanie wartości koloru w trybach Monochrome, Breathing i Radar w oparciu o położenie prawej gałki.</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Przycisk M + pad kierunkowy w górę/w dół</p>                          | <p>Zwiększanie/zmniejszanie wartości nasycenia kolorów w trybach Monochrome, Breathing i Radar.</p> <p>Łącznie 5 poziomów: 0%/ 25%/50%/75%/100% (domyślny).</p> <p>* Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

## KALIBRACJA GAŁEK I SPUSTÓW

1. Gdy kontroler jest włączony, ustaw spust w tryb analogowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  +  +  , aż wskaźnik Home zacznie powoli migać na biało.
2. Nacisnąć przyciski LT i RT do ich maksymalnego skoku 3 razy każdy i obrócić lewy i prawy joystick do ich maksymalnego kąta w kółko 3 razy każdy, a następnie nacisnąć przycisk  . Kalibracja zostanie zakończona, gdy wskaźnik Home powróci do koloru trybu.

## KALIBRACJA ŻYROSKOPU

Położyć kontroler poziomo na płaskiej powierzchni, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk  +  +  . W tym momencie wskaźnik Home zacznie szybko migać na zmianę na czerwono i niebiesko. Kalibracja zostanie zakończona, gdy wskaźnik Home powróci do koloru trybu.

## ABY DOKONAĆ NIESTANDARDOWEJ KONFIGURACJI, POBRAĆ OPROGRAMOWANIE „GAMESIR” LUB „GAMESIR CONNECT”

Aby pobrać aplikację mobilną „Gamesir”, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową [gamesir.hk](http://gamesir.hk), sklep Microsoft Store lub zeskanować kod QR znajdujący się po prawej stronie za pomocą telefonu.

Korzystając z oprogramowania „Gamesir” lub „Gamesir Connect”, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego, dostosować efektywny zasięg gałki i spustu, dostosować efekty świetlne LED, dostosować intensywność wibracji, mapować i testować przyciski.



## RESETOWANIE KONTROLERA

W przypadku nieprawidłowego zachowania lub braku możliwości włączenia lub wyłączenia kontrolera, można użyć przedmiotu o rozmiarze zbliżonym do bolca wyrzutnika tacki karty SIM, aby nacisnąć przycisk resetowania znajdujący się w okrągłym otworze z tyłu kontrolera w celu wymuszenia wyłączenia.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kontroler bezprzewodowy, T3 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<https://files.innpro.pl/gamesir>

Adres producenta:

Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE: SC ENIF PEGASUS SRL

Adres: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Rumunia

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd

Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

**Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

**Ostrzeżenia dotyczące użytkowania****Ryzyko uszkodzenia urządzenia:**

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

**Zagrożenie dla użytkownika:**

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

**Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:**

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

**Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania****Przygotowanie i konfiguracja:**

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

**Bezpieczne korzystanie:**

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

**Dodatkowe środki ostrożności**

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

**Oświadczenie zgodności**

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.