

T7

PRZEWODOWY KONTROLER DO KONSOLI XBOX

[Instrukcja obsługi]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox>




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kontroler x1 Kabel Type-C 3 m x1 Instrukcja obsługi x1
Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową x1 Naklejka GamesSir x1 Certyfikat x1

KOMPATYBILNOŚĆ

*Xbox One / Xbox Series XIS / PC (Win 10 lub nowszy) z portem USB

WYGLĄD PRODUKTU

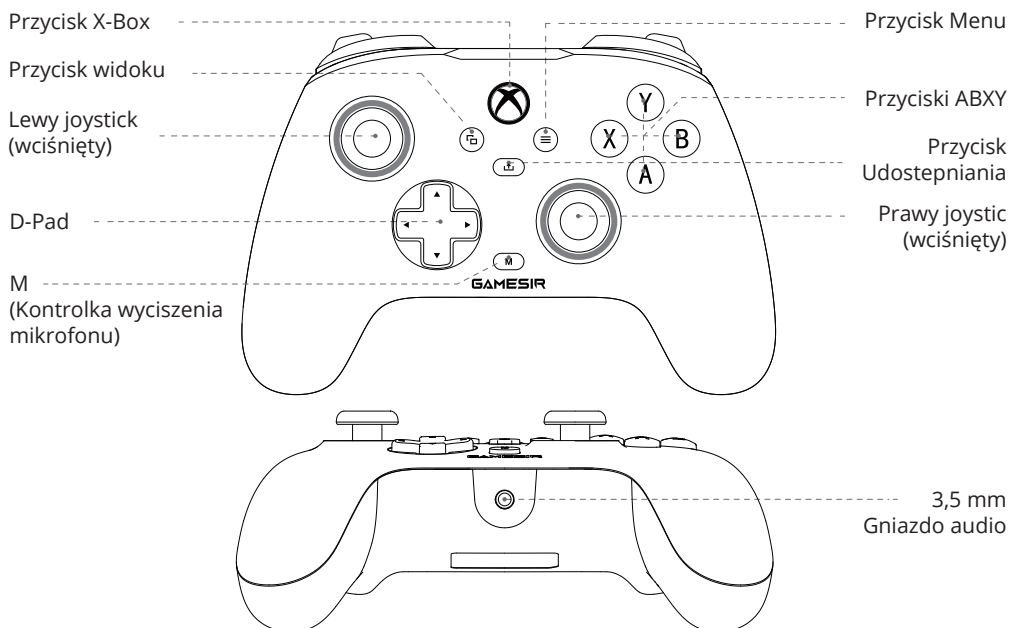


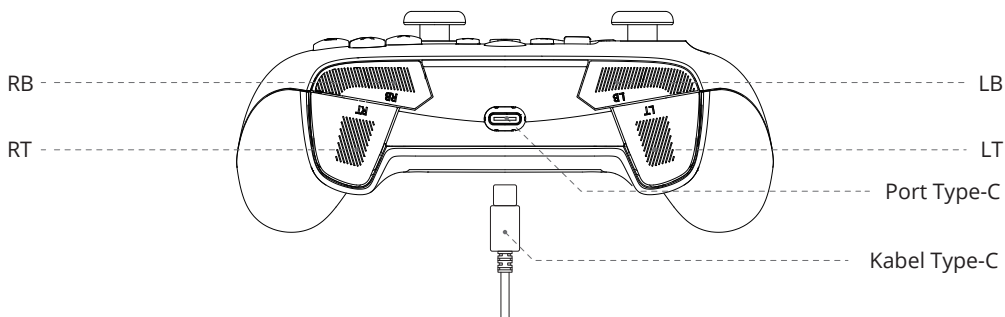

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA

Użyj dołączonego Type-C, aby podłączyć kontroler do urządzenia i krótko naciśnij przycisk Home, aby włączyć.

Świeci na biało = Nawiązano połączenie

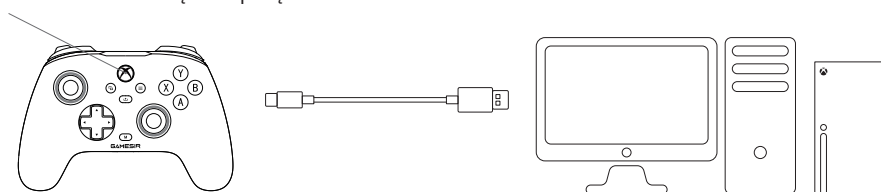



REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Przytrzymaj przycisk M + przyciski D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć / zmniejszyć głośność główną. (łącznie 11 poziomów)


*Podczas ustawiania maksymalnego / minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

2. Przytrzymaj przycisk M+D-pad w lewo/w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego.

*Podczas ustawiania maksymalnego / średniego / minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

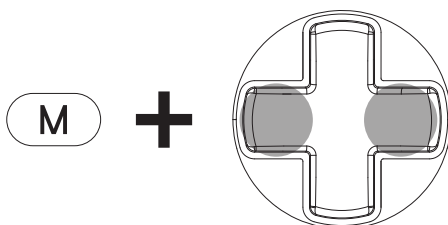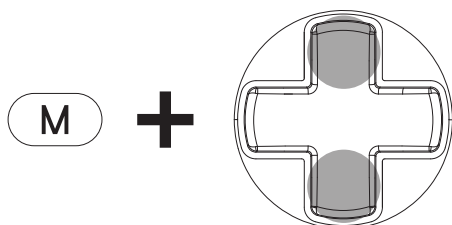

3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk M, kontrolka wyciszenia mikrofonu zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym dwukrotnym naciśnięciu przycisku M kontrolka wyciszenia mikrofonu zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu zostanie wyłączona (ustawienie domyślne). Gdy funkcja wyciszenia mikrofonu jest włączona, przytrzymaj przycisk M, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wyciszenia mikrofonu, a następnie zwolnij przycisk M aby przywrócić funkcję wyciszenia mikrofonu.

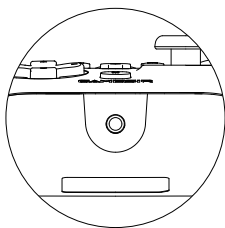

Świeci się na czerwono
= wyciszenie mikrofonu

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Przytrzymaj przyciski + + Xbox, gdy kabel Type-C jest podłączony do portu USB komputera. Przycisk Xbox zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego skoku. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zaświeci się na biało, sygnalizując zakończenie kalibracji.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

PRZEŁĄCZNIK PROFILU

Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.

M + Y = Domyślny

M + B = Profil 1

M + A = Profil 2

M + X = Profil 3

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.hk. Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref joysticka i spustu, kontrolę poziomu wibracji itp.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.



<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(OBSŁUGA KLIENTA)

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE: SC ENIF PEGASUS SRL

Adres: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Rumunia

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd

Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprzężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.