


UCHWYT ŚCIENNY DO TV

TM9120FMS

50-120"

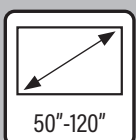

50"-120"



100 kg



VESA MAX
900x600

GOLDENLINE

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

1. Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję.
2. Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać montowany produkt i sprzęt.
3. Nie wolno przekraczać maksymalnej, podanej nośności.
4. Należy korzystać z pomocy asystenta lub mechanicznego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnieść i ustawić ciężkie produkty.
5. Należy dokręcać śruby z wyczuciem. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie produktu, co znacznie zmniejszy jego siłę trzymania.
6. Należy zachować czystość przy elementach regulujących. Zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na działanie i bezpieczeństwo produktu.
7. Należy używać produkt zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno zawieszać na produkcie rzeczy, które mogą negatywnie wpłynąć na jego wytrzymałość.
8. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
9. Nie należy modyfikować konstrukcji produktu.
10. Ten produkt zawiera małe elementy, które w razie połknięcia grożą zadławieniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
11. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny uchwytu. W wypadku zauważenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z produktu.

WAŻNE! TEN PRODUKT JEST PRZYSTOSOWANY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. UŻYWANIE PRODUKTU NA ZEWNĄTRZ GROZI USZKODZENIEM SPRZĘTU I MOŻE ZAGRAŻAĆ TWOJEMU ZDROWIU. NIE NALEŻY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU NIŻ JEGO PRZEZNACZENIE.

UWAGA! DO BEZPIECZNEGO MONTAŻU NIEZBĘDNY JEST SPRZĘT OCHRONNY I ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA ORAZ POTRZEBNE SĄ MINIMUM 2 OSOBY. NIEZASTOSOWANIE SPRZĘTU OCHRONNEGO MOŻE SKUTKOWAĆ ZNISZCZENIEM MIENIA, POWAŻNYMI USZKODZENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.

MONTAŻ


Zalecane narzędzia do montażu:



Miara



Ołówek

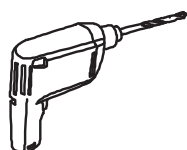

Wiertarka



Wiertło
do betonu
(10 mm)




Wiertło
do drewna
(5 mm)



Klucz płaski
13 mm






Śrubokręt

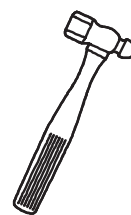


Młotek

W opakowaniu znajdują się:

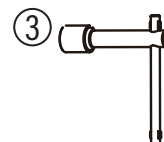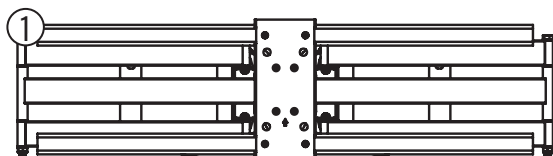


- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Uchwyt ścienny | 5. Plastikowe zakończenia |
| 2. Szablon papierowy | 6. Poziomica |
| 3. Klucz do regulacji pochyłu | 7. Rzepy do kabli |
| 4. Uchwyty VESA | |


Śruby, podkładki, dystanse:

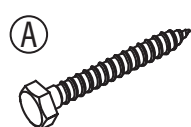


ST8X70
(6 szt.)




Ø20X8,5X2
(6 szt.)

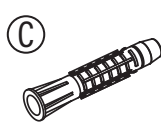


Ø10X60
(6 szt.)




M4X12
(4 szt.)

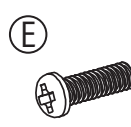


M4X30
(4 szt.)

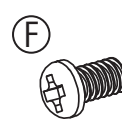


M6X15
(4 szt.)

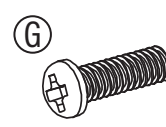


M6X35
(4 szt.)




M8X15
(4 szt.)




M8X30
(4 szt.)




M8X50
(4 szt.)



Ø14X5X1
(4 szt.)
Ø16X8,5X1,5
(4 szt.)



Ø18X9X5
(8 szt.)



Ø18X9X10
(8 szt.)

UWAGA! POWIERZCHNIA MONTAŻOWA (ŚCIANA LUB INNE) MUSI BYĆ WYSTARCZAJĄCO MOCNA, ŻEBY UTRZYMAĆ CIĘŻAR UCHWYTU WRAZ Z TELEWIZOREM. W PRZECIWNYM WYPADKU STRUKTURA MUSI ZOSTAĆ WZMOCNIONA. UCHWYT JEST ZAPROJEKTOWANY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ LUB BETONOWEJ.



Montaż na ścianie betonowej:

1A-1 Za pomocą poziomicy i szablonu wyznaczyć otwory na śruby;


1A-2 Za pomocą wiertarki z wiertłem do betonu o grubości 10 mm wywierć 6 otworów na głębokość 75 mm;

1A-3 Za pomocą młotka zamontuj kołki we wcześniej przygotowanych otworach;


1A-4 Za pomocą śrub **A** oraz podkładek **B** przykręć uchwyt do ściany;

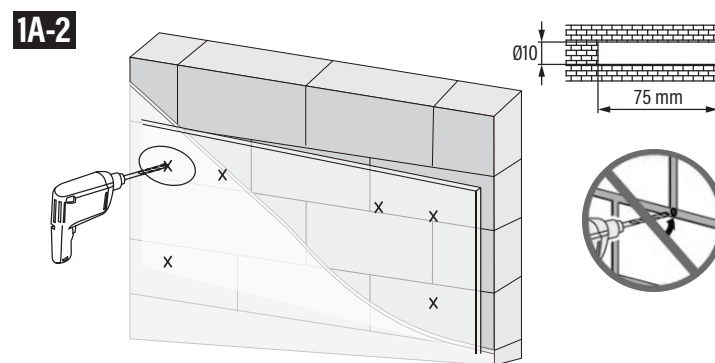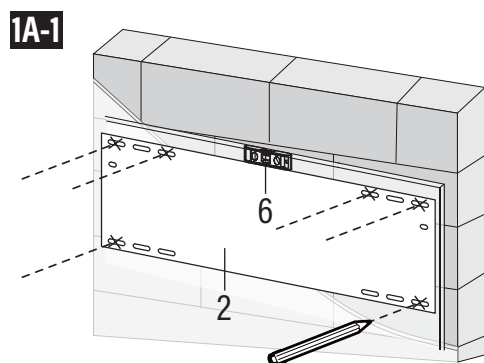

1A-3

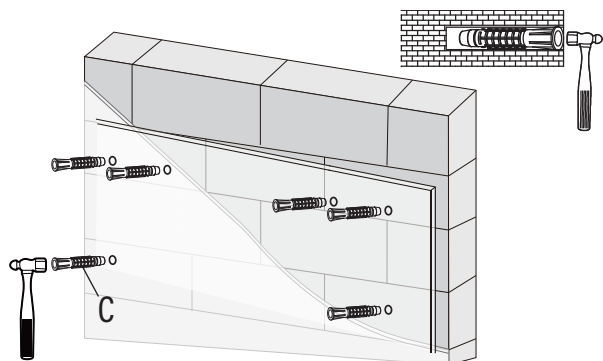

1A-4

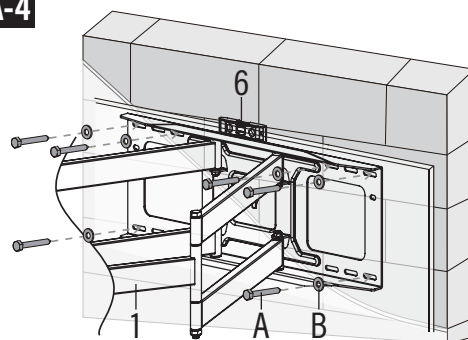

Montaż na ścianie drewnianej:


1B-1 Za pomocą specjalistycznego miernika znajdź słupy drewniane w ścianie i oznacz je;

1B-2 Za pomocą poziomicy i szablonu wyznacz otwory na śruby;


1B-3 Za pomocą wiertarki z wiertłem do drewna o grubości 5 mm wywierć 6 otworów na głębokość 70 mm;

1B-4 Za pomocą śrub **A** oraz podkładek **B** przykręć uchwyt do ściany;


1B-1

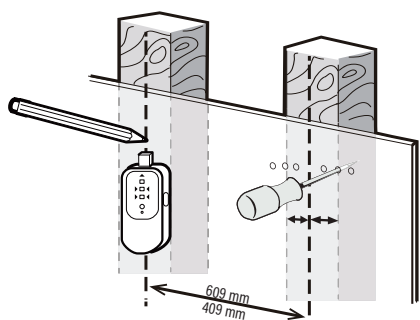


1B-2

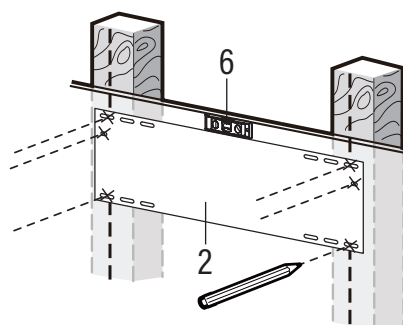

1B-3

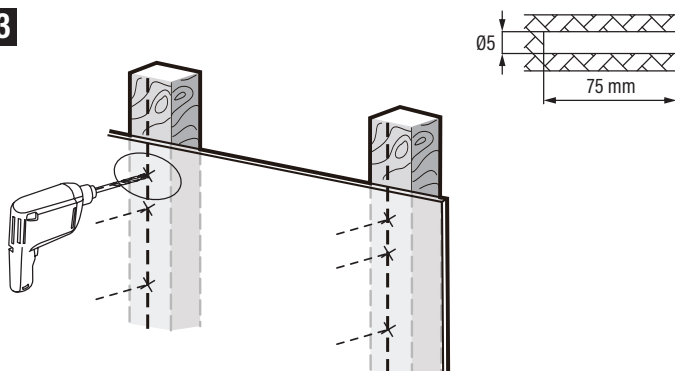


1B-4

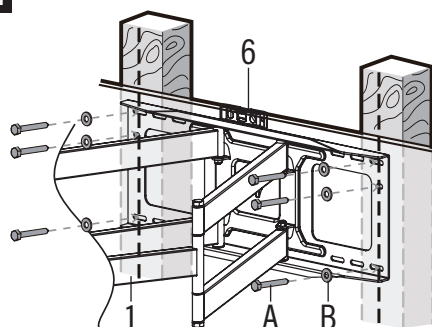


Montaż telewizora na uchwycie:


Dobierz odpowiedni zestaw śrub, podkładek oraz dystansów do swojego telewizora. Dobierz go stosując się do obrazka.

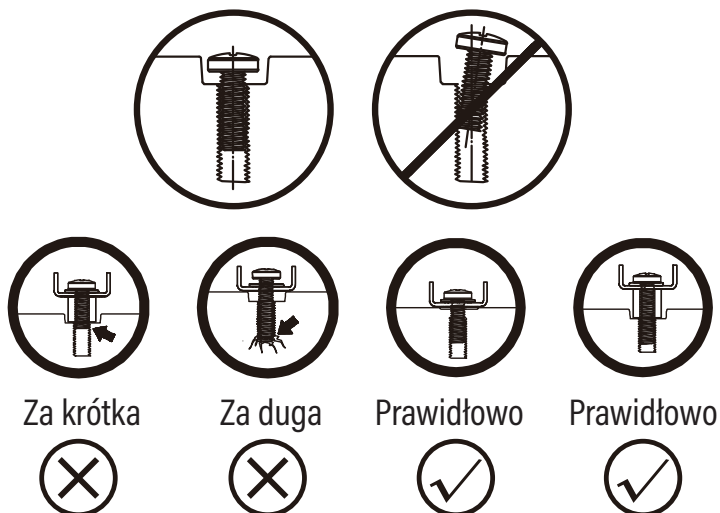


Za pomocą dobranego zestawu przykręć uchwyty VESA do swojego telewizora.

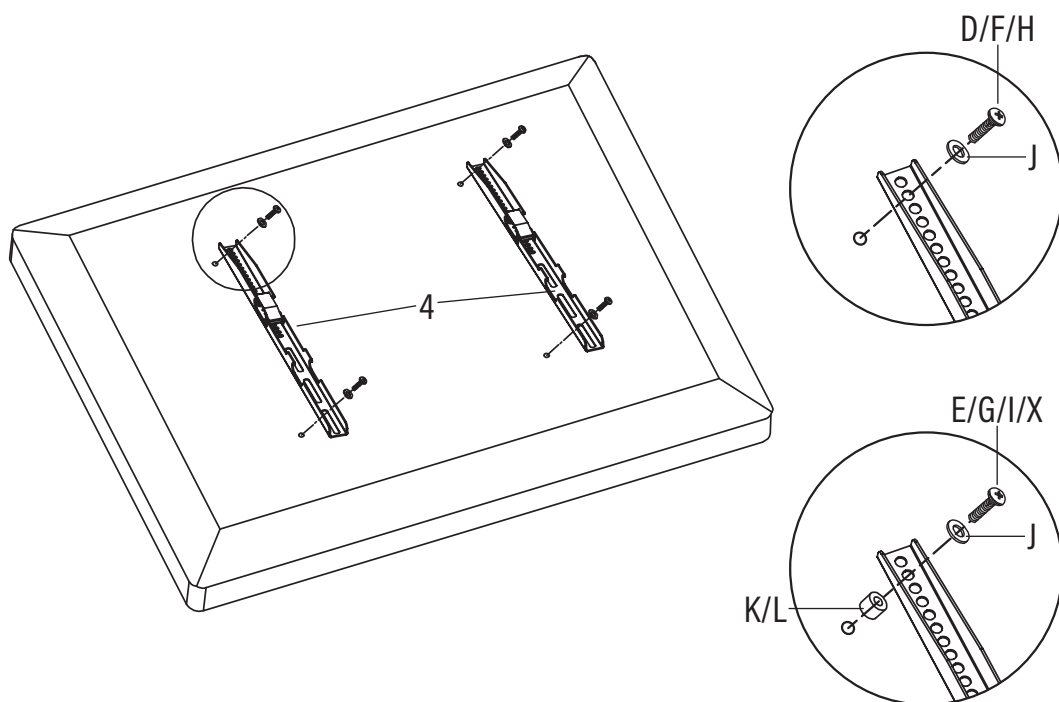


Przykręć plastikowe zakończenia uchwyty śrubkami, które są już wkręcone w uchwyt.

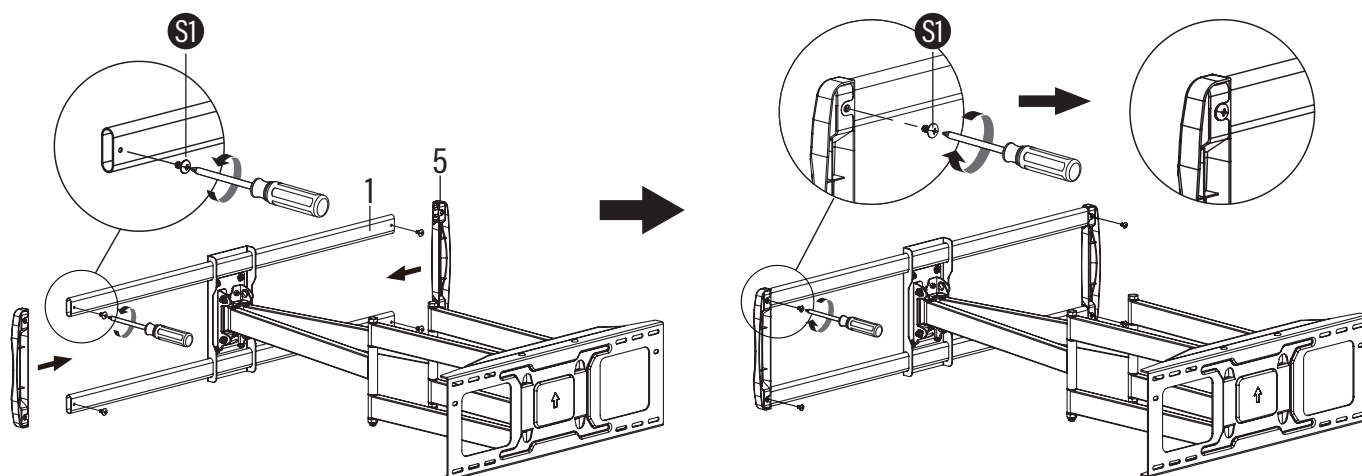


Odkręć blaszki zabezpieczające w uchwytach VESA, zawieś telewizor na uchwycie. Pamiętaj aby był równo na środku aby obciążenie rozkładało się równomiernie. Przykręć z powrotem blaszki zabezpieczające.

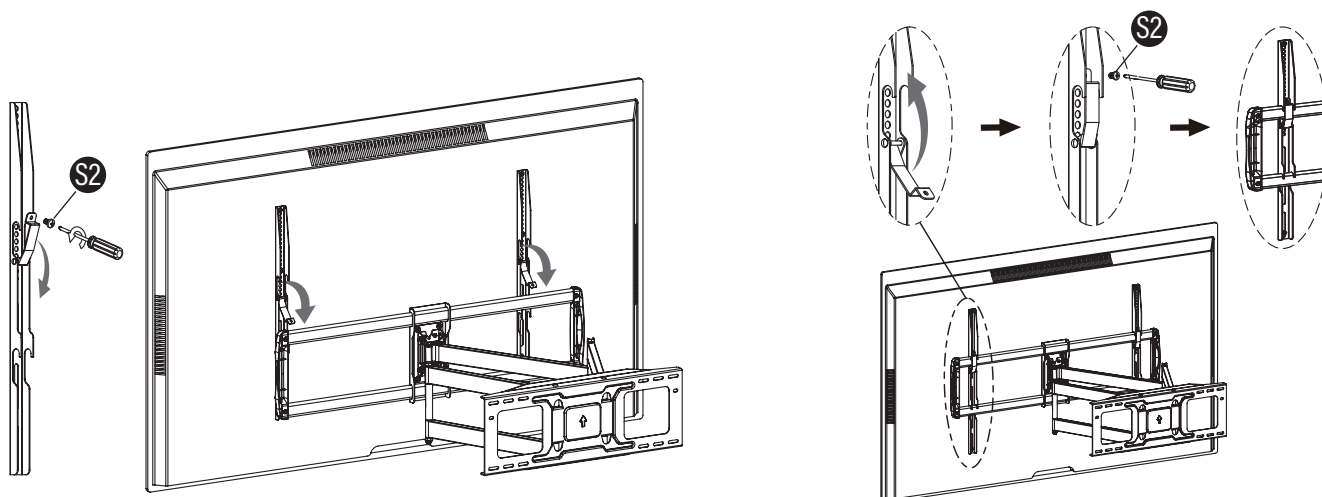


Wypoziomuj telewizor oraz ustaw odpowiednie pochylenie na uchwycie zgodnie z ilustracją.

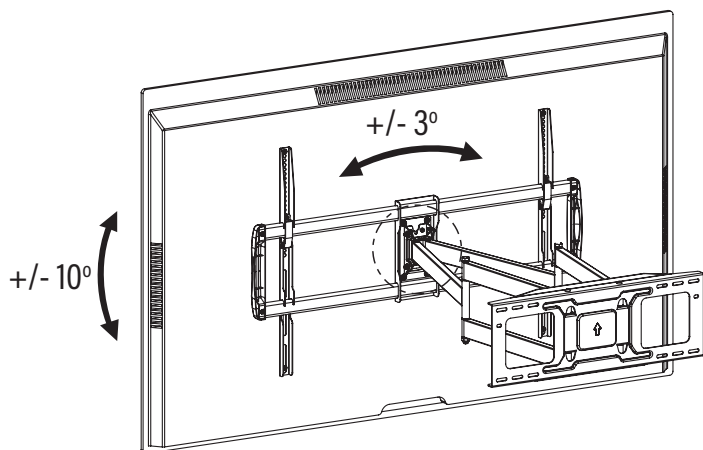

Pochylenie telewizora

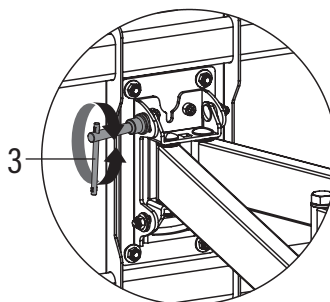

Poziomowanie

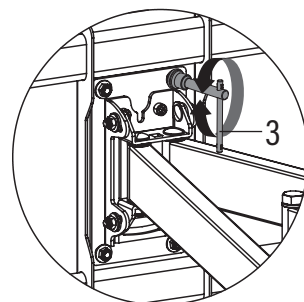

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyboru.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU DO TV

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do punktu sprzedaży.
3. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
4. Utrata gwarancji następuje w przypadku: montażu niezgodnego z instrukcją obsługi; nieautoryzowanej ingerencji w produkt; wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, nie tkwiących w produkcie, np. uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, braku dbałości o produkt.
5. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
6. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
7. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
8. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
9. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1