

A diagram of a rectangular box. The height of the box is indicated by a vertical dimension line on the left side, labeled "105mm".

m



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables


À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr

1. Ten produkt nie jest zabawką. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 2. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć zucia i kłócenia.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów urządzenia może spowodować poważne porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciąża obce.
7. Nie należy używać urządzenia do porażania prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciąża obce, należy natychmiast przetrwać korzystanie z urządzenia.
8. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
9. Nie należy używać urządzenia bez nadzoru i nadzoru. Nie należy używać urządzenia bez nadzoru i nadzoru. Nie należy używać urządzenia bez nadzoru i nadzoru.
9. Ten produkt nie obsługuje zharmonizowanego ładowania

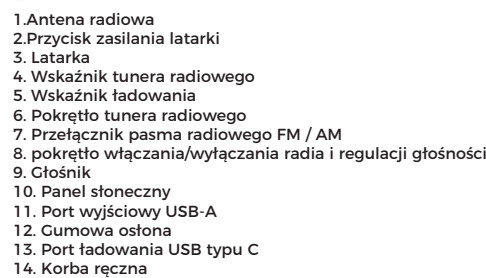

1. Zaleca się całkowite naładowanie akumulatora przed rozpoczęciem korzystania z radiotelefonu. Włącz radio i podłącz kabel USB typu C (w zestawie) do portu ładowania w radiu, a drugi koniec kabla podłącz do komputera, laptopa lub ładowarki telefonu komórkowego DC 5V. Czerwony wskaźnik ładowania LED miga podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED wskaźnika ładowania będzie nadal świecić.

JAK KORZYSTAĆ Z RADIA

1. Naciśnij przycisk zasilania latarki, aby ją włączyć.
2. Naciśnij przycisk zasilania latarki po raz drugi, aby włączyć światło SOS.
3. Naciśnij przycisk zasilania latarki po raz trzeci, aby wyłączyć latarkę.

- Radio AM/FM
- Latarka LED
- Światło SOS
- Panel słoneczny do ładowania
- Korba ręczna do ładowania
- Wbudowana bateria 2000 mAh
- Wyjście USB do ładowania telefonu
- Mały i kompaktowy

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONE wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: xxxx. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz
Maks. moc wyjściowa: 2W

POL 6

