


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

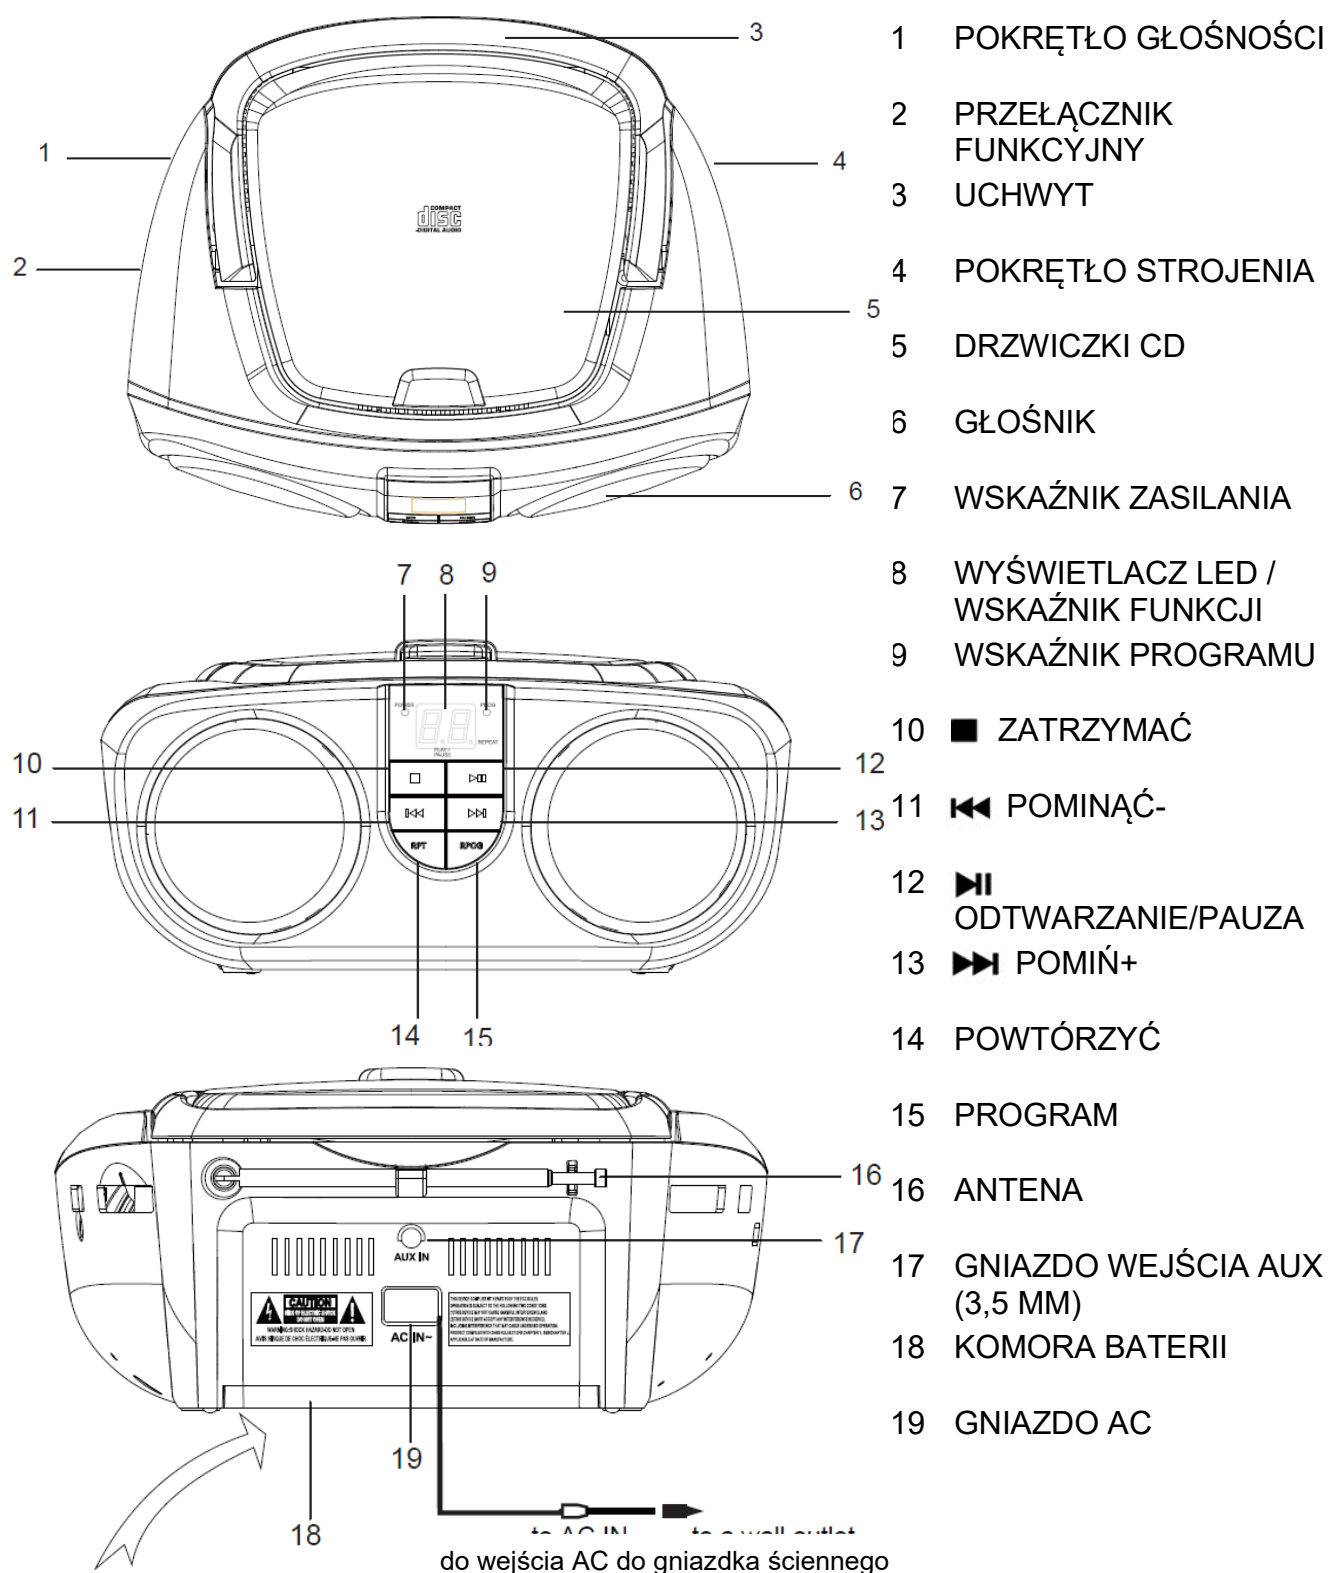

Baterie 6 x 1,5 V LR14 / TYP "C"
BATERIE NIE SĄ DOŁĄCZONE

ZASILANIE AC

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że VOLTAGE podane na urządzeniu jest takie samo jak voltage w Twojej okolicy. Rozplątaj przewód zasilający, włóż jeden koniec do gniazdka prądu przemiennego w zestawie, a drugi koniec do standardowego gniazdka sieciowego.

Uwaga

1. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilającego, gdy masz mokre ręce.
2. Jeśli planujesz nie używać tego urządzenia przez dłuższy czas, odłącz zasilający od gniazdka ściennego.
3. Odłączając przewód zasilający od gniazdka ściennego, nie ciągnij za przewód, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem spowodowanego uszkodzonym.

ZASILANIE BATERYJNE

Całkowicie odłącz przewód zasilający. Otwórz drzwiczki komory baterii i włóż 6 sztuk baterii LR14 / "C" do komory baterii z zachowaniem biegunowości baterii, jak pokazano wewnątrz komory baterii.

RADIO

1. Ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji **FM**.
2. Obróć pokrętkę **TUNING**, aby dostroić się do żądanej stacji radiowej.
3. Dostosuj poziom dźwięku, obracając regulator **VOLUME**.
4. Aby wyłączyć radio, ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji **OFF**.

Aby uzyskać najlepszy odbiór, całkowicie rozłóż antenę FM, aby odbierać stacje FM.

TRYB CD

1. Ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji **CD**.
2. Włóż płytę CD do komory CD i zamknij drzwiczki CD, urządzenie zacznie odczytywać płytę, wyświetlacz LED pokaże całkowitą liczbę utworów z całej płyty po odczytaniu.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie płyty ►► naciśnij przycisk i zaświeci się wskaźnik LED.
4. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty ►►, naciśnij ponownie przycisk, a wskaźnik LED na wyświetlaczu zacznie migać.
5. Dostosuj regulator **VOLUME** do żądanego poziomu głośności.
6. Naciśnij ◀◀ b ►► sk, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.
7. Przytłocz ◀◀ naj ►► isk lub , aby szybko wyszukać punkt dźwięku
8. Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk **STOP**.

Tryb powtarzania

Powtórz 1: Naciśnij raz przycisk REP, wskaźnik LED powtarzania zaświeci się i będzie migać w sposób ciągły. Ten pojedynczy utwór będzie się powtarzał.

Powtórz wszystko: Naciśnij dwukrotnie przycisk REP, wskaźnik LED powtarzania pozostanie zapalony. Cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły.

Aby anulować funkcję powtarzania: Naciskaj przycisk **REP**, aż podświetlony wskaźnik LED powtarzania zgaśnie.

Programowanie odtwarzacza CD

Programowanie odtwarzacza CD powinno odbywać się w trybie STOP.

1. Naciśnij przycisk **PROG**, na wyświetlaczu LED pojawi się "01" i będzie migać w sposób ciągły.
2. Naciśnij przyciski **◀◀** i **▶▶**, aby wybrać żądany utwór.
3. Naciśnij ponownie przycisk **PROG**, aby zapisać ten utwór w pamięci, dioda LED pokaże "02" i będzie migać w sposób ciągły.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby zapisać więcej utworów w pamięci. W pamięci można zapisać do 20 utworów.
5. Naciśnij przycisk **▶▶**, aby odtworzyć płytę w zaprogramowanej kolejności.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP**.
7. Aby anulować listę programów, naciśnij przycisk **STOP** i otwórz drzwiczki CD lub ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji OFF.

AUX

1. Przełącz urządzenie w tryb CD i podłącz AUX In (brak w zestawie) do gniazda AUX IN; Urządzenie przełącza się w trybie AUX.
2. Rozpocznij odtwarzanie i zmień poziom głośności osobno w tym elemencie lub zewnętrznym urządzeniu muzycznym

Ważna uwaga

Automatyczne przełączanie w trybie czuwania

Aby zachować zgodność z dyrektywą ERP2, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po około 15 minutach bez sygnału.

Aby ponownie włączyć urządzenie, ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji OFF i ponownie w pozycji ON

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl