



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

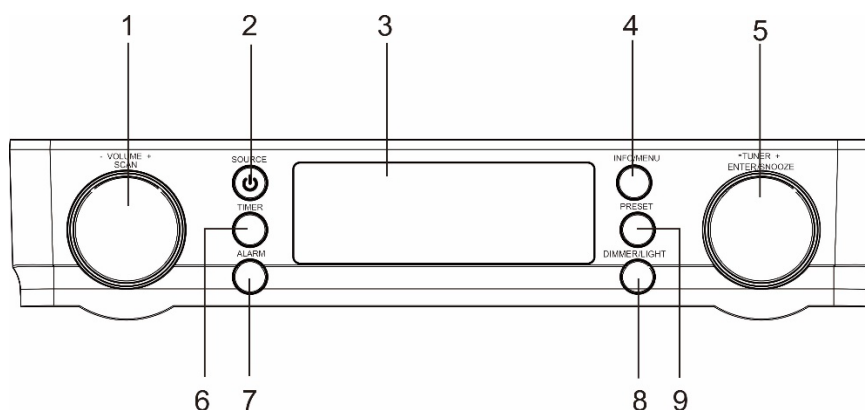

WIDOK Z TYŁU

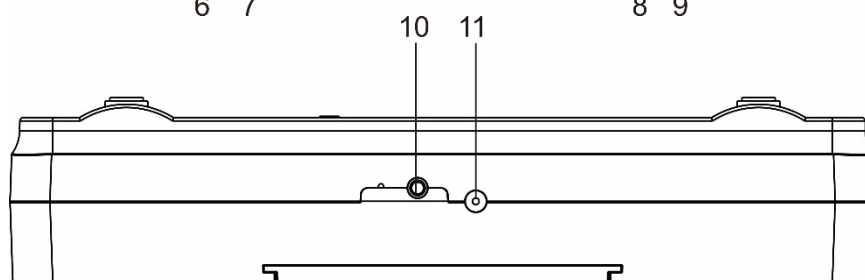

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 WOLUMIN/SKANOWANIE | 7 ALARM |
| 2 ZASILANIE
WŁĄCZONE/CZUWANIE/ŹRÓDŁO | 8 ŚCIEMNIACZ/ŚWIATŁO |
| 3 WYŚWIETLAĆ | 9 USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH |
| 4 INFORMACJE/MENU | 10 ANTENA DAB/FM |
| 5 TUNER/SELECT/SNOOZE | 11 WEJŚCIE DC |
| 6 MINUTNIK | |

INSTALACJA

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz
- Zestaw montażowy wraz z arkuszem szablonu montażowego

ZASILACZ

- Upewnij się, że voltage jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do prawidłowo zainstalowanego gniazdka bezpieczeństwa, a wtyczkę do gniazda DC IN z tyłu urządzenia.
- Całkowicie rozsuń antenę przewodową i zamocuj ją w pionie.

Nuta:

- Funkcja automatycznej aktualizacji może zająć około 3-10 minut. Jeśli sygnał zostanie odebrany, czas pojawi się odpowiednio na wyświetlaczu, a stacje radiowe zostaną zapisane.
- Jeśli system automatycznej aktualizacji został zamknięty przez użytkownika lub aktualizacja

nie powiedzie się, data i zegar są domyślnie ustawione na 0:00 i rok 2022.

- Czas alarmu 1 i alarmu 2 jest domyślnie ustawiony na 00:00 i jest nieaktywny.
- Urządzenie jest wyłączone

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach w trybie czuwania, jeśli nie ma sygnału audio. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "⏻".

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij przycisk **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij ponownie przycisk **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

WYBIERANIE TRYBÓW

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **"POWER ON/STANDBY/SOURCE"**, ABY PRZEŁĄCZAĆ SIĘ MIĘDZY TRYBAMI.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętkę **"VOLUME/SCAN"**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

DAB

Włącz urządzenie i naciśnij kilkakrotnie przycisk **"POWER ON/STANDBY/SOURCE"**, AŻ NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ "DAB".

1. Jeśli skanowanie stacji nie zostanie wykonane (np. funkcja automatycznej aktualizacji została zakończona), urządzenie rozpocznie automatyczne skanowanie. Na wyświetlaczu pojawi się "Skanowanie 0", a cyfra ">" pokaże znalezione stacje radiowe. Wraz z suwakiem, który wskazuje stan procesu.
Jeśli chcesz rozpocząć automatyczne skanowanie, naciśnij przycisk **"VOLUME/SCAN"**.
2. Aby słuchać zeskanowanej stacji radiowej, obróć **pokrętkę "TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać żądaną stację. Aby potwierdzić żądaną stację, naciśnij przycisk **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, urządzenie odtwarza wybraną stację.

Zapisywanie zaprogramowanej stacji

1. Wybierz żądaną stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PRESET"** i wybierz za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** numer stacji, w której stacja radiowa ma zostać zapisana. Możesz zapisać maksymalnie 30 stacji radiowych!
3. Naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby zapisać stację. "PRESET (X) STORED" pojawi się na wyświetlaczu.

Przywoływanie zaprogramowanej stacji

1. Naciśnij przycisk **"PRESET"** i wybierz pokrętką **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** żądany numer stacji.
2. Naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić wybór. Stacja radiowa zostanie odtworzona.

Informacje DAB

W trybie DAB naciśnij kilkakrotnie przycisk **"INFO/MENU"**, aby wyświetlić następujące informacje:

Czas → Data → Informacje o utworze → Poziom sygnału → Gatunek → Multiplex/częstotliwość → Nazwa stacji → Współczynnik błędów → Szybkość transmisji bitów dźwięku.

DAB MENU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"**, aby wejść do menu DAB.

PEŁNE SKANOWANIE

Wybierz **"FULL SCAN"**, obracając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**. Urządzenie rozpocznie pełne skanowanie DAB.

SUSZONA ŚLIWKA

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy

1. Wybierz **"PRUNE"**, obracając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić.
2. Wybierz **"TAK"** i potwierdź, naciskając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**

Wszystkie niedostępne stacje zostaną usunięte.

DOSTRAJANIE RĘCZNE

Oprócz funkcji pełnego skanowania możesz ręcznie dostroić radio. Może to pomóc, jeśli wiesz, że Twoje radio ma brakujące stacje

1. Wybierz **"MANUAL TUNE"** i potwierdź, naciskając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**.
2. Teraz możesz wybrać żądany kanał DAB od 5A do 13F, obracając **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i potwierdzić swój wybór, naciskając go.

FM

Włącz urządzenie i naciśnij kilkakrotnie przycisk **"POWER ON/STANDBY/SOURCE"**, AŻ NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ **"FM"** I OSTATNIA CZĘSTOTLIWOŚĆ FM.

Strojenie ręczne

1. Obracaj powoli pokrętkiem **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby dostroić w górę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) lub w dół (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) w krokach co 0,05 MHz.
2. Zatrzymaj się na żądanej częstotliwości.

Szybkie skanowanie

1. Przekręć szybko pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wykonać szybkie skanowanie.
2. Jednostka zatrzyma się na pierwszej znalezionej stacji.

Automatyczne skanowanie

- Naciśnij przycisk **"VOLUME/SCAN"**, aby wykonać automatyczne skanowanie

Urządzenie wyszuka dostępne stacje i automatycznie zapisze je jako ustawienia wstępne.

Zapisywanie zaprogramowanej stacji / Przywoływanie zaprogramowanej stacji

Jest taki sam jak w trybie DAB.

Informacje FM

W trybie FM naciśnij kilkakrotnie przycisk **"Info"**, aby wyświetlić następujące informacje:

Częstotliwość → , czas → , data, → gatunek, → poziom sygnału → : mono/stereo.

FM MENU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"**, aby wejść do menu FM.

Ustawienia skanowania

1. Wybierz **"SCAN SETTING"**, obracając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i naciśnij je, aby potwierdzić.
2. Obróć **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać między **"Silną stacją"** a **"Wszystkimi stacjami"**

Ustawienia dźwięku

1. Wybierz **"SCAN SETTING"**, obracając pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i naciśnij je, aby potwierdzić.
2. Obróć **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać między **"Stereo Allowed"** a **"Forced mono"**

MINUTNIK KUCHENNY

Urządzenie posiada minutnik kuchenny, który można ustawić w ciągu kilku minut.

Konfiguracja dla łatwej aktywacji na max 3:59h

1. Aby aktywować timer, naciśnij raz przycisk **"Timer"**. Na wyświetlaczu pojawi się **"Wyłącznik czasowy 1"** i domyślny czas 5 minut.
2. Obróć pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć każdy krok o 1 minutę.
3. Obróć pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć każdy krok o 1 minutę.
4. Naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby uruchomić timer.
5. Aby zatrzymać timer, naciśnij i przytrzymaj pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, gdy timer jest uruchomiony. Wyświetlacz pokazuje **"wyłączony"**.

Ustawienie na aktywację z wyprzedzeniem na maks. 3:55h.

1. Aby aktywować timer, naciśnij dwukrotnie przycisk **"Timer"**. Na wyświetlaczu pojawi się **"Wyłącznik czasowy 2"** i domyślny czas 15 minut.
3. Obróć pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć każdy krok o 5 minut.
4. Obróć pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć każdy krok o 5 minut.
5. Naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby uruchomić timer.
6. Aby zatrzymać timer, naciśnij i przytrzymaj pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, gdy timer jest uruchomiony

AKTYWUJ LAMPĘ LED

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"DIMMER/LIGHT"**, gdy urządzenie jest w trybie czuwania, lamp zaświeci się. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć lampę. Aby oszczędzać energię, lampa wyłączy się automatycznie po 120 minutach.

INSTALACJI

W trybie czuwania naciśnij przycisk **"INFO/MENU"**, aby przejść do trybu konfiguracji, na wyświetlaczu pojawi się **"System"**. Naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić wybór. Aby wyjść z menu ustawień, naciśnij przycisk **"INFO/MENU"** lub odczekaj około 10 sekund.

Ustawienia godziny i daty

Zegar ustawi się automatycznie za pomocą sygnału cyfrowego lub radia FM. Jeśli godzina lub data nie zostaną zaktualizowane automatycznie, możesz je ręcznie ustawić za pomocą tej opcji.

Uwaga: Wszelkie aktualizacje czasu lub daty otrzymane przez transmisję cyfrową zastąpią ustawienia ręczne.

Ręczne ustawianie godziny i daty

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"System" > "Time"**.
3. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"Ustaw czas/datę"**.
4. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby ustawić godzinę. Powtórz, aby dostosować minuty.
5. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby ustawić dzień miesiąca. Powtórz te czynności, aby ustawić miesiąc i rok.

Uwaga: Jeśli ustawiłeś użycie 12-godzinnego formatu czasu, upewnij się, że wybrałeś opcję Wersja godziny **"AM"** lub **"PM"** przed naciśnięciem pokrętła **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**.

Opcje synchronizacji czasu i daty

Możesz zsynchronizować godzinę i datę za pomocą sygnału FM lub cyfrowego sygnału radiowego.

Aby określić opcje synchronizacji zegara:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez 2 sekundy, aby view menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"System" > "Time/Date"**.
3. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"Automatyczna aktualizacja"**.
4. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać pomiędzy opcjami synchronizacji zegara **"aktualizacja z dowolnego"**, **"aktualizacja z DAB"**, **"aktualizacja z FM"** i **"Brak aktualizacji"**.

Zmiana formatu czasu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"System" > "Time/Date"**.
3. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"Ustaw 12/24 godziny"**.
4. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać między **"12"** lub **"24"** godzinami.

Zmiana formatu daty

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"Ustawienia systemowe" > "Czas/Data"**.
3. Obróć i naciśnij pokrętło **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać **"Ustaw format daty"**.

4. Obróć i naciśnij pokrętko "**TUNER/SELECT/SNOOZE**", aby wybrać pomiędzy "DD-MM-RRRR" i "MM-DD-RRRR".

Zmiana preferowanego języka

Możesz wybrać język, który będzie używany w menu i opcjach.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "System" > "Language".
3. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać język menu.

USTAW ALARM

Na tym urządzeniu możesz ustawić 2 godziny alarmu.

1. Naciśnij przycisk **"ALARM"**, aby ustawić menu ALARM.
2. Wybierz "ALARM 1" lub "ALARM 2" za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i potwierdź wybór pokrętką **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**.
3. Ustaw godzinę za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i potwierdź przyciskiem "Enter".
4. Ustaw minuty za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i potwierdź ponownie przyciskiem "Enter".
5. Wybierz "Czas trwania" za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby ustawić czas, przez jaki alarm będzie brzmiał w ciągu kilku minut. Naciśnij **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić wybór.
6. Wybierz tryb budzenia "FM", "Brzęczyk", "DAB" lub "OFF". Tryb budzenia "DAB" i "FM" odtworzy ostatnio słyszana stację radiową. Jeśli wybierzesz "OFF", alarm zostanie dezaktywowany. Naciśnij **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić wybór.
7. Teraz wybierz tryb budzenia "Raz", "Weekendy", "Dni powszednie", "Codziennie", a następnie naciśnij **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić.
Codziennie: obudź się codziennie
Dni powszednie: pobudka od poniedziałku do piątku
Weekendy: pobudka tylko w sobotę i niedzielę
8. Wybierz głośność alarmu za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"** i potwierdź za pomocą **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**.
Wybierz "Alarm włączony" za pomocą pokrętki **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, a następnie naciśnij **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby aktywować Alarm 1.
Jeśli chcesz zaprogramować ALARM 2, wykonaj kroki 1-8. W kroku 1 wybrać regulację "ALARM 2"
Teraz alarm jest zaprogramowany.

USTAW PODŚWIETLENIE

Możesz dostosować czas, przez jaki ekran jest podświetlony, oraz jasność ekranu:

Na poziomie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "System" > "Podświetlenie".
3. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "On Level".
4. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać pomiędzy "High", "Medium" lub "Low".

Ściemniacz nocny

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wyświetlić menu główne.
2. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "System" > "Podświetlenie".
3. Obróć i naciśnij pokrętkę **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "Ściemniacz nocny".

4. Obróć i naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać pomiędzy "Yes" lub "No".

Usypianie alarmu dźwiękowego

Gdy alarm włączy się o ustawionej godzinie, naciśnij raz pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby przerwać alarm (radio lub brzęczyk alarmu) na 9 minut. Na wyświetlaczu pojawi się teraz "Drzemka" i czas pozostały do ponownego włączenia alarmu

Przywracanie ustawień fabrycznych

Resetowanie usuwa wszystkie zaprogramowane ustawienia, zapisane stacje, alarmy i resetuje wszystkie inne opcje do ustawień domyślnych

Ustawienia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"** przez 2 sekundy, aby wejść do menu głównego.
2. Obróć i naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "System" > "Factory Reset".
3. Obróć i naciśnij pokrętko **"TUNER/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać "Yes" (Tak), aby zresetować ustawienia fabryczne. Wybierz "Nie", jeśli nie chcesz przywracać ustawień fabrycznych.

Oprogramowanie

Pokazuje aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania.

Aktualną wersję instrukcji można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl