


## LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

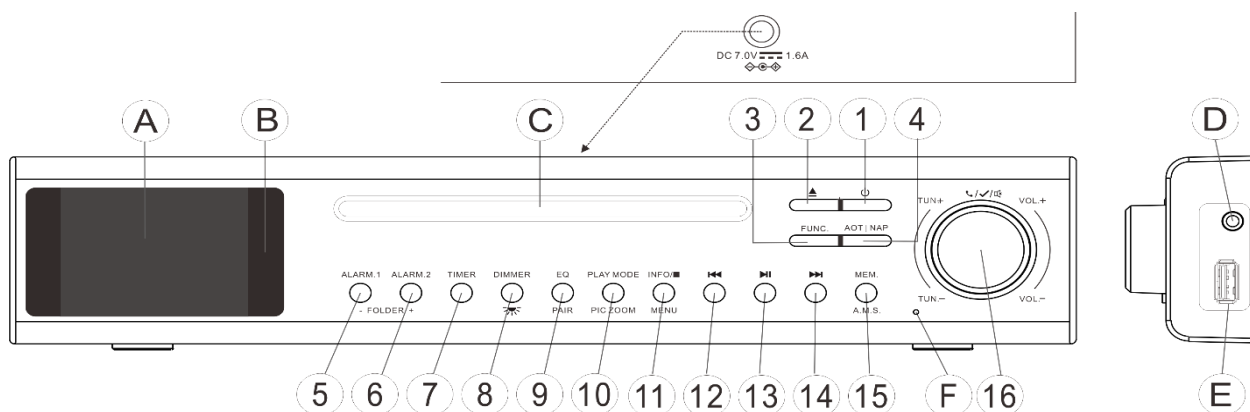

- |                        |                    |                                    |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| A Wyświetlacz TFT      | 1 WŁ. / CZUWANIE   | 9 KOREKTOR / PARA                  |
| B CZUJNIK PODCZERWIENI | 2 CD-DOOR OTWARTY  | 10 TRYB ODTWARZANIA / ZOOM ZDJĘCIA |
| C CD-DRZWICZKI         | 3 FUNKCJA          | 11 INFO/STOP/MENU                  |
| D WEJŚCIE AUX          | 4 AOT/NAP          | 12 SZUKAJ WSTECZ                   |
| E USB                  | 5 ALARM 1          | 13 ODTWARZANIE / PAUZA             |
| F MIKROFONY            | 6 ALARM 2          | 14 SZUKAJ DO PRZODU                |
|                        | 7 MINUTNIK         | 15 MEM / A:M:S                     |
|                        | 8 ŚCIEMNIACZ / LED | 16 GŁOŚNOŚĆ/STROJENIE/ENTER        |

## PILOT



	WŁĄCZONE / Czuwanie
EQ	Korektora
VOL-	Głośność-
VOL+	Głośność +
Tryb gry	Tryb gry
	Przeskocz do tyłu / w dół
	Odtwarzanie / Pauza / Enter
	Przeskocz do przodu / W GÓRĘ
Funkcja	Funkcja
P- / Fol-	Preset - / Folder -
	Zatrzymaj się / Informacja
P+ / FOL+	Preset+ / Folder +
	CD Drzwi otwarte / zamknięte
CIEMNY	Wyświetl poziom przyciemnienia
MEM	Zapisz ustawienie wstępne
AMS	Automatyczna konfiguracja pamięci
AL1	Alarm 1
AL2 (wersja angielska)	Alarm 2
Minutnik	Minutnik kuchenny 1/2
	Niemy
	Odbierz / anuluj połączenie
PARA	Sparuj / rozłącz urządzenie BT
	Wł./wył. dioda LED w miejscu pracy
Obszar działania (AOT)	Włączanie/wyłączanie snu

## ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- |                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ➤ Jednostka główna | ➤ Zasilacza            | ➤ Instrukcja obsługi             |
| ➤ Pilot            | ➤ Akcesorium montażowe | ➤ Szablon montażowy / instrukcja |

## MONTAŻU

Całą instrukcję montażu, a także wymagane narzędzia można znaleźć na szablonie montażowym.

## ZAINSTALUJ BATERIĘ

Wyciągnij plastikową klapkę na spodzie pilota z komory baterii.  
Pilot jest teraz gotowy do użycia.

## PIERWSZA INSTALACJA

- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe zgadza się z informacjami na tabliczce znamionowej.
- Podłącz zasilacz do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego i podłącz wtyczkę do gniazda wejściowego DC z tyłu urządzenia.

Odłącz zasilacz sieciowy, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

## PODSTAWOWA OPERACJA

### Włączanie / Czuwanie

Naciśnij przycisk "**STANDBY / ON**" na pilocie lub na urządzeniu, aby włączyć urządzenie.  
Naciśnij ponownie przycisk "**STANDBY / ON**", aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

### DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ

#### JEDNOSTKA:

Obracając pokrętkę "**VOLUME/TUNE/ENTER**" zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, możesz zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

#### Pilot zdalnego sterowania:

Naciśnij przycisk "**Vol-**" lub "**Vol+**", aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Aby wyciszyć głośność, naciśnij przycisk "**Wycisz**". Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć wyciszenie głośności.

## Wybierz funkcję

Możesz wybrać jedną z następujących funkcji:

- DAB
- FM
- AUX
- Łączność Bluetooth
- USB
- Płyta CD

Aby poruszać się po tych różnych funkcjach, naciskaj kilkakrotnie przycisk "Funkcja" na pilocie lub na urządzeniu, aż zostanie wyświetlona żądana funkcja.

## Korektora

Za pomocą korektora możesz wybierać spośród następujących różnych ustawień dźwięku:

- Normalny
- Klasyczny
- Pop
- Skala
- Jazz
- Płaski
- Bas
- Mój korektor (Dostosuj tony wysokie i niskie zgodnie z potrzebami)

Aby przejść do ustawień korektora, naciśnij przycisk "EQ".

Obracając pokrętkiem "VOLUME/TUNE/ENTER", możesz wybrać między wyświetlanymi ustawieniami korektora.

Gdy wyświetlone zostanie żądane ustawienie, naciśnij pokrętko "VOLUME/TUNE/ENTER", aby potwierdzić.

## Technologia DAB+

Wybierz funkcję DAB.

### Skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB

Jeśli urządzenie jest włączane po raz pierwszy, automatycznie rozpoczyna pełne skanowanie w poszukiwaniu stacji. Po zakończeniu skanowania urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszej znalezionej stacji.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Nie znaleziono stacji", możesz rozpocząć drugie skanowanie.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "INFO/STOP/MENU", aż wyświetli się menu DAB.
2. Wybierz "Skanuj", obracając pokrętko "VOLUME/TUNE/ENTER" i potwierdź, naciskając je.
3. Rozpocznie się skanowanie. Wyświetlacz pokazuje liczbę znalezionych stacji oraz stan procesu.

### Wybór stacji

Naciśnij przycisk "▶▶" lub "◀◀", aby otworzyć listę stacji. Wybierz żądaną stację, obracając pokrętko "VOLUME/TUNE/ENTER" i naciśnij, aby potwierdzić.

### Zapisywanie stacji jako zaprogramowanej

Naciśnij przycisk **"MEM / A.M.S"** podczas odtwarzania żądanej stacji, aby otworzyć listę zaprogramowanych programów. Wybierz, obracając pokrętle **"VOLUME/TUNE/ENTER"** żądany numer zaprogramowanego i naciśnij pokrętle **"VOLUME/ TUNE / ENTER"**, aby zapisać stację jako zaprogramowaną. Zestaw ulubionych stacji!

Naciśnij przycisk **"Alarm 1"** lub **"Alarm 2"**, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.

### DAB Menu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/STOP/MENU"**, aby wejść do menu DAB.

- Skanować
  - Skanuj w poszukiwaniu stacji DAB.
- Strojenie ręczne
  - Szukaj stacji według kanału i częstotliwości.
- Przycinaj nieaktywne
  - Usuń nieaktywne stacje z listy stacji, wybierając "Tak".

## UKW (FM)

Przełącz na funkcję FM.

### Automatyczne skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MEM / A.M.S"**, a urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie. Znaleziona stacja jest automatycznie zapisywana na liście zaprogramowanych stacji.

Aby ręcznie wyszukać stację, naciśnij i przytrzymaj pokrętle **"VOLUME/TUNE/ENTER"**, a następnie obróć je. Strojenie odbywa się w krokach co 10kHz. Po osiągnięciu żądanej częstotliwości ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **"VOLUME/TUNE/ENTER"**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"▶▶"** lub **"◀◀"**, aby wykonać szybkie skanowanie do następnej stacji odbiorczej.

### Zapisywanie stacji jako zaprogramowanej

Tak samo jak DAB

### Odwoływanie ustawienia predefiniowanego

Tak samo jak DAB

### Menu FM

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/STOP/MENU"**, aby wejść do menu FM.

- Ustawienia skanowania
  - Wybierz pomiędzy "Wszystkie stacje" i "Silne stacje"
- Ustawienia dźwięku
  - Wybierz pomiędzy "Mono" i "Stereo"

## AUX

Wybierz funkcję AUX

"AUX" umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego bezpośrednio na urządzeniu za pomocą jack 3,5 mm (brak w zestawie).

W tym celu należy podłączyć jedną stronę jack 3,5 mm do gniazda AUX-IN w urządzeniu, a drugą stronę do urządzenia zewnętrznego (np. smartfona).

Odtwórz muzykę na urządzeniu zewnętrznym i użyj "**VOLUME/TUNE/ENTER**", aby wyregulować głośność.

## Łączność Bluetooth®

Wybierz *funkcję* Bluetooth®

### Para

Po wybraniu trybu *Bluetooth®* urządzenie aktywuje parowanie. Włącz smartfon, tablet lub urządzenie *Bluetooth®*, aby wyszukać "UR2180".

Po pomyślnym sparowaniu urządzenie wyda dźwięk powiadomienia i zostaną wyświetlone informacje o sparowanym urządzeniu.

### Rozłącz parę

Aby zakończyć parowanie BT, musisz wyłączyć lub odłączyć smartfon, tablet lub inne urządzenie *Bluetooth®*.

### Odbieranie/odrzucając połączeń

Naciśnij przycisk "**ODBIERZ / ANULUJ POŁĄCZENIE**" na urządzeniu lub na pilocie, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**ODBIERZ / ANULUJ POŁĄCZENIE**", aby odrzucić połączenie.

## USB

Wybierz funkcję "USB".

### Odtwarzanie przez USB

Włóż pamięć USB do wyznaczonego gniazda USB z boku urządzenia. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu.

- Aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk "▶||"
- Naciśnij przycisk "▶▶", aby przejść do następnego utworu.
- Aby wyszukać dalej, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▶▶".
- Aby powrócić do poprzedniego utworu, naciśnij ◀◀ przycisk " ".
- Aby wyszukać wstecz, naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀◀".
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ■ przycisk " ".
- Aby wybrać między różnymi folderami USB, naciśnij  
Przycisk "**ALARM 1 / FOLDER -**" lub "**ALARM 2 / FOLDER +**".

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "PLAY MODE", aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania:

(1) 1 Powtórz utwór → (2) Powtórz wszystko → (3) Losowo → (4) Wyłączony



## Płyta CD

Wybierz funkcję CD.

### Odtwarzanie płyt CD

Otwórz drzwiczki CD-Door, naciskając przycisk "▲" i włóż płytę CD. Zamknij ponownie drzwiczki CD-Door, naciskając przycisk "▲".

Urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu na płycie CD.

- Aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk "▶||"
- Naciśnij przycisk "▶▶", aby przejść do następnego utworu.
- Aby wyszukać dalej, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▶▶".
- Aby powrócić do poprzedniego utworu, naciśnij "◀◀" przycisk "◀".
- Aby wyszukać wstecz, naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀◀".
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ■ przycisk " ".
- Aby wybrać między różnymi folderami płyty MP3-CD, naciśnij przycisk Przycisk "ALARM 1 / FOLDER -" lub "ALARM 2 / FOLDER +".

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "PLAY MODE", aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania:

(1) 1 Powtórz utwór → (2) Powtórz wszystko → (3) Losowo → (4) Wyłączony



## ŚCIEMNIACZ LED / WYŚWIETLACZ W MIEJSCU PRACY

### Oświetlenie LED w miejscu pracy

Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie zadaniowe na spodzie urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk "DIMMER" na urządzeniu lub naciśnij przycisk "☾" na pilocie.

### Ściemniacz wyświetlacza

Wyświetlacz posiada 3 poziomy ściemniania:

- Światło
- Średni
- Ciemny

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "DIMMER", aby wybrać między poziomami ściemniacza.

## MINUTNIK KUCHENNY

Za pomocą timera gotowania możesz ustawić czas gotowania bezpośrednio na swoim urządzeniu.

Naciśnij przycisk **"TIMER"** na urządzeniu, aby otworzyć minutnik gotowania 1 i drugi raz, aby otworzyć minutnik gotowania 2.

### Minutnik kuchenny 1:

1. Po otwarciu timera gotowania view możesz ustawić minutnik w minutowych odstępach, obracając przycisk **"VOLUME/TUNE/ENTER"**.
2. Po ustawieniu żądanego czasu naciśnij przycisk **"VOLUME/TUNE/ENTER"**, aby uruchomić timer.
3. Po upływie czasu rozlega się sygnał dźwiękowy.

### Minutnik kuchenny 2:

1. Tak samo jak Kitchentimer 1, ale w odstępach 5-minutowych.

### Anuluj Kitchentimer

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"TIMER"**, aby anulować uruchomiony minutnik kuchenny.

### Wyłącz brzęczyk

Naciśnij przycisk **"TIMER"**, aby wyłączyć brzęczyk.

## ALARM

Masz możliwość ustawienia 2 różnych godzin alarmu.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"Alarm 1"** lub **"Alarm 2"**.
- Użyj przycisku **"VOLUME/TUNE/ENTER"**, aby wybrać opcje i naciśnij, aby potwierdzić / zmienić wybór.

1. **Alarm:** WŁ./WYŁ.
2. **Godzina:** Ustaw żądaną godzinę alarmu.
3. **Źródło:** Wybierz pomiędzy brzęczykiem, DAB i FM
4. **Powtórzyć:** Wybierz pomiędzy Raz, Codziennie, Weekend, Dni robocze
5. **Głośność:** Ustaw żądaną głośność alarmu

## MENU GŁÓWNE

Aby wejść do menu systemowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk "INFO/STOP/MENU" w trybie czuwania

Do wyboru są teraz następujące opcje menu:

### Data czasowa

#### Ustaw godzinę/datę

Ustawianie aktualnej godziny i daty

#### System Ustaw Godzinę

Wybierz między formatem 24-godzinnym a 12-godzinnym

#### Ustawianie formatu daty

Wybierz jeden z następujących formatów daty:

- DD-MM-RRRR
- MM-TT-DJJJ
- RRRR-MM-DD

#### Styl zegara

Wybierz pomiędzy "Cyfrowy" i "Analogowy"

#### Automatyczna aktualizacja

Wybierz, czy urządzenie ma automatycznie aktualizować godzinę i datę z emisji.

### Język

Wybierz preferowany język z tabeli języków

### Fabrycznych

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia

### SDA

Ustaw żadaną datę przypomnienia o wizycie

### Wersja systemu

Pokazuje zainstalowaną wersję systemu

Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony [www.soundmaster.de](http://www.soundmaster.de)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, [www.soundmaster.de](http://www.soundmaster.de)

Powielanie tylko za wyraźną zgodą Woerlein GmbH



## PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:  
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDU  
  
 Sławomir Moritka

Dystrybutor: EuroSAS /Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**  
[serwis@eurosas.pl](mailto:serwis@eurosas.pl) / [www.eurosas.pl](http://www.eurosas.pl)