


LOKALIZACJA KONTROLI

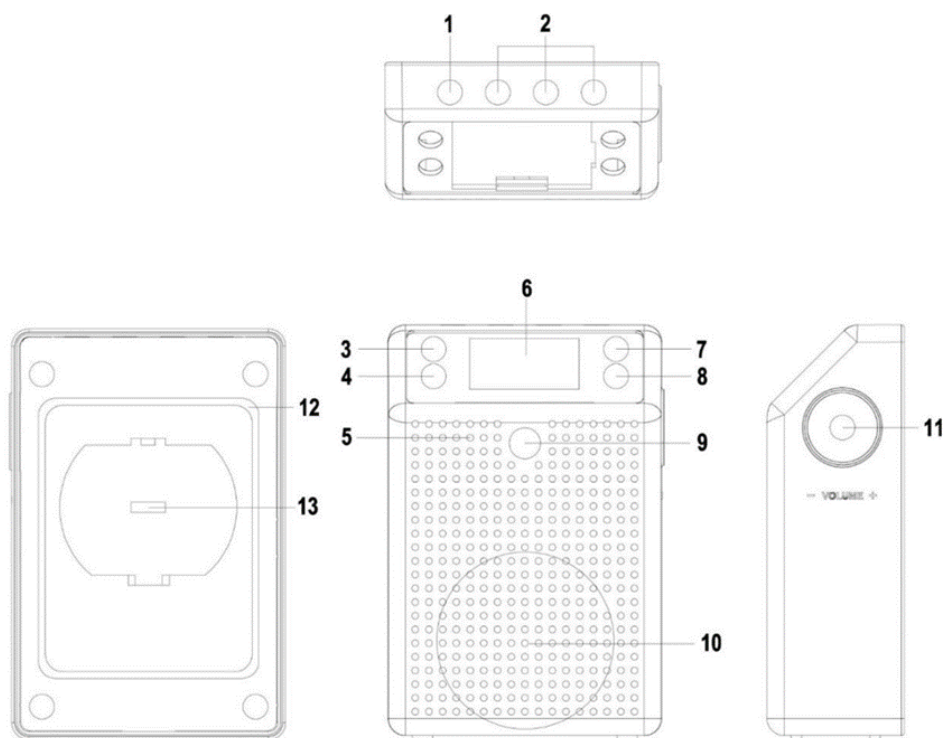

- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| 1 | ZASILANIE / TRYB | 8 | CH ▼ |
| 2 | BEZPOŚREDNIA STACJA
ZAPROGRAMOWANA 1-3 | 9 | PIR |
| 3 | INFO / MENU | 10 | GŁOŚNIK |
| 4 | USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH | 11 | GŁOŚNOŚĆ / ENTER |
| 5 | MIKROFON | 12 | ANTENA |
| 6 | WYŚWIETLACZ LCD | 13 | GNIAZDO USB |
| 7 | CH ▲ | | |

INSTALACJA

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Zasilacz sieciowy USB
- Pętla do zawieszania
- Instrukcja obsługi

ZASILACZ

- **Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego!**
- Upewnij się, że voltage jest taki sam, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego i wtyczki USB z tyłu urządzenia.
- Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego, na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pojawi się wskaźnik tego trybu, a wbudowana bateria zostanie naładowana.
- Gdy urządzenie nie jest podłączone do zasilania sieciowego, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik baterii w lewym górnym rogu.

- Wskaźnik baterii pokazuje poziom naładowania baterii urządzenia.

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach w trybie czuwania, jeśli nie ma sygnału audio. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "POWER / MODE".

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "POWER / MODE", aby włączyć urządzenie.

W trybie włączania naciśnij i przytrzymaj "POWER / MODE", aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania. Zegar i data są pokazane na wyświetlaczu.

W trybie czuwania naciśnij przycisk "POWER / MODE", aby włączyć urządzenie.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj "POWER / MODE", aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

WYBIERANIE TRYBÓW

W trybie odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk "POWER / MODE", aby przełączać się między trybami DAB, FM lub *Bluetooth*®.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętko "VOLUME / ENTER" po prawej stronie, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

DAB

Aby poprawić odbiór, całkowicie wysuń antenę i ustaw ją w pionie.

1. W trybie włączania naciśnij **kilkakrotnie przycisk "POWER / MODE"**, aby wybrać tryb DAB.
2. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie automatycznie uruchomi funkcję skanowania i przeszuka wszystkie dostępne stacje.
3. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się "DAB Suchlauf" wraz ze zjeżdżalnią, która
Wskaż postęp skanowania i liczbę znalezionych stacji.
4. Po zakończeniu skanowania urządzenie wybierze pierwszą znaną alfanumerycznie stację.
5. Aby przeglądać znalezione stacje, wybierz za pomocą "▼" lub "▲" żądaną stację radiową i naciśnij pokrętko "VOLUME / ENTER", aby potwierdzić wybraną stację.

UWAGA: Jeśli odbiór DAB jest słaby, mogą wystąpić przerwy w odbiorze lub dźwięk zostanie wyciszony, zmień pozycję, aby poprawić odbiór.

PRZECHOWUJ STACJE RADIOWE

W trybie DAB lub FM możesz zapisać w pamięci do 20 ulubionych stacji. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

1. Wybierz żądaną stację. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "P". Na wyświetlaczu pojawi się "Preset Store", a poniżej "<1: (Empty) >".

Uwaga: Jeśli istnieje stacja, która jest już zapisana, pokaże zapisaną "nazwę stacji/

częstotliwość i P#".

2. Wybierz za pomocą "▼" lub "▲" żądany numer zaprogramowanej stacji i potwierdź wybór, naciskając pokrętko **"VOLUME / ENTER"**. Stacja zostanie zapisana, a na wyświetlaczu pojawi się "Preset # stored".
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby zapisać kolejne stacje.

Możesz także zapisać żadaną stację radiową bezpośrednio na zaprogramowanych przyciskach stacji **"1 – 3"**. Aby to zrobić, wybierz żadaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedniej stacji, aż

Na wyświetlaczu pojawi się "Preset # stored".

PRZYWOŁYWANIE ZAPISANYCH STACJI RADIOWYCH

1. Aby przywołać zapisaną stację, naciśnij **"P"**. Wybierz za pomocą "▼" lub "▲" żądany numer stacji i naciśnij pokrętko **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić.
2. Jeśli wybierzesz zaprogramowany numer stacji, która nie została przypisana do stacji, opcja "Opróżnij" spowoduje Wyświetlany.

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU DAB

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"I/M"**, aby przełączać się między trybami informacji. Informacje są wyświetlane w dolnym segmencie wyświetlacza.

DAB MENU

Urządzenie musi być w trybie DAB. Wejdź do menu DAB, naciskając i przytrzymując przycisk **"I/M"**. Wybierz za pomocą "▼" lub "▲" jedno z następujących ustawień i potwierdź za pomocą **"VOLUME / ENTER"**:

a) Pełne skanowanie:

Rozpoczyna pełne skanowanie stacji. Pasma częstotliwości DAB jest skanowane w poszukiwaniu dostępnych stacji.

b) Strojenie ręczne:

Aby to zrobić, musisz znać częstotliwość stacji. Można je znaleźć na stronie internetowej usługi nadawczej. Wybierz poszczególne częstotliwości i potwierdź przyciskiem **"VOLUME / ENTER"**.

c) Suszona śliwka:

Może się zdarzyć, że nie będzie można odbierać niektórych stacji po przeskanowaniu stacji lub zmianie lokalizacji. Dzięki tej funkcji możesz usunąć te stacje z listy odbiorów. Wybierz **"TAK"** i potwierdź przyciskiem **"VOLUME / ENTER"**.

d) System:

Zobacz w sekcji **"USTAWIENIA SYSTEMOWE"**.

FM

Aby poprawić odbiór, całkowicie wysuń antenę i ustaw ją w pionie.

W trybie włączania naciśnij **kilkakrotnie przycisk "POWER / MODE"**, aby wybrać tryb FM.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI

Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji, wybierz kierunek za pomocą "▼" lub "▲", a następnie naciśnij pokrętko **"VOLUME / ENTER"**.

Uwaga: Radio wyłącza się automatycznie po znalezieniu stacji.

WYSZUKIWANIE RĘCZNE

Krótko naciśnij przycisk "▼" lub "▲", aby dostosować częstotliwość w krokach co 100 kHz.

ZAPISZ ZAPROGRAMOWANĄ STACJĘ

Jest taki sam jak w trybie DAB.

PRZYWOŁAJ ZAPROGRAMOWANĄ STACJĘ

Jest taki sam jak w trybie DAB.

INFORMACJE FM

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"I/M"**, aby przełączać się między trybami informacji. Informacje są wyświetlane w dolnym segmencie wyświetlacza.

FM MENU

Urządzenie musi być w trybie FM. Wejdź do menu FM, naciskając i przytrzymując przycisk **"I/M"**. Wybierz za pomocą przycisku "▼" lub "▲" jedno z następujących ustawień i naciśnij **"VOLUME / ENTER"**:

a) Ustawienia skanowania:

Wybierz żadaną opcję automatycznego wyszukiwania stacji.

- Wszystkie stacje: Wyszukaj wszystkie stacje, które można odbierać. W takim przypadku wyszukiwanie stacji również zatrzymuje się dla słabych stacji.
- Tylko silne stacje: Wyszukiwane są tylko czyste stacje.

b) System:

Zobacz w sekcji **"USTAWIENIA SYSTEMOWE"**.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Jeśli używasz urządzenia audio Bluetooth, upewnij się, że odległość robocza nie przekracza 10 metrów.

Różne środowiska mogą mieć wpływ na odległość roboczą.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"POWER / MODE"**, aby wybrać tryb *Bluetooth®*.
2. Włącz funkcję *Bluetooth®* w swoim urządzeniu audio i wybierz "DAB60". Po pomyślnym sparowaniu urządzenia audio na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Bluetooth connected".
3. Naciśnij pokrętko **"VOLUME / ENTER"**, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie.
4. Wybierz za pomocą "▼" lub "▲" poprzedni lub następny utwór.

To urządzenie zawiera również funkcję głośnomówiącą. Jeśli podłączyłeś telefon komórkowy przez *Bluetooth®* i otrzymasz połączenie, naciśnij przycisk **"VOLUME / ENTER"**, aby aktywować funkcję.

Aby zakończyć połączenie, ponownie naciśnij przycisk **"VOLUME / ENTER"**. Odrzuć połączenie, naciskając i przytrzymując przycisk **"VOLUME / ENTER"**. Odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane. **Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie BT!**

CZUJNIK RUCHU (PIR)

Gdy ludzie wchodzą do efektywnego obszaru i wykonują ruchy, urządzenie będzie odtwarzane automatycznie. W przeciwnym razie wyłączy się automatycznie po określonym czasie, ponieważ nie wystąpi żaden sygnał detekcji (na przykład ludzie znajdują się poza obszarem wykrywania lub nie wykonują ruchu). Zawsze zwracaj uwagę, aby w obszarze detekcji nie poruszały się zasłony ani kwiaty, w przeciwnym razie radio włączy się po ich przesunięciu z jakiegokolwiek powodu (np. cyrkulacji powietrza).

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE CZUJNIKA RUCHU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"I/M"**, aby wejść do menu.
2. Wybierz za pomocą **"▼"** lub **"▲"** punkt **"System"** i potwierdź pokrętkiem **"VOLUME / ENTER"**.
3. Wybierz punkt **"Przełącznik PIR"** i naciśnij **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić wybór.
4. Aby aktywować funkcję, ustaw **"PIR ON"**. Aby wyłączyć funkcję, ustaw **"PIR OFF"**. Potwierdź wybór, naciskając pokrętko **"VOLUME / ENTER"**.

Czujnik ruchu można również aktywować lub dezaktywować, naciskając i przytrzymując przycisk **"P"** w trybie czuwania.

CZAS WYŁĄCZENIA

Dzięki tej funkcji ustawisz czas opóźnienia, po którym urządzenie wyłączy się po braku wykrycia ruchu. Możesz ustawić czas opóźnienia 1-10 minut.

ALARM

Możesz skonfigurować Alarm 1 i Alarm 2.

USTAWIANIE ALARMU

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przycisk **"I/M"**, wybierz punkt **"SYSTEM"** za pomocą przycisku **"▼"** lub **"▲"** i naciśnij **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić.
2. Wybierz punkt **"Alarmy"** i **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić.
3. Wybierz **"Alarm 1"** lub **"Alarm 2"** i naciśnij **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić.
4. Ustaw godzinę alarmu i ponownie potwierdź przyciskiem **"VOLUME / ENTER"**.
5. Wybierz źródło budzenia (DAB, FM lub brzęczyk) i ponownie naciśnij **"VOLUME / ENTER"**.
6. Wybierz częstotliwość budzenia (codziennie, raz, weekendy, dni powszednie) i potwierdź wybór przyciskiem **"VOLUME / ENTER"**.
7. Teraz wyreguluj poziom głośności za pomocą przycisku **"▼"** lub **"▲"** i naciśnij pokrętko **"VOLUME / ENTER"**.

UWAGA: Ustaw najwyższy poziom głośności za pomocą pokrętła "VOLUME / ENTER"!

8. Jeśli chcesz aktywować alarm, ustaw **"Alarm włączony"**. Jeśli chcesz wyłączyć alarm, ustaw **"Alarm wyłączony"**. Gdy alarm jest aktywowany, na wyświetlaczu pojawia się ikona alarmu.

DRZEMKA

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny (z wyjątkiem przycisku **"POWER / MODE"**), aby aktywować funkcję drzemki. Alarm włącza się ponownie po 5 minutach. Podczas funkcji drzemki możesz zmienić czas drzemki za pomocą **"▼"** lub **"▲"**.

WYŁĄCZANIE ALARMU

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk **"POWER / MODE"**, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU

Wykonaj kroki 1-8 w sekcji "USTAW ALARM" (patrz wyżej). Jeśli chcesz aktywować alarm, ustaw "Alarm włączony". Jeśli chcesz wyłączyć alarm, ustaw "Alarm wyłączony". Gdy alarm jest aktywowany, na wyświetlaczu pojawia się ikona alarmu.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

KORZYSTANIE Z MENU SYSTEMOWEGO

- Aby przełączać się między opcjami w menu, naciśnij przycisk "▼" lub "▲".
- Aby potwierdzić wybór, naciśnij **pokrętko "VOLUME / ENTER"**.
- Aby ustawić wartość (np. godzinę czasu), naciśnij przycisk "▼" lub "▲", a następnie naciśnij przycisk **"VOLUME / ENTER"**.
- Aby powrócić do poprzedniego menu/ekranu, naciśnij przycisk **"I/M"**.

DOSTĘP DO MENU SYSTEMOWEGO

1. W trybie DAB lub FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **"I/M"**, aby wejść do menu.
2. Naciśnij "▼" lub "▲", aby przełączać się między opcjami, aż zobaczysz "System" i potwierdź za pomocą **"VOLUME / ENTER"**.
3. Za pomocą przycisku "▼" lub "▲" wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Godzina**
Data i godzina radia są ustawiane automatycznie po odebraniu sygnałów radiowych (i gdy takie informacje są dostępne). Menu Ustawienia czasu zawiera następujące opcje:
 - Ustaw godzinę/datę
 - Automatyczna aktualizacja (Aby określić, w jaki sposób radio aktualizuje informacje o godzinie i dacie. Wybierz opcję "From Radio" (Z radia), aby aktualizować z sygnałów radiowych, lub "No Update" (Brak aktualizacji), aby zatrzymać automatyczną aktualizację).
 - Ustawianie formatu daty
 - Ustaw system godzin (Ustaw format czasu: 12 lub 24 godziny)
 - **Czas wyłączenia PIR**
Patrz rozdział "CZUJNIK RUCHU (PIR).
 - **Przełącznik PIR**
Patrz rozdział "CZUJNIK RUCHU (PIR).
 - **Wersja oprogramowania**
Pokaż aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania.
 - **Fabrycznych**
Zresetuj produkt do domyślnego stanu fabrycznego.
Wybierz "TAK" za pomocą "▼" lub "▲" i naciśnij **"VOLUME / ENTER"**, aby potwierdzić.
Uwaga: Wszystkie ustawienia i stacje radiowe zostaną usunięte.
 - **Język**
Wybierz żądany język menu.
 - **EQ**

Wybierz żądany tryb korektora: Rock / Jazz / Pop / Klasyczny / Normalny / Wiadomości / Film / Płaski

- **Alarmy**
Patrz rozdział "Alarm".
- **Podświetlenie**
 - **Limit czasu:** Ustawianie czasu, po którym wyświetlacz zostanie przyciemniony (Wył. / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180).
 - **Poziom:** Ustawianie poziomu jasności podświetlenia (Wysoki / Średni / Niski)

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurossas.pl / www.eurossas.pl