


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


ZUFA PRZEDNIA

- 1 GŁOŚNOŚĆ +/-
- 2, GŁOŚNIK
- 3 SKANOWANIE+
- 4 SKANOWAĆ-
- 5 WYBÓR Lewo / TYŁ
- 6 WYBÓR W prawo / ENTER
- 7 ZATRZYMAĆ
- 8 WYŚWIETLAĆ
- 9 CZUJNIK PODCZERWIENI
- 10 DOSTRAJANIE/WYBÓR
- 11 ODTWÓRZ PAUZĘ
- 12 ULUBIONY
- 13 ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
- 14 MENU / TRYB
- 15 ALBUM
- 16 Gniazdo USB

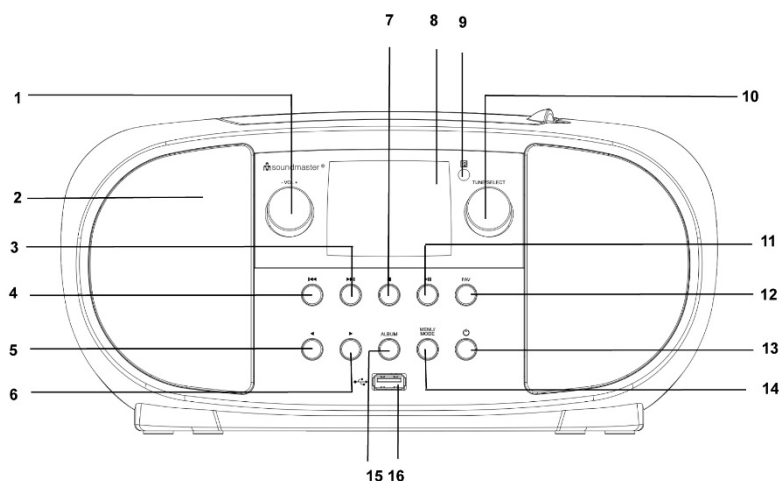

TYŁEK


- 17 Gniazdo AUX-IN
- 18 Komora baterii
- 19 Gniazdo słuchawkowe

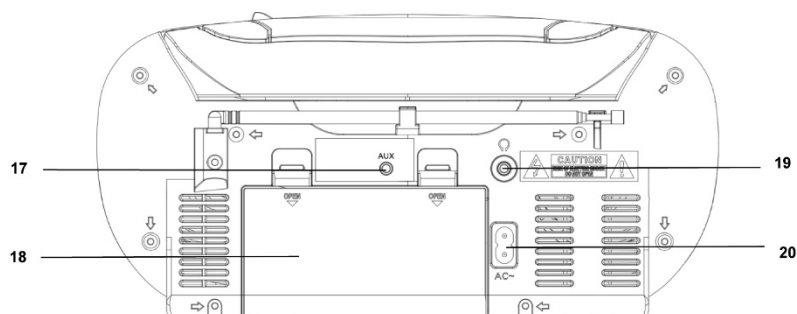

20 Gniazdo prądu przemiennego

PILOT

- 1 ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
- 2 ALARM
- 3 SKANOWAĆ
- 4 GŁOŚNOŚĆ +
- 5 GŁOŚNOŚĆ-
- 6 WYBÓR w górę
- 7 SKANOWAĆ-
- 8 WYBÓR w lewo / WSTECZ
- 9 WYBÓR w dół
- 10 ZATRZYMAĆ
- 11 MENU
- 12 KOREKTORA
- 13 DRZEMKA
- 14 SPAĆ
- 15 TRYB
- 16 NIEMY
- 17 ALBUM (FOLDER)
- 18 SKANOWANIE+
- 19 WEJŚĆ
- 20 WYBÓR w prawo / ENTER
- 21 ODTWARZANIE / PAUZA

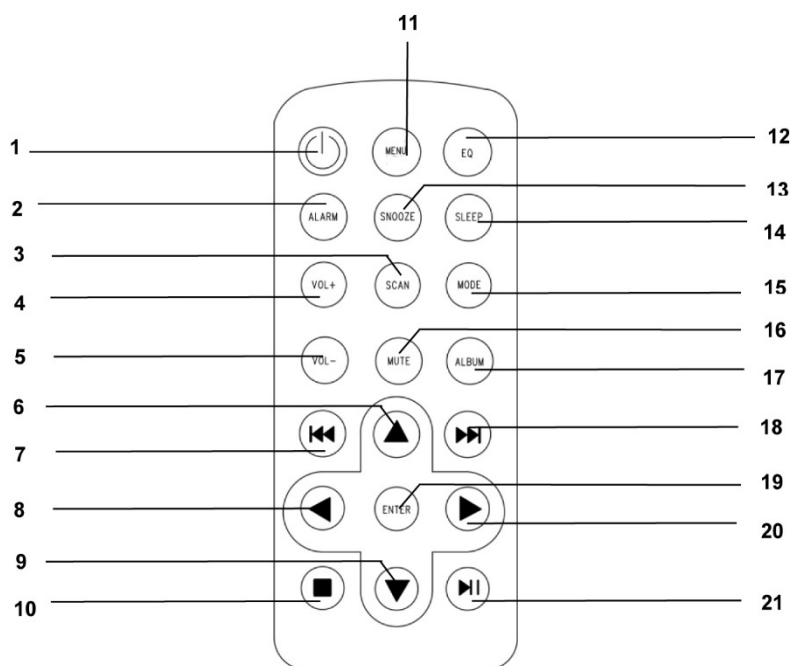

INSTALACJA

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi
- zasilający AC

Zasilacz

- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada informacjom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Włóż wtyczkę sieciowego do standardowego gniazdka sieciowego, a wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego AC z tyłu urządzenia.
- Alternatywnie urządzenie może być również zasilane 6 bateriami UM-2 (C-Size)

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"POWER"**, aby rozerwać urządzenie.

W trybie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **"POWER"**, aby wyłączyć urządzenie.

WYBIERANIE TRYBÓW

W trybie włączania naciśnij przycisk **"MENU"**, aby przejść do menu głównego. Obracaj pokrętką **"TUNE/SELECT"**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb i naciśnij pokrętkę **"TUNE/SELECT"**, aby wybrać żądany tryb.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętkę **"TUNE/SELECT"** w prawą stronę, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

WPROWADZENIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

WYBÓR JĘZYKA

Kiedy włączasz radio po raz pierwszy, musisz wybrać żądany język.

POŁĄCZ SIĘ Z BEZPRZEWODOWĄ SIECIĄ LAN (WI-FI)

Użyj pokrętki **"TUNE/SELECT"**, aby przewijać znaki, gdy podświetlony jest właściwy, naciśnij przycisk **"TUNE/SELECT"**, aby wprowadzić następny znak. Jeśli dojdzie do ostatniego znaku hasła i jest on podświetlony, naciśnij i przytrzymaj **"TUNE/SELECT"**, aby potwierdzić.

Uwaga: W kodzie zabezpieczającym rozróżniana jest wielkość liter.

1. Jeśli jest to pierwsze użycie, zostanie wyświetlony kreator konfiguracji sieci. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć konfigurowanie sieci. Obróć pokrętkę **"TUNE/SELECT"**, aby podświetlić Tak i naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby potwierdzić.

Skonfigurować sieć?
< Tak > Nie

2. Wybierz Dodaj/Usuń AP z listy, użyj pokrętki **"TUNE/SELECT"**, aby przewinąć i naciśnij je, aby potwierdzić, a następnie wybierz Dodaj AP (skanowanie):

Dodaj/usuń AP
AP: []


Dodawanie AP
Usuń AP

3. Rozpocznie skanowanie dostępnych routerów Wi-Fi w pobliżu. Przewiń do swojej sieci i naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby potwierdzić. Jeśli Twoja sieć Wi-Fi jest zabezpieczona kodem zabezpieczającym, poprosi Cię o podanie hasła/hasła.

Uwaga: W hasle rozróżniana jest wielkość liter. Skonsultuj się z osobą, która skonfigurowała Twoją sieć, jeśli nie znasz hasła.

1. Gdy połączenie Wi-Fi zakończy się pomyślnie, zostanie na chwilę wyświetlony komunikat Skojarzenie zakończone. Pasek sygnału Wi-Fi pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Pasek sygnału Wi-Fi

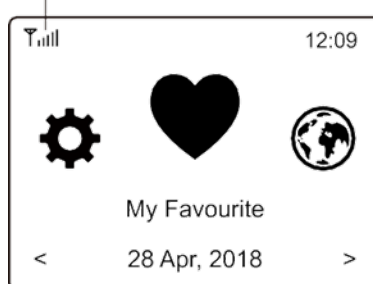

PRZEGLĄD CECH I FUNKCJI

Naciśnij **"MENU"**, aby wejść do menu głównego. Przewiń, obracając **pokrętkę "TUNE/SELECT"**:

- | | |
|--------------|---|
| Mój ulubiony | Aby wyświetlić listę ulubionych stacji, które zostały przypisane do ustawień wstępnych.
Dostępnych jest do 150 ustawień wstępnych. |
|--------------|---|

Radio internetowe	Zacznij odkrywać stacje radiowe i muzykę na całym świecie tutaj.
Centrum Prasowe	Możesz przeglądać i przysyłać strumieniowo muzykę z sieci za pośrednictwem urządzeń zgodnych z UPnP lub DLNA.
DAB Radio	Odbierz sygnał radiowy DAB+ i DAB, jeśli jest dostępny w Twojej okolicy.
FM Radio	Odbieraj zwykłe stacje radiowe FM w swojej okolicy.
Łączność Bluetooth	Odtwarzanie Bluetooth, aby odtwarzać strumień audio (odbiór) z innego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth po sparowaniu/połączeniu ze sobą.
WEJŚCIE AUX	Podłącz inne urządzenie przez AUX do odtwarzania
Płyta CD	Słuchanie płyt CD
USB	Podłącz urządzenie USB do odtwarzania
Alarm	Ustaw dwa różne alarmy. Dźwięk alarmu może być odtwarzany z różnych źródeł
Wyłącznik czasowy	Włącz timer, aby przełączyć radio w tryb czuwania po upływie wybranego czasu.
Konfiguracja	Dostępnych jest więcej opcji/ustawień do personalizacji według własnego uznania.

RADIO INTERNETOWE

W menu głównym wybierz Radio **internetowe**, a poniżej znajdziesz opcje:

Skytune

Szukać

Historia

Niebiańska melodia

Wybierz **Skytune**, aby zacząć cieszyć się tysiącami stacji radiowych na całym świecie. Możesz filtrować wyszukiwanie według regionu, gatunku muzycznego i rozmów.

Radio lokalne

Kula ziemską Wszystkie

Kula ziemską według gatunku

Kula ziemską według regionu

Radio **lokalne** umożliwia szybki dostęp do stacji dostępnych w Twojej okolicy za pośrednictwem połączenia internetowego.

Uwaga - Obszar Radio lokalne można zmienić w obszarze **Konfiguracja> Ustawienia radia lokalnego**. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 11.

Uwaga - Gdy przewijasz listę **Globe All** i chcesz szybko dotrzeć do określonego punktu długiej listy, wprowadź numer indeksu na pilocie, aby szybko przejść do tego punktu. Na przykład naciśnij 2 i 8 i naciśnij **"OK"**, podświetli stację nr 28.

Szukać

Zamiast przeglądać listę stacji radiowych, możesz wprowadzić kilka znaków żądanej stacji, aby odfiltrować / skrócić listę stacji.

Historia

Radio zapamiętuje słuchane stacje do 99 stacji.



Jeśli wysłuchałeś więcej niż 99 stacji, zastąpi ona pierwszą stację, której słuchałeś.

Zacznij odtwarzać radio internetowe

Gdy stacja radiowa zacznie grać, może zostać wyświetlonych więcej informacji radiowych. Naciśnij prawy przycisk w stanie ekranu odtwarzania poniżej:



Za każdym razem, gdy naciśniesz **przycisk ►**, pokaże on różne informacje, np. czas, szybkość transmisji strumieniowej, nazwę utworu, nazwę wykonawcy (jeśli jest dostępna), duży zegar czasu i logo stacji radiowej (jeśli jest dostępne):

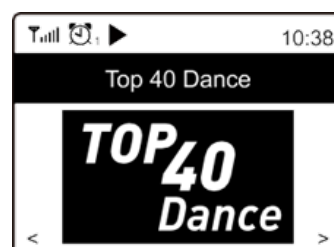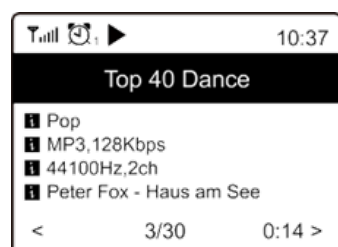

Mój ulubiony


Ma to na celu pokazanie listy Twoich ulubionych stacji, które zostały przypisane do ustawień wstępnych.

Zaprogramowanie stacji

Gdy odtwarzana jest stacja radiowa, naciśnij przycisk **"FAVORIT"**, zobaczysz ikonę,  która pojawia się poniżej. Oznacza to, że stacja została dodana do listy ulubionych.

Ikona ustawień wstępnych



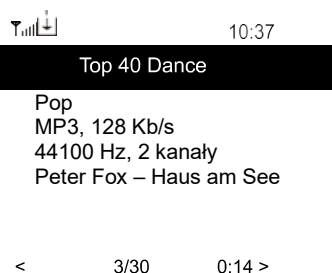

Nowo dodana stacja będzie zawsze wyświetlana w ostatniej pozycji na liście ulubionych. Możesz przechowywać do 150 ustawień wstępnych.

Przywoływanie stacji

Naciśnij przycisk "**FAVORIT**", aby przywołać listę ustawień wstępnych, lub przejdź do **Mojego Faworyta** w menu głównym i wybierz go, aby potwierdzić.

Edytowanie listy ulubionych

Na liście Ulubione wybierz stację radiową, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij ► przycisk. Przejdzie do menu Edycja z następującymi opcjami:

- Przesuń w dół** - Aby przesunąć się w dół w rankingu stacji.
- Przesuń w górę** - Aby przesunąć stację w górę w rankingu
- Usunąć** Aby usunąć określoną stację.
- Przesuń na górę** Aby przesunąć stację na szczyt rankingu
- Przesuń na dół** Aby przenieść stację na dół rankingu

CENTRUM MEDIALNE

Urządzenie obsługuje UPnP i jest kompatybilne z DLNA.

Daje to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki z sieci. Wymaga to jednak posiadania kompatybilnego urządzenia w sieci, które może działać jako serwer. Może to być np. sieciowy dysk twardy lub konwencjonalny komputer PC z np. systemem Windows 10, za pośrednictwem którego dozwolony jest dostęp do udostępnionego folderu lub udostępnianie multimediów. Foldery można następnie przeglądać i odtwarzać na urządzeniu.

Uwaga - Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że Twój laptop jest w tej samej sieci Wi-Fi co radio.

Strumieniowe przesyłanie muzyki

- Po skonfigurowaniu serwera zgodnego z UPnP/DLNA do udostępniania plików multimedialnych za pomocą radia można rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
- W menu głównym wybierz Media **Center** i wybierz **UPnP**.
- Może minąć kilka sekund, zanim radio zakończy skanowanie w poszukiwaniu dostępnych serwerów UPnP. Jeśli nie zostaną znalezione żadne serwery UPnP, zostanie wyświetlona **pusta lista**.
- Po pomyślnym zakończeniu skanowania wybierz serwer UPnP.
- Radio pokaże kategorie multimediów dostępne z serwera UPnP, np. "Muzyka", "Listy odtwarzania" itp.
- Wybierz pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć.

Tryb odtwarzania można ustawić w obszarze **Configuration (Konfiguracja) > Ustawienia odtwarzania**.

Moja playlista

Możesz stworzyć własną listę odtwarzania dla plików muzycznych UPnP. Wybierz i zaznacz utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj **pokrętło** "TUNE/SELECT", aż  pojawi się znak. Utwór zostanie dodany do Mojej listy odtwarzania.

Wyczyść moją listę odtwarzania

Usuń wszystkie utwory z "Mojej listy odtwarzania", aby umożliwić przygotowanie nowej listy odtwarzania.

Uwaga - Jeśli masz dostępne serwery zgodne z DLNA, wykonaj czynności opisane powyżej, aby przeglądać pliki audio z urządzenia zgodnego ze standardem DLNA w urządzeniu, aby je odtwarzać.

DAB RADIO

Jeśli w Twojej okolicy jest Digital Audio Broadcasting (DAB), urządzenie może również odbierać stacje DAB. Urządzenie obsługuje zarówno DAB, jak i DAB+.

Umieść urządzenie blisko okna i wysuń antenę tak daleko, jak to możliwe, aby uzyskać najlepszy odbiór.

W menu głównym przewiń do opcji Radio **DAB**, aby przełączyć się na Radio DAB. Naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby rozpocząć.

Zapyta, czy chcesz **przeskanować stację DAB**. Naciśnij **"OK"**, aby rozpocząć skanowanie, a pokaże postęp w liczbie odebranych kanałów. Po zakończeniu zostanie wyświetlona wstępnie ustawiona strona dla Twojej akcji.

Signal strength icon	11:06
DAB Radio	6/9
< SBS Digital One >	>
< 2GB >	>
< 2GB >	>
< 2UE >	>
< SBS Digital Two >	>
< DAB Plus 1 >	>
< DAB Plus 2 >	>

Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. Za każdym razem, gdy chcesz dodać do **Moich ulubionych**, naciśnij przycisk **"FAVORIT"**, a zostanie on dodany do listy ulubionych. Zawsze naciskaj ◀ przycisk (lub **"Wstecz/W lewo"** na urządzeniu), aby powrócić do listy ustawień wstępnych.

Uwaga - Gdy odtwarzane jest radio DAB, naciśnij przycisk, ▶ aby view więcej informacji radiowych, za każdym razem, gdy naciśniesz prawy przycisk, wyświetli różne informacje na raz, takie jak częstotliwość radiowa, przewijające się teksty (jeśli są dostępne) i duży zegar czasu. Nowe cyfrowe stacje radiowe powinny być odbierane automatycznie przez urządzenie, jeśli są częścią multipleksu, który już odebrałeś. W przeciwnym razie musisz ponownie wykonać skanowanie ustawień wstępnych.

FM RADIO

Aby odbierać zwykłe stacje FM. Umieść urządzenie blisko okna i wysuń antenę tak daleko, jak to możliwe, aby uzyskać najlepszy odbiór.

W menu głównym przewiń do opcji **Radio FM**, aby przełączyć się na Radio FM. Naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby rozpocząć.

Zapyta, czy chcesz przeskanować stację FM. Naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby rozpocząć skanowanie, a pokaże postęp w liczbie znalezionych kanałów. Po zakończeniu automatycznie zapisze znalezione kanały na ustawieniach wstępnych i wyświetli listę dla Twojej akcji.

Signal strength icon	11:06
FM Radio	1/10
< FM 88.10MHz >	>
< FM 89.50MHz >	>
< FM 90.30MHz >	>
< FM 92.10MHz >	>
< FM 94.40MHz >	>
< FM 96.90MHz >	>
< FM 97.60MHz >	>


Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. Za każdym razem, gdy chcesz dodać do **Moich ulubionych**, naciśnij przycisk **"FAVORIT"**, a zostanie on dodany do listy ulubionych.

Zawsze naciskaj ◀ przycisk (lub przycisk **"Wstecz/W lewo"** na urządzeniu), aby powrócić do listy ustawień wstępnych.

Uwaga - Podczas odtwarzania radia FM naciśnij przycisk, ► aby view więcej informacji radiowych, za każdym razem, gdy naciśniesz ► przycisk, wyświetli różne informacje na raz, takie jak częstotliwość radiowa i duży wyświetlacz zegara.

Strojenie ręczne

Aby ręcznie dostroić się do częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj **"TUNE/SELECT"** na urządzeniu, aż na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu pojawi się "Strojenie". Użyj przycisku ◀ / ▶ na pilocie, aby dostroić częstotliwość. Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk **"OK"**, aby wyjść z ręcznego strojenia

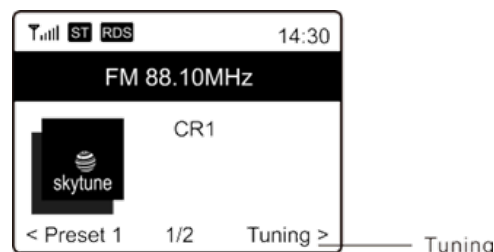

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Uwaga: Tego urządzenia nie można sparować z *głośnikami* Bluetooth ani *słuchawkami* Bluetooth.

Zanim transmisja między urządzeniem Bluetooth a radiem będzie możliwa, oba urządzenia muszą być sparowane. Ten proces nazywa się "parowaniem". Urządzenie służy jako odbiornik, do odbioru strumienia muzyki do odtwarzania na urządzeniu.

Jeśli już wcześniej sparowałeś się z urządzeniem Bluetooth, to połączenie zostanie automatycznie przywrócone, gdy oba urządzenia znajdą się w zasięgu, a w radiu wybrano działanie Bluetooth. "Parowanie" nie musi być powtarzane. Może być jednak konieczne aktywowanie tej funkcji w urządzeniu Bluetooth.

1. Naciśnij przycisk **"Menu"**, aby wyświetlić menu wyboru dla różnych trybów pracy.
2. Obróć pokrętkę **"TUNE/SELECT"**, aby wybrać tryb pracy Bluetooth i naciśnij przycisk **"TUNE/SELECT"**, aby potwierdzić wybór.
3. Włącz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz podłączyć radio i aktywuj tutaj tryb parowania. Urządzenie skanuje w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth w zasięgu odbioru.
4. Po znalezieniu radia jego nazwa urządzenia Bluetooth jest wyświetlana SCD7600.
5. Wybierz radio w swoim urządzeniu Bluetooth.
6. Rozpocznij odtwarzanie na swoim urządzeniu Bluetooth.

Odtwarzanie odbywa się teraz za pomocą radia

AUX

Dzięki funkcji aux-in możesz podłączyć inne urządzenia odtwarzające, takie jak smartfon lub tablet, za pomocą wtyczki jack 3,5 mm.

Aby to zrobić, wybierz "AUX" w menu głównym i potwierdź swój wybór przyciskiem **"TUNE / SELECT"**. Możesz teraz rozpocząć odtwarzanie.

Płyta CD

SCD7600 posiada funkcję audiobooka, co pozwala na kontynuowanie przerwanego odtwarzania w miejscu, w którym zostało przerwane. Może się to zdarzyć na przykład podczas zmiany źródła.

Odtwarzanie płyt CD

- Wybierz "CD" w menu głównym i potwierdź przyciskiem **"TUNE / SELECT"**
 - Umieść płytę CD w komorze CD i zamknij komorę
 - Odtwarzanie płyty CD rozpocznie się automatycznie
1. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij  przycisk . Naciśnij ponownie przycisk , aby kontynuować odtwarzanie.
 2. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij  przycisk 
 3. Naciśnij przycisk , aby przejść z powrotem do poprzedniego utworu.
 4. Naciśnij przycisk , aby przejść do następnego utworu.
 5. Aby wybrać konkretny album, naciśnij przycisk "ALBUM". "Album" będzie teraz wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu. Teraz naciśnij przycisk  lub , aby wybrać między swoimi albumami.

Funkcja powtarzania

Naciśnij przycisk **"MODE"**, aby wybrać jeden z trybów powtarzania:



Cała płyta CD jest powtarzana

Bieżący utwór jest powtarzany

USB

Wybierz "USB" w menu głównym i potwierdź swój wybór przyciskiem **"TUNE / SELECT"**.

Podłącz pamięć USB do gniazda USB z przodu urządzenia.

Działanie jest takie samo jak w trybie CD.

ALARM

Masz możliwość ustawienia dwóch różnych godzin alarmu. W tym celu należy wybrać "Alarm" w menu głównym i zatwierdzić przyciskiem **"TUNE / SELECT"**.

1. Wybierz Alarm 1 lub Alarm 2 i potwierdź ponownie.
 2. Teraz wybierz, czy budzik ma być włączony, czy wyłączony
 3. W przypadku wybrania opcji Aktywuj budzik można wprowadzić następujące ustawienia.
- Godzina
 - Źródło dźwięku: Brzęczyk, Moje ulubione, FM, DAB+
 - Częstotliwość: Raz, Codziennie, ustaw dni tygodnia
 - Głośność: Wybierz głośność
 - Czas trwania alarmu: Wybierz od 15 do 180 minut
- Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk .
- Ikona budzika pojawi się teraz w lewym górnym rogu ekranu.

Aby wyłączyć budzik, wybierz "Budzik" w menu głównym i wybierz budzik. Teraz naciśnij "Wyłącz". Budzik jest teraz dezaktywowany, a symbol na ekranie nie jest już aktywny.

WYŁĄCZNIK CZASOWY


Możesz ustawić timer tak, aby radio przechodziło w tryb czuwania po upływie wybranego czasu w zakresie od 15 minut do 180 minut.

Naciśnij przycisk "MENU", aby przejść do menu głównego.

Wybrać

"Wyłącznik czasowy" i naciśnij "**TUNE/SELECT**", aby potwierdzić.

Obracaj "**TUNE/SELECT**", aż wyświetli się żądany czas uśpienia. Naciśnij "**TUNE/SELECT**", aby potwierdzić swój wybór.

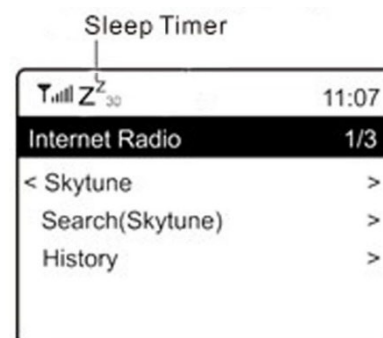

KONFIGURACJA

Tutaj znajdziesz pełne ustawienia / opcje dostępne do konfiguracji własnego urządzenia.

Sieć Wi-Fi

➤ Dodawanie/usuwanie AP

Dodaj AP - Przeskanuje listę routerów w pobliżu.

Usuń punkt dostępowy — jeśli router został już dodany i chcesz go usunąć, wybierz tę opcję. Uwaga - Zawsze umieszczaj urządzenie w odległości nie większej niż 2 metry od routera Wi-Fi w celu konfiguracji.

➤ AP: []

Jeśli dodałeś więcej niż jeden router do radia i chcesz przełączyć się na inny, wybierz tę opcję, aby zmienić.

➤ Sygnał

Ma to na celu pokazanie siły sygnału Wi-Fi routera Wi-Fi odbieranego przez radio.

Zwykle poziomy sygnału niższe niż -70dBm są na słabszym poziomie i jeśli wpływa to na odbiór radia, może być konieczne zoptymalizowanie lokalizacji routera lub sprawdzenie wszelkich problemów z samym routerem.

➤ IP

Adres IP jest domyślnie ustawiony **jako dynamiczny** . Wybierz, aby zmienić **stały** adres IP zgodnie ze stanem sieci.

➤ DNS

System DNS jest domyślnie ustawiony na **dynamiczny** . Wybierz, aby zmienić **<Stały>** DNS zgodnie ze stanem sieci.

Kanały Wi-Fi

Nie wszystkie kanały Wi-Fi są dostępne w każdym kraju. Mogą występować różnice w zależności od kraju. Dlatego konieczne jest wybranie kanałów Wi-Fi, aby zapewnić zadowalające działanie Wi-Fi.

Ustawiliśmy już kanały zgodnie z wymaganiami w różnych krajach. Wybierz z listy kraj, w którym się zatrzymujesz, aby uzyskać właściwy kanał.

Europa /**Wielka Brytania** jest ustawiona domyślnie, naciśnij

Pokręć "TUNE/SELECT " do edycji wyboru kraju.

Data i godzina

Radio automatycznie ustawi czas lokalny po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeśli chcesz dokonać ustawień ręcznych, zmień je za pomocą następujących opcji:

➤ Strefa czasowa

Automatyczne ustawianie strefy czasowej: Ta opcja jest ustawiona domyślnie.

Ręcznie ustawiona strefa czasowa: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić czas w innym regionie. Wybierz i zaznacz preferowany region/miasto i naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby potwierdzić.

W połączeniu z NTP (użyj czasu sieciowego) i DST (czas letni) zostaną dostosowane automatycznie, jeśli zdecydujesz się użyć czasu sieciowego (NTP).

➤ Ustaw format czasu

Wybierz preferowaną notację 12-godzinną lub 24-godzinną.

➤ Ustawianie formatu daty

NTP (Użyj czasu sieciowego)

NTP jest przeznaczony do synchronizacji zegara urządzenia z serwerem czasu. Twoje urządzenie będzie domyślnie synchronizować serwer czasu za każdym razem, gdy się włączy i połączy z Internetem. Zapewnia to bardzo wysoki stopień dokładności zegara urządzenia. Możesz zmienić na inny serwer czasu, wprowadzając adres URL (patrz poniżej Serwer NTP). Możesz wybrać opcję "Nie używaj czasu sieciowego", jeśli tego nie chcesz.

Jeśli zdecydujesz się nie używać NTP do synchronizacji zegara, podświetl NTP (protokół czasu sieciowego) i naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby dokonać zmiany. W menu pojawi się opcja Ustaw datę i godzinę. Wybierz go i dostosuj datę i godzinę według własnego uznania.

Serwer NTP

NTP jest przeznaczony do synchronizacji zegara urządzenia z serwerem czasu. Tutaj pokazuje serwer używany przez jednostkę.

Język

Domyślnym językiem jest angielski, możesz wybrać inne języki zgodnie z preferencjami.

Przewiń za pomocą przycisku

po krętko "TUNE/SELECT" do elementu z **F** i naciśnij **"TUNE/SELECT"**. Przewiń, aby podświetlić i naciśnij **"TUNE/SELECT"**, aby wybrać żądany język. Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski, polski, rosyjski i chiński uproszczony.

Radio lokalne

Radio jest domyślnie ustawione tak, aby automatycznie wykrywać stacje radiowe w Twojej okolicy za pośrednictwem połączenia internetowego, a dostęp do tych stacji można uzyskać po naciśnięciu **przycisku "Lokalny"**. Jeśli chcesz, możesz również ustawić **opcję Lokalne** w innym regionie. Podświetl **lokalne radio** i naciśnij **"TUNE/SELECT"**. Wybierz **opcję Radio lokalne ustawiane ręcznie**, aby zmienić ustawienie regionu.

Konfiguracja DAB

- **Skanowanie ustawień wstępnych DAB**
Zawsze możesz przeprowadzić nowe skanowanie kanałów DAB, wybierając tę opcję. Wszystkie bieżące ustawienia wstępne i kanały zostaną usunięte.
- **Zaprogramowane radio DAB**
Zeskanowane stacje DAB zostaną wyświetlone w tym miejscu do zarządzania. Możesz przesunąć pozycję, a nawet usunąć dowolną stację. Przewiń do stacji i naciśnij **przycisk ►**. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko: Przenieś w górę, Przenieś w dół i Usuń.

Konfiguracja FM

- **Obszar FM**
Wybierz region zgodnie ze swoją fizyczną lokalizacją, aby zdefiniować zakres wyszukiwania jednostki.
- **Skanowanie ustawień wstępnych FM**
Zawsze możesz przeprowadzić nowe skanowanie kanałów FM, wybierając tę opcję. Wszystkie bieżące ustawienia wstępne i kanały zostaną usunięte.
Radio na najniższej częstotliwości skanowanych wartości zostanie podświetlone. Lista ustawień wstępnych zostanie zapisana, chyba że zostanie przeprowadzone nowe skanowanie ustawień wstępnych.
- **Zaprogramowane stacje radiowe FM**
Możesz dostosować wstępnie ustawioną klasyfikację, przesuwając w dół, przesuwając w górę lub usuwając. Podświetl jedno z ustawień wstępnych, a następnie naciśnij **przycisk ►**, przejdzie ono do menu Edycja.
Zawsze naciskaj przycisk **◀**, aby powrócić do listy ustawień wstępnych.

Ustawienia odtwarzania

Ma to na celu ustawienie trybu odtwarzania w strumieniowaniu zgodnym z UPnP/DLNA: Powtórz wszystko, Powtórz raz lub Losowo.

Wznów po włączeniu zasilania

Ta funkcja jest domyślnie włączona. Radio powróci do ostatniego stanu trybu, gdy radio zostanie włączone następnym razem, np. jeśli odtwarzało stację radiową przed wyłączeniem, wznowi odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji, gdy zostanie włączone następnym razem.

Ściemniacz

Możesz ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza według własnego uznania. Dostępne są dwa ustawienia: Tryb i Poziom

➤ Tryb - Normalny lub Przyciemniony

Normalny - wyświetlacz pozostanie z tym samym poziomem jasności przez cały czas bez przyciemnienia.

Przyciemnienie - wyświetlacz przyciemni się po 20 sekundach, jeśli w radiu nie zostanie wykonana żadna operacja.

➤ Poziom - jasny i przyciemniony

Jasny - Służy do regulacji poziomu jasności w trybie normalnym.

Przyciemnienie — służy do regulacji poziomu jasności w trybie przyciemniania.

➤ Ściemniacz w trybie czuwania

Gdy radio jest w trybie czuwania, obróć pokrętkę "TUNE/SELECT", aby dostosować poziom podświetlenia według własnych preferencji, co jest dla Ciebie wygodne, szczególnie w nocy.

EQ (korektor)

Można ustawić różne gatunki muzyczne.

Czas buforowy

Czasami może wystąpić nierównomierne odtwarzanie radia internetowego. Może się tak zdarzyć, jeśli połączenie internetowe jest wolne lub wystąpi przeciążenie sieci. Aby poprawić sytuację, możesz wybrać dłuższy czas buforowania, aby uzyskać kilka sekund strumienia radiowego przed rozpoczęciem odtwarzania.

Wartość domyślna to 2 sekundy. Możesz wybrać 5 sekund, jeśli wolisz mieć dłuższy czas buforowania.

Informacja

View Informacje o sieci i systemie radia.

Kiedy używasz komputera do zarządzania moimi ulubionymi stacjami, musisz użyć adresu IP i możesz view te informacje z tego miejsca. Następnie wpisz adres IP (Informacje o konfiguracji > > Sieć > IP) w oknie wejściowym przeglądarki komputera.

Aktualizacja oprogramowania

Od czasu do czasu może być dostępna wersja oprogramowania w celu aktualizacji funkcji radia. Regularnie sprawdzaj aktualizację, aby na bieżąco aktualizować radio za pomocą najnowszego oprogramowania.

Przywróć ustawienia domyślne

Możesz zresetować się, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i powrócić do ustawień domyślnych. Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia wstępne stacji, ustawienia i konfiguracja zostaną usunięte po wykonaniu resetu.

DODAJ SWÓJ ULUBIONY ADRES URL / ZARZĄDZAJ ULUBIONYMI PRZESZ KOMPUTER

Możesz dodać swoją ulubioną stację radiową, jeśli znasz opublikowany adres URL strumienia audio radia.

Zapewniamy wbudowany serwer dla Twojego radia i możesz zarządzać swoimi ulubionymi stacjami w dowolnym momencie, aby dodać lub edytować listę. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do serwera wbudowanego:

- Podłącz komputer do tej samej sieci Wi-Fi co radio.
- Zlokalizuj adres IP w dowolny sposób w następujący sposób:
- W menu głównym przejdź do **pozycji Konfiguracja > Informacje > Sieć > IP**
- Otwórz przeglądarkę internetową (obsługujemy Internet Explorer i Chrome) w swoim komputerze i wpisz adres IP radia (np. 192.168.1.11). Na ekranie pojawi się jak poniżej:

MY STATIONS

Channel Group : ROOT

#	Channel Name	URL	
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit Delete Top Up Down Bottom
2.	Country Radio Switzerlar	*****	Edit Delete Top Up Down Bottom
3.	Bigbeat	*****	Edit Delete Top Up Down Bottom
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit Delete Top Up Down Bottom
5.	AFN American Freedom	*****	Edit Delete Top Up Down Bottom
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit Delete Top Up Down Bottom
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3u	Edit Delete Top Up Down Bottom
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit Delete Top Up Down Bottom
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit Delete Top Up Down Bottom
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit Delete Top Up Down Bottom
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.	Edit Delete Top Up Down Bottom

Add Channel

Channel Name	URL
Submit Reset	

- Możesz wprowadzić nazwę i adres URL nowej stacji radiowej w sekcji Dodaj kanał, a następnie kliknąć przycisk Prześlij. Nowa stacja zostanie natychmiast zsynchronizowana z listą ulubionych radia. Możesz dodać do 99 stacji radiowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązania
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Sieć nie działa	➤ Upewnij się, że komputer podłączony przewodowo do sieci Wi-Fi lub Ethernet może uzyskać dostęp do Internetu (tj. może przeglądać Internet) przy użyciu tej samej sieci. ➤ Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny lub czy skonfigurowano statyczny adres IP w radiu. ➤ Sprawdź, czy zapora nie blokuje żadnych portów wychodzących. Jako minimum radio potrzebuje dostępu do portów UDP i TCP 80,443 i 8008, portu DNS 53.
	Router ogranicza dostęp do podanych adresów MAC	Uzyskaj adres MAC z Configuration > Information > Network > adres MAC sieci Wi-Fi i dodaj do listy dozwolonych urządzeń w punkcie dostępowym. Uwaga: Radio ma oddzielne adresy MAC dla sieci przewodowych i bezprzewodowych;
	Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi	➤ Sprawdź odległość od routera; Sprawdź, czy komputer może połączyć się z siecią w tej lokalizacji ➤ Zoptymalizuj odległość od lokalizacji routera
	Nieznana metoda szyfrowania	Zmień metodę szyfrowania na routerze. Radio obsługuje WEP, WPA, WPA2
	Zapora sieciowa uniemożliwiająca dostęp	Windows Media Player: różni się —Zapory firm innych niż Microsoft mogą wymagać konfiguracji dla UPnP.
Jeśli radio może pomyślnie połączyć się z siecią, ale nie może odtwarzać określonych stacji		➤ Stacja nie nadaje o tej porze dnia (pamiętaj, że może znajdować się w innej strefie czasowej). ➤ Stacja ma zbyt wiele osób próbujących podłączyć się do serwera stacji radiowej, a pojemność serwera nie jest wystarczająco duża. ➤ Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy. ➤ Link w radiu jest nieaktualny. Jest on aktualizowany automatycznie każdego dnia, więc

		przy następnym włączeniu link zostanie rozpoznany.
Brak odbioru DAB/FM		➤ Proszę przeprowadzić "Reset do ustawień fabrycznych" w radiu i wysunąć antenę. ➤ Zbliżyć radio do okna.
Odbiór radia DAB/FM jest słaby		➤ Sprawdź, czy antena jest wysunięta, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału i lepszy odbiór. ➤ Sprawdź, czy inne urządzenia elektryczne nie znajdują się zbyt blisko radia, powodując zakłócenia.
Brak dźwięku		➤ Wyreguluj głośność za pomocą pokrętki Tune/Select. ➤ Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony z tyłu radia, a ściennie gniazdko sieciowe jest włączone.

Wörlein GmbH
 Gewerbestrasse 12
 D 90556 Cadolzburg
 Niemcy

Tel.: +49 9103 71 67 0
 Faks.: +49 9103 71 67 12
 E-mail: info@soundmaster.de
 Sieć: www.soundmaster.de

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl