


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

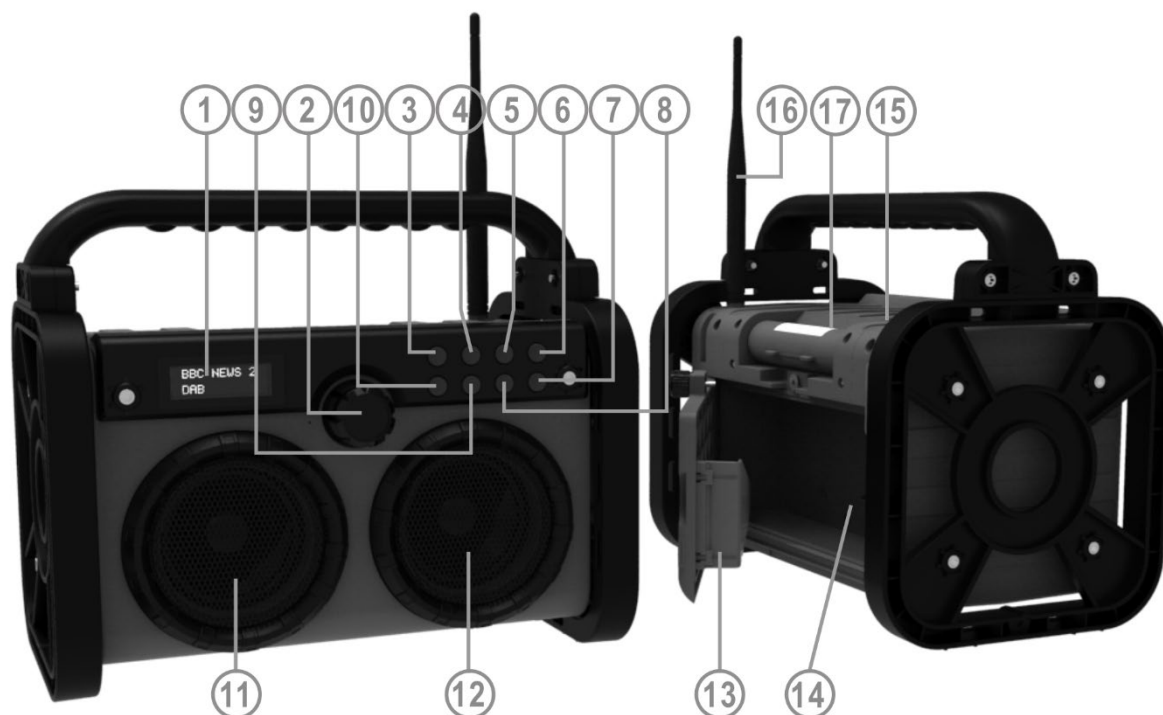

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Wyświetlać | Pokaż wszystkie informacje o urządzeniu |
| 2 | VOL-/VOL+ ENTER /
☎ | Obróć, aby dostosować głośność i wybrać wartości
Naciśnij, aby potwierdzić wybór,
Dostrajanie FM (naciśnij i przytrzymaj, gdy wskazanie częstotliwości, możesz dostosować częstotliwość
Naciśnij, aby odebrać / zakończyć połączenie przychodzące
Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.
Naciśnij, aby włączyć; Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć. |
| 3 | ⏻ / TRYB | W trybie włączenia naciśnij, aby wybrać źródło |
| 4 | INFORMACJE/MENU | W trybie włączenia: Naciśnij, aby wyświetlić informacje, naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu
W trybie czuwania: Naciśnij, aby otworzyć menu |
| 5 | FAV/SKANOWANIE | Krótkie naciśnięcie: Otwórz pamięć ustawień wstępnych
Naciśnij i przytrzymaj: Rozpocznij skanowanie stacji |
| 6 | Korektor napięcia (NAP/EQ) | W trybie wstrzymania: Otwieranie czasomierza ochrony dostępu do sieci
W trybie włączania: otwórz menu EQ do wyboru |
| 7 | PRZED +/- ⏮ | Przejdź do następnej stacji (DAB) / zaprogramowanej stacji lub następnego utworu w BT
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać FM w górę |
| 8 | ⏭ / PARA | Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania BT
W trybie BT naciśnij i przytrzymaj, aby odłączyć urządzenie BT |
| 9 | ⏮ / PRZED- | Przejdź do poprzedniej stacji (DAB) / zaprogramowanej lub poprzedniego utworu w BT
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać FM w dół |
| 10 | ŚWIATŁO/ST. | Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć światło LED
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać FM Stereo/Mono |
| 11 | Lewy głośnik | 12 Prawy głośnik |
| 13 | Przegródka na telefon komórkowy | 14 Gniazdo AUX IN |

- 15 Gniazdo prądu stałego
- 17 Lampa robocza LED

- 16 Antena DAB/FM

INSTALACJA

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi
- 2 x paski samoprzylepne
- Zasilacz
- Antena

W razie potrzeby przyklej dostarczone taśmy samoprzylepne na spodzie ramy, aby uzyskać lepszy poślizg i stabilność.

ZASILACZ

Używaj tylko dostarczonego zasilacza!

- Upewnij się, że voltage jest taki sam, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do prawidłowo zainstalowanego gniazdka bezpieczeństwa, a wtyczkę do gniazda DC IN z tyłu urządzenia.
- **Całkowicie naładuj wbudowaną baterię przed pierwszym użyciem!**

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Gdy urządzenie gra w trybie bateryjnym, naciśnij kilkakrotnie przycisk "INFO/MENU", aż na wyświetlaczu pojawi się "Bateria xx" (xx = Poziom naładowania baterii).

Gdy poziom naładowania baterii jest niski i trzeba ją uzupełnić, ikona baterii w prawym rogu wyświetlacza, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Niski poziom naładowania baterii".

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie wyłączy się automatycznie po około 15 minutach w trybie czuwania, jeśli nie ma sygnału audio. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "⏻ / MODE".

PODSTAWOWE OPERACJE

POWER ON / OFF (zasilanie awaryjne)

Naciśnij "⏻ / MODE", aby włączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj "⏻ / MODE", aby przełączyć się w tryb czuwania.

POWER ON / OFF (zasilanie bateryjne)

Naciśnij przycisk "⏻ / MODE", aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Na wyświetlaczu pojawi się "Witamy w radiu cyfrowym", a następnie pokazana zostanie godzina i data.

W trybie czuwania naciśnij przycisk "⏻ / MODE", aby włączyć urządzenie.

W trybie włączania naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻ / MODE", aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Godzina i data są wyświetlane na wyświetlaczu.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻ / MODE", aby przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii.

Uwaga: W trybie czuwania, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, urządzenie automatycznie wyłączy się w tryb oszczędzania energii po około 15 sekundach.

WYBIERANIE TRYBÓW

W trybie odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk " / **MODE**", aby przełączać się między trybami.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, obróć pokrętko "**VOL-/VOL+**".

DAB

1. Wybierz tryb "DAB".
2. Jeśli uruchomisz radio po raz pierwszy, urządzenie rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisze wszystkie odbierane stacje radiowe.
3. Naciśnij przycisk "◀ / ▶", aby wybrać stację radiową z listy stacji i naciśnij **"ENTER"**, aby potwierdzić wybór.

Wyszukiwanie automatyczne

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"FAV/SCAN"**, aby rozpocząć automatyczne skanowanie. Wszystkie znalezione stacje zostaną zapisane na liście stacji.

Zapisywanie zaprogramowanej stacji

Możesz zapisać do 40 stacji radiowych DAB

1. Wybierz żadaną stację radiową.
2. Naciśnij przycisk **"FAV/SCAN"** "Magazyn ustawień wstępnych <X: (Pusty) > (*X = numer zaprogramowanej stacji*) jest pokazany na wyświetlaczu.
3. Wybierz przyciskiem "◀ / ▶" numer stacji i naciśnij **"FAV/SCAN"**, aby potwierdzić.

Przywołaj zaprogramowaną stację

1. Naciśnij **"FAV/SCAN"**. Na wyświetlaczu pojawi się "Preset <X: (Empty) > (*X = numer zaprogramowanej stacji*) na wyświetlaczu.
2. Wybierz przyciskiem "◀ / ▶" numer stacji i naciśnij **"ENTER"**, aby potwierdzić.

Informacje (Info)

Podczas odtwarzania stacji radiowej naciśnij kilkakrotnie przycisk **"INFO/MENU"**, aby przełączać się między informacjami nadawanymi przez radio w następujący sposób:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ➤ DLS (dynamiczna segmentacja etykiet) | ➤ Szybkość transmisji bitów audio |
| ➤ Siła sygnału | ➤ Zasilanie sieciowe/bateria |
| ➤ PTY (typ programu) | ➤ Godzina |
| ➤ Kanał/Częstotliwość | ➤ Data |
| ➤ Błąd sygnału | |

DAB Menu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO/MENU"**, aż na wyświetlaczu pojawi się "DAB <Pełne skanowanie>".
2. Za pomocą przycisku "◀ / ▶" wybierz następujące ustawienia:
 - **Pełne skanowanie**
Rozpocznij skanowanie automatyczne.
 - **Strojenie ręczne**
Wybierz żądany kanał i wyszukaj tylko wybrany kanał.
 - **DRC (kompresja zakresu dynamicznego)**
Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki są głośniejsze, a

głośnie dźwięki cichsze. Możesz zmienić DRC jako wyłączony, niski lub wysoki.

- **Suszona śliwka**

Usuń wszystkie stacje radiowe, które nie są już odbierane.

- **DZIĘKUJĘ**

Po wybraniu opcji "Włącz" radio będzie odbierać komunikaty o ruchu drogowym na pewnym obszarze, jeśli stacja radiowa będzie świadczyć tę usługę.

- **Uśpienie –** (dostępne również w innych źródłach po naciśnięciu i przytrzymaniu "INFO/MENU")

Wybierz funkcję "Uśpienie". Wybierz sen, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut lub 90 minut. Funkcja uśpienia jest

FM

1. Wybierz tryb "FM".
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**FAV/SCAN**", aby rozpocząć automatyczne skanowanie. Radio przechowuje wszystkie lokalne stacje radiowe.

Automatyczne strojenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀▶ / ▶▶", aby rozpocząć automatyczne strojenie. Radio zatrzymuje się na następnej odbieranej stacji radiowej.

Strojenie ręczne

Naciśnij i przytrzymaj "**ENTER**", aż wskaźnik częstotliwości zacznie migać. Obróć do żądanej częstotliwości odbioru.

Zapisywanie zaprogramowanej stacji

Możesz zapisać do 40 stacji radiowych FM.

Jest taki sam jak w trybie DAB.

Przywołaj zaprogramowaną stację

jest taki sam jak w trybie DAB.

Wybór trybu mono/stereo

Naciśnij i "**LIGHT/ST**", aby wybrać odsłuch między Mono lub Stereo, na wyświetlaczu pojawi się "Wymuszone Mono" lub "Dozwolone stereo" według wyboru.

Informacje (Info)

Podczas odtwarzania stacji radiowej naciśnij kilkakrotnie przycisk "**INFO/MENU**", aby przełączać się między informacjami nadawanymi przez radio w następujący sposób:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ➤ Tekst radiowy | ➤ Zasilanie sieciowe/bateria |
| ➤ PTY (typ programu) | ➤ Godzina |
| ➤ Nazwa | ➤ Data |

FM Menu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**INFO/MENU**", aż na wyświetlaczu pojawi się "FM <Ustawienia skanowania>".
2. Za pomocą przycisku "◀▶ / ▶▶" wybierz następujące ustawienia:

- **Ustawienia skanowania**

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji. Może to

spowodować słaby stosunek sygnału do szumu (syk) ze słabych stacji. Aby zmienić ustawienia skanowania tak, aby zatrzymywało się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, wybierz "Tylko silna stacja".

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Jeśli używasz urządzenia audio Bluetooth, upewnij się, że odległość robocza nie przekracza 10 metrów.

Różne środowiska mogą mieć wpływ na odległość roboczą.

1. Wybierz tryb "Bluetooth" ("Parowanie Bluetooth" jest pokazane na wyświetlaczu).
2. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu Bluetooth i wybierz "DAB85". Gdy połączenie się powiodło, na wyświetlaczu pojawi się "Bluetooth Connected".
3. Naciśnij przycisk "▶||", aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
4. Naciśnij "◀◀ / ▶▶", aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

To urządzenie zawiera również funkcję głośnomówiącą.

Jeśli połączyłeś telefon komórkowy przez Bluetooth i otrzymasz połączenie, naciśnij przycisk **"ENTER"**, aby odebrać połączenie.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **"ENTER"**.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"ENTER"** podczas dzwonienia.

AUX

1. Wybierz tryb "AUX" ("AUX" jest pokazane na wyświetlaczu).
2. Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą AUX z gniazdem Aux z tyłu urządzenia (dlatego musisz otworzyć drzwi komory telefonu).
3. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym.

KOREKTORA

Naciśnij w trybie włączenia przycisk **"NAP/EQ"** i wybierz za pomocą "◀◀ / ▶▶" jedno z zainstalowanych ustawień dźwięku: Normalny, Klasyczny, Pop, Jazz, Rock.

DRZEMKA

W trybie czuwania naciśnij **"NAP/EQ"**, wyświetlacz pokaże, że NAP Timer < wyłączony >.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wybrać żądany czas 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, wyłącz i naciśnij **"ENTER"**, aby potwierdzić.

ŚWIATŁO LED

Naciśnij przycisk **"LIGHT/ST"**, aby włączyć lub wyłączyć światło LED.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nie będziesz widzieć bezpośrednio w światło, gdy dioda LED jest włączona.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

W trybie czuwania naciśnij **"INFO/MENU"**, na wyświetlaczu pojawi się **"System"** – potwierdź to przyciskiem **"ENTER"**

Naciśnij "◀ / ▶" lub obróć **"VOL-/VOL+"**, aby wybrać żądaną funkcję / wartość i naciśnij **"ENTER"**, aby potwierdzić.

- **Godzina**
Wybierz funkcję "Ustaw czas/datę", "Automatyczna aktualizacja", "Ustaw godzinę 12/24", "Ustaw format daty", aby dostosować ustawienia godziny i daty.
- **Język**
Dostosuj żądany język menu.
- **Fabrycznych**
Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych.
- **Wersja oprogramowania**
Pokaż zainstalowaną wersję oprogramowania

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl