



Instrukcja obsługi

Zamrażarka pionowa

H4F306*AH1
H4F306*CH1
H4F306*DH1
H4F306*DH1BE
H4F272*CH1
H4F272*DH1
H4F272*DH1BE
H4F272*EH1
H4F272*EH1K
H4F226*DH1
H4F226*EH1
H4F226*EH1K

*-Kod koloru

PL

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Legenda

Ogólne informacje i wskazówki



Ostrzeżenie - ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Informacje dotyczące ochrony środowiska

**Utylizacja**

Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.

**Ostrzeżenie!****Ryzyko obrażeń lub uduszenia!**

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Zdejmij drzwi, zatrask drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

1 - Bezpieczeństwo	4
2 - Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	8
3 - Opis produktu	9
4 - Panel sterowania.....	10
5 - Użytkowanie.....	11
6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	14
7 - Wyposażenie	14
8 - Pielęgnacja i czyszczenie	15
9 - Usuwanie usterek	19
10 - Instalacja	22
11 - Dane techniczne	26
12 - Obsługa klienta	27

Przed pierwszym włączeniem urządzenia przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!:



OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- ▶ Usuń wszystkie opakowania i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ Odczekaj co najmniej sześć godzin przed zainstalowaniem urządzenia, aby upewnić się, że obwód czynnika chłodniczego jest w pełni efektywny.
- ▶ Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- ▶ Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- ▶ Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- ▶ Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapanie wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do suchą miękką i czystą ściereczką.
- ▶ Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- ▶ Należy dbać o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolnostojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- ▶ Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- ▶ Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- ▶ Do zasilania należy używać oddzielnego uziemionego gniazdka, które jest łatwo dostępne podczas czyszczenia. Urządzenie musi być uziemione.
- ▶ **Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii:** Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem).

Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego bolca (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

- ▶ Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- ▶ Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez zamrażarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- ▶ Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.



OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- ▶ Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- ▶ Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ▶ Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego zamrażarki lub innego urządzenia.
- ▶ Funkcja zamrażania działa w temperaturach otoczenia do -15°C.*
*działa w temperaturze otoczenia -15°C przy ustawieniu maksymalnej mocy na -24°C.
- ▶ Na zamrażarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- ▶ Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi zamrażarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.
- ▶ Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- ▶ Nie należy przechowywać w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.

- ▶ W trybie chłodzenia bez komory 4-gwiazdkowej: to urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania artykułów spożywczych; w trybie zamrażania z komorą 4-gwiazdkową: to urządzenie do zamrażania nie nadaje się do chłodzenia artykułów spożywczych.
- ▶ Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- ▶ Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- ▶ Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze zamrażarki. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć.

**OSTRZEŻENIE!****Codzienne użytkowanie**

- ▶ Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznięcia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast połać miejsce przymarznięcia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- ▶ Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami. Ręce mogą przymarznąć do powierzchni.
- ▶ Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- ▶ Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta.
- ▶ Jeśli lampy oświetleniowe są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta lub przez wykwalifikowaną osobę w wyznaczonym serwisie.

**Konserwacja/czyszczenie**

- ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- ▶ Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- ▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.

- ▶ Nie zeszkrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- ▶ Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- ▶ Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- ▶ Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- ▶ Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.

W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Należy uważać, aby nie spowodować pożaru przez zapalenie materiałów łatwopalnych.
- ▶ OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy się upewnić, że kabel zasilający nie został przygnieciony ani uszkodzony.
- ▶ OSTRZEŻENIE: Za urządzeniem nie powinny się znajdować większe ilości listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- ▶ Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych takich jak aerozole w puszcze z łatwopalnymi gazami nośnymi.
- ▶ Ponieważ w zamrażarce używane są łatwopalne czynniki chłodnicze, należy zachować ostrożność podczas instalacji, obsługi, serwisowania i recyklingu urządzenia.
- ▶ Skontaktuj się z serwisem w celu utylizacji urządzenia, ponieważ użyto w nim łatwopalnego gazu.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

- użytkowanie w pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla personelu sklepów, w biurach i innych miejscach pracy;
- użytkowanie w gospodarstwach rolnych i przez klientów hoteli, moteli oraz w innych środowiskach mieszkalnych;
- użytkowanie w pensjonatach;
- użytkowanie w środowisku cateringowym i przy innych zastosowaniach niehandlowych.

To urządzenie jest przeznaczone do zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach mieszkalnych. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to urządzenie może być wykorzystywane jako komora do przechowywania świeżej żywności.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.

2.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i materiały zgodnie z tą listą:

2.2



Etykieta
wydajności
energetycznej



Karta
gwarancyjna



Szybki przewodnik
na temat łączności



Instrukcja
obsługi




Przedłużacz do drzwi



Górny lewy zawias do
zmiany kierunku drzwi


Osłona górnego
lewego zawiasu

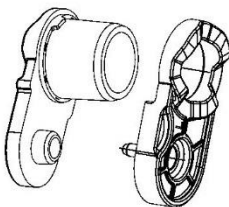

Osłony osi


Uwaga: Różnice

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

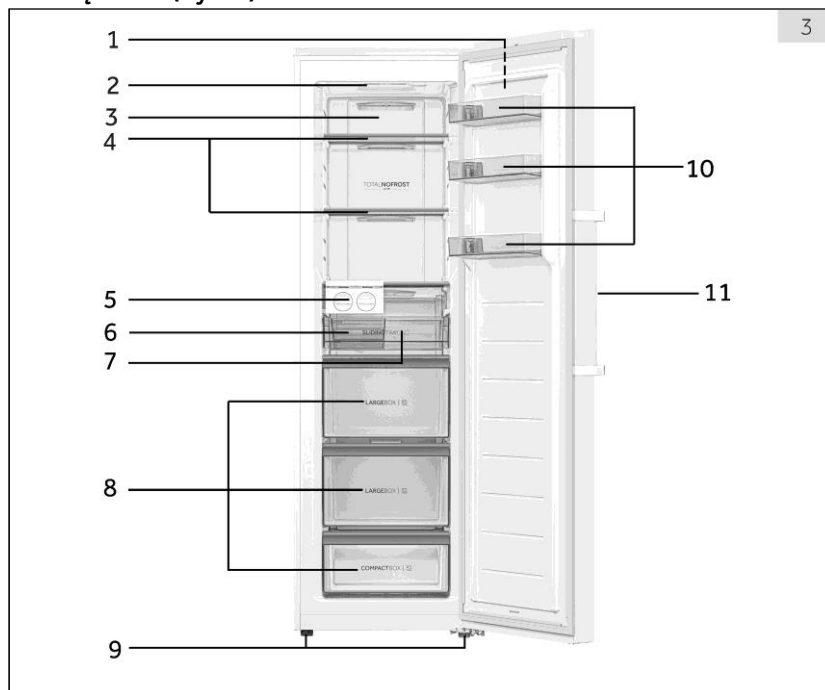
Schemat urządzenia (Rys. 3)


- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1 Panel sterowania | 7 Taca przesuwna |
| 2 Oświetlenie LED | 8 Szuflady |
| 3 Kanał powietrzny | 9 Regulowane nóżki |
| 4 Szklane półki | 10 Wyjmowane półki na drzwiach |
| 5 Kostkarka do lodu | 11 Uchwyt |
| 6 Zbiornik na lód | |

Uwaga: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>

Uwaga: Komponenty 5/6/7 dostępne dla H4F306/272/226*A/C/DH1/BE.
H4F272/226*EH1/K posiada cztery szuflady, bez elementów 5/6/7. H4F226 bez komponentów 10

Panel sterowania (rys. 4)

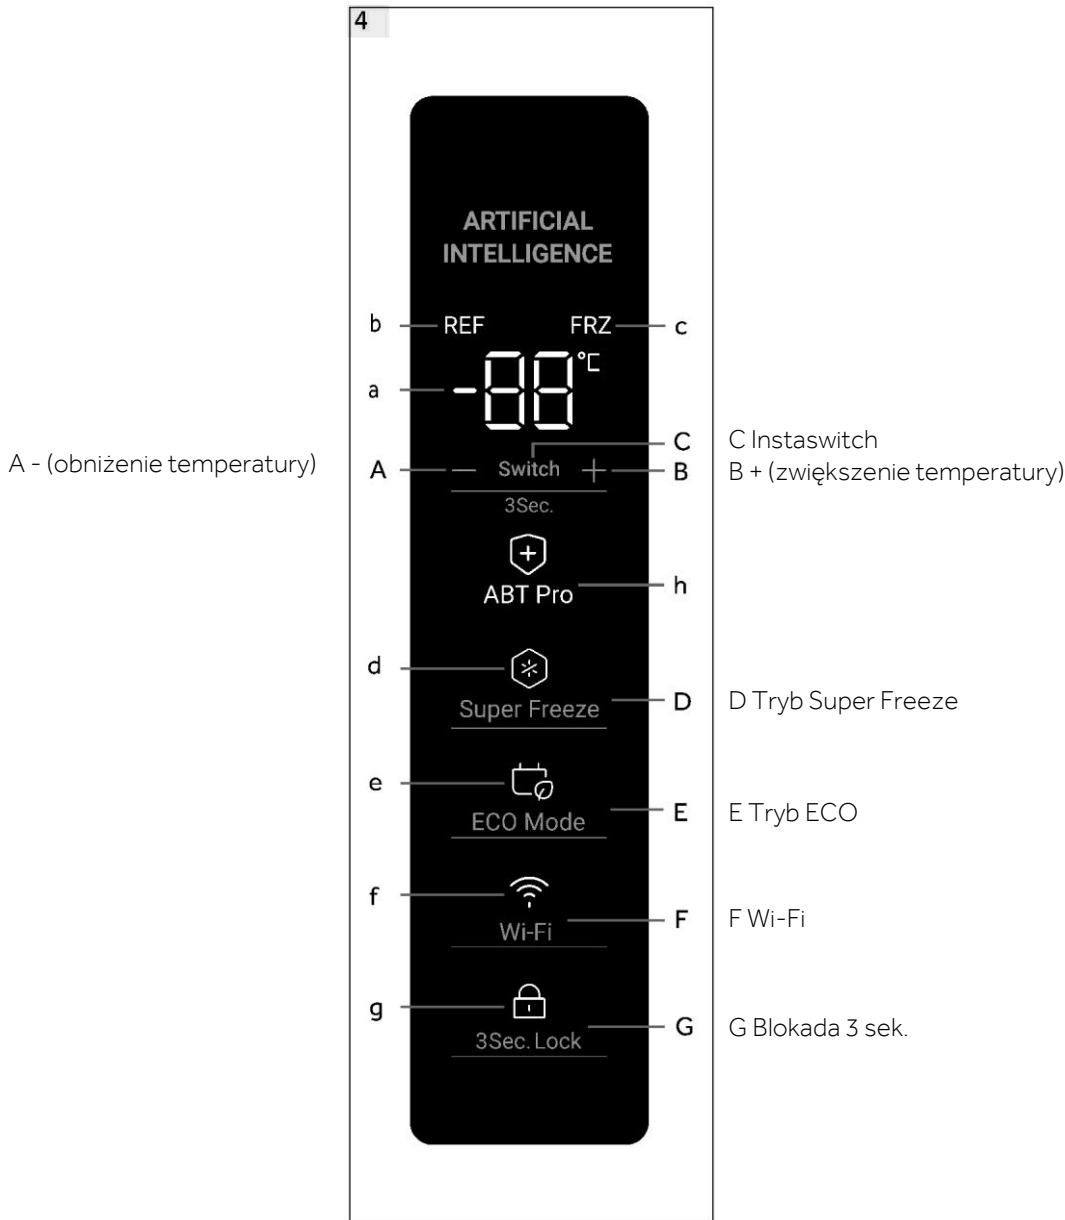

5.1 Przed pierwszym użyciem

- ▶ Usunąć wszelkie opakowania, trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- ▶ Przed włożeniem żywności wyczyścić wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ▶ Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia odczekać co najmniej 6 godzin przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA.
- ▶ Przed włożeniem żywności należy wstępnie schładzać komory przez 2 godziny przy wysokich ustawieniach. W tym celu należy ustawić temperaturę na niższą niż -20°C .

5.2 Włączanie/wyłączanie urządzenia

Urządzenie zacznie pracę jak tylko zostanie podłączone do źródła energii.

- ▶ Temperatura zamrażarki jest automatycznie ustawiana na -18°C . Jest to zalecane ustawienie i idealna temperatura dla mrozonek. W razie potrzeby można ręcznie zmienić ustawioną temperaturę. Zob. rozdział REGULACJA TEMPERATURY.

Zaczną kolejno migać wskaźniki (a-g). Jeśli drzwi są zamknięte, wyświetlacz gaśnie po 30 sekundach. Blokada panelu może być aktywna.



Uwaga: Ustawienia wstępne

- ▶ Urządzenie jest ustawione na zalecaną temperaturę -18°C . W normalnych warunkach otoczenia nie trzeba ustawiać temperatury.
- ▶ Gdy urządzenie zostanie włączone po uprzednim odłączeniu od głównego źródła zasilania, osiągnięcie prawidłowej temperatury może potrwać nawet do 12 godzin.

Przed wyłączeniem należy opróżnić urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

5.3 Tryb gotowości wyświetlacza

Po zamknięciu drzwi wyświetlacz gaśnie automatycznie po upływie 30 sekund bez działania. Wyświetlacz blokuje się automatycznie. Zapala się automatycznie po dotknięciu dowolnego przycisku lub otwarciu drzwi.

5.4 Blokowanie i odblokowywanie wyświetlacza

Automatyczne blokowanie

Wyświetlacz jest automatycznie blokowany po upływie około 30 sekund bez żadnego działania.

Ręczne blokowanie

Gdy wyświetlacz jest odblokowany, naciśnij „Blokada 3 sek.” (G) i przytrzymaj przez 3 sekundy. Po sygnale dźwiękowym świeci się wskaźnik „Blokada 3 sek.” (g) i wyświetlacz jest zablokowany. Gdy wyświetlacz jest zablokowany, naciśnij „Blokada 3 sek.” (G) i przytrzymaj przez 3 sekundy. Po sygnale dźwiękowym wskaźnik „Blokada 3 sek.” (g) wyłącza się i wyświetlacz jest odblokowany.



Uwaga: Blokada wyświetlacza

Gdy wyświetlacz jest zablokowany, takie funkcje jak ustawianie temperatury lub Super Freeze są wyłączone. Po próbie wykonania powyższej operacji wskaźnik Blokada 3 sek. zamiga 3 razy, aby przypomnieć, że wyświetlacz jest zablokowany.

5.5 Przełącznik trybu zamrażania/chłodzenia

Gdy wyświetlacz jest odblokowany, naciśnięcie przycisku „Switch” (C) na 3 sekundy spowoduje przełączanie zamrażarki pomiędzy trybami zamrażania i chłodzenia. W trybie zamrażania domyślnie ustawiona jest temperatura -18°C , wskaźnik „REF” (b) jest wyłączony, a wskaźnik „FRZ” (c) jest włączony. W trybie chłodzenia domyślnie ustawiona jest temperatura 4°C , wskaźnik „REF” (b) jest włączony, a wskaźnik „FRZ” (c) jest wyłączony. Istnieje duża różnica temperatur pomiędzy trybami zamrażania i chłodzenia w zależności od sposobu przechowywania żywności. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zmiany trybu należy się upewnić, czy żywność została wymieniona w zamrażarce, aby nie uległa uszkodzeniu w wyniku zmiany trybu.

5.6 Ustawianie temperatury

Zakres trybu zamrażania: -16°C ~ -24°C ;

Zakres trybu chłodzenia: 2°C ~ 8°C ;

Gdy wyświetlacz jest odblokowany, a zamrażarka nie znajduje się w trybie Super Freeze lub ECO, poprzez dotknięcie „-” (A) i „+” (B) można ustawić inną temperaturę. Wskaźnik (a) miga i rozlega się sygnał dźwiękowy. Po 5 sekundach od zaprzestania dotykania wskaźnik (a) przestanie migać i ponownie wyświetli temperaturę przed regulacją. Po osiągnięciu efektu chłodzenia wyświetlana jest ustawiona temperatura.

5.7 Tryb Super Freeze (D)

Tryb Super Freeze jest optymalny do zachowania wartości odżywczych żywności i pozwala w krótszym czasie ją zamrozić. Przed włożeniem dużej ilości żywności do zamrażarki należy włączyć funkcję Super Freeze, aby uzyskać niższą temperaturę i zapewnić lepszy wynik zamrażania.

Gdy wyświetlacz jest odblokowany, a zamrażarka znajduje się w trybie zamrażania, dotknięcie trybu „Super Freeze” (D) powoduje podświetlenie wskaźnika „Super Freeze” (d) i rozpoczęcie działania zamrażarki w trybie Super Freeze. Aby dezaktywować tryb ręcznie, powtórz powyższe kroki. Wskaźnik „Super Freeze” (d) lekko przygaśnie. Jeśli tryb nie zostanie wyłączony ręcznie, zostanie automatycznie wyłączony po 50 godzinach. Jeżeli chcesz jednorazowo zamrozić dużą ilość żywności, zaleca się włączenie tej funkcji na 24 godziny przed włożeniem produktów spożywczych do zamrażarki. Funkcja wyłączy się automatycznie po 50 godzinach, jeśli nie zostanie wcześniej wyłączona ręcznie. Po włączeniu tej funkcji wzrasta zużycie energii.



Uwaga: Super Freeze


- ▶ Jeśli przed przejściem do zamrażania ustawiona jest temperatura ≥ -18 , zamrażanie zakończy się i nastąpi powrót do ustawienia -18 ;
Po przejściu na ustawienie przed zamrożeniem < -18 zamrażanie zakończy się i nastąpi powrót do pierwotnego ustawienia
- ▶ W trybie Super Freeze nie można regulować temperatury. Jeśli to zrobisz, wskaźnik Super Freeze będzie przez chwilę migać, przypominając, że zamrażarka znajduje się w trybie Super Freeze.
- ▶ Tylko w trybie zamrażania można ustawić tryb Super Freeze. W trybie chłodzenia wskaźnik Super Freeze jest wyłączony i nie można ustawić trybu Super Freeze.
- ▶ W przypadku modeli H4F226WDH1/H4F226WEH1/K zaleca się włączenie funkcji „Super Freeze” na 30 godzin przed włożeniem do zamrażarki dużej ilości żywności

5.8 Tryb ECO (E)

W trybie ECO oszczędza się energię. Temperatura zostanie automatycznie ustawiona na -16°C w trybie zamrażania lub 8°C w trybie chłodzenia.

Gdy wyświetlacz jest odblokowany, dotknięcie wskaźnika „Tryb ECO” (E) powoduje zaświecenie się wskaźnika „Tryb ECO” (e) i działanie zamrażarki w trybie ECO. Aby ręcznie dezaktywować tryb ECO, powtórz powyższe kroki. Wskaźnik „Tryb ECO” (e) lekko przygaśnie.

Rys. 5

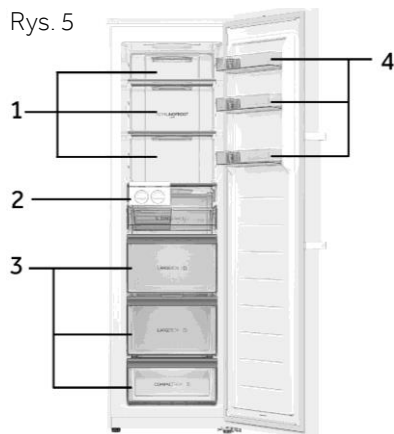

Różne rodzaje żywności powinny być umieszczane w różnych miejscach w zależności od ich właściwości (rys. 5).

- 1 Żywność marynowana, konserwy, owoce, warzywa, sałatki itp.
- 2 Elementy kostkarki do lodu.
- 3 Produkty mięsne, przekąski itp.
- 4 Jajka, konserwy, przyprawy, napoje i artykuły butelkowane itp.

W trybie chłodzenia bez komory 4-gwiazdkowej: to urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania artykułów spożywczych; w trybie zamrażania z komorą 4-gwiazdkową to urządzenie do zamrażania nie nadaje się do chłodzenia artykułów spożywczych.

Żywność może być przechowywana w zamrażarce w temperaturze wynoszącej co najmniej -18°C przez okres od 2 do 12 miesięcy, w zależności od jej właściwości (np. mięso: 3-12 miesięcy, warzywa: 6-12 miesięcy).

Aby uniknąć upływu terminu przydatności do spożycia, należy podać na opakowaniu datę zamrożenia, czas przechowywania i nazwę produktu, zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych.

5.9 ABT Pro (tylko dla H4F306*A/C/DH1/BE)

Zamrażarka jest wyposażona w moduł antybakteryjny, który po włączeniu zasilania działa autonomicznie, dzięki czemu użytkownicy nie muszą go obsługiwać. Wskaźnik (h) zaświeci się, wskazując, że moduł działa.

5.10 Pamięć w przypadku awarii zasilania

Ta zamrażarka posiada funkcję zapisu ustawień przy wyłączaniu, dzięki czemu ustawienia są zapisywane przed wyłączeniem. Po ponownym włączeniu zasilania zamrażarka powróci do ustawień sprzed wyłączenia i będzie nadal działać. Blokada wyświetlacza nie jest zapamiętywana. Po ponownym włączeniu wyświetlacz zostaje odblokowany.

5.11 Alarm otwarcia drzwi

Gdy zamrażarka jest otwarta dłużej niż 1 minutę, włącza się sygnał alarmowy. Jeśli drzwi pozostaną otwarte, sygnał dźwiękowy będzie się włączać co 30 sekund. Alarm wyłączy się do czasu zamknięcia drzwi lub po 7 minutach od otwarcia drzwi. Dźwięk alarmu ucichnie, a kontrolka zamrażarki zgaśnie.

5.12 Alarm wysokiej temperatury

Zamrażarka jest wyposażona w alarm wysokiej temperatury. W trybie zamrażania, jeśli na wskaźniku (a) miga „HH” i słychać dźwięk alarmu, dotknij dowolnego przycisku, aby wyłączyć dźwięk alarmu. To oznacza, że temperatura w zamrażarce jest za wysoka. Sprawdź, czy drzwi zamrażarki są szczelnie zamknięte lub czy do zamrażarki włożono dużą ilość ciepłej żywności. Po pewnym czasie „HH” zniknie. Jeżeli nie, a sygnał alarmu powróci, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

5.13 Wskaźnik błędu

Ta zamrażarka jest wyposażona we wskaźnik błędu. W przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawią się migające kody, które je wskazują. W tej sytuacji zamrażarka może nadal mrozić, ale użytkownik powinien jak najszybciej skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu zapewnienia optymalnej kontroli nad zamrażarką.

5.14 Wi-Fi

Po podłączeniu chłodziarki do sieci Wi-Fi można ją sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. (Szczegółowe informacje na temat metod konfiguracji można znaleźć na stronie konfiguracji)


6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii



Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- ▶ Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz MONTAŻ).
- ▶ Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- ▶ Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- ▶ Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- ▶ Upewnij się, że drzwi zawsze zamykają się prawidłowo i nie ma na to wpływu ułożenie żywności. Utrzymuj uszczelki drzwi w czystości.
- ▶ Rozmrażaj zamrożoną żywność w lodówce.
- ▶ Regularnie czyść tył urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
- ▶ Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby szuflada, pojemnik na żywność i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność nie blokowała wylotu powietrza z kanału.


7 - Wyposażenie

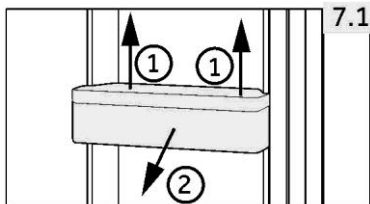

7.1 Wyjmowane półki na drzwiach

Półki na drzwiach można zdemonstować do czyszczenia: Połóż dłoń po obu stronach półki, podnieś ją do góry (1) i wyciągnij (2) (rys. 7.1).

W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

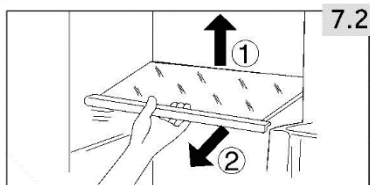

7.2 Szklane półki

1. Aby wyjąć półkę, należy najpierw podnieść jej tylną krawędź (1) i wyciągnąć ją (2) (rys. 7.2).
2. Aby ponownie zamontować półkę, należy nałożyć ją na uchwyty po obu stronach i wsunąć maksymalnie do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach.

**OSTRZEŻENIE!**

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

8.1 Informacje ogólne


Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest w nim niewielka ilość żywności lub jest puste.

**OSTRZEŻENIE!**

- ▶ Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów w proszku, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasu lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do zamrażarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- ▶ Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- ▶ Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami.
- ▶ Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- ▶ Nie myj zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- ▶ Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- ▶ W przypadku zwiększenia temperatury sprawdź stan zamrożonych produktów.
- ▶ Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

- ▶ Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- ▶ Czyść wnętrze i obudowę urządzenia miękką ściereczką lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem (rys. 8.1).
- ▶ Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- ▶ Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- ▶ Akcesoria myj wyłącznie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego neutralnego detergentu.


8.1

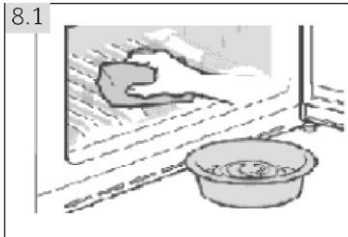


Instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące użytkowania i obsługi wielu modeli. Zapoznaj się z instrukcją obsługi zakupionych modeli.

Etapy czyszczenia szuflady

1. Zdejmij przednią pokrywę szuflady:

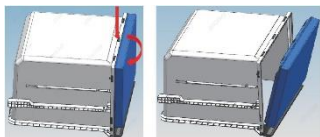


2. Czyszczenie korpusu szuflady:

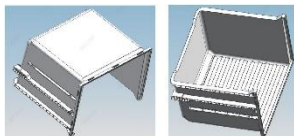

3. Czyszczenie pokrywy szuflady:




4. Montaż po czyszczeniu:

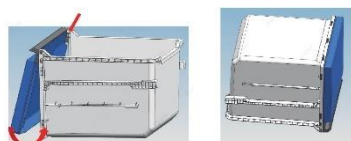


Czyszczenie kostkarki do lodu


1. Wyjmij kostarkę do lodu i szklaną półkę

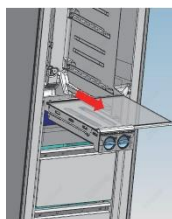


2. Wyjmij kostarkę do lodu z półki, kierując ją w lewo i w prawo

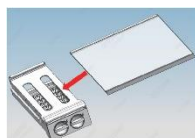



3. Wyciągnij pojemnik na lód z ramki:

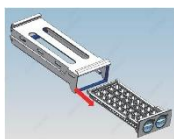

4. Czyszczenie pojemnika na lód:

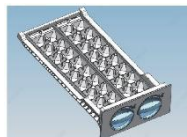

5. Montaż po czyszczeniu:

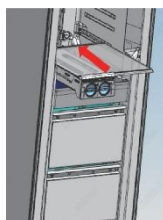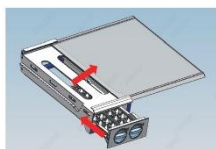

Czyszczenie uszczelki drzwi

1. Zdejmij listwę uszczelniającą drzwi



2. Czyszczenie uszczelki drzwi

3. Montaż po czyszczeniu



8.2 Przerwa w użytkowaniu urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:

- ▶ Wyjmij żywność.
- ▶ Odłącz przewód zasilający.
- ▶ Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.
- ▶ Zostaw drzwi i szuflady zamrażarki otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.

Zdejmij drzwi urządzenia (otwórz je i przytrzymaj przed wykręceniem śrub), aby zapobiec wejściu dzieci do urządzenia i zablokowaniu się w nim.



Uwaga: Wyłącz

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia, wyłączaj je, gdy jest to absolutnie konieczne.

8.3 Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Zamknij drzwi i zabezpiecz je taśmą.
4. Nie przechylaj zamrażarki bardziej niż pod kątem 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.
5. Owiń nóżki zamrażarki, aby uniknąć zarysowania podłogi. Nigdy nie przesuwaj zamrażarki na siłę.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ▶ Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- ▶ Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Alarm dźwiękowy można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk.

9.1 Usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka.	Podłącz wtyczkę sieciową.
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi czas.	- Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka. - Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czas. - Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte. - Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. - Ustawiona temperatura jest za niska. - Uszczelki drzwi są zabrudzone, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. - Nie jest zapewniony wymagany przepływ powietrza. - Wnętrze jest pokryte lodem.	- W tym przypadku to normalne, że urządzenie będzie pracować dłużej. - Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin. - Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni, ani że jedzenie lub szuflady nie blokują drzwi. - Nie otwieraj drzwi zbyt często. - Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającego zakresu. Stabilizowanie się temperatury trwa 24 godziny. - Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta. - Zapewnij odpowiednią wentylację. - Rozmroź urządzenie.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	- Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. - Urządzenie dotyka przedmiotu znajdującego się w pobliżu. - Urządzenie stoi na drewnianej podłodze lub w pobliżu drewnianych ścian.	- Wypoziomuj urządzenie. - Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia. - Drewno potęguje dźwięk. Ustaw urządzenie w innym miejscu.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie wydaje dźwięk klikania	To normalne. Jest to spowodowane włączeniem lub wyłączeniem agregatu chłodniczego.	-
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.	To normalne.	-
Urządzenie wydaje dźwięk silnika	Agregat chłodniczy właśnie się włączył. To jest normalne	-
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	- Ustawiona temperatura jest za wysoka. - Przechowywane są zbyt ciepłe produkty. - Włożono zbyt dużą ilość żywności. - Żywność jest ułożona zbyt blisko siebie. - Drzwi nie są szczelnie zamknięte. - Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	- Ponownie ustaw temperaturę. - Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. - Zawsze przechowuj małe ilości żywności. - Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. - Zamknij drzwi. - Nie otwieraj drzwi zbyt często.
Wewnątrz urządzenia jest za zimno.	- Temperatura jest za niska. - Funkcja Fast-Freezing została włączona lub działała zbyt długo.	- Ponownie ustaw temperaturę. - Wyłącz funkcję Fast-Freezing.
Na powierzchni urządzenia gromadzi się wilgoć.	Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny.	Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmieni się, gdy wilgotność spadnie. Wytrzyj do sucha ściereczką.
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	- Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. - Drzwi nie są szczelnie zamknięte. - Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. - Uszczelki drzwi są zabrudzone, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. - Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi.	- Zawsze właściwie pakuj artykuły spożywcze. - Zamknij drzwi. - Nie otwieraj drzwi zbyt często. - Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta. - Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi.
Układ chłodzenia nie działa.	- Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. - Zasilanie nie jest w dobrym stanie.	- Podłącz wtyczkę sieciową. - Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej!

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.	To normalne.	-
Słychać sygnał alarmowy.	- Drzwi są otwarte - Temperatura wewnątrz produktu jest zbyt wysoka	Zamknij drzwi lub wycisz alarm ręcznie.
Drzwi ciężko się otwierają.	Po uruchomieniu urządzenie wytwarza wewnętrzną próżnię.	Delikatnie odchyl uszczelkę drzwi, aby powietrze dostało się do urządzenia.
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi. Zawsze jest luka.	Ze względu na niską temperaturę urządzenia, uszczelka drzwi może łatwo stwardnieć i się zdeformować.	Użyj suszarki do włosów lub połóż gorący ręcznik na miejscu zdeformowanej uszczelki. Gdy uszczelka zmięknie, zamknij drzwiczki i mocno je dociśnij.

Minimalna gwarancja wynosi: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, w Tunezji nie jest wymagana gwarancja prawna.

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez co najmniej siedem lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Klamki, zawiasy drzwi, tace i kosze przez co najmniej siedem lat, a uszczelki drzwi przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

9.2 Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 18 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- ▶ Unikaj częstego otwierania drzwi.
- ▶ Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- ▶ Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 15 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory zamrażarki.
- ▶ Ponieważ temperatura w zamrażarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania żywności ulegnie skróceniu, a jej jakość może się pogorszyć. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.



Uwaga: Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

10.1 Rozpakowanie




OSTRZEŻENIE!

- ▶ Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- ▶ Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- ▶ Wyjmij urządzenie z opakowania.
- ▶ Usuń całe opakowanie.

10.2 Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 18°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, lodówki).

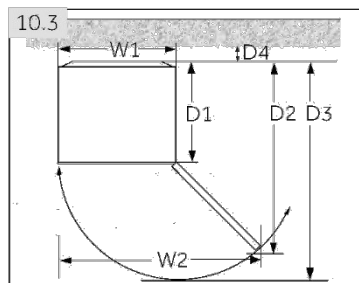


10.3 Wymagana przestrzeń

Wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie drzwi (rys. 10.3):

Szerokość w mm		Głębokość w mm			Odległość od ściany w mm	Identyfikator modelu
W1	W2	D1	D2	D3	D4	
595	964	603	1148.5	1231.5	100	H4F272/226*EH1/K
595	964	608	1153.5	1236.5	100	H4F306/272/226*A/C/DH1/BE

To urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.

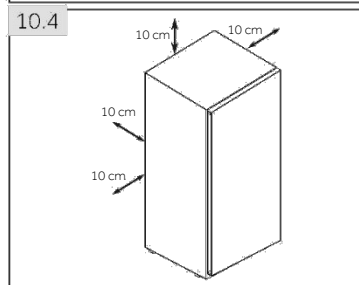


10.4 Przekrój wentylatora

Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji (rys. 10.4).

10.5 Ustawianie urządzenia

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli urządzenie jest ustawione na cokole, należy użyć mocnych i ognioodpornych materiałów. Nigdy nie używaj piankowego materiału opakowaniowego jako cokołu.

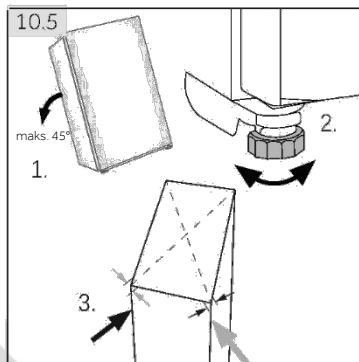


1. Przechył urządzenie lekko do tyłu (rys. 10.5).
2. Ustaw nóżki na żądanym poziomie.
3. Stabilność można sprawdzić, popychając urządzenie naprzemiennie w linii przekątnych. Lekkie kołysanie powinno być takie same w obu kierunkach. W przeciwnym razie rama może się wykrzywić; w rezultacie może dojść do rozszczelnienia drzwi. Niewielki przechył do tyłu pomaga przy zamykaniu drzwi.

10.6 Używanie regulowanych nóżek


Jeśli zamrażarka jest niestabilna, można wyregulować nóżki: Obracaj regulowane nóżki zgodnie z kierunkiem strzałki (rys. 10.6), aby je podwyższyć lub obniżyć:

- ▶ Obracanie nóżek zgodnie z ruchem wskazówek zegara podnosi urządzenie.
- ▶ Obracanie nóżek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje obniżenie.

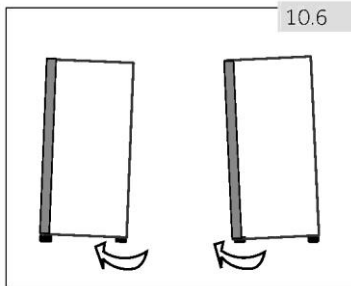

10.7 Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Podczas transportu przechylonego urządzenia olej ten może przedostać się przez zamknięty układ rur. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać 6 godzin (rys. 10.7), aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

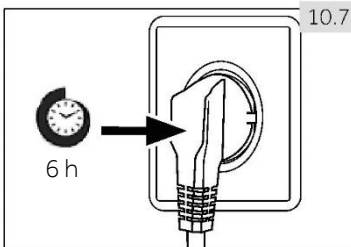

10.8 Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ▶ zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
- ▶ gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza.
- ▶ wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdko domowego.



OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).


10.9 Zmiana kierunku otwierania drzwi

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy nie trzeba zmienić kierunku otwierania drzwi z prawego (ustawienie przy odbiorze) na lewy, jeśli jest to konieczne ze względu na miejsce instalacji i użytkowania.




OSTRZEŻENIE!

- ▶ Urządzenie jest ciężkie. Potrzebne są dwie osoby do zmiany kierunku otwierania drzwi.
- ▶ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci.
- ▶ Nie przechylaj lodówki bardziej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.

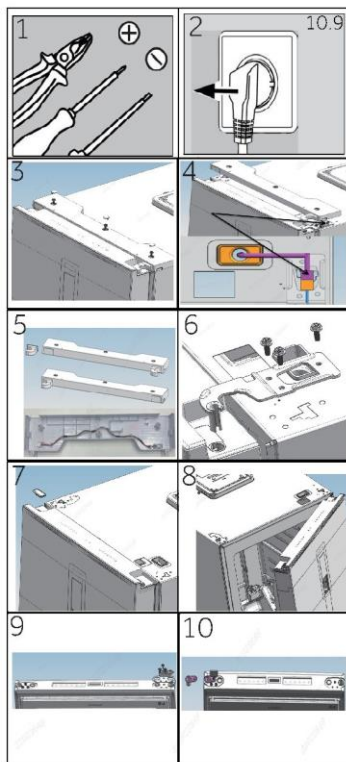


Etapy montażu (rys. 10.9):

1. Używaj odpowiednich narzędzi.
2. Odłącz urządzenie od prądu.
3. Zdejmij zaślepkę otworu na śrubę, śruby i osłonę zawiasów.
4. Odłącz kabel.
5. Wyjmij górną lewą osłonę zawiasu i przedłużacz drzwi z worka z akcesoriami, jak pokazano na rysunku. Załóż osłonę zawiasu i zainstaluj przedłużacz w otworze na okablowanie osłony zawiasu.
6. Wyjmij śruby i zawias.
7. Zdejmij osłonę drzwi. Zdejmij osłonę osi na drzwiach.
8. Otwórz i zdejmij drzwi.
9. Odwróć drzwi górą do dołu, odkręć 3 śruby na dole drzwi. Wyjmij 3 śruby, ogranicznik drzwi i tuleję wałka podnoszącego na dole drzwi.
10. Wyjmij tuleję wałka podnoszącego z worka z akcesoriami. Zamocuj ogranicznik podnoszenia, ogranicznik drzwi i 3 śruby po lewej stronie drzwi.

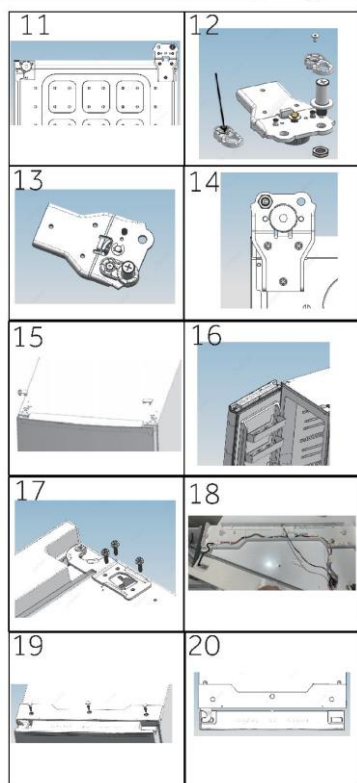

11. Przechył korpus urządzenia lekko do tyłu, odkręć 3 śruby, a następnie dolny zawias.
12. Wyjmij tuleję wału podnoszącego z worka z akcesoriami. Wyjmij 2 śruby, zdejmij tuleję wału podnoszącego i wał podnoszący
13. Zamontuj tuleję wału podnoszącego i wał podnoszący w lewym otworze i przykręć 2 śruby. (dodawanie oleju smarującego do wału)
14. Zamocuj zawias do przeciwległej pozycji korpusu za pomocą 3 śrub.
15. Po przeciwnej stronie drzwi wyciągnij kabel połączeniowy z lewej strony i przełóż go przez osłonę osi opisaną w kroku 5 i zamontuj osłonę osi. Zamontuj osłonę otworu po prawej stronie.
16. Zamontuj drzwi.
17. Zamocuj prawy górny zawias za pomocą 3 śrub. (Przed montażem dodaj olej smarowy do górnego zawiasu)
18. Podłącz wiązkę przewodów zgodnie z rysunkiem
19. Zamontuj zmontowaną osłonę zawiasów w kroku 5, przykręć trzy śruby i zaślepki otworów na śruby
20. Gotowe.

10.10 Ice Maker

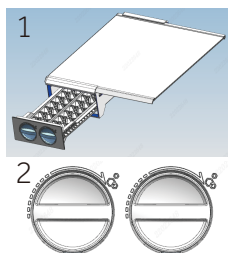

1. Pociągnij kostkarkę do pozycji pokazanej na rys. 1.
2. Wlej świeżą wodę pitną do każdej tacki na lód zgodnie ze skalą wewnątrz miarki; nie przekraczaj skali.
3. Odsuń kostkarkę do tyłu.
4. Po utworzeniu się lodu obróć pokrętło ręcznie. Następnie kostki lodu automatycznie wpadną do pojemnika na lód. Wyjmij szufladę i wyjmij kostki lodu 2.



Uwaga: Położenie wytwornicy lodu można zmieniać zależnie od przyzwyczajeń użytkownika.

1. Tworzenie się lodu utrudni obracanie pokrętła. Możesz obracać je tam i z powrotem kilka razy, aby usunąć lód i uniknąć uszkodzenia części.
2. W przypadku kostkarek do lodu, które nie są przeznaczone do podłączenia do sieci wodociągowej. (OSTRZEŻENIE: Napełniaj wyłącznie wodą pitną)
3. Zalecamy umieszczenie kostkarki do lodu po każdej stronie, aby uzyskać szybszą prędkość obróbki.

11.1 Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/2016

Znak handlowy	Haier							
Identyfikator modelu	H4F306-AH1	H4F306-CH1	H4F306-DH1 H4F306-DH1BE	H4F272-CH1	H4F272-DH1 H4F272-DH1BE	H4F272-EH1 H4F272-EH1K	H4F226-DH1	H4F226-EH1 H4F226-EH1K
Kategoria modelu	Zamrażarka pionowa							
Klasa efektywności energetycznej	A	C	D	D	D	E	D	E
Roczne zużycie energii (kWh/rok) ¹⁾	105	163	204	158	197	247	184	230
Pojemność komory chłodzącej (l)	Nie dotyczy							
Pojemność zamrażarki (l)****	301			276			226	
Oznakowanie gwiazdkami	****							
Temperatura pozostałych komór >14°C	Nie dotyczy							
System bezszronowy	tak							
Czas przechowywania bez zasilania (h)	12	12	12	10	10	10	10	10
Wydajność zamrażania (kg / 24 h)	20	20	20	20	20	16	17	14
Klasa klimatyczna To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia od 10°C do 43°C	SN-T							
Poziom emitowanego hałasu (db (A) re 1pW)	36		37	36	37			
Typ konstrukcji	wolnostojąca							

¹⁾ na podstawie standardowych wyników testów dla okresu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego lokalizacji. Odnośnie szczegółów specyfikacji, należy zapoznać się z tabliczką znamionową i etykietą energetyczną wewnątrz produktu.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia wskazanej poniżej:

SN	+ 10°C~+32°C
N	+ 16°C~+32°C
ST	+ 16°C~+38°C
T	+ 16°C~+43°C

11.2 Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V ~/50Hz
Prąd znamionowy (A)H4F306/272/226*A/C/DH1/BE	1,5
Prąd znamionowy (A)H4F272/226*EH1/K	0,8
Płyn chłodzący	R600a
Wymiary (wys./szer./gł. w cm) H4F306*A/C/DH1/BE	190/60/74.2
Wymiary (wys./szer./gł. w cm) H4F272*C/DH1/BE	177.5/60/74.2
Wymiary (wys./szer./gł. w cm) H4F272*EH1/K	177.5/60/73.7
Wymiary (wys./szer./gł. w cm) H4F226*DH1	153.5/60/74.2
Wymiary (wys./szer./gł. w cm) H4F226*EH1/K	153.5/60/73.7
Moc światła/napięcie światła	1.5W/ DC 12V

11.3 Normy i dyrektywy



Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję USUWANIE USTEREK.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, skontaktuj się

- ▶ kontakt z lokalnym sprzedawcą lub
- ▶ serwisem poprzez stronę internetową www.haier.com, na której można znaleźć numery telefonów i FAQ oraz aktywować roszczenia serwisowe.

Zanim skontaktujesz się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model _____ Nr seryjny _____

Sprawdź także kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem.

Dla ogólnych zapytań biznesowych znajdziesz poniżej nasze adresy w Europie:

Europejskie adresy Haier			
Kraj*	Adres pocztowy	Kraj*	Adres pocztowy
Włochy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese WŁOCHY	Francja	Haier France SAS 3-5 rue des Gravieres 92200 Neuilly sur Seine FRANCJA
Hiszpania Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona HISZPANIA	Belgia FR Belgia NL Holandia Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA
Niemcy Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg NIEMCY	Polska Czechy Węgry Grecja Rumunia Rosja	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKA
Wielka Brytania	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haier.com



Haier