



## **Przewodnik użytkownika**

### **Multimedia Projector**

|         |         |
|---------|---------|
| EB-FH08 | EB-EA24 |
| EB-W55  | EB-X52  |
| EB-EA55 | EB-E12  |
| EB-W53  | EB-EA12 |
| EB-E24  |         |

## Oznaczenia użyte w przewodniku 6

## Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji .....7

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Wyszukiwanie według słowa kluczowego .....  | 7 |
| Bezpośrednie przechodzenie z zakładki ..... | 7 |
| Drukowanie wyłącznie wymaganych stron ..... | 7 |

## Pobieranie najnowszej wersji dokumentów ..... 8

## Lista funkcji 9

## Ogólna prezentacja projektora 11

## Funkcje projektora ..... 12

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Szybkie i łatwe ustawienia .....     | 12 |
| Prosta projekcja bezprzewodowa ..... | 12 |

## Części i funkcje projektora ..... 14

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Elementy projektora - przód .....            | 14 |
| Elementy projektora - tył .....              | 15 |
| Elementy projektora - podstawa .....         | 17 |
| Elementy projektora - Panel sterowania ..... | 17 |
| Elementy projektora - Pilot .....            | 19 |

## Konfiguracja projektora 22

## Ulokowanie projektora ..... 23

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Konfiguracja projektora i opcje instalacji ..... | 25 |
| Odległość od ekranu .....                        | 25 |

## Połączenia projektora ..... 26

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Podłączenie do komputera .....                                               | 26 |
| Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo VGA i audio .....        | 26 |
| Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB .....  | 27 |
| Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI ..... | 28 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Podłączenie do źródeł wideo .....                          | 28 |
| Podłączanie do źródła wideo HDMI .....                     | 29 |
| Podłączenie do źródła Composite Video .....                | 29 |
| Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB .....             | 30 |
| Projekcja z urządzenia USB .....                           | 30 |
| Podłączenie do urządzenia USB .....                        | 31 |
| Odłączenie urządzenia USB .....                            | 31 |
| Podłączenie kamery do dokumentów .....                     | 31 |
| Podłączenie do urządzeń zewnętrznych .....                 | 31 |
| Podłączanie do monitora VGA .....                          | 32 |
| Podłączanie głośników zewnętrznych .....                   | 32 |
| Podłączanie do odtwarzacza strumieni multimedialnych ..... | 33 |

## Instalacja baterii w pilocie ..... 34

## Obsługa pilotem ..... 35

## Otwieranie osłony obiektywu ..... 36

## Używanie podstawowych funkcji projektora 37

## Włączanie projektora ..... 38

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ekran główny ..... | 39 |
|--------------------|----|

## Wyłączanie projektora ..... 41

## Wybór języka dla menu projektora .....42

## Tryby projekcji ..... 43

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota ..... | 43 |
| Zmiana trybu projekcji z użyciem menu .....   | 43 |

## Wyświetlanie wzorca testowego ..... 45

## Regulacja wysokości obrazu ..... 46

## Kształt obrazu ..... 47

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Autom. geom. pion. ....                                             | 47 |
| Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie ..... | 47 |
| Korekcja kształtu obrazu przyciskami geometrii obrazu .....         | 48 |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner .....                    | 49            |
| <b>Zmiana rozmiaru obrazu pokrętle powiększenia .....</b>                | <b>52</b>     |
| <b>Ustawianie ostrości obrazu z użyciem pokrętła ostrości .....</b>      | <b>53</b>     |
| <b>Wybór źródła obrazu .....</b>                                         | <b>54</b>     |
| <b>Współczynnik kształtu obrazu .....</b>                                | <b>56</b>     |
| Zmiana współczynnika kształtu obrazu .....                               | 56            |
| Dostępne współczynniki kształtu obrazu .....                             | 56            |
| Wygląd wyświetlanego obrazu w każdym trybie współczynnika kształtu ..... | 57            |
| <b>Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru) .....</b>                      | <b>59</b>     |
| Zmiana trybu koloru .....                                                | 59            |
| Dostępne tryby koloru .....                                              | 59            |
| Ustawienie Automat. przesłona .....                                      | 59            |
| <b>Regulacja głośności przyciskami głośności .....</b>                   | <b>61</b>     |
| <br><b>Regulacja funkcji projektora .....</b>                            | <br><b>62</b> |
| <b>Jednoczesna projekcja dwóch obrazów .....</b>                         | <b>63</b>     |
| Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji .....             | 65            |
| Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie .....                      | 65            |
| <b>Projekcja prezentacji PC Free .....</b>                               | <b>66</b>     |
| Typy plików obsługiwane przez PC Free .....                              | 66            |
| Środki ostrożności przy projekcji PC Free .....                          | 67            |
| Uruchamianie pokazu slajdów PC Free .....                                | 67            |
| Uruchamianie prezentacji filmowej PC Free .....                          | 68            |
| Opcje wyświetlania PC Free .....                                         | 69            |
| <b>Tymczasowe wyłączenie obrazu i dźwięku .....</b>                      | <b>71</b>     |
| <b>Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo .....</b>                          | <b>72</b>     |
| <b>Powiększanie/Zmniejszanie obrazów (E-Zoom) .....</b>                  | <b>73</b>     |
| Powiększanie obrazów .....                                               | 73            |
| Zmniejszanie obrazów .....                                               | 73            |

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zapisywanie obrazu logo użytkownika .....</b>                                         | <b>75</b>     |
| <b>Zapisywanie wzorca użytkownika .....</b>                                              | <b>77</b>     |
| <b>Korekcja różnicy kolorów podczas projekcji z wielu projektorów .....</b>              | <b>78</b>     |
| Ustawienie ID projektora .....                                                           | 78            |
| Wybór projektora do używania .....                                                       | 78            |
| Dopasowanie jakości wyświetlania wielu projektorów .....                                 | 79            |
| <b>Funkcje zabezpieczenia projektora .....</b>                                           | <b>81</b>     |
| Rodzaje zabezpieczenia hasłem .....                                                      | 81            |
| Ustawienie hasła .....                                                                   | 81            |
| Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem .....                                               | 82            |
| Wprowadzenie hasła w celu używania projektora .....                                      | 83            |
| Blokowanie przycisków projektora .....                                                   | 84            |
| Odblokowanie przycisków projektora .....                                                 | 85            |
| Instalacja linki zabezpieczającej .....                                                  | 85            |
| <br><b>Używanie projektora w sieci .....</b>                                             | <br><b>86</b> |
| <b>Projekcja przez sieć bezprzewodową .....</b>                                          | <b>87</b>     |
| Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN .....                                         | 87            |
| Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej .....                                         | 88            |
| Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows .....                       | 91            |
| Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac .....                           | 91            |
| Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej .....                                   | 91            |
| Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym .....                         | 92            |
| Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows .....                | 93            |
| <br><b>Monitorowanie i sterowanie projektorem .....</b>                                  | <br><b>95</b> |
| <b>Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management .....</b>           | <b>96</b>     |
| <b>Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej .....</b> | <b>97</b>     |

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Opcje Kontrola sieci .....                                           | 98             |
| <b>Konfiguracja powiadomień e-mail projektora sieciowego .....</b>   | <b>101</b>     |
| Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego .....                | 101            |
| <b>Konfiguracja monitorowania z użyciem SNMP .....</b>               | <b>103</b>     |
| <b>Używanie poleceń ESC/VP21 .....</b>                               | <b>104</b>     |
| Lista poleceń ESC/VP21 .....                                         | 104            |
| Układ kabli .....                                                    | 104            |
| <b>Web API .....</b>                                                 | <b>106</b>     |
| Włączanie Web API .....                                              | 106            |
| <br><b>Dopasowanie ustawień menu .....</b>                           | <br><b>107</b> |
| <b>Używanie menu projektora .....</b>                                | <b>108</b>     |
| <b>Używanie wyświetlanej klawiatury .....</b>                        | <b>109</b>     |
| Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury ..... | 109            |
| <b>Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz .....</b>                  | <b>110</b>     |
| <b>Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał .....</b>                | <b>112</b>     |
| <b>Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia .....</b>         | <b>113</b>     |
| <b>Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow. ....</b>     | <b>115</b>     |
| <b>Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sieć .....</b>              | <b>118</b>     |
| Menu Sieć - Menu Podstawowy .....                                    | 119            |
| Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN .....                        | 120            |
| Menu Sieć - Menu Powiadom. ....                                      | 122            |
| Menu Sieć - Menu Inne .....                                          | 123            |
| Menu Sieć - Menu Zerowanie .....                                     | 124            |
| <b>Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO .....</b>           | <b>126</b>     |
| <b>Wyświetlanie informacji o projektorze - Menu Informacje .....</b> | <b>128</b>     |
| Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze .....                      | 128            |
| Lista kodów Event ID .....                                           | 129            |

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie .....</b>                         | <b>130</b>     |
| <b>Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa) .....</b> | <b>131</b>     |
| Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB .....                           | 131            |
| Przenoszenie ustawień z komputera .....                                            | 132            |
| Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej .....                                | 133            |
| <br><b>Konserwacja projektora .....</b>                                            | <br><b>135</b> |
| <b>Konserwacja projektora .....</b>                                                | <b>136</b>     |
| <b>Czyszczenie obiektywu .....</b>                                                 | <b>137</b>     |
| <b>Czyszczenie obudowy projektora .....</b>                                        | <b>138</b>     |
| <b>Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych .....</b>                 | <b>139</b>     |
| Czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych .....                        | 139            |
| Wymiana filtra powietrza .....                                                     | 139            |
| <b>Konserwacja lampy projektora .....</b>                                          | <b>142</b>     |
| Wymiana lampy .....                                                                | 142            |
| Zerowanie zegara lampy .....                                                       | 145            |
| <br><b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                                           | <br><b>146</b> |
| <b>Problemy dotyczące projekcji .....</b>                                          | <b>147</b>     |
| <b>Stan wskaźnika projektora .....</b>                                             | <b>148</b>     |
| <b>Korzystanie z ekranów pomocy projektora .....</b>                               | <b>151</b>     |
| <b>Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem .....</b>                         | <b>152</b>     |
| Rozwiązania w razie braku obrazu .....                                             | 152            |
| Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display ....      | 152            |
| Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału" .....                                | 153            |
| Wyświetlanie z laptopa .....                                                       | 153            |
| Wyświetlanie z laptopa Mac .....                                                   | 154            |
| Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane" .....                              | 154            |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu .....                            | 154 |
| Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny .....                        | 154 |
| Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu .....              | 155 |
| Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu .....                           | 156 |
| Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu .....                 | 156 |
| Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem .....                                    | 157 |
| Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie PC Free ..... | 157 |

## **Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota . 158**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora ..... | 158 |
| Rozwiązania problemów z pilotem .....                                       | 158 |
| Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem .....                              | 159 |

## **Rozwiązywanie problemów z siecią ..... 160**

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego .....            | 160 |
| Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet .....           | 160 |
| Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci .....       | 160 |
| Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia ..... | 161 |

## **Dodatek ..... 162**

### **Akcesoria opcjonalne i części zamienne ..... 163**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ekrany .....                         | 163 |
| Elementy montażowe .....             | 163 |
| Dla połączenia bezprzewodowego ..... | 163 |
| Urządzenia zewnętrzne .....          | 163 |
| Części zamienne .....                | 164 |

### **Rozmiar ekranu i odległość projekcji ..... 165**

### **Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu ..... 171**

### **Dane techniczne projektora ..... 172**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Specyfikacja złączy ..... | 174 |
|---------------------------|-----|

### **Wymiary zewnętrzne ..... 176**

### **Wymagania systemu USB Display ..... 180**

### **Etykieta ostrzegawcza ..... 181**

### **Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji ..... 182**

### **Słownik ..... 185**

### **Uwagi ..... 187**

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive ..... | 187 |
| Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu .....                                                   | 187 |
| Obsługiwane systemy operacyjne .....                                                                  | 187 |
| Znaki towarowe .....                                                                                  | 188 |
| Informacje dotyczące praw autorskich .....                                                            | 188 |
| Prawa autorskie .....                                                                                 | 188 |

# Oznaczenia użyte w przewodniku

## Symbole dotyczące bezpieczeństwa użycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia treści dotyczących bezpieczeństwa użycia projektora. Należy przeczytać i stosować się do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ostrzeżenie</b> | Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub nawet śmierci.                                                |
|  <b>Przestroga</b>  | Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi projektora. |

## Oznaczenia informacji ogólnych

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uwaga</b>                                                                        | Ta etykieta wskazuje procedury, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.                                                                                |
|    | Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.                                                                                                                                                        |
| [Nazwa przycisku]                                                                   | Wskazuje nazwę przycisków na pilocie lub projektorze.<br>Przykład: przycisk [Esc]                                                                                                                                           |
| Nazwa menu/ustawienia                                                               | Wskazuje nazwę menu lub ustawienia w interfejsie projektora.<br>Przykład:<br>Wybierz menu <b>Obraz</b><br> <b>Obraz &gt; Tryb koloru</b> |
| »»                                                                                  | Ta etykieta wskazuje łącze do powiązanych stron.                                                                                                                                                                            |
|  | Ta etykieta wskazuje poziom bieżącego menu projektora.                                                                                                                                                                      |

## » Tematy pokrewne


- "Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji" [str.7](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.8](#)

Podręcznik PDF umożliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, według słowa kluczowego lub bezpośrednie przejście do określonych sekcji z wykorzystaniem zakładek. Można także wydrukować tylko potrzebne strony. W tej sekcji znajduje się objaśnienie, jak korzystać z podręcznika PDF otwartego w komputerze w programie Adobe Reader X.

## ► Tematy pokrewne


- "Wyszukiwanie według słowa kluczowego" [str.7](#)
- "Bezpośrednie przechodzenie z zakładek" [str.7](#)
- "Drukowanie wyłącznie wymaganych stron" [str.7](#)

- Mac OS: Przytrzymaj przycisk polecenia, a następnie naciśnij ←.

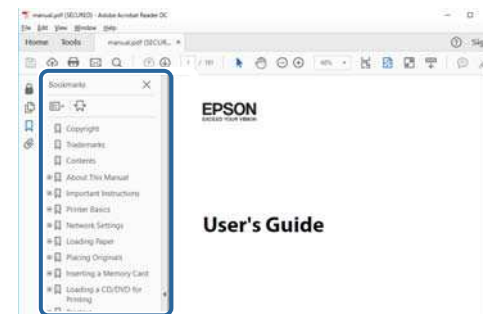

## Wyszukiwanie według słowa kluczowego

Kliknij **Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane**. Wprowadź w oknie wyszukiwania słowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a następnie kliknij **Szukaj**. W formie listy wyświetlone zostaną wyszukane elementy. Kliknij jeden z wyświetlonych elementów, aby przejść na tę stronę.

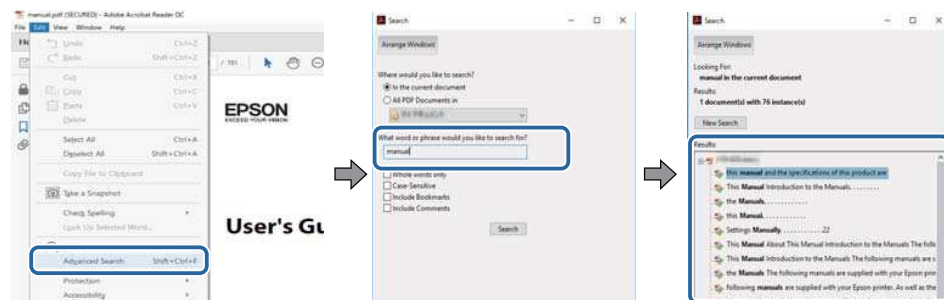

## Bezpośrednie przechodzenie z zakładek


Kliknij tytuł, aby przejść na tę stronę. Kliknij + lub >, aby wyświetlić tytuły niższego poziomu w tej sekcji. Aby powrócić do poprzedniej strony, wykonaj na klawiaturze następujące działania.

- Windows: Przytrzymaj przycisk **Alt**, a następnie naciśnij ←.

## Drukowanie wyłącznie wymaganych stron

Można wyciągnąć i wydrukować tylko potrzebne strony. Kliknij **Drukuj** w menu **Plik**, a następnie określ strony do wydrukowania w polu **Strony** opcji **Strony do wydruku**.

- Aby określić serię stron, wprowadź myślnik między stroną początkową a stroną końcową.  
Przykład: 20-25
- Aby określić strony, które nie znajdują się w serii, do podziału należy użyć przecinków.  
Przykład: 5, 10, 15

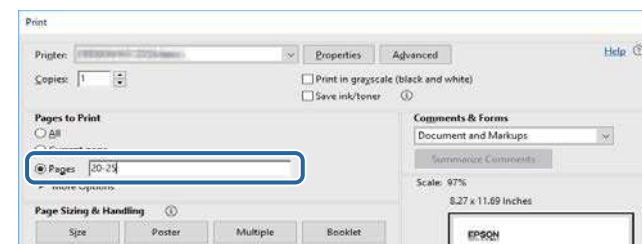

Najnowszą wersję podręczników i specyfikacji można uzyskać na stronie internetowej Epson.

Odwiedź [epson.sn](http://epson.sn) i wprowadź nazwę projektora.



# Lista funkcji

Poniżej przedstawiono różnice w funkcjach obsługiwanych przez każdy model. Obsługiwane funkcje są wskazane znakiem "✓".

|                                                 | EB-FH08   | EB-W55/EB-EA55 | EB-W53   | EB-E24/EB-EA24 | EB-X52   | EB-E12/EB-EA12 |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Rozdzielczość                                   | Full HD   | WXGA           | WXGA     | XGA            | XGA      | XGA            |
|                                                 | 1920×1080 | 1280×800       | 1280×800 | 1024×768       | 1024×768 | 1024×768       |
| Bezprzewodowa sieć LAN (wbudowana)              | -         | ✓              | -        | -              | -        | -              |
| Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)             | ✓         | -              | -        | -              | ✓        | -              |
| Głośnik zewnętrzny (opcjonalny)                 | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Kamera do dokumentów (opcjonalna)               | ✓         | ✓              | -        | -              | ✓        | -              |
| Gniazda HDMI1/HDMI2                             | ✓         | ✓              | ✓        | -              | ✓        | ✓              |
| Gniazdo HDMI                                    | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Porty Computer1/Computer2                       | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazdo Video                                   | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazdo USB-A (5V---2.0A) (zasilanie przez USB) | ✓         | ✓              | -        | -              | ✓        | -              |
| Gniazda L-Audio-R                               | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazda Audio 1/Audio 2                         | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazdo Monitor Out                             | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazdo Audio Out                               | ✓         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Gniazdo RS-232C                                 | -         | -              | -        | ✓              | -        | -              |
| Ośłona obiektywu                                | ✓         | ✓              | -        | ✓              | ✓        | -              |
| Suwak poziomej geometrii obrazu                 | ✓         | ✓              | -        | ✓              | ✓        | -              |
| Pokrętło powiększenia                           | ✓         | ✓              | -        | -              | ✓        | -              |
| Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN               | -         | ✓              | -        | -              | -        | -              |

|                                                                 | EB-FH08 | EB-W55/EB-EA55 | EB-W53 | EB-E24/EB-EA24 | EB-X52 | EB-E12/EB-EA12 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Przycisk [Computer] (pilot)                                     | -       | -              | -      | ✓              | -      | -              |
| Sygnał dźwiękowy (Włączanie zasilania/<br>wyłączanie zasilania) | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Auto. ustawienie                                                | -       | -              | -      | ✓              | -      | -              |
| Nadmierne skanowanie                                            | -       | -              | -      | ✓              | -      | -              |
| Gamma adapt. sceny                                              | ✓       | ✓              | ✓      | -              | ✓      | ✓              |
| Polecenie komunik.                                              | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Autom. geom. pion.                                              | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| PC Free                                                         | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Konfiguracja wsadowa (Napęd flash USB)                          | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Konfiguracja wsadowa (Kabel USB)                                | ✓       | ✓              | ✓      | ✓              | ✓      | ✓              |
| Ochrona sieci                                                   | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Epson iProjection                                               | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Epson Projector Management Connected                            | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Epson Projector Management                                      | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Epson Web Control                                               | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Powiadom.o poczta                                               | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| SNMP                                                            | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Polecenia ESC/VP21                                              | -       | -              | -      | ✓              | -      | -              |
| Web API                                                         | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |
| Aktualizacja firmware (menu <b>Informacje</b> )                 | ✓       | ✓              | -      | -              | ✓      | -              |

# Ogólna prezentacja projektora

Sprawdź podane części, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i nazwach części projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Funkcje projektora" [str.12](#)
- "Części i funkcje projektora" [str.14](#)


Ten projektor jest dostarczany z tymi funkcjami specjalnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji przejdź do poniższych rozdziałów.

## ► Tematy pokrewne

- "Szybkie i łatwe ustawienia" [str.12](#)
- "Prosta projekcja bezprzewodowa" [str.12](#)

## Szybkie i łatwe ustawienia

- Funkcja Włącz zasilanie pozwala na włączenie projektora natychmiast po włożeniu wtyczki do gniazda zasilania.
- Funkcja Autom. wł. zasilania włącza projektor, gdy wykryje on sygnał obrazu z gniazda określonego jako źródło **Autom. wł. zasilania**.
- Funkcja Ekran główny umożliwia łatwy wybór źródła wejścia i przydatnych funkcji.
- Automatyczna pionowa korekcja geometrii w czasie rzeczywistym wyświetla prostokątny ekran ( Autom. geom. pion.).
- Suwak poziomej korekcji umożliwia szybką korektę zniekształceń w poziomie wyświetlanego obrazu.

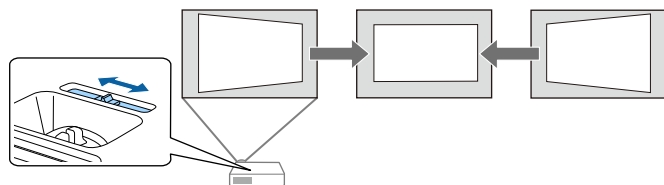


## ► Tematy pokrewne

- "Włączanie projektora" [str.38](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie" [str.47](#)
- "Autom. geom. pion." [str.47](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Prosta projekcja bezprzewodowa

- Program Epson iProjection (Windows/Mac), umożliwia jednoczesną projekcję do czterech obrazów poprzez podzielenie ekranu projekcji. Obrazy można wyświetlać z komputerów w sieci lub ze smartfonów albo tabletów.

W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

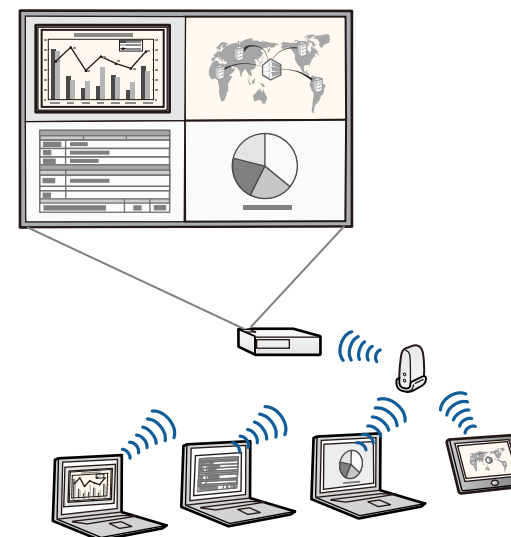

Niezbędne oprogramowanie i podręczniki można pobrać z następującej strony internetowej:

<http://www.epson.com/>

- Program Epson iProjection (iOS/Android) do bezprzewodowego łączenia projektora i urządzenia przenośnego z wykorzystaniem aplikacji dostępnej w App Store lub Google Play.



Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.

- Program Epson iProjection (Chromebook) do bezprzewodowego łączenia projektora i urządzenia Chromebook z wykorzystaniem aplikacji dostępnej w Chrome Web Store.



Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem Chrome Web Store.

## ► Tematy pokrewne


- "Używanie projektora w sieci" [str.86](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

Następujące części zawierają objaśnienie elementów projektora i ich funkcji. Wszystkie funkcje opisane w tej instrukcji są omówione przy użyciu ilustracji EB-FH08, chyba że zostanie to określone inaczej.

► **Tematy pokrewne**

- "Elementy projektora - przód" [str.14](#)
- "Elementy projektora - tył" [str.15](#)
- "Elementy projektora - podstawa" [str.17](#)
- "Elementy projektora - Panel sterowania" [str.17](#)
- "Elementy projektora - Pilot" [str.19](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Elementy projektora - przód

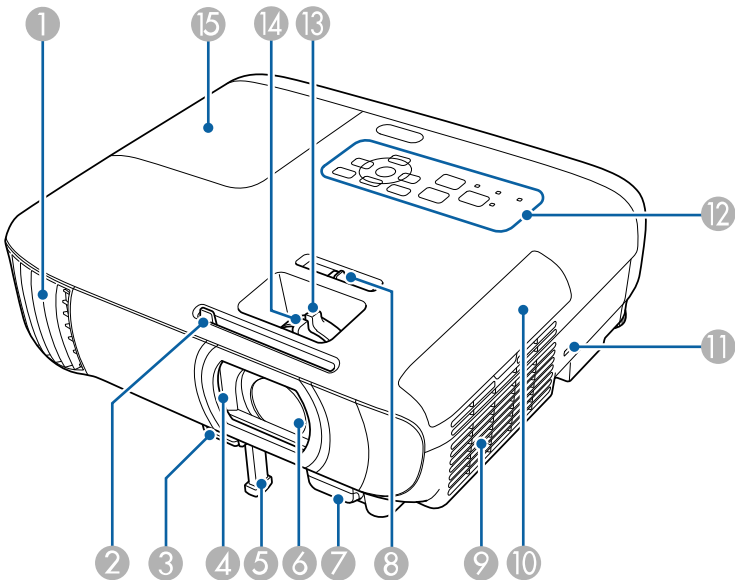

| Nazwa |                            | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Otwór wylotowy wentylatora | <p>Otwór wylotowy wentylatora służy do wewnętrznego chłodzenia projektora.</p> <div><p><b>⚠ Ostrzeżenie</b></p><p>Nie wolno zaglądać w szczeliny wentylacyjne. Jeśli lampa eksploduje, mogą wydostać się gazy i rozbite na małe fragmenty szkło może spowodować obrażenia. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli jakiegokolwiek fragmenty stłuczonego dostaną się z powietrzem do płuc lub dostaną się do oczu albo ust.</p></div> <div><p><b>⚠ Przestroga</b></p><p>Podczas prezentacji nie przykładaj twarzy czy rąk do otworów wylotowych oraz nie kładź przedmiotów, które mogłyby zostać zdeformowane lub uszkodzone przez ciepło odprowadzane przez otwór wylotowy wentylatora. Gorące powietrze, które wydostaje się z otworu wylotowego wentylatora, może być przyczyną oparzeń, deformowania przedmiotów lub szkód na ciele.</p></div> |
| 2     | Dźwignia suwaka Wycisz A/V | Przesuń tę gałkę, aby otworzyć lub zamknąć osłonę obiektywu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3     | Dźwignia zwalniania nóżki  | Naciśnij dźwignię zwalniania nóżki, aby wyciągnąć i wsunąć przednią regulowaną nóżkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | Osłona obiektywu           | Zamknij, gdy projektor nie jest używany, aby ochronić obiektyw. Zamykając suwak podczas projekcji można ukryć obraz i dźwięk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | Przednia regulowania nóżka | Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni, jak np. biurko, wyciągnij nóżkę, aby wyregulować pozycję obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6     | Obiektyw                   | Z tego miejsca są wyświetlane obrazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


| Nazwa                                     | Funkcja                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Odbiornik zdalny                        | Odbieranie sygnałów z pilota.                                                    |
| 8 Suwak poziomej geometrii obrazu         | Koryguje odkształcenie poziome obrazu wyświetlanego przez projektor.             |
| 9 Otwór wlotu powietrza (filtr powietrza) | Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.                                  |
| 10 Pokrywa filtra powietrza               | Otwórz w celu dostępu do filtra powietrza.                                       |
| 11 Otwór zabezpieczający                  | Otwór zabezpieczający jest zgodny z Microsaver Security System firmy Kensington. |
| 12 Panel sterowania                       | Służy do obsługi projektora.                                                     |
| 13 Pokrętko powiększenia                  | Regulacja rozmiaru obrazu.                                                       |
| 14 Pokrętko ostrzenia                     | Regulacja ostrości obrazu.<br>Kształt zależy od modelu projektora.               |
| 15 Pokrywa lampy                          | Otwórz w celu dostępu do lampy projektora.                                       |

## ► Tematy pokrewne


- "Zmiana rozmiaru obrazu pokrętkiem powiększenia" [str.52](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu z użyciem pokrętła ostrości" [str.53](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)
- "Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie" [str.47](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Elementy projektora - tył


EB-FH08

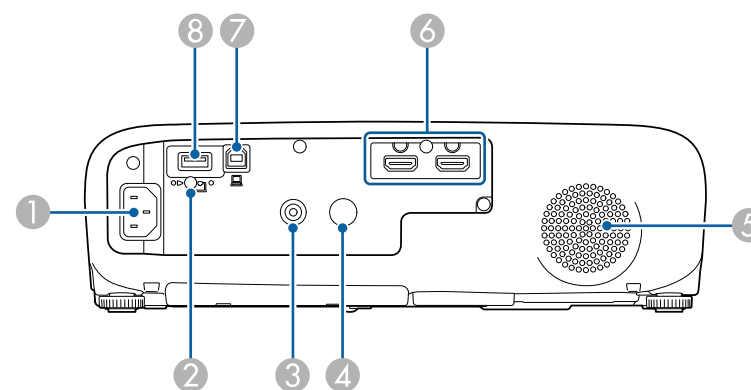


EB-W55/EB-EA55

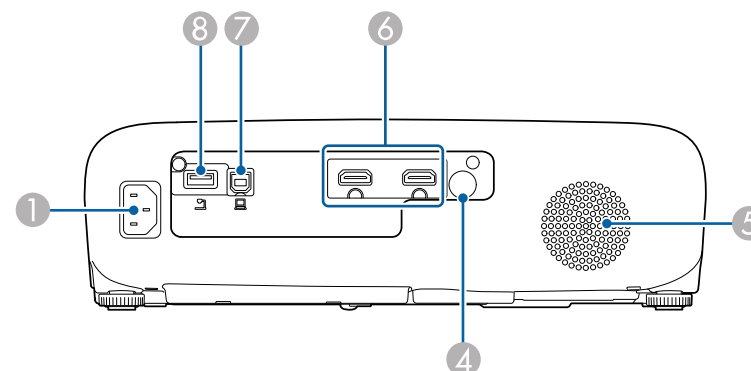


EB-W53/EB-E12/EB-EA12

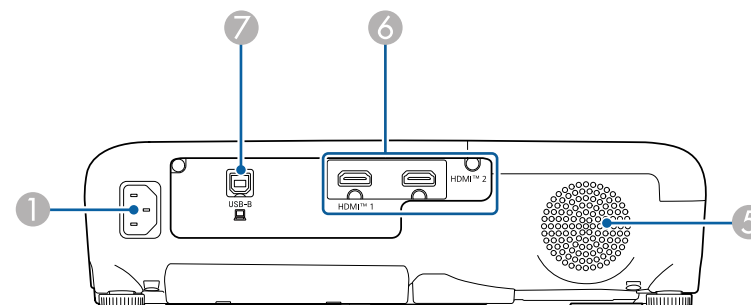

## EB-E24/EB-EA24

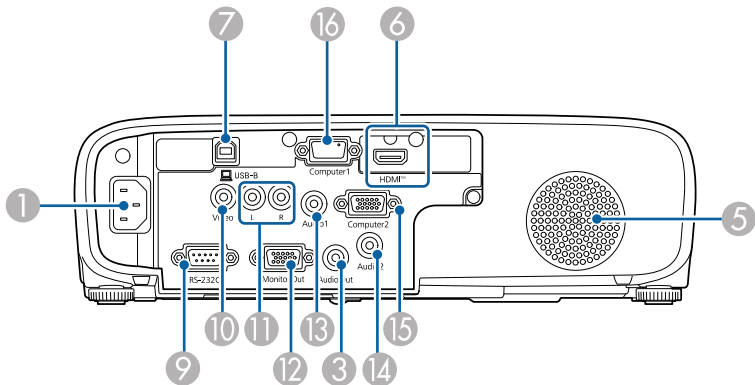

## EB-X52

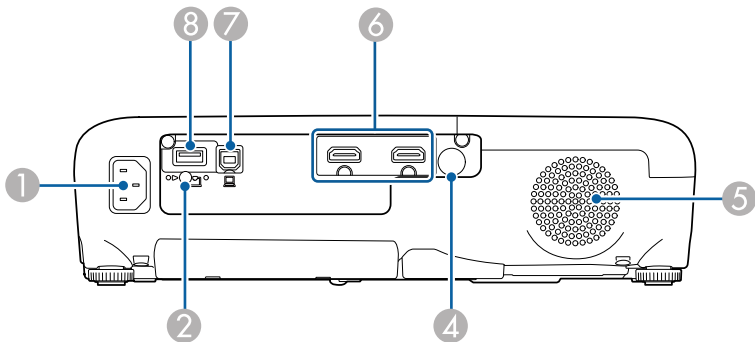

| Nazwa                                           | Funkcja                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 Gniazdo wejściowe przewodu zasilającego       | Służy do podłączenia przewodu zasilającego do projektora.          |
| 2 Śruba mocująca moduł bezprzewodowej sieci LAN | Mocowanie pokrywy modułu bezprzewodowej sieci LAN.                 |
| 3 Gniazdo Audio Out                             | Wysyła dźwięk z bieżącego źródła wejścia do zewnętrznego głośnika. |

| Nazwa                                  | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Odbiornik zdalny                     | Odbieranie sygnałów z pilota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 Głośnik                              | Wyprowadzanie dźwięku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 Gniazda HDMI1, HDMI2<br>Gniazdo HDMI | Wejście sygnałów video z urządzeń video zgodnych ze standardem HDMI i z komputerów.<br>Ten projektor jest zgodny z HDCP.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 Gniazdo USB-B                        | Podłączanie kabla USB do komputera w celu projekcji obrazów z komputera.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 Port USB-A (5V ---2.0A)              | Podłączenie urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego i wyświetlanie filmów lub obrazów przy użyciu funkcji PC Free.<br>Umożliwia podłączanie opcjonalnej kamery do dokumentów.<br>Umożliwia podłączanie modułu bezprzewodowej sieci LAN.<br>Zapewnia połączenie z dostępnym na rynku odtwarzaczem strumieni multimedialnych, umożliwiając jego zasilanie. |
| 9 Gniazdo RS-232C                      | Służy do podłączenia kabla RS-232C w celu sterowania projektorem z komputera. (Zwykle używanie tego gniazda nie jest konieczne).                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 Gniazdo Video                       | Wprowadzenie sygnału video composite ze źródeł video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 Gniazda L-Audio-R                   | Umożliwia podłączenie dźwięku z urządzenia podłączonego do gniazda Video.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 Gniazdo Monitor Out                 | Wyprowadzanie analogowych sygnałów RGB z portu Computer1 do monitora zewnętrznego. Nie można wyprowadzać sygnałów wejściowych z innych gniazd.                                                                                                                                                                                                                |
| 13 Gniazdo Audio 1                     | Umożliwia podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gniazda Computer1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 Gniazdo Audio 2                     | Umożliwia podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gniazda Computer2.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




| Nazwa                | Funkcja                                    |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 15 Port Computer2    | Wprowadzanie sygnałów wejścia z komputera. |
| 16 Gniazdo Computer1 | Wprowadzanie sygnałów wejścia z komputera. |

## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Elementy projektora - podstawa

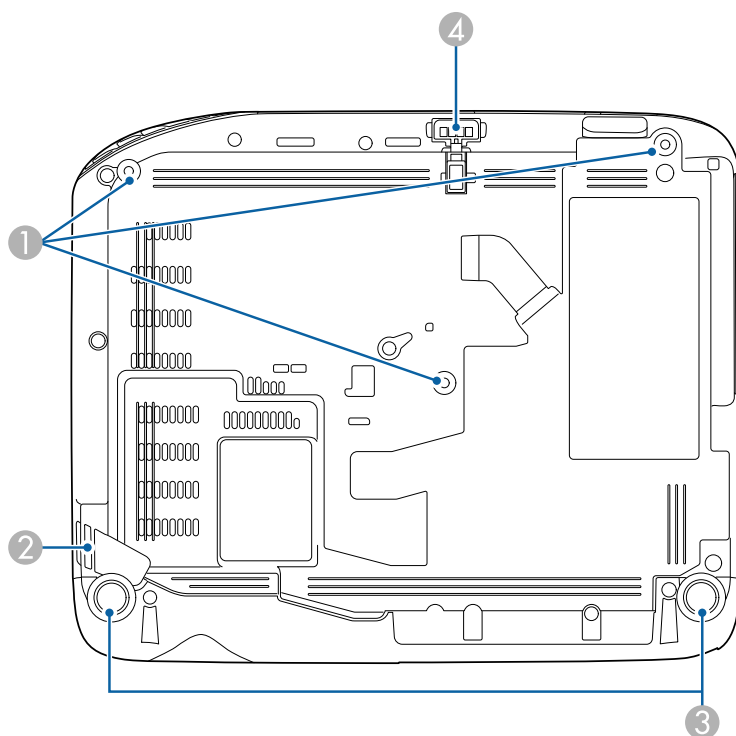



| Nazwa                                                 | Funkcja                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Punkty montażowe wspornika sufitowego (trzy punkty) | Do podwieszenia projektora pod sufitem należy użyć wszystkich punktów mocowania opcjonalnego uchwytu sufitowego.                                                                                                              |
| 2 Punkt mocowania linki zabezpieczenia                | Przeprowadź tędy dostępną w sprzedaży blokadę linkową i zablokuj ją.<br>Można także założyć tutaj opcjonalną linkę zabezpieczenia, aby zabezpieczyć projektor przed upadkiem z miejsca instalacji pod sufitem lub na ścianie. |
| 3 Nóżki tylne                                         | Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni, jak np. biurko, można regulować poziome nachylenie, obracając nóżką w celu jej wysunięcia lub wsunięcia.                                                                 |
| 4 Przednia regulowania nóżka                          | Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni, jak np. biurko, wyciągnij nóżkę, aby wyregulować pozycję obrazu.                                                                                                         |

## ► Tematy pokrewne


- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.85](#)

## Elementy projektora - Panel sterowania

EB-FH08/EB-X52

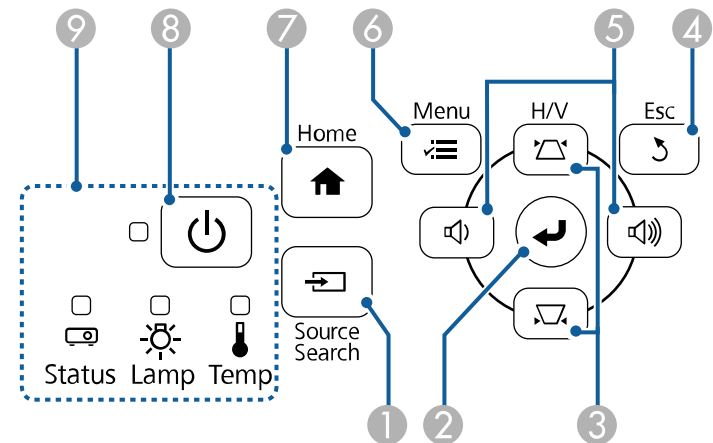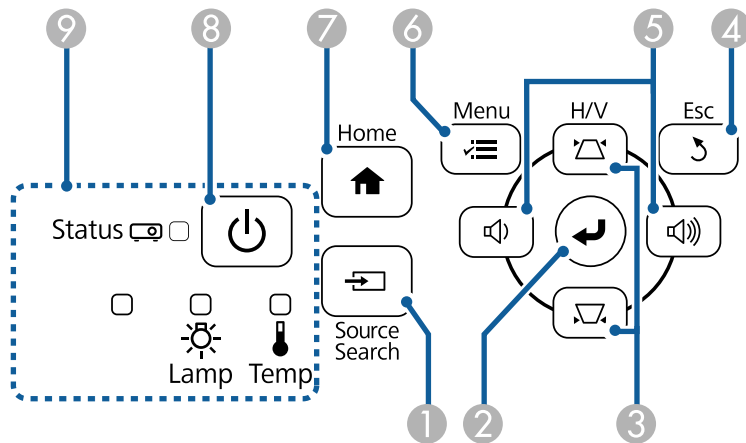

EB-W55/EB-EA55

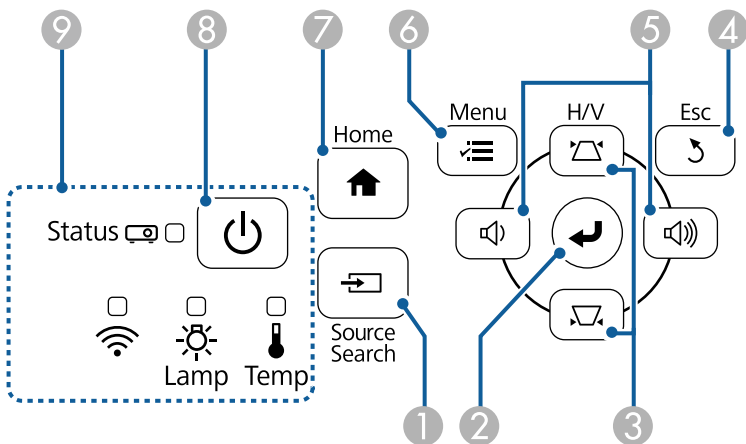

EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12


| Nazwa |                                                           | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Przycisk [Source Search]                                  | Służy do przełączania na kolejne źródło wejścia.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | Przycisk [Enter] [↵]                                      | Przejdzie do bieżącego wyboru i przesunie do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora lub pomocy.<br>Optymalizacja funkcji <b>Traking</b> , <b>Synchronizacja</b> i <b>Pozycja</b> w menu <b>Sygnal</b> projektora, podczas projekcji analogowego sygnału RGB z portu Computer. |
| 3     | Przyciski regulacji geometrii obrazu i przyciski strzałek | Wyświetlają ekran Geometria obrazu, umożliwiając skorygowanie odkształceń geometrii obrazu.<br>Wybierają elementy menu podczas wyświetlania menu projektora lub pomocy.                                                                                                                         |
| 4     | Przycisk [Esc]                                            | Zatrzymuje bieżącą funkcję.<br>Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.                                                                                                                                                                                 |

| Nazwa                                                                                                      | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Przyciski głośności i przyciski strzałek                                                                 |  : Zmniejszanie głośności.<br> : Zwiększanie głośności.<br>Wykonuje korekcję odkształceń geometrii obrazu w poziomie, po wyświetleniu ekranu Geometria obrazu.<br>Wybierają elementy menu podczas wyświetlania menu projektora lub pomocy. |
| 6 Przycisk [Menu]                                                                                          | Wyświetla i zamyka menu projektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 Przycisk[Home]                                                                                           | Wyświetlanie i zamykanie ekranu głównego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 Przycisk zasilania [  ] | Włączanie lub wyłączanie projektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 Wskaźniki                                                                                                | Pokazuje stan projektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Ekran główny" [str.39](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)
- "Korekcja kształtu obrazu przyciskami geometrii obrazu" [str.48](#)

## Elementy projektora - Pilot

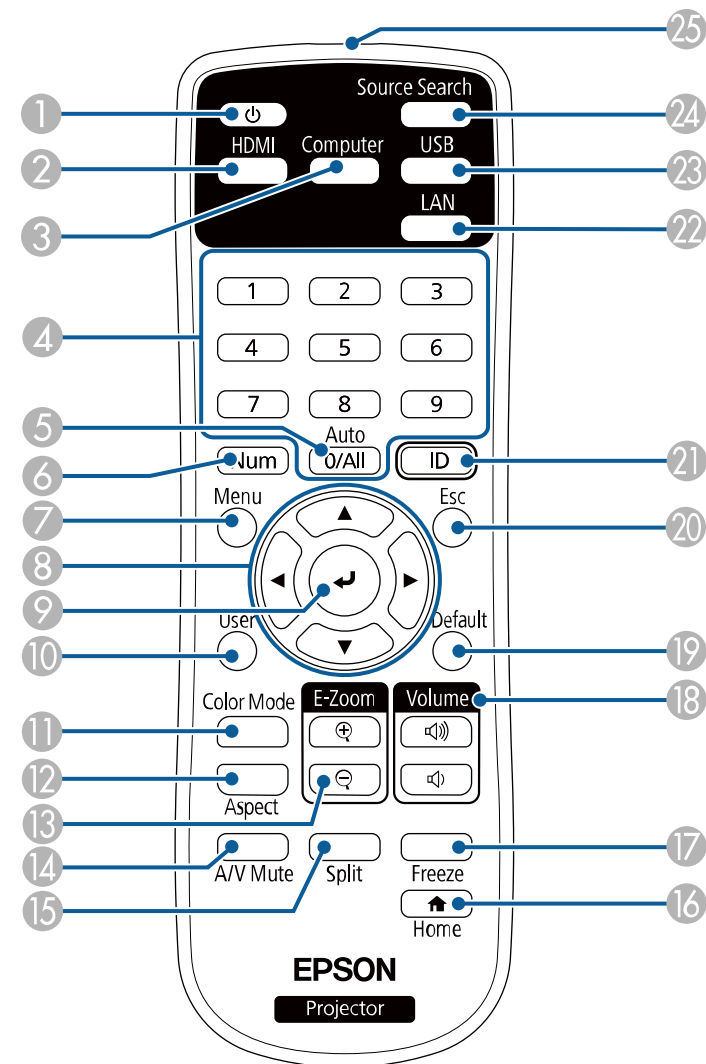

| Nazwa                                                                                                      | Funkcja                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Przycisk zasilania [  ] | Włączanie lub wyłączanie projektora.                                                                                                                                        |
| 2 Przycisk [HDMI]                                                                                          | Służy do przełączania źródła obrazu między złączami HDMI.                                                                                                                   |
| 3 Przycisk [Computer]                                                                                      | Przełączanie źródła obrazu na gniazda Computer. Ten przycisk może nie być dostępny w zależności od używanego modelu.                                                        |
| 4 Przyciski numeryczne                                                                                     | Przejdź do menu projektora po przytrzymaniu przycisku [Num].                                                                                                                |
| 5 Przycisk [Auto]                                                                                          | Optymalizacja funkcji <b>Traking</b> , <b>Synchronizacja</b> i <b>Pozycja</b> w menu <b>Sygnal</b> projektora, podczas projekcji analogowego sygnału RGB z portów Computer. |
| 6 Przycisk [Num]                                                                                           | Przytrzymaj ten przycisk, aby wprowadzić liczby z użyciem przycisków numerycznych.                                                                                          |
| 7 Przycisk [Menu]                                                                                          | Wyświetla i zamyka menu projektora.                                                                                                                                         |
| 8 Przyciski strzałek                                                                                       | Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.                                                                                                                  |
| 9 Przycisk [Enter] [  ]  | Wprowadzanie bieżącego wyboru i przesunięcie do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora.                                                                   |
| 10 Przycisk [User]                                                                                         | Wykonuje ustawienia przypisane w ustawieniu <b>Przycisk użytkownika</b> menu <b>Ustawienia</b> projektora.                                                                  |
| 11 Przycisk [Color Mode]                                                                                   | Zmienia tryb koloru.                                                                                                                                                        |
| 12 Przycisk [Aspect]                                                                                       | Zmiana trybu kształtu obrazu.                                                                                                                                               |
| 13 Przyciski [E-Zoom] +/-                                                                                  | Zmiana wielkości wyświetlanego obrazu.                                                                                                                                      |
| 14 Przycisk [A/V Mute]                                                                                     | Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.                                                                                                                                  |
| 15 Przycisk [Split]                                                                                        | Wyświetla jednocześnie dwa obrazy z różnych źródeł, poprzez podział ekranu projekcji.                                                                                       |

| Nazwa                                                       | Funkcja                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 Przycisk [Home]                                          | Wyświetlanie i zamykanie ekranu głównego.                                                                                 |
| 17 Przycisk [Freeze]                                        | Wstrzymuje lub wznowia obrazy.                                                                                            |
| 18 Przyciski [Volume] do zwiększenia/zmniejszenia głośności | Umożliwia regulację głośności głośnika.                                                                                   |
| 19 Przycisk [Default]                                       | Przywracanie domyślnej wartości wybranego ustawienia.                                                                     |
| 20 Przycisk [Esc]                                           | Zatrzymuje bieżącą funkcję. Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.              |
| 21 Przycisk [ID]                                            | Przytrzymaj ten przycisk i naciskając przyciski numeryczne ustaw ID projektora, który chcesz obsługiwać za pomocą pilota. |
| 22 Przycisk [LAN]                                           | Przełączanie źródła obrazu między urządzeniami podłączonymi do sieci.                                                     |
| 23 Przycisk [USB]                                           | Przełączanie źródła obrazu pomiędzy portem USB Display i USB-A.                                                           |
| 24 Przycisk [Source Search]                                 | Służy do przełączania na kolejne źródło wejścia.                                                                          |
| 25 Miejsce emisji sygnałów na pilocie                       | Wysyła sygnały zdalnego sterowania.                                                                                       |

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnal" [str.112](#)
- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.66](#)
- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.63](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.59](#)
- "Używanie projektora w sieci" [str.86](#)

- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB"  
[str.27](#)
- "Ekran główny" [str.39](#)

# Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

## ► Tematy pokrewne


- "Ulokowanie projektora" [str.23](#)
- "Połączenia projektora" [str.26](#)
- "Instalacja baterii w pilocie" [str.34](#)
- "Obsługa pilotem" [str.35](#)
- "Otwieranie osłony obiektywu" [str.36](#)

W celu projekcji obrazu projektor można umieścić na prawie każdej płaskiej powierzchni.

Projektor można także powiesić pod sufitem, aby używać go w stałym miejscu. Przy montażu pod sufitem wymagane jest opcjonalne ramię do mocowania po sufitem.


Podczas wyboru miejsca ulokowania projektora należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Projektor należy umieścić na mocnej, równej powierzchni lub zainstalować go, używając dopasowanego wspornika lub ramienia montażowego.

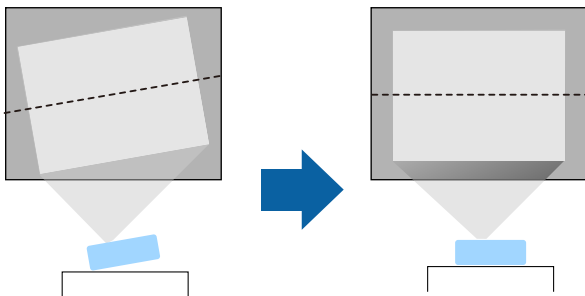

Jeśli nie można zainstalować projektora na wprost ekranu, należy wykonać korekcję zniekształceń geometrycznych za pomocą elementów sterowania projektora. Aby uzyskać najlepszej jakości obrazu, zalecamy wykonanie regulacji pozycji instalacji projektora, aby uzyskać prawidłowy rozmiar i kształt obrazu.

- Dookoła projektora i pod projektorem należy pozostawić dużo miejsca na wentylację i nie ustawiać na nim lub obok niego niczego, co mogłoby blokować wentylację.
- Umieścić projektor na wprost ekranu, nie pod kątem.

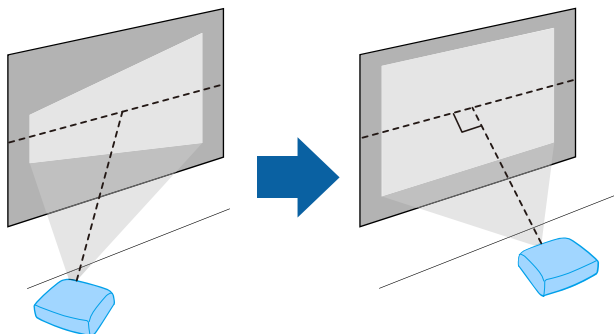

## Ostrzeżenie

- Przy podwieszeniu projektora pod sufitem należy najpierw zainstalować ramię do montażu sufitowego. Nieprawidłowa instalacja projektora może spowodować jego upadek i spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
- Przy montażu pod sufitem nie należy używać materiałów klejących do punktów montażowych, aby zapobiec odkręcaniu się śrub ani używać do projektora smarów, olejów albo podobnych substancji; obudowa projektora może popękać i spowodować jego odpadnięcie od ramienia do montażu sufitowego. Może to spowodować poważne obrażenia ciała u osób znajdujących się pod wspornikiem sufitowym i doprowadzić do uszkodzenia projektora.
- Niezainstalowanie wspornika sufitowego i projektora, może spowodować upadek projektora. Przymocuj uchwyt do wszystkich punktów montażowych uchwytu sufitowego projektora zgodnie z przewodnikiem użytkownika projektora. Należy także zabezpieczyć projektor i uchwyt linkami o wytrzymałości wystarczającej do utrzymania ich ciężaru. Należy pamiętać, aby używać uchwytu określonego przez firmę Epson, który jest zgodny z tym projektorem.
- Projektor nie należy instalować w miejscu narażonym na oddziaływanie wysokich stężeń poziomów zapylenia lub wilgotności albo w miejscach zadymionych lub zaporowanych. W przeciwnym razie, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Obudowa projektora może zostać także odkształcona lub uszkodzona, a to może spowodować wypadnięcie projektora ze wspornika montażowego.

### **Przykładowe środowiska, które mogą spowodować upadek projektora z powodu zniekształcenia obudowy projektora**

- Miejsca narażone na nadmierne zadymienie lub oleistych cząstek stałych, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca zawierające lotne rozpuszczalniki lub chemikalia, takie jak fabryki lub laboratoria
- Miejsca w których projektor może być narażony na oddziaływanie detergentów lub chemikaliów, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca w których często są używane olejki aromatyczne, takie jak pomieszczenia relaksacyjne
- W pobliżu urządzeń do obsługi imprez, wytwarzających nadmierne ilości dymu, oleistych cząstek stałych albo piany

## Ostrzeżenie

- Nie należy zakrywać wlotu lub wylotów powietrza na obudowie projektora. Ich zakrycie mogłoby spowodować wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, a w rezultacie pożar.
- Projektor nie należy używać lub przechowywać w miejscach, gdzie będzie narażony na oddziaływanie kurzu lub brudu. W przeciwnym razie, może pogorszyć się jakość wyświetlanego obrazu lub może wystąpić zatkanie filtra powietrza, powodując awarię lub pożar.
- Nie należy montować projektora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, które nie wytrzyma podanego obciążenia. W przeciwnym razie projektor może spaść lub przewrócić się doprowadzając do wypadku i obrażeń ciała.
- W przypadku montażu na wysokości należy przedsięwziąć środki zapobiegające spadnięciu projektora, używając przewodów zabezpieczających urządzenie w przypadku nagłych wydarzeń takich jak trzęsienie ziemi. Nieprawidłowo zamontowany projektor może spaść doprowadzając do wypadku i obrażeń ciała.
- Nie należy instalować w miejscach, gdzie może wystąpić uszkodzenia z powodu oddziaływania soli lub w miejscach narażonych na powodujący korozję gaz, takich jak opary siarki z gorących źródeł. W przeciwnym razie, korozja może spowodować upadek projektora. Może to także spowodować awarię projektora.

## **Uwaga**

- Nie należy używać projektora po jego obróceniu na bok. Może to spowodować jego awarię.
- Jeśli projektor jest używany na wysokości powyżej 1500 m, należy ustawić **Tryb dużej wysokości** na **Włączone** w menu projektora, aby zapewnić prawidłową regulację temperatury wewnętrznej projektora.  
 **Zaawansow. > Działanie > Tryb dużej wysokości**
- Nie należy używać projektora w pomieszczeniach zapyłonych bądź o wysokiej wilgotności ani w pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia bądź tytoniu.

## **» Tematy pokrewne**

- "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" [str.25](#)
- "Odległość od ekranu" [str.25](#)




- "Kształt obrazu" [str.47](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)


## Konfiguracja projektora i opcje instalacji

Projektor można skonfigurować lub zainstalować w następujący sposób:

Przód/Tył

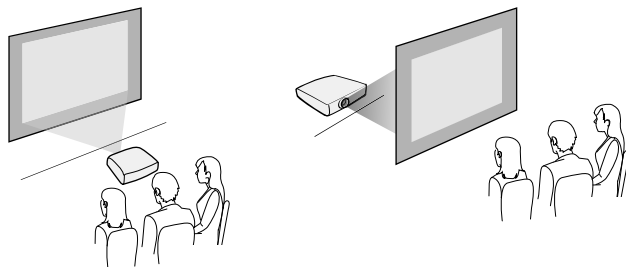

Przód sufit/Tył sufit

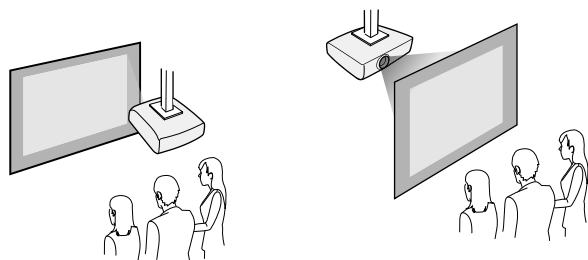

Upewnij się, że wybrana została prawidłowa opcja **Projekcja** w menu **Zaawansow.**, zgodnie z zastosowanym sposobem instalacji.

### » Tematy pokrewne

- "Tryby projekcji" [str.43](#)


## Odległość od ekranu

Odległość projektora od ekranu determinuje przybliżony rozmiar obrazu. Rozmiar obrazu powiększa się, im dalej od ekranu znajduje się projektor, ale zależy to od współczynnika powiększenia, współczynnika kształtu i innych ustawień.

Sprawdź Dodatek, aby określić przybliżoną odległość projektora od ekranu, w oparciu o rozmiar obrazu projekcji.



Po korekcji geometrii obrazu obraz jest trochę mniejszy.

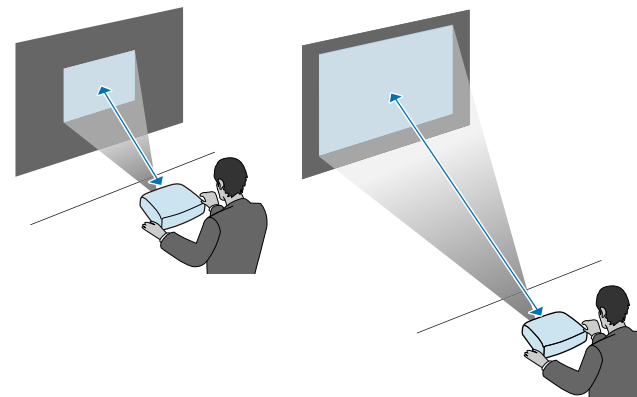

### » Tematy pokrewne

- "Rozmiar ekranu i odległość projekcji" [str.165](#)

Sprawdź te części w celu uzyskania informacji o łączeniu projektora z różnymi źródłami projekcji.

## Uwaga

Sprawdź kształt i kierunek złączy wszystkich kabli, które mają zostać podłączone. Jeśli wtyczka nie pasuje, nie należy jej wpychać do gniazda na siłę. Może to spowodować uszkodzenie albo awarię urządzenia lub projektora.



Zapoznaj się z dokumentem *Przewodnik szybkiego startu* w celu uzyskania listy kabli dostarczanych wraz z projektorem. W razie potrzeby dokonaj zakupu opcjonalnych lub dostępnych w handlu kabli.

## ► Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera" [str.26](#)
- "Podłączenie do źródeł wideo" [str.28](#)
- "Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB" [str.30](#)
- "Podłączenie kamery do dokumentów" [str.31](#)
- "Podłączenie do urządzeń zewnętrznych" [str.31](#)

## Podłączenie do komputera

Wykonaj instrukcje podane w tych częściach w celu podłączenia komputera do projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo VGA i audio" [str.26](#)
- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" [str.27](#)
- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI" [str.28](#)

## Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo VGA i audio


Projektor można podłączyć do komputera z użyciem kabla VGA komputera.

Dźwięk można odtwarzać przez głośniki projektora, po podłączeniu za pomocą dostępnego w handlu kabla stereo audio mini-jack 3,5 mm.



- Aby podłączyć komputer, który nie jest wyposażony w gniazdo wideo VGA, należy zastosować adapter, który umożliwi podłączenie do gniazda wideo VGA projektora.
- W menu **Zaawansow.** projektora, można również ustawić gniazdo używane dla wyjścia audio.
  - **Zaawansow. > Ustawienia A/V > Ustawienia audio > Wyjście audio**
- Należy się upewnić, że kabel audio ma etykietę "Brak oporności".


- 1** Podłącz kabel VGA komputera do gniazda monitora w komputerze.
- 2** Podłącz drugi koniec do gniazda Computer projektora.

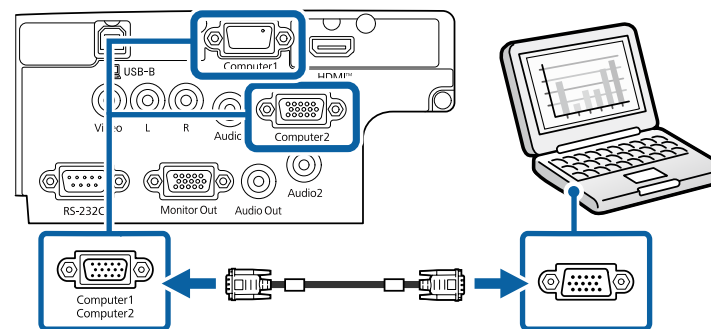

- 3** Dokręć śruby złącza VGA.

**4** Podłącz kabel audio do złącza słuchawek laptopa albo do gniazda wyjścia audio komputera stacjonarnego.

**5** Podłącz drugi koniec do gniazda Audio, odpowiadającego używanemu gniazdu Computer.

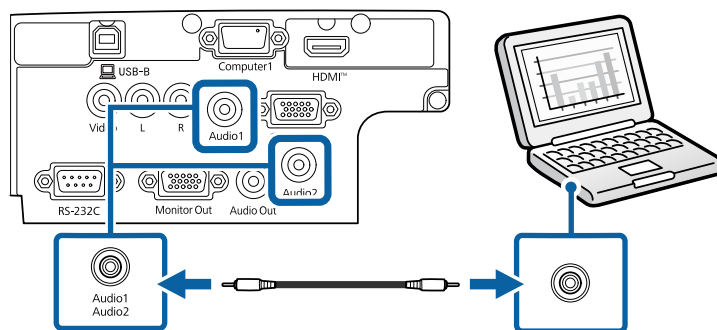

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)


## Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB

Jeśli komputer spełnia wymagania systemowe, sygnał wideo i audio do projektora można przekazywać przez gniazdo USB komputera. Ta funkcja jest określana jako USB Display. Podłącz projektor do komputera przy użyciu kabla USB.



W przypadku użycia huba USB, połączenie może nie działać prawidłowo. Podłącz kabel USB bezpośrednio do projektora.

**1** Podłącz kabel do gniazda USB-B projektora.

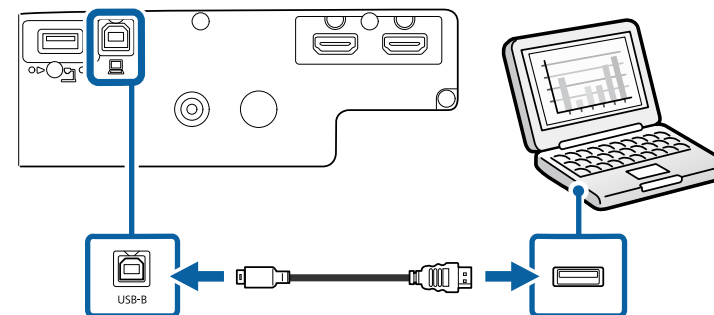

**2** Podłącz drugi koniec do wolnego gniazda USB komputera.

**3** Włącz projektor i komputer.

**4** W celu instalacji oprogramowania Epson USB Display, należy wykonać jedną z następujących czynności:



To oprogramowanie należy zainstalować jedynie przy pierwszym podłączeniu projektora do komputera.

- Windows: Wybierz **Run EMP\_UDSE.EXE** w wyświetlonym oknie dialogowym, aby zainstalować oprogramowanie Epson USB Display.
- Mac: Na ekranie wyświetlony zostanie folder konfiguracji Epson USB Display. Wybierz **USB Display Installer** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania Epson USB Display. Jeśli folder USB Display **Setup** nie zostanie wyświetlony automatycznie, kliknij dwukrotnie **EPSON\_PJ\_UD > USB Display Installer**.

**5** Wykonaj wszystkie instrukcje ekranowe.

Dopóki wykonywana jest projekcja obrazów, nie należy odłączać kabla USB lub wyłączać projektora.

Projektor wyświetla obraz z pulpitu komputera i wyprowadza dźwięk, jeśli prezentacja zawiera audio.



- Jeśli projektor nie wyświetla żadnych obrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Windows: Kliknij **Wszystkie programy > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
  - Mac: Dwukrotnie kliknij ikonę **USB Display** w folderze **Application**.
- Po zakończeniu projekcji wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Windows: Odłącz kabel USB. Nie jest konieczne korzystanie z funkcji **Bezpieczne usuwanie sprzętu**.
  - Mac: Wybierz **Odłącz** w menu ikon **USB Display** na pasku menu lub **Dock**, a następnie odłącz kabel USB.

## » Tematy pokrewne

- "Wymagania systemu USB Display" [str.180](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)


## Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI

Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo HDMI, możesz podłączyć go do projektora przy użyciu kabla HDMI i wysyłać dźwięk z komputera wraz z wyświetlanym obrazem.



Aby podłączyć komputer Mac, który nie jest wyposażony w złącze HDMI, należy zakupić adapter umożliwiający podłączenie do złącza HDMI projektora. Skontaktuj się z firmą Apple w celu uzyskania listy zgodnych, opcjonalnych adapterów. Starsze komputery Mac (z roku 2009 i wcześniejsze), mogą nie obsługiwać dźwięku przez gniazdo HDMI.

## 2 Podłącz drugi koniec do złącza HDMI w projektorze.

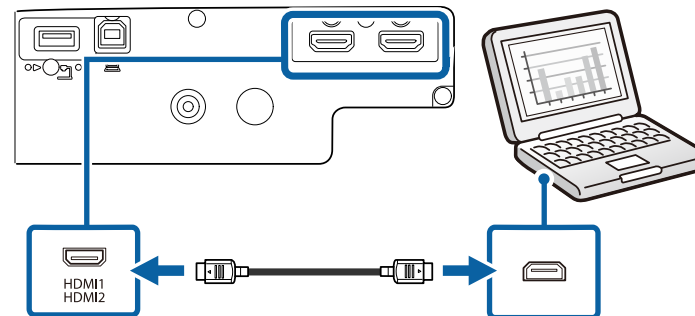

W przypadku problemów ze słyszalnością dźwięku przez połączenie HDMI, podłącz jeden koniec dostępnego w handlu kabla stereo audio 3,5 mm ze złączem typu mini-jack, do gniazda Audio projektora, a drugi koniec do gniazda wyjścia audio komputera. Wybierz gniazdo wejścia audio, do którego ma być podłączony komputer w menu **Zaawansow.** projektora.

**Zaawansow. > Ustawienia A/V > Ustawienia audio > Wyjście audio HDMI1**

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączenie do źródeł wideo

Wykonaj instrukcje opisane podane w tych częściach w celu podłączenia do projektora urządzeń wideo.

## 1 Podłącz kabel HDMI komputera do gniazda wyjścia HDMI komputera.



- Jeśli gniazdo podłączanego urządzenia ma nietypowy kształt, aby podłączyć je do projektora, należy użyć dostarczonego z urządzeniem kabla lub kabla opcjonalnego.
- Rodzaj kabla zależy od sygnału wyjściowego podłączonego sprzętu wideo.
- Niektóre rodzaje sprzętu wideo pozwalają na wysyłanie różnych sygnałów. Aby się dowiedzieć, jaki rodzaj sygnałów może wysłać urządzenie wideo, należy sprawdzić dołączoną do niego dokumentację.

## » Tematy pokrewne

- "Podłączanie do źródła wideo HDMI" [str.29](#)
- "Podłączenie do źródła Composite Video" [str.29](#)

## Podłączanie do źródła wideo HDMI


Jeśli źródło wideo jest wyposażone w złącze HDMI, można je podłączyć do projektora przy użyciu kabla HDMI i wysyłać dźwięk źródła obrazu wraz z wyświetlanym obrazem.

### Uwaga

Nie należy włączać źródła wideo, przed podłączeniem do projektora. Może to spowodować uszkodzenie projektora.

**1** Podłącz kabel HDMI komputera do gniazda wyjścia HDMI źródła wideo.

**2** Podłącz drugi koniec do złącza HDMI w projektorze.

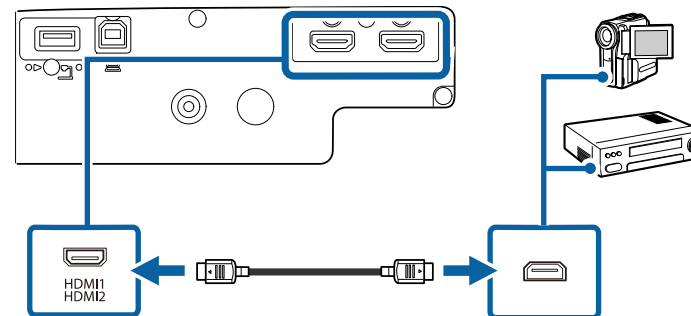

W przypadku problemów ze słyszalnością dźwięku przez połączenie HDMI podłącz jeden koniec dostępnego w handlu kabla stereofonicznego audio mini-jack 3,5 mm do gniazda Audio w projektorze, a drugi koniec do gniazda wyjścia audio źródła wideo. Wybierz gniazdo wejścia audio, do którego ma być podłączony komputer w menu **Zaawansow.** projektora. (Dostępny wyłącznie dla modeli z gniazdem Audio.)

**Zaawansow. > Ustawienia A/V > Ustawienia audio > Wyjście audio HDMI**

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączenie do źródła Composite Video

Jeśli źródło wideo jest wyposażone w gniazdo composite wideo, można je podłączyć do projektora przy użyciu kabla wideo RCA lub kabla A/V.


Dźwięk można odtwarzać przez głośniki projektora po podłączeniu za pomocą dostępnego w handlu kabla audio RCA.



Należy się upewnić, że kabel audio ma etykietę "Brak oporności".


**1** Podłącz kabel z żółtym złączem do żółtego gniazda wyjścia wideo źródła wideo.

**2** Podłącz drugi koniec do gniazda Video projektora.

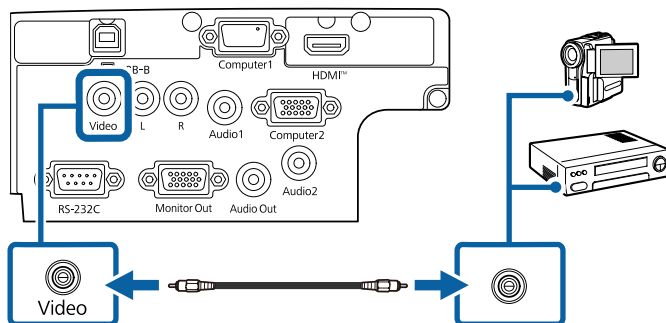

**3** Podłącz kabel audio do gniazd wyjścia audio źródła wideo.

**4** Podłącz drugi koniec do gniazd L-Audio-R w projektorze.

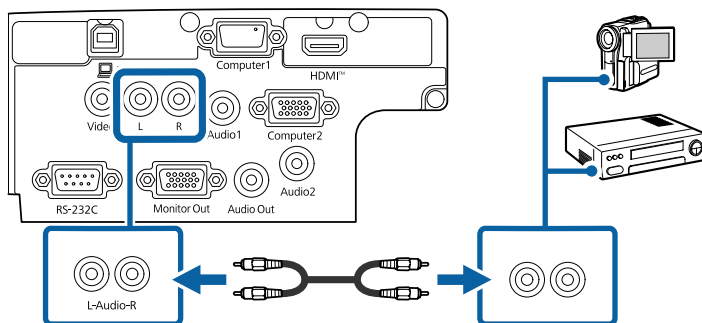

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB

Wykonaj instrukcje podane w tych częściach w celu podłączenia do projektora zewnętrznych urządzeń USB.

### » Tematy pokrewne

- "Projekcja z urządzenia USB" [str.30](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.31](#)
- "Odłączenie urządzenia USB" [str.31](#)

## Projekcja z urządzenia USB

Obrazy i inne treści można wyświetlać bez używania komputera lub urządzenia wideo po podłączeniu do projektora dowolnych z wymienionych urządzeń:

- Napęd flash USB
- Aparat cyfrowy lub smartfon
- Dysk twardy USB



- Aparaty cyfrowe lub smartfony muszą być urządzeniami podłączanymi przez USB, a nie urządzeniami zgodnymi z TWAIN i muszą być zgodne z klasą urządzeń pamięci masowej USB.
- Dyski twarde USB muszą spełniać następujące wymagania:
  - Zgodność z klasą urządzeń pamięci masowej USB (nie wszystkie urządzenia klasy pamięci masowej USB są obsługiwane)
  - Sformatowane w FAT16/32
  - Zasilanie z własnych zasilaczy prądu zmiennego (nie zaleca się używania dysków twardych zasilanych z magistrali)
  - Należy unikać używania dysków twardych z wieloma partycjami

Można wyświetlać pokazy slajdów z obrazów na podłączonym urządzeniu USB.


## » Tematy pokrewne

- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.66](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączenie do urządzenia USB

Możesz podłączyć urządzenie USB do gniazda USB-A w projektorze i używać go do projekcji obrazów i innych treści.

- 1** Jeśli urządzenie USB ma osobny zasilacz, podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego.
- 2** Podłącz kabel USB lub napęd Flash USB do gniazda USB-A zgodnie z ilustracją.

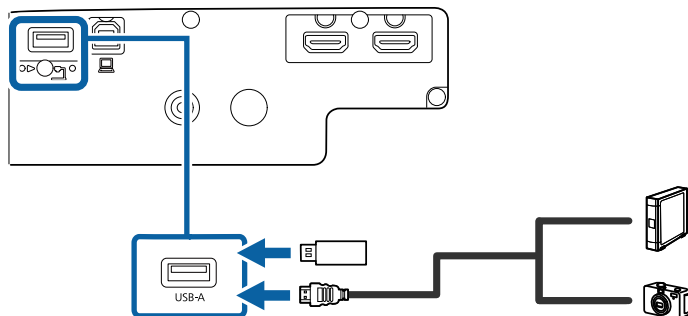

### Uwaga

- Użyj dostarczonego kabla USB lub kabla określonego dla urządzenia.
- Nie należy podłączać koncentratora USB ani kabla USB o długości powyżej 3 metrów, w przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.

- 3** W razie potrzeby podłącz do urządzenia drugi koniec.

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Odłączenie urządzenia USB

Po zakończeniu prezentacji z podłączonego urządzenia USB, odłącz urządzenie od projektora.

- 1** Wyłącz i jeśli to konieczne odłącz urządzenie.
- 2** Odłącz urządzenie USB od projektora.

## Podłączenie kamery do dokumentów

Do projektora można podłączyć kamerę do dokumentów w celu projekcji obrazów oglądanych przez kamerę.

Metoda podłączenia zależy od modelu kamery do dokumentów Epson. Sprawdź szczegółowe informacje w podręczniku kamery do dokumentów.

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączenie do urządzeń zewnętrznych

Wykonaj instrukcje opisane w podanych poniżej rozdziałach w celu podłączenia zewnętrznych urządzeń do projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Podłączanie do monitora VGA" [str.32](#)
- "Podłączanie głośników zewnętrznych" [str.32](#)
- "Podłączanie do odtwarzacza strumieni multimedialnych" [str.33](#)



## Podłączanie do monitora VGA

Jeżeli projektor został podłączony do komputera przy użyciu gniazda Computer, do projektora można również podłączyć monitor zewnętrzny. To umożliwi oglądanie prezentacji na monitorze zewnętrznym, nawet wtedy, gdy wyświetlany obraz jest niewidoczny.




- Jeżeli chcesz przekazywać obrazy do monitora zewnętrznego, gdy projektor jest wyłączony, wybierz **Zawsze** jako ustawienie **Wyjście A/V** w menu **Zaawansow.** w projektorze.
- **Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjście A/V**
- Monitory, w których stosowana jest częstotliwość odświeżania o wartości poniżej 60 Hz mogą nie być w stanie wyświetlać obrazu w prawidłowy sposób.

- 1 Upewnij się, że komputer jest podłączony do gniazda Computer projektora.



- Jeżeli są dostępne dwa gniazda, upewnij się, że używane jest gniazdo Computer1.
- Na monitorze zewnętrznym mogą być wyświetlane tylko analogowe sygnały RGB z gniazda Computer1. Nie można wprowadzać sygnałów wejściowych z innych gniazd.

- 2 Podłącz kabel monitora zewnętrznego do gniazda projektora Monitor Out.

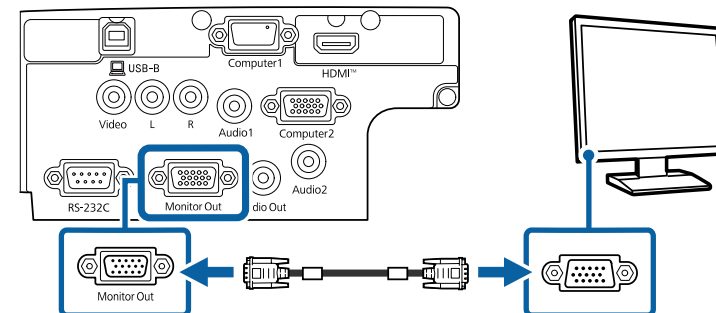

### » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Podłączanie głośników zewnętrznych

Aby wzmocnić dźwięk z prezentacji, możesz podłączyć projektor do samodzielnie zasilanych głośników zewnętrznych. Możesz kontrolować poziom głośności przy użyciu pilota projektora.




- Aby przekazywać dźwięk do głośników zewnętrznych, gdy projektor jest wyłączony, wybierz **Zawsze** jako ustawienie **Wyjście A/V** w menu **Zaawansow.** w projektorze.
- **Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjście A/V**
- Możesz również podłączyć projektor do wzmacniacza z głośnikami.
- Wbudowany system głośników w projektorze jest wyłączony w przypadku podłączenia głośników zewnętrznych.

- 1 Upewnij się, że komputer lub źródło wideo jest podłączone do projektora za pomocą kabli audio i wideo, jeżeli jest to konieczne.



- 2** Znajdź odpowiedni kabel do podłączenia głośników zewnętrznych, np. kabel stereofoniczny mini-jack-to-pin-jack, bądź kabel innego rodzaju lub adapter.
- 3** W razie potrzeby podłącz jeden koniec kabla do głośników zewnętrznych.
- 4** Podłącz koniec kabla stereofonicznego z wtyczką mini-jack do gniazda Audio Out projektora.

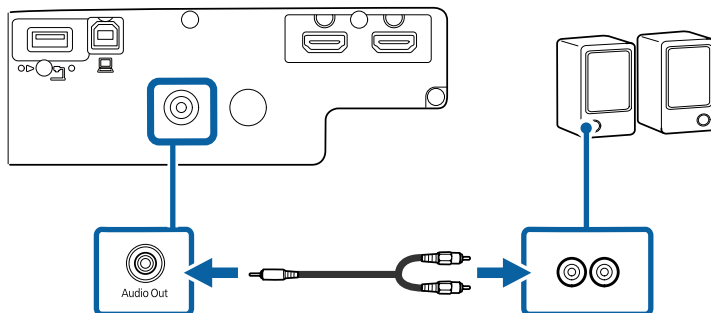

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)


## Podłączanie do odtwarzacza strumieni multimedialnych

Używany odtwarzacz strumieni multimedialnych można podłączyć do gniazda HDMI projektora. Po podłączeniu kabla zasilającego USB, odtwarzacz strumieni multimedialnych można zasiląć z projektora.




Sposób połączenia i środowisko operacyjne odtwarzacza strumieni multimedialnych różnią się w zależności od używanego modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z odtwarzaczem strumieni multimedialnych; w przeciwnym razie może on nie działać prawidłowo.

- 1** Podłącz używany odtwarzacz strumieni multimedialnych do gniazda HDMI.

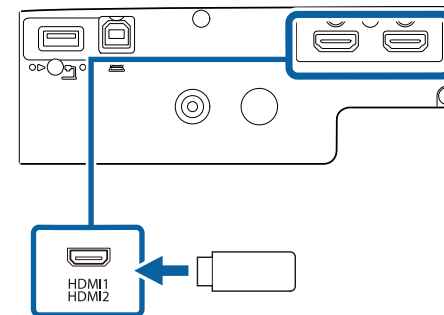

- 2** Podłącz kabel USB zasilania do gniazda USB-A projektora.
- 3** Podłącz drugi koniec do odtwarzacza strumieni multimedialnych.

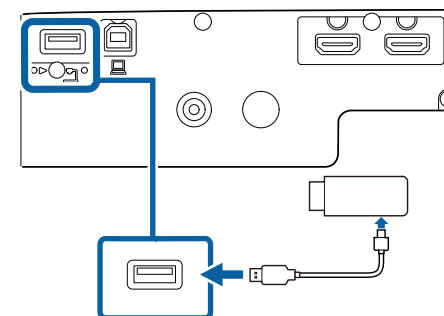


Pilot wykorzystuje dwie baterie AA dostarczone z projektorem.

## Uwaga

Przed wymianą baterii należy przeczytać *Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa*.

- 1 Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z ilustracją.

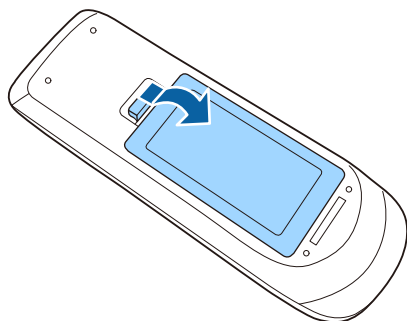


- 2 Jeśli to potrzebne, wyjmij stare baterie.



Usuń zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.


- 3 Włóż baterie, układając bieguny + i - jak na ilustracji.

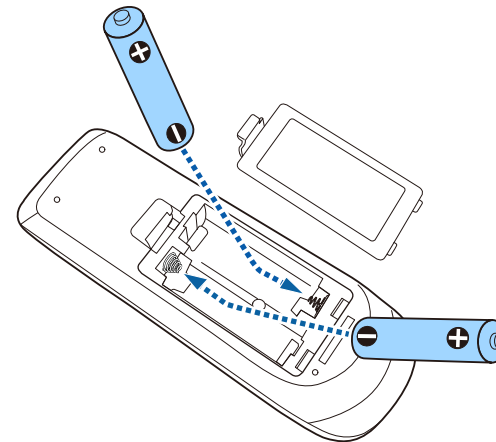

## ⚠ Ostrzeżenie

Sprawdź pozycje znaków (+) i (-) wewnątrz uchwytu baterii, aby upewnić się co do prawidłowego włożenia baterii. Jeśli baterie nie są używane prawidłowo, mogą one wybuchnąć lub wycieknąć, doprowadzając w ten sposób do pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.


- 4 Ponownie zamocuj pokrywę baterii i dociśnij ją aż nastąpi jej zatrzaśnięcie we właściwym miejscu.

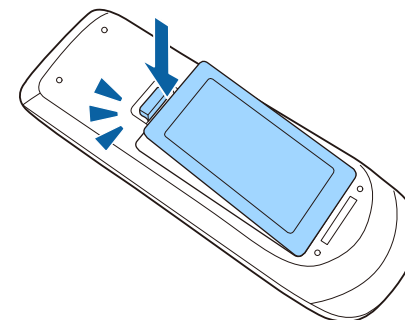


Pilot umożliwia sterowanie projektorem z prawie każdego miejsca w pomieszczeniu.

Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika projektora w podanym tu zakresie odległości i kątów.

**EB-FH08/EB-W55/EB-EA55/EB-X52**

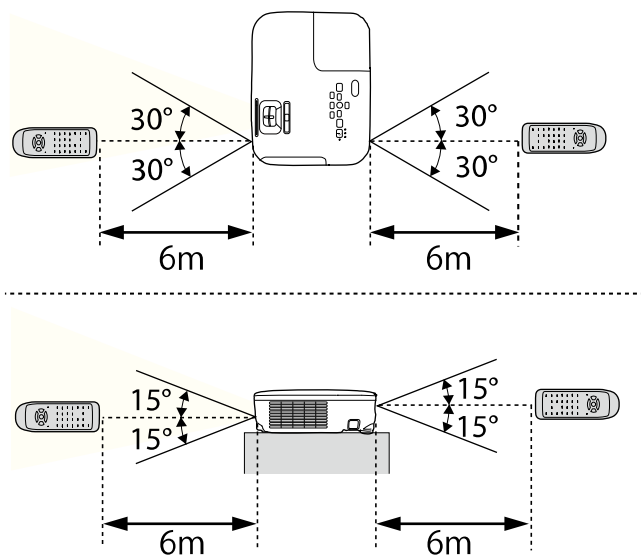


**EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12**

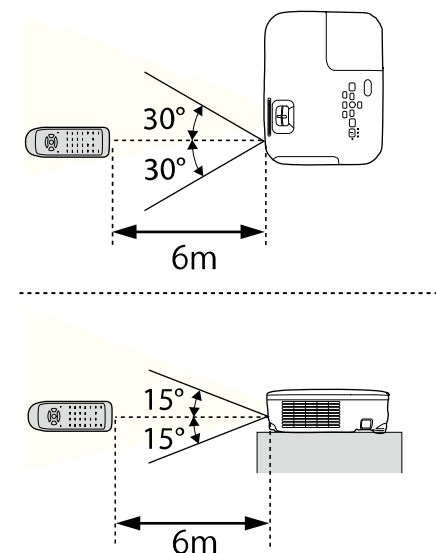

Należy unikać używania pilota w miejscach z jasnym światłem jarzeniowym lub bezpośrednim światłem słonecznym, w przeciwnym razie projektor może nie reagować na polecenia. Jeśli pilot nie będzie długo używany, należy wyjąć baterie.

- 1** Aby otworzyć osłonę obiektywu, przesunąć dźwignię przesuwu Wycisz A/V aż do kliknięcia.

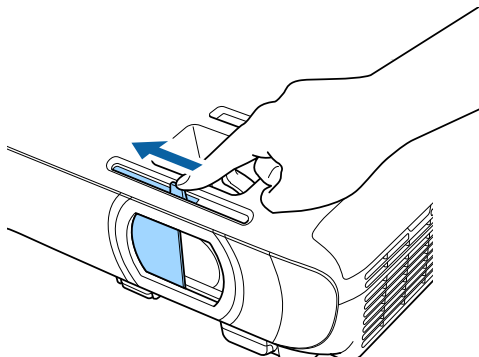

- 2** Aby założyć osłonę lub tymczasowo wyłączyć obraz i dźwięk projekcji, zamknij osłonę obiektywu.



Zasilanie projektora zostanie wyłączone automatycznie 30 minut po włączeniu funkcji Wycisz A/V. Tę funkcję można wyłączyć.

☛ **ECO > Zegar osł. obiektywu**

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

# Używanie podstawowych funkcji projektora


Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkcji projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Włączanie projektora" [str.38](#)
- "Wyłączanie projektora" [str.41](#)
- "Wybór języka dla menu projektora" [str.42](#)
- "Tryby projekcji" [str.43](#)
- "Wyświetlanie wzorca testowego" [str.45](#)
- "Regulacja wysokości obrazu" [str.46](#)
- "Kształt obrazu" [str.47](#)
- "Zmiana rozmiaru obrazu pokrętką powiększenia" [str.52](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu z użyciem pokrętła ostrości" [str.53](#)
- "Wybór źródła obrazu" [str.54](#)
- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.59](#)
- "Regulacja głośności przyciskami głośności" [str.61](#)

Włącz komputer lub urządzenie wideo, które ma być używane po włączeniu projektora.

- 1** Podłącz przewód zasilający do gniazda wejścia zasilania projektora i podłącz go do gniazda zasilania prądem elektrycznym.

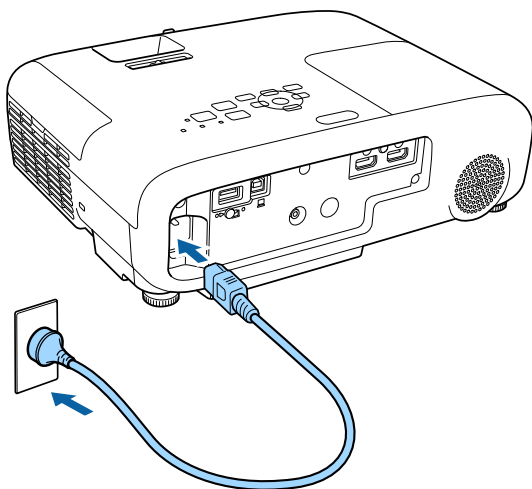


Wskaźnik zasilania projektora zmienia kolor na niebieski. Oznacza to, że projektor jest zasilany, ale jeszcze nie włączony (w trybie gotowości).

- 2** Naciśnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie w celu włączenia projektora.

Projektor wygeneruje sygnały dźwiękowe, a wskaźnik stanu będzie migać niebieskim światłem, wskazując rozgrzewanie projektora. Po rozgrzaniu projektora wskaźnik stanu przestanie migać i zacznie świecić stałym niebieskim światłem.

- 3** Otwórz osłonę obiektywu projektora.

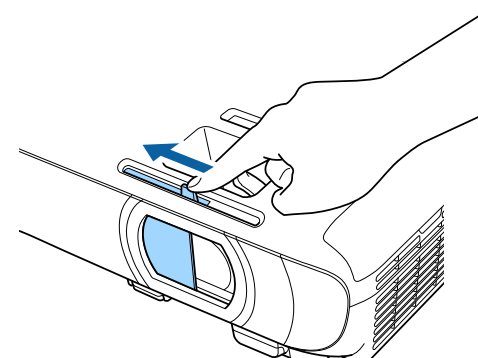

Jeśli obraz projekcji nie jest widoczny, należy wypróbować następujące środki.

- Sprawdź, czy osłona obiektywu jest całkowicie otwarta.
- Włącz komputer lub urządzenie wideo.
- W przypadku laptopa przekieruj obraz na monitor zewnętrzny.
- Włóż DVD lub inny nośnik wideo i naciśnij odtwarzanie (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk [Source Search] w panelu sterowania lub na pilocie, aby wykryć źródło.
- Naciśnij przycisk na pilocie dla wymaganego źródła wideo.
- Jeśli wyświetlany jest ekran główny, wybierz źródło do wyświetlenia.

## Ostrzeżenie

- Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw projektora przy włączonej lampie. Może to spowodować uszkodzenie oczu i jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie zagląda w obiektyw.
- Podczas projekcji nie należy blokować światła z projektora książką lub innymi przedmiotami. Jeśli światło z projektora będzie blokowane, miejsce na które pada światło silnie się rozgrzeje, co może doprowadzić do stopienia, poparzenia lub do zapalenia. Z powodu odbijanego światła, także obiektyw może silnie się rozgrzać i może to doprowadzić do awarii projektora. Aby zatrzymać projekcję, użyj funkcji Wycisz A/V lub wyłącz projektor.
- Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa rtęciowa o wysokim ciśnieniu wewnętrznym. Narażenie lampy na wibracje lub wstrząsy albo zbyt długie jej używanie, może spowodować pęknięcie lampy lub nie włączanie się lampy. Jeśli lampa eksploduje, mogą wydostać się gazy i rozbite na małe fragmenty szkło może spowodować obrażenia. Należy przestrzegać podanych poniżej instrukcji.
  - Nie należy demontować lub modyfikować lampy, ani narażać jej na jakiegokolwiek uderzenia.
  - Nie należy przybliżać twarzy do projektora, gdy jest on używany.
  - Szczególną ostrożność należy zachować przy instalacji projektora pod sufitem, ponieważ podczas zdejmowania osłony lampy, mogą wypaść małe kawałki szkła. Podczas czyszczenia projektora lub wymiany lampy, należy bardzo uważać, aby takie kawałki nie dostały się do oczu lub ust.Jeśli lampa się stłucze, należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie gdzie się znajduje i skontaktować się z lekarzem, jeśli jakiegokolwiek fragmenty stłuczonego dostaną się z powietrzem do płuc lub dostaną się do oczu albo ust.



- Po ustawieniu **Włącz zasilanie** na **Włączone** w menu projektora **Zaawansow.**, projektor włączy się natychmiast po podłączeniu. Należy pamiętać, że projektor także włączy się automatycznie w takich sytuacjach, jak przywracanie działania po zaniku zasilania.
  - ☛ **Zaawansow. > Działanie > Włącz zasilanie**
- Po wybraniu określonego portu, zgodnie z ustawieniem **Autom. wł. zasilania** w menu **Zaawansow.** projektora, projektor włączy się po wykryciu sygnału lub podłączenia kabla do tego portu.
  - ☛ **Zaawansow. > Działanie > Autom. wł. zasilania**


## » Tematy pokrewne

- "Ekran główny" [str.39](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Ekran główny

Funkcja Ekran główny umożliwia łatwy wybór źródła obrazu i dostęp do przydatnych funkcji. Ekran główny można wyświetlić naciskając przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie. Ekran główny jest także wyświetlany po włączeniu projektora i przy braku wejścia sygnału.

Naciśnij przyciski strzałki w panelu sterowania lub na pilocie, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij [Enter].

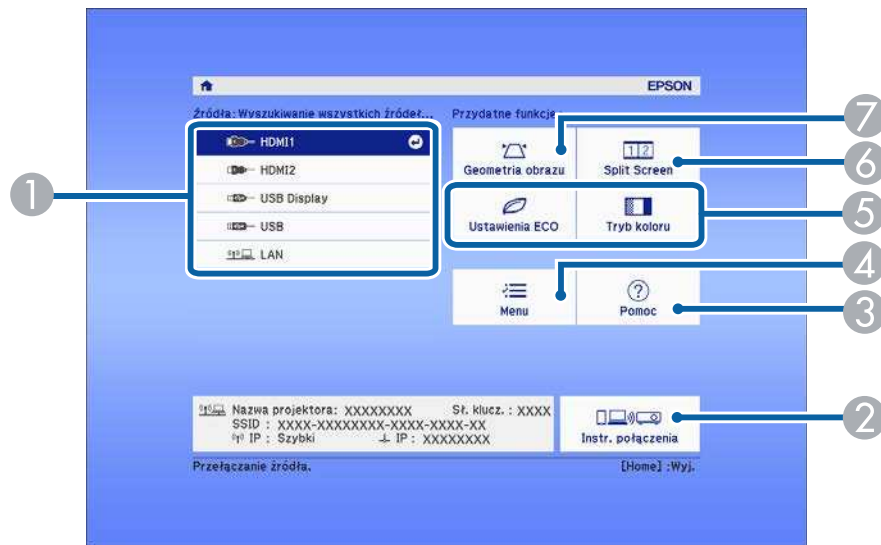

- "Używanie menu projektora" [str.108](#)
- "Korzystanie z ekranów pomocy projektora" [str.151](#)
- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.63](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

- 1 Wybierz źródło danych do wyświetlania.
- 2 Wyświetlanie dokumentu Instr. połączenia. Metodę połączenia z siecią bezprzewodową, można wybrać zależnie od używanych urządzeń, takich jak smartfony lub komputery.
- 3 Wyświetlanie ekranu Pomoc.
- 4 Wyświetlanie menu projektora.
- 5 Wykonanie opcji menu przypisanych do ustawienia **Ekran główny** w menu **Zaawansow.** projektora.
- 6 Wyświetla jednocześnie dwa obrazy z różnych źródeł, poprzez podział ekranu projekcji.
- 7 Poprawianie kształtu obrazu, który wygląda jak nierówny prostokąt.



Ekran główny znika po 10 minutach braku aktywności.

## ► Tematy pokrewne

- "Kształt obrazu" [str.47](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)



Wyłączanie projektora po użyciu.



- Wyłącz ten produkt, gdy nie jest używany, aby wydłużyć żywotność projektora. Żywotność lampy zależy od wybranego trybu, warunków otoczenia i sposobu użycia. Z czasem zmniejsza się jasność.
- Ze względu na obsługę przez projektor funkcji bezpośredniego wyłączania, można go wyłączać przy użyciu wyłącznika.

- 1** Naciśnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie.  
Na ekranie projektora wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wyłączenia.

Wyłączyć projektor?

Tak : Wciśnij przycisk   
Nie : Wciśnij inny przycisk

- 2** Ponownie naciśnij przycisk zasilania. (Aby pozostawić projektor włączony, wciśnij inny przycisk.)  
Znika obraz projektora, projektor generuje dwa razy sygnał dźwiękowy i wyłączany jest wskaźnik stanu.



Dzięki technologii Instant Off Epson nie ma okresu schładzania, dlatego projektor można natychmiast spakować do transportu.

- 3** Przed transportem projektora lub przekazaniem go do przechowywania należy się upewnić, że wskaźnik zasilania świeci światłem niebieskim (ale nie miga) i wskaźnik stanu jest wyłączony, a następnie należy odłączyć przewód zasilający.

- 4** Zamknij osłonę obiektywu projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Aby przeglądać menu projektora i komunikaty w innym języku, można zmienić ustawienie **Język**.

- 1** Włącz projektor.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
- 3** Wybierz menu **Zaawansow.** i naciśnij [Enter].



- 4** Wybierz ustawienie **Język** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz wymagany język i naciśnij [Enter].
- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

W zależności od ustawienia projektora, do prawidłowego wyświetlania obrazów może być potrzebna zmiana trybu projekcji.

- **Przód** umożliwia wyświetlanie ze stołu przodem do ekranu.
- **Przód/Sufit** odwraca obraz górną w dół w celu odwróconej projekcji spod sufitu lub przy montażu na ścianie.
- **Tył** odwraca obraz w poziomie w celu projekcji zza półprzezroczystego ekranu.
- **Tył/Sufit** odwraca obraz górną do dół i w poziomie w celu wyświetlenia spod sufitu lub przy montażu na ścianie oraz spoza półprzezroczystego ekranu.


## ► Tematy pokrewne

- "Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota" [str.43](#)
- "Zmiana trybu projekcji z użyciem menu" [str.43](#)
- "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" [str.25](#)

## Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota

Tryb projekcji można zmienić, aby odwrócić obraz górną do dołu.

- 1 Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mute] na pilocie.

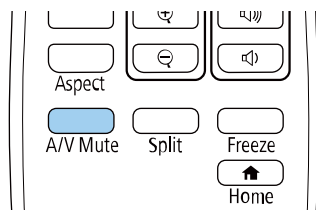

Obraz zniknie na krótko i pojawi się odwrócony górną do dołu.

- 3 Aby powrócić do oryginalnego trybu projekcji, ponownie przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mute].

## Zmiana trybu projekcji z użyciem menu


Tryb projekcji można zmienić na obraz odwrócony górną do dołu i/lub lewą do prawej, z użyciem menu projektora.

- 1 Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
- 3 Wybierz menu **Zaawansow.** i naciśnij [Enter].



**4** Wybierz ustawienie **Projekcja** i naciśnij [Enter].

**5** Wybierz tryb projekcji i naciśnij [Enter].

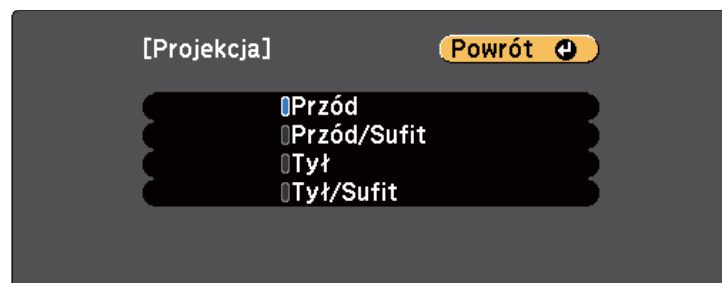


**6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Wzorzec testowy można wyświetlić w celu regulacji wyświetlanego obrazu, bez podłączania komputera lub urządzenia wideo.



Aby skonfigurować elementy menu, których nie można ustawić podczas wyświetlania wzorca testowego, albo dostroić parametry wyświetlanego obrazu, należy wyświetlić obraz z podłączonego urządzenia.

- 1** Włącz projektor.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
- 3** Wybierz menu **Ustawienia** i naciśnij [Enter].

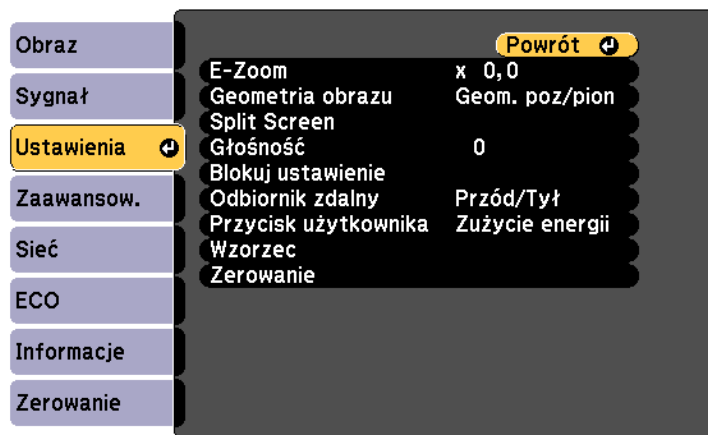


- 4** Wybierz **Wzorzec** > **Wzorzec testowy** i naciśnij [Enter].  
Wyświetlany jest wzorzec testowy.
- 5** Wyreguluj obraz zgodnie z potrzebami.
- 6** Aby usunąć wzorzec testowy, naciśnij klawisz [Esc].

Podczas projekcji ze stołu lub z innej płaskiej powierzchni oraz gdy obraz jest za wysoko lub za nisko, wysokość obrazu można wyregulować regulowaną nóżką projektora.

Im większy kąt pochylenia, tym trudniej ustawić ostrość. Projektor należy tak usytuować, aby wymagał jedynie pochylenia pod niewielkim kątem.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** W celu regulacji przedniej nóżki pociągnij do góry dźwignię zwalniania nóżki i unieś przód projektora.

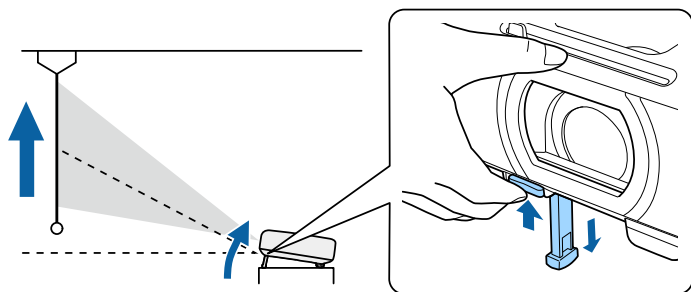


Nóżka zostanie wysunięta z projektora.

Pozycję można wyregulować pod kątem do około 12 stopni.

- 3** Zwolnij dźwignię w celu zablokowania nóżki.

- 4** Jeśli obraz jest nachylony, obróć tylne nóżki w celu regulacji ich wysokości.

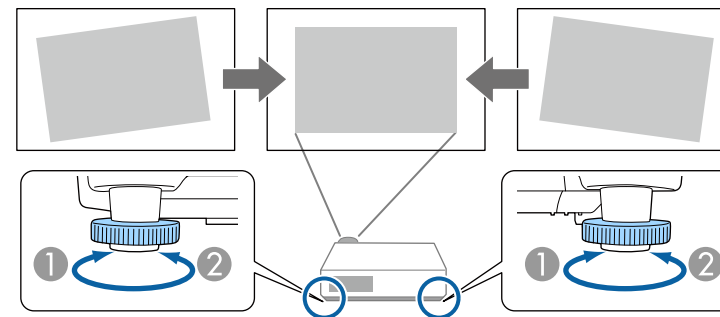

- 1** Wsuń tylną nóżkę
- 2** Wsuń tylną nóżkę

Jeśli obraz projekcji to nierówny prostokąt, należy wyregulować kształt obrazu.

## ► Tematy pokrewne

- "Kształt obrazu" [str.47](#)

Równy, prostokątny obraz można wyświetlić przez umieszczenie projektora na wprost środka ekranu i jego wypoziomowanie. Po umieszczeniu projektora pod kątem do ekranu lub nachyleniu w górę albo w dół lub przesunięciu w bok, może być konieczna korekcja kształtu obrazu.

Po korekcji obraz będzie trochę mniejszy.

Aby uzyskać najlepszej jakości obrazy, zalecamy wykonanie regulacji pozycji instalacji projektora, aby uzyskać prawidłowy rozmiar i kształt obrazu.

## ► Tematy pokrewne

- "Autom. geom. pion." [str.47](#)
- "Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie" [str.47](#)
- "Korekcja kształtu obrazu przyciskami geometrii obrazu" [str.48](#)
- "Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.49](#)

## Autom. geom. pion.

Po przesunięciu lub nachyleniu projektora funkcja **Autom. geom. pion.** automatycznie poprawia pionowe zniekształcenia geometryczne.

Funkcja **Autom. geom. pion.** może poprawić zniekształcenia obrazu w następujących warunkach:

- Kąt projekcji około 30° w górę lub w dół
- **Projekcja** jest ustawiona na **Przód** w menu **Zaawansow.** projektora



Aby nie używać funkcji **Autom. geom. pion.**, ustaw **Autom. geom. pion.** na **Wyłączone** w menu projektora.

☛ **Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Autom. geom. pion.**

## ► Tematy pokrewne

- "Tryby projekcji" [str.43](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)

- "Lista funkcji" [str.9](#)


## Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie

Można użyć suwak projektora regulacji geometrii obrazu w poziomie do korekcji kształtu obrazu, wyświetlanego jako prostokąt o nierównych bokach, co ma miejsce na przykład wtedy, gdy projektor zostanie ustawiony bokiem do obszaru projekcji. (Dostępne wyłącznie dla modeli z suwakiem korekcji zniekształcenia geometrii obrazu w poziomie.)

Można wykonywać skuteczne korekcje, gdy kąt projekcji wynosi ok. 30° w prawo lub w lewo.

**1** Włącz projektor i wyświetl obraz.

**2** Wyreguluj obraz suwakiem, aż do uzyskania równego prostokąta.

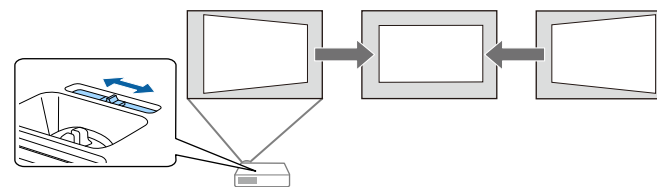

Po korekcji obraz będzie trochę mniejszy.




- Podczas używania suwaka regulacji geometrii obrazu w poziomie, ustaw **Geometria pozioma** na **Włączone** w menu **Ustawienia** projektora.
- ☛ **Ustawienia - Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Regul. geom. poziom.**
- Możesz również korygować kształt obrazu w kierunku poziomym w menu **Ustawienia** w projektorze.
- ☛ **Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion**

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Korekcja kształtu obrazu przyciskami geometrii obrazu


Do korekcji kształtu obrazu, który jest nierównym prostokątem, można wykorzystać przyciski korekcji geometrii obrazu projektora.

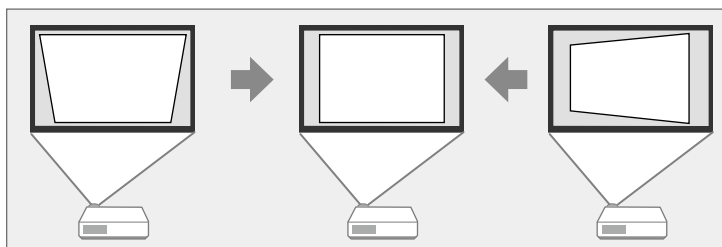


Przyciski geometrii obrazu można wykorzystać do korekcji obrazów do 30° w prawo, w lewo, w górę lub w dół.

**1** Włącz projektor i wyświetl obraz.

**2** Naciśnij jeden z przycisków regulacji geometrii obrazu w panelu sterowania, aby wyświetlić ekran regulacji Geometria obrazu.

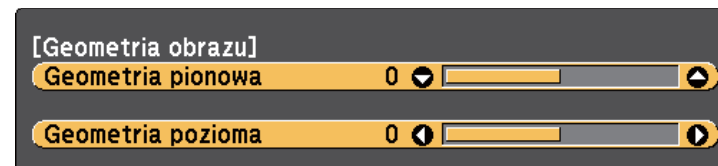

**3** Naciśnij przycisk geometrii obrazu, aby wyregulować kształt obrazu.

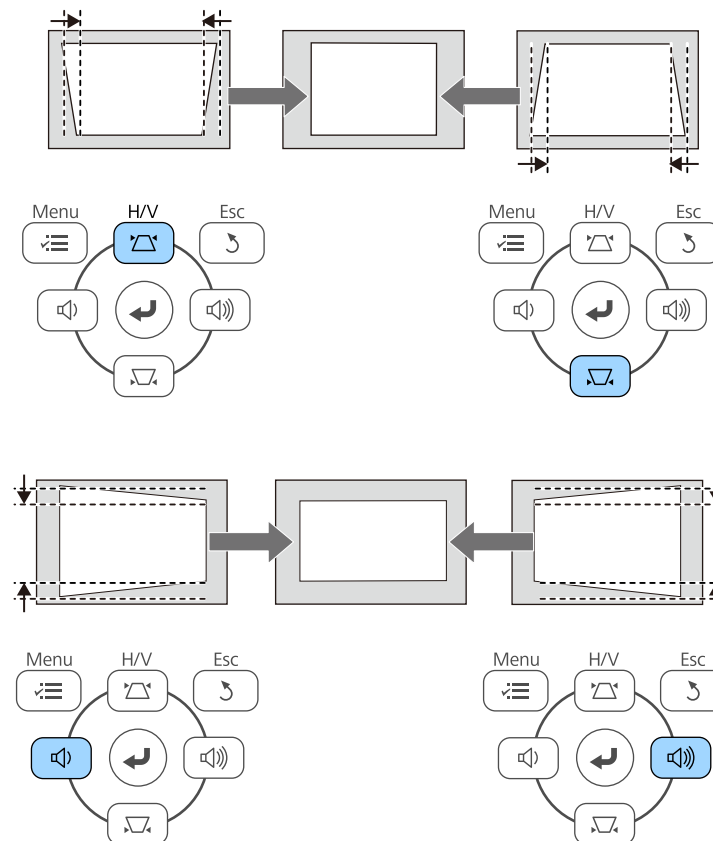





Jeżeli projektor jest zainstalowany poza zasięgiem użytkownika, Można również skorygować kształt obrazu za pomocą pilota.


☛ **Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion**

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)

## Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner


Do korekcji kształtu i rozmiaru obrazu, który jest nierównym prostokątem, można wykorzystać ustawienie **Quick Corner**.

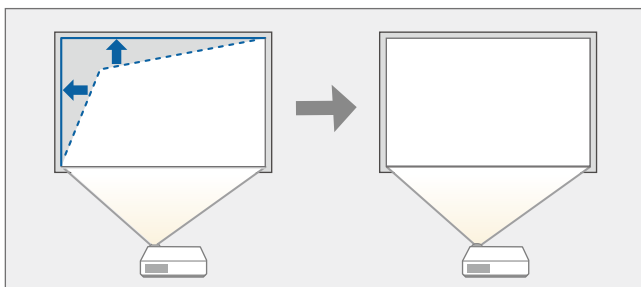

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.


- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

- 3** Wybierz menu **Ustawienia** i naciśnij [Enter].

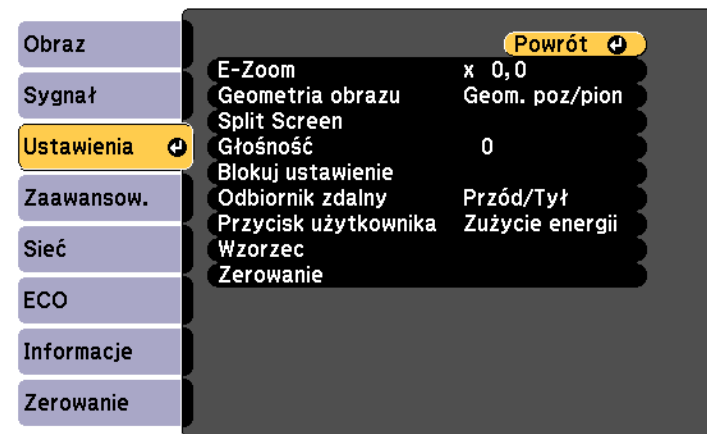


- 4** Wybierz **Geometria obrazu** i naciśnij [Enter].

- 5** Wybierz opcję **Quick Corner** i naciśnij [Enter]. Następnie w razie potrzeby, naciśnij ponownie [Enter].

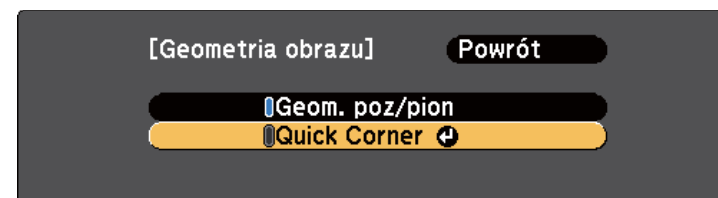

Pojawi się ekran wyboru obszaru.

- 6** Użyj przycisków strzałek, aby wybrać róg obrazu do regulacji. Następnie naciśnij [Enter].

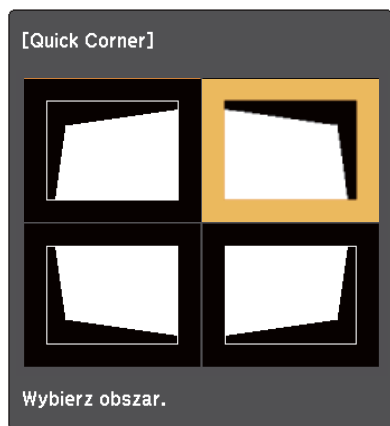


- 7** Naciśnij przyciski strzałek w celu regulacji kształtu obrazu, odpowiednio do potrzeb.


Aby powrócić do ekranu wyboru obszaru, naciśnij [Enter].



- Jeśli jest widoczny ten ekran, nie można dalej regulować kształtu w kierunku wskazanym szarym trójkątem.

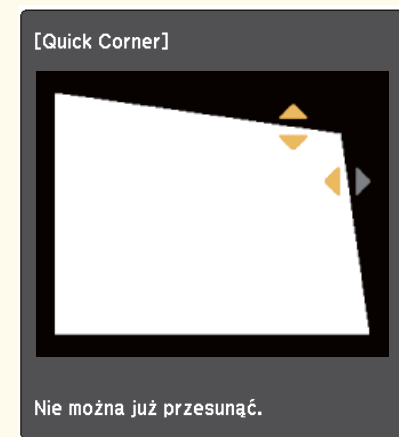

- Aby wyzerować korekcje Quick Corner, przytrzymaj na około 2 sekundy [Esc], gdy wyświetlany jest ekran regulacji Quick Corner i wybierz opcję **Resetuj Quick Corner**. Wybierz **Przeł. na Geom. poz/pion.** aby przełączyć metodę korekcji kształtu obrazu na Geom. poz/pion.

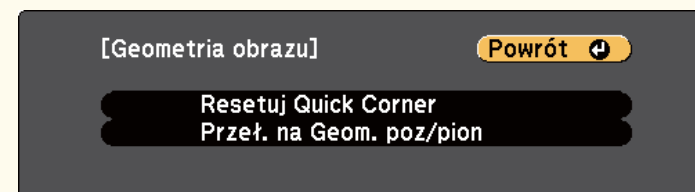

- 8** Powtórz czynności 6 i 7 według potrzeb, aby wyregulować pozostałe narożniki.

- 9** Po zakończeniu naciśnij [Esc].

Ustawienie **Geometria obrazu** jest teraz ustawiane na **Quick Corner** w menu **Ustawienia** projektora. Przy kolejnym naciśnięciu przycisków regulacji


geometrii obrazu na panelu sterowania następuje wyświetlenie ekranu wyboru obszaru.

### ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)

Rozmiar obrazu można zmienić, używając pokrętła powiększania projektora.  
(Dostępne wyłącznie dla modeli z pokrętłem powiększenia)

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Obróć pokrętło powiększenia, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.

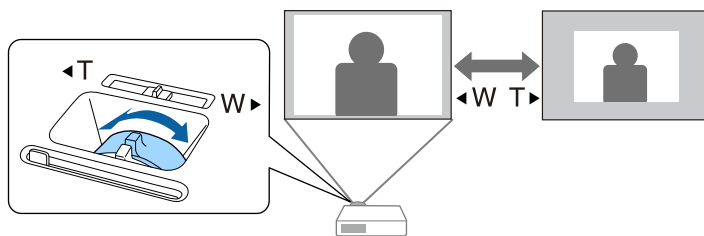


## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)


Ostrość można skorygować, używając pokrętła ostrzenia.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Obróć pokrętło ostrzenia, aby wyregulować ostrość.

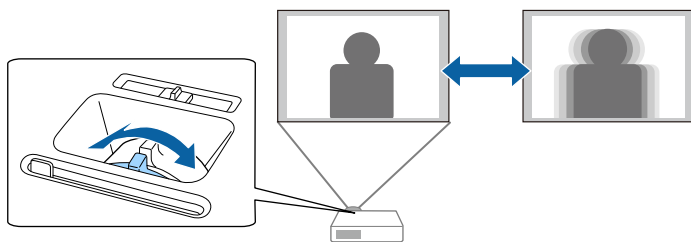


Po podłączeniu do projektora wielu źródeł obrazu, takich jak komputer i odtwarzacz DVD, można przełączać się z jednego źródła obrazu na inne. Dostępne źródła zależą od modelu projektora.


- 1** Należy się upewnić, że kolejne źródło obrazu jest włączone.
- 2** Dla źródeł obrazu wideo, włóż płytę DVD lub inny nośnik wideo i włącz odtwarzanie.
- 3** Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciskaj przycisk [Source Search] na pilocie lub w panelu sterowania, aż do wyświetlenia wymaganego obrazu ze źródła.

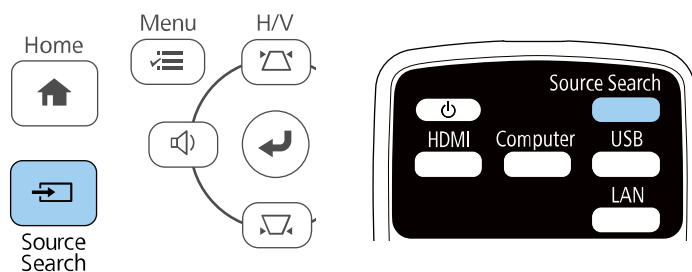

Ten ekran jest wyświetlany po wykryciu braku sygnału obrazu. Sprawdź połączenia kablowe między projektorem i źródłem obrazu.

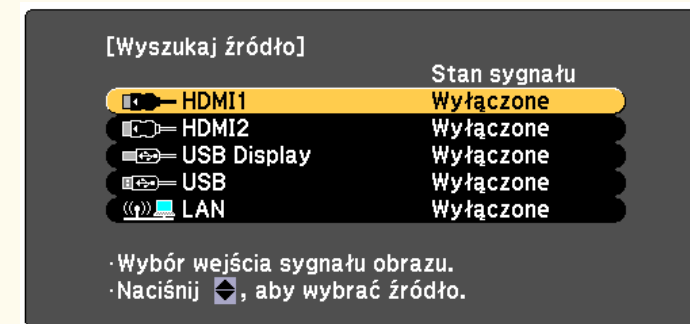

- Naciśnij przycisk na pilocie dla wymaganego źródła. Jeśli dla tego źródła dostępny jest więcej niż jeden port, naciśnij ponownie przycisk w celu przełączenia między źródłami.
- Naciśnij przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie.

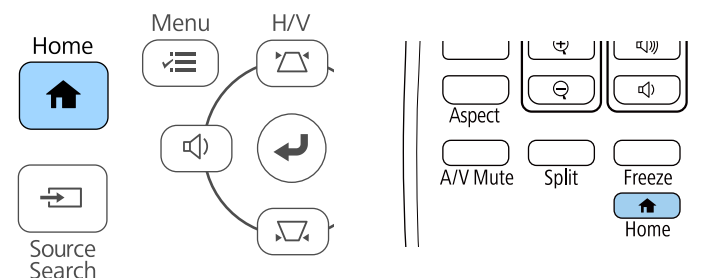

Następnie na wyświetlonym ekranie wybierz źródło, które ma być używane.



## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Projektor może wyświetlać obrazy w różnych proporcjach szerokości do wysokości, nazywanych współczynnikami kształtu. Zwykle współczynnik kształtu obrazu określa sygnał wejścia ze źródła wideo. Jednak dla pewnych obrazów można zmienić proporcje w celu lepszego dopasowania do ekranu.

Aby zawsze używać określonego współczynnika kształtu dla wybranych sygnałów wejścia wideo, można go wybrać w menu **Sygnal** projektora.

## » Tematy pokrewne


- "Zmiana współczynnika kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Dostępne współczynniki kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Wygląd wyświetlanego obrazu w każdym trybie współczynnika kształtu" [str.57](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnal" [str.112](#)

## Zmiana współczynnika kształtu obrazu

Użytkownik może zmienić współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu.

**1** Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.

**2** Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie.

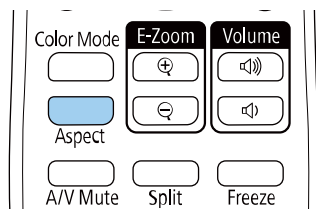

Kształt i rozmiar wyświetlanego obrazu zmieni się, a na ekranie pojawia się na krótko nazwa współczynnika kształtu.

**3** W celu przełączenia dostępnych współczynników kształtu dla sygnału wejściowego naciskaj wielokrotnie przycisk [Aspect].



Aby wyświetlać obraz bez czarnych pasów, należy ustawić **Rozdzielczość** na **Panorama** lub **Normalnie** w menu **Sygnal** projektora, odpowiednio do rozdzielczości komputera.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnal" [str.112](#)

## Dostępne współczynniki kształtu obrazu

Użytkownik może wybrać następujące współczynniki kształtu obrazu w zależności od sygnału wejściowego ze źródła wideo.



- Dostępne ustawienie współczynnika kształtu zależy od sygnału wejściowego.
- Należy pamiętać, że używanie funkcji współczynnika kształtu projektora w celu zmniejszenia, powiększenia lub dzielenia wyświetlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej prezentacji, może naruszać prawa autorskie właściciela danego obrazu na mocy obowiązującego prawa autorskiego.

**Dla projektorów o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) lub WXGA (1280 × 800)**

| Tryb współczynnika kształtu | Opis                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom.                      | Automatyczne ustawienie współczynnika kształtu według sygnału wejściowego i ustawienia <b>Rozdzielczość</b> .         |
| 16:9 *                      | Konwersja współczynnika kształtu obrazu do 16:9.                                                                      |
| Pełny                       | Wyświetlanie obrazów z wykorzystaniem pełnej szerokości obszaru projekcji, ale bez zachowania współczynnika kształtu. |



| Tryb współczynnika kształtu | Opis                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powiększenie                | Wyświetlanie obrazów z użyciem pełnej szerokości obszaru projekcji i zachowaniu współczynnika kształtu obrazu. |
| Natywny                     | Wyświetlanie obrazów jakie są (z zachowaniem współczynnika kształtu i rozdzielczości).                         |

\* Dostępne tylko dla projektorów z rozdzielczością WXGA (1280 × 800).

## Dla projektorów o rozdzielczości XGA (1024 × 768)

| Tryb współczynnika kształtu | Opis                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom.                      | Automatyczne ustawienie współczynnika kształtu według sygnału wejściowego i ustawienia <b>Rozdzielczość</b> . |
| Normalny                    | Wyświetlanie obrazów z użyciem pełnego obszaru projekcji i zachowaniem współczynnika kształtu obrazu.         |
| 4:3                         | Konwersja współczynnika kształtu obrazu do 4:3.                                                               |
| 16:9                        | Konwersja współczynnika kształtu obrazu do 16:9.                                                              |

## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Wygląd wyświetlanego obrazu w każdym trybie współczynnika kształtu

Przy pewnych współczynnikach kształtu mogą być wyświetlane czarne pasy i przycięte obrazy, w zależności od współczynnika kształtu i rozdzielczości sygnału wejściowego. Sprawdź następującą tabelę w celu potwierdzenia pozycji czarnych pasów oraz przyciętych obrazów.




Obraz dla współczynnika **Natywny**, zmienia się zależnie od sygnału wejściowego.

## Dla projektorów o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) lub WXGA (1280 × 800)

| Tryb współczynnika kształtu | Współczynnik kształtu dla sygnałów wejściowych |      |     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------|-----|
|                             | 16:10                                          | 16:9 | 4:3 |
| Autom.                      |                                                |      |     |
| 16:9 *                      |                                                |      |     |
| Pełny                       |                                                |      |     |
| Powiększenie                |                                                |      |     |
| Natywny                     |                                                |      |     |

\* Dostępne tylko dla projektorów z rozdzielczością WXGA (1280 × 800).

Dla projektorów o rozdzielczości XGA (1024 × 768)

| Tryb współczynnika kształtu | Współczynnik kształtu dla sygnałów wejściowych                                    |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 16:10                                                                             | 16:9                                                                              | 4:3                                                                                |
| Normalny<br>Autom.          |  |  |  |
| 4:3                         |  |  |  |
| 16:9                        |  |  |  |

## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Projektor oferuje różne tryby koloru, aby zapewnić optymalną jasność, kontrast i kolor dla różnych środowisk oglądania i typów obrazu. Użytkownik może wybrać tryb pasujący do obrazu i środowiska lub eksperymentować z dostępnymi trybami.


## » Tematy pokrewne

- "Zmiana trybu koloru" [str.59](#)
- "Dostępne tryby koloru" [str.59](#)
- "Ustawienie Automat. przesłona" [str.59](#)

## Zmiana trybu koloru

Użytkownik może zmienić Tryb koloru projektora, używając pilota do optymalizacji obrazu dla środowiska oglądania.

- 1** Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.
- 2** Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby zmienić Tryb koloru.

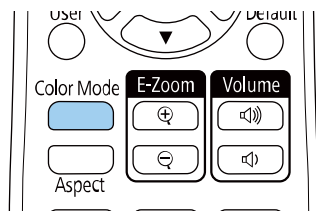

Na krótko na ekranie pojawi się nazwa Tryb koloru, a następnie zostanie zmieniony wygląd obrazu.

- 3** W celu przełączenia dostępnych trybów koloru dla sygnału wejściowego naciskaj wielokrotnie przycisk [Color Mode].



Można także ustawić **Tryb koloru** w menu **Obraz** projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)

## Dostępne tryby koloru

Użytkownik może ustawić projektor na stosowanie następujących trybów koloru, w zależności od używanego źródła sygnału:

| Tryb koloru    | Opis                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamiczny     | To jest najjaśniejszy tryb. Najlepszy, gdy priorytetem jest jasność.         |
| Prezentacja    | Najlepszy do wyświetlania jaskrawych obrazów.                                |
| Kino           | Najlepszy do rozrywki, np. do oglądania filmów.                              |
| sRGB           | Najlepszy do wiernego odtwarzania kolorów obrazu źródłowego.                 |
| Tablica czarna | Najlepszy do wyświetlania obrazów bezpośrednio na zielonej tablicy kredowej. |


## Ustawienie Automat. przesłona

Można włączyć opcję **Automat. przesłona** w celu automatycznej optymalizacji obrazu w oparciu o jasność.

- 1** Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.


**2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

**3** Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

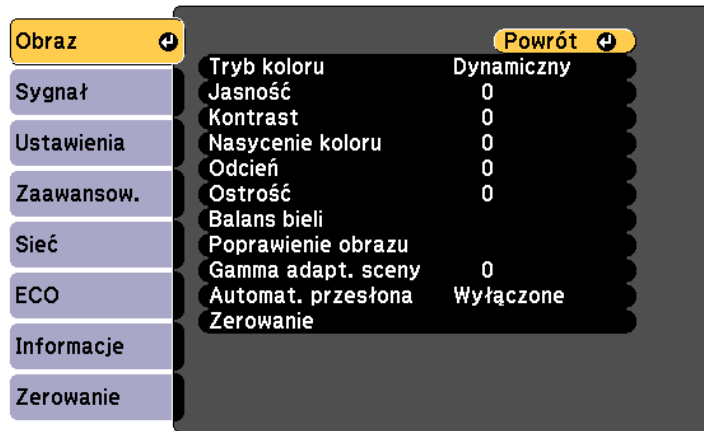

**4** Wybierz opcję **Automat. przesłona** i naciśnij [Enter].

**5** Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij [Enter]:

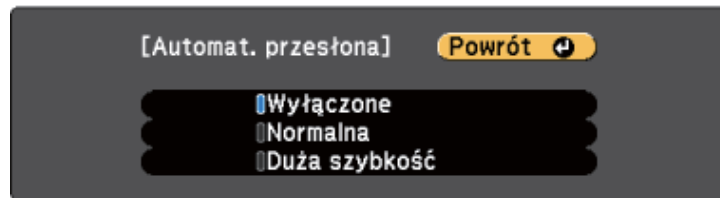

- **Normalna** do standardowej regulacji jasności.
- **Duża szybkość** w celu regulacji jasności po zmianie sceny.


**6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Przyciski regulacji głośności systemu wewnętrznego głośnika projektora.

Można także regulować głośność dowolnych głośników zewnętrznych, podłączonych do projektora.

Użytkownik musi wyregulować głośność oddzielnie dla każdego podłączonego źródła wejścia.

- 1** Włącz projektor i uruchom prezentację.
- 2** Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność, naciśnij przyciski [Volume] w panelu sterowania lub na pilocie, jak na ilustracji.

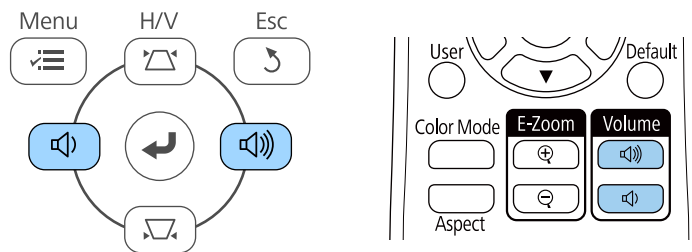

Na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik głośności.

- 3** Aby ustawić specyficzny poziom głośności dla źródła wejścia, wybierz **Głośność** w menu **Ustawienia** projektora.

## **Przestroga**

Nie należy uruchamiać prezentacji przy wysokim poziomie głośności. Nagłe głośne dźwięki mogą spowodować utratę słuchu.

Przed wyłączeniem należy zawsze obniżyć głośność, aby móc stopniowo zwiększyć głośność po włączeniu urządzenia.

## » **Tematy pokrewne**

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)


# Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

## ► Tematy pokrewne


- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.63](#)
- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.66](#)
- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.71](#)
- "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" [str.72](#)
- "Powiększanie/Zmniejszanie obrazów (E-Zoom)" [str.73](#)
- "Zapisywanie obrazu logo użytkownika" [str.75](#)
- "Zapisywanie wzorca użytkownika" [str.77](#)
- "Korekcja różnicy kolorów podczas projekcji z wielu projektorów" [str.78](#)
- "Funkcje zabezpieczenia projektora" [str.81](#)

Funkcji podziału ekranu można używać do jednoczesnej projekcji dwóch ekranów z różnych źródeł obrazu. Użytkownik może kontrolować funkcję podziału ekranu z pilota lub z menu projektora.

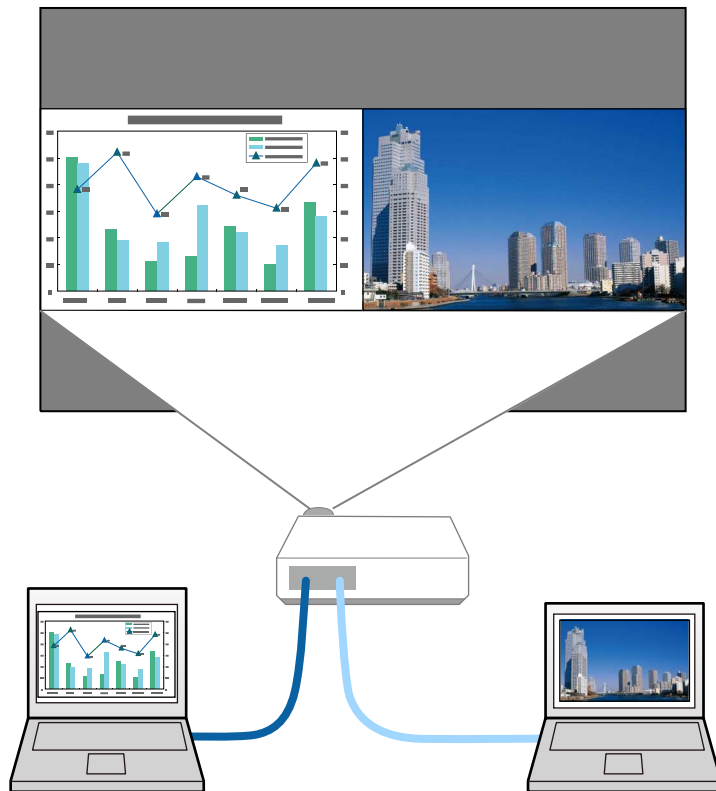

Podczas używania funkcji podziału mogą być niedostępne inne funkcje projektora, a niektóre ustawienia mogą być automatycznie zastosowane dla obu obrazów.

**1** Naciśnij przycisk [Split] na pilocie.

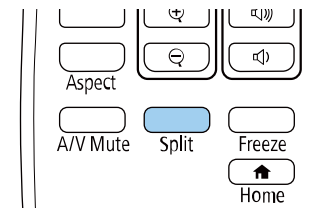


Aktualnie wybrane źródło sygnału zostanie przesunięte do lewej części ekranu.




Użytkownik może wykonać niektóre operacje poprzez funkcję **Split Screen** w menu **Ustawienia** projektora.

**2** Naciśnij przycisk [Menu].  
Wyświetlony zostanie ten ekran:

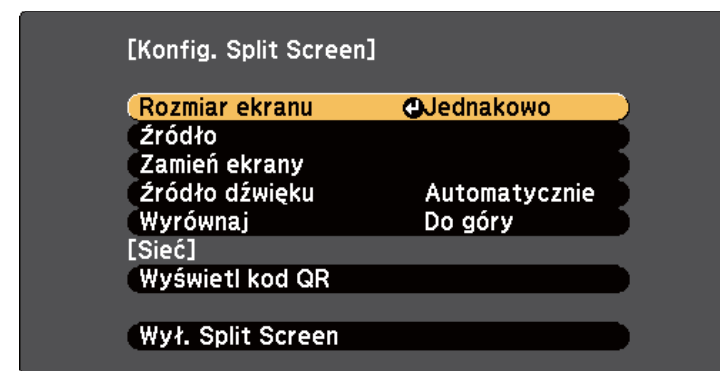


- 3** Aby wybrać źródło wejścia dla innych obrazów, wybierz ustawienie **Źródło**, naciśnij [Enter], wybierz źródło wejścia, wybierz **Wykonanie** i naciśnij [Enter].

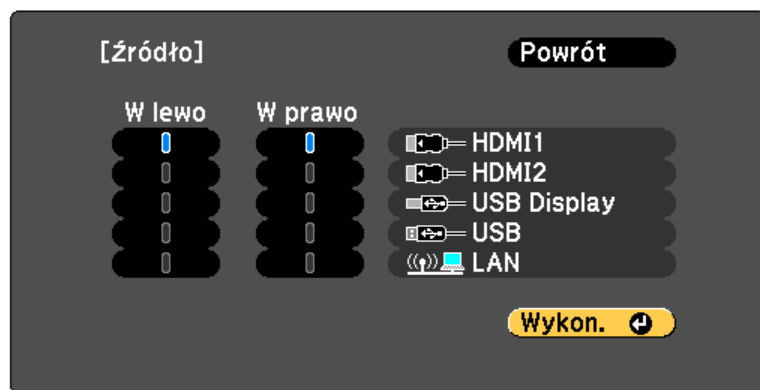

- Można wybrać źródła wejścia, które można łączyć.
- Podczas używania funkcji podziału ekranu po zmianie **Źródło** wejścia z pilota wyświetlony zostanie ekran źródła.

- 4** W celu przełączenia obrazów, wybierz opcję **Zamień ekrany** i naciśnij [Enter].

Obrazy wyświetlane na ekranach lewym i prawym zostaną zamienione.

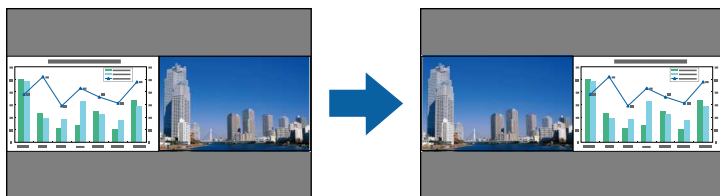

- 5** W celu powiększenia obrazu przy zmniejszeniu innego obrazu wybierz **Rozmiar ekranu**, naciśnij [Enter], wybierz rozmiar i naciśnij [Enter]. Aby wyjść z menu, naciśnij [Menu].



W zależności od sygnałów wejścia wideo, po wybraniu opcji **Jednakowo**, obrazy mogą nie być wyświetlane w tej samej wielkości.

- 6** Aby wybrać audio, wybierz **Źródło dźwięku**, naciśnij [Enter], wybierz opcję audio, a następnie naciśnij [Enter]. Aby wyjść z menu, naciśnij [Menu].



Wybierz opcję **Autom.**, aby słyszeć dźwięk z największego ekranu lub z lewego ekranu.

- 7** Aby wyrównać wyświetlane obrazy, wybierz **Wyrównaj**, naciśnij [Enter], wybierz ustawienie i ponownie naciśnij [Enter]. Aby wyjść z menu, naciśnij [Menu].

- 8** Aby zakończyć działanie funkcji podziału ekranu, naciśnij przycisk [Split] lub [Esc].

## » Tematy pokrewne

- "Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji" [str.65](#)
- "Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie" [str.65](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)



## Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji

Tych kombinacji źródła wejścia nie można wyświetlać na podzielonym ekranie.

- Komputer1 i Komputer2
- Komputer1/Komputer2 oraz Video
- HDMI1 i HDMI2
- USB Display oraz USB/LAN
- USB i LAN

### » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie

### Ograniczenia dotyczące działania

Podczas projekcji na rozdzielonym ekranie nie można wykonywać następujących operacji.

- Ustawienie menu projektora
- E-Zoom
- Przełączenie trybu kształtu obrazu
- Operacje wykonywane za pomocą przycisku [User] na pilocie.
- Automat. przesłona

### Ograniczenia dotyczące obrazu

- Po wykonaniu takich regulacji jak **Jasność**, **Kontrast**, **Nasycenie koloru**, **Odcień** i **Ostrość** w menu **Obraz** projektora, można je zastosować tylko do obrazu po lewej. Do obrazu po prawej stosowane są domyślne regulacje.


Regulacje, które wpływają na cały wyświetlany obraz, takie jak **Tryb koloru** i **Temp. barwowa** są stosowane dla obrazu lewego i prawego.

- Nawet po wykonaniu dla obrazu po prawej regulacji **Redukcja szumów** i **Usuwanie przepłotu** w menu **Obraz** projektora, **Redukcja szumów** jest ustawiana na 0, a **Usuwanie przepłotu** jest ustawiane na **Wyłączone**.
- Nawet po ustawieniu opcji **Wyświetl tło** na **Logo** w menu **Zaawansow.** projektora, przy braku odbieranego sygnału pojawi się niebieski ekran.

### » Tematy pokrewne

- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.59](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Powiększanie/Zmniejszanie obrazów (E-Zoom)" [str.73](#)
- "Ustawienie Automat. przesłona" [str.59](#)

Funkcji PC Free projektora można używać po każdym podłączeniu urządzenia USB z kompatybilnymi plikami prezentacji. Umożliwia to szybkie i łatwe wyświetlanie prezentacji i sterowanie nimi z pilota projektora.

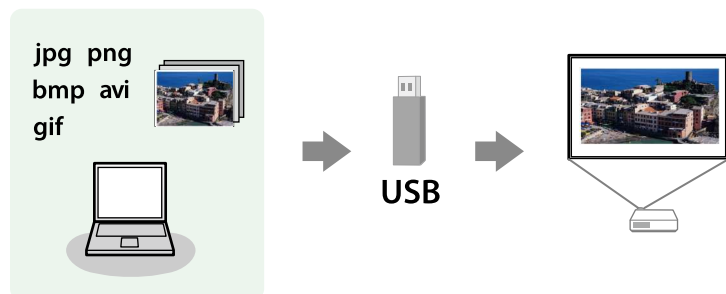

## ► Tematy pokrewne

- "Typy plików obsługiwane przez PC Free" [str.66](#)
- "Środki ostrożności przy projekcji PC Free" [str.67](#)
- "Uruchamianie pokazu slajdów PC Free" [str.67](#)
- "Uruchamianie prezentacji filmowej PC Free" [str.68](#)
- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.69](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Typy plików obsługiwane przez PC Free

Te typy plików można wyświetlać z użyciem funkcji PC Free projektora.



- Dla zapewnienia najlepszych wyników pliki należy umieścić na nośniku sformatowanym w systemie FAT16/32.
- W przypadku problemów z projekcją z nośnika sformatowanego w systemie plików innym niż Windows należy spróbować sformatowania nośnika dla systemu Windows.

| Treść pliku | Typ pliku (rozszerzenie) | Szczegóły                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obraz       | .jpg                     | Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• W formacie CMYK</li> <li>• W formacie Progresywne</li> <li>• Z silną kompresją</li> <li>• W rozdzielczości powyżej 8192 × 8192</li> </ul>                             |
|             | .bmp                     | Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• W rozdzielczości powyżej 1280 × 800</li> </ul>                                                                                                                        |
|             | .gif                     | Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• W rozdzielczości powyżej 1280 × 800</li> <li>• Animowany</li> <li>• Z przeplotem</li> </ul>                                                                           |
|             | .png                     | Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• W rozdzielczości powyżej 1280 × 800 *</li> <li>• Z przeplotem</li> </ul>                                                                                              |
| Film        | .avi (Motion JPEG)       | Obsługuje jedynie AVI 1.0.<br>Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapisany z kodekiem audio innym niż PCM lub ADPCM</li> <li>• W rozdzielczości powyżej 1280 × 720</li> <li>• Większy niż 2 GB</li> </ul> |

\* Podczas używania projektora z rozdzielczością Full HD, można wyświetlać plik o maksymalnej rozdzielczości 1920 × 1200.

## Środki ostrożności przy projekcji PC Free

Podczas używania funkcji PC Free należy zachować następujące środki ostrożności.

- Nie można używać klucza USB do funkcji PC Free.
- Nie należy rozłączać urządzenia pamięci USB podczas dostępu do niego; w przeciwnym razie funkcja PC Free może nie działać prawidłowo.
- W niektórych nośnikach pamięci USB z funkcją PC Free może nie być możliwe używanie funkcji zabezpieczeń.
- Po podłączeniu urządzenia USB z zasilaczem prądu przemiennego, podczas używania urządzenia z projektorem należy podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazda elektrycznego.
- Niektóre dostępne w handlu czytniki kart USB mogą nie być zgodne z projektorem.
- Projektor może rozpoznać jednocześnie do 5 kart włożonych do czytnika kart.
- Nie można wykonywać korekty zniekształceń podczas projekcji z funkcją PC Free, dlatego kształt obrazu należy skorygować przed prezentacją.
- Podczas projekcji poprzez PC Free można używać następujących funkcji.
  - Zamrożenie
  - Wycisz A/V
  - E-Zoom

### ► Tematy pokrewne

- "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" [str.72](#)
- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.71](#)
- "Powiększanie/Zmniejszanie obrazów (E-Zoom)" [str.73](#)

## Uruchamianie pokazu slajdów PC Free

Po podłączeniu urządzenia USB do projektora, można przełączyć na źródło wejścia USB i rozpocząć pokaz slajdów.



Można zmienić opcje operacji PC Free lub dodać efekty specjalne poprzez podświetlenie **Opcja** na dole ekranu i naciśnięcie [Enter].

**1**

Naciśnij przycisk [USB] na pilocie.

Wyświetlony zostanie ekran listy plików PC Free.



- Po wyświetleniu ekranu Wybierz dysk naciśnij przyciski strzałek w celu wyboru napędu i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlać obrazy zapisane na innym nośniku USB, podświetl **Wybierz dysk** w górnej części ekranu listy plików i naciśnij [Enter].

**2** W celu lokalizacji plików należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Jeśli wymagane jest wyświetlenie plików w podfolderze urządzenia, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić folder i naciśnij [Enter].
- W celu przejścia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu urządzenia podświetl **Do góry** i naciśnij [Enter].

**3** Wykonaj jedną z następujących czynności:


- W celu wyświetlenia indywidualnego obrazu naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić obraz i naciśnij [Enter]. (Naciśnij przycisk [Esc], aby powrócić do ekranu listy plików.)
- Aby wyświetlić pokaz slajdów wszystkich obrazów w folderze, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić opcję **Pokaz slajdów** w dolnej części ekranu i naciśnij [Enter].



- Czas przełączania obrazu można zmienić przez podświetlenie **Opcja** w dolnej części ekranu i naciśnięcie [Enter].
- Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe niż obszar wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione jedynie na wyświetlaczu ekranowym.

**4** Podczas projekcji do sterowania wyświetlaczem należy używać następujących poleceń:

- W celu obrócenia obrazu naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół.

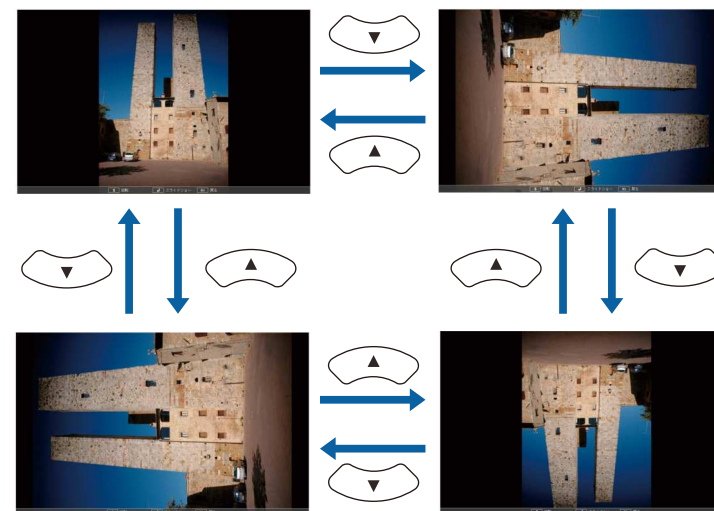

- W celu przejścia do następnego lub poprzedniego obrazu naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo.

**5** Aby zatrzymać wyświetlanie, wykonaj instrukcje ekranowe lub naciśnij przycisk [Esc].

Nastąpi powrót do ekranu listy plików.

**6** W razie potrzeby wyłącz urządzenie USB, a następnie odłącz urządzenie od projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.69](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.31](#)

## Uruchamianie prezentacji filmowej PC Free

Po podłączeniu urządzenia USB do projektora można przełączyć na źródło USB i rozpocząć wyświetlanie filmu.



Można zmienić opcje operacji PC Free poprzez podświetlenie **Opcja** w dolnej części ekranu i naciśnięcie [Enter].

- 1 Naciśnij przycisk [USB] na pilocie.  
Wyświetlony zostanie ekran listy plików PC Free.



- Po wyświetleniu ekranu Wybierz dysk naciśnij przyciski strzałek w celu wyboru napędu i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlać pliki filmowe zapisane na innym nośniku USB, podświetl **Wybierz dysk** w górnej części ekranu listy plików i naciśnij [Enter].

- 2 W celu lokalizacji plików należy wykonać jedną z następujących czynności:
  - Jeśli wymagane jest wyświetlenie plików w podfolderze urządzenia, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić folder i naciśnij [Enter].
  - W celu przejścia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu urządzenia podświetl **Do góry** i naciśnij [Enter].

- 3 W celu odtworzenia filmu naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić plik i naciśnij [Enter].



- Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe niż obszar wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione jedynie na wyświetlaczu ekranowym.
- Aby kolejno odtworzyć wszystkie filmy w folderze, wybierz opcję **Pokaż slajdów** w dolnej części ekranu.

- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk [Esc], podświetl **Wyjście** i naciśnij [Enter].  
Nastąpi powrót do ekranu listy plików.


- 5 W razie potrzeby wyłącz urządzenie USB, a następnie odłącz urządzenie od projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.69](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.31](#)

## Opcje wyświetlania PC Free

Użytkownik może wybrać te opcje wyświetlania, używając funkcji PC Free. W celu dostępu do tego ekranu podświetl pozycję **Opcja** w dolnej części ekranu PC Free i naciśnij [Enter].

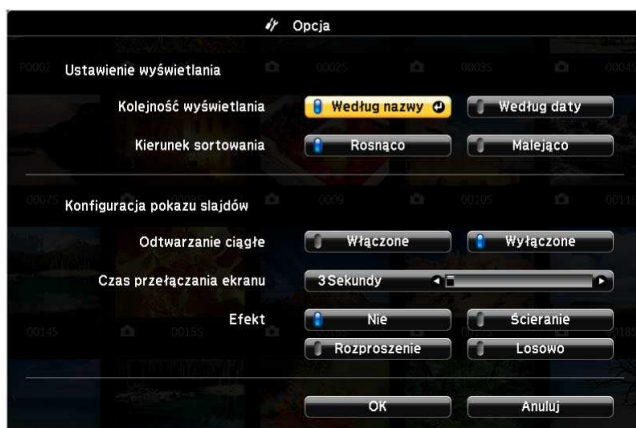


| Ustawienie | Opcje        | Opis                                                         |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Efekt      | Nie          | Brak efektu                                                  |
|            | Ścieranie    | Przechodzenie między obrazami z efektem ścierania            |
|            | Rozproszenie | Przechodzenie między obrazami z efektem rozproszenia         |
|            | Losowo       | Przejścia między obrazami z użyciem różnych efektów losowych |

| Ustawienie               | Opcje                  | Opis                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolejność wyświetlania   | Według nazwy           | Wyświetlanie plików w kolejności według nazw                                                                                                                           |
|                          | Według daty            | Wyświetlanie plików w kolejności według daty                                                                                                                           |
| Kierunek sortowania      | Rosnąco                | Sortowanie plików w kolejności od pierwszego do ostatniego                                                                                                             |
|                          | Malejąco               | Sortowanie plików w kolejności od ostatniego do pierwszego                                                                                                             |
| Odtwarzanie ciągłe       | Włączone               | Ciągłe wyświetlanie pokazu slajdów                                                                                                                                     |
|                          | Wyłączone              | Jednorazowe wyświetlenie pokazu slajdów                                                                                                                                |
| Czas przełączania ekranu | Nie                    | Brak automatycznego wyświetlania następnego pliku                                                                                                                      |
|                          | 1 sekunda do 60 sekund | Wyświetlanie plików dla wybranego czasu i automatyczne przełączanie na następny plik; obrazy o wysokiej rozdzielczości mogą być przełączane z trochę niższą szybkością |




Użytkownik może tymczasowo wyłączyć wyświetlany obraz i dźwięk, aby skierować uwagę słuchaczy podczas prezentacji na coś innego. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej wyłączenia.

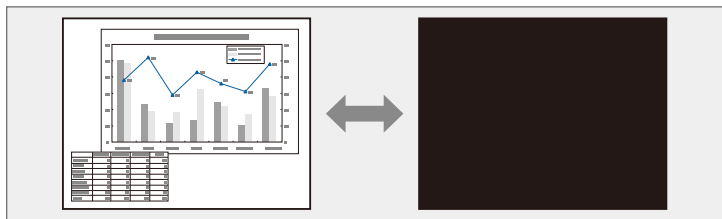

Aby wyświetlić taki obraz jak logo firmy po naciśnięciu przycisku [A/V Mute], można wybrać ekran wyświetlany w ustawieniu **Wycisz A/V** w menu **Zaawansow.** projektora.

☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Wycisz A/V**

- 1** Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby tymczasowo zatrzymać projekcję i wyciszyć dźwięk.

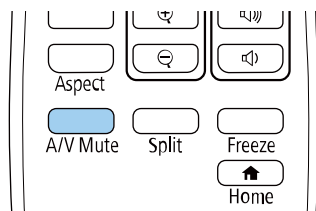

- 2** Aby przywrócić obraz i dźwięk, ponownie naciśnij [A/V Mute].




- Projekcję można także zatrzymać suwakiem Wycisz A/V na projektorze.
- Zasilanie projektora zostanie wyłączone automatycznie 30 minut po włączeniu funkcji Wycisz A/V. Tę funkcję można wyłączyć.  
☛ **ECO > Timer wyciszenia A/V**
- Lampa świeci stale podczas działania funkcji Wycisz A/V, dlatego czas pracy lampy jest kumulowany.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)

Użytkownik może tymczasowo zatrzymać akcję w wideo lub w prezentacji komputerowej i zatrzymać bieżący obraz na ekranie. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania.

- 1** Naciśnij przycisk [Freeze] na pilocie, aby zatrzymać akcję wideo.

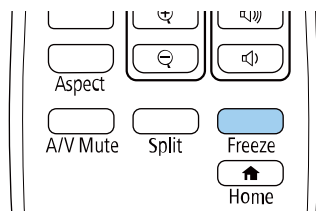


- 2** Aby ponownie uruchomić trwającą akcję wideo, ponownie naciśnij [Freeze].



Wyświetlany obraz można powiększać lub zmniejszać z użyciem przycisku [E-Zoom] na pilocie.

Rozmiar i pozycja powiększonego obrazu pozostają nawet po przełączeniu źródła sygnału wejścia lub wyłączeniu projektora.

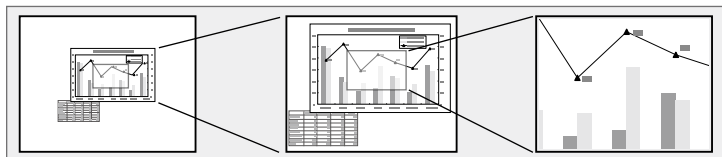

## ► Tematy pokrewne

- "Powiększanie obrazów" [str.73](#)
- "Zmniejszanie obrazów" [str.73](#)

- Do przesuwania powiększonego obrazu użyj przycisków strzałek.
- W celu zmniejszenia obrazu naciśnij przycisk [E-Zoom] –.
- Aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu, naciśnij przycisk [Default].




Podczas wyświetlania obrazów z kamery do dokumentów Epson, obraz można powiększyć do ośmiu razy w 57 przyrostach z użyciem przycisku [E-Zoom] + na kamerze do dokumentów.

Gdy współczynnik powiększenia przestanie być wyświetlany, zostanie zapisany rozmiar i pozycja powiększonego obrazu. Naciśnij przyciski +/- [E-Zoom] w celu ponownego wykonania regulacji.

## Powiększanie obrazów

- 1** Naciśnij przycisk [E-Zoom] + na pilocie.

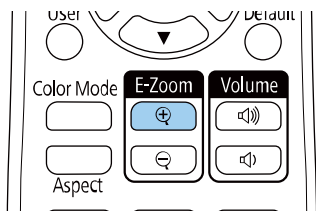


Wyświetlany obraz jest powiększany z ustawieniem ostrości w pobliżu środka obrazu. Obraz można powiększyć jeden do czterech razy w 25 przyrostach.

- 2** Użyj następujących przycisków na pilocie w celu dopasowania powiększonego obrazu, gdy jest wyświetlany współczynnik powiększenia:
  - Naciskaj powtarzająco przycisk [E-Zoom] + w celu powiększenia obrazu.

## Zmniejszanie obrazów

- 1** Naciśnij przycisk [E-Zoom] - na pilocie.

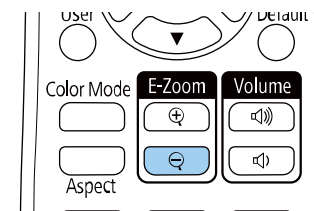

Wyświetlony obraz zostanie zmniejszony. Obraz można stopniowo zmniejszać w zakresie 100% to 50%.

- 2** Użyj następujących przycisków na pilocie w celu dopasowania zmniejszonego obrazu, gdy jest wyświetlany współczynnik powiększenia:
  - Naciskaj powtarzająco przycisk [E-Zoom] - w celu zmniejszenia obrazu.
  - W celu przesunięcia zmniejszonego obrazu na obszarze projekcji, użyj przycisków strzałek.

- W celu powiększenia obrazu, naciśnij przycisk [E-Zoom] +.
- Aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu, naciśnij przycisk [Default].



Podczas projekcji obrazu z kamery do dokumentów Epson, obraz można także zmniejszyć używając przycisku [E-Zoom] - na kamerze do dokumentów.

Gdy współczynnik powiększenia przestanie być wyświetlany, zostanie zapisany rozmiar i pozycja powiększonego obrazu. Naciśnij przyciski +/- [E-Zoom] w celu ponownego wykonania regulacji.

Obraz można zapisać w projektorze i wyświetlać przy włączaniu projektora. Obraz można także wyświetlać, gdy projektor nie odbiera sygnału wejścia. Obraz jest nazywany logo użytkownika.

Użytkownik może wybrać zdjęcie, grafikę lub logo firmy jak logo użytkownika użyteczne do identyfikacji właściciela projektora w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Użytkownik może zapobiec zmianom logo użytkownika poprzez ustawienie zabezpieczenia hasłem.



- Jeżeli ustawienie **Ochrona logo użyt.** w menu ustawień **Ochrona hasłem** jest ustawione na **Włączone**, przed zapisaniem logo użytkownika należy ustawić na **Wyłączone**.
- Po skopiowaniu ustawień menu z jednego projektora do drugiego z użyciem funkcji ustawień wsadowych jest także kopiowane logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
- Nie można zapisywać zawartości, która jest zabezpieczona przez HDCP.

**1** Wyświetl obraz, który ma być logo użytkownika.

**2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zaawansow.**, a następnie naciśnij [Enter].



**3** Wybierz **Logo użytkownika** > **Ustawienia startowe** i naciśnij [Enter].  
Pojawi się pytanie o użycie wyświetlanego obrazu jako logo użytkownika.



Regulacje, np. Geometria obrazu, E-Zoom lub Kształt obrazu są tymczasowo anulowane po wybraniu **Logo użytkownika**.

**4** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

**5** Sprawdź wyświetlany obraz, a następnie wybierz **Tak**, aby zapisać go jako logo użytkownika.  
Logo użytkownika jest zastępowane i wyświetlany jest komunikat zakończenia.

**6** Naciśnij [Esc] w celu zamknięcia ekranu komunikatu.

**7** Wybierz menu **Zaawansow.** i naciśnij [Enter].

**8** Wybierz **Wyświetlanie** i naciśnij [Enter].

**9** Wybierz, kiedy wyświetlić ekran Logo użytkownika:

- W celu wyświetlenia przy braku sygnału wejścia wybierz **Wyświetl tło** i ustawienie **Logo**.  
☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyświetl tło**
- W celu wyświetlania przy każdym włączeniu projektora wybierz **Ekran startowy** i ustawienie **Włączone**.  
☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran startowy**
- Aby wyświetlić go po naciśnięciu przycisku [A/V Mute], wybierz opcję **Wycisz A/V** i ustawienie **Logo**.  
☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Wycisz A/V**

Aby zapobiec zmianie ustawień Logo użytkownika bez wcześniejszego wprowadzania hasła, ustaw opcję **Ochrona logo użyt.** na **Włączone** w menu **Ochrona hasłem** i ustaw hasło.

### » Tematy pokrewne

- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.71](#)
- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.82](#)

Istnieją cztery rodzaje wzorców wstępnie zarejestrowanych w projektorze, np. linie z podziałką lub siatki. Można wyświetlać te wzorce w celu uzyskania pomocy podczas prezentacji za pomocą ustawień **Wyświetlenie wzorca**.


Możliwe jest także zapamiętanie aktualnie wyświetlanego obrazu jako Wzorzec użytkownika.



Po zapisaniu ustawienia Wzorzec użytkownika wzorzec ten nie będzie można przywrócić do domyślnych wartości fabrycznych.

**1** Wyświetlaj obraz, który ma zostać zapisany jako Wzorzec użytkownika, a następnie naciśnij przycisk [Menu] na panelu sterowania lub pilocie.

**2** Wybierz menu **Ustawienia** i naciśnij [Enter].

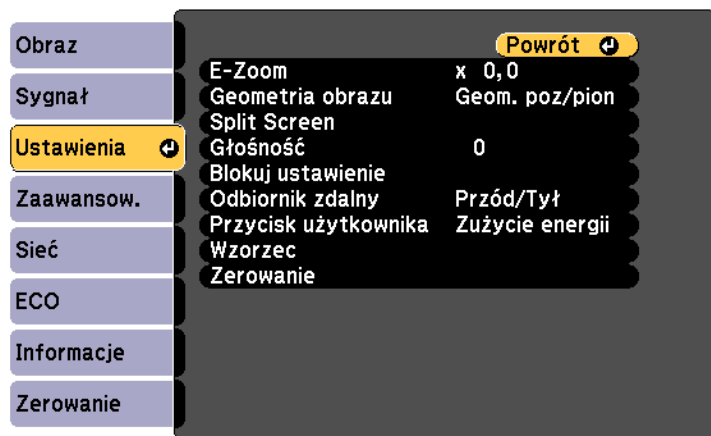

**3** Wybierz **Wzorzec** > **Wzorzec użytkownika** i naciśnij [Enter].

Pojawi się pytanie odnośnie użycia wyświetlanego obrazu jako Wzorzec użytkownika.



- Takie regulacje jak Geometria obrazu, E-Zoom lub Kształt obrazu, są tymczasowo usuwane po wybraniu **Wzorzec użytkownika**.
- Nie można zapisać jako Wzorzec użytkownika cyfrowych obrazów zabezpieczonych z wykorzystaniem technologii HDCP.

**4** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

**5** Naciśnij [Enter].

Pojawi się pytanie odnośnie zapisania obrazu Wzorzec użytkownika.

**6** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

Nastąpi wyświetlenie komunikatu zakończenia.

Po zestawieniu wielu projektorów do projekcji obrazów, można korygować jasność i odcień koloru obrazu każdego projektora, aby odcienie kolorów obrazu każdego projektora były do siebie dopasowane.

Można ustawić unikatowy ID projektora dla każdego projektora w celu ich indywidualnej obsługi z wykorzystaniem pilota, a następnie wyregulować jasność i kolor każdego z projektorów.



- W niektórych przypadkach jasność i odcień kolorów mogą się nieznacznie różnić, nawet po korekcji.
- Jeśli różnice jasności i odcienia koloru staną się z czasem bardziej zauważalne, powtórz regulację.

## ► Tematy pokrewne


- "Ustawienie ID projektora" [str.78](#)
- "Wybór projektora do używania" [str.78](#)
- "Dopasowanie jakości wyświetlania wielu projektorów" [str.79](#)

## Ustawienie ID projektora

Aby sterować wieloma projektorami z pilota, przydziel każdemu projektorowi unikatowy ID.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zaawansow.**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **ID projektora** i naciśnij [Enter].

- 3** Użyj przycisków strzałek do wyboru numeru identyfikacji, który ma być zostać użyty dla projektora. Następnie naciśnij [Enter].

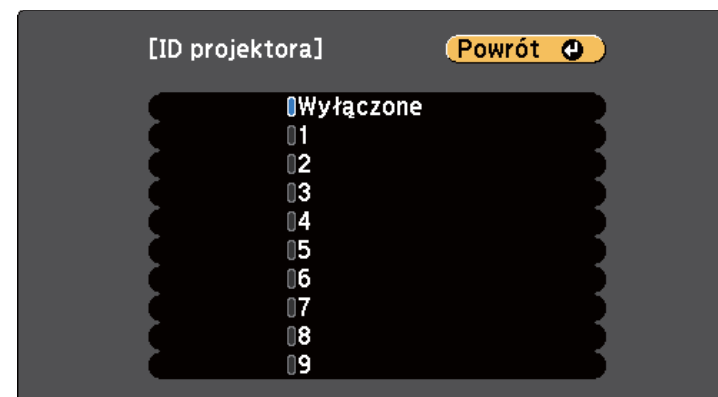


- 4** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.
- 5** Powtórz podane czynności dla wszystkich innych projektorów, które mają być sterowane z pilota.


## Wybór projektora do używania

Po ustawieniu ID projektora wybierz ID dla projektora, którym chcesz sterować przez pilota.


- 1** Skieruj pilota w stronę docelowego projektora i naciśnij przycisk [ID].

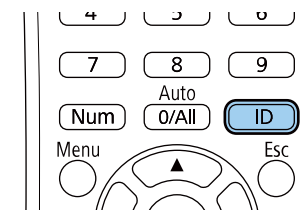

Na ekranie projekcji zostanie wyświetlony bieżący ID projektora. Identyfikator zniknie po około 3 sekundach.

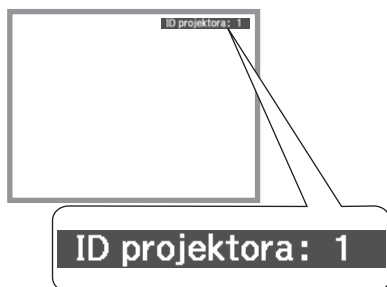

- 2** Trzymając naciśnięty przycisk [ID] naciśnij przycisk, którego numer odpowiada identyfikatorowi obsługiwanego projektora.

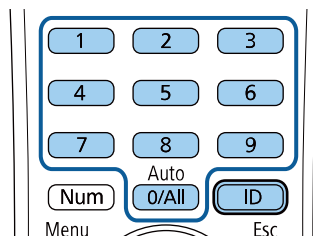

Został wybrany projektor, który chcesz obsługiwać.




- Po wybraniu [0/All] na pilocie można sterować wszystkimi projektorami, niezależnie od ustawienia **ID projektora**.
- Po ustawieniu opcji **ID projektora** na **Wyłączone**, projektorem można sterować używając pilota, po każdym wybraniu identyfikatora pilotem.
- ID projektora jest zapisywany w pilocie. Nawet po wyjęciu baterii z pilota (np. w celu ich wymiany) zapisany ID jest utrzymywany. Jednakże jeśli baterie zostaną wyjęte z pilota na dłuższy czas, ID zostanie przywrócony do jego ustawienia domyślnego (0/All).
- Przy jednoczesnym używaniu wielu pilotów, obsługa projektorów może nie być możliwa, z powodu zakłóceń podczerwieni.

## Dopasowanie jakości wyświetlania wielu projektorów

Użytkownik może dopasować jakość wyświetlania wielu projektorów sąsiadujących ze sobą.

- 1** Włącz wszystkie projektory, których jakość wyświetlania ma być dopasowana.
- 2** Ustaw numery ID każdego projektora.
- 3** Należy się upewnić, że wszystkie projektory używają tego samego ustawienia Tryb koloru.
- 4** Wybierz ID pilota w celu dopasowania do pierwszego projektora.

- 5** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

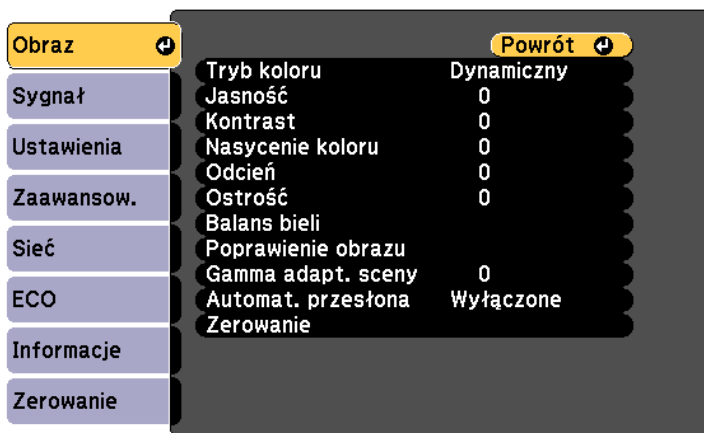

- 6** Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 7** Wybierz ID pilota w celu dopasowania do następnego projektora, a następnie powtórz niezbędne regulacje menu Obraz w celu dopasowania do ekranów projektora.



Projektor można zabezpieczyć przed kradzieżą lub nieuprawnionym używaniem przy użyciu następujących funkcji zabezpieczeń:

- Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia używania projektora przez osoby nieznające hasła i uniemożliwienia zmiany ekranu startowego oraz innych ustawień.  
Jest to funkcja zabezpieczająca przed kradzieżą, ponieważ projektor nie może być używany po kradzieży i można ograniczyć liczbę osób, które mogą używać projektora.
- Zabezpieczenie blokady przycisków w celu uniemożliwienia obsługi projektora z użyciem przycisków w panelu sterowania.  
Funkcja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazów, gdy chcesz wyłączyć wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkołach, gdy chcesz ograniczyć możliwości sterowania z przycisków.
- Linki zabezpieczenia do fizycznego zamocowania projektora w określonym miejscu.

## » Tematy pokrewne

- "Rodzaje zabezpieczenia hasłem" [str.81](#)
- "Blokowanie przycisków projektora" [str.84](#)
- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.85](#)

## Rodzaje zabezpieczenia hasłem

Można ustawić następujące rodzaje zabezpieczenia hasłem z użyciem jednego udostępnionego hasła:

- Hasło **Ochrona wł. prądu**, zapobiegające używaniu projektora bez wprowadzenia hasła. Podczas podłączania przewodu zasilającego i włączania projektora po raz pierwszy, należy wprowadzić prawidłowe hasło. Dotyczy to również funkcji **Włącz zasilanie** i **Autom. wł. zasilania**.
- Hasło **Ochrona logo użytk.** zapobiegające zmianie ustawień wyświetlania własnego ekranu projektora, po jego włączeniu przy braku sygnału na wejściu

lub podczas używania funkcji Wycisz A/V. Własny ekran odstrasza złodziei, poprzez identyfikację właściciela projektora.

- Hasło **Ochrona sieci** zapobiega zmianom ustawień Sieć projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienie hasła" [str.81](#)
- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.82](#)
- "Wprowadzenie hasła w celu używania projektora" [str.83](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Ustawienie hasła


Przy pierwszym użyciu projektora należy ustawić hasło.



Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Ustawienie hasła jest wymagane.

**1**

Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie.

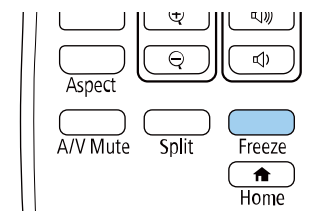


Pojawi się menu ustawień Ochrona hasłem.



- Jeśli nie ustawiono hasła, przed wyświetleniem menu ustawień **Ochrona hasłem** zostanie wyświetlony ekran z prośbą o jego skonfigurowanie.
- Jeśli **Ochrona hasłem** jest już uaktywniona, należy wprowadzić prawidłowe hasło w celu wyświetlenia menu ustawień **Ochrona hasłem**.

**2** Wybierz **Hasło** i naciśnij [Enter].

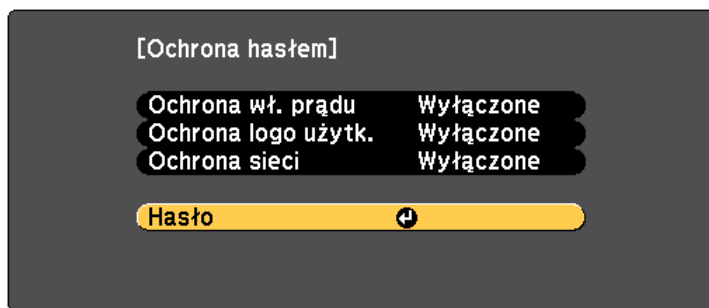


Pojawi się pytanie **Zmienić hasło?**.

**3** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].



Po wybraniu **Nie** nastąpi ponowne wyświetlenie menu ustawień **Ochrona hasłem**.

**4** Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie i użyj przycisków numerycznych w celu ustawienia czterocyfrowego hasła.

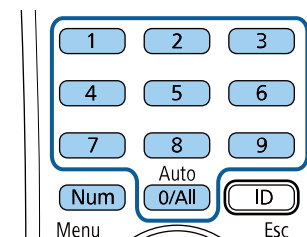

Podczas wprowadzania hasła jest wyświetlane w postaci \*\*\*\*. Po wprowadzeniu czwartej cyfry pojawi się pytanie o potwierdzenie.


**5** Wprowadź hasło ponownie.  
Pojawi się komunikat **Nowe hasło zostało zapisane**. Jeśli wprowadzisz niepoprawne hasło, pojawi się komunikat proszący o ponowne wpisanie hasła.

**6** Naciśnij [Esc], aby powrócić do menu.

**7** Zanonuj hasło i umieść je w bezpiecznym miejscu.

## Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem

Po wprowadzeniu hasła pojawi się to menu pozwalające na wybór typów zabezpieczenia hasłem, które mają być używane.

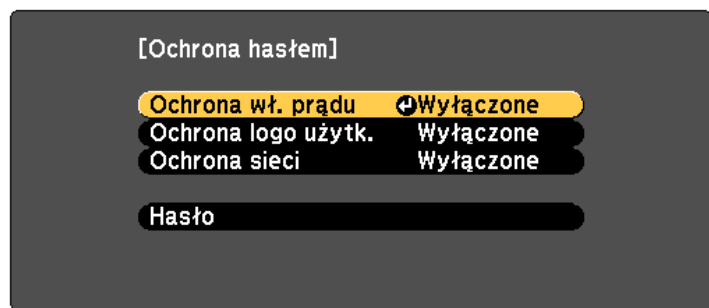

Jeśli to menu nie wyświetla się, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie, aż do wyświetlenia menu.

- Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu projektora, wybierz **Włączone** jako ustawienie opcji **Ochrona wł. prądu**.
- Aby zapobiec zmianom ekranu Logo użytkownika lub powiązanych ustawień wyświetlania, wybierz **Włączone** jako ustawienie **Ochrona logo użyt.**
- Aby zapobiec zmianom ustawień sieci, wybierz **Włączone** jako ustawienie opcji **Ochrona sieci**.


Jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą można nakleić na projektor naklejkę z informacją o zabezpieczeniu hasłem.




Pilota należy trzymać w bezpiecznym miejscu; po jego zgubieniu nie będzie można wprowadzić hasła.

## Wprowadzenie hasła w celu używania projektora

Po wyświetleniu ekranu hasła wprowadź prawidłowe hasło.

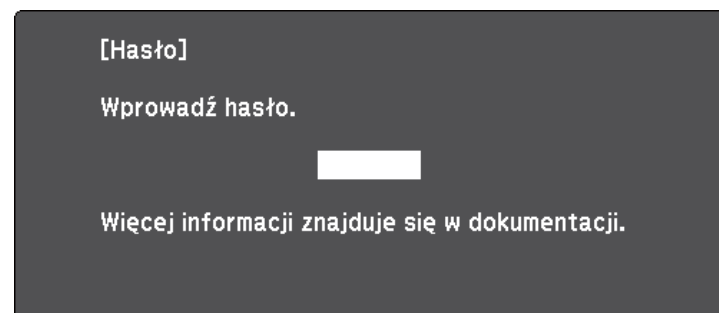

- 1 Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie podczas wprowadzania hasła z wykorzystaniem przycisków numerycznych.

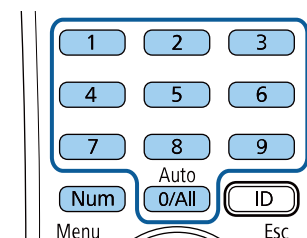

Ekran hasła zostanie zamknięty.

- 2** Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat i polecenie wykonania ponownej próby. Aby kontynuować wprowadź prawidłowe hasło.

## Uwaga


- Jeśli trzy razy kolejne razy zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, przez około 5 minut będzie wyświetlany komunikat **Działanie projektora zostanie zablokowane**, a następnie projektor przejdzie do stanu gotowości. W tym przypadku należy wyjąć wtyczkę projektora z gniazda elektrycznego, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć zasilanie projektora. Projektor ponownie wyświetli ekran z polem do wpisania prawidłowego hasła.
- Jeśli użytkownik zapomniał hasła, należy zanotować numer wyświetlany na ekranie " **Kod żądania: xxxxx**" i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Jeśli powyższe działanie będzie kontynuowane i 30 kolejnych razy wprowadzone zostanie nieprawidłowe hasło, wyświetlony zostanie komunikat **Działanie projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj się z firmą Epson, tak jak opisano w dokumentacji.** i projektor nie będzie już akceptował żadnych haseł. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

## Blokowanie przycisków projektora

Użytkownik może zablokować przyciski w panelu sterowania, aby uniemożliwić korzystanie z projektora przez inne osoby. Można nadal sterować projektorem używając pilota.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

- 2** Wybierz menu **Ustawienia** i naciśnij [Enter].

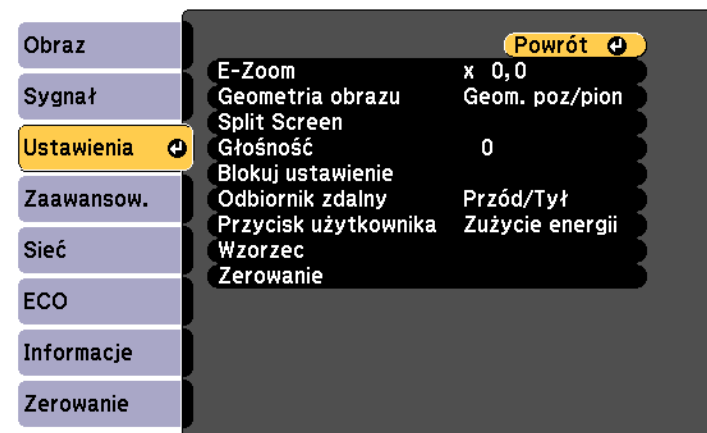

- 3** Wybierz **Blokuj ustawienie > Blokada działania** i naciśnij [Enter].

- 4** Wybierz jeden z podanych typów blokady i naciśnij [Enter]:

- Aby zablokować wszystkie przyciski projektora, wybierz **Pełna blokada**.
- Aby zablokować wszystkie przyciski oprócz przycisku zasilania, wybierz **Częściowa blokada**.

Pojawi się okno potwierdzenia.

- 5** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

Ustawienie **Blokada działania** ma zastosowanie.

## » Tematy pokrewne

- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.85](#)

## Odblokowanie przycisków projektora

Po zablokowaniu przycisków projektora w celu ich odblokowania należy wykonać następujące czynności.

- Przytrzymaj przez 7 sekund przycisk [Enter] w panelu sterowania. Wyświetlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.
- Wybierz **Wyłączone** jako ustawienie **Blokada działania** w menu **Ustawienia** projektora.
  - ☛ **Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada działania**

### ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)

## Instalacja linki zabezpieczającej

W celu zabezpieczenia przed kradzieżą do projektora można podłączyć linkę zabezpieczającą.


- Użyj gniazda zabezpieczenia na projektorze do podłączenia systemu zabezpieczenia Kensington Microsaver.



W celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących systemu zabezpieczenia Microsaver należy odwiedzić stronę internetową Kensington.

<https://www.kensington.com/>

- Użyj punktu podłączania linki zabezpieczającej na projektorze w celu zamocowania projektora linką do uchwytów lub do ciężkich mebli.

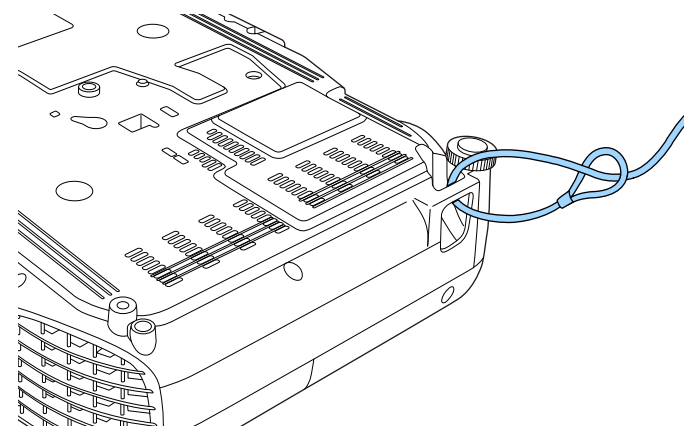

Można użyć dostępnej w handlu linki zabezpieczającej przed kradzieżą. Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczającym, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji.

# Używanie projektora w sieci

Wykonaj instrukcje z tych części w celu skonfigurowania projektora do pracy w sieci.

## ► Tematy pokrewne

- "Projekcja przez sieć bezprzewodową" [str.87](#)

Obrazy można wysyłać do projektora przez sieć bezprzewodową.

- W tym celu należy zainstalować moduł sieci bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n, a następnie skonfigurować projektor i komputer do projekcji bezprzewodowej.
- Niektóre modele mają wbudowane moduły bezprzewodowej sieci LAN. Nie jest konieczna instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN Epson 802.11b/g/n.

Projektor można połączyć z siecią bezprzewodową, poprzez skonfigurowanie połączenia w sposób ręczny, przy użyciu menu **Sieć**.

Po instalacji modułu bezprzewodowej sieci LAN i skonfigurowaniu projektora pobierz i zainstaluj niezbędne oprogramowanie sieciowe. Użyj następującego oprogramowania i dokumentacji w celu skonfigurowania i sterowania projekcją w sieci bezprzewodowej.

- Oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac), umożliwia odbywanie interaktywnych spotkań poprzez projekcję ekranów komputerów użytkowników przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Program Epson iProjection (iOS/Android) umożliwia wyświetlanie z urządzeń iOS lub Android.

Program Epson iProjection można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.

- Program Epson iProjection (Chromebook), umożliwia wyświetlanie z urządzeń Chromebook.

Program Epson iProjection można pobrać ze sklepu Chrome Web Store. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem Chrome Web Store.



Jeśli nie dokonano ustawienia **Hasło kontroli sieci**, przed zapisem ustawień sieciowych zostanie wyświetlony monit z prośbą o ustawienie hasła. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasła.

- "Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej" [str.88](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows" [str.91](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac" [str.91](#)
- "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej" [str.91](#)
- "Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym" [str.92](#)
- "Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows" [str.93](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN

Aby używać projektor w sieci bezprzewodowej, zainstaluj moduł sieci bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n. Nie należy instalować żadnego innego typu modułu bezprzewodowej sieci LAN.


### Uwaga

Nigdy nie należy usuwać modułu, gdy wskaźnik świeci lub miga niebieskim światłem albo podczas projekcji bezprzewodowej. Może to spowodować uszkodzenie modułu lub utratę danych.


### ► Tematy pokrewne

- "Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN" [str.87](#)


- 1** Odkręć śrubokrętem krzyżakowym śrubę mocującą pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN.

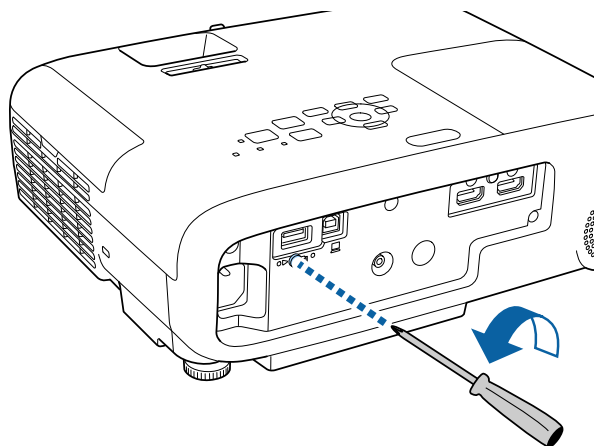

- 2** Podłącz moduł bezprzewodowej sieci LAN do gniazda USB-A.

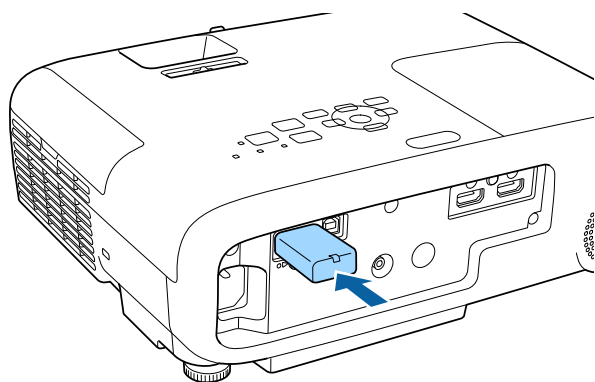

- 3** Załóż pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN i przykręć śrubą.

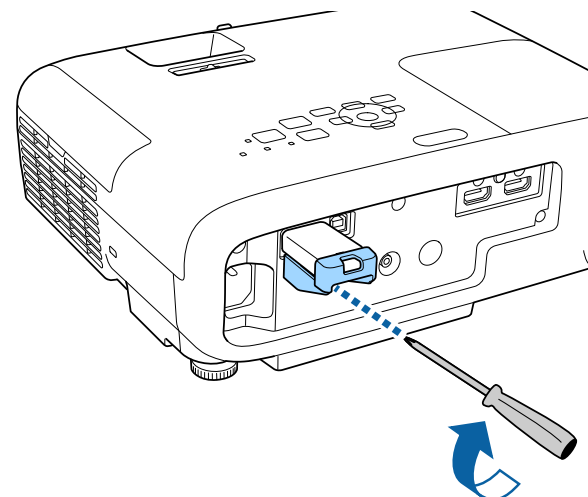

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej

Przed projekcją z sieci bezprzewodowej należy wybrać ustawienia sieciowe dla projektora.




Z bezprzewodowej sieci LAN można korzystać nawet wtedy, gdy projektor jest wyłączony. W tym celu, wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować bezprzewodową sieć LAN, a następnie ustaw **Wyjście A/V** na **Zawsze** w **Ustawienia A/V** z menu **Zaawansow.** lub ustaw **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** z menu **ECO**.

☛ **Zaawansow.** > **Ustawienia A/V** > **Wyjście A/V**

☛ **ECO** > **Tryb gotowości**




- 1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

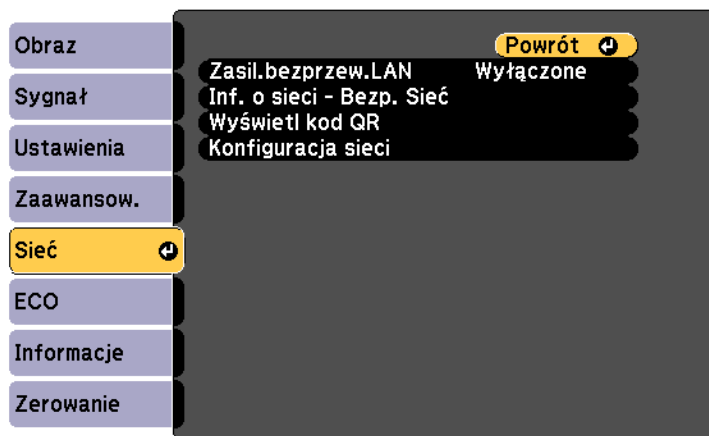

- 2 Wybierz **Włączone** jako ustawienie **Zasil.bezprzew.LAN**.

- 3 Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].

- 4 Wybierz menu **Podstawowy** i naciśnij [Enter].

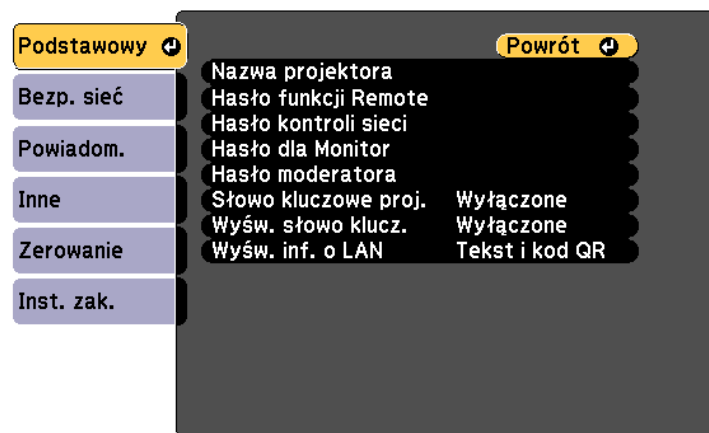


- 5 Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.

- **Nazwa projektora** umożliwia wprowadzenie nazwy o długości do 16 znaków alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez sieć.
- **Hasło funkcji Remote** umożliwia wprowadzenie hasła o długości 8 do 32 znaków alfanumerycznych w celu uzyskania dostępu do projektora, przy użyciu funkcji Sterowanie podstawowe. (Nazwa użytkownika to EPSONREMOTE. Domyślnie jest ustawiony brak hasła).
- **Hasło kontroli sieci** umożliwia wprowadzenie hasła o długości 8 do 32 znaków alfanumerycznych dla dostępu do projektora przez sieć. (Nazwa użytkownika to EPSONWEB. Domyślnie jest ustawiony brak hasła).
- **Hasło dla Monitor** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 16 znaków alfanumerycznych podczas używania Epson Projector Management Ver.5.30 lub w wersji wcześniejszej albo podczas monitorowania projektora w połączeniu z przełącznikiem lub kontrolerem. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)
- **Hasło moderatora** umożliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasła w celu uzyskania dostępu do projektora z uprawnieniami moderatora za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)
- **Słowo kluczowe projektora** umożliwia włączenie hasła zabezpieczenia przed dostępem do projektora ze strony innych osób w sieci spoza pokoju. Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępniać bieżący ekran.
- Ustawienie **Wyśw. słowo klucz.**, pozwala na wybór, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.
- **Wyśw. inf. o LAN** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania informacji sieciowych projektora.



Użyj wyświetlaną klawiaturę do wprowadzania liczb i znaków. Naciśnij przyciski strzałek na pilocie w celu podświetlenia znaków i naciśnij przycisk [Enter] w celu ich wyboru.

- 6** Wybierz menu **Bezp. sieć** i naciśnij [Enter].

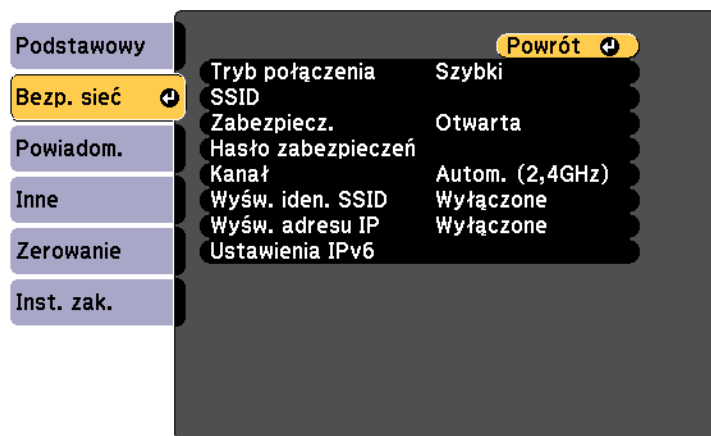

- 7** Wybierz ustawienie **Tryb połączenia**.

- **Szybki** umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami bezpośrednio przy użyciu łączności bezprzewodowej.
- **Zaawansowany** umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej.

- 8** Po wybraniu trybu połączenia **Zaawansowany**, wybierz **Wyszukaj punkt dostępu**, aby wybrać punkt dostępowy do połączenia.



Aby ręcznie przypisać SSID, wybierz **SSID** do wprowadzenia SSID.

- 9** Dla trybu połączenia **Zaawansowany**, przypisz ustawienia IP dla sieci, zgodnie z potrzebami.

- Jeśli sieć przydziela adresy automatycznie, wybierz **Ustawienia IP**, aby ustawić DHCP na **Włączone**.
- Jeśli adresy należy ustawić ręcznie, wybierz **Ustawienia IP**, ustaw DHCP na **Wyłączone**, a następnie wprowadź odpowiednio **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy**.
- Aby podłączyć projektor do sieci przy użyciu IPv6, wybierz **Ustawienia IPv6**, aby ustawić IPv6 na **Włączone**, a następnie ustaw **Automat. konfig.** i **Użyj adres tymczasowy**, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- 10** Aby zapobiec wyświetlaniu SSID lub adresu IP na ekranie gotowości LAN lub na ekranie głównym, ustaw **Wyśw. iden. SSID** lub **Wyśw. adresu IP** na **Wyłączone**.

- 11** Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.



Jeśli przed zapisaniem ustawień nie wykonano ustawienia **Hasło kontroli sieci**, zostanie wyświetlony monit z poleceniem ustawienia hasła. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasła.

- 12** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.  
Ustawienia sieci bezprzewodowej są zakończone, po użyciu prawidłowego adresu IP na ekranie gotowości LAN.

[LAN]

|                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nazwa projektora                                                                           | : |
| SSID                                                                                       | : |
| Adres IP  | : |
| Adres IP ((p))                                                                             | : |
| Słowo kluczowe                                                                             | : |
| Event ID                                                                                   | : |

Po zakończeniu wykonywania ustawień połączenia bezprzewodowego dla projektora należy wybrać w komputerze sieć bezprzewodową. Następnie uruchom oprogramowanie sieciowe w celu wysyłania obrazów do projektora przez sieć bezprzewodową.

## Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć w komputerze.

- 1** W celu dostępu do programu narzędziowego sieci bezprzewodowej kliknij ikonę sieci na pasku zadań Windows.
- 2** Podczas połączenia w trybie Zaawansowany, wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą będzie łączony projektor.
- 3** Kliknij **Połącz**.

## Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć bezprzewodową w systemie Mac.

- 1** Kliknij ikonę Wi-Fi na pasku menu w górnej części ekranu.
- 2** Podczas połączenia w trybie Zaawansowany upewnij się, że włączone jest Wi-Fi i wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą będzie łączony projektor.

## Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

W celu jego używania projektora w sieci bezprzewodowej, można skonfigurować zabezpieczenia projektora. Skonfiguruj jedną z następujących opcji zabezpieczenia w celu dopasowania ustawień używanych w sieci:

- Zabezpieczenie WPA2-PSK\*
- Zabezpieczenie WPA3-PSK\*\*
- Zabezpieczenie WPA2/WPA3-PSK\*\*

\* Dostępne tylko dla trybu połączenia Szybki.


\*\* Dostępne tylko dla trybu połączenia Zaawansowany.




Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji wprowadzania prawidłowych informacji.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].

- 3** Wybierz menu **Bezp. sieć** i naciśnij [Enter].

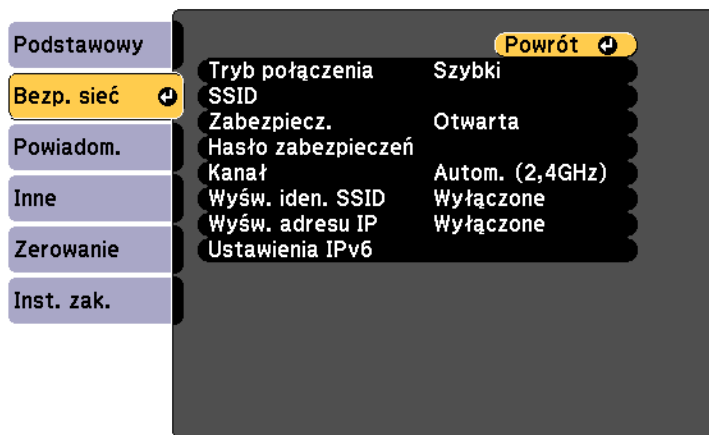

- 4** Wybierz ustawienie **Zabezpieczenia** i naciśnij [Enter].

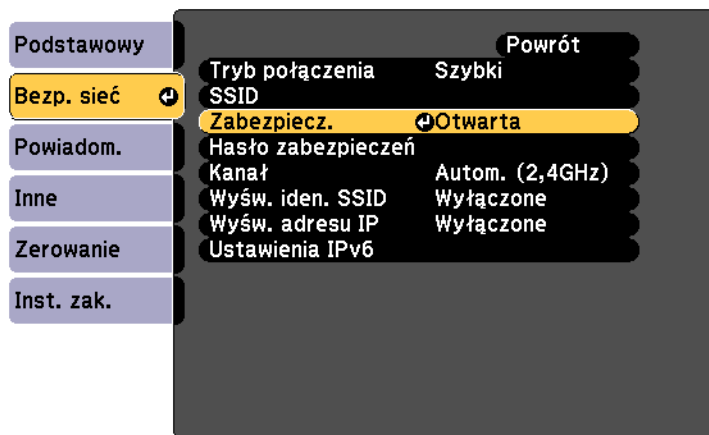

- 5** Wybierz ustawienia zabezpieczeń w celu dopasowania ustawień sieci.

- 6** Wybierz **Hasło zabezpieczeń**, naciśnij [Enter] i wprowadź hasło zabezpieczeń o długości 8 do 63 znaków. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.

- 7** Po zakończeniu ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

## » Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN" [str.120](#)

## Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym

Po wybraniu ustawień sieci bezprzewodowej dla projektora, na ekranie można wyświetlić kod QR i użyć go do połączenia z urządzeniem mobilnym, poprzez aplikację Epson iProjection (iOS/Android).



- Upewnij się, że w posiadanym urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja Epson iProjection.
- Możesz pobrać program Epson iProjection bezpłatnie z App Store lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.
- Podczas używania aplikacji Epson iProjection w trybie połączenia Szybki, zalecamy wykonanie ustawień zabezpieczenia.

- 1** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.

Na ekranie projekcji wyświetlany jest kod QR.



- Jeżeli nie widzisz kodu QR, ustaw **Wyśw. inf. o LAN** na **Tekst i kod QR** w menu **Sieć** projektora.
  - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wyśw. inf. o LAN**
- Aby ukryć kod QR, naciśnij [Esc].
- Gdy kod QR jest ukryty, naciśnij [Enter], aby go wyświetlić.

**2** Uruchom aplikację Epson iProjection w swoim urządzeniu mobilnym.

**3** Odczytaj wyświetlony kod QR przy użyciu programu Epson iProjection, aby połączyć to urządzenie z projektorem.



Aby prawidłowo przeczytać kod QR, upewnij się, że ekran na który się patrzy jest prostokątny i blisko, aby wyświetlany kod pasował do prowadnicy czytnika kodu QR urządzenia mobilnego. Przy zbyt dużej odległości od ekranu, kod może nie zostać przeczytany.

Po ustanowieniu połączenia wybierz menu **Contents** z a następnie wybierz plik, który ma być wyświetlany.

## Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows

Możesz skonfigurować dysk Flash USB jako klucz USB, aby szybko podłączać projektor do komputera z systemem Windows obsługującym bezprzewodową sieć LAN. Po utworzeniu klucza USB, można szybko wyświetlać obrazy z projektora sieciowego.

**1** Skonfiguruj klucz USB z użyciem oprogramowania Epson iProjection (Windows).



W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

**2** Upewnij się, że moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany lub wbudowany w projektor.

**3** Włącz projektor.

**4** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.  
Następuje wyświetlenie ekranu gotowości LAN. Sprawdź, czy wyświetlane są adresy SSID i IP.

**5** Wykonaj jedną z poniższych czynności w celu podłączenia klucza USB.

- Podłącz moduł USB do gniazda USB-A projektora. (Modele z wbudowanym modulem bezprzewodowej sieci LAN.)
- Odłącz moduł bezprzewodowej sieci LAN od projektora i podłącz klucz USB do tego samego gniazda, które było używane przez moduł bezprzewodowej sieci LAN. (Modele z zainstalowanym opcjonalnym modulem bezprzewodowej sieci LAN.)

Pojawi się komunikat z informacją o zakończeniu aktualizowania informacji o sieci.

**6** Odłącz klucz USB.  
Jeśli projektor wymaga modułu bezprzewodowej sieci LAN, włóż ponownie do projektora moduł bezprzewodowej sieci LAN. (Modele z zainstalowanym opcjonalnym modulem bezprzewodowej sieci LAN.)

**7** Podłącz klucz USB do gniazda USB w komputerze.

- 8** Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji wymaganego oprogramowania.



- Po wyświetleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij **Tak** w celu wyłączenia zapory.
- Aby zainstalować program należy posiadać uprawnienia administratora.
- Jeżeli instalacja nie zostanie wykonana automatycznie, kliknij dwukrotnie plik **MPPLaunch.exe** dostępny na kluczu USB.

Po kilku minutach nastąpi wyświetlenie obrazu przez projektor.

- 9** Po zakończeniu bezprzewodowej projekcji wybierz opcję **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań Windows, a następnie wyjmij moduł USB z komputera.



Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu reaktywacji połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

# Monitorowanie i sterowanie projektorem

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu monitorowania i sterowania projektorem przez sieć.

## ► Tematy pokrewne

- "Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management" [str.96](#)
- "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej" [str.97](#)
- "Konfiguracja powiadomień e-mail projektora sieciowego" [str.101](#)
- "Konfiguracja monitorowania z użyciem SNMP" [str.103](#)
- "Używanie poleceń ESC/VP21" [str.104](#)
- "Web API" [str.106](#)

Epson Projector Management Connected i Epson Projector Management to oprogramowanie umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie stanu projektorów podłączonych do sieci.

Epson Projector Management Connected zarządza informacjami o projektorze na serwerze w chmurze, umożliwiając zdalne monitorowanie i sterowanie z dowolnego urządzenia.

Epson Projector Management to oprogramowanie przeznaczone wyłącznie dla systemu Windows, które umożliwia monitorowanie i sterowanie projektorami w tej samej sieci z poziomu komputera.

Wybierz odpowiednią opcję w zależności od środowiska użytkowania i potrzeb. Aby używać Epson Projector Management Connected, należy zainstalować Epson Projector Connected Agent. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić następującą stronę internetową.

<https://www.projection-service.epson.com/epm-connected/>



Metoda uwierzytelniania podczas rejestracji projektorów różni się w zależności od używanej wersji oprogramowania Epson Projector Management.

- Ver.5.30 lub wersja wcześniejsza: Hasło dla Monitor
- Ver.5.40 lub wersja późniejsza: Hasło kontroli sieci

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania Epson Projector Management.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Inne**




Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.



- Upewnij się, że komputer i projektor są podłączone do sieci. Podczas wyświetlanie obrazów przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN połącz w trybie połączenia **Zaawansowany**.
- Można używać następujących przeglądarek internetowych.
  - Microsoft Edge (Windows)
  - Safari (Mac, iOS)
  - Chrome (Android)
- Podczas używania przeglądarki internetowej, nie należy się łączyć przez serwer proxy. Użytkownik nie może wybrać wszystkich ustawień menu projektora lub sterować wszystkimi funkcjami projektora przy użyciu przeglądarki internetowej.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, można korzystać z przeglądarki internetowej do konfiguracji ustawień i sterowania nawet wtedy, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości (przy wyłączonym zasilaniu).

ECO > Tryb gotowości

- 1** Upewnij się, że projektor jest włączony.
- 2** Upewnij się, że komputer lub urządzenie jest połączone z tą samą siecią, w której dostępny jest projektor.
- 3** Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub urządzeniu.
- 4** Przejdź do ekranu Epson Web Control poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki. Podczas wprowadzania adresu IPv6 umieść ten adres w nawiasie kwadratowym [ i ].  
Nastąpi wyświetlenie ekranu Epson Web Control.

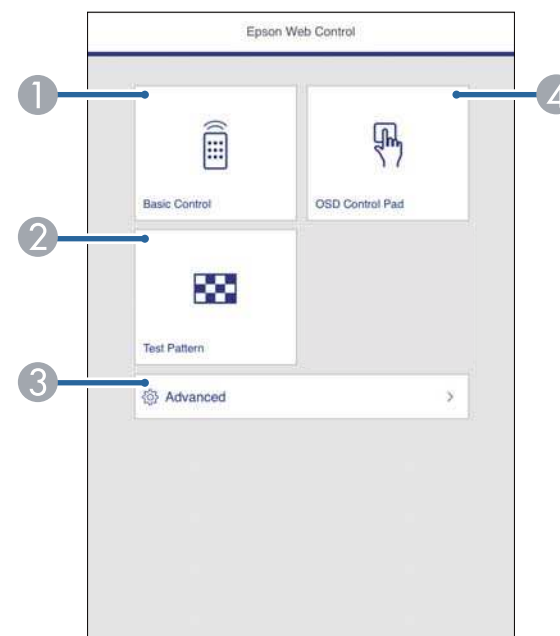

- 1** Zdalne sterowanie projektorem.
- 2** Wyświetla wzorzec testowy.
- 3** Wykonanie szczegółowych ustawień projektora.
- 4** Obsługa ustawień menu projektora palcem lub myszą.

## 5 Wybierz opcję odpowiadającą funkcji projektora do sterowania.



W celu dostępu do niektórych opcji na ekranie **Epson Web Control**, może być potrzebne zalogowanie. Najpierw ustaw następujące hasła.

- Aby uzyskać dostęp do opcji **Sterowanie podstawowe**, musisz zalogować się przy użyciu **EPSONREMOTE** jako nazwy użytkownika oraz przy pomocy **Hasło funkcji Remote**. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).

Ustaw **Sterowanie podstawowe** na **Wł.** w menu **Sieć** projektora, a następnie ustaw hasło.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Sterowanie podstawowe**

- Aby uzyskać dostęp do innych opcji i zapisać ustawienia, musisz zalogować się przy pomocy **EPSONWEB** jako nazwy użytkownika oraz **Hasło kontroli sieci**. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).

Ustaw hasło w menu **Sieć** projektora.


☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło kontroli sieci**

### ► Tematy pokrewne

- "Opcje Kontrola sieci" [str.98](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Menu Sieć - Menu Podstawowy" [str.119](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)


## Opcje Kontrola sieci

### Sterowanie podstawowe

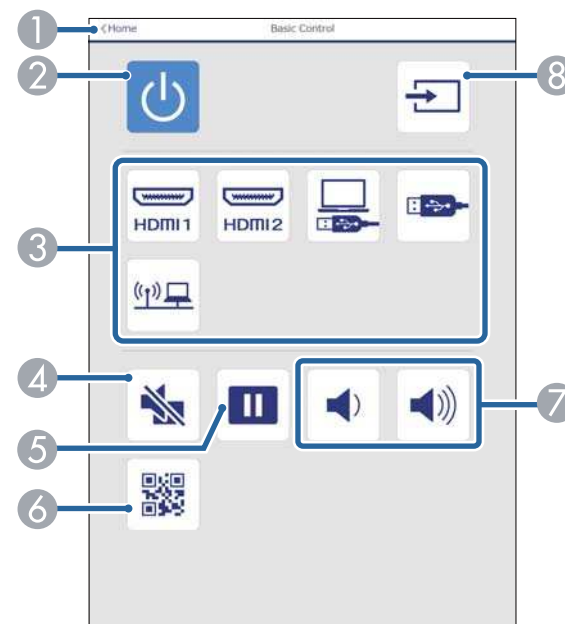


- Powrót do ekranu Epson Web Control.
- Włączanie lub wyłączanie projektora.
- Wybór źródła wejścia.
- Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
- Wstrzymuje lub wznowia obrazy.
- Wyświetlanie kodu QR.
- Umożliwia regulację głośności głośnika.
- Wyszukiwanie źródeł.

## Panel sterowania OSD

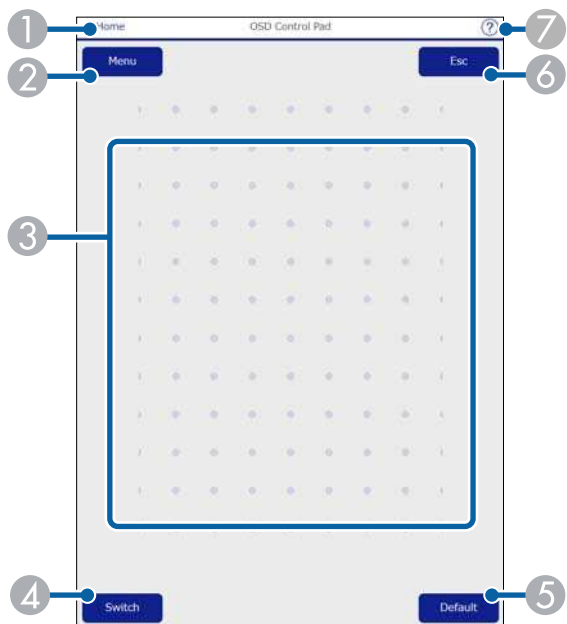

- ❶ Powrót do ekranu Epson Web Control.
- ❷ Wyświetlanie menu ustawień projektora.
- ❸ Użyj palca lub myszy do nawigacji w menu.
- ❹ Przełącza metodę obsługi na obsługę za pomocą przycisków.
- ❺ Zerowanie domyślnej wartości wybranego ustawienia.
- ❻ Powrót do poprzedniego menu.
- ❼ Wyświetlanie tematów pomocy.

## Wzorzec testowy

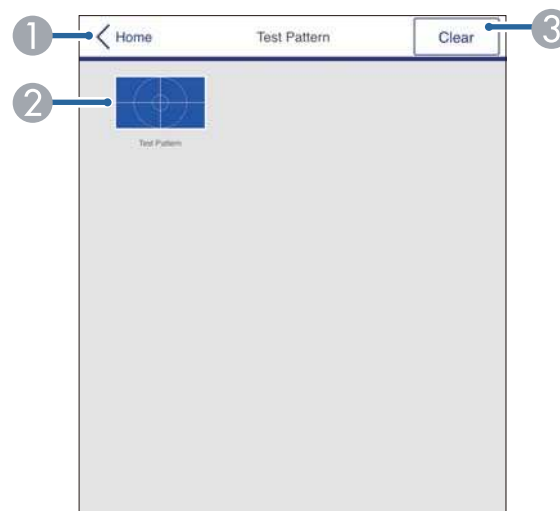


- ❶ Powrót do ekranu Epson Web Control.
- ❷ Wyświetlanie dostępnych wzorców testowych. Wybierz w celu wyświetlenia wzorca testowego.
- ❸ Wyłączenie wyświetlania wzorca testowego.

## Zaawansowane

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

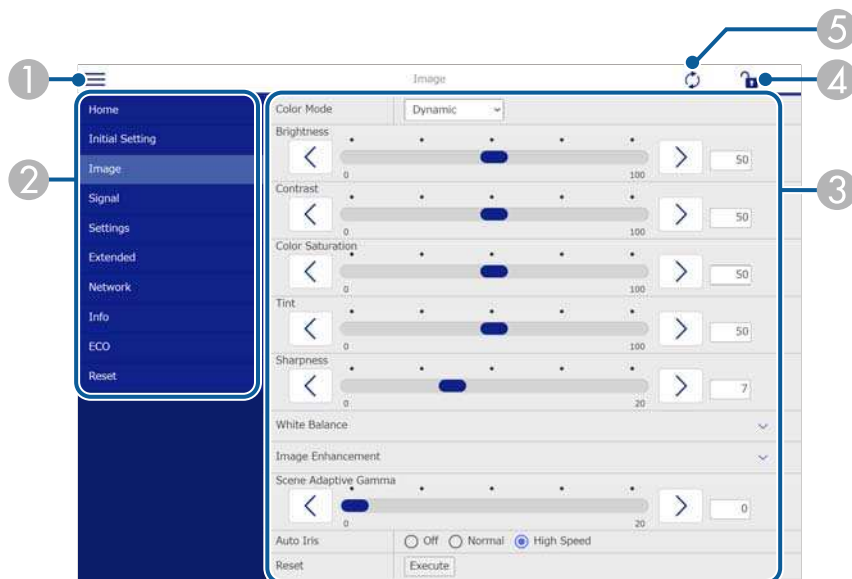

- 1 Otwieranie menu.
- 2 Wyświetlanie nazwy wybranego menu.
- 3 Określanie ustawień projektora.
- 4 Blokada/odblokowanie ustawień projektora.
- 5 Aktualizacja ustawień projektora.



Używając Epson Web Control nie można zmienić następujących ustawień.


- Przycisk użytkownika
- Logo użytkownika
- Ustawienie HDMI EQ
- Język
- Zerowanie czasu lampy

Użytkownik może ustawić wysyłanie przez projektor powiadomienia e-mail przez sieć po wystąpieniu problemu z projektorem.

Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, użytkownik może otrzymywać powiadomienia e-mail nawet jeśli projektor będzie w trybie gotowości (po wyłączeniu zasilania).

☛ **ECO > Tryb gotowości**

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz menu **Powiadom.** i naciśnij [Enter].

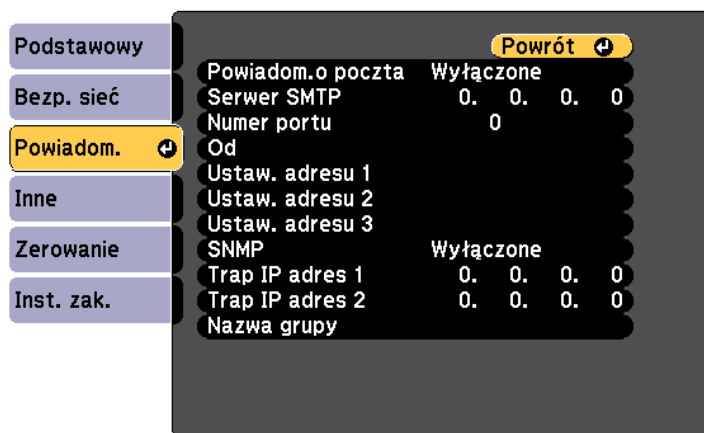

- 4** Ustaw **Powiadom.o poczta** na **Włączone**.

- 5** Wprowadź adres IP dla opcji **Serwer SMTP**.



Nie należy używać "127.x.x.x" (gdzie x to numer z zakresu 0 do 255) w polu **Serwer SMTP**.

- 6** Wybierz liczbę jako **Numer portu** serwera SMTP z zakresu od 1 do 65535 (domyślne ustawienie to 25).
- 7** Wprowadź adres e-mail, który ma być wskazywany jako nadawca w polu **Od**.
- 8** Wybierz pole adresu, wprowadź adres e-mail i wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Powtórz dla maksymalnie trzech adresów.



Adres e-mail może mieć długość do 64 znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.

- 9** Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.



Jeśli krytyczny problem spowoduje wyłączenie projektora, użytkownik może nie otrzymać powiadomienia e-mail.

## » Tematy pokrewne

- "Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego" [str.101](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego

Po wystąpieniu problemu z projektorem w sieci i po wybraniu otrzymywania alertów przez e-mail, użytkownik może otrzymać e-mail zawierający następującą informację:

- Adres e-mail ustawiony w **Od** jako nadawcę wiadomości
- **Epson Projector** w wierszu tematu


- Nazwa projektora, w którym wystąpił problem
- Adres IP projektora z problemem
- Szczegółowa informacja o problemie

Administratorzy sieci mogą zainstalować oprogramowanie SNMP (Simple Network Management Protocol) w komputerach w sieci, co umożliwia monitorowanie projektorów. Jeśli używana sieć wykorzystuje to oprogramowanie, projektor można ustawić na monitorowanie SNMP.

**1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

**2** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].

**3** Wybierz menu **Powiadom.** i naciśnij [Enter].

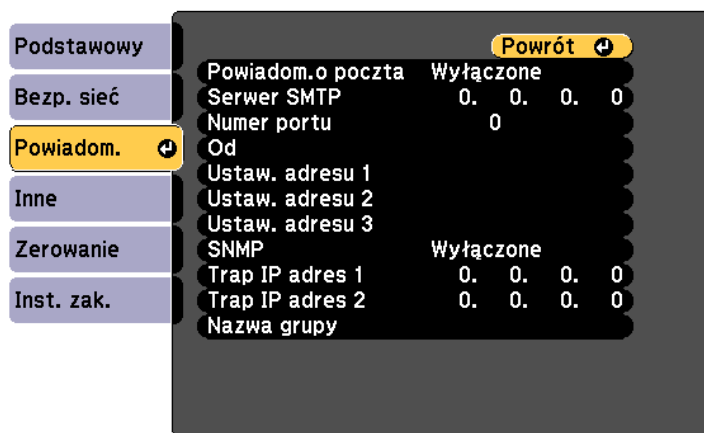

**4** Ustaw **SNMP** na **Włączone**.

**5** Wprowadź **SNMP Nazwa grupy** składającą się z 32 znaków alfanumerycznych.

**6** Wprowadź maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywać powiadomienia SNMP, wprowadzając liczby 0 do 255 dla każdego pola adresu.



Nie należy używać adresów: 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z zakresu 0 do 255). Ten projektor obsługuje agenta SNMP w wersji 1 (SNMPv1).

**7** Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Projektorem można sterować z urządzenia zewnętrznego za pomocą ESC/VP21.

## ► Tematy pokrewne

- "Lista poleceń ESC/VP21" [str.104](#)
- "Układ kabli" [str.104](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Lista poleceń ESC/VP21

Po przesłaniu do projektora polecenia Włącz zasilanie, projektor włącza się i przechodzi w tryb nagrzewania. Po włączeniu projektora, zwracany jest znak dwukropka ":" (3Ah).

Po przesłaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca ":", a następnie przechodzi do kolejnego polecenia.

Jeśli polecenie kończy się z błędem, wysyłany jest komunikat błędu oraz zwracany jest znak ":".

Dostępne są następujące polecenia.

| Element                             |             | Polecenie |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Zasilanie<br>Włączone/<br>Wyłączone | Włączone    | PWR ON    |
|                                     | Wyłączone   | PWR OFF   |
| Wybór sygnału                       | Computer1   | SOURCE 10 |
|                                     | Computer2   | SOURCE 20 |
|                                     | HDMI1       | SOURCE 30 |
|                                     | HDMI2       | SOURCE A0 |
|                                     | Video       | SOURCE 41 |
|                                     | USB Display | SOURCE 51 |
|                                     | USB         | SOURCE 52 |
|                                     | LAN         | SOURCE 53 |

| Element                                  |           | Polecenie |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Włączone/<br>Wyłączone<br>wyciszenie A/V | Włączone  | MUTE ON   |
|                                          | Wyłączone | MUTE OFF  |

Dodaj kod powrotu karetki (CR) (0Dh) na końcu każdego polecenia, a następnie uruchom transmisję.


W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z firmą Epson.

## Układ kabli

### Połączenie szeregowe

- Kształt złącza: D-Sub 9-pinowy (męskie)
- Nazwa portu wejścia projektora: RS-232C
- Typ kabla: kabel krosowany (null modem)

Na poniższej ilustracji strona projektora jest przedstawiona z lewej, a strona komputera z prawej strony:

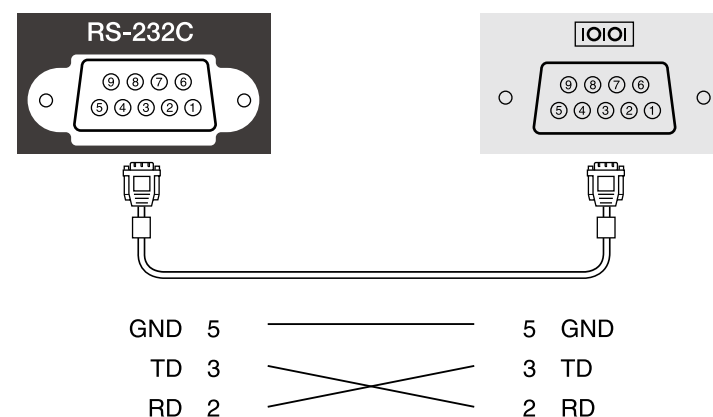



| Nazwa sygnału | Funkcja               |
|---------------|-----------------------|
| GND           | Masa przewodu sygnału |
| TD            | Transmisja danych     |
| RD            | Odbiór danych         |

## Protokół komunikacyjny

- Domyślne ustawienie szybkości transmisji: 9600 bps
- Długość danych: 8 bitów
- Parzystość: Brak
- Bit zatrzymania: 1 bit
- Sterowanie przepływem: Brak

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z *Web API Specifications for Projectors*.



- Komunikację Web API można uwierzytelnić z zastosowaniem funkcji Uwierzytelnianie API (Uwierzytelnianie skrócone).
- Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia API to **EPSONWEB**; należy użyć hasła ustawionego dla **Hasło kontroli sieci**.
  - ☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło kontroli sieci

#### » Tematy pokrewne

- "Włączanie Web API" [str.106](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

---

## Włączanie Web API

Interfejs Web API można włączyć z użyciem menu projektora.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz **Inne** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz **Ustawienia Web API**.
- 5** Ustaw **Web API** na **Włączone**.
- 6** Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

# Dopasowanie ustawień menu


Wykonaj instrukcje zamieszczone w tych częściach w celu uzyskania dostępu do systemu menu projektora i zmiany ustawień projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Używanie menu projektora" [str.108](#)
- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.109](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sieć" [str.118](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Wyświetlanie informacji o projektorze - Menu Informacje" [str.128](#)
- "Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie" [str.130](#)
- "Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa)" [str.131](#)

Menu projektora można używać do dopasowania ustawień kontrolujących sposób działania projektora. Projektor wyświetla menu na ekranie.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.  
Pojawi się ekran menu z wyświetlonymi ustawieniami menu **Obraz**.

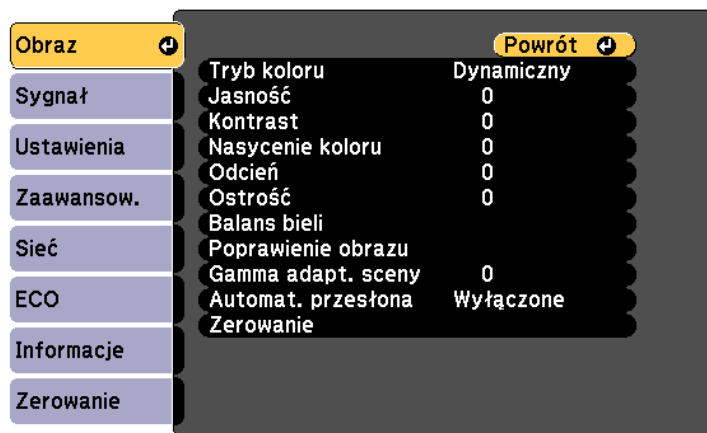

- 2** Naciśnij przyciski strzałek w górę lub w dół w celu przewinięcia pozycji menu po lewej. Ustawienia dla każdego menu są wyświetlane po prawej.



Dostępne ustawienia zależą do bieżącego źródła sygnału.

- 3** Aby zmienić ustawienia w wyświetlonym menu, naciśnij [Enter].
- 4** Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół w celu przewinięcia ustawień.
- 5** Zmień ustawienia używając przycisków wymienionych na dole ekranów menu.

- 6** Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień, wybierz **Zerowanie**.

- 7** Po zakończeniu zmiany ustawień w menu naciśnij [Esc].

- 8** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Wyświetlaną klawiaturę można używać do wprowadzania liczb i znaków.

- 1** Użyj przycisków strzałek na panelu sterowania lub na pilocie do podświetlenia wprowadzanej liczby lub znaku i naciśnij przycisk [Enter].



Po każdym wybraniu przycisku CAPS, znaki będą zmieniane pomiędzy wielkimi i małymi literami. Każde wybranie przycisku SYM1/2 spowoduje zmianę symboli przypisanych przyciskom w części otoczonej ramką.

- 2** Po wprowadzeniu tekstu, wybierz Finish na klawiaturze w celu potwierdzenia wprowadzonych znaków. Wybierz Cancel, aby anulować wprowadzanie tekstu.



Ustawienia projektora i sterowanie projekcją można wykonać przez sieć z użyciem przeglądarki internetowej komputera.  
Niektórych symboli nie można wprowadzać z użyciem wyświetlanej klawiatury. Użyj przeglądarkę internetową do wprowadzania tekstu.

» **Tematy pokrewne**


- "Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury" [str.109](#)
- "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej" [str.97](#)

## Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury

Podczas używania wyświetlanej klawiatury, można wprowadzać następujący tekst.

| Rodzaj tekstu  | Szczegóły                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Liczby         | 0123456789                                               |
| Znaki alfabetu | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| Symbole        | !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{ }~                       |

Ustawienia w menu **Obraz** pozwalają na regulację jakości obrazu dla aktualnie używanego wejścia obrazu. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego źródła sygnału.

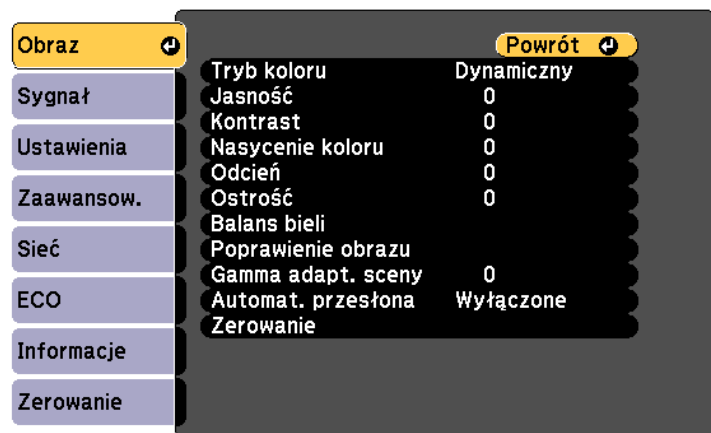

W celu zmiany ustawień dla źródła sygnału upewnij się, że źródło jest podłączone i wybierz to źródło.

| Ustawienie       | Opcje                                  | Opis                                                                          |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb koloru      | Sprawdź listę dostępnych trybów koloru | Dopasuj jaskrawość kolorów obrazu dla różnych typów obrazu i typów otoczenia. |
| Jasność          | Dostępne różne poziomy                 | Rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.                                |
| Kontrast         | Dostępne różne poziomy                 | Regulacja różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.               |
| Nasycenie koloru | Dostępne różne poziomy                 | Regulacja intensywności kolorów obrazu.                                       |
| Odcień           | Dostępne różne poziomy                 | Regulacja balansu zieleni do odcieni magenta obrazu.                          |

| Ustawienie         | Opcje                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrość            | Dostępne różne poziomy                                                  | Regulacja ostrości lub miękkości szczegółów obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Balans bieli       |                                                                         | Umożliwia regulację ogólnych odcieni obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Temp. barwowa                                                           | <b>Temp. barwowa:</b> umożliwia ustawienie temperatury barwowej zgodnie z wybranym trybem koloru. Wyższe wartości nadają obrazowi odcień niebieski, a niższe odcień czerwony.                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Dostos.                                                                 | <b>Dostos.:</b> regulacja przesunięcia i wzmocnienia indywidualnych komponentów R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poprawienie obrazu |                                                                         | Umożliwia regulację postrzeganej rozdzielczości obrazu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Redukcja szumów                                                         | <b>Redukcja szumów:</b> służy do zmniejszania migania w obrazach analogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Usuwanie przeplotu (Dla sygnału z przeplotem [wejście 480i/576i/1080i]) | <b>Usuwanie przeplotu:</b> służy do ustawienia, czy sygnał z przeplotem ma być konwertowany na sygnał progresywny w przypadku niektórych typów obrazu. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wyłączone:</b> szybko przesuających się obrazów wideo.</li> <li><b>Video:</b> dla większości obrazów wideo.</li> <li><b>Film/Automat.:</b> dla filmów, grafiki komputerowej i animacji.</li> </ul> |
| Gamma adapt. sceny | Dostępne są różne poziomy                                               | Dopasowanie kolorów do scenerii i uzyskanie bardziej jaskrawego obrazu. Aby zwiększyć kontrast, wybierz dużą liczbę.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ustawienie         | Opcje                                  | Opis                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automat. przesłona | Wyłączone<br>Normalny<br>Duża szybkość | Regulacja luminancji projekcji w oparciu o jasność obrazu.                                                                                   |
| Zerowanie          | —                                      | Umożliwia wyzerowanie wszystkich wartości ustawień w menu <b>Obraz</b> dla wybranego trybu koloru i ich przywrócenie do ustawień domyślnych. |



Ustawienie **Jasność** nie wpływa na jasność lampy. W celu zmiany trybu jasności lampy, użyj ustawienia **Zużycie energii** w menu **ECO** projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Dostępne tryby koloru" [str.59](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

Zwykle projektor automatycznie wykrywa i optymalizuje ustawienia sygnału wejścia. Po dostosowaniu ustawień można używać menu **Sygnał**. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego źródła sygnału.



Użytkownik może przywrócić domyślne ustawienia **Traking**, **Synchronizacja** i **Pozycja**, naciskając przycisk [Auto] na pilocie.

W celu zmiany ustawień dla źródła sygnału upewnij się, że źródło jest podłączone i wybierz to źródło.

| Ustawienie     | Opcje                                            | Opis                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość  | Autom.<br>Szer.<br>Normalna                      | Ustawienie rozdzielczości sygnału wejścia, jeśli nie zostanie wykryty automatycznie, poprzez użycie opcji <b>Autom.</b> |
| Kształt obrazu | Sprawdź listę dostępnych współczynników kształtu | Ustawienia współczynnika kształtu (stosunek szerokości do wysokości) dla wybranego źródła sygnału.                      |
| Traking        | Dostępne różne poziomy                           | Regulacja sygnału w celu eliminacji pasów na obrazach komputera.                                                        |


| Ustawienie           | Opcje                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronizacja       | Dostępne różne poziomy          | Regulacja sygnału w celu eliminacji nieostrości lub migania na obrazach komputera.                                                                                                                                                                                  |
| Pozycja              | —                               | Regulacja położenia obrazu na ekranie.                                                                                                                                                                                                                              |
| Auto. ustawienie     | Włączone<br>Wyłączone           | Automatyczna optymalizacja jakości obrazu komputera (po ustawieniu na <b>Włączone</b> ).                                                                                                                                                                            |
| Nadmierne skanowanie | Autom.<br>Wyłączone<br>4%<br>8% | Zmiany współczynnika obrazu projekcji w celu ustawienia widoczności krawędzi poprzez wybraną procentową zmianę lub automatycznie.                                                                                                                                   |
| Zaawansowane         | Zakres wideo                    | Ustawia zakres wideo, aby dopasować się do ustawienia urządzenia podłączonego do portu HDMI.                                                                                                                                                                        |
|                      | Sygnał wideo                    | <b>Sygnał wideo:</b> służy do określenia typu sygnału ze źródeł wejścia podłączonych do gniazd Video. Jeśli na obrazie pojawiają się zakłócenia lub przy braku obrazu po ustawieniu na <b>Autom.</b> , wybierz odpowiedni sygnał zgodnie z podłączonym urządzeniem. |
| Zerowanie            | —                               | Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu <b>Sygnał</b> do ich ustawień domyślnych.                                                                                                                                                                            |

## » Tematy pokrewne

- "Dostępne współczynniki kształtu obrazu" [str.56](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)



Opcje w menu **Ustawienia** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji projektora.

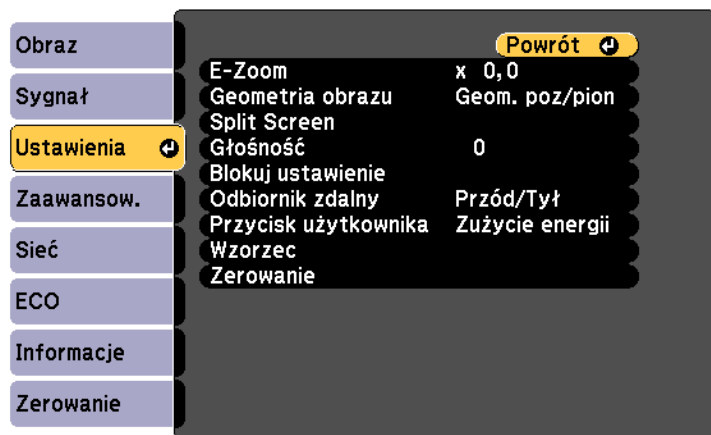

| Ustawienie       | Opcje                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Zoom           | Dostępne różne poziomy | Dopasowuje rozmiar wyświetlanego obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geometria obrazu |                        | Regulacja kształtu obrazu na prostokątny (poziomo i pionowo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Geom. poz/pion         | <p><b>Geometria pionowa:</b> Wybierz tę opcję, aby ręcznie skorygować pionowe boki.</p> <p><b>Geometria pozioma:</b> Wybierz tę opcję, aby ręcznie skorygować poziome boki.</p> <p><b>Autom. geom. pion.:</b> Włącza lub wyłącza automatyczną korekcję. (Dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą funkcji <b>Autom. geom. pion.</b>).</p> <p><b>Regul. geom. poziom.:</b> Włączanie lub wyłączenie <b>Regul. geom. poziom.</b> (Dostępne wyłącznie dla modeli z suwakiem korekcji zniekształcenia geometrii obrazu w poziomie.)</p> |

| Ustawienie        | Opcje                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Quick Corner                                                                                                    | <b>Quick Corner:</b> Wybór w celu korekcji kształtu obrazu i wyrównania z użyciem menu ekranowego.                                                                                                                                                                   |
| Split Screen      | Rozmiar ekranu<br>Źródło<br>Zamień ekrany<br>Źródło dźwięku<br>Wyrównaj<br>Wyświetl kod QR<br>Wył. Split Screen | Podział obszaru widzenia w poziomie i wyświetlenie dwóch obrazów obok siebie (naciśnij [Esc], aby anulować wyświetlanie podziału ekranu).                                                                                                                            |
| Głośność          | Dostępne różne poziomy                                                                                          | Regulacja głośności systemu głośników projektora.<br>Można również dopasować poziom głośności głośników zewnętrznych.<br>Ustawione wartości są zachowywane dla każdego rodzaju sygnału.                                                                              |
| Blokuj ustawienie | Blokada działania                                                                                               | Kontrola blokady przycisku projektora w celu zabezpieczenia projektora:<br><b>Blokada pełna:</b> blokada wszystkich przycisków.<br><b>Częściowa blokada:</b> blokada wszystkich przycisków oprócz przycisku zasilania.<br><b>Wyłączone:</b> brak blokady przycisków. |
| Odbiornik zdalny  | Włączone<br>Przód/Tył<br>Przód<br>Tył<br>Wyłączone                                                              | Ograniczenie odbioru sygnałów pilota przez wybrany odbiornik; <b>Wyłączone</b> wyłącza wszystkie odbiorniki.<br>Opcje zależą od liczby zdalnych odbiorników na projektorze.                                                                                          |

| Ustawienie           | Opcje                                                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk użytkownika | Zużycie energii<br>Informacje<br>Usuwanie przeplotu<br>Wzorzec testowy<br>Rozdzielczość<br>Wyświetlenie wzorca<br>Wyświetl kod QR | Przypisanie opcji menu przyciskowi [User] na pilocie w celu dostępu jednym dotknięciem.<br><br>Opcja <b>Wyświetl kod QR</b> jest dostępna wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji przez sieć.                    |
| Wzorzec              |                                                                                                                                   | <p>Umożliwia wybór różnych opcji wyświetlania wzorca.</p> <div> <p><b>Uwaga</b></p> <p>Jeśli wzorzec jest wyświetlany przez dłuższy czas, na wyświetlanych obrazach może być widoczny obraz resztkowy.</p> </div> |
|                      | Wyświetlenie wzorca                                                                                                               | <b>Wyświetlenie wzorca:</b> umożliwia wyświetlanie na ekranie wybranego typu wzorca zapewniając pomoc podczas prezentacji.                                                                                        |
|                      | Typ wzorca                                                                                                                        | <b>Typ wzorca:</b> wybierz wzorzec od 1 do 4 lub <b>Wzorzec użytkownika</b> . Wzorce od 1 do 4 wyświetlają wstępnie zarejestrowane wzorce w projektorze, np. wzorce linii z podziałką lub siatką.                 |
|                      | Wzorzec użytkownika                                                                                                               | <b>Wzorzec użytkownika:</b> umożliwia przechwycenie wyświetlanego obrazu i jego zapisanie w postaci wzorca na potrzeby wyświetlania.                                                                              |

| Ustawienie | Opcje           | Opis                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Wzorzec testowy | <b>Wzorzec testowy:</b> służy do wyświetlania wzorca testowego pomocnego w ustawieniu ostrości, powiększaniu obrazu oraz w korekcji kształtu obrazu (naciśnij przycisk [Esc], aby anulować wyświetlanie wzorca).    |
| Zerowanie  | —               | Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu <b>Ustawienia</b> do ich ustawień domyślnych, za wyjątkiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E-Zoom</b></li> <li>• <b>Przycisk użytkownika</b></li> </ul> |

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Ustawienia w menu **Zaawansow.** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji ustawień projektora.



| Ustawienie   | Opcje                                      | Opis                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran główny |                                            | Wybór opcji wyświetlania ekranu głównego:                                                                                                            |
|              | Auto wyśw. ekr. głów.                      | <b>Auto wyśw. ekr. głów.:</b> wybierz, czy ma być wyświetlany ekran główny automatycznie, gdy brak jest sygnału wejściowego po włączeniu projektora. |
|              | Funkcja niestand. 1<br>Funkcja niestand. 2 | <b>Funkcja niestand. 1/Funkcja niestand. 2:</b> wybierz, aby ustawić funkcje i wyświetlacz jako niestandardowy ekran główny.                         |
| Wyświetlanie |                                            | Wybór różnych opcji wyświetlania:                                                                                                                    |

| Ustawienie       | Opcje                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Komunikaty                               | <b>Komunikaty:</b> ustaw na <b>Włączone</b> w celu pokazywania na wyświetlanym obrazie komunikatów, takich jak nazwa źródła wejściowego, nazwa trybu koloru, współczynnik kształtu, komunikat braku sygnału lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze. Ustaw na <b>Wyłączone</b> , jeżeli komunikaty nie mają być wyświetlane. |
|                  | Wyświetl tło                             | <b>Wyświetl tło:</b> umożliwia ustawienie koloru ekranu lub logo w celu wyświetlenia przy braku sygnału.                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Ekran startowy                           | <b>Ekran startowy:</b> ustaw na <b>Włączone</b> , aby wyświetlać logo użytkownika po rozpoczęciu projekcji.                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Wycisz A/V                               | <b>Wycisz A/V:</b> umożliwia ustawienie koloru ekranu lub logotypu na potrzeby wyświetlania, gdy funkcja Wycisz A/V jest włączona.                                                                                                                                                                                           |
| Logo użytkownika | —                                        | Tworzenie ekranu wyświetlanego przez projektor w celu własnej identyfikacji i zwiększenia bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                                    |
| Projekcja        | Przód<br>Przód/Sufit<br>Tył<br>Tył/Sufit | Wybór sposobu skierowania projektora w stronę ekranu dla prawidłowej orientacji obrazu.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Działanie        |                                          | Wybór różnych opcji operacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Włącz zasilanie                          | <b>Włącz zasilanie:</b> pozwala na włączenie projektora poprzez jego podłączenie, bez konieczności naciskania przycisku zasilania.                                                                                                                                                                                           |
|                  | Tryb dużej wysokości                     | <b>Tryb dużej wysokości:</b> służy do regulacji temperatury roboczej projektora na wysokościach powyżej 1500 m n.p.m.                                                                                                                                                                                                        |

| Ustawienie | Opcje                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Autom. wysz. źr.                       | <b>Autom. wysz. źr.:</b> ustaw na <b>Włączone</b> , aby wykrywać automatycznie sygnał wejściowy oraz wyświetlać obrazy przy braku sygnału wejściowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Autom. wł. zasilania                   | <b>Autom. wł. zasilania:</b> wybierz źródło obrazu, od którego ma nastąpić rozpoczęcie automatycznej projekcji. Gdy projektor wykryje sygnał wejścia z wybranego źródła obrazu, automatycznie wyświetli go w trybie czuwania.<br>Dla tej funkcji dostępne są następujące źródła obrazu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI1</li> <li>• HDMI</li> <li>• Komputer1</li> <li>• USB Display</li> </ul>                                                                        |
|            | Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania | Ustawia sposób włączania projektora, po ustawieniu <b>Autom. wł. zasilania</b> na <b>HDMI1</b> .<br><b>Wykrycie podłączenia:</b> Automatycznie włącza projektor po wykryciu, że zostało włączone podłączone urządzenie.<br><b>Wykrycie sygnału:</b> Automatycznie włącza projektor po wykryciu sygnału wideo HDMI.<br>Po ustawieniu na <b>Wykrycie sygnału</b> , zwiększa się zużycie energii w trybie gotowości. Przed wykonaniem jakiegokolwiek zmiany rozważ wpływ na środowisko. |

| Ustawienie     | Opcje              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Zasilanie USB      | Ustaw na <b>Zawsze</b> , aby kontynuować zasilanie odtwarzacza strumieni multimedialnych, gdy projektor nie wyświetla obrazów.<br>Po ustawieniu na <b>Zawsze</b> , zwiększa się zużycie energii w trybie gotowości.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Ustawienie HDMI EQ | <b>Ustawienie HDMI EQ:</b> Regulacja poziomu sygnału wejściowego HDMI odpowiednio do urządzeń podłączonych do portu HDMI. Jeśli obraz zawiera wiele zakłóceń lub w ogóle nie jest wyświetlany, zmień to ustawienie.<br>Jeśli nie udaje się wyświetlić żadnych obrazów przy użyciu miniaturowego urządzenia do strumieniowej transmisji multimedialnych, wybierz opcję <b>1</b> .                                                                                                                 |
|                | Zaawansowane       | <b>Miej. zap. plik. log:</b> Ustawianie lokalizacji zapisu błędów i plików log działania. (Dostępny wyłącznie dla modeli z portem USB-A)<br><b>Zakr. konf. wsadowej:</b> wybierz <b>Wszystko</b> , aby skopiować wszystkie ustawienia menu projektora z użyciem funkcji konfiguracji wsadowej. Wybierz <b>Ograniczony</b> , aby nie kopiować następujących ustawień: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawienia <b>Ochrona hasłem</b></li> <li>• Ustawienia menu <b>Sieć</b></li> </ul> |
| Ustawienia A/V |                    | Wybór różnych ustawień wyjścia audio i wideo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Wyjście A/V        | <b>Wyjście A/V:</b> służy do ustawienia na <b>Zawsze</b> , aby przekazywać dźwięk i obrazy do urządzeń zewnętrznych, gdy projektor jest znajduje się w trybie gotowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ustawienie    | Opcje                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Ustawienia audio         | <p><b>Wyjście audio:</b> wybór portu wejścia audio w przypadku wyświetlania obrazów z dowolnego portu, za wyjątkiem portów HDMI.</p> <p><b>Wyjście audio HDMI:</b> wybór portu wejścia audio podczas wyświetlania obrazów z portów HDMI.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| ID projektora | Wyłączone<br>1 do 9      | Przypisanie ID dla projektora przy używaniu wielu projektorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Język         | Dostępne są różne języki | Wybierz język dla menu projektora i wyświetlania komunikatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zerowanie     | —                        | <p>Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu <b>Zaawansow.</b> w celu przywrócenia ustawień domyślnych, za wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Logo użytkownika</b></li> <li>• <b>Projekcja</b></li> <li>• <b>Tryb dużej wysokości</b></li> <li>• <b>Autom. wysz. źr.</b></li> <li>• <b>Zasilanie USB</b></li> <li>• <b>Ustawienie HDMI EQ</b></li> <li>• <b>Wyjście A/V</b></li> <li>• <b>ID projektora</b></li> <li>• <b>Język</b></li> </ul> |

## » Tematy pokrewne

- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.82](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)




Przy ustawieniu **Ochrona logo użyt.** na **Włączone** na ekranie **Ochrona hasłem** nie można zmieniać ustawień powiązanych z wyświetlaniem logo użytkownika (**Wyświetl tło**, **Ekran startowy**, **Wycisz A/V** w ustawieniu **Wyświetlanie**). Ustaw najpierw **Ochrona logo użyt.** na **Wyłączone**.

Ustawienia w menu **Sieć** umożliwiają przeglądanie informacji sieciowych oraz konfigurację projektora w celu sterowania nim przez sieć.

To menu jest dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji przez sieć.

Po ustawieniu **Ochrona sieci** na **Włączone** na ekranie **Ochrona hasłem** nie można zmienić ustawień sieci. Ustaw najpierw **Ochrona sieci** na **Wyłączone**.

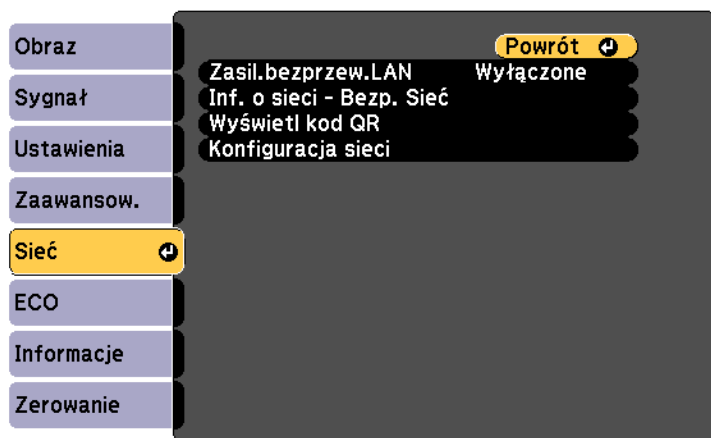

Jeśli nie dokonano ustawienia **Hasło kontroli sieci** przed zapisaniem ustawień sieciowych zostanie wyświetlony monit z prośbą o ustawienie hasła. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasła.

| Ustawienie         | Opcje                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasil.bezprzew.LAN | Włączone<br>Wyłączone | Konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN.<br><br>Wybierz <b>Włączone</b> , aby wyświetlać obrazy poprzez bezprzewodową sieć LAN. Jeśli nie będzie wykonywane łączenie przez bezprzewodową sieć LAN, należy ją wyłączyć w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem przez innych. |

| Ustawienie                | Opcje                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inf. o sieci - Bezp. Sieć | Tryb połączenia<br>System z WLAN'em<br>Poziom anteny<br>Nazwa projektora<br>SSID<br>DHCP<br>Adres IP<br>Maska podsieci<br>Adres bramy<br>Adres MAC<br>Kod regionu<br>IPv6 | Umożliwia wyświetlanie stanu i szczegółów sieci bezprzewodowej. (Dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji bezprzewodowej przez sieć LAN.)<br><br>Dostępne w przypadku ustawienia <b>Zasil.bezprzew.LAN</b> na <b>Włączone</b> .<br><br>Poniższe ustawienia są wyświetlane po wybraniu opcji <b>IPv6</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Adres IPv6 (Ręczne) <ul style="list-style-type: none"> <li>Adres IPv6</li> <li>Długość prefiksu</li> <li>Adres bramy</li> </ul> </li> <li>Adres IPv6 (Automat.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Adres tymczasowy</li> <li>Adres lokal. łącza</li> <li>Adres bezstanowy</li> <li>Adres stanowy</li> </ul> </li> </ul> |
| Wyświetl kod QR           | —                                                                                                                                                                         | Służy do wyświetlania kodu QR do połączenia z urządzeniami iOS lub Android przy użyciu aplikacji Epson iProjection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konfiguracja sieci        | Do dodatkowych menu sieci                                                                                                                                                 | Konfiguracja ustawień sieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.

## » Tematy pokrewne


- "Menu Sieć - Menu Podstawowy" [str.119](#)
- "Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN" [str.120](#)

- "Menu Sieć - Menu Powiadom." [str.122](#)
- "Menu Sieć - Menu Inne" [str.123](#)
- "Menu Sieć - Menu Zerowanie" [str.124](#)
- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.82](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Sieć - Menu Podstawowy

Ustawienia w menu **Podstawowy** pozwalają na wybór podstawowych ustawień sieci.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy

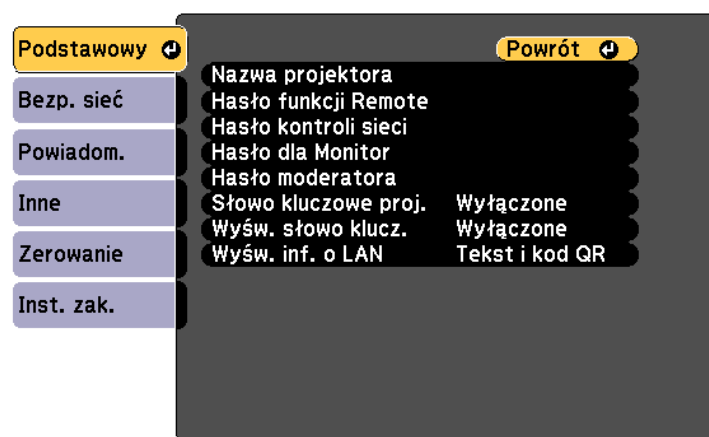

| Ustawienie       | Opcje                                                                                   | Opis                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nazwa projektora | Do 16 znaków alfanumerycznych (nie można używać " * + , / : ; < = > ? [ \ ] `   spacji) | Wprowadź nazwę w celu identyfikacji projektora w sieci. |

| Ustawienie                | Opcje                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasło funkcji Remote      | 8 do 32 znaków alfanumerycznych (nie można używać * : spacji)                             | Wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do projektora za pomocą funkcji Sterowanie podstawowe. (Nazwa użytkownika to <b>EPSONREMOTE</b> . Domyślnie jest ustawiony brak hasła).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hasło kontroli sieci      | 8 do 32 znaków alfanumerycznych (nie można używać * : spacji)                             | Wprowadź hasło dostępu do projektora przez Internet. (Nazwa użytkownika to <b>EPSONWEB</b> . Domyślnie jest ustawiony brak hasła).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasło dla Monitor         | Do 16 znaków alfanumerycznych (nie należy używać spacji i żadnych symboli, z wyjątkiem @) | Hasło należy wprowadzić podczas używania programu Epson Projector Management Ver.5.30 lub wersji wcześniejszej albo podczas sterowania i monitorowania projektora w połączeniu z przełącznikiem lub kontrolerem. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)<br>Upewnij się, że Hasło dla Monitor pasuje do hasła używanego z przełącznikiem lub kontrolerem.<br>Dostępne po ustawieniu <b>Polecenie komunik.</b> na <b>Zgodne</b> .<br>☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne |
| Hasło moderatora          | Liczba czterocyfrowa                                                                      | Wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do projektora jako moderator, za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Słowo kluczowe projektora | Włączone<br>Wyłączone                                                                     | Ustaw na <b>Włączone</b> w celu włączenia hasła zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do projektora innym osobom spoza pokoju, w którym znajduje się projektor. Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępniać bieżący ekran.                                                                                                                             |

| Ustawienie         | Opcje                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyśw. słowo klucz. | Włączone<br>Wyłączone   | Ustaw na <b>Włączone</b> , aby na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.<br>Dostępne przy ustawieniu <b>Słowo kluczowe projektora</b> na <b>Włączone</b> .                         |
| Wyśw. inf. o LAN   | Tekst i kod QR<br>Tekst | Ustaw format wyświetlania informacji o sieci przez projektor.<br>Poprzez proste odczytanie kodu QR przy użyciu programu Epson iProjection możesz podłączyć urządzenie przenośne do projektora poprzez sieć. Domyślne ustawienie to <b>Tekst i kod QR</b> . |

## ► Tematy pokrewne


- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN

Ustawienia w menu **Bezp. sieć** umożliwiają wybór ustawień bezprzewodowej sieci LAN.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć**

To menu jest dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji bezprzewodowej przez sieć LAN.

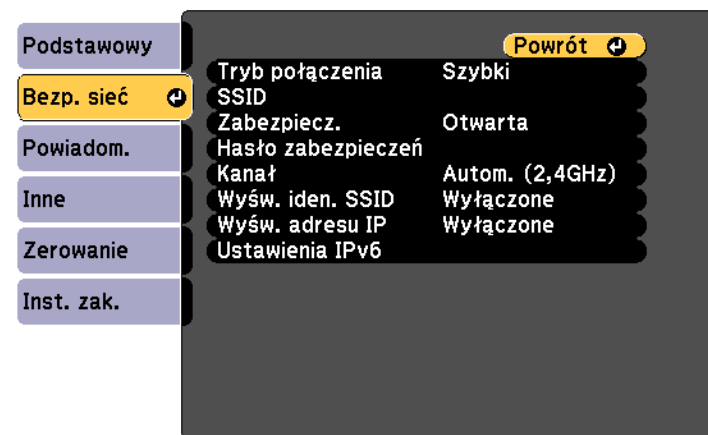

| Ustawienie             | Opcje             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb połączenia        |                   | Wybierz typ połączenia bezprzewodowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Szybki            | <b>Szybki:</b> umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami bezpośrednio przy użyciu łączności bezprzewodowej<br>Po wybraniu trybu połączenia Szybki, projektor będzie pełnić funkcję punktu łatwego dostępu. (zalecamy ograniczanie liczby urządzeń do co najwyżej sześciu w celu utrzymania wydajności projektora). |
|                        | Zaawansowany      | <b>Zaawansowany:</b> umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej.                                                                                                                                                                                                         |
| Wyszukaj punkt dostępu | Do widoku wyszuk. | Wyszukaj dostępne punkty dostępowe sieci bezprzewodowej w trybie połączenia Zaawansowany. W zależności od ustawień punktu dostępowego, punkty te mogą nie być wyświetlane na liście.                                                                                                                                                           |



| Ustawienie     | Opcje                         | Opis                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID           | Do 32 znaków alfanumerycznych | Ustawienie SSID (nazwa sieci) bezprzewodowej sieci LAN, z którą łączony jest projektor.                                                                                                                         |
| Zabezpieczenia |                               | Wybór typu zabezpieczenia używanego w sieci bezprzewodowej.<br>Podczas konfigurowania zabezpieczeń wykonaj instrukcje otrzymane od administratora systemu sieci, z którą chcesz się połączyć.                   |
|                | Otwarta                       | Zabezpieczenie nie jest ustawiane.                                                                                                                                                                              |
|                | WPA2-PSK                      | Komunikacja jest wykonywana z zastosowaniem zabezpieczenia WPA2. Wykorzystuje metodę szyfrowania AES. Podczas ustanawiania połączenia komputera z projektorem, wprowadź wartość ustawioną w hasle zabezpieczeń. |
|                | WPA3-PSK                      | Komunikacja jest wykonywana z zastosowaniem zabezpieczenia WPA3. Wykorzystuje metodę szyfrowania AES. Podczas ustanawiania połączenia komputera z projektorem, wprowadź wartość ustawioną w hasle zabezpieczeń. |
|                | WPA2/WPA3-PSK                 | Połączenia w trybie WPA2/WPA3 Personal. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego. Ustaw hasło zabezpieczeń, takie samo jak dla punktu dostępowego.             |

| Ustawienie         | Opcje                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasło zabezpieczeń | Różne hasła o długości 8 do 32 znaków<br>(podczas wprowadzania z przeglądarki internetowej: różne hasła o długości 8 do 63 znaków) | Dla zabezpieczenia <b>WPA2-PSK</b> , <b>WPA3-PSK</b> i <b>WPA2/WPA3-PSK</b> , wybierz wstępnie udostępnione hasło zabezpieczeń używane w sieci.<br>Po wprowadzeniu hasła zabezpieczeń i naciśnięciu przycisku [Enter] wartość jest ustawiana i wyświetlana w postaci gwiazdki (*).<br>Dla bezpieczeństwa zalecamy okresową zmianę hasła. Po zainicjowaniu ustawień sieci, wraca ona do pierwszego hasła zabezpieczeń.                                                                                                                                           |
| Kanał              | Dostępne są różne kanały                                                                                                           | W trybie połączenia Szybki wybierz pasmo częstotliwości (kanał) wykorzystywane przez bezprzewodową sieć LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ustawienia IP      | DHCP<br>Adres IP<br>Maska podsieci<br>Adres bramy                                                                                  | <b>DHCP</b> : ustaw na <b>Włączone</b> , jeśli sieć przydziela adres automatycznie; ustaw na <b>Wyłączone</b> w celu ręcznego wprowadzenia ustawień <b>Adres IP</b> , <b>Maska podsieci</b> i <b>Adres bramy</b> , używając liczb od 0 do 255 dla każdego pola adresu.<br>Nie należy używać adresów: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0 do 255) dla adresu IP, 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do 254.255.255.255 dla maski podsieci oraz 0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 dla adresu bramy. |
| Wyśw. iden. SSID   | Włączone<br>Wyłączone                                                                                                              | Wybierz, czy ma być wyświetlany SSID na ekranie gotowości sieci i ekranie głównym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ustawienie             | Opcje                 | Opis                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlanie adresu IP | Włączone<br>Wyłączone | Wybierz, czy ma być wyświetlany adres IP na ekranie gotowości sieci i ekranie głównym.                                                                                                                                            |
| Ustawienia IPv6        |                       | Wybierz ustawienia IPv6, jeśli projektor ma być podłączony do sieci przy użyciu IPv6:                                                                                                                                             |
|                        | IPv6                  | <b>IPv6:</b> ustaw na <b>Włączone</b> , jeśli projektor ma być podłączony do sieci przy użyciu IPv6.<br><br>Adres IPv6 jest obsługiwany w celu monitorowania i sterowania projektorem poprzez sieć przy użyciu Epson Web Control. |
|                        | Automat. konfig.      | <b>Automat. konfig.:</b> ustaw na <b>Włączone</b> , aby automatycznie przypisywać adresy zgodnie z rozgłaszaniem komunikatów Router Advertisement.                                                                                |
|                        | Użyj adres tymczasowy | <b>Użyj adres tymczasowy:</b> ustaw na <b>Włączone</b> , jeśli chcesz używać tymczasowego adresu IPv6.                                                                                                                            |


## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Sieć - Menu Powiadom.

Ustawienia w menu **Powiadom.** umożliwiają odbieranie powiadomień w postaci wiadomości e-mail po wystąpieniu problemu lub po wystąpieniu ostrzeżeń w projektorze.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom.**

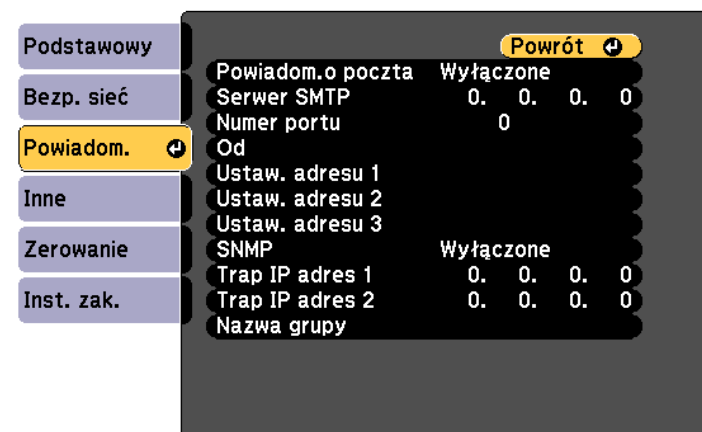

| Ustawienie        | Opcje                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powiadom.o pocztą | Włączone<br>Wyłączone        | Ustaw na <b>Włączone</b> , aby wysyłać wiadomość e-mail na wcześniej określone adresy w przypadku wystąpienia problemu z projektorem lub konieczności wysłania ostrzeżenia.                                                                     |
| Serwer SMTP       | Adres IP                     | Wprowadź adres IP dla serwera SMTP projektora, używając cyfr od 0 do 255 dla każdego pola adresu.<br><br>Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, 192.0.2.x lub od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255). |
| Numer portu       | 1 do 65535<br>(domyślnie 25) | Wybierz liczbę dla numeru portu serwera SMTP.                                                                                                                                                                                                   |

| Ustawienie                                            | Opcje                                                                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od                                                    | Do 32 znaków alfanumerycznych<br>Maks. do 64 znaków alfanumerycznych z przeglądarki internetowej<br>(nie można używać " ( ) , ; < > [ \ ] spacji) | Wprowadź adres e-mail nadawcy.<br>Wprowadź adres e-mail, który nie zawiera danych osobowych.                                                                                                                                                                 |
| Ustaw. adresu 1<br>Ustaw. adresu 2<br>Ustaw. adresu 3 |                                                                                                                                                   | Wybierz adres e-mail i wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Powtórz dla maksymalnie trzech adresów.<br>Wprowadź adres e-mail, który nie zawiera danych osobowych.                                                                                 |
| SNMP                                                  | Włączone<br>Wyłączone                                                                                                                             | Ustaw na <b>Włączone</b> , aby monitorować projektor przy użyciu protokołu SNMP. W celu monitorowania projektora, należy zainstalować w komputerze program zarządzania SNMP. Protokół SNMP powinien być zarządzany przez administratora sieci.               |
| Trap IP adres 1<br>Trap IP adres 2                    | Adres IP                                                                                                                                          | Wprowadź maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywać powiadomienia SNMP, wprowadzając liczby 0 do 255 dla każdego pola adresu.<br><br>Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255). |
| Nazwa grupy                                           | Do 32 znaków alfanumerycznych<br>(nie należy używać spacji i żadnych symboli)                                                                     | Ustaw nazwę grupy SNMP.                                                                                                                                                                                                                                      |


## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Sieć - Menu Inne

Ustawienia w menu **Inne**, umożliwiają wybranie innych ustawień sieciowych.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Inne**

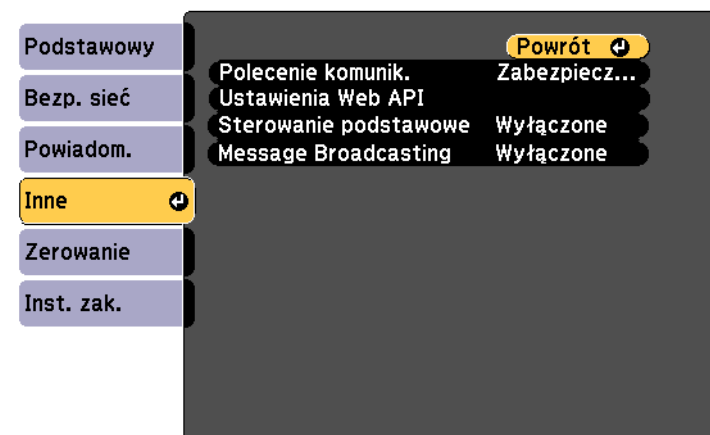

| Ustawienie         | Opcje         | Opis                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polecenie komunik. |               | Wybierz metodę uwierzytelniania w celu używania z urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer lub kontroler poleceń do komunikacji z projektorem przez sieć.                                                    |
|                    | Zabezpieczone | Wybierz tę opcję podczas używania uwierzytelniania skróconego w celu uwierzytelnienia z użyciem <b>Hasła kontroli sieci</b> . Należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja Epson Projector Management. |

| Ustawienie         | Opcje            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Zgodne           | <p>Wybierz tę opcję, aby wykonać uwierzytelnianie zwykłym tekstem przy użyciu <b>Hasło dla Monitor</b> (o długości do 16 znaków alfanumerycznych).</p> <div>  <p>Wybierz <b>Zgodne</b> podczas używania programu Epson Projector Management Ver.5.30 lub wersji wcześniejszej albo podczas monitorowania projektora w połączeniu z przełącznikiem lub kontrolerem.</p> <p>Upewnij się, że <b>Hasło dla Monitor</b> pasuje do hasła używanego z przełącznikiem lub kontrolerem.</p> </div> |
| Ustawienia Web API | Web API          | Wybierz <b>Włączone</b> w celu włączenia funkcji Web API.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Uwierzytelnianie | <p>Wybiera zabezpieczenie projektora, używane podczas komunikacji Web API.</p> <p><b>Otwarta:</b> Zabezpieczenie nie jest ustawiane.</p> <p><b>Digest:</b> Komunikacja jest wykonywana z użyciem Uwierzytelniania API (Uwierzytelnianie skrócone).</p> <p>W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z <i>Web API Specifications for Projectors</i>.</p>                                                                                                                                                                                                |

| Ustawienie            | Opcje                 | Opis                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sterowanie podstawowe | Włączone<br>Wyłączone | Ustaw na <b>Wł.</b> , aby monitorować i sterować projektorem przy pomocy <b>Sterowanie podstawowe w Epson Web Control</b> .                                                                                                     |
| Message Broadcasting  | Włączone<br>Wyłączone | Ustaw na <b>Włączone</b> , aby otrzymywać wiadomości dostarczane przez Epson Projector Management. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem <i>Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management</i> . |


## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Sieć - Menu Zerowanie

Ustawienia w menu **Zerowanie** pozwalają na wyzerowanie wszystkich ustawień sieci.


☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Zerowanie**

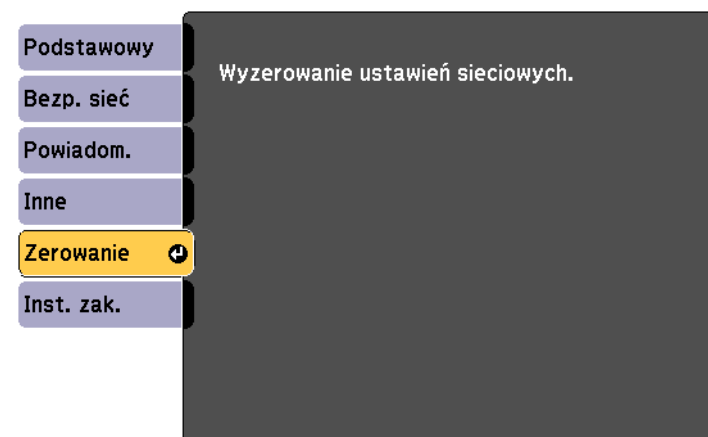

| Ustawienie                       | Opcje      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyzerowanie ustawień sieciowych. | Tak<br>Nie | <p>Wybierz <b>Tak</b>, aby wyzerować wszystkie ustawienia sieciowe.</p> <div> <p><b>Uwaga</b></p> <p>Wszystkie hasła, które zostały ustawione dla menu <b>Sieć</b> są również resetowane i trzeba je ustawić ponownie. Aby zapobiec resetowaniu haseł przez nieuprawnionych użytkowników, ustaw opcję <b>Ochrona sieci</b> na <b>Włączone</b> w menu <b>Ochrona hasłem</b>.</p> </div> |

Ustawienia w menu **ECO** pozwalają na dostosowanie funkcji projektora w celu oszczędzania energii.

Po wybraniu ustawienia oszczędzania energii obok pozycji menu pojawi się ikona liścia.

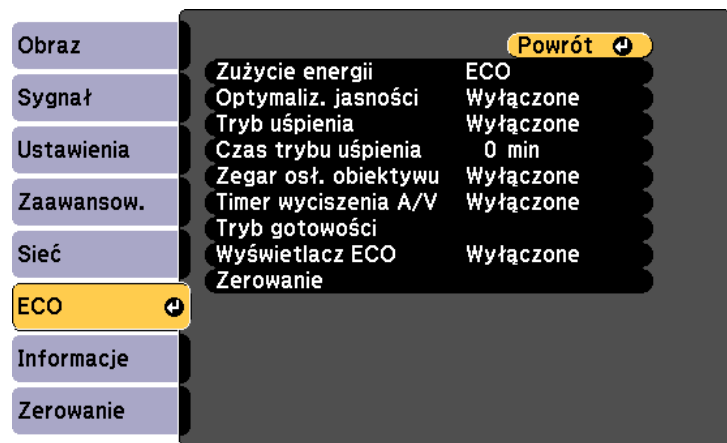

| Ustawienie      | Opcje         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii | Wysoka<br>ECO | Wybór trybu jasności lampy projektora. Nie można wybrać ustawień podczas używania projektora na dużej wysokości lub w miejscach narażonych na wysokie temperatury.<br><br>Wybierz <b>ECO</b> w celu zmniejszenia jasności lampy i zakłóceń wentylatora oraz oszczędzania energii i wydłużenia żywotności lampy. |

| Ustawienie           | Opcje                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optymaliz. jasności  | Włączone<br>Wyłączone | Po ustawieniu na <b>Włączone</b> , jasność lampy zostanie dopasowana do wyświetlanego obrazu. Umożliwia to zmniejszenie ilości zużywanej energii, przez obniżenie jasności lampy zgodnie z wyświetlaną sceną.<br><br>Ustawienie zostanie zapisane dla każdej opcji funkcji Tryb koloru.<br><br>Ten element jest włączony, gdy: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zużycie energii</b> jest ustawione na <b>Wysoka</b>.</li> <li><b>Automat. przesłona</b> jest ustawiona na <b>Wyłączone</b>.</li> </ul> <b>Obraz &gt; Automat. przesłona</b> |
| Tryb uśpienia        | Włączone<br>Wyłączone | Automatyczne wyłączanie projektora po określonym czasie braku aktywności (po ustawieniu na <b>Włączone</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas trybu uśpienia  | 1 do 30 minut         | Ustawienie czasu dla trybu uśpienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zegar osł. obiektywu | Włączone<br>Wyłączone | Automatyczne wyłączanie projektora po 30 minutach, jeśli zamknięta została osłona obiektywu (po ustawieniu na <b>Włączone</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Timer wyciszenia A/V | Włączone<br>Wyłączone | Automatyczne wyłączanie projektora po 30 minutach, jeśli włączona jest funkcja <b>Wycisz A/V</b> (po ustawieniu na <b>Włączone</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ustawienie       | Opcje                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb gotowości * | Komunikacja wł.<br>Komunikacja wył. | <p><b>Komunikacja wł.</b> umożliwia monitorowanie i sterowanie projektorem przez sieć, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane tylko w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wyjście A/V</b> jest ustawione na <b>Przy projekcji</b>.</li> <li>• <b>Autom. wł. zasilania</b> nie jest ustawione na <b>HDMI1</b>, a <b>Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania</b> jest ustawiony na <b>Wykrycie podłączenia</b>.</li> <li>• <b>Zasilanie USB</b> jest ustawione na <b>Wł. przy projekcji</b>.</li> </ul> <p>☛ <b>Zaawansow. &gt; Ustawienia A/V &gt; Wyjście A/V</b></p> <p>☛ <b>Zaawansow. &gt; Działanie &gt; Autom. wł. zasilania</b></p> <p>☛ <b>Zaawansow. &gt; Działanie &gt; Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania</b></p> <p>☛ <b>Zaawansow. &gt; Działanie &gt; Zasilanie USB</b></p> |
| Wyświetlacz ECO  | Włączone<br>Wyłączone               | Wyświetlanie ikony liścia w dolnym, lewym rogu ekranu projekcji w celu wskazania stanu oszczędzania energii, po zmianie jasności lampy (po ustawieniu na <b>Włączone</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zerowanie        | —                                   | Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu <b>ECO</b> do ich ustawień domyślnych za wyjątkiem <b>Tryb gotowości</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |




- Po włączeniu ustawienia **Czas trybu uśpienia**, lampa na krótko przyciemnia się przed osiągnięciem limitu timera, a projektor wyłącza się.
- Po włączeniu ustawień **Zegar osł. obiektywu** lub **Timer wyciszenia A/V**, lampa zużywa mniej energii, gdy jest zamknięta osłona obiektywu lub uaktywniona jest funkcja **Wycisz A/V**.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

\* Dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji bezprzewodowej przez sieć LAN.

Poprzez wyświetlenie menu **Informacje**, można wyświetlić informacje o projektorze i wersji. Jednakże nie można zmieniać żadnych ustawień w menu.

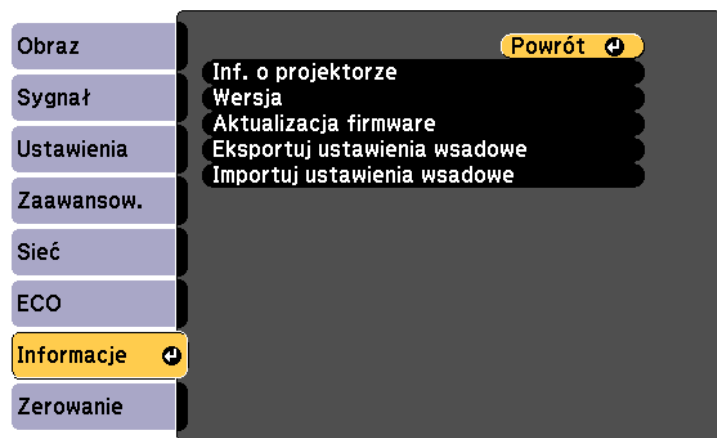


| Pozycja informacji           | Opis                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inf. o projektorze           | Wyświetlanie informacji o projektorze.                                                                                                         |
| Wersja                       | Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania sprzętowego projektora.                                                                        |
| Aktualizacja firmware        | Przechodzenie do trybu aktualizacji firmware i gotowość do aktualizacji firmware z użyciem gniazda USB-A lub USB-B.                            |
| Eksportuj ustawienia wsadowe | Eksportuje ustawienia menu projektora do dysku flash USB lub komputera, co umożliwia ich skopiowanie do innych projektorów tego samego modelu. |
| Importuj ustawienia wsadowe  | Importuje ustawienia menu zapisane na dysku flash USB lub komputerze.                                                                          |

## ► Tematy pokrewne

- "Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze" [str.128](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze

Użytkownik może wyświetlać informacje o projektorze i źródłach wejścia poprzez wyświetlenie menu **Inf. o projektorze** w menu **Informacje**.

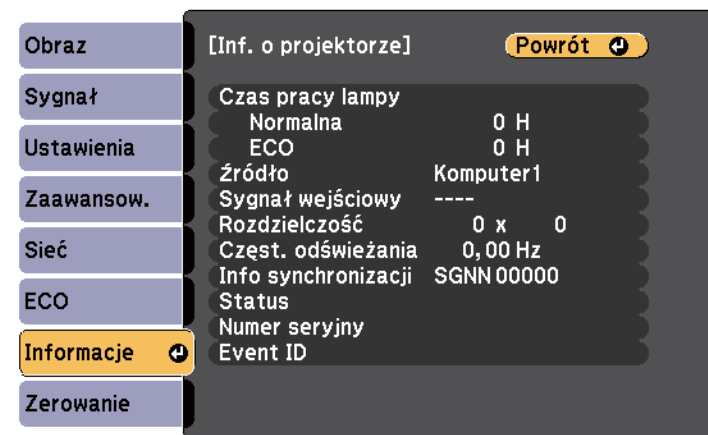

Dostępne ustawienia zależą do bieżącego źródła sygnału.

Zegar zużycia lampy nie zarejestruje żadnych godzin, dopóki lampa nie będzie używana przez co najmniej 10 godzin.

| Pozycja informacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas pracy lampy   | Wyświetlanie liczby godzin (H) używania lampy w każdym trybie <b>Zużycie energii</b> ; jeśli informacja jest wyświetlana w kolorze żółtym, wkrótce trzeba będzie uzyskać oryginalną lampę zamienną Epson.<br><b>ECO - Zużycie energii</b> |
| Źródło             | Wyświetlanie nazwy portu do którego jest podłączone bieżące źródło wejścia.                                                                                                                                                               |
| Sygnał wejściowy   | Wyświetlanie ustawienia sygnału wejścia bieżącego źródła.                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość      | Wyświetlanie rozdzielczości bieżącego źródła wejścia.                                                                                                                                                                                     |



| Pozycja informacji  | Opis                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częst. odświeżania  | Wyświetlanie częstotliwości odświeżania bieżącego źródła wejścia.                                                                                                                         |
| Info synchronizacji | Wyświetlanie informacji, które mogą być wymagane przez technika serwisu.                                                                                                                  |
| Stan                | Wyświetlanie informacji o problemach projektora, które mogą być wymagane przez technika serwisu.                                                                                          |
| Numer seryjny       | Wyświetlanie numeru seryjnego projektora.                                                                                                                                                 |
| Event ID            | Służy do wyświetlania numeru Event ID odpowiadającego konkretnemu problemowi z projektorem; sprawdź listę kodów Event ID. (Dostępne wyłącznie dla modeli z obsługą projekcji przez sieć). |

## ► Tematy pokrewne

- "Lista kodów Event ID" [str.129](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Lista kodów Event ID

Jeśli w opcji **Event ID** w menu **Inf. o projektorze** wyświetlany jest numer kodu, należy sprawdzić listę kodów Event ID w celu wyszukania rozwiązania dotyczącego problemu z projektorem powiązanego z tym kodem.

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, w celu uzyskania wsparcia technicznego należy się skontaktować z administratorem sieci lub z firmą Epson.


| Event ID     | Przyczyna i rozwiązanie                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0432<br>0435 | Nie uruchamia się oprogramowanie sieciowe. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie. |
| 0433         | Nie można wyświetlić przesyłanych obrazów. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.        |

| Event ID                     | Przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0434<br>0481<br>0482<br>0485 | Niestabilna komunikacja sieciowa. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, zaczekaj kilka chwil i spróbuj połączyć się z siecią ponownie.                                                                                                                                                                                                                          |
| 0483<br>04FE                 | Nieoczekiwane zakończenie pracy oprogramowania sieciowego. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, a następnie wyłącz projektor i włącz go ponownie.                                                                                                                                                                                                              |
| 0484                         | Rozłączona została komunikacja z komputerem. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0479<br>04FF                 | Wystąpił błąd systemu projektora. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0891                         | Nie można znaleźć punktu dostępowego o tym samym SSID. Skonfiguruj jednakowy identyfikator SSID w komputerze, punkcie dostępu i projektorze.                                                                                                                                                                                                                  |
| 0892                         | Uwierzytelnianie WPA2/WPA3 jest niezgodne. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0893                         | Nie pasuje typ szyfrowania TKIP/AES. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0894                         | Rozłączona została komunikacja z nieautoryzowanym punktem dostępu. Skontaktuj się z administratorem sieci.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0895                         | Komunikacja z podłączonym urządzeniem została rozłączona. Sprawdź stan połączenia urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0898                         | Błąd uzyskiwania DHCP. Upewnij się, czy działa normalnie serwer DHCP. Jeśli nie jest używane DHCP, ustaw <b>DHCP</b> na <b>Wyłączone</b> w menu <b>Sieć</b> projektora.<br> <b>Sieć &gt; Konfiguracja sieci &gt; Bezprzewodowa sieć LAN &gt; Ustawienia IP &gt; DHCP</b> |
| 0899                         | Inne błędy komunikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

Większość ustawień projektora można wyzerować i przywrócić ich wartości domyślne przy użyciu menu **Zerowanie**.

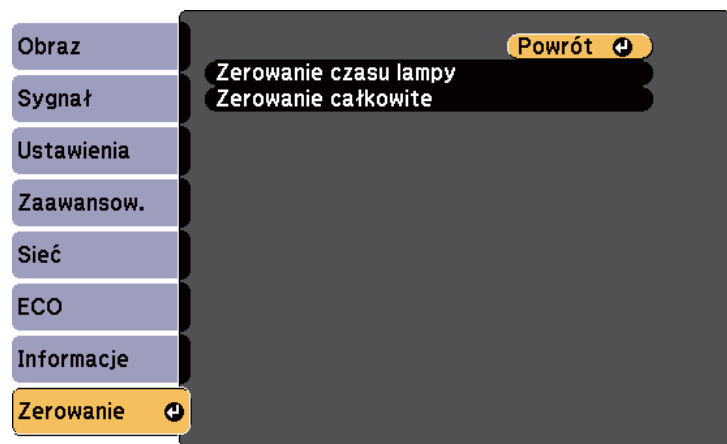

- Czas pracy lampy

- Hasło

\* Wyłącznie po ustawieniu **Ochrona logo użyt.** na **Włączone** w menu ustawień **Ochrona hasłem**.

| Ustawienie            | Opcje | Opis                                                                                         |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zerowanie czasu lampy | —     | Wyzeruj timer użycia lampy w projektorze, gdy lampa jest wymieniana.                         |
| Zerowanie całkowite   | —     | Umożliwia wyzerowanie większości ustawień projektora i przywrócenie ich wartości domyślnych. |

Przy użyciu opcji **Zerowanie całkowite**, nie można wyzerować następujących ustawień:

- E-Zoom
- Logo użytkownika
- Wyświetl tło \*
- Ekran startowy \*
- Wycisz A/V \*
- Język
- Elementy menu Sieć

Po wybraniu ustawień menu projektora dla jednego projektor możesz używać niżej wymienionych sposobów w przypadku kopiowania ustawień do innych projektorów, pod warunkiem że są to takie same modele.

- poprzez użycie napędu flash USB (Dostępny wyłącznie dla modeli z portem USB-A.)

- poprzez połączenie komputera i projektora kablem USB

Ustawienia menu, takie jak wymienione poniżej, nie są kopiowane do innego projektora.

- Ustawienia menu **Sieć** (poza menu **Powiadom.** i menu **Inne**)
- **Czas pracy lampy** i **Status** z menu **Inf. o projektorze**



- Konfigurację wsadową należy wykonać przed regulacją ustawień obrazu, takich jak korekta zniekształcenia geometrycznego. Ponieważ wartości regulacji są także kopiowane do innego projektora, regulacje wykonane przed wykonaniem konfiguracji wsadowej są zastępowane i może się zmienić wyregulowany ekran projekcji.
  - Podczas kopiowania ustawień menu z jednego projektora do drugiego, kopiowane jest także logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
  - Upewnij się, że **Zakr. konf. wsadowej** jest ustawiony na **Ograniczony**, jeśli nie jest wymagane kopiowanie następujących ustawień:
    - Ustawienia **Ochrona hasłem**
    - Ustawienia menu **Sieć** (poza menu **Powiadom.** i menu **Inne**)
- ☛ **Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Zakr. konf. wsadowej**

## Przestroga

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenia konfiguracji wsadowej i wiążące się z tym koszty naprawy spowodowane przerwami zasilania, błędami komunikacji lub innymi problemami, które mogą powodować takie awarie.

## » Tematy pokrewne

- "Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB" [str.131](#)
- "Przenoszenie ustawień z komputera" [str.132](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do innego, tego samego modelu z użyciem napędu flash USB.



- Napęd flash USB musi być sformatowany w systemie FAT16/32 i nie mieć zainstalowanej żadnej funkcji zabezpieczenia. Należy usunąć wszystkie pliki w napędzie przed użyciem go do konfiguracji wsadowej, w przeciwnym razie ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zapisane.
- Możesz też użyć tej metody konfiguracji wsadowej z menu projektora.

- 1** Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.
- 2** Podłącz pusty napęd Flash USB bezpośrednio do gniazda USB-A w projektorze.
- 3** Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.
- 4** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Esc]. Wskaźniki zaczną migać, a plik ustawień wsadowych zostanie zapisany w napędzie flash USB. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.

## **Przestroga**

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

## **5** Odłącz napęd flash USB.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.

## **6** Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

## **7** Podłącz napęd Flash USB zawierający zapisany plik konfiguracji wsadowej do gniazda USB-A w projektorze.

## **8** Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

## **9** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Menu]. Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.

## **Przestroga**

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

## **10** Odłącz napęd flash USB.

## Przenoszenie ustawień z komputera

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do drugiego, tego samego modelu, z użyciem kabla USB.



- Tej metody konfiguracji wsadowej można używać z następującymi wersjami systemu operacyjnego:
  - Windows 10 i wersje nowsze
  - macOS 12.x i wersje nowsze
- Możesz też użyć tej metody konfiguracji wsadowej z menu projektora.

## **1** Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

## **2** Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze i do gniazda USB-B w projektorze.

## **3** Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

## **4** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Esc]. Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

- 5** Otwórz ikonę dysku wymiennego lub folder i zapisz plik konfiguracji wsadowej w komputerze.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.

- 6** Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).

- 7** Odłącz kabel USB.  
Projektor wyłączy się.

- 8** Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

- 9** Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze i do gniazda USB-B w projektorze.

- 10** Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

- 11** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Menu]. Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

- 12** Skopiuj plik ustawień wsadowych (PJCONFDATA.bin), zapisany w komputerze, do folderu najwyższego poziomu wymiennego dysku.



Nie należy kopiować na dysk wymienny plików lub folderów innych niż plik konfiguracji wsadowej.

- 13** Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).

- 14** Odłącz kabel USB.  
Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.



## Przestroga

Podczas zapisywania pliku nie należy odłączać przewodu zasilającego od projektora. Po odłączeniu przewodu zasilającego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

## » Tematy pokrewne

- "Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej" [str.133](#)

## Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej

Wskaźniki projektora powiadamiają użytkownika o wystąpieniu błędu podczas operacji konfiguracji wsadowej. Sprawdź stan wskaźników projektora i wykonaj instrukcje opisane w tabeli.

| Stan wskaźnika                                                                                                                                                                                                                     | Problem i rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampa: Pomarańczowy - szybkie miganie</li> <li>Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie</li> </ul>                                                                                              | <p>Może być uszkodzony plik konfiguracji wsadowej lub może być nieprawidłowo podłączony napęd flash USB lub kabel USB.</p> <p>Odłącz napęd flash USB lub kabel USB, odłącz, a następnie podłącz przewód zasilający projektor i spróbuj ponownie.</p>                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilanie: Niebieski - szybkie miganie</li> <li>Status: Niebieski - szybkie miganie</li> <li>Lampa: Pomarańczowy - szybkie miganie</li> <li>Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie</li> </ul> | <p>Mogło się nie powieść zapisanie ustawień i mógł wystąpić błąd oprogramowania sprzętowego projektora.</p> <p>Przerwij korzystania z projektora, wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda prądu elektrycznego. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.</p> |

## ► Tematy pokrewne

- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)

# Konserwacja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu konserwacji projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Konserwacja projektora" [str.136](#)
- "Czyszczenie obiektywu" [str.137](#)
- "Czyszczenie obudowy projektora" [str.138](#)
- "Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.139](#)
- "Konserwacja lampy projektora" [str.142](#)

Należy okresowo czyścić obiektyw projektora i czyścić filtr powietrza oraz otwory wentylacyjne, aby zapobiec przegrzaniu projektora z powodu zablokowania wentylacji.

Jedynie części, które należy wymieniać, to lampa, filtr powietrza i baterie pilota. Jeśli wymiany wymagają inne części, skontaktuj się z firmą Epson lub z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

### **Ostrzeżenie**

Przed czyszczeniem jakichkolwiek części projektora należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Nigdy nie należy otwierać żadnej pokrywy projektora poza sytuacją, gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podręczniku. Elementy pod napięciem wewnątrz projektora mogą powodować poważne obrażenia.



Obiektyw projektora należy czyścić okresowo lub po zauważeniu kurzu lub plam na powierzchni.

- W celu usunięcia kurzu lub smug, delikatnie wytrzyj obiektyw czystym i suchym papierem do czyszczenia obiektywu.
- Jeśli obiektyw jest zakurzony, wydmuchaj kurz używając dmuchawy, a następnie wytrzyj obiektyw.

## Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem obiektywu, wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
- Nie należy używać do wydmuchiwania pyłu żadnych łatwopalnych sprayów gazowych, takich jak pojemniki ze sprężonym powietrzem. Wysoka temperatura generowana przez projektor, może spowodować pożar.

## Uwaga

- Obiektywu nie należy wycierać zaraz po wyłączeniu projektora. Może to spowodować uszkodzenie obiektywu.
- Nie należy używać do czyszczenia obiektywu żadnych szorstkich materiałów i nie należy narażać obiektywu na uderzenia; w przeciwnym razie obiektyw może zostać uszkodzony.

Przed czyszczeniem obudowy projektora należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.

- Aby usunąć kurz lub brud, użyj miękkiej, suchej i pozbawionej włókien szmatki.
- Do usunięcia opornych zabrudzeń użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą i łagodnym mydłem. Nie należy spryskiwać projektora bezpośrednio żadnym płynem.

### **Uwaga**

Do czyszczenia obudowy projektora nie należy używać wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliów. Mogą one uszkodzić obudowę. Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem, w przeciwnym razie gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość.

Regularna konserwacja filtra jest ważna do utrzymania właściwego stanu projektora. Filtr powietrza należy oczyścić po wyświetleniu komunikatu o wysokim wzroście temperatury wewnątrz projektora. Zalecane jest czyszczenie tych części po 10 000\* lub 6000\* godzinach pracy. Czyszczenie należy wykonywać częściej, jeśli projektor pracuje w silnie zapyłonym otoczeniu.

\* Patrz punkt „Dane techniczne projektora” w części Dodatek w celu uzyskania informacji o okresie konserwacji filtra powietrza.

## Uwaga

Jeśli nie będzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson powiadomi o wysokim wzroście temperatury wewnątrz projektora. Z konserwacją filtra powietrza nie należy czekać na wyświetlenie tego komunikatu, ponieważ wydłużona ekspozycja na wysokie temperatury może skrócić żywotność projektora lub lampy.

## » Tematy pokrewne


- "Czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.139](#)
- "Wymiana filtra powietrza" [str.139](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych

Filtr powietrza i otwory wentylacyjne należy oczyścić po ich zakurzeniu albo po wyświetleniu komunikatu z informacją o konieczności oczyszczenia.

- 1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.

- 2** Delikatnie usuń kurz małym odkurzaczem przeznaczonym do komputerów lub bardzo miękką szczotką (taką jak pędzelek do malowania).

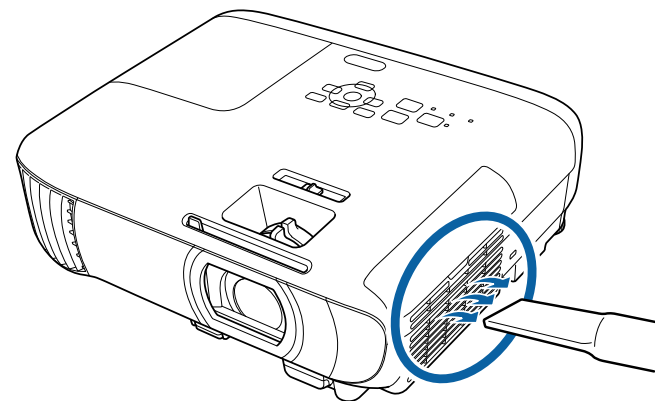

Filtr powietrza można wyjąć, aby go oczyścić z obu stron. Nie należy płukać filtra powietrza w wodzie lub używać do czyszczenia detergentów lub rozpuszczalników.

## Uwaga

Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem. Gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość lub wepchnąć zanieczyszczenia do układu optycznego projektora albo w inne wrażliwe miejsca.

- 3** Jeśli kurz jest trudny do usunięcia albo filtr powietrza jest uszkodzony, należy go wymienić.

## Wymiana filtra powietrza


Filtr powietrza należy wymienić w następujących sytuacjach:

- Po oczyszczeniu filtra powietrza wyświetlany jest komunikat z poleceniem oczyszczenia lub wymiany filtra.
- Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony.


Filtr powietrza można wymienić po zamontowaniu projektora na suficie lub umieszczeniu na stole.

**1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.

**2** Otwórz pokrywę filtra powietrza.

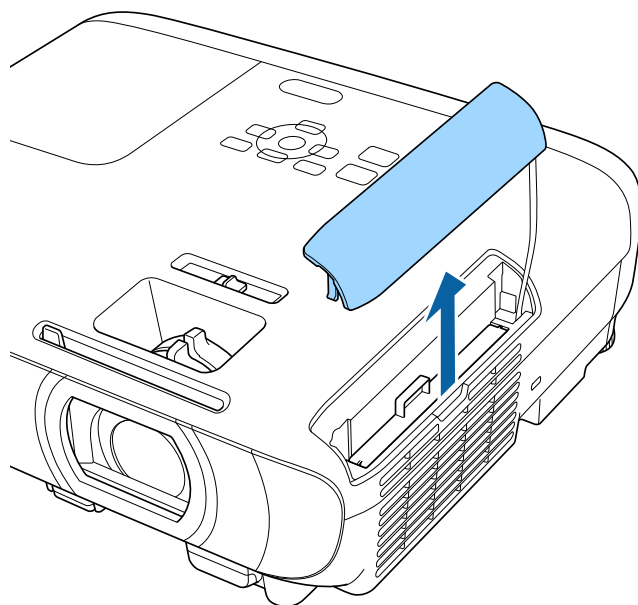


**3** Wyciągnij filtr powietrza z projektora.

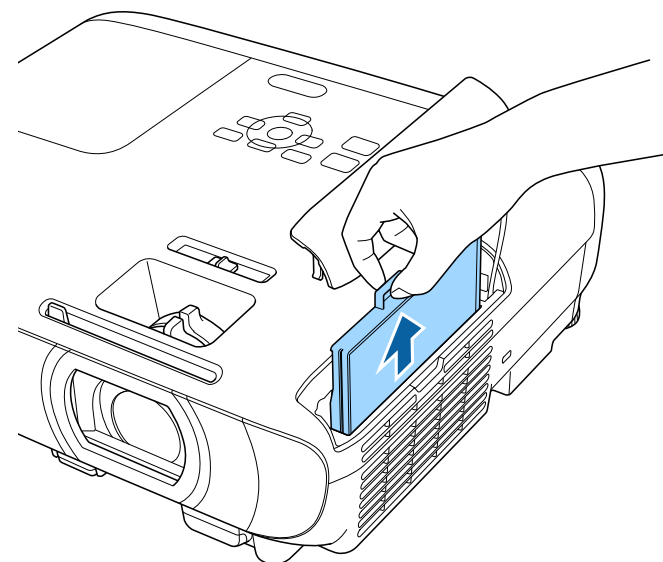

Zużyte filtry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Rama filtra: ABS
- Filtr: Pianka poliuretanowa

- 4** Umieść nowy filtr powietrza w projektorze, jak na ilustracji i delikatnie dociśnij go aż do zaskoczenia na miejsce.

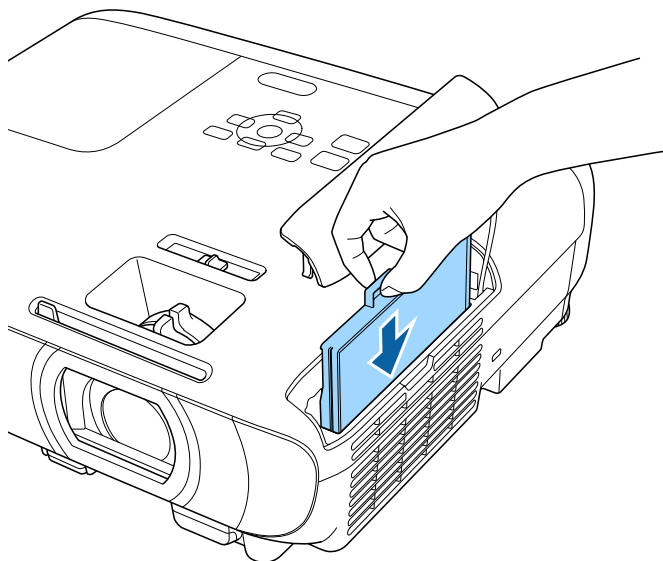

- 5** Zamknij pokrywę filtra powietrza.


► **Tematy pokrewne**

- "Części zamienne" [str.164](#)

Projektor monitoruje liczbę godzin używania lampy i wyświetla tę informację w systemie menu projektora.

Lampę należy wymienić jak najszybciej w następujących okolicznościach:

- Ciemny obraz projekcji i pogorszenie jakości
- Komunikat wyświetlany gdy należy wymienić lampę (komunikat ten jest wyświetlany 100 godzin przed spodziewanym zakończeniem przydatności lampy i jest wyświetlany przez 30 sekund)

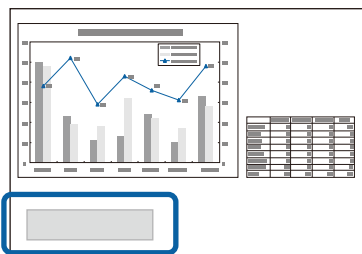

- Wskaźnik zasilania projektora miga niebieskim światłem, a jego wskaźnik lampy miga światłem pomarańczowym.

## Uwaga

- Jeśli po upływie okresu eksploatacji lampa będzie nadal używana, zwiększa się ryzyko wybuchu lampy. Gdy pojawi się komunikat o konieczności wymiany lampy, należy bezzwłocznie wymienić lampę na nową nawet wtedy, gdy jeszcze działa.
- Nie należy wielokrotnie wyłączać zasilania i włączać go od razu z powrotem. Częste włączanie i wyłączanie zasilania może spowodować skrócenie czasu używalności lampy.
- W zależności od parametrów lampy i sposobu jej użytkowania lampa może świecić słabiej lub przestać działać przed pojawieniem się komunikatu ostrzegawczego. Należy mieć zawsze przygotowaną lampę zapasową.
- Zalecamy używanie oryginalnych zamiennych lamp Epson. Używanie nieoryginalnych lamp może spowodować pogorszenie jakości i bezpieczeństwa projekcji. Wszelkie uszkodzenia lub awarie spowodowane używaniem nieoryginalnych lamp nie są objęte gwarancją Epson.

## » Tematy pokrewne

- "Wymiana lampy" [str.142](#)
- "Zerowanie zegara lampy" [str.145](#)
- "Dane techniczne projektora" [str.172](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)

## Wymiana lampy

Lampę można także wymienić, gdy projektor jest zamontowany na stole lub pod sufitem.


### ⚠ Ostrzeżenie

- Aby uniknąć obrażeń, przed wymianą lampy należy poczekać na jej ochłodzenie.
- Nigdy nie wolno demontować lub modyfikować lamp. Zainstalowanie w projektorze zmodyfikowanej lub rozmontowanej lampy może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym albo inne uszkodzenia lub obrażenia.


- 1 Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
- 2 Zaczekaj na ochłodzenie lampy przez przynajmniej godzinę.
- 3 Użyj śrubokręta dostarczonego z wymienną lampą do obluźniania śruby mocującej pokrywę lampy.

### ⚠ Ostrzeżenie


Podczas wymiany lampy istnieje możliwość jej pęknięcia. Podczas wymiany lampy w projektorze zamontowanym pod sufitem należy zawsze przyjmować, że lampa jest pęknięta i dlatego należy stać z boku pokrywy lampy, a nie pod nią. Delikatnie zdejmij pokrywę lampy. Należy zachować ostrożność podczas zdejmowania pokrywy lampy, gdyż mogą wypaść odpryski szkła i być przyczyną skażenia lub zranienia. Jeśli odpryski szkła dostaną się do oczu lub ust, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

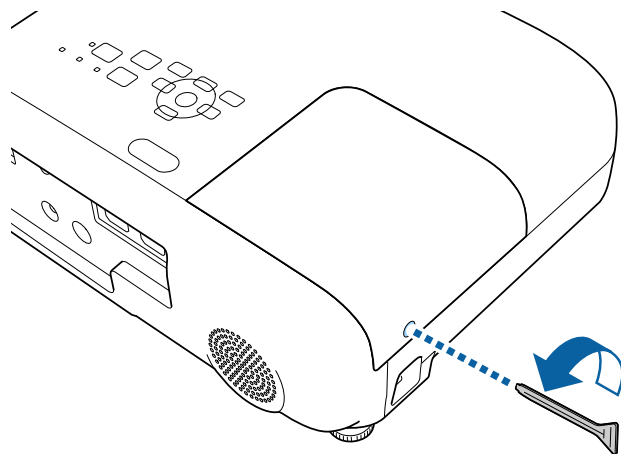


**4** Wysuń i podnieś z projektora pokrywę lampy.

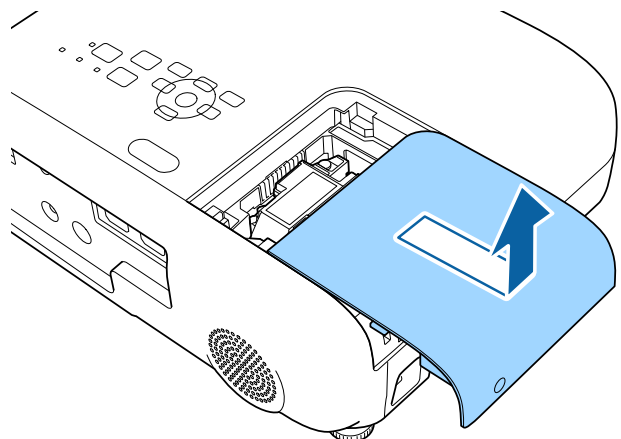

**5** Poluzuj śruby mocujące lampę do projektora. Śruby nie muszą być wykręcane całkowicie.

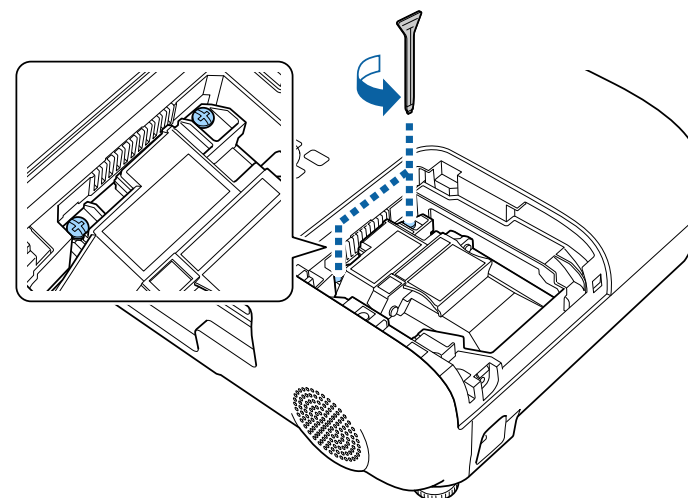


**6** Chwyc uniesioną część lampy i wyjmij ją.

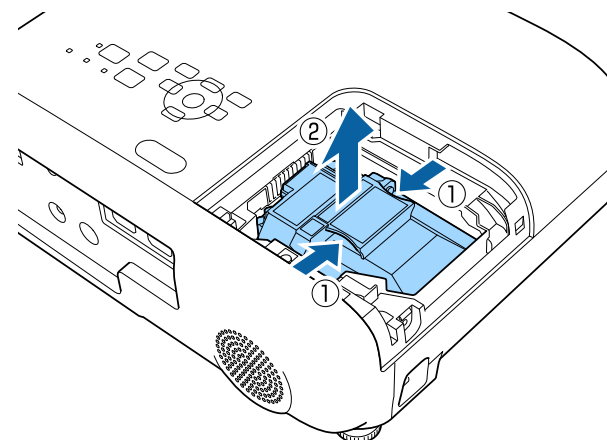



- Po zauważeniu pęknięcia lampy podczas jej wyjmowania, należy się skontaktować z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Lampa(y) w tym produkcie zawiera rtęć (Hg). Należy sprawdzić lokalne prawo i przepisy dotyczące usuwania lub recyklingu. Nie należy wrzucać do kosza.


- 7** Włóż ostrożnie nową lampę do projektora. Jeśli nie pasuje łatwo, upewnij się, że jest skierowana właściwą stroną.

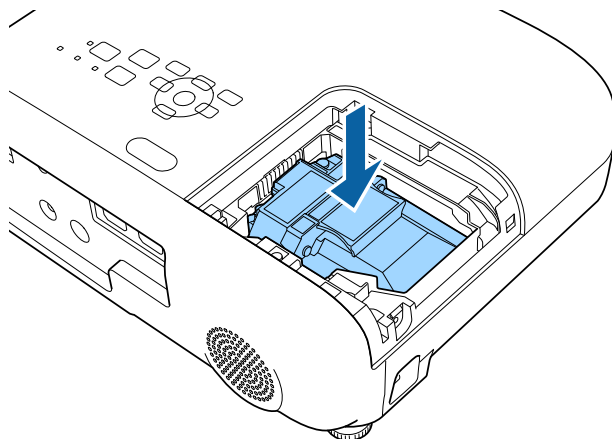


## Uwaga

Nie należy dotykać szkła zespołu lampy, aby uniknąć przedwczesnej awarii lampy.

- 8** Dociśnij pewnie lampę i dokręć śrubami w celu zamocowania.

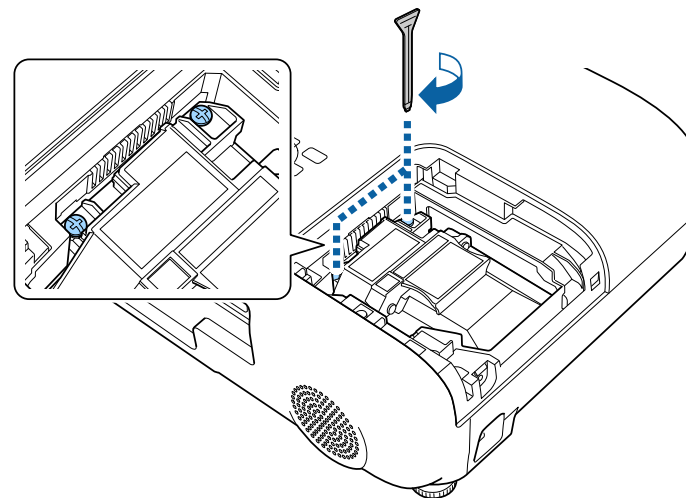

- 9** Załóż z powrotem pokrywę lampy i dokręć śrubami w celu zamocowania.

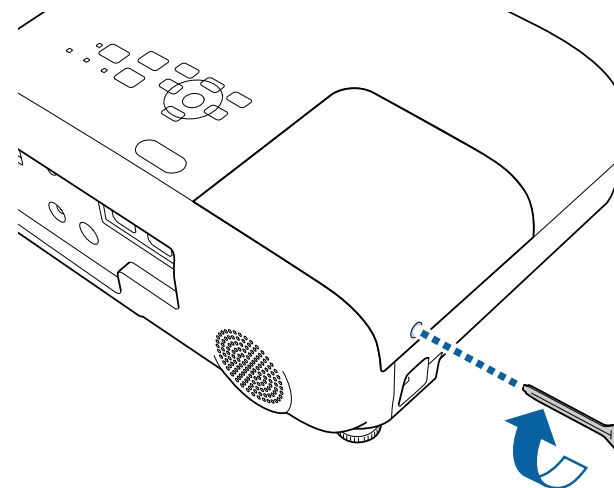





- Upewnij się, że pokrywa lampy jest pewnie zamontowana, w przeciwnym razie lampa nie włączy się.
- Podczas ponownego zakładania osłony lampy nie należy używać nadmiernej siły i należy się upewnić, że osłona lampy nie jest zdeformowana.

Wyzeruj timer lampy w celu monitorowania zużycia nowej lampy.

## ► Tematy pokrewne

- "Części zamienne" [str.164](#)

## Zerowanie zegara lampy

Zegar lampy należy wyzerować po wymianie lampy projektora, aby usunąć komunikat o wymianie lampy i prawidłowo monitorować zużycie lampy.




Zegara lampy nie należy zerować, jeśli lampa nie została wymieniona, aby uniknąć podawania nieprawidłowych informacji o zużyciu.

**1** Włącz projektor.

**2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zerowanie** i naciśnij [Enter].

**3** Wybierz **Zerowanie czasu lampy** i naciśnij [Enter].

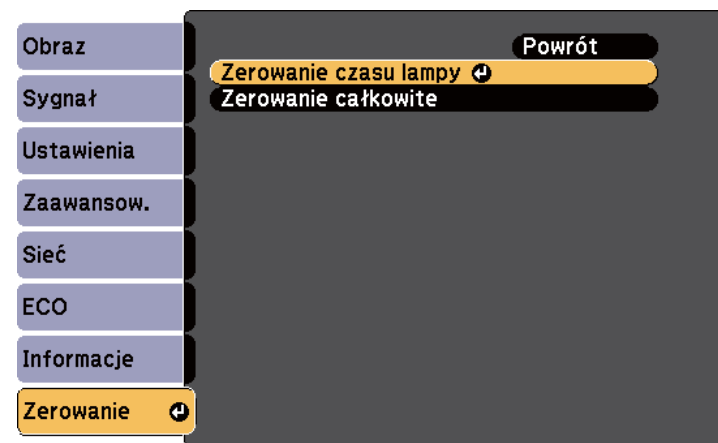

Pojawi się pytanie o wyzerowanie godzin lampy.

**4** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

**5** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

# Rozwiązywanie problemów

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Problemy dotyczące projekcji" [str.147](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)
- "Korzystanie z ekranów pomocy projektora" [str.151](#)
- "Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem" [str.152](#)
- "Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota" [str.158](#)
- "Rozwiązywanie problemów z siecią" [str.160](#)

Jeśli projektor nie działa prawidłowo, wyłącz go, odłącz, a następnie podłącz z powrotem i włącz.

Jeśli nie rozwiązuje to problemu, sprawdź następujące czynności:

- Problem mogą wskazywać wskaźniki na projektorze.
- System pomocy projektora może wyświetlać informacje o typowych problemach.
- Rozwiązania w tym podręczniku mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie pomoże, w celu uzyskania pomocy technicznej należy się skontaktować z firmą Epson.




Po naprawie projektora, firma Epson może zwrócić użytkownikowi projektor w stanie początkowym. Przed skontaktowaniem się z lokalnym sprzedawcą lub z najbliższym centrum napraw Epson, należy zapisać informacje o koncie każdej usługi online.

Wskaźniki na projektorze wskazują stan projektora i informują o wystąpieniu problemu. Należy sprawdzić stan i kolor wskaźników, a następnie sprawdzić rozwiązanie w podanej tabeli.



Jeśli wskaźniki świecą według wzoru nie określonego w tabeli powyżej, wyłącz projektor, odłącz go, a następnie skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

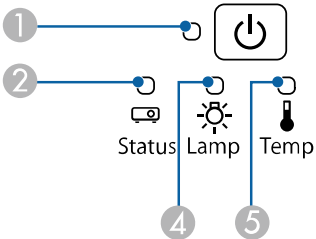


- 1 Wskaźnik zasilania
- 2 Wskaźnik stanu
- 3 Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN
- 4 Wskaźnik lampy
- 5 Wskaźnik Temp (temperatura)


### Stan projektora

| Wskaźnik i stan                                                                                   | Problem i rozwiązania                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie: Niebieskie światło<br>Stan: Niebieskie światło<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Wyłączony  | Normalne działanie.                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie: Niebieskie światło<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Wyłączony | Rozgrzewanie, wyłączanie lub schładzanie.<br>Podczas rozgrzewania, należy poczekać około 30 sekund na wyświetlenie obrazu.<br>Podczas rozgrzewania, wyłączania i schładzania, wszystkie przyciski są wyłączone. |
| Zasilanie: Niebieskie światło<br>Stan: Wyłączony<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Wyłączony           | Gotowość, tryb uśpienia lub monitorowanie.<br>Po naciśnięciu przycisku zasilania nastąpi uruchomienie projekcji.                                                                                                |

### EB-FH08/EB-X52

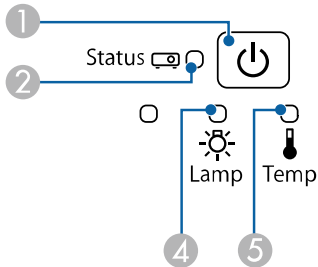

### EB-W55/EB-EA55

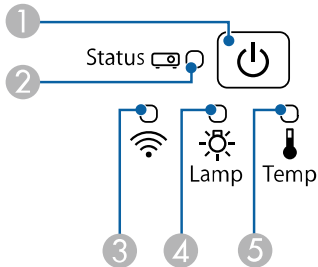

### EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

| Wskaźnik i stan                                                                                                              | Problem i rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie: Migające niebieskie<br>Stan: Wyłączony<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Wyłączony                                     | Przygotowanie do monitorowania i wyłączone wszystkie funkcje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie: Migające niebieskie<br>Stan: Różne stany wskaźnika<br>Lampa: Różne stany wskaźnika<br>Temp: Migające pomarańczowe | <p>Projektor jest za gorący.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami.</li> <li>Oczyść lub wymień filtr powietrza.</li> <li>Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Światło pomarańczowe                          | <p>Projektor został przegrzany i wyłączony. Pozostaw projektor wyłączony na 5 minut w celu schłodzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami.</li> <li>Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka.</li> <li>Oczyść lub wymień filtr powietrza.</li> <li>Jeśli projektor działa na dużej wysokości, ustaw <b>Tryb dużej wysokości</b> na <b>Włączone</b> w menu projektora.</li> <li> <b>Zaawansow. &gt; Działanie &gt; Tryb dużej wysokości</b></li> <li>Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</li> </ul> |

| Wskaźnik i stan                                                                                                              | Problem i rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Światło pomarańczowe<br>Temp: Wyłączony                          | <p>Problem z lampą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy lampa nie jest przepalona, rozbita lub nieprawidłowo zainstalowana. W razie potrzeby włóż lampę ponownie lub ją wymień.</li> <li>Wyczyść filtr powietrza.</li> <li>Jeśli projektor działa na dużej wysokości, ustaw <b>Tryb dużej wysokości</b> na <b>Włączone</b> w menu projektora.</li> <li> <b>Zaawansow. &gt; Działanie &gt; Tryb dużej wysokości</b></li> <li>Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</li> </ul> <p>Problem z osłoną lampy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy lampa i jej osłona są bezpiecznie zamocowane. Lampa nie włączy się, jeśli lampa i jej osłona nie zostaną prawidłowo zainstalowane.</li> </ul> |
| Zasilanie: Migające niebieskie<br>Stan: Różne stany wskaźnika<br>Lampa: Migające pomarańczowe<br>Temp: Różne stany wskaźnika | Lampę należy wkrótce wymienić, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy kontynuować używania projektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Wyłączony<br>Temp: Migające pomarańczowe                         | <p>Problem z wentylatorem lub czujnikiem.</p> <p>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Wskaźnik i stan                                                                                                  | Problem i rozwiązania                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Migające pomarańczowe<br>Temp: Wyłączony             | Wewnętrzny błąd projektora.<br>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy. |
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Migające pomarańczowe<br>Temp: Migające pomarańczowe | Błąd automatycznej przesłony. Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.  |
| Zasilanie: Wyłączony<br>Stan: Migające niebieskie<br>Lampa: Światło pomarańczowe<br>Temp: Światło pomarańczowe   | Bł. zasil. (stab.) Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.             |

## Stan bezprzewodowej sieci LAN

| Stan wskaźnika bezprzewodowej sieci LAN | Problem i rozwiązania                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niebieskie światło                      | Dostępna bezprzewodowa sieć LAN.                                                                                        |
| Miganie niebieskiego światła (szybkie)  | Podłączenie do urządzenia.                                                                                              |
| Miganie niebieskiego światła (wolne)    | Wystąpił błąd. Wyłącz i ponownie uruchom projektor.                                                                     |
| Wyłączone                               | Bezprzewodowa sieć LAN jest niedostępna. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN. |

## Stan bezprzewodowej sieci LAN (modele z zainstalowanym opcjonalnym modułem bezprzewodowej sieci LAN)



### 1 Wskaźnik


| Stan wskaźnika                         | Problem i rozwiązania                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niebieskie światło                     | Moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany w projektorze i można go podłączyć.                                                    |
| Miganie niebieskiego światła (szybkie) | Moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany w projektorze i podłączony do urządzenia.                                              |
| Miganie niebieskiego światła (wolne)   | Stan błędu. Wyłącz projektor, zainstaluj ponownie moduł bezprzewodowej sieci LAN, a następnie ponownie włącz projektor.                  |
| Wyłączone                              | Moduł bezprzewodowej sieci LAN nie jest zainstalowany w projektorze lub bezprzewodowa sieć LAN została wyłączona w menu Sieć projektora. |

## » Tematy pokrewne


- "Czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.139](#)
- "Wymiana filtra powietrza" [str.139](#)
- "Wymiana lampy" [str.142](#)
- "Lista funkcji" [str.9](#)

Użytkownik może wyświetlić informacje w celu pomocy w rozwiązaniu popularnych problemów z wykorzystaniem systemu pomocy projektora.

- 1 Włącz projektor.
- 2 Naciśnij przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie.

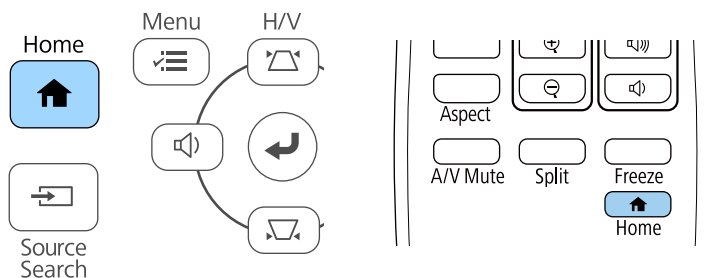


- 3 Wybierz przycisk **Pomoc** na ekranie Ekran główny.

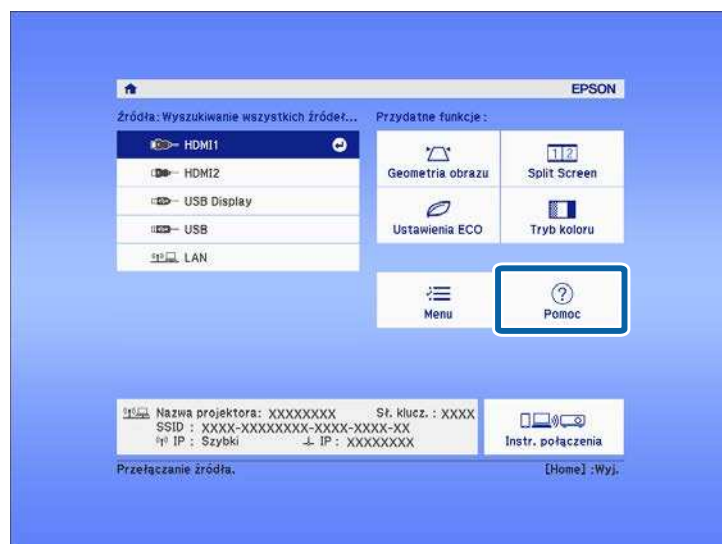

Zostanie wyświetlone menu Pomoc.

- 4 Użyj strzałek w górę i w dół do podświetlenia problemu do rozwiązania.

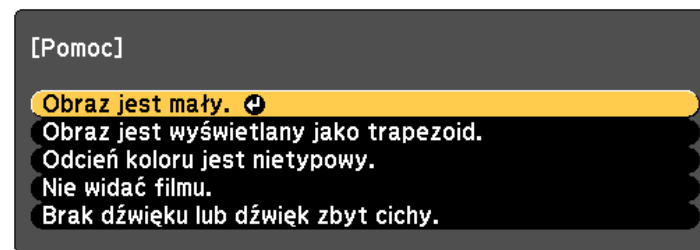

- 5 Naciśnij [Enter], aby wyświetlić rozwiązania.
- 6 Po zakończeniu wykonaj jedno z następujących działań.
  - W celu wyboru innego problemu do rozwiązania naciśnij [Esc].
  - Aby wyjść z systemu pomocy, naciśnij [Menu].

Sprawdź rozwiązania podane w tych punktach w przypadku problemów z wyświetlanymi obrazami lub dźwiękiem.

## » Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w razie braku obrazu" [str.152](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display" [str.152](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"" [str.153](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"" [str.154](#)
- "Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu" [str.154](#)
- "Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny" [str.154](#)
- "Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu" [str.155](#)
- "Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu" [str.156](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu" [str.156](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem" [str.157](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie PC Free" [str.157](#)

## Rozwiązania w razie braku obrazu

Jeśli obraz nie wyświetla się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że osłona obiektywu jest całkowicie otwarta.
- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby sprawdzić, czy obraz nie został wyłączony tymczasowo.
- Upewnij się, że wszystkie niezbędne kable zostały dokładnie podłączone oraz, że włączono zasilanie projektora i podłączonych źródeł wideo.
- Podczas wyświetlania z odtwarzacza strumieni multimedialnych upewnij się, że jest on zasilany za pomocą kabla USB zasilania projektora.
- Naciśnij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu gotowości lub z trybu uśpienia. Sprawdź także, czy podłączony komputer znajduje się w trybie uśpienia lub wyświetla obraz wygaszacza ekranu.

- Jeśli projektor nie odpowiada podczas naciskania przycisków na panelu sterowania, przyciski te mogą być zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** lub użyj pilota do włączenia projektora.

☛ **Ustawienia > Blokuje ustawienie > Blokada działania**

- Wyreguluj ustawienie **Jasność** w menu **Obraz** projektora.
- Wybierz **Wysoka** jako ustawienie **Zużycie energii**.  
☛ **ECO - Zużycie energii**
- Sprawdź ustawienie **Wyświetlanie** w menu **Zaawansow.** projektora, aby się upewnić, że ustawienie **Komunikaty** jest ustawione na **Włączone**.
- Projektor może nie wyświetlać plików wideo chronionych prawem autorskim z komputera. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź dostarczony z komputerem podręcznik.
- W przypadku obrazów wyświetlonych z Windows Media Center zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pełnego ekranu.
- W przypadku obrazów wyświetlanych z aplikacji z wykorzystaniem Windows DirectX, wyłącz funkcje DirectX.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.85](#)

## Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display

Przy braku wyświetlania obrazów lub gdy obraz jest wyświetlany nieprawidłowo z użyciem funkcji USB Display, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [USB] na pilocie.



- Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
- Upewnij się, że prawidłowo zainstalowano oprogramowanie Epson USB Display.  
W zależności od systemu operacyjnego lub ustawień komputera, oprogramowanie może nie zostać zainstalowane automatycznie. Pobierz najnowsze oprogramowanie z następującej strony internetowej i zainstaluj je.  
[epson.sn/](http://epson.sn/)
- Dla Mac, wybierz ikonę **USB Display** w folderze **Dock**. Przy braku ikony w folderze **Dock**, kliknij dwukrotnie opcję **USB Display** w folderze **Programy**.  
Po wybraniu **Wyjście** z menu ikon **USB Display** w folderze **Dock**, USB Display nie uruchomi się automatycznie, po podłączeniu kabla USB.
- Jeśli kursor myszy miga, wybierz opcję **Zwiększ płynność ruchu wskaźnika myszy** w programie **Ustawienia Epson USB Display** zainstalowanym w komputerze.
- Wyłącz ustawienie **Przenos nałożonego okna** w programie komputera **Ustawienia Epson USB Display**.
- W przypadku obrazów wyświetlonych z Windows Media Center zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pełnego ekranu.
- W przypadku obrazów wyświetlanych z aplikacji z wykorzystaniem Windows DirectX, wyłącz funkcje DirectX.

## » Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" [str.27](#)

## Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"

Jeśli pojawia się komunikat **Brak sygnału**, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [Source Search] i zaczekaj kilka sekund na wyświetlenie obrazu.
- Włącz podłączony komputer lub źródło wideo i w razie potrzeby uruchom odtwarzanie, aby rozpocząć prezentację.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody wymagane do projekcji są starannie podłączone.
- Przy projekcji z laptopa upewnij się, że włączono wyświetlanie na monitorze zewnętrznym.
- W razie potrzeby wyłącz projektor i podłączony komputer lub źródło wideo, a następnie włącz je z powrotem.
- Podczas projekcji ze źródła HDMI, zamień kabel HDMI na krótszy.

## » Tematy pokrewne

- "Wyświetlanie z laptopa" [str.153](#)
- "Wyświetlanie z laptopa Mac" [str.154](#)

## Wyświetlanie z laptopa

Po wyświetleniu komunikatu **Brak sygnału** podczas projekcji z laptopa należy włączyć w ustawieniach laptopa wyświetlanie na zewnętrznym monitorze.

- 1** Przytrzymaj przycisk **Fn** laptopa i naciśnij przycisk z etykietą monitora lub CRT/LCD. Zaczekaj kilka sekund na wyświetlenie obrazu.
- 2** Aby wyświetlać na monitorze laptopa i na projektorze, spróbuj nacisnąć te same przyciski ponownie.
- 3** Jeśli obraz nie jest wyświetlany przez laptop i projektor, sprawdź program Windows **Wyświetlanie**, aby się upewnić, że zostało włączone zewnętrzne gniazdo monitora oraz, że jest wyłączony tryb rozszerzonego pulpitu.

- 4** W razie potrzeby sprawdź ustawienia karty graficznej i ustaw opcję wielu wyświetlaczy na **Klonowanie** lub **Odbicie lustrzane**.

## Wyświetlanie z laptopa Mac

Po wyświetleniu komunikatu **Brak sygnału** podczas projekcji z laptopa Mac należy włączyć w ustawieniach laptopa wyświetlanie na zewnętrznym monitorze. (W celu uzyskania szczegółów sprawdź podręcznik laptopa.)

- 1** Otwórz program narzędziowy **Preferencje systemowe** i wybierz **Wyświetlacze**.
- 2** W razie potrzeby wybierz opcję **Wyświetlacz** lub **Kolorowy LCD**.
- 3** Kliknij zakładkę **Organizuj** lub **Układ**.
- 4** Wybierz **Wyświetlacze lustrzane**.

## Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"

Jeśli wyświetlany jest komunikat **Nieobsługiwane**., należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że został wybrany prawidłowy sygnał wejścia w menu **Sygnał** projektora.
- Upewnij się, że rozdzielczość wyświetlania komputera nie przekracza rozdzielczości projektora i ograniczeń częstotliwości. W razie potrzeby wybierz rozdzielczość wyświetlania dla komputera.

### » Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.171](#)

## Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu

Jeśli obraz komputera wyświetla się tylko częściowo, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu optymalizacji sygnału obrazu.
- Spróbuj dopasować pozycję obrazu, używając ustawienia **Pozycja** w menu **Sygnał** projektora.
- Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie w celu wyboru innego współczynnika kształtu obrazu.
- Zmień ustawienie **Rozdzielczość** w menu **Sygnał** według sygnału podłączonego urządzenia.
- Po powiększeniu lub zmniejszeniu obrazu przyciskami [E-Zoom], naciśnij przycisk [Default], aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.
- Sprawdź ustawienia wyświetlacza komputera, aby wyłączyć dwa wyświetlacze i ustawić rozdzielczość w zakresie ograniczeń projektora.
- Sprawdź rozdzielczość przypisaną do plików prezentacji, aby zobaczyć, czy zostały utworzone dla innej rozdzielczości.
- Upewnij się, że wybrany został prawidłowy tryb projekcji. Można to wybrać za pomocą ustawienia **Projekcja** w menu **Zaawansow.** projektora.

### » Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.171](#)

## Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny

Jeśli obraz projekcji nie jest prostokątny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Umieść projektor bezpośrednio z przodu, na środku ekranu, jeśli to możliwe prostopadle do ekranu.
- Ustaw **Autom. geom. pion.** na **Włączone** w menu **Ustawienia** projektora. Projektor automatycznie skoryguje obraz po każdym przesunięciu projektora.  
☛ **Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Autom. geom. pion.**
- Ustaw **Regul. geom. poziom.** na **Włączone** w menu **Ustawienia** projektora. Następnie wyreguluj suwakiem geometrię poziomą, aż do uzyskania równego prostokąta.  
☛ **Ustawienia - Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Regul. geom. poziom.**
- Naciśnij przyciski geometrii obrazu na projektorze, aby wyregulować kształt obrazu.
- Wyreguluj ustawienie Quick Corner w celu korekcji kształtu obrazu.  
☛ **Ustawienia > Geometria obrazu > Quick Corner**

## ► Tematy pokrewne

- "Autom. geom. pion." [str.47](#)
- "Korekcja kształtu obrazu przyciskami geometrii obrazu" [str.48](#)
- "Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.49](#)
- "Korekcja kształtu obrazu suwakiem Geometria obrazu w poziomie" [str.47](#)

## Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia elektroniczne (zakłócenia) lub statyczne, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Należy sprawdzić kable łączące komputer lub źródło wideo z projektorem. Powinny być:
  - Oddzielone od przewodu zasilającego w celu zabezpieczenia przed zakłóceniami

- Dokładnie podłączone na obu końcach
- Nie podłączony przedłużacz
- Sprawdź ustawienia w menu **Sygnal** projektora, aby się upewnić, że pasują do bieżącego źródła wideo.
- Jeżeli są dostępne dla używanego źródła wideo, wyreguluj ustawienia **Usuwanie przeplotu** oraz **Redukcja szumów** w menu **Obraz** projektora.  
☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumów**  
☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Usuwanie przeplotu**
- Wybierz **Autom.**, jako ustawienie **Rozdzielczość** w menu **Sygnal** projektora.
- Wybierz rozdzielczość wideo komputera i częstotliwość odświeżania zgodną z projektorem.
- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawień **Traking** i **Synchronizacja**. Jeśli obrazy nie są wyregulowane prawidłowo, wyreguluj ręcznie ustawienia **Traking** i **Synchronizacja** w menu **Sygnal** projektora.
- Po wyregulowaniu kształtu obrazu z wykorzystaniem elementów sterowania projektora spróbuj zmniejszyć ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz** projektora, aby poprawić jakość obrazu.
- Po podłączeniu przedłużacza, spróbuj uruchomić projekcję bez niego, aby sprawdzić, czy powoduje zakłócenia sygnału.
- Jeśli używana jest funkcja USB Display, wyłącz ustawienie **Przenos nałożonego okna** w programie **Ustawienia Epson USB Display** komputera.

## ► Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnal" [str.112](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.171](#)

## Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu

Jeśli obraz projekcji jest nieostry lub zamazany, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Wyreguluj ostrość obrazu.
- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.
- Ustaw projektor w taki sposób, aby nie był zbyt duży kąt regulacji geometrii obrazu, co mogłoby spowodować zniekształcenia obrazu.
- Oczyszczyć obiektyw projektora.



Aby uniknąć kondensacji na obiektywie po przyniesieniu projektora z zimnego miejsca, przed użyciem należy poczekać na rozgrzanie projektora do temperatury pokojowej.

- Wyreguluj ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz**, aby poprawić jakość obrazu.
- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawień Traking i Synchronizacja. Jeśli pozostaną pasy lub cały obraz będzie rozmazany, wyświetl na ekranie obraz wzorcowy i ręcznie wyreguluj ustawienia **Traking** oraz **Synchronizacja** w menu **Sygnal** projektora.
- Podczas projekcji z komputera, użyj niższej rozdzielczości, dopasowanej do naturalnej rozdzielczości projektora.

### ► Tematy pokrewne

- "Autom. geom. pion." [str.47](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnal" [str.112](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Obsługiwanie rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.171](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu z użyciem pokrętki ostrości" [str.53](#)
- "Czyszczenie obiektywu" [str.137](#)

## Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu

Jeśli obraz projekcji jest za ciemny lub za jasny albo są nieprawidłowe kolory, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby wypróbować inne tryby koloru dla obrazu i otoczenia.
- Sprawdź ustawienia źródła wideo.
- Wyreguluj dostępne ustawienia w menu projektora **Obraz**, dla bieżącego źródła wejścia, takiego jak **Jasność**, **Kontrast**, **Odcień** i **Nasycenie koloru**.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie **Sygnal wideo** lub **Zakres wideo** w menu **Sygnal** projektora, jeśli jest dostępne dla danego źródła obrazu.

☛ **Sygnal > Zaawansowane > Sygnal wideo**

☛ **Sygnal > Zaawansowane > Zakres wideo**

- Upewnij się, że wszystkie kable są dokładnie podłączone do projektora i do urządzenia wideo. Jeśli podłączone zostały dłuższe kable, spróbuj podłączyć krótsze kable.
- Jeśli jest używane ustawienie **ECO** jako **Zużycie energii**, należy spróbować wybrać ustawienie **Wysoka**.

☛ **ECO - Zużycie energii**



Na dużych wysokościach lub w miejscach narażonych na wysokie temperatury obraz może być ciemniejszy i może nie być możliwa regulacja ustawienia **Zużycie energii**.

- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.
- Jeśli obraz był sukcesywnie przyciemniany, wkrótce może być wymagana wymiana lampy projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.59](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu Sygnał" [str.112](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.110](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)

## Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem

Przy braku dźwięku lub gdy dźwięk jest za cichy albo za głośny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Wyreguluj ustawienia głośności projektora.
- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wznowić wideo i audio, jeśli zostały tymczasowo zatrzymane.
- Sprawdź komputer lub źródło wideo, aby się upewnić, że głośność została zwiększona oraz że wyjście audio zostało ustawione na prawidłowe źródło.
- Sprawdź połączenia kablowe audio między projektorem a źródłem wideo.
- Upewnij się, że wszystkie podłączone kable audio są oznaczone jako "Brak oporności".
- Jeśli używana jest funkcja USB Display, włącz ustawienie **Wyjście dźwięku z projektora** w programie **Ustawienia Epson USB Display** komputera.
- Wybierz prawidłowe wejście audio w ustawieniu **Ustawienia A/V** w menu **Zaawansow.** projektora.
- Aby używać podłączonego źródła audio, przy wyłączonym projektorze, ustaw opcję **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** w menu **ECO** projektora i upewnij się, że są prawidłowo ustawione opcje **Ustawienia A/V** w menu **Zaawansow.** projektora.
- Jeśli nie słychać dźwięku ze źródła HDMI, ustaw podłączone urządzenie na wyjście PCM.
- Po podłączeniu projektora do komputera Mac kablem HDMI upewnij się, że Mac obsługuje audio przez port HDMI. Jeśli nie, należy podłączyć kabel audio.

- Jeśli głośność komputera jest ustawiona na minimum, a projektora na maksimum, mogą występować zakłócenia. Zwiększ poziom głośności komputera i zmniejsz poziom projektora. (Gdy używany jest program Epson iProjection (Windows/Mac) lub USB Display).

## ► Tematy pokrewne

- "Połączenia projektora" [str.26](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." [str.115](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Regulacja głośności przyciskami głośności" [str.61](#)

## Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie PC Free

Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe od obszaru wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione w programie PC Free. Skróć lub zmień nazwę pliku.

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z działaniem projektora lub pilota.

## » Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora" [str.158](#)
- "Rozwiązania problemów z pilotem" [str.158](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem" [str.159](#)

## Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora

Jeśli projektor nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania lub niespodziewanie wyłącza się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do projektora i do działającego gniazda elektrycznego.
- Jeśli nie można włączyć projektora przyciskiem zasilania na pilocie, sprawdź baterie i upewnij się, że co najmniej jeden odbiornik zdalny jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Ustawienia** projektora.
- Przyciski projektora mogą być zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** lub użyj pilota do włączenia projektora.

### ☛ Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada działania

- Jeśli lampa projektora niespodziewanie wyłączy się po okresie braku aktywności, projektor mógł przejść do trybu uśpienia. Wykonaj dowolne operacje w celu wybudzenia projektora. Aby wyłączyć tryb uśpienia, wybierz **Wyłączone** jako ustawienie **Tryb uśpienia** w menu **ECO** projektora.
- Jeśli lampa projektora niespodziewanie wyłączy się, może być włączony timer wyciszenia A/V. Aby wyłączyć timer wyciszenia A/V, wybierz **Wyłączone** jako ustawienie **Timer wyciszenia A/V** w menu **ECO** projektora.

- Jeśli lampa projektora niespodziewanie wyłączy się, może być włączony Zegar osł. obiektywu. Aby wyłączyć zegar osłony obiektywu, wybierz **Wyłączone** jako ustawienie **Zegar osł. obiektywu** w menu **ECO** projektora.
- Jeśli lampa projektora wyłączy się, miga wskaźnik zasilania i świeci wskaźnik Temp, projektor został przegrzany i wyłączony.
- Wentylatory chłodzące mogą działać w stanie gotowości zależnie od ustawień projektora. Ponadto, jeśli projektor jest wybudzany ze stanu gotowości, wentylatory mogą powodować występowanie nieoczekiwanego hałasu. Nie oznacza to awarii.
- Może być uszkodzony przewód zasilający. Odłącz przewód i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

## » Tematy pokrewne

- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.148](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.85](#)

## Rozwiązania problemów z pilotem

Jeśli projektor nie reaguje na polecenia pilota, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy baterie pilota są prawidłowo włożone i naładowane. W razie potrzeby wymień baterie.
- Upewnij się, że pilot jest używany we właściwym zakresie kątów odbioru i zakresie odległości od projektora.
- Upewnij się, że projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub wyłączania.
- Sprawdź, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co może spowodować przejście do trybu uśpienia. Zwolnij przycisk, aby wybudzić pilota.
- Silne światło jarzeniowe, bezpośrednie światło słoneczne lub sygnały podczerwieni innego urządzenia mogą zakłócać odbiorniki projektora.



Przyciemnij światła lub odsuń projektor z dala od promieni słońca lub od zakłócającego urządzenia.

- Upewnij się, że co najmniej jeden ze zdalnych odbiorników jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Ustawienia** projektora.
- Po wyłączeniu ustawienia **Odbiornik zdalny**, przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie przez co najmniej 15 sekund, aby zresetować ustawienie do wartości domyślnej.
- Po przypisaniu projektorowi numeru ID do obsługi z pilota wielu projektorów, może być potrzebne sprawdzenie lub zmiana ustawienia ID.
- Naciśnij przycisk 0 (zero) na pilocie, jednocześnie przytrzymując przycisk [ID]. Po wybraniu 0 na pilocie można sterować wszystkimi projektorami, niezależnie od ustawień ID projektora.
- Po zgubieniu pilota można zamówić inny w firmie Epson.

## ► Tematy pokrewne

- "Obsługa pilotem" [str.35](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" [str.113](#)
- "Wybór projektora do używania" [str.78](#)
- "Instalacja baterii w pilocie" [str.34](#)

## Uwaga

Po wykonaniu **Wyzerowanie ustawień sieciowych** w menu projektora **Sieć**, wszystkie hasła, które zostały ustawione dla menu **Sieć** są również resetowane i trzeba je ustawić ponownie. Aby zapobiec resetowaniu haseł przez nieuprawnionych użytkowników, ustaw opcję **Ochrona sieci** na **Włączone** w menu **Ochrona hasłem**.

## Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem

Jeśli nie można wprowadzić lub zapamiętać hasła, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Po nieprawidłowym wprowadzeniu hasła zbyt wiele razy i wyświetleniu komunikatu z wymaganym kodem należy zapisać kod i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać pomoc w odblokowaniu projektora, należy dostarczyć wymagany kod i dowód własności.
- Po utracie pilota nie można wprowadzić hasła. Należy zamówić nowy pilot z firmy Epson.

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora w sieci.

## » Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego" [str.160](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet" [str.160](#)
- "Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci" [str.160](#)
- "Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia" [str.161](#)

## Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego

W przypadku problemów z uwierzytelnieniem, sprawdź ustawienia **Zabezpieczenia** w menu **Sieć** projektora.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć**

## » Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN" [str.120](#)

## Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet

Gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez przeglądarkę internetową, należy się upewnić, że używany jest prawidłowy ID i hasło.

- Upewnij się, że używasz następujących ID użytkownika. (Nie można zmienić identyfikatorów użytkownika).
  - Aby uzyskać dostęp do opcji **Sterowanie podstawowe**, wpisz **EPSONREMOTE**.

- Aby uzyskać dostęp do innych opcji i zapisać ustawienia, wpisz **EPSONWEB**.
- Jako hasło należy wprowadzić hasło ustawione w menu **Sieć** projektora. Domyślnie jest ustawiony brak hasła.
- Należy się upewnić, że sieć, do której projektor należy, jest dostępna.
- Jeśli przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do łączenia się za pośrednictwem serwera proxy, ekran **Epson Web Control** nie może być wyświetlany. Wykonaj ustawienia dla połączenia bez użycia serwera Proxy.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** w menu projektora w trybie gotowości upewnij się, że urządzenie sieciowe jest włączone. Po włączeniu urządzenia sieciowego, włącz projektor.

☛ **ECO > Tryb gotowości**



W ID użytkownika i hasła rozróżniane są wielkie i małe litery.

## » Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Podstawowy" [str.119](#)

## Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci

Jeśli nie są odbierane wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi problemów z projektorem w sieci, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że projektor jest włączony i prawidłowo podłączony do sieci. (Jeżeli błąd spowoduje wyłączenie projektora, wiadomość e-mail może nie być dostarczona.)
- Upewnij się, że zostały prawidłowo skonfigurowane ustawienia projektora dotyczące powiadomień e-mail w menu sieci **Powiadom.** projektora lub w oprogramowaniu sieciowym.



- Ustaw **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, aby oprogramowanie sieciowe mogło monitorować projektor w trybie gotowości.

☞ **ECO > Tryb gotowości**

## ► Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Powiadom." [str.122](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.126](#)

---

## Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia w czasie projekcji sieciowej, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód między punktem dostępowym, komputerem, urządzeniem mobilnym i projektorem oraz zmień ich położenie w celu poprawy komunikacji.
- Sprawdź, czy punkt dostępowy, komputer, urządzenie mobilne i projektor nie są od siebie zbyt oddalone. Zbliż je do siebie i spróbuj połączyć się ponownie.
- Sprawdź zakłócenia z innych urządzeń takich, jak urządzenie Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa. Odsuń urządzenie powodujące zakłócenia lub zwiększ przepustowość połączenia bezprzewodowego.
- Jeżeli spada prędkość połączenia, zmniejsz liczbę podłączonych urządzeń.

# Dodatek

Sprawdź w tych częściach dane techniczne i ważne uwagi dotyczące projektora.

## ► Tematy pokrewne

- "Akcesoria opcjonalne i części zamienne" [str.163](#)
- "Rozmiar ekranu i odległość projekcji" [str.165](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.171](#)
- "Dane techniczne projektora" [str.172](#)
- "Wymiary zewnętrzne" [str.176](#)
- "Wymagania systemu USB Display" [str.180](#)
- "Etykieta ostrzegawcza" [str.181](#)
- "Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji" [str.182](#)
- "Słownik" [str.185](#)
- "Uwagi" [str.187](#)

Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne i części zamienne. Te produkty należy zakupić, gdy będą potrzebne.

Poniższa lista akcesoriów opcjonalnych i części zamiennych obowiązuje od: grudzień 2024.

Dane dotyczące akcesoriów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia, a ich dostępność zależy od kraju, w którym dokonano zakupu.

## » Tematy pokrewne

- "Ekran" [str.163](#)
- "Elementy montażowe" [str.163](#)
- "Dla połączenia bezprzewodowego" [str.163](#)
- "Urządzenia zewnętrzne" [str.163](#)
- "Części zamienne" [str.164](#)

## Ekran

### Przenośny ekran 60" ELPSC27

### Przenośny ekran 80" ELPSC28

### Przenośny ekran 100" ELPSC29

Przenośne ekrany zwijane. (współczynnik kształtu 4:3)

### Przenośny ekran 70" ELPSC23

### Przenośny ekran 80" ELPSC24

### Przenośny ekran 90" ELPSC25

Przenośne ekrany zwijane. (współczynnik kształtu 16:10)

### Przenośny ekran 64" ELPSC31

Przenośne ekrany magnetyczne. (współczynnik kształtu 4:3)

### Przenośny ekran 50" ELPSC32

Mały ekran łatwy do przenoszenia. (współczynnik kształtu 4:3)

### Przenośny ekran typu X 80" ELPSC21

Przenośne ekrany typu X. (współczynnik kształtu 16:9)

### Ekran o zmiennym współczynniku kształtu ELPSC26

Przenośny ekran o zmiennym współczynniku kształtu.

## Elementy montażowe

### Wspornik sufitowy ELPMB23

Używany do instalacji projektora pod sufitem.

### Zestaw linki zabezpieczenia ELPWR01

Używany do mocowania projektora do wspornika montażowego, aby zapobiec upadkowi projektora.

### Rurka sufitowa (450 mm) ELPFP13

### Rurka sufitowa (700 mm) ELPFP14

Używana podczas montażu projektora pod wysokim sufitem.



Podczas zawieszania projektora pod sufitem wymagane jest wykonanie specjalnej ekspertyzy. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

## Dla połączenia bezprzewodowego

### Moduł bezprzewodowej sieci LAN ELPAP11

Do projekcji obrazów z komputera z użyciem komunikacji bezprzewodowej. (Pasma częstotliwości: 2,4 GHz/5 GHz)

## » Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)

## Urządzenia zewnętrzne

### Kamera do dokumentów ELPDC30/ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07

Używana podczas wyświetlania takich obrazów, jak książki, dokumenty OHP lub slajdy.

### Urządzenie Android TV™ ELPAP12

Tego odtwarzacza strumieni multimedialnych można używać do oglądania treści online.

**Głośnik zewnętrzny ELPSP02**

Głośnik zewnętrzny z własnym zasilaniem.

**Miękka torba do przenoszenia ELPKS69**

Do ręcznego przenoszenia projektora.

**» Tematy pokrewne**

- "Lista funkcji" [str.9](#)

---

## Części zamienne


**Moduł lampy ELPLP97**

Użyj lampy zamienniej do zużytych lamp.

**Filtr powietrza ELPAF32**

Użyj filtra zamiennego do zużytych filtrów powietrza.

Sprawdź tabelę, aby określić odległość projektora od ekranu zależnie od rozmiaru obrazu projekcji.

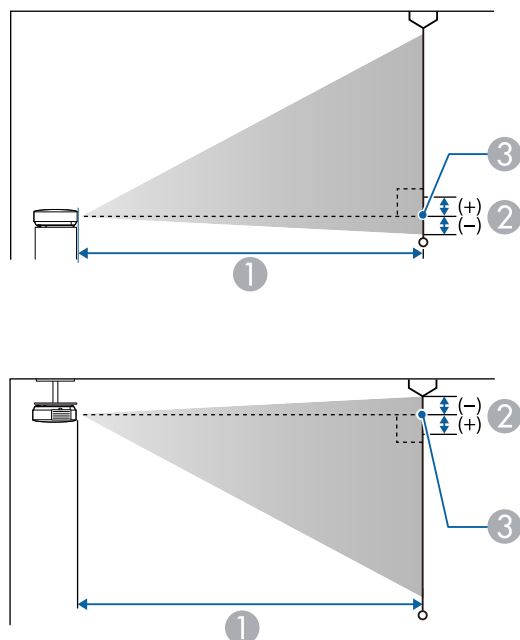

- ① Odległość projekcji (cm)
- ② Odległość od środka obiektywu do podstawy ekranu (lub górnej części ekranu, przy podwieszeniu pod sufitem) (cm)
- ③ Środek obiektywu

## EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

| Rozmiar ekranu 4:3 |         | ①                                                     | ②  |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                    |         | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |    |
| 30"                | 61 × 46 | 87 - 176                                              | -5 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 50"                | 102 × 76  | 146 - 294                                             | -8  |
| 60"                | 122 × 91  | 176 - 353                                             | -10 |
| 70"                | 142 × 107 | 205 - 412                                             | -12 |
| 80"                | 163 × 122 | 235 - 472                                             | -14 |
| 100"               | 203 × 152 | 294 - 590                                             | -17 |
| 150"               | 305 × 229 | 442 - 886                                             | -25 |
| 200"               | 406 × 305 | 590                                                   | -34 |
| 300"               | 610 × 457 | 886                                                   | -51 |
| 350"               | 711 × 533 | 1034                                                  | -59 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ② |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |   |
| 28"                 | 62 × 35   | 88 - 179                                              | 1 |
| 30"                 | 66 × 37   | 95 - 192                                              | 1 |
| 50"                 | 111 × 62  | 159 - 321                                             | 1 |
| 60"                 | 133 × 75  | 192 - 385                                             | 1 |
| 70"                 | 155 × 87  | 224 - 450                                             | 2 |
| 80"                 | 177 × 100 | 256 - 514                                             | 2 |
| 100"                | 221 × 125 | 321 - 643                                             | 2 |
| 150"                | 332 × 187 | 482 - 966                                             | 3 |
| 200"                | 443 × 249 | 643                                                   | 5 |
| 300"                | 664 × 374 | 966                                                   | 7 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ② |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |   |
| 320"                | 708 × 398 | 1030                                                  | 7 |

| Rozmiar ekranu 16:10 |           | ①                                                     | ②   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                      |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 29"                  | 62 × 39   | 89 - 180                                              | -1  |
| 30"                  | 65 × 40   | 92 - 186                                              | -1  |
| 50"                  | 108 × 67  | 155 - 312                                             | -2  |
| 60"                  | 129 × 81  | 186 - 375                                             | -3  |
| 70"                  | 151 × 94  | 218 - 437                                             | -3  |
| 80"                  | 172 × 108 | 249 - 500                                             | -4  |
| 100"                 | 215 × 135 | 312 - 626                                             | -4  |
| 150"                 | 323 × 202 | 469 - 939                                             | -7  |
| 200"                 | 431 × 269 | 626                                                   | -9  |
| 300"                 | 646 × 404 | 939                                                   | -13 |
| 330"                 | 711 × 444 | 1034                                                  | -15 |

## EB-X52

| Rozmiar ekranu 4:3 |         | ①                                                     | ②  |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                    |         | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |    |
| 30"                | 61 × 46 | 89 - 107                                              | -5 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 40"                | 81 × 61   | 119 - 143                                             | -7  |
| 50"                | 102 × 76  | 150 - 180                                             | -8  |
| 60"                | 122 × 91  | 180 - 217                                             | -10 |
| 80"                | 163 × 122 | 241 - 290                                             | -14 |
| 100"               | 203 × 152 | 302 - 363                                             | -17 |
| 150"               | 305 × 229 | 454 - 546                                             | -25 |
| 200"               | 406 × 305 | 607 - 729                                             | -34 |
| 250"               | 508 × 381 | 759 - 912                                             | -42 |
| 300"               | 610 × 457 | 912 - 1095                                            | -51 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ② |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |   |
| 28"                 | 62 × 35   | 90 - 109                                              | 1 |
| 30"                 | 66 × 37   | 97 - 117                                              | 1 |
| 40"                 | 89 × 50   | 130 - 156                                             | 1 |
| 50"                 | 111 × 62  | 163 - 196                                             | 1 |
| 60"                 | 133 × 75  | 196 - 236                                             | 1 |
| 80"                 | 177 × 100 | 263 - 316                                             | 2 |
| 100"                | 221 × 125 | 329 - 396                                             | 2 |
| 150"                | 332 × 187 | 495 - 595                                             | 3 |
| 200"                | 443 × 249 | 661 - 794                                             | 5 |
| 250"                | 553 × 311 | 827 - 994                                             | 6 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ② |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |   |
| 275"                | 609 × 342 | 910 - 1093                                            | 6 |

| Rozmiar ekranu 16:10 |           | ①                                                     | ②   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                      |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 29"                  | 62 × 39   | 91 - 110                                              | -1  |
| 30"                  | 65 × 40   | 94 - 113                                              | -1  |
| 40"                  | 86 × 54   | 126 - 152                                             | -2  |
| 50"                  | 108 × 67  | 159 - 191                                             | -2  |
| 60"                  | 129 × 81  | 191 - 230                                             | -3  |
| 80"                  | 172 × 108 | 256 - 307                                             | -4  |
| 100"                 | 215 × 135 | 320 - 385                                             | -4  |
| 150"                 | 323 × 202 | 482 - 579                                             | -7  |
| 200"                 | 431 × 269 | 643 - 773                                             | -9  |
| 250"                 | 538 × 337 | 805 - 967                                             | -11 |
| 280"                 | 603 × 377 | 902 - 1083                                            | -13 |

## EB-W53

| Rozmiar ekranu 16:10 |         | ①                                                     | ②  |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                      |         | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |    |
| 33"                  | 71 × 44 | 89 - 180                                              | -5 |

| Rozmiar ekranu 16:10 |           | ①                                                     | ②   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                      |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 50"                  | 108 × 67  | 136 - 274                                             | -8  |
| 60"                  | 129 × 81  | 164 - 329                                             | -10 |
| 70"                  | 151 × 94  | 191 - 385                                             | -11 |
| 80"                  | 172 × 108 | 219 - 440                                             | -13 |
| 100"                 | 215 × 135 | 274 - 550                                             | -16 |
| 150"                 | 323 × 202 | 412 - 826                                             | -25 |
| 200"                 | 431 × 269 | 550                                                   | -33 |
| 300"                 | 646 × 404 | 826                                                   | -49 |
| 350"                 | 754 × 471 | 964                                                   | -57 |
| 278"                 | 599 × 374 | 766                                                   | -46 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 30"                | 61 × 46   | 92 - 186                                              | -6  |
| 50"                | 102 × 76  | 154 - 311                                             | -9  |
| 60"                | 122 × 91  | 186 - 373                                             | -11 |
| 70"                | 142 × 107 | 217 - 436                                             | -13 |
| 80"                | 163 × 122 | 248 - 498                                             | -15 |
| 100"               | 203 × 152 | 311 - 623                                             | -19 |
| 150"               | 305 × 229 | 467 - 936                                             | -28 |
| 200"               | 406 × 305 | 623                                                   | -37 |
| 300"               | 610 × 457 | 936                                                   | -56 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 325"               | 660 × 495 | 1014                                                  | -60 |
| 331"               | 673 × 504 | 1033                                                  | -61 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ②   |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 50"                 | 111 × 62  | 140 - 282                                             | -5  |
| 60"                 | 133 × 75  | 168 - 339                                             | -6  |
| 70"                 | 155 × 87  | 197 - 395                                             | -7  |
| 80"                 | 177 × 100 | 225 - 452                                             | -8  |
| 100"                | 221 × 125 | 282 - 566                                             | -10 |
| 150"                | 332 × 187 | 424 - 849                                             | -15 |
| 200"                | 443 × 249 | 566                                                   | -20 |
| 300"                | 664 × 374 | 849                                                   | -30 |
| 350"                | 775 × 436 | 991                                                   | -35 |
| 365"                | 805 × 455 | 1034                                                  | -36 |

## EB-W55/EB-EA55

| Rozmiar ekranu 16:10 |         | ①                                                     | ②  |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                      |         | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |    |
| 33"                  | 71 × 44 | 91 - 110                                              | -4 |

| Rozmiar ekranu 16:10 |           | ①                                                     | ②   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                      |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 35"                  | 75 × 47   | 97 - 117                                              | -4  |
| 40"                  | 86 × 54   | 111 - 134                                             | -5  |
| 50"                  | 108 × 67  | 139 - 168                                             | -6  |
| 60"                  | 129 × 81  | 168 - 202                                             | -7  |
| 80"                  | 172 × 108 | 225 - 270                                             | -10 |
| 100"                 | 215 × 135 | 281 - 338                                             | -12 |
| 150"                 | 323 × 202 | 424 - 509                                             | -18 |
| 200"                 | 431 × 269 | 566 - 680                                             | -24 |
| 320"                 | 689 × 431 | 907 - 1089                                            | -39 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 29"                | 59 × 44   | 90 - 109                                              | -4  |
| 30"                | 61 × 46   | 94 - 113                                              | -4  |
| 40"                | 81 × 61   | 126 - 152                                             | -5  |
| 50"                | 102 × 76  | 158 - 190                                             | -7  |
| 60"                | 122 × 91  | 190 - 229                                             | -8  |
| 70"                | 142 × 107 | 222 - 267                                             | -10 |
| 80"                | 163 × 122 | 255 - 306                                             | -11 |
| 100"               | 203 × 152 | 319 - 383                                             | -14 |
| 150"               | 305 × 229 | 480 - 577                                             | -20 |
| 200"               | 406 × 305 | 641 - 770                                             | -27 |



| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 280"               | 569 × 427 | 898 - 1079                                            | -38 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ②   |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 32"                 | 71 × 40   | 91 - 109                                              | -2  |
| 35"                 | 77 × 44   | 99 - 120                                              | -2  |
| 40"                 | 89 × 50   | 114 - 137                                             | -2  |
| 50"                 | 111 × 62  | 143 - 172                                             | -3  |
| 60"                 | 133 × 75  | 172 - 208                                             | -3  |
| 70"                 | 155 × 87  | 202 - 243                                             | -4  |
| 80"                 | 177 × 100 | 231 - 278                                             | -4  |
| 100"                | 221 × 125 | 289 - 348                                             | -5  |
| 150"                | 332 × 187 | 435 - 523                                             | -8  |
| 200"                | 443 × 249 | 582 - 699                                             | -11 |
| 310"                | 686 × 386 | 903 - 1084                                            | -17 |

## EB-FH08

| Rozmiar ekranu 16:9 |         | ①                                                     | ②  |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                     |         | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |    |
| 34"                 | 75 × 42 | 89 - 108                                              | -3 |

| Rozmiar ekranu 16:9 |           | ①                                                     | ②     |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
|                     |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |       |
| 40"                 | 89 × 50   | 106 - 127                                             | -3.6  |
| 50"                 | 111 × 62  | 133 - 160                                             | -4.5  |
| 60"                 | 133 × 75  | 160 - 192                                             | -5.3  |
| 80"                 | 177 × 100 | 214 - 257                                             | -7.1  |
| 100"                | 221 × 125 | 268 - 322                                             | -8.9  |
| 150"                | 332 × 187 | 404 - 485                                             | -13.4 |
| 200"                | 443 × 249 | 539 - 648                                             | -17.8 |
| 250"                | 553 × 311 | 675 - 810                                             | -22.3 |
| 337"                | 746 × 420 | 911 - 1093                                            | -30   |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②     |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |       |
| 28"                | 57 × 43   | 90 - 109                                              | -3.1  |
| 30"                | 61 × 46   | 97 - 117                                              | -3.3  |
| 40"                | 81 × 61   | 130 - 156                                             | -4.4  |
| 50"                | 102 × 76  | 163 - 196                                             | -5.5  |
| 60"                | 122 × 91  | 196 - 236                                             | -6.5  |
| 80"                | 163 × 122 | 263 - 316                                             | -8.7  |
| 100"               | 203 × 152 | 329 - 395                                             | -10.9 |
| 150"               | 305 × 229 | 495 - 594                                             | -16.4 |
| 200"               | 406 × 305 | 661 - 793                                             | -21.8 |
| 250"               | 508 × 381 | 827 - 992                                             | -27.3 |

| Rozmiar ekranu 4:3 |           | ①                                                     | ②   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|                    |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |     |
| 275"               | 559 × 419 | 910 - 1092                                            | -30 |

| Rozmiar ekranu 16:10 |           | ①                                                     | ②     |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
|                      |           | Minimalny<br>(Szerokokątny) do<br>maksymalnego (Tele) |       |
| 32"                  | 69 × 43   | 91 - 110                                              | -3.1  |
| 40"                  | 86 × 54   | 114 - 138                                             | -3.9  |
| 50"                  | 108 × 67  | 144 - 173                                             | -4.8  |
| 60"                  | 129 × 81  | 173 - 208                                             | -5.8  |
| 70"                  | 151 × 94  | 202 - 243                                             | -6.7  |
| 80"                  | 172 × 108 | 232 - 278                                             | -7.7  |
| 100"                 | 215 × 135 | 290 - 349                                             | -9.6  |
| 150"                 | 323 × 202 | 437 - 525                                             | -14.5 |
| 200"                 | 431 × 269 | 583 - 700                                             | -19.3 |
| 250"                 | 538 × 337 | 730 - 876                                             | -24.1 |
| 280"                 | 603 × 377 | 818 - 982                                             | -27   |

Szczegółowe informacje o zgodnych częstotliwościach odświeżania i rozdzielczościach dla każdego zgodnego formatu wyświetlania wideo znajdują się w punkcie *Dodatkowa specyfikacja obsługi A/V*.

### ► Tematy pokrewne

- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.8](#)

## EB-E24/EB-EA24/EB-X52/EB-E12/EB-EA12

|                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                    | EB-E24/EB-EA24/EB-X52/EB-E12/EB-EA12                                                                                                                                        |
| Wymiary                           | <b>EB-E24/EB-EA24</b><br>302 (S) × 87 (W) × 249 (G) mm (bez części podniesionej)<br><b>EB-X52/EB-E12/EB-EA12</b><br>302 (S) × 77 (W) × 234 (G) mm (bez części podniesionej) |
| Rozmiar panelu LCD                | 0,55"                                                                                                                                                                       |
| Metoda wyświetlania               | 3LCD                                                                                                                                                                        |
| Liczba pikseli                    | XGA (1024 (S) × 768 (W) punktów) × 3                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość ekranu              | 786 432 pikseli (1024 × 768)                                                                                                                                                |
| Regulacja ostrości                | Ręczna                                                                                                                                                                      |
| Regulacja powiększenia            | <b>EB-E24/EB-EA24</b><br>1 do 2,0 (Powiększenie cyfrowe)<br><b>EB-X52</b><br>1 do 1,2 (Powiększenie optyczne)<br><b>EB-E12/EB-EA12</b><br>1 do 2,0 (Powiększenie cyfrowe)   |
| Lampa                             | Lampa UHE, 210 W, nr modelu: ELPLP96                                                                                                                                        |
| Żywotność lampy                   | Tryb wysokiego zużycia energii: do 6000 godzin<br>Tryb zużycia energii ECO: do 12 000 godzin                                                                                |
| Cykl konserwacji filtra powietrza | 6000 godzin                                                                                                                                                                 |
| Maks. wyjście audio               | <b>EB-E24/EB-EA24</b><br>5 W<br><b>EB-X52/EB-E12/EB-EA12</b><br>2 W                                                                                                         |
| Głośnik                           | 1                                                                                                                                                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                    | Prąd przemienny 100-240 V ±10% 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A                                                                                                                             |
| Zużycie energii (w zakresie od 100 do 120 V) | Podczas pracy: 349 W                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii (w zakresie od 220 do 240 V) | Podczas pracy: 332 W                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii w trybie gotowości           | <b>EB-E24/EB-EA24</b><br>0,3 W<br><b>EB-X52</b><br>Włączona komunikacja: 2,0 W<br>Wyłączona komunikacja: 0,3 W<br><b>EB-E12/EB-EA12</b><br>0,3 W                                |
| Pułap pracy                                  | Wysokość od 0 do 3048 m                                                                                                                                                         |
| Temperatura podczas pracy *                  | Wysokość nad poziomem morza od 0 do 2286 m: +5 do +40°C (bez kondensacji)<br>Wysokość nad poziomem morza od 2287 do 3048 m: +5 do +35°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania                   | -10 do +60°C (wilgotność 10 do 90%, bez kondensacji)                                                                                                                            |
| Masa                                         | <b>EB-E24/EB-EA24</b><br>Okolo 2,7 kg<br><b>EB-X52</b><br>Okolo 2,5 kg<br><b>EB-E12/EB-EA12</b><br>Okolo 2,4 kg                                                                 |

\* Jasność lampy jest automatycznie obniżana, przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. (Okolo 35°C na wysokości n.p.m. od 0 do 2286 m i okolo 30°C na wysokości n.p.m. od 2287 do 3048 m; jednak zależy to od otoczenia.)

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie projektora.

**EB-W55/EB-EA55/EB-W53**

|                                              |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                               | EB-W55/EB-EA55/EB-W53                                                                                                                                        |
| Wymiary                                      | <b>EB-W55/EB-EA55</b><br>302 (S) × 87 (W) × 234 (G) mm (bez części podniesionej)<br><b>EB-W53</b><br>302 (S) × 77 (W) × 234 (G) mm (bez części podniesionej) |
| Rozmiar panelu LCD                           | 0,59"                                                                                                                                                        |
| Metoda wyświetlania                          | 3LCD                                                                                                                                                         |
| Liczba pikseli                               | WXGA (1280 (S) × 800 (W) punktów) × 3                                                                                                                        |
| Rozdzielczość ekranu                         | 1 024 000 pikseli (1280 × 800)                                                                                                                               |
| Regulacja ostrości                           | Ręczna                                                                                                                                                       |
| Regulacja powiększenia                       | <b>EB-W55/EB-EA55</b><br>1 do 1,2 (Powiększenie optyczne)<br><b>EB-W53</b><br>1 do 2,0 (Powiększenie cyfrowe)                                                |
| Lampa                                        | Lampa UHE, 210 W, nr modelu: ELPLP96                                                                                                                         |
| Żywotność lampy                              | Tryb wysokiego zużycia energii: do 6000 godzin<br>Tryb zużycia energii ECO: do 12 000 godzin                                                                 |
| Cykl konserwacji filtra powietrza            | 6000 godzin                                                                                                                                                  |
| Maks. wyjście audio                          | 2 W                                                                                                                                                          |
| Głośnik                                      | 1                                                                                                                                                            |
| Zasilanie                                    | Prąd przemienny 100-240 V ±10% 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A                                                                                                          |
| Zużycie energii (w zakresie od 100 do 120 V) | Podczas pracy: 349 W                                                                                                                                         |
| Zużycie energii (w zakresie od 220 do 240 V) | Podczas pracy: 332 W                                                                                                                                         |

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii w trybie gotowości | <b>EB-W55/EB-EA55</b><br>Włączona komunikacja: 2,0 W<br>Wyłączona komunikacja: 0,3 W<br><b>EB-W53</b><br>0,3 W                                                                  |
| Pułap pracy                        | Wysokość od 0 do 3048 m                                                                                                                                                         |
| Temperatura podczas pracy *        | Wysokość nad poziomem morza od 0 do 2286 m: +5 do +40°C (bez kondensacji)<br>Wysokość nad poziomem morza od 2287 do 3048 m: +5 do +35°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania         | -10 do +60°C (wilgotność 10 do 90%, bez kondensacji)                                                                                                                            |
| Masa                               | <b>EB-W55/EB-EA55</b><br>Około 2,6 kg<br><b>EB-W53</b><br>Około 2,5 kg                                                                                                          |

\* Jasność lampy jest automatycznie obniżana, przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. (Około 35°C na wysokości n.p.m. od 0 do 2286 m i około 30°C na wysokości n.p.m. od 2287 do 3048 m; jednak zależy to od otoczenia.)

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie projektora.

**EB-FH08**


|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu       | EB-FH08                                                 |
| Wymiary              | 302 (S) × 87 (W) × 249 (G) mm (bez części podniesionej) |
| Rozmiar panelu LCD   | 0,62"                                                   |
| Metoda wyświetlania  | 3LCD                                                    |
| Liczba pikseli       | Full HD (1920 (W) × 1080 (H) punktów) × 3               |
| Rozdzielczość ekranu | 2 073 600 pikseli (1920 × 1080)                         |
| Regulacja ostrości   | Ręczna                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulacja powiększenia                       | 1 do 1,2 (Powiększenie optyczne)                                                                                                                                                |
| Lampa                                        | Lampa UHE, 210 W, nr modelu: ELPLP96                                                                                                                                            |
| Żywotność lampy                              | Tryb wysokiego zużycia energii: do 6000 godzin<br>Tryb zużycia energii ECO: do 12 000 godzin                                                                                    |
| Cykl konserwacji filtra powietrza            | 6000 godzin                                                                                                                                                                     |
| Maks. wyjście audio                          | 2 W                                                                                                                                                                             |
| Głośnik                                      | 1                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie                                    | Prąd przemienny 100-240 V $\pm$ 10% 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A                                                                                                                        |
| Zużycie energii (w zakresie od 100 do 120 V) | Podczas pracy: 349 W                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii (w zakresie od 220 do 240 V) | Podczas pracy: 332 W                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii w trybie gotowości           | Włączona komunikacja: 2,0 W<br>Wyłączona komunikacja: 0,3 W                                                                                                                     |
| Pułap pracy                                  | Wysokość od 0 do 3048 m                                                                                                                                                         |
| Temperatura podczas pracy *                  | Wysokość nad poziomem morza od 0 do 2286 m: +5 do +40°C (bez kondensacji)<br>Wysokość nad poziomem morza od 2287 do 3048 m: +5 do +35°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania                   | -10 do +60°C (wilgotność 10 do 90%, bez kondensacji)                                                                                                                            |
| Masa                                         | Około 2,7 kg                                                                                                                                                                    |

\* Jasność lampy jest automatycznie obniżana, przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. (Około 35°C na wysokości n.p.m. od 0 do 2286 m i około 30°C na wysokości n.p.m. od 2287 do 3048 m; jednak zależy to od otoczenia.)

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie projektora.

## Kąt nachylenia

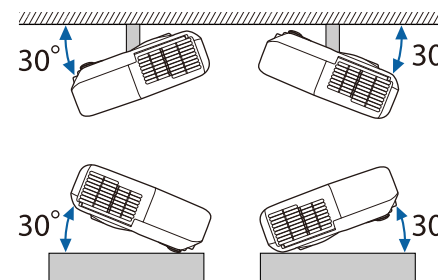

Jeśli projektor jest używany przy nachyleniu pod kątem większym niż 30°, może on zostać uszkodzony i spowodować wypadek.

## ► Tematy pokrewne

- "Specyfikacja złączy" [str.174](#)

## Specyfikacja złączy

Szczegółowe informacje na temat portów projektora znajdują się w punkcie Lista funkcji.

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Port Computer1      | Mini D-Sub15-pinowe (żeńskie)                     |
| Port Computer2      | Mini D-Sub15-pinowe (żeńskie)                     |
| Gniazdo Monitor Out | Mini D-Sub15-pinowe (żeńskie)                     |
| Gniazdo Video       | Wtyk RCA                                          |
| Gniazdo Audio 1     | Wtyk mini stereo                                  |
| Gniazdo Audio 2     | Wtyk mini stereo                                  |
| Gniazda L-Audio-R   | Wtyk RCA $\times$ 2 (L-R)                         |
| Gniazdo Audio Out   | Wtyk mini stereo                                  |
| Gniazdo HDMI        | HDMI (Audio jest obsługiwane wyłącznie przez PCM) |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Gniazdo HDMI1   | HDMI (Audio jest obsługiwane wyłącznie przez PCM) |
| Gniazdo HDMI2   | HDMI (Audio jest obsługiwane wyłącznie przez PCM) |
| Gniazdo USB-A   | Złącze USB (Typ A)                                |
| Gniazdo USB-B   | Złącze USB (Typ B)                                |
| Gniazdo RS-232C | Mini D-Sub 9-pinowe (męskie)                      |




- Gniazdo USB-A i USB-B obsługuje USB 2.0. Jednak, gniazda USB nie gwarantują współpracy ze wszystkimi urządzeniami z obsługą USB.
- Gniazdo USB-B nie obsługuje USB 1.1.


### ► Tematy pokrewne

- "Lista funkcji" [str.9](#)


EB-FH08

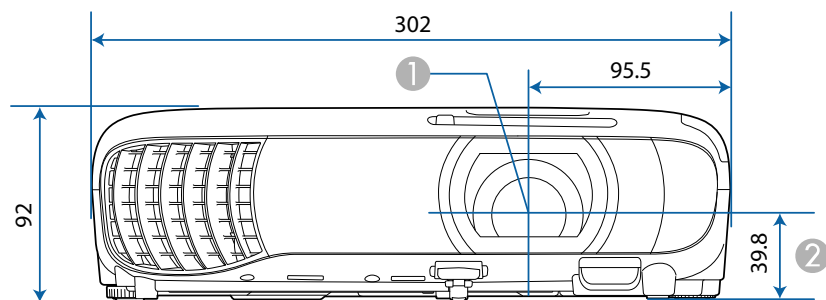


EB-W55/EB-EA55

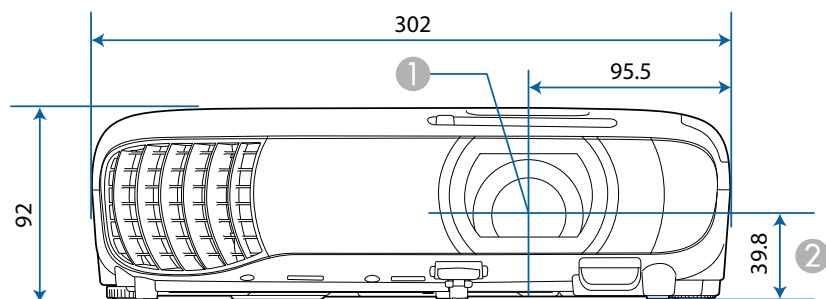


EB-W53

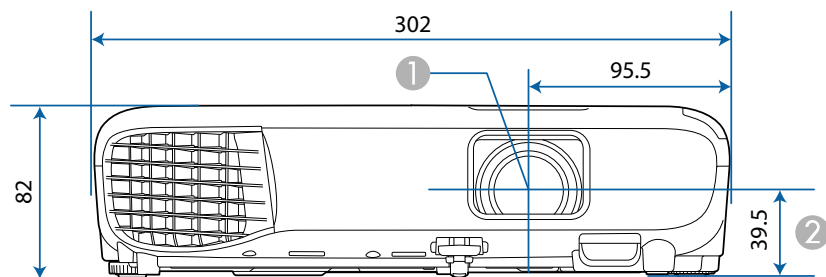


EB-E24/EB-EA24

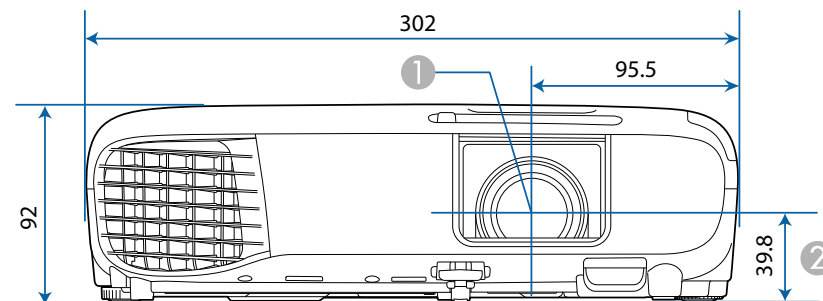

EB-X52

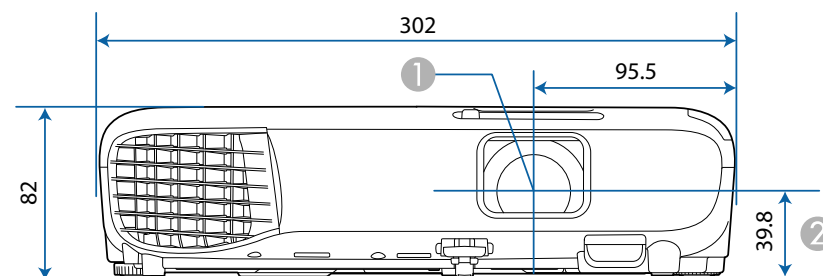

EB-E12/EB-EA12

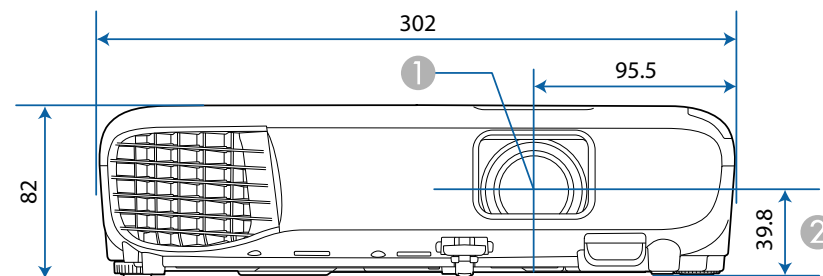


① Środek obiektywu


② Odległość od środka obiektywu do punktu mocowania wspornika




EB-FH08

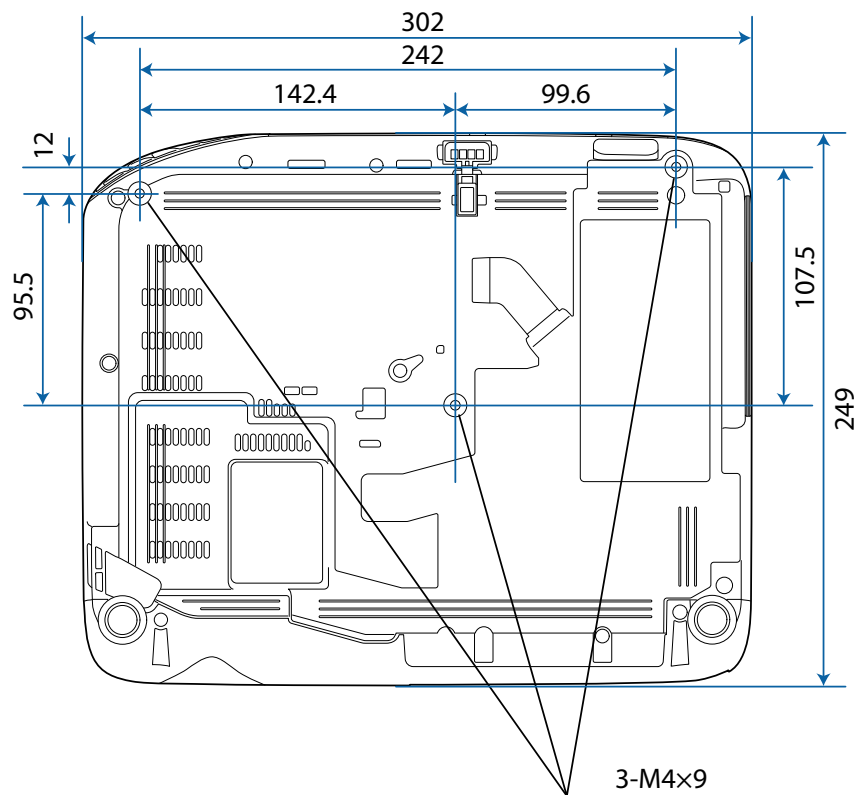


EB-W55/EB-EA55

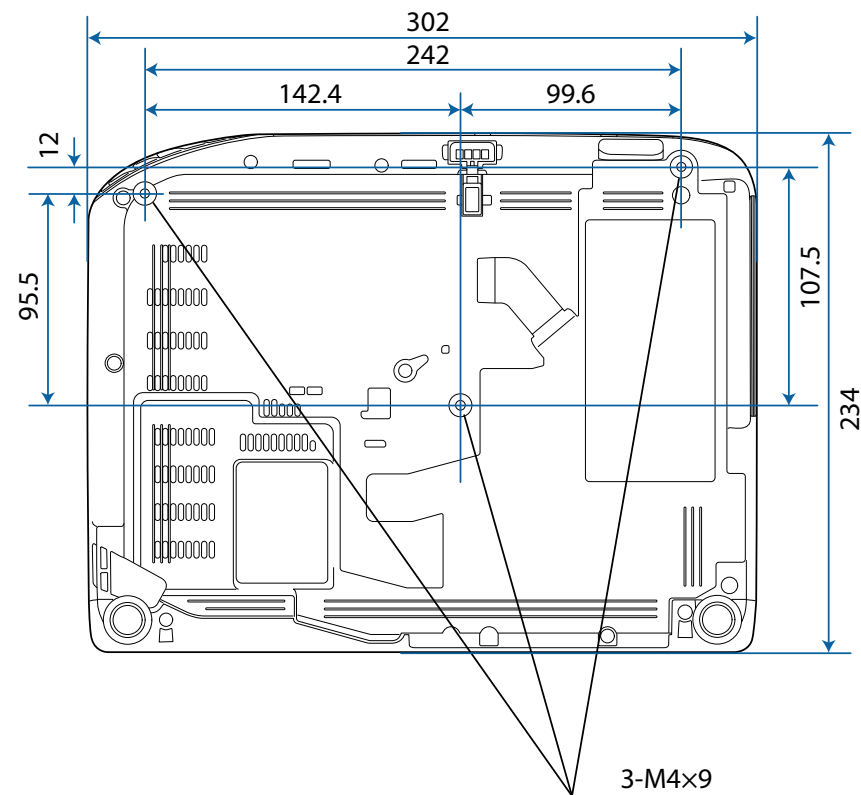


EB-W53

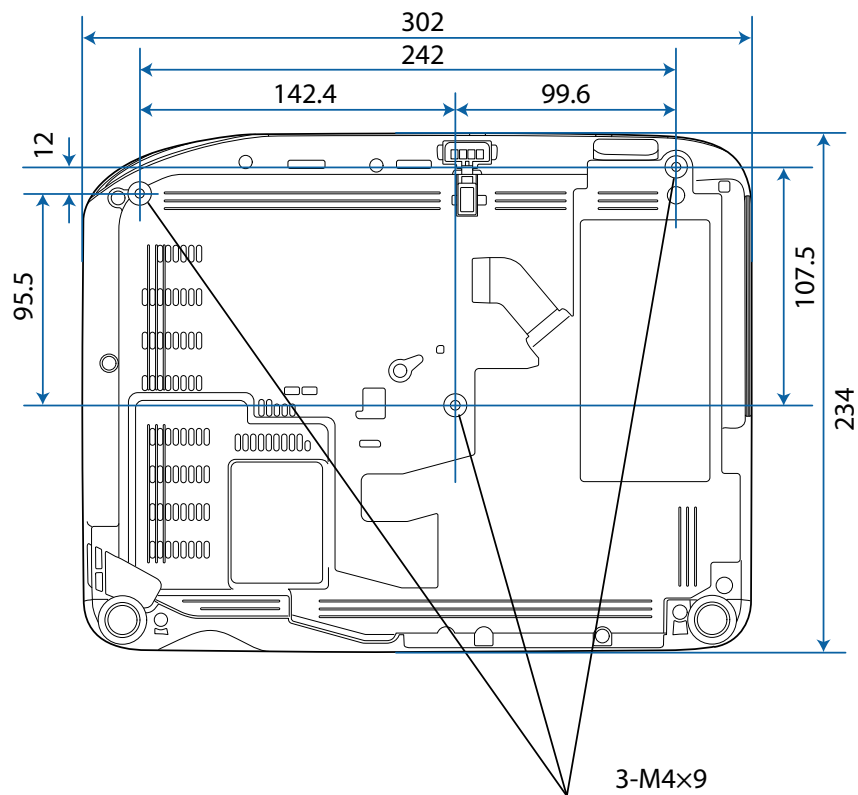


EB-E24/EB-EA24

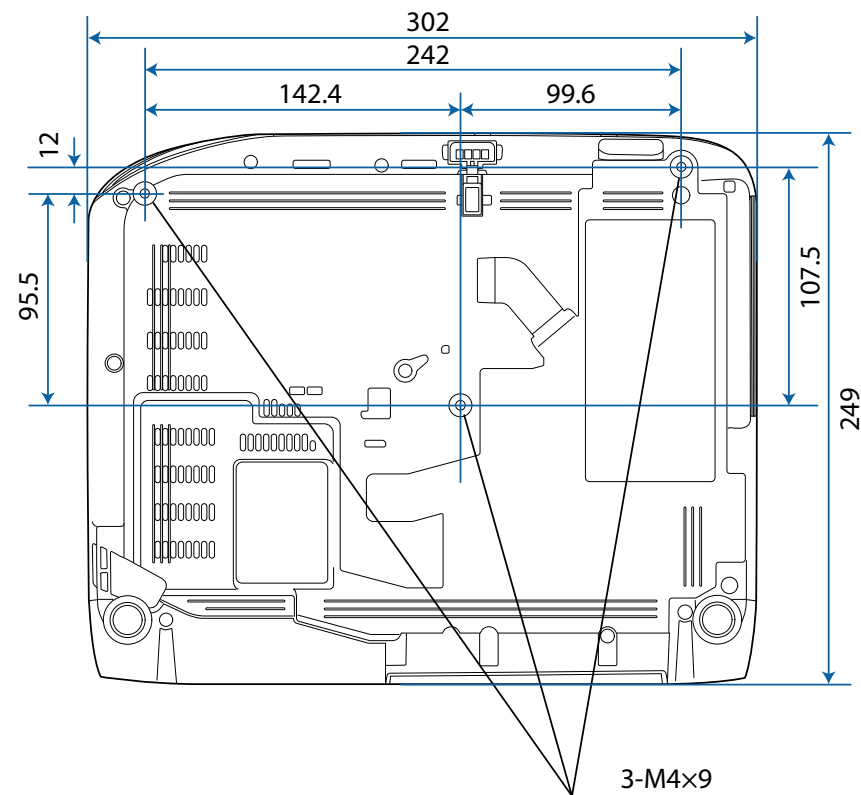

EB-X52

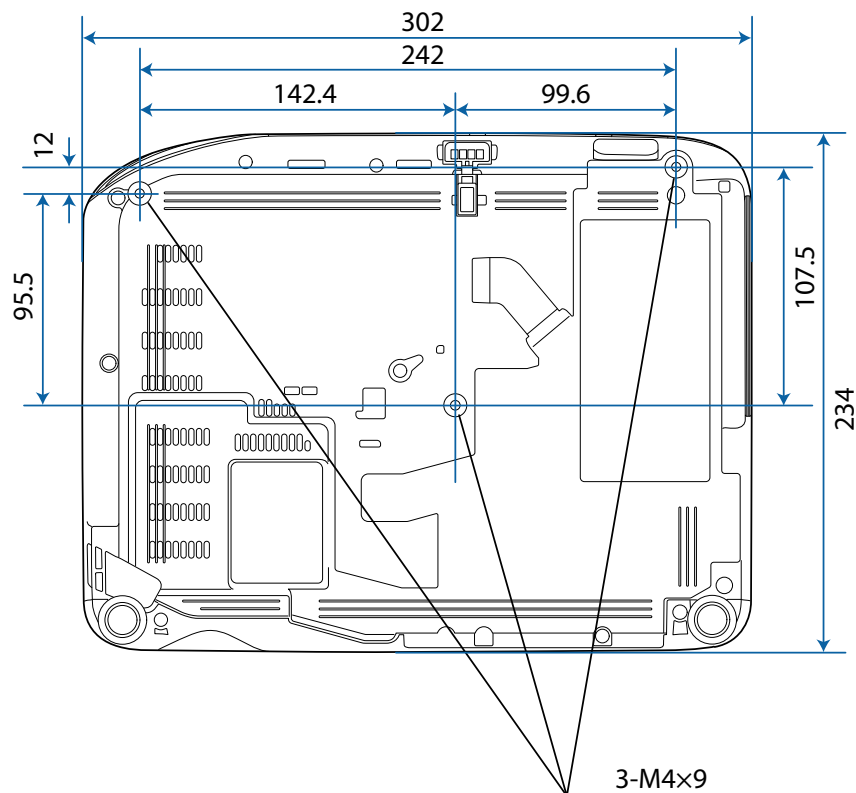

EB-E12/EB-EA12

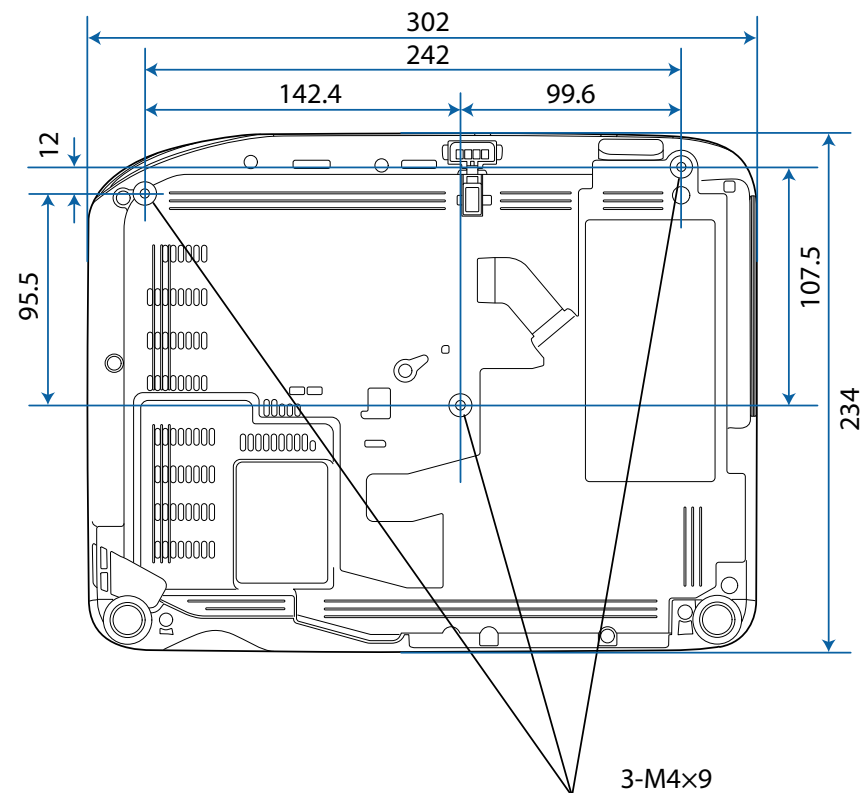


Jednostką na tych ilustracjach jest mm.

Aby używać oprogramowania projektora Epson USB Display, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe.

| Wymagania                | Windows                                                                                                                                                                                          | Mac                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny        | Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10 Home (wersja 32- lub 64-bitowa)</li> <li>Windows 10 Pro (32 i 64-bitowy)</li> <li>Windows 10 Enterprise (32 i 64-bitowy)</li> </ul> | macOS <ul style="list-style-type: none"> <li>10.15.x (64-bitowy)</li> <li>11.x (64-bitowy)</li> <li>12.x (64-bitowy)</li> <li>13.x (64-bitowy)</li> <li>14.x (64-bitowy)</li> </ul> |
|                          | Windows 11 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 11 Home</li> <li>Windows 11 Pro</li> <li>Windows 11 Enterprise</li> </ul>                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Procesor                 | Intel Core2Duo lub szybszy<br>(zalecany jest Intel Core i3 lub szybszy)                                                                                                                          | Intel Core2Duo lub szybszy<br>(zalecany jest Intel Core i5 lub szybszy)                                                                                                             |
| Pamięć                   | Co najmniej 2 GB<br>(Zalecane 4 GB lub więcej)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| Miejsce na dysku twardym | Co najmniej 20 MB                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| Wyświetlanie             | Rozdzielczość w granicach 640 × 480 i 1920 × 1200<br>16-bitów kolorów lub więcej                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |

Do projektora przymocowana jest etykieta ostrzegawcza.

Jak przy każdym źródle jasnego światła, nie należy patrzeć w strumień światła, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.


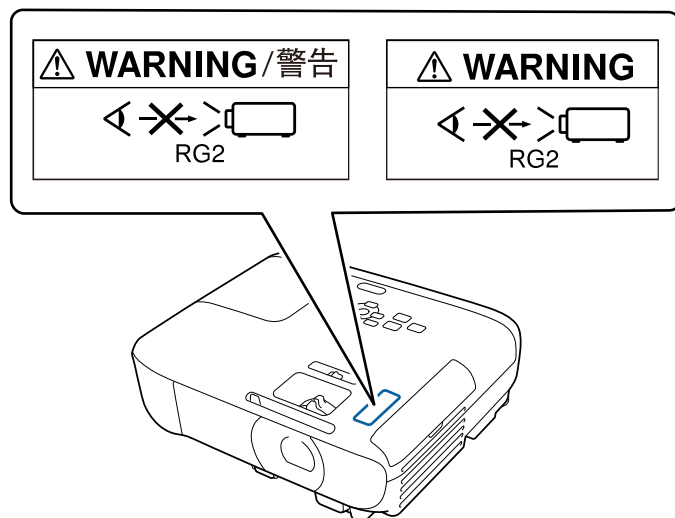


## Ostrzeżenie

- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie patrzy w obiektyw.
- Nie wolno pozwalając na obsługę projektora małym dzieciom. Dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła.
- Podczas projekcji nie należy patrzeć w obiektyw projekcji. Nie wolno także kierować wzroku w obiektyw z użyciem urządzeń optycznych takich, jak szkło powiększające lub teleskop. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Następująca tabela zawiera opis symboli bezpieczeństwa na etykiecie urządzenia.

| No. | Znak symbolu                                                                        | Zatwierdzone standardy                | Opis                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | IEC60417<br>No. 5007                  | "WŁĄCZENIE" (zasilanie)<br>Wskazuje podłączenie do zasilania.                                                                                                       |
| 2   |    | IEC60417<br>No. 5008                  | "WYŁĄCZENIE" (zasilanie)<br>Wskazuje odłączenie od zasilania.                                                                                                       |
| 3   |    | IEC60417<br>No. 5009                  | Czuwanie<br>Do identyfikacji przełącznika lub pozycji przełącznika, poprzez użycie którego część urządzenia jest włączana w celu wprowadzenia go do stanu czuwania. |
| 4   |   | ISO7000<br>No. 0434B,<br>IEC3864-B3.1 | Przestroga<br>Do identyfikacji ogólnych ostrzeżeń podczas używania produktu.                                                                                        |
| 5   |  | IEC60417<br>No. 5041                  | Ostrzeżenie, gorąca powierzchnia<br>Wskazanie, że zaznaczony element może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.                            |
| 6   |  | IEC60417<br>No. 6042<br>ISO3864-B3.6  | Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym<br>Do identyfikacji urządzenia, które może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.  |

| No. | Znak symbolu                                                                          | Zatwierdzone standardy | Opis                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |    | IEC60417<br>No. 5957   | Wyłącznie do używania wewnątrz pomieszczeń<br>Do identyfikacji urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                   |
| 8   |    | IEC60417<br>No. 5926   | Biegunowość złącza zasilania prądu stałego<br>Do identyfikacji złączy plus i minus (bieguny) w części urządzenia do którego może być podłączone zasilanie prądem stałym.                                                               |
| 9   |    | —                      | Taki sam jak No. 8.                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  |    | IEC60417<br>No. 5001B  | Bateria, ogólne<br>W urządzeniu zasilania baterijnego.<br>Do identyfikacji na przykład pokryw wewnętrznej baterii lub złączy.                                                                                                          |
| 11  |   | IEC60417<br>No. 5002   | Lokalizacja cel<br>Do identyfikacji uchwytu baterii i do identyfikacji lokalizacji cel wewnątrz uchwytu baterii.                                                                                                                       |
| 12  |  | —                      | Taki sam jak No. 11.                                                                                                                                                                                                                   |
| 13  |  | IEC60417<br>No. 5019   | Uziemienie ochronne<br>Do identyfikacji dowolnych złączy przeznaczonych do połączenia z zewnętrznym przewodem w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku awarii lub złącza ochronnej elektrody uziemienia. |

| No. | Znak symbolu | Zatwierdzone standardy | Opis                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  |              | IEC60417<br>No. 5017   | Uziemienie<br>Do identyfikacji złącza uziemienia w sytuacjach, gdy nie jest jednoznacznie wymagany symbol No. 13.                                             |
| 15  |              | IEC60417<br>No. 5032   | Prąd przemienny<br>Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym; do identyfikacji odpowiednich złączy. |
| 16  |              | IEC60417<br>No. 5031   | Prąd stały<br>Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem stałym; do identyfikacji odpowiednich złączy.           |
| 17  |              | IEC60417<br>No. 5172   | Urządzenie klasy II<br>Do identyfikacji urządzenia spełniającego wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone dla urządzeń klasy II, zgodnie z IEC 61140.    |
| 18  |              | ISO 3864               | Ogólny zakaz<br>Do identyfikacji zakazanych działań lub operacji.                                                                                             |
| 19  |              | ISO 3864               | Zakaz dotykania<br>Do wskazania obrażeń, które mogą wystąpić po dotknięciu określonej części urządzenia.                                                      |
| 20  |              | —                      | Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw włączonego projektora.                                                                                                    |
| 21  |              | —                      | Do wskazania, że nie można umieszczać niczego na projektorze.                                                                                                 |

| No. | Znak symbolu | Zatwierdzone standardy          | Opis                                                                                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  |              | ISO3864<br>IEC60825-1           | Przestroga, promieniowanie laserowe<br>Do wskazania, że urządzenie generuje promieniowanie laserowe.                                              |
| 23  |              | ISO 3864                        | Zakaz demontażu<br>Do wskazania niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń podczas demontażu urządzenia, takich jak porażenie prądem elektrycznym.     |
| 24  |              | IEC60417<br>No. 5266            | Stan gotowości, częściowy stan gotowości<br>Do wskazywania, że część sprzętu znajduje się w stanie gotowości.                                     |
| 25  |              | ISO3864<br>IEC60417<br>No. 5057 | Przestroga, ruchome części<br>Informuje, że należy zachować dystans od ruchomych części, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.                   |
| 26  |              | IEC60417<br>No. 6056            | Ostrzeżenie (Ruchome łopatki wentylatora)<br>Ze względów bezpieczeństwa, należy zawsze zachować dystans od poruszających się łopatek wentylatora. |
| 27  |              | IEC60417<br>No. 6043            | Ostrzeżenie (Ostre krawędzie)<br>Do wskazywania ostrych krawędzi, których nie należy dotykać.                                                     |
| 28  |              | —                               | Do wskazywania, że podczas projekcji nie należy zaglądać w obiektyw.                                                                              |

| No. | Znak symbolu                                                                      | Zatwierdzone standardy         | Opis                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  |  | ISO7010<br>Nr W027<br>ISO 3864 | Ostrzeżenie, promieniowanie optyczne (takie jak UV, promieniowanie widoczne, podczerwień)<br>W pobliżu promieniowania optycznego należy uważać, aby uniknąć obrażeń oczu i skóry. |
| 30  |  | IEC60417<br>No. 5109           | Nie należy używać w obszarach zamieszkałych.<br>Aby zidentyfikować urządzenie elektryczne, które nie nadaje się do używania w obszarze zamieszkałym.                              |



W tej sekcji objaśniono w skrócie trudniejsze terminy, które nie zostały wyjaśnione w tekście tego podręcznika. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skorzystać z ogólnie dostępnej literatury na dany temat.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik kształtu obrazu | Proporcja pomiędzy wysokością a szerokością obrazu.<br>Ekrany o współczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV są nazywane ekranami panoramicznymi.<br>Współczynnik wyświetlacza telewizora SDTV oraz typowego komputera wynosi 4:3.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompozytowy sygnał wideo     | Metoda łącząca sygnał wideo w komponent jasności i komponent koloru w celu przesłania przez pojedynczy kabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast                     | Względna jasność jasnych i ciemnych obszarów obrazu może być podwyższona lub obniżona, aby tekst i grafika były bardziej widoczne lub bardziej gładkie. Regulacja tej szczególnej cechy obrazu nazywa się regulacją kontrastu.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DHCP                         | Akronim od protokołu dynamicznego konfigurowania węzłów - protokół ten automatycznie przydziela adres IP dla podłączonego do sieci urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Full HD                      | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1280 (w poziomie) × 1080 (w pionie) pikseli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adres bramy                  | Jest to serwer (router) służący do komunikacji przez sieć (podsieć), podzieloną zgodnie z maską podsieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDCP                         | HDCP to akronim od High-bandwidth Digital Content Protection.<br>HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochronę praw autorskich za pomocą szyfrowania danych cyfrowych przesyłanych przez złącza DVI i HDMI.<br>Ponieważ port HDMI w tym projektorze obsługuje HDCP, może wyświetlać obrazy cyfrowe zabezpieczone technologią HDCP.<br>Jednak projektor ten może nie wyświetlać obrazów zabezpieczonych za pomocą zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI™              | HDMI jest akronimem od angielskiego terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI™ to standard wykorzystywany przede wszystkim w elektronicznym sprzęcie cyfrowym oraz w komputerach. Jest to standard służący do cyfrowego przesyłania obrazów w jakości HD oraz dźwięków wielokanałowych.<br>Brak kompresji sygnału cyfrowego umożliwia przesyłanie obrazów w najwyższej jakości. Pozwala również na szyfrowanie sygnału cyfrowego. |
| HDTV               | Skrót od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczości, która spełnia następujące kryteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pionowa rozdzielczość minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne, i = Przeplot)</li> <li>• Ekran ze współczynnikiem kształtu 16:9</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Przeplot           | Przesyła informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysyłając co drugą linię, zaczynając od góry obrazu, kierując się ku dołowi.<br>Prawdopodobieństwo migotania obrazów jest większe, ponieważ jedna klatka jest wyświetlana co drugą linię.                                                                                                                                                                                       |
| Adres IP           | Numer identyfikujący komputer podłączony do sieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Progresywne        | Wyświetla informacje, aby tworzyć jeden obraz na raz, wyświetlając obraz na jednej klatce.<br>Mimo że liczba linii skanowania jest taka sama, ilość migotań na obrazach zmniejsza się, ponieważ ilość informacji została podwojona w porównaniu do systemu z przeplotem.                                                                                                                                                                   |
| Częst. odświeżania | Świejące elementy wyświetlacza mają taką samą jasność i kolor przez bardzo krótki czas.<br>Z tego powodu obraz musi być skanowany wiele razy na sekundę, aby odświeżyć świejący element.<br>Liczba odświeżeń na sekundę nazywa się częstotliwością odświeżania i jest wyrażana w hercach (Hz).                                                                                                                                             |
| SDTV               | Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, która nie spełnia parametrów HDTV - telewizji wysokiej rozdzielczości.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP           | Akronim od prosty protokół zarządzania sieciowego, czyli protokołu służącego do monitorowania i sterowania urządzeniami takimi jak routery i komputery podłączone do TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                        |
| sRGB           | Międzynarodowy standard przedziałów kolorów stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzęt wideo mogły być łatwo obsługiwane w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jeśli podłączone źródło sygnału wideo obsługuje tryb sRGB, należy ustawić projektor i podłączone źródło wideo na pracę w trybie sRGB.                                                                 |
| SSID           | SSID to dane identyfikacji do połączenia z innym urządzeniem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa pomiędzy urządzeniami z tym samym SSID.                                                                                                                                                                                                                             |
| Maska podsieci | Jest to wartość numeryczna, która definiuje liczbę bitów używanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsieć) z adresu IP.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SVGA           | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 800 (w poziomie) x 600 (w pionie) pikseli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SXGA           | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1280 (w poziomie) x 1024 (w pionie) pikseli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Synchronizacja | Sygnały otrzymywane z komputera mają określoną częstotliwość. Jeśli częstotliwość projektora nie jest zgodna z tą częstotliwością, powstały obraz ma złą jakość.<br>Proces dopasowywania faz tych sygnałów (względnej pozycji grzbietów i dolin w sygnale) nazywa się synchronizacją. Jeśli sygnały nie są zsynchronizowane, na obrazie będzie widoczne migotanie, nieostrość i poziome zakłócenia. |
| Traking        | Sygnały otrzymywane z komputera mają określoną częstotliwość. Jeśli częstotliwość projektora nie jest zgodna z tą częstotliwością, powstały obraz ma złą jakość.<br>Proces dopasowywania częstotliwości tych sygnałów (liczba grzbietów w sygnale) to Traking. Jeśli Traking nie jest przeprowadzony prawidłowo, w sygnale pojawiają się szerokie pionowe pasy.                                     |

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trap IP adres | Jest to adres IP komputera docelowego używany w SNMP do powiadamiania o błędach.         |
| VGA           | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 640 (w poziomie) × 480 (w pionie) pikseli.   |
| XGA           | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1024 (w poziomie) × 768 (w pionie) pikseli.  |
| WXGA          | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1280 (w poziomie) × 800 (w pionie) pikseli.  |
| WUXGA         | Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1920 (w poziomie) × 1200 (w pionie) pikseli. |

Niżej wymienione punkty zawierają ważne uwagi dotyczące projektora.

## » Tematy pokrewne

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.187](#)
- "Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu" [str.187](#)
- "Obsługiwane systemy operacyjne" [str.187](#)
- "Znaki towarowe" [str.188](#)
- "Informacje dotyczące praw autorskich" [str.188](#)
- "Prawa autorskie" [str.188](#)

## Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam  
Zuidoost The Netherlands

UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford  
WD17 1JA, U.K.

<http://www.epson.eu/>

Supplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East  
FZCO

Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates  
[www.epson.com/eme](http://www.epson.com/eme)

## Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu

Jeżeli ten produkt jest używany w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak urządzenia transportowe związane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym; urządzenia zapobiegające klęskom żywiołowym; różne urządzenia zabezpieczające; urządzenia funkcjonalne i precyzyjne, należy rozważyć wykorzystanie w projekcie systemu rozwiązań odpornych na awarie oraz elementów nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i całkowitej niezawodności systemu. Ponieważ ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających bardzo wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak sprzęt lotniczy, kluczowy sprzęt komunikacyjny, sprzęt kontrolny urządzeń jądrowych oraz sprzęt medyczny związany z bezpośrednią opieką medyczną, po dokładnym zapoznaniu się z produktem należy samodzielnie ocenić jego przydatność do konkretnego zastosowania.

## Obsługiwane systemy operacyjne

- System operacyjny Microsoft® Windows® 10
- System operacyjny Microsoft® Windows® 11

Systemy operacyjne wymienione powyżej w tej instrukcji są określane jako: „Windows 10” oraz „Windows 11”. Ponadto, w odniesieniu do nich używana jest ogólna nazwa "Windows".

- macOS 10.15.x
- macOS 11.x
- macOS 12.x
- macOS 13.x
- macOS 14.x

Wymienione powyżej systemy operacyjne odnoszą się w tej instrukcji do: „macOS 10.15.x”, „macOS 11.x”, „macOS 12.x”, „macOS 13.x” i „macOS 14.x”. Ponadto w odniesieniu do nich wszystkich używana jest wspólna nazwa „Mac”.

## Znaki towarowe

ELPLP i jego logo, to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Seiko Epson Corporation.

Mac i macOS to znaki towarowe Apple Inc. zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Microsoft, Windows i logo Windows to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi<sup>®</sup>, WPA2<sup>™</sup> i WPA3<sup>™</sup>, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Chrome, Chromebook i Google Play to znaki towarowe Google LLC.

Określenia HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing Administrator, Inc. 

"QR Code", to zastrzeżony znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED.

Intel<sup>®</sup> to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Inne nazwy produktów użyte w tym dokumencie, służą wyłącznie do identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

## Informacje dotyczące praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Użycie informacji

zawartych w niniejszej publikacji nie jest związane z żadną odpowiedzialnością patentową. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega także odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nią firmy nie będą odpowiadać przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez nabywcę lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a także (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) postępowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikają z zastosowania dodatkowych elementów lub materiałów eksploatacyjnych, oznaczonych przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treść niniejszego przewodnika może zostać zmieniona lub zaktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.

Wygląd projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku może różnić się od wyglądu faktycznego.

## Prawa autorskie

Ta informacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 414569703PL