



EN KIVI LED TV
User manual

BG KIVI LED телевизор
Ръководство за употреба

CS KIVI LED Televizor
Návod k použití

DE KIVI-LED-Fernseher
Benutzerhandbuch

EL KIVI LED TV
Εγχειρίδιο χρήστη

ES Televisor LED KIVI
Manual de operaciones

ET KIVI LED TV
Kasutusjuhend

FR Téléviseur LED KIVI
Manuel d'exploitation

HR KIVI Vodio TV
Korisnički priručnik

HU KIVI LED televízió
Használati utasítás

IT Televisore LED KIVI
Manuale d'uso

LT KIVI LED Televizorius
Vartotojo vadovas

LV KIVI LED televizors
Lietotāja rokasgrāmata

MT KIVI LED TV
Manwal għall-utent

PL KIVI LED Telewizor
Instrukcja obsługi

PT Televisor LED KIVI
Manual de operações

RO KIVI LED Televizor
Manual de utilizare

RU KIVI LED Телевизор
Инструкция по эксплуатации

SK KIVI LED Televizor
Návod na obsluhu

SL KIVI LED TV
Navodila za uporabo

UA KIVI LED Телевізор
Інструкція з експлуатації

NAZWA WYROBU	KOLOROWY TELEWIZOR LCD MARKI „KIVI”
Okres gwarancji	2 lata*
Temperatura pracy, °C	+15 – +35
Wilgotność względna podczas przechowywania, %	45 – 75
Temperatura przechowywania, °C	+5 – +40
Ciśnienie atmosferyczne, kPa / mm Hg.	86 – 106 / 650 – 800
Wilgotność względna podczas pracy, %	55 – 70
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym	<1 W lub brak

Zakład produkcyjne:

Jednolite przedsiębiorstwo produkcyjne:
DGM C Sp. z oo o. Logistyczna 1, 55-040 Bielany
Wrocławskie, Polska.

Importery:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou
Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr

Zalecenie dotyczy tylko krajów objętych dyrektywami UE. o urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/WE.

*Okres gwarancji może ulec zmianie zgodnie z aktualizacją przepisów gwarancyjnych danego kraju.

**ŻEBY ZE MNĄ BYŁO BEZPIECZNIE:**

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Nie polecam korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania, które nie jest również objęte gwarancją.

Użyj certyfikowanego kabla z logo HDML.

**BY MNIE TRANSPORTOWAĆ:**

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Trzymaj mnie za obudowę na górze i na dole, a nie za wyświetlacz lub stojak.

**MNIE JUŻ NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKACH:**

- Uszkodzony przewód zasilający, wtyczka lub ekran.
- Zostałem zmoczony, upadłem lub twój kot spadł na mnie.

**ABY MNIE UŻYWAĆ EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE:**

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności.
- Jeśli twoje gniazdo nie pasuje, skontaktuj się ze specjalistą.
- Podłącz mnie do zasilania tylko za pomocą regulatora napięcia lub przekątnika.

**ABYM BYŁ CZYSTY:**

- Przetrzyj mnie ściereczką przeznaczoną do pielęgnacji ekranów LCD.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na mnie.
- Jeśli dotknąłeś mnie tłustymi lub lepкими rękami, wyłącz mnie, nałóż ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia ekranu i wytrzyj mnie.

! UWAGA:

Nie umieszczaj mnie na niestabilnych lub wibrujących powierzchniach ani pod przedmiotami telewizora, które odbijają i pochłaniają dźwięk.



Ten symbol wskazuje, że mam podwójną izolację między napięciem sieci a niebezpiecznymi dla Ciebie częściami.



Przyjaciele, niestety nie jestem wieczny. Dlatego po upływie mojego okresu użytkowania muszę zostać przekazany do punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji na temat punktów odbioru i utylizacji można uzyskać w lokalnych władzach miejskich lub w zakładzie wywozu śmieci domowych.



W zależności od miejsca oglądania jasność i chromatyczność panelu mogą się zmieniać, a podczas pracy mogą pojawić się małe lub kolorowe kropki. I to jest całkowicie w porządku.




DANE TECHNICZNE

Model	32H730QB 32H735QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Przekątna ekranu, cal / cm	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Rozdzielczość	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			2			
HDMI	2			3			
HDMI	HDMI 1.4			HDMI 2.0/2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n/ac						
Standard VESA mm	200x200		400x200		300x300		
Śrub VESA	M4	M4 ST	M6	M6	M6	M6	M6
Szerokość, Wysokość, mm	720x427x68	893x509x82	958x558x72	958x558x72	1112x642x70	1228x711x73	1445x832x90
Wymiary z podstawą, mm	720x477x223	893x561x198	958x610x228	958x610x228	1112x693x299	1228x763x299	1445x885x300
Masa netto, kg	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**UWAGA:**

Wypożyczenie, wygląd i specyfikacje produktu mogą się różnić lub ulec zmianie przez producenta bez powiadomienia.

ZAINSTALUJ MOJĄ ANTENĘ JAK PONIŻEJ

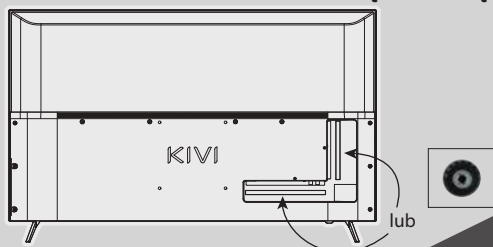**IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 75 OM**

Aby uzyskać stabilny odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych, zalecamy użycie anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem (wzmocnienie 30 dB lub więcej).

**UWAGA:**

Producent, importer, dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie moich komponentów w wyniku dostarczania wysokiego napięcia przez port anteny, a także uszkodzenia telewizora z powodu napięcia w sieci wykraczającego poza zakres działania.




Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI - są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wyprodukowano na licencji DOLBY LABORATORIES Znaki DOLBY, DOLBY AUDIO i symbol D podwójnego są znakami towarowymi DOLBY LABORATORIES.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (RC45)

Przeznaczenie klawiszy:

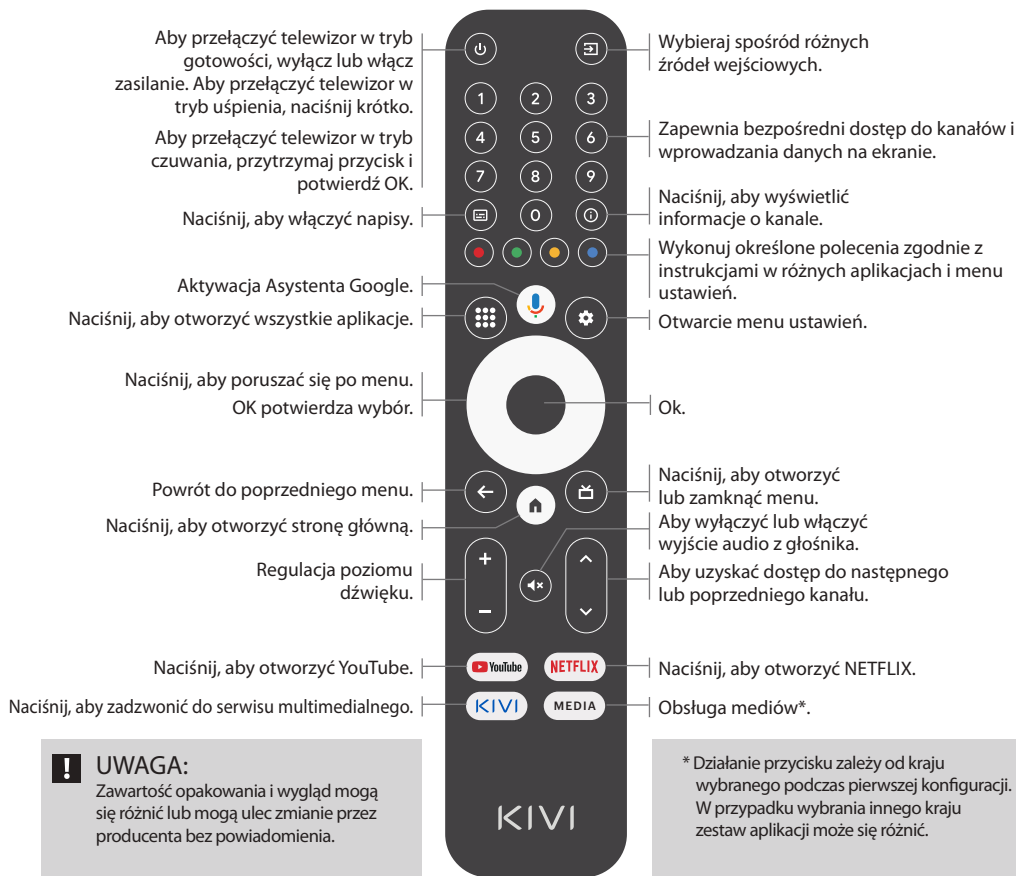

Zasięg pilota - do 10 metrów.



Aby to zadziałało, włóż baterie alkaliczne i skieruj je na mnie



Nie mieszaj nowych baterii ze starymi i nie pozostawiaj pilota pod źródłami ciepła.



Jeśli nie używasz pilota dłużej niż jeden miesiąc - baterie mają zostać wyjęte.

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ

Jestem kompatybilny z większością urządzeń do odtwarzania wideo i audio i można go podłączyć do Bluray, konsoli do gier, systemu stereo i innych.

MODELE HD



MODELE FHD



MODELE UHD



lub



USB Wejście dla urządzeń 5V (500 mA)

HDMI Wejście typu HDMI

Antenna Port połączenia anteny

CI Port przyłączeniowy modułu CAM

Mini AV Kompozytowe wejście audio/wideo

VIDEO Kompozytowe wejście wideo

ETHERNET Wejście Ethernet

HEADPHONE Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

OPTICAL Wyjście optyczne



! UWAGA:

1. Wszystkie urządzenia zewnętrzne muszą być podłączone po odłączeniu mnie.
2. Maksymalne obciążenie portu USB nie powinno przekraczać 0,5 A
3. TV obsługuje ARC, CEC. 2K obsługuje HDMI 2.0, 4K HDMI 2.1 i eARC.

PODŁĄCZENIE KARTY DOSTĘPU WARUNKOWEGO CI

Moduł CAM z kartą dostępu warunkowego CI można kupić u dostawcy cyfrowej telewizji kablowej wraz z informacjami do wykorzystania.

Nazwa poszczególnych trybów menu, oznaczenie niektórych złączy i miejsca ich zastosowania, wykonanie poszczególnych ergonomicznych funkcji sterowania mną może się nieco różnić od opisanych i przedstawionych w niniejszej instrukcji.

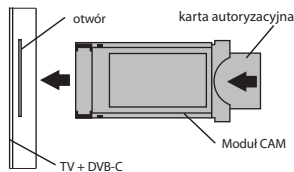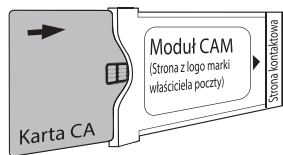

Oprócz usterek związanych ze sprzętem, gdy zaczynam niestandardowo pracować - odłącz mnie na 30 sekund.

Niestabilny lub brak sygnału telewizji kablowej	Mam podłączoną antenę, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetla kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	Aby zapewnić stabilny odbiór sygnałów DVB-T2 (cyfrowy) i ATV (analogowy) - użyj anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem z dodatkowym zasilaczem. Dodatkowe zasilanie wejścia antenowego nie jest zapewnione od strony telewizora i złączy USB. Skieruj antenę w stronę najbliższej wieży telewizyjnej. Jeśli korzystasz z anteny pokojowej, podnieś ją wyżej, zwróć uwagę wokół własnej osi i przesuń pomieszczenie. Upewnij się, że wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego — antenę lub telewizję analogową. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Aby zapewnić stabilność obrazu i dźwięku, wskaźniki powinny wynosić od 50% do więcej. Sprawdź integralność kabla.
	Mam podłączoną telewizję kablową, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetlają kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	W przypadku korzystania z telewizji kablowej (DVB-C) zalecam podłączenie bez użycia rozgałęźnika. Jeśli to możliwe, podłącz mnie do innego kabla antenowego. Upewnij się, że właściwym źródłem sygnału wejściowego jest telewizja kablowa. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Sprawdź integralność kabla. Użyj wzmacniacza sygnału.
Żaden dźwięk nie jest przesyłany do głośników zewnętrznych	Podłączanie głośników poprzez Bluetooth	Podłącz głośniki Bluetooth poprzez menu Ustawienia → Piloty i akcesoria → Dodaj urządzenia. Włącz tryb widoczności/synchronizacji na urządzeniu zewnętrznym.
	Podłączenie głośników poprzez HDMI	Podłącz głośniki do mnie poprzez złącze HDMI (ARC). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz wartość EDID. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomір, PCM itp.
	Podłączenie akustyki poprzez złącze 3,5 do słuchawek	Upewnij się, że kabel audio jest całkowicie włożony do gniazda 3,5.
	Łączenie akustyki poprzez optykę	Podłącz głośniki do gniazda OPTICAL. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomір, PCM itp. Użyj przycisku VOL na pilocie, aby zmniejszyć głośność dźwięku, aż do całkowitego wyłączenia. Pilot od akustyki podniesie dźwięk do wymaganego poziomu.
Obraz z komputera/konsoli do gier nie jest wyświetlany	Urządzenie zewnętrzne jest do mnie podłączone poprzez HDMI, nie ma obrazu, pojawia się napis „Brak sygnału”	Sprawdź wydajność i wersję kabla HDMI na innym kompatybilnym urządzeniu. Treści HDR i 4K (Ultra HD) można przesyłać za pośrednictwem złącza HDMI 2.0 i nowszego. Obsługiwane są tylko modele UHD KIVI. ► HDR. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Obraz → HDR → wybierz Włącz. ► 4K (Ultra HD). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz EDID 2.0 lub EDID 2.1. Na komputerze PC zmień rozdzielczość w menu sterowania sterownika wideo i wybierz odpowiedni tryb transmisji obrazu. W ustawieniach konsoli do gier skonfiguruj odpowiednie pozycje menu zgodnie z instrukcjami producenta.
Brak lub niestabilne połączenie internetowe	Mam połączenie z siecią Wi-Fi lub Ethernet, ale nie mam dostępu do Internetu	Wyłącz telewizor i router z gniazdka na 1 minutę. Sprawdź i ustaw prawidłową datę i godzinę w Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Data i godzina.

Dokładna instrukcja wraz z obrazkami dostępna jest również na stronie internetowej kivismart.com w dziale „Pomoc”



4031Q407037