




# USER'S MANUAL

LED TV

**55MBG7000S**

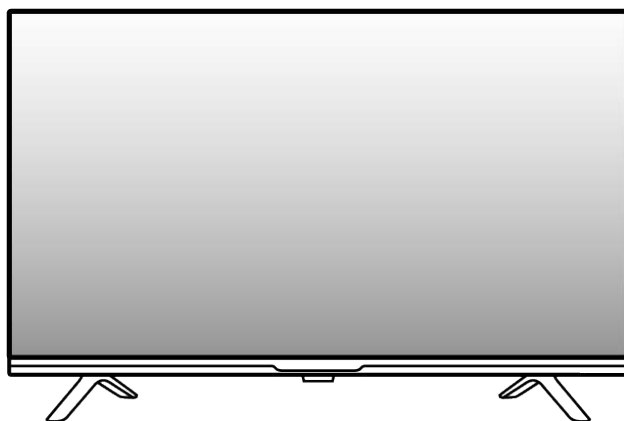

***Enjoy it.***

UNION DISTRIBUTION S.R.O.  
NA STRŽI 1702/65, 140 00 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC

Please read this manual carefully for proper usage before instalation. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures provided in this manual are only for your reference.



© All rights reserved

**01-13**  
**English**

---

**14-26**  
**Deutsch**

---

**27-39**  
**Čeština**

---

**40-52**  
**Polski**

---

**53-65**  
**Magyar**

---

**66-78**  
**Slovenský**

---

**79-91**  
**Italiano**

---

**92-104**  
**Română**

---

**105-117**  
**Български**

---

**118-130**  
**Ελληνικά**

---

**131-143**  
**Español**

---

**144-156**  
**Português**

---

**157-159**  
**Warranty**



Figures and illustrations in this Operation Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

## Help

The Help feature offers a lot of information about your TV operation. To use the Help feature, press the Home button, and then use the arrow and OK buttons to access to the Help menu. You can find how to troubleshoot from the list or keyword search. If you update APK, the Help feature and information will be updated.

## Package

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | LED TV.                            | 1 |
| 2. | Remote control.                    | 1 |
| 3. | Stands (Group).                    | 1 |
| 4. | User Manual.                       | 1 |
| 5. | Screw (Group).                     | 1 |
| 6. | Remote control battery.            | 2 |
| 7. | Individual packing container, set. | 1 |

Dear customer, before operating, please read all these safety and operating instructions completely and then retain this manual for future reference. Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <b>CAUTION</b><br>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br>DO NOT OPEN                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>WARNING:</b><br>TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|                                                                              | The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. |                                                                                   |
|                                                                              | The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.                                                     |                                                                                   |

## Regulatory information

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

## CAUTION

- × **Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from supplier. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.**
- × **Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.**

## IMPORTANT WARNINGS AND CAUTION

Electrical energy can perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. BUT IMPROPER USE CAN RESULT IN POTENTIAL ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product.






- 1. Attachments** – Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.
- 2. Water** – To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3. Fire or explosion** – Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles, cigarettes or incense sticks on top of the TV set.
- Warning:** To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.
- 4. Ventilation** – When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.
- 5. ** This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 6. Power source** – This product is intended to be supplied by a listed power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
- 7. Overloading** – Do not overload wall outlets, extension cables, or convenience receptacles on other equipment as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 8. Voltage** – Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the appliance rating label.
- 9. Power plug** – Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.
- 10. The MAINS plug** of the apparatus is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Keep you AC power socket close to you TV for easy plugging and unplugging.
- 11. Wall mounting**—When mounting the product on a wall, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.
- 12. Stand** – Do not place the product on an unstable trolley, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 13. Entering of objects and liquids** – Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
- 14. Damage requiring service** – This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electrical shock, and may increase the risk of fire.
- 15. Replacement parts** – In case the product needs replacement parts, make sure that the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.




- 16. Safety checks** – Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
- 17. Children** – Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, causing injury.
- 18. Batteries** – The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Do not dispose of any batteries in with the domestic waste. Return them to a collection point for old batteries.
- 19. Antenna** – Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, contact with the antenna could result in fire, electric shock or serious injury.
- 20. Panel protection** – The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the panel breaks.
- 21.** It is recommended not to use the product in places where there is oil smoke or steam that may damage the material of this product.
- 22. Operating conditions:** air temperature from 15 to 35 °C; humidity from 45 to 75%; atmospheric pressure from 86 to 106 to Pa (from 650 to 800 mm of mercury).
- 23. Transportation:** Packed TVs are allowed to be transported by all modes of transport air temperature from +50 to - 40 °C and humidity from 75 to 100%.
- 24. ~** It Indicates alternating current.  
 --- It Indicates direct current.

## Safety Instructions

### Important safety instructions
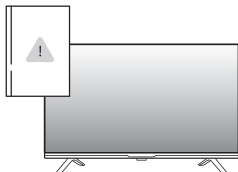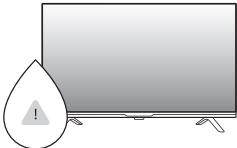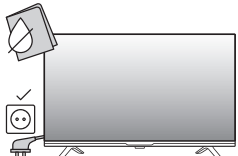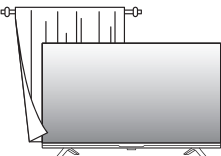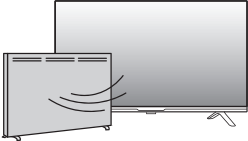
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Read these instructions.<br/>         2. Keep these instructions.<br/>         3. Heed all warnings.<br/>         4. Follow all instructions.</p>   | <p>5. Do not use this apparatus near water.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>6. Clean only with a dry cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.</p>        | <p>7. Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.</p>                                                                                                                                |
| <p>8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.</p>  | <p>9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.</p> |
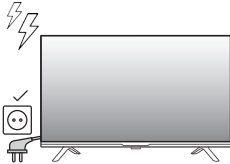
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.</p>                                                                                                                            | <p>11. Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach TV controls.</p> <p>12. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Sudden stops, excessive force and uneven floor surfaces can cause the product to fall from the trolley.</p>                                |
| <p>13. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the cable system.</p>  | <p>14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.</p> |

## NOTE

- × **Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority. Do not dispose of this product with general household waste disposal.**
- × **Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. Please note that this does not affect the performance of your product.**
- × **Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effect on the screen. It is not recommended**
- × **It is not recommended to display high contrast images as well as displaying high contrast images when displaying high contrast images.**
- × **The product is in standby mode under the network function, and it takes 30 minutes to enter the stable state.**

## Safety Stability TV tips

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the television set manufacturer.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled, or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

## Frameless model reminder tips

No matter the circumstances, please keep the TV panel vertically placed, if any tilt, the tilt angle between the panel and the vertical plane must not exceed 15° (the rule applies to frameless series products).

## Getting started

### Fitting the stand


Before you can install your TV set, you need to fit the stand. Alternatively, you can mount it on the wall. A Phillips screwdriver is needed to perform the installation.

### Setting up the TV set

Place your TV set on a flat, stable surface (e.g. a table or a specially designed TV stand). Make sure that all cables are laid simply and safely and do not represent a trip hazard. The device must be connected to a mains socket using the mains cable. This mains socket must be easily accessible so that the mains plug can be removed immediately in the event of an emergency.

### Fitting the batteries into the remote control

1. Turn the remote control over with its underside facing upwards, insert a finger into the recess, and push the battery compartment cover in the direction of the arrow. Remove the battery compartment cover.

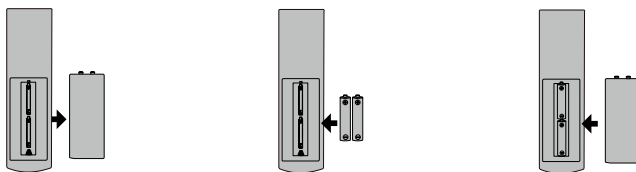

2. Insert the batteries supplied into the remote control. Make sure that you insert the batteries correctly with the polarity as shown inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and push in the opposite direction to the arrow until it clicks into place.



**Caution:** Remove the batteries from the remote control if you are not going to use the device for an extended period of time. Otherwise, the remote control can be damaged by leaking battery acid.


## Controls and connections



### Caution:

Before connecting or disconnecting any cables, switch off all related devices (also the TV). Otherwise you could damage the devices.

## Back

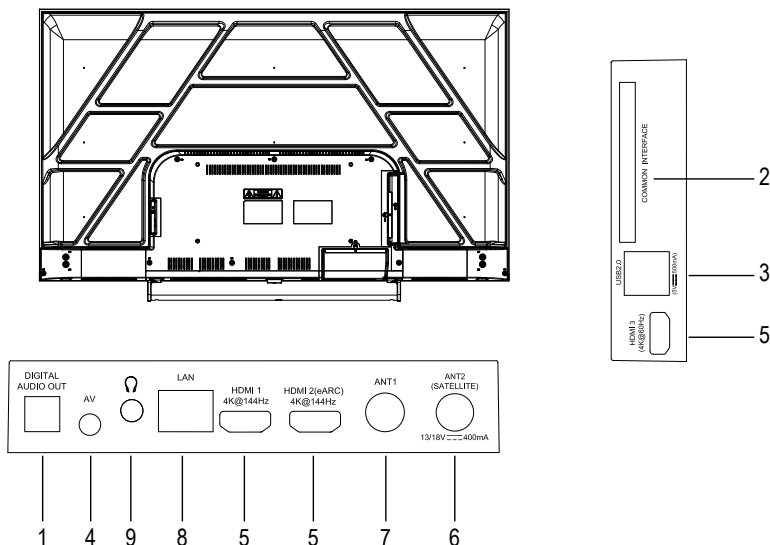


1. **DIGITAL AUDIO OUT:** Connect to an external digital audio device.
2. Common Interface slot.
3. **USB2.0:** USB port. Connector a USB Storage device for multimedia file playback.
4. **AV:** AV audio/video signal input.
5. **HDMI:** HDMI (High-Definition Multimedia Interface) input. (HDMI2 supports eARC/ARC function).
6. **ANT2:** Connection for satellite antenna (ANT 2) (SATELLITE)
7. **ANT1:** For connection of the external antenna.
8. **LAN:** Local area network (LAN) port. Connect a LAN cable to this port to connect to the Network.
9. Headphone out: Earphones/ headphones jack.

## Remote control

Definition of the buttons on remote control:


| Nº  | Buttons          | Description                                                                                              |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Power            | Turn on/off TV.                                                                                          |
| 2.  | Mute             | Mute or restore sound.                                                                                   |
| 3.  | Number           | Number buttons.                                                                                          |
| 4.  | Account          | Switch account.                                                                                          |
| 5.  | Home             | Open Google TV Homepage.                                                                                 |
| 6.  | Dashboard        | Display dashboard menu.                                                                                  |
| 7.  | MENU             | Main Menu.                                                                                               |
| 8.  | Direction/OK     | Press the direction buttons to select menu options or settings. Press OK to select or confirm menu item. |
| 9.  | Back             | Return to last viewed program.                                                                           |
| 10. | Voice            | Activate Voice command function Google assist.                                                           |
| 11. | NETFLIX          | Open Netflix App.                                                                                        |
| 12. | YouTube          | Open YouTube App.                                                                                        |
| 13. | Prime video      | Open prime video App.                                                                                    |
| 14. | Virtual keyboard | Open virtual keyboard. (only under Live TV)                                                              |
| 15. | EPG              | Launch Electronic Program Guide.                                                                         |
| 16. | Volume           | Adjust the volume.                                                                                       |
| 17. | Program          | Select programs in ascending or descending order.                                                        |
| 18. | Source           | Select signal source.                                                                                    |
| 19. | Info             | Display program information.                                                                             |
| 20. | Audio            | Select audio languages and Audio channels.                                                               |
| 21. | TTX              | Show or hide Teletext.                                                                                   |
| 22. | Screen Scale     | Adjust screen scale.                                                                                     |
| 23. | Subtitle         | Select subtitle.                                                                                         |
| 24. | Color            | Use in accordance with the Operation interface instructions.                                             |
| 25. | APPS             | Display all installed applications.                                                                      |
| 26. | USB              | Switches to the USB source.                                                                              |

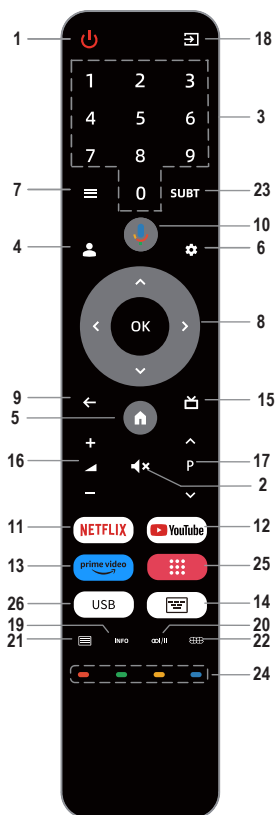

## Connecting antennae, Internet and external devices

### Connecting a digital audio system

You can connect your TV set to a digital audio system (e.g. amplifier, home cinema). Connect the plug at the end of a coaxial audio cable (not supplied) to the Digital Audio Out connection on your TV set.

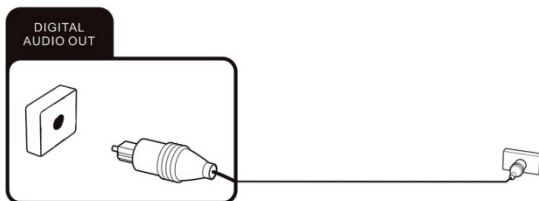

### CI card slot

If you have purchased a subscription for watching scrambled programmes with a Pay TV provider, you can insert the module with the CI or CI+ card into this slot. For more information, please read the documentation supplied with your CI card.




#### Caution:

Switch your TV set off before inserting or removing the CI module. Otherwise you could damage the module or the TV set.

### Inserting the CI card

Insert the module with the CI or CI+ card into the CI card slot. Make sure it is the right way around.

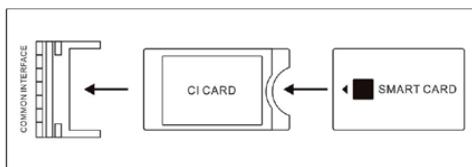


### Removing the CI card

To remove the CI card, carefully pull it out of the CI card slot.

The CI/CI+ module is initialised after you switch the TV set on. This may take a little while. You should then be able to view the scrambled channels. If this is not the case, consult your Pay TV provider to check that the signal has been enabled for you.


### Connecting USB device

The TV has USB 2.0 ports for connection with appropriate mass storage devices.

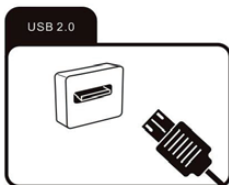


### Connecting an external device with AV output

Connect external devices via the AV jack directly to TV by using an AV cable. In order to play the audio and video signal fed in from the external device on the TV, select the signal source "AV".

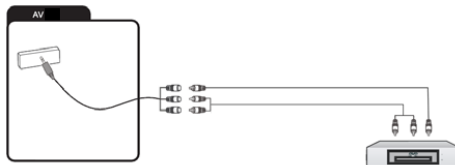

# Connecting external equipment with HDMI interface

HDMI is the abbreviation for “High Definition Multimedia” and allows the digital transmission of both audio video signals over the same cable. In order to play the audio and video signal fed in from the external device on the TV, select the signal source as appropriate.

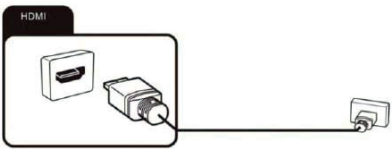


HDMI 1, 2 high -definition signal interface connector (144Hz), HDMI2 supports eARC function (enhanced audio return channel in the HDMI 2.1 standard).

## Game Optimiser

The user connects the HDMI device and presses the MENU key for 2 seconds to enter the Game Optimiser menu.


### 1. Wizard menu

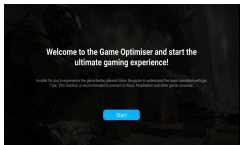

- (1) In order for you to experience the game better, please follow the guide to understand the basic operation settings.
- (2) Tips: This function is recommended to connect to Xbox, PlayStation and other game consoles.

### 2. Setting menu

#### (1) Game

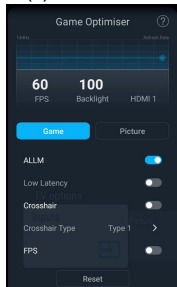

**ALLM:** Automatic Low Latency Mode, the TV can automatically turn on or off the low latency game mode according to the signal content, usually used with game consoles.


**Low Latency:** Low Latency mode, users can manually turn on or off the low latency game mode.

**Crosshair:** Bullseye, user can turn on or off the bullseye.

**Crosshair Type:** Bull's-eye pattern, user can choose favorite bull's-eye pattern.

**FPS:** Display frame rate information.

#### (2) Picture

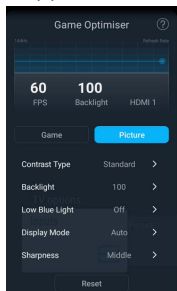

**Contrast Type:** User can choose different contrast type.

**Backlight:** User can adjust the brightness of the backlight.

**Low Blue Light:** User can adjust low blue light intensity.

**Display Mode:** User can adjust the screen ratio.

**Sharpness:** User can adjust the sharpness of the screen.

### 3. Game Optimiser recommend devices:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

#### Notice:

- (1) Some game consoles (e.g. Xbox ones) doesn't report device information to the TV for running game optimiser, this is a device specific issue, and not an issue with the TV.
- (2) The support list may change with device updates, and the list serves only as a reference.


### Connecting the TV antenna or cable TV

You can connect the cable from your indoor or outdoor antenna or cable TV to the antenna socket.

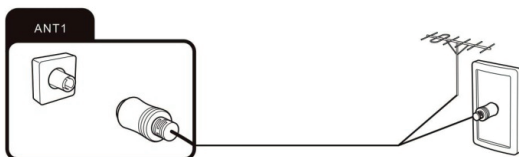

### Connecting the satellite antenna


You can connect the cable from your satellite antenna to the ANT 2 SATELLITE socket. To switch to satellite reception, select signal source "DVB-S/S2".

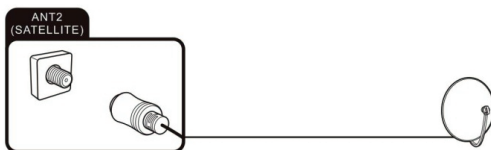

### Connecting the network cable (LAN connection)




You can also establish an internet connection via WiFi.

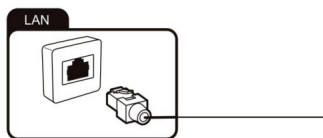

### Connecting headphones

You can connect headphones or an analogue playback device to the socket marked with a headphones symbol. Use an audio cable with a 3.5 mm jack-type plug.

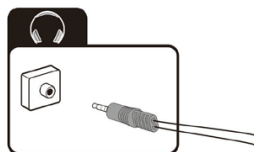

## Getting started

### Powering on

Check that the TV is in standby mode. This means the mains cable must be connected to a working mains socket. Then press the power button on the device or the  button on the remote to turn on the TV.

### Powering off

To power the TV off, either press the Power button on the device or press the  button on the remote control.



## After use

### Cleaning

**Warning:**

Make sure the device is unplugged from the mains power before cleaning. Otherwise, there is a risk of electrocution!

Never spill or spray any type of liquid into the unit. Only use a clean, dry cloth for cleaning the casing. Never use aggressive liquids. When very dirty, use a slightly dampened cloth.

Clean the screen with a special cleaning cloth for screens.



**Caution:** when you clean the screen, hold the device steady with one hand and carefully clean the screen with the other. Otherwise, the device could tip over and get damaged or cause injuries.

### Storage when not in use

If you do not plan to use the device for an extended period of time, unplug the power cord from the socket and remove the batteries from the remote control. Make sure that the storage temperature is between 15 °C and 45 °C and the relative humidity does not exceed 90%.

### Transport

If you wish to move the device a short distance, proceed as follows to transport the device:

1. Disconnect the device from the mains.
2. Remove all cables connected to the device.
3. If you wish to move the device outside your building, demount the base and the optional side supports or the mounted wall bracket by reversing the procedure.
4. Pack the TV set up carefully. Take special care to ensure the corners of the casing and the screen are well protected.
5. Take the TV set and its accessories to its new location and recommission it.

### Disposal of old electrical appliances



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



This product meets the requirements of EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety.

## Trouble-shooting

You can solve most common problems yourself using the solutions below. If the problem persists after checking the suggested solutions, please contact your reseller.

### General problems

**The TV set will not switch on.**

- Plug the power cable of the TV set into a working mains socket.
- Replace the batteries in the remote control.
- Unplug the plug of the power cable from the mains socket, wait approx. 30 seconds and plug the power cable back in. The device should then work normally.

**The remote control does not work**

- Is there an obstruction between the remote control and the sensor on the TV?
- Replace the batteries.
- Make sure that the remote control sensor is not exposed to direct sunlight.

### No picture

- Are all the connection cables to external signal sources properly connected?
- Is the connection cable to the external signal source damaged?
- Have you selected the correct signal source on the TV set?

### TV reception problems

#### No picture

- Is the antenna plugged in properly? Is the antenna cable damaged?
- Is the antenna cable plug firmly connected?
- Have you selected the correct signal source on the TV set?
- Have you already executed a channel search at your present location?

#### Poor picture

- Is the antenna plugged in? Adjust the antenna.
- Check that the channel is tuned properly.
- Adjust the picture settings, such as brightness, colour, sharpness.

#### No sound

- Is the sound muted? Press the **◀▶** button .
- Is the volume turned down? Press the **◀ +** button .

#### No colour

- Adjust the colour setting.
- Check the programme is broadcast in colour.
- Check that the channel is tuned properly.

### Multimedia playback problems

#### File is not played back

- Check that the USB mass storage device contains compatible files.

### Problems with playback from external devices

#### No sound

- Check that the audio cable is properly connected or damaged.
- Make sure that you have selected the correct signal source on your TV set.

#### Sound is distorted or humming

- Clean the connector plugs.
- Replace the connection cable to the external device.

### Problems with online services (Smart TV)

#### If you are using a cable network connection (LAN)

- Check that the network cable is properly connected.
- Check whether the network cable is damaged.
- Check whether you can access the internet from another device on the network .
- It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
- Check the network settings on the TV set.

#### If you are using a wireless network

- Check whether you can access the internet from another device on the wireless network.
- It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
- Check the network settings on the TV set.

## Specifications

| Wi-Fi                         |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Frequency range               | Transmission power (max) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                  |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                  |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                  |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                  |

| Bluetooth         |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Frequency range   | Transmission power (max) |
| 2.402GHz-2.480GHz | <10 dBm                  |

The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body. The operation frequency in 5150-5350MHz of Wi-Fi 5G are restricted to indoor usage only.  
Software version (involve or above): V01.05023



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

## Specifications

|                                       |               |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Model                                 |               | 55MBG7000S        |
| Screen Size                           |               | 55" (139cm)       |
| Resolution                            |               | 3840 x 2160       |
| Brightness (cd/m)                     |               | 300               |
| Contrast ratio                        |               | 6000:1            |
| Aspect Ratio                          |               | 16:9              |
| Viewing angle                         |               | 178/178           |
| Power Input                           |               | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                  |               | 400x200 mm        |
| Dimensions, mm                        | Without stand | 1226×90×709       |
|                                       | With stand    | 1226×277×763      |
| Weight, kg                            | With stand    | 11.2              |
| Energy efficiency class               |               | G                 |
| Energy consumption in working mode, W |               | 84                |
| Annual consumption, kW*h/1000h        |               | 84                |
| Power consumption in standby mode, W  |               | 0.5               |

**Note:** The technical data and design may be changed without prior notice. All the pictures in this user manual are for illustrative purposes only and may be used for reference. Depending on the model, the actual product shall prevail.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Installation. Es wird empfohlen, es für die spätere Verwendung aufzubewahren. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können von dem von Ihnen gekauften Produkt abweichen.



Spezifikationen sowie Gehäusedesign (Aussehen) Ihres Fernsehers, die in diesem Handbuch angegeben sind, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Hilfe

Die Hilfe-Funktion bietet umfangreiche Informationen über den Betrieb Ihres Fernsehers. Um die Hilfe-Funktion zu nutzen, drücken Sie die Home-Taste. Navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten zum Hilfe-Menü und drücken Sie die OK-Taste. Informationen zur Fehlerbehebung sind über die Liste oder die Schlüsselwortsuche zugänglich. Wenn die Anwendung erneuert ist, sind die Hilfe-Funktion und Informationen aktualisiert.

## Ausrüstung

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Fernseher.                   | 1 |
| 2. | Fernbedienung.               | 1 |
| 3. | Steht (Gruppe).              | 1 |
| 4. | Handbuch.                    | 1 |
| 5. | Schraubensatz.               | 1 |
| 6. | Batterien für Fernbedienung. | 2 |
| 7. | Einzelverpackung.            | 1 |

Sehr geehrter Kunde, bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vollständig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Befolgen Sie stets die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die maximale Leistung Ihres Produkts sicherzustellen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VERWARNEN</b><br><br>RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN                                                                                                                                                |  |
| <p><b>WARNHINWEIS:</b><br/>           UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE HINTERE ABDECKUNG). IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, AUF DIE DER BENUTZER ZUGRIFF HABEN SOLLTE. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES PERSONAL.</p> |                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Das Symbol mit dem Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter «gefährlicher Spannung» innerhalb des Produktgehäuses, die zu einem Stromschlag führen kann.</p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ein Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise für das Gerät hin.</p>                                                                          |  |

## Normativinformation

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht ordnungsgemäß installiert ist oder nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, Funkstörungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass unter bestimmten Installationsbedingungen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Radio- oder Fernsehsignalstörungen verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts leicht zu erkennen ist, kann der Benutzer versuchen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu beheben:

1. Bewegen Sie die Empfangsantenne.
2. Setzen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger herauf.
3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von der Steckdose unterscheidet, an die der Empfänger angeschlossen ist.
4. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehmeister, um Hilfe zu erhalten.

## ACHTUNG!

- × **VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT IN IRGEND EINER WEISE OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES LIEFERANTEN ZU MODIFIZIEREN. UNBEFUGTE ÄNDERUNGEN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DEM BENUTZER DAS RECHT ZUR NUTZUNG DIESES GERÄTS ABZUSPRECHEN.**
- × **ZAHLEN UND ABBILDUNGEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN NUR ALS REFERENZ UND KÖNNEN VON DER TATSÄCHLICHEN HARDWARE ABWEICHEN. DAS DESIGN DES PRODUKTS KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.**

## WICHTIGE WARNUNGEN

Elektrische Energie erfüllt viele nützliche Funktionen, kann aber auch bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen und Sachschäden führen. Dieses Produkt wurde mit höchster Sicherheitspriorität entworfen und hergestellt. **UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG KANN JEDOCH ZU EINEM STROMSCHLAG ODER EINEM BRAND FÜHREN.** Um mögliche Gefahren zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen bei der Installation, dem Betrieb und der Reinigung des Produkts.

1. **Zubehör** – Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Vorrichtungen / Zubehörteile. Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird. Die Verwendung falscher Geräte kann zu Verletzungen führen.
2. **Wasser** – Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Produkt keinem Regenwasser oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden; und mit Flüssigkeiten gefüllte Utensilien (Tassen, Vasen) sollten nicht auf dem Gerät installiert werden.
3. **Feuer oder Explosion** – Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts. Dies kann zu einer Explosion oder einer Feuer führen. Legen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme wie brennende Kerzen, Zigaretten oder Duftstäbchen auf der Oberseite des Fernsehgeräts.

**Warnung:** Halten Sie Kerzen und andere Quellen offener Flamme stets weit vom Gerät entfernt, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

4. **Belüftung** – Wenn Sie das Fernsehgerät installieren, müssen Sie einen Abstand von mindestens 4 cm zwischen dem Fernsehgerät und anderen Geräten (Wände, Schränke, Seitenwände von Möbeln, usw.) einhalten, um ausreichende Belüftung zu sorgen. Mangelnde Belüftung kann zu dem Brand oder zu den Problemen mit dem Gerät wegen seiner übermäßigen Erwärmung führen.

5.  Dies ist eine Ausrüstung der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung. Es wurde so entwickelt, dass keine Erdung erforderlich ist.

6. **Stromquelle** – Dieses Produkt ist NUR (!) für den Betrieb mit dem auf dem Etikett angegebenen Stromversorgungstyp bestimmt. Wenn Sie sich über die Stromversorgungsart in Ihrem Haus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr lokales Energieunternehmen.

7. **Überlastung** – Überlasten Sie die Steckdosen und Verlängerungskabel mit anderen Geräten nicht, da dies zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen kann.

8. **Spannung** – Vergewissern Sie sich vor der Installation des Fernsehgeräts, dass die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild aufgedruckten Wert übereinstimmt.

9. **Steckdose** – Aus Sicherheitsgründen ist es empfohlen, die meisten Geräte separat in eine Steckdose anzuschließen, ohne verschiedene T-Stücke und Splitter zu verwenden.

10. **Gerätestecker** trennt das Gerät vom Netz, muss er leicht zugänglich sein. Positionieren Sie die Netzsteckdose in der Nähe des Fernsehgeräts, um es einfach anzuschließen und zu trennen.

**11. Wandmontage** – Wenn Sie das Gerät an einer Wand montieren, installieren Sie es gemäß der vom Hersteller der Halterung /des Fernsehgeräts empfohlenen Methode.

**WARNUNG:** Befestigen Sie das Gerät gemäß den Installationsanweisungen an der Wand, um Beschädigungen zu vermeiden.

**12. Stellung** – Stellen Sie den Fernseher nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ oder Tisch. Wenn Sie das Produkt auf eine instabile Oberfläche stellen, kann es herunterfallen, schwere Verletzungen verursachen und beschädigt werden. Stellen Sie den Fernseher immer auf Möbel, die ihn sicher halten können. Stellen Sie sicher, dass die Enden des Fernsehgeräts nicht über die Ränder der Möbel hinausragen, auf denen es steht.

**13. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** – Stecken Sie niemals Gegenstände durch Löcher oder Schlitze in das Fernsehgerät. Das Gerät hat eine hohe Spannung und das Einsetzen eines Gegenstandes kann zu einem elektrischen Schlag und/oder zu einem Kurzschluss der Innenteile führen. Lassen Sie aus demselben Grund kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.

**14. Beschädigungen, die repariert werden müssen** – Dieses Gerät darf nur von einem autorisierten und ordnungsgemäß geschulten Fachmann gewartet werden. Das Öffnen der Abdeckung oder andere Versuche des Benutzers, das Gerät zu reparieren, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch einen elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.

**15. Ersatzteile ersetzen** – Wenn das Produkt durch Ersatzteile ersetzt werden muss, stellen Sie sicher, dass der Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet oder die Ersatzteile, die die gleichen Eigenschaften und Leistungen wie die Originalteile aufweisen. Die Verwendung von Fremdkörpern kann zu Feuer, Stromschlägen und/oder anderen Gefahren führen.

**16. Sicherheitsüberprüfung** – Bitten Sie nach Abschluss der Wartung oder Reparatur einen Fachmann, die Sicherheitsprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Fernsehgerät in einem einwandfreien Zustand befindet.

**17. Kinder** – Lassen Sie Kinder nicht mit der Plastiktüte spielen, in der das Fernsehgerät verpackt war. Wenn Sie diese Anforderung nicht erfüllen, kann dies zum Ersticken führen.

**18. Batterien** – Batterien (Akkus oder eingelegte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, z. B. Sonnenlicht, Feuer usw.

**ACHTUNG!** Wenn die Lithiumbatterien nicht richtig eingesetzt werden, können sie explodieren. Ersetzen Sie die Batterien durch die Batterien desselben oder ähnlichen Typs.

**19. Antenne** – Stellen Sie die Antenne von Hochspannungsleitungen und Kommunikationskabeln fern und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß installiert ist. Wenn die Antenne eine Stromleitung berührt, kann das Berühren der Antenne zu dem Brand, dem Stromschlag oder den schweren Verletzungen führen.

**20. Scheibenschutz** – Das Gerät verfügt über eine Glasscheibe. Sie kann brechen, wenn das Gerät fallen gelassen oder mit einem scharfen Gegenstand geöffnet wird. Achten Sie darauf, sich nicht durch Glassplitter zu verletzen, wenn die Scheibe gebrochen wird.

**21.** Es wird nicht empfohlen, das Produkt an Orten zu verwenden, an denen Ölrauch oder Dampf vorhanden ist, die das Material dieses Produkts beschädigen könnten.

**22. Betriebsbedingungen:** Lufttemperatur von 15 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit von 45 bis 75%; Luftdruck von 86 bis 106 kPa (650 bis 800 mmHg).


**23. Transport** – 3Verpackte Fernseher dürfen mit allen Transportmitteln bei Temperaturen zwischen +50 und -40 transportiert werden °und der relativen Luftfeuchtigkeit von 75 bis 100%.

**24. ~** Zeigt den Wechselstrom an.


--- Zeigt den Gleichstrom an.

## Sicherheitshinweise


1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.

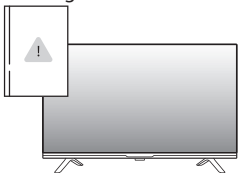


5. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

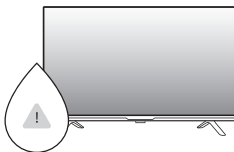


6. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosol-Reinigungsmittel.

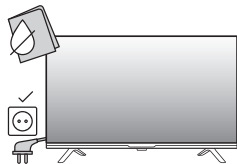

7. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. Verhindern Sie die Belüftung nicht, indem Sie die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. absperren.

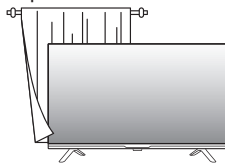

8. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme ausstrahlen.

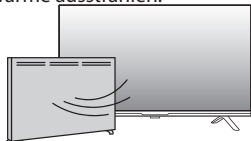


9. Stören Sie die Funktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht. Der polarisierte Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter ist als der andere. Der Erdungsstecker hat zwei Kontakte sowie einen dritten Erdungskontakt. Breiter Kontakt oder dritte Stift wird verwendet, um Sicherheit zu schaffen. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.

10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht anliegt und nicht eingeklemmt wird, insbesondere nicht in der Nähe des Steckers, der Steckdose oder an der Stelle, an der es aus dem Produkt tritt.

11. Erzählen Sie den Kindern, wie gefährlich es ist, auf Möbel zu klettern, um an die Bedienelemente des Fernsehgeräts zu gelangen.

13. Um dieses Produkt bei Gewittern oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt und nicht benutzt wird, zusätzlich zu schützen, trennen Sie es von der Steckdose und schalten Sie das Stromkabel frei.

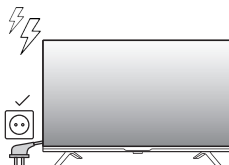

12. Seien Sie bei der Verwendung des Wagens vorsichtig, wenn Sie den Wagen / das Produkt bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. Plötzliche Stopps, übermäßige Anstrengung und unebener Boden können dazu führen, dass das Produkt vom Wagen fällt.

14. Wenden Sie sich während der Wartung an qualifiziertes Wartungspersonal. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet ist oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, Regen oder Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist, das Produkt nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, ist eine Wartung erforderlich.

## HINWEIS

- × Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgt werden. Werfen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll weg.
- × Manchmal können mehrere inaktive Pixel, wie feste Flecken in Blau, Grün oder Rot auf dem Bildschirm erscheinen. Beachten Sie, dass dies die Leistung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.
- × Berühren Sie den Bildschirm nicht und halten Sie den Finger nicht über einen längeren Zeitraum gegenüber. Dies kann einen vorübergehenden Bildschirmverzerrungseffekt erzeugen.
- × Es wird nicht empfohlen, ein Standbild oder ein extrem helles Bild über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm zu halten. "Helligkeit" und "Kontrast" müssen während der Wiedergabe reduziert werden.
- × Wenn Sie die Netzwerkfunktion verwenden, befindet sich das Produkt im Standby-Modus. Es dauert 30 Minuten, um in den stabilen Modus zu wechseln.

### Tipps zur Sicherheit und Stabilität von Fernsehern

Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie IMMER Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante der tragenden Möbel hinausragt.
- Informieren Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die es mit sich bringt, auf Möbel zu klettern, um an den Fernseher oder seine Bedienelemente zu gelangen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, IMMER so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie anfassen kann.
- Stellen Sie ein Fernsehgerät NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und den darauf stehenden Möbeln befinden könnten.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z. B. Spielzeug und Fernbedienungen, auf die Oberseite des Fernsehers oder auf Möbel, auf denen der Fernseher steht.

### Tipps für rahmenlose Modelle

Stellen Sie das TV-Panel unter allen Umständen immer vertikal auf. Bei einer Neigung darf der Neigungswinkel zwischen dem Panel und der vertikalen Ebene 15° nicht überschreiten (die Regel gilt für rahmenlose Serienprodukte).

## Erste Schritte

### Montage des Ständers


Bevor Sie Ihren Fernseher aufstellen, müssen Sie den Ständer anschließen oder das Gerät an der Wand montieren. Dafür benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

### Aufstellen des Fernsehers

Stellen Sie Ihren Fernseher auf eine ebene, standfeste Fläche. Achten Sie darauf, alle Kabel gerade und sicher zu verlegen, sodass sie niemand durch Strom verletzt werden kann. Die Steckdose muss im Notfall frei zugänglich sein.

### Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1. Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie leicht auf und schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung wie dargestellt.

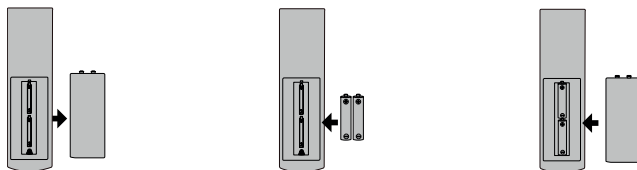

2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, die Batterien mit der korrekten Polarität, wie im Batteriefach gekennzeichnet, einzulegen.

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung entgegengesetzt.



**ACHTUNG:** Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch auslaufende Batteriesäure beschädigt werden.




# Anschluss und Bedienung



## Bedienung**ACHTUNG::**

Bevor Sie Kabel verbinden oder trennen, schalten Sie den zugehörigen Fernseher aus. Andernfalls könnten Sie die Geräte beschädigen.

## Back

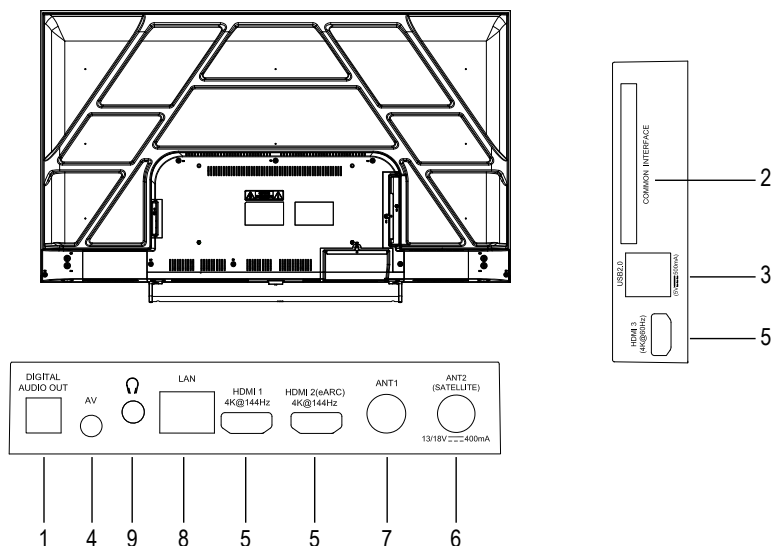


1. Digitale Audioausgang.
2. CI-Steckplatz – zum Anschluss einer CI-Karte.
3. USB-Port zum Verbinden eines USB-Speichergeräts.
4. AV IN: AV-Audio/-Videosignal-Eingang.
5. HDMI-Anschluss (HDMI2 (eARC/ARC) unterstützt ARC).
6. ANT2: zum Anschließen einer Satellitenantenne (ANT2) (SATELLIT).
7. ANT1: zum Anschließen der externen Antenne.
8. LAN: Port für das lokale Netzwerk (LAN).
9. Kopfhöreranschluss.

## Fernbedienung

Erklärung der Fernbedienungstasten:


| Nº  | Taste                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ein-/Aus                                                                                  | Ein-/Ausschalten des Fernsehers.                                                                                                             |
| 2.  | Stummschaltung                                                                            | Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.                                                                                                      |
| 3.  | 0-9                                                                                       | Zahlentasten.                                                                                                                                |
| 4.  |  Account | Account wechseln.                                                                                                                            |
| 5.  | Startseite                                                                                | Fernseher-Startseite öffnen.                                                                                                                 |
| 6.  | Dashboard                                                                                 | Dashboard-Menü.                                                                                                                              |
| 7.  | Menü                                                                                      | Hauptmenü.                                                                                                                                   |
| 8.  | Richtung/OK                                                                               | Verwenden Sie die Joystick-Pfeile, um durch das Menü oder die Einstellungen zu navigieren. Klicken Sie zum Auswählen oder Bestätigen auf OK. |
| 9.  | Zurück                                                                                    | Rückkehr zum vorherigen Programm.                                                                                                            |
| 10. | Stimme                                                                                    | Sprachsteuerungsfunktion Google Assistant aktivieren.                                                                                        |
| 11. | NETFLIX                                                                                   | Netflix-App öffnen.                                                                                                                          |
| 12. | YouTube                                                                                   | YouTube-App öffnen.                                                                                                                          |
| 13. | Prime video                                                                               | Prime video-App öffnen.                                                                                                                      |
| 14. | Virtuelle Tastatur                                                                        | Virtuelle Tastatur öffnen.<br>(nur unterLive-TV)                                                                                             |
| 15. | EPG                                                                                       | Programmführer im Digital-TV-Modus.                                                                                                          |
| 16. | Lautstärke                                                                                | Lautstärke einstellen.                                                                                                                       |
| 17. | Programm                                                                                  | Zappen.                                                                                                                                      |
| 18. | Quelle                                                                                    | Signalquelle auswählen.                                                                                                                      |
| 19. | Info                                                                                      | Programminformationen anzeigen.                                                                                                              |
| 20. | Audio                                                                                     | Audio-Sprache auswählen.                                                                                                                     |
| 21. | Teletext                                                                                  | Videotext ein- oder ausblenden.                                                                                                              |
| 22. | Bildschirmmaßstab                                                                         | Passen Sie den Bildschirmmaßstab an.                                                                                                         |
| 23. | Untertitel                                                                                | Untertitel wählen.                                                                                                                           |
| 24. | Farbe                                                                                     | Benutzung über die Anleitungen im Schirmbild.                                                                                                |
| 25. | APPS                                                                                      | Installierte Programme anzeigen.                                                                                                             |
| 26. | USB                                                                                       | Klicken Sie, um zur USB-Quelle zu wechseln.                                                                                                  |

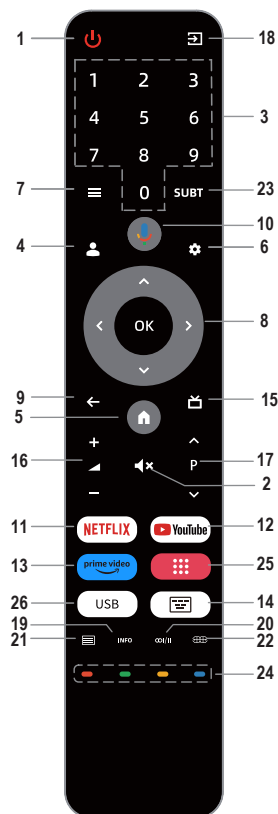

## Geräte anschließen

### Anschließen des digitalen Audiosystems

Verbinden Sie den Anschluss des Koaxialkabels (nicht mitgeliefert) mit dem digitalen Koaxialausgang an Ihrem Fernseher.

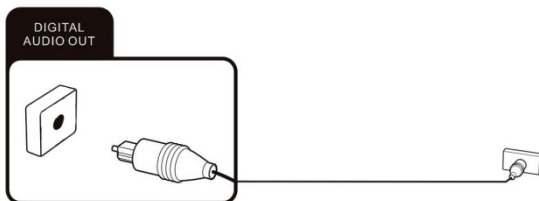

### CI-Karten-Steckplatz

Falls Sie ein Abonnement für verschlüsselte Kanäle von einem Pay TV-Anbieter gekauft haben, schließen Sie die von ihrem Operator bereitgestellten CI-Karte. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte die mit Ihrer CI-Karte gelieferte Dokumentation.




#### ACHTUNG::

Schalten Sie Ihren Fernseher immer aus, bevor Sie die CI-Karte an-/ oder ausschließen. Andernfalls könnten Sie den Fernseher oder das CI-Modul beschädigen.

### Einlegen der CI-Karte

Stecken Sie das Modul mit der CI oder CI+ Karte in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dass das Modul richtig herausgerichtet ist.

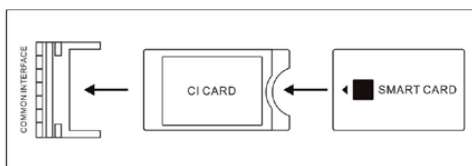


### Entfernen der CI-Karte

Ziehen Sie die CI-Karte zum Entfernen vorsichtig aus dem CI-Karten-Steckplatz. Das CI/CI+ Modul wird initialisiert, nachdem Sie den Fernseher eingeschaltet haben. Der Vorgang kann eine Weile dauern. Anschließend sollten Sie in der Lage sein, die verschlüsselten Kanäle zu sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um sicherzustellen, dass das Signal für Sie aktiviert wurde.


### Anschließen des USB-Geräts

Verwenden Sie den USB2.0 Port des Fernsehers zum Anschließen passender Massenspeichergeräte.

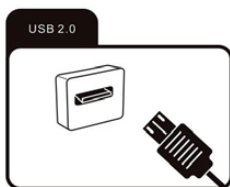


### Anschließen eines Geräts mit Audio-/Video-Ausgang

Verbinden Sie das externe Gerät über die Audio-/Video-Ausgang, damit Sie AV-Adapter (nicht mitgeliefert) nutzen und Signalquelle „AV“ aus der angegebenen Liste wählen.

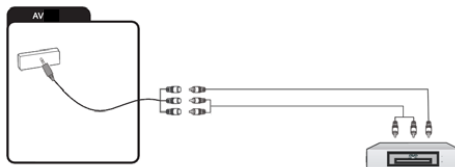

## Anschließen des externen Geräts mit HDMI-Schnittstelle

Der Anschluss über ein HDMI-Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Audio- und Videosignalen über ein Kabel. Verbinden Sie das Gerät mit dem Kabel mit der Steckdose und wählen Sie die entsprechende Quelle im TV-Menü.

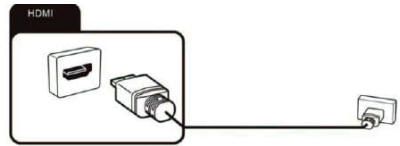


HDMI 1, 2 High -Definition Signal Interface Connector (144Hz), HDMI2 unterstützt die eARC eARC -Funktion (Enhanced Audio Return Channel im HDMI 2.1 -Standard).

### Spieloptimierung

Der Benutzer verbindet das HDMI -Gerät und drückt die Menü -Taste für 2 Sekunden, um das Menü "Game Optimierer" einzugeben.


#### 1. Assistentenmenü

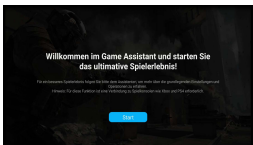

- (1) Damit Sie das Spiel besser erleben können, folgen Sie bitte dem Leitfaden, um die Einstellungen für die basischen Operation zu verstehen.
- (2) Tipps: Diese Funktion wird empfohlen, um eine Verbindung zu Xbox, PlayStation und anderen Spielkonsolen herzustellen.

#### 2. Menü einstellen

##### (1) spiel

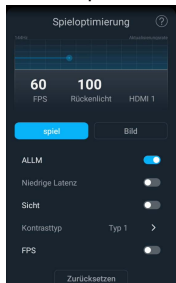

**ALLM:** Der automatische Modus mit niedrigem Latenz mit niedrigem Latenz kann der TV den Spielmodus mit niedriger Latenz nach dem Signalinhalt automatisch ein- oder ausschalten, der normalerweise bei Spielekonsolen verwendet wird.


**Niedrige Latenz:** Niedrige Latenzmodus können den Spielmodus mit niedriger Latenz manuell ein- oder ausschalten.

**Sicht:** Bullseye, Benutzer kann das Bullseye ein- oder ausschalten.

**Kontrasttyp:** Bull's-Eye-Muster, der Benutzer kann das beliebteste Bull-Eye-Muster auswählen.

**FPS:** Bildrate -Informationen anzeigen.

##### (2) Bild

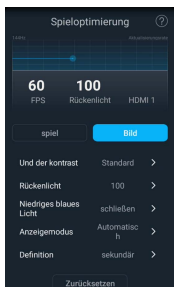

**Und der kontrast:** Der Benutzer kann einen unterschiedlichen Kontrasttyp auswählen.

**Rückenlicht:** Der Benutzer kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen.

**Niedriges blaues Licht:** Der Benutzer kann die Intensität mit niedriger blauer Licht einstellen.

**Anzeigemodus:** Der Benutzer kann das Bildschirmverhältnis anpassen.

**Definition:** Der Benutzer kann die Schärfe des Bildschirms anpassen.

#### 3. Spieloptimierer empfehlen Geräte:

PlayStation 4 PlayStation 4 PRO PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S  
Nintendo Switch

### Beachten:

- (1) Einige Spielekonsolen (z. B. Xbox) melden Geräteinformationen nicht an den Fernseher, um Spieloptimierer auszuführen. Dies ist ein Gerätspezifikum und kein Problem mit dem Fernseher.
- (2) Die Support -Liste kann sich mit Geräteaktualisierungen ändern, und die Liste dient nur als Referenz.


## Anschließen der Antennenkabels

Sie können die Außenantenne durch die entsprechende Anschlussstelle.



## Anschließen der Satelliten-Antenne


Sie können das Kabel Ihrer Satelliten- Antenne an Buchse ANT2 SATELLITE anschließen. Wählen Sie die Signalquelle „DVB-S/S2“, um Satellitenempfang umzuschalten.

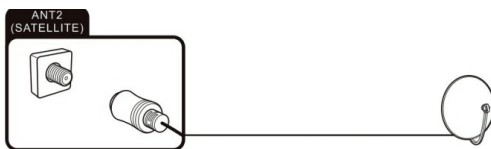

## Verbinden des LAN-Netzwerkkabels




Schließen Sie das Kabel Ihres Routers an LAN-Anschluss des Fernsehers. Sie können auch eine Internet-Verbindung über WiFi einrichten.

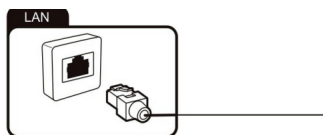

## Anschluss an Kopfhörer

Sie können Kopfhörer oder ein Gerät mit dem an Kopfhörersymbol gezeichnet. Verwenden Sie den 3,5-mm-Kontakt-Audiokabel.

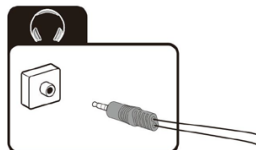

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Wenn das Gerät im Stand-by-Modus ist, Das bedeutet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf Gerät oder relevante  Taste auf der Fernbedienung.

### Ausschalten

Um den Stand-by-Modus einzustellen, rücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf das Gerät oder relevante  Taste auf der Fernbedienung.

## Nach dem Gebrauch

### Reinigung



#### ACHTUNG::

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromquelle, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.

Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie nur ein sauberes Tuch.



#### ACHTUNG::

Wenn Sie den Bildschirm reinigen, halten Sie das Gerät fest, um es nicht umgekippt und beschädigt werden könnte.

## Transport und Lagerung

Wenn Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass die Lagertemperatur zwischen -15 °C und 45 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit 90 % nicht überschreitet.

## Übertragung

1. Trennen Sie alle Kabel vom Gerät, bevor Sie es übertragen.
2. Für die Übertragung eines großen Fernsehers sind zwei bis drei Personen erforderlich.
3. Wenn Sie das Fernsehgerät von Hand bewegen, üben Sie keine Kraft auf den LCD-Bildschirm und den Bildschirmrahmen aus.
4. Schützen Sie das Fernsehgerät beim Transport vor Stößen und starken Vibrationen.
5. Wenn Sie das Fernsehgerät zu einer Reparaturwerkstatt bringen oder an einen anderen Ort transportieren müssen, verpacken Sie es in dem Karton und dem Verpackungsmaterial, in dem es ursprünglich geliefert wurde.

## Entsorgung des Produkts



Nach Ablauf der Lebensdauer muss dieses Produkt zur Weiterverarbeitung und Entsorgung an die entsprechende Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Handhabung möglich sind. Weitere Informationen zu den Annahme- und Verarbeitungsstellen dieser Art von Geräten erhalten Sie bei den örtlichen Kommunalbehörden oder beim Betrieb zur Beseitigung von Hausmüll.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

## Fehlerbehebung

Sie können die am häufigsten auftretenden Probleme mithilfe der nachstehenden Informationen beheben. Wenn das nicht geholfen hat, wenden Sie sich an technischen Support oder Service-Zentrum.

### Allgemeine Probleme

#### Fernseher schaltet sich nicht ein

- Verbinden Sie das Netzkabel des Fernsehers mit einer funktionierenden Steckdose.
- Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose für etwa Sekunden und schließen Sie ihn wieder an.

#### Fernbedienung funktioniert nicht

- Stellen Sie sich sicher, dass es kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Fernseher gibt.
- Ersetzen Sie die Batterien.
- Achten Sie darauf, dass der Fernbedienungssensor nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

#### Kein Bild

- Stellen Sie sich sicher, dass die externen Signalquellen korrekt verbunden sind.
- Stellen Sie sich sicher, dass das Verbindungskabel zum externen Gerät nicht beschädigt wird.
- Stellen Sie sich sicher, dass die Signalquelle richtig gewählt wurde.

#### Pixel (Punkte), immer dunkel, weiß oder farbig

- Ihr Fernseher ist mit Hightech-LEDs ausgestattet. Manchmal liegt jedoch eine Fehlfunktion der Pixel vor. Dies ist bei diesem Gerätetyp normal und stellt keinen Mangel dar.

## Probleme beim Signal

#### Kein Bild

- Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt verbunden wird und das Antennenkabel nicht beschädigt ist.

- Stellen Sie sich sicher, dass der Antennenstecker fest am Fernseher angeschlossen wird.
- Stellen Sie sich sicher, dass sie Signalquelle richtig gewählt wurde.
- Stellen Sie die Kanalsuche wieder ein, falls die oben genannten Tipps nicht geholfen haben.

#### **Schlechtes Bild**

- Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt verbunden wird und versuchen Sie die Antennenlage einzustellen.
- Versuchen Sie den Kanal wieder einzustellen.
- Passen Sie die Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und andere.

#### **Kein Ton**

- Überprüfen Sie, ob der Ton durch die Taste **⏏** deaktiviert wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Ton als minimal eingestellt. Drücken Sie die Taste **◀ +**.

#### **Keine Farbe**

- Passen Sie die Farbeinstellungen an.
- Vergewissern Sie sich, ob die Sendung in Farbe übertragen wird.
- Überprüfen Sie, ob der Kanal richtig eingestellt ist.

### **Probleme bei der Multimedia-Wiedergabe**

#### **Datei wird nicht abgespielt**

- Stellen Sie sich sicher, dass das USB-Massenspeichergerät kompatible Dateien enthält, die vom Fernseher unterstützt werden.

### **Probleme mit der Wiedergabe von anderen Geräten**

#### **Kein Ton**

- Überprüfen Sie, ob das Audiokabel korrekt verbunden und nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, ob Sie die richtige Signalquelle auf Ihrem Fernseher gewählt haben.

#### **Ton ist verzerrt oder es ist ein brummendes Geräusch zu hören**

- Reinigen Sie die Verbindungsstecker.
- Ersetzen Sie das Verbindungskabel zu dem externen Gerät.

### **Probleme mit dem Online-Dienst (Smart TV)**

#### **Beim Nutzen der Kabelnetzverbindung (LAN)**

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel nicht beschädigt wird und korrekt verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob Sie sich mit dem Internet von einem anderen Gerät im Netzwerk verbinden können.
- Es ist möglich, dass der Service für alle Nutzer jetzt unzugänglich ist.
- Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen auf Ihrem Fernseher.

#### **Beim Nutzen des kabellosen Netzwerks**

- Prüfen Sie, ob Sie von einem anderen Gerät im Netzwerk zugreifen können.
- Es ist möglich, dass der Service für alle Nutzer jetzt unzugänglich ist.
- Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen auf Ihrem Fernseher.

## **Technische Daten**

| <b>WI-FI</b>                  |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Frequenzbereich</b>        | <b>Sendeleistung (max)</b> |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                    |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                    |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                    |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                    |
| <b>Bluetooth</b>              |                            |
| <b>Frequenzbereich</b>        | <b>Sendeleistung (max)</b> |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                    |

Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät in einem Abstand von 20 cm verwendet wird. Die Betriebsfrequenz von 5150–5350 MHz Wi-Fi 5G ist nur auf Innenräume beschränkt. Softwareversion (einschließlich oder höher): V01.05023



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ ist ein Markenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Unter Lizenz hergestellt von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrechte © 1992–2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

|                                    |              |                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Modell                             |              | 55MBG7000S        |
| Größe                              |              | 55" (139cm)       |
| Auflösung                          |              | 3840 x 2160       |
| Helligkeit, cd/m <sup>2</sup>      |              | 300               |
| Kontrastverhältnis                 |              | 6000.1            |
| Seitenverhältnis                   |              | 16:9              |
| Blickwinkel                        |              | 178/178           |
| Stromversorgung                    |              | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                               |              | 400x200 mm        |
| Abmessungen,mm                     | Ohne Ständer | 1226×90×709       |
|                                    | Mit Ständer  | 1226×277×763      |
| Nettogewicht, kg                   | Mit Ständer  | 11.2              |
| Energieeffizienzklasse             |              | G                 |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus, W |              | 84                |
| Jährlicher Verbrauch, kWh/1000h    |              | 84                |
| Stromverbrauch im Standby-Modus, W |              | 0.5               |

**Hinweis:** Technische Daten und Design des Gehäuses (Ausführung) des Fernsehers können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Für bestätigte Informationen beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Gerät.



Před instalací si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku. Doporučuje se ji uschovat pro budoucí použití. Obrázky uvedené v této příručce jsou pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného zakoupeného výrobku.



Technické údaje a design skříně televizoru (vzhled) uvedené v této příručce mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.

## Nápověda

Funkce Nápověda nabízí mnoho informací o provozu televizoru. Chcete-li použít funkci Nápověda, stisknete tlačítko Domů a poté pomocí tlačítek se šipkami a OK přejděte do nabídky Nápověda. V seznamu nebo při vyhledávání klíčových slov najdete návod k řešení potíží. Pokud aktualizujete soubor APK, funkce nápovědy a informace budou aktualizovány.

## Balík

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | LED TV.                             | 1 |
| 2. | Dálkové ovládání.                   | 1 |
| 3. | Stojany (Skupina).                  | 1 |
| 4. | Uživatelská příručka.               | 1 |
| 5. | Šroub (Skupina).                    | 1 |
| 6. | Baterie dálkového ovládání.         | 2 |
| 7. | Samostatný obalový kontejner, sada. | 1 |

Vážený zákazníku, před uvedením do provozu si prosím kompletně přečtete všechny tyto bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Vždy dodržujte následující opatření, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím a zajistili špičkový výkon vašeho výrobku..

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | <b>POZOR</b><br>NEBEZPEČÍ ÚRAZU<br>ELEKTRICKÝM PROUDEM<br>NEOTVÍREJTE                                                                                                                                                                       |  |
| <b>VAROVÁNÍ:</b><br>ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OBRAŤTE SE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.. |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                                                                                                                                            | Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. |                                                                                    |
|                                                                                                                                            | Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.                                                                    |                                                                                    |

## Informace o předpisech

Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- a. Přemístěte přijímací anténu.
- b. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- c. Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- d. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

## POZOR

- × **Nepokoušejte se tento produkt žádným způsobem upravovat bez písemného souhlasu dodavatele. Neoprávněná úprava může zrušit oprávnění uživatele provozovat tento produkt.**
- × **Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou poskytovány pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění.**

## DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A POZOR

Elektrická energie může vykonávat mnoho užitečných funkcí, ale může také způsobit zranění osob a poškození majetku, pokud se s ní nesprávně zachází. Tento produkt byl navržen a vyroben s nejvyšší prioritou bezpečnosti. ALE NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POTENCIÁLNÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, dodržujte při instalaci, provozu a čištění výrobku následující pokyny.

- 1. Nástavce** – Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem. Použití nesprávného příslušenství může vést k nehodám.
- 2. Voda** – Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- 3. Požár nebo výbuch** – V blízkosti jednotky nepoužívejte ani neskladujte hořlavé nebo hořlavé materiály. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Na televizor nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky, cigarety nebo vonné tyčinky.

**Varování:** Abyste zabránili šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiný otevřený oheň vždy mimo tento výrobek.

**4. Ventilace** – Při instalaci televizoru dodržujte vzdálenost alespoň 4 palce mezi televizorem a ostatními předměty (stěny, boky skříně atd.), aby byla zajištěna správná ventilace. Nedodržení správné ventilace může způsobit požár nebo problém s produktem způsobený zvýšením jeho vnitřní teploty.

**5. ** Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

**6. Napájecí zdroj** – Tento produkt je určen k napájení uvedeným napájecím zdrojem uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti typem zdroje napájení ve vaší domácnosti, poraďte se s prodejcem produktu nebo místní energetickou společností.

**7. Přetížení** – Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely nebo zásuvky na jiném zařízení, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**8. Napětí** – Před instalací tohoto televizoru se ujistěte, že napětí vaší zásuvky odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.

**9. Napájecí zástrčka** – Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky uzemněného typu. Většina spotřebičů doporučuje, aby byly umístěny na vyhrazeném okruhu; to znamená okruh s jednou zásuvkou, který napájí pouze tento spotřebič a nemá žádné další zásuvky nebo odbočky.

**10. SÍŤOVÁ zástrčka** přístroje se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné. Udržujte svou zásuvku střídavého proudu blízko vašeho televizoru pro snadné

zapojování a odpojování.

**11. Montáž na stěnu** – Při montáži produktu na stěnu se ujistěte, že jste produkt nainstalovali podle metody doporučené výrobcem. Toto je bezpečnostní prvek.

**12. Stojan** – Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku nebo stůl. Umístění produktu na nestabilní základ může způsobit pád produktu, což může mít za následek vážné zranění osob a poškození produktu. Televizor vždy umísťte na nábytek, který televizor bezpečně unese. Ujistěte se, že konce televizoru nepřesahují přes okraj nosného nábytku.

**13. Vnikání předmětů a tekutin** – Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobek prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.

**14. Poškození vyžadující servis** – Toto zařízení by měl opravovat pouze autorizovaný a řádně vyškolený technik. Otevření krytu nebo jiné pokusy uživatele o servis této jednotky mohou způsobit vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem a mohou zvýšit riziko vzniku požáru.

**15. Náhradní díly** – V případě, že produkt potřebuje náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly specifikované výrobcem nebo díly se stejnými charakteristikami a výkonem jako originální díly. Použití nepovolených dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné nebezpečí.

**16. Bezpečnostní kontroly** – Po dokončení servisních nebo opravárenských prací požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly, aby se ujistil, že je produkt ve správném provozním stavu.

**17. Děti** – Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovým sáčkem, který byl dodán s televizorem, když jste jej vybalili. Pokud tak neučiníte, může dojít k udušení a zranění.

**18. Baterie** – Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Nevyhazujte žádné baterie do domovního odpadu. Vraťte je do sběrného místa pro staré baterie.

**19. Anténa** – Anténu instalujte mimo vysokonapětové elektrické vedení a komunikační kabely a ujistěte se, že je bezpečně nainstalována. Pokud se anténa dotkne elektrického vedení, kontakt s anténou může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážné zranění.

**20. Ochrana panelu** – Panel použitý v tomto produktu je vyroben ze skla. Proto se může rozbít, když výrobek upadne nebo na něj narazí jiné předměty. Dávejte pozor, abyste se nezranili úlomky skla v případě rozbítní panelu.

**21.** Doporučuje se nepoužívat výrobek v místech, kde se vyskytuje olejový kouř nebo pára, které mohou poškodit materiál tohoto výrobku.

**22. Provozní podmínky:** teplota vzduchu od 15 do 35 °C; vlhkost od 45 do 75 %; atmosférický tlak od 86 do 106 do Pa (od 650 do 800 mm rtuť).

**23. Přeprava:** Zabalené televizory je možné přepravovat všemi způsoby přepravy teplota vzduchu od +50 do - 40 °C a vlhkost od 75 do 100 %.


**24. ~** Označuje střídavý proud.

— Označuje stejnosměrný proud.


## Bezpečnostní instrukce





### Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.

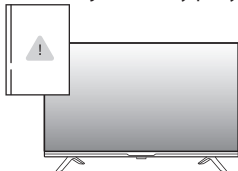

5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.

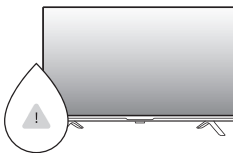
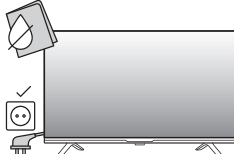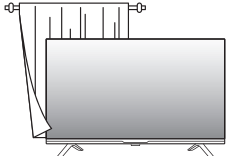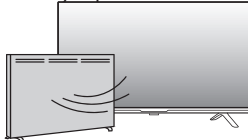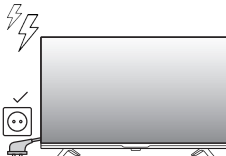
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo aerosolové čističe.</p>                                      | <p>7. Neblokujte žádné ventilační otvory. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.</p>                                                                                                                                         |
| <p>8. Neinstalujte v blízkosti žádného zdroje tepla, jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.</p>            | <p>9. Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka zemního typu má dvě čepele a třetí zemnicí kolík. Široká čepel nebo třetí hrot slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zastaralé zásuvky.</p> |
| <p>10. Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.</p> <p>11. Poučte děti o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly na ovládací prvky televizoru.</p>                              | <p>12. Při použití vozíku buďte opatrní při přemísťování kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při převrácení. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch podlahy mohou způsobit pád výrobku z vozíku.</p>                                                                                                                                                  |
| <p>13. Pro zvýšení ochrany tohoto produktu během bouře nebo když je ponechán bez dozoru a nepoužíváte jej po dlouhou dobu, odpojte jej ze zásuvky a odpojte kabelový systém.</p>  | <p>14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný v případě, že byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do přístroje vnikla kapalina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo byl upuštěn.</p>                               |

## POZNÁMKA

- × Likvidace tohoto produktu musí být provedena v souladu s předpisy vašeho místního úřadu. Nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu.
- × Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů jako pevný bod modré, zelené nebo červené. Vezměte prosím na vědomí, že to nemá vliv na výkon vašeho produktu.
- × Nedotýkejte se obrazovky a nedržte na ní prsty po dlouhou dobu. Pokud tak učiníte, může dojít k dočasnému zkreslení obrazovky.
- × Nedoporučuje se ponechat určitý statický obraz  $xm`p\_xc\lg\ l\_m`p\_xmtac\ nm\ bjms\ fms\ bm`s's`$  stejně jako zobrazovat na obrazovce extrémně  $h\_q\lg\ m`p\_x^*q\lg\rc`h\_qS\_`i\ m\lr\_qrS$  při zobrazování statických obrázků.
- × Produkt je v pohotovostním režimu v rámci síťové funkce a přechod do stabilního stavu trvá 30 minut.

### Tipy pro bezpečnostní stabilitu TV

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

- VŽDY používejte skříňky nebo stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který bezpečně unese televizor.
- VŽDY zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraj nosného nábytku.
- VŽDY poučte děti o nebezpečích šplhání po nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY vedte kabely a kabely připojené k televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatáhnout nebo uchopit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňe nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor ukotvili na vhodnou podpěru.
- NIKDY nepokládejte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podstavným nábytkem.
- NIKDY nepokládejte předměty, které by mohly děti svádět k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn.

## Suggerimenti per il modello senza cornice

Indipendentemente dalle circostanze, mantenere il pannello TV in posizione verticale; in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione tra il pannello e il piano verticale non deve superare i 15° (la regola si applica ai prodotti della serie frameless).

## Začínáme

### Montáž stojanu


Než budete moci nainstalovat televizor, musíte namontovat stojan. Případně jej můžete připevnit na zeď. K provedení instalace je potřeba křížový šroubovák.

### Nastavení televizoru

Umístěte televizor na rovný a stabilní povrch (například stůl nebo speciálně navržený televizní stojan). Ujistěte se, že jsou všechny kabely položeny jednoduše a bezpečně a nepředstavují nebezpečí zakopnutí. Zařízení musí být připojeno do síťové zásuvky pomocí síťového kabelu. Tato síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze okamžitě vytáhnout síťovou zástrčku.

### Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Otočte dálkový ovladač spodní stranou nahoru, vložte prst do prohlubně a zatlačte na kryt prostoru pro baterie ve směru šipky. Odstraňte kryt bateriového prostoru.

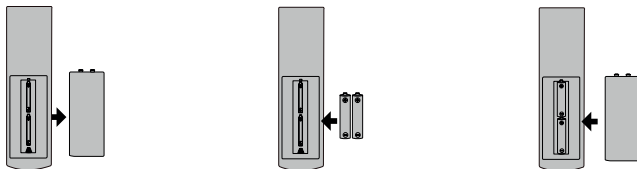

2. Vložte dodané baterie do dálkového ovladače. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně se správnou polaritou, jak je znázorněno uvnitř prostoru pro baterie.

3. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie a zatlačte proti směru šipky, dokud nezapadne na místo



#### Pozor:

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače. V opačném případě může dojít k poškození dálkového ovladače vytečením kyseliny z baterie.


# Ovládání a připojení



## Pozor:

Před připojením nebo odpojením jakýchkoli kabelů vypněte všechna související zařízení (také televizor). Jinak byste mohli zařízení poškodit.

## Zadní strana

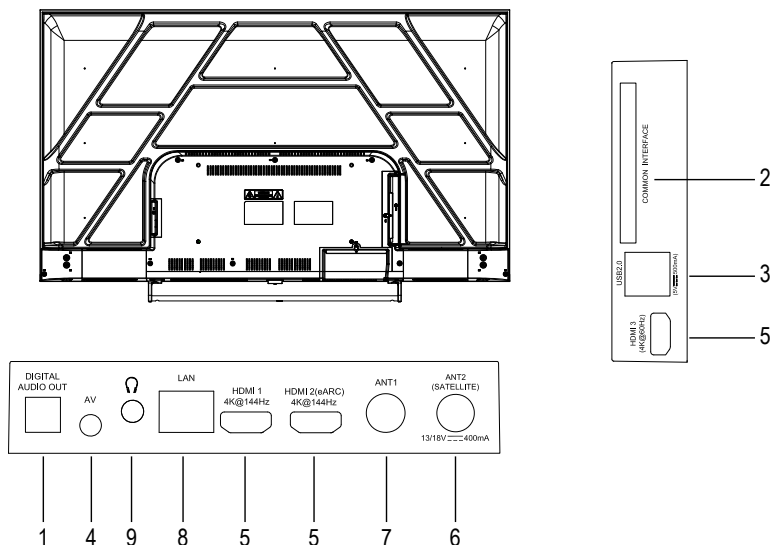

1. DIGITAL AUDIO OUT: Připojení k externímu digitálnímu audio zařízení.
2. Slot Common Interface.
3. USB2.0: USB port. Připojte paměťové zařízení USB pro přehrávání multimediálních souborů.
4. AV: Vstup AV audio/video signálu.
5. HDMI: Vstup HDMI (High-Definition Multimedia Interface). (HDM2 podporuje funkci eARC/ARC).
6. ANT2: Připojení pro satelitní anténu (ANT 2) (SATELLITE)
7. ANT1: Pro připojení externí antény.
8. LAN: Port místní sítě (LAN). Připojte kabel LAN k tomuto portu pro připojení k síti.
9. Výstup pro sluchátka: Konektor pro sluchátka/sluchátka.

## Dálkové ovládání

Definice tlačítek na dálkovém ovladači:


| Nº  | Tlačítka           | Popis                                                                                                                     |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Napájení           | Zapnout/vypnout TV.                                                                                                       |
| 2.  | Ztlumit            | Ztlumit nebo obnovit zvuk.                                                                                                |
| 3.  | Číslo              | Číselná tlačítka.                                                                                                         |
| 4.  | Účet               | Zmenit' účt.                                                                                                              |
| 5.  | Domov              | Otevřete domovskou stránku Google TV.                                                                                     |
| 6.  | Dashboard          | Dashboard menu.                                                                                                           |
| 7.  | JÍDELNÍ LÍSTEK     | Hlavní menu.                                                                                                              |
| 8.  | Směr/OK            | Pomocí směrových tlačítek vyberte možnosti nabídky nebo nastavení. Stiskněte OK pro výběr nebo potvrzení položky nabídky. |
| 9.  | Zadní              | Návrat k naposledy sledovanému programu.                                                                                  |
| 10. | Hlas               | Aktivujte funkci hlasového příkazu Google assist.                                                                         |
| 11. | NETFLIX            | Otevřete aplikaci Netflix.                                                                                                |
| 12. | Youtube            | Otevřete aplikaci YouTube.                                                                                                |
| 13. | Prvotřídní video   | Otevřete hlavní video aplikaci.                                                                                           |
| 14. | Virtual klávesnice | Otevřete virtuální klávesnici. (pouze pod živou televizí)                                                                 |
| 15. | EPG                | Spustíte elektronického programového průvodce.                                                                            |
| 16. | Hlasitost          | Upravte hlasitost.                                                                                                        |
| 17. | Program            | Vyberte programy ve vzestupném nebo sestupném pořadí.                                                                     |
| 18. | Zdroj              | Vyberte zdroj signálu.                                                                                                    |
| 19. | Info               | Zobrazení informací o programu.                                                                                           |
| 20. | Zvuk               | Vyberte jazyky zvuku a zvukové kanály.                                                                                    |
| 21. | TTX                | Zobrazit nebo skrýt teletext.                                                                                             |
| 22. | Měřítka obrazovky  | Upravte měřítka obrazovky.                                                                                                |
| 23. | Titulky            | Vyberte titulky.                                                                                                          |
| 24. | Barva              | Používejte v souladu s pokyny k provoznímu rozhraní.                                                                      |
| 25. | APLIKACE           | Zobrazit všechny nainstalované aplikace.                                                                                  |
| 26. | USB                | Přepne na zdroj USB.                                                                                                      |



## Připojení antén, internetu a externích zařízení

### Připojení digitálního audio systému

Televizor můžete připojit k digitálnímu audio systému (např. zesilovač, domácí kino). Připojte zástrčku na konci koaxiálního audio kabelu (není součástí dodávky) do konektoru Digital Audio Out na vašem televizoru.

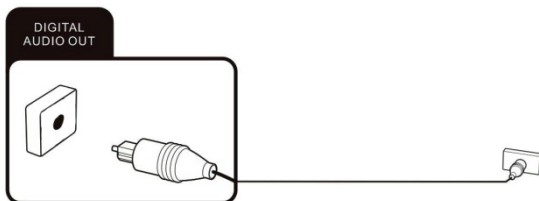

### Slot pro CI kartu

Pokud jste si u poskytovatele Pay TV zakoupili předplatné pro sledování kódovaných programů, můžete do tohoto slotu vložit modul s kartou CI nebo CI+. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou CI.




#### Pozor:

Před vložením nebo vyjmutím modulu CI vypněte televizor. Jinak byste mohli poškodit modul nebo televizor.

### Vložení karty CI

Vložte modul s kartou CI nebo CI+ do slotu pro kartu CI. Ujistěte se, že je to správným směrem.

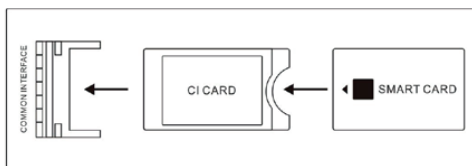


### Vyjmutí karty CI

Chcete-li kartu CI vyjmout, opatrně ji vytáhněte ze slotu pro kartu CI. Modul CI/CI+ se inicializuje po zapnutí televizoru. Může to chvíli trvat. Poté byste měli být schopni zobrazit kódované kanály. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého poskytovatele placené televize a ověřte, zda byl pro vás signál povolen.


### Připojování zařízení USB

Televizor má porty USB 2.0 pro připojení k příslušným velkokapacitním paměťovým zařízením.

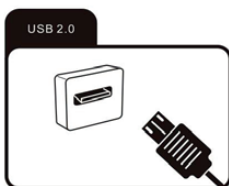

### Připojení externího zařízení s AV výstupem


Připojte externí zařízení přes konektor AV přímo k televizoru pomocí kabelu AV. Chcete-li přehrát audio a video signál přiváděný z externího zařízení na televizor, vyberte zdroj signálu „AV“.

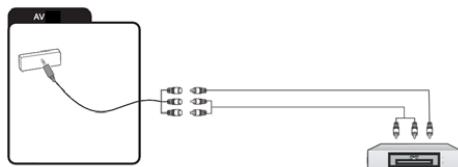



## Připojení externího zařízení s rozhraním HDMI

HDMI je zkratka pro „High Definition Multimedia“ a umožňuje digitální přenos obou audio video signálů přes stejný kabel. Chcete-li přehrát audio a video signál přiváděný z externího zařízení na televizoru, vyberte příslušný zdroj signálu.

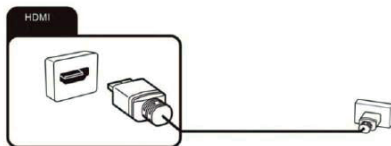


HDMI 1, 2 Konektor rozhraní signálu s vysokým rozhraním (144Hz), HDMI2 podporuje funkci EARC (vylepšený zvukový návratový kanál ve standardu HDMI 2.1).

### Optimalizace hry

Uživatel připojí zařízení HDMI a stiskne klávesu nabídky po dobu 2 sekund, aby vstoupil do nabídky Optimiser Game.

#### 1. Nabídka čaroděje



(1) Abyste mohli hru lépe zažít, postupujte podle příručky a pochopte nastavení TheBasic Operation.

(2) Tipy: Tato funkce se doporučuje připojit k Xbox, PlayStation a další herní konzole.

#### 2. Nastavení nabídky

(1) hra



**ALLM:** Automatický režim s nízkou latencí, televizor může automaticky zapnout nebo vypnout herní režim s nízkou latencí podle obsahu signálu, obvykle používaného s herními konzolami.

**Nízká latence:** Režim s nízkou latencí může uživatelé ručně zapnout nebo vypnout herní režim s nízkou latencí.

**Pohled:** Bullseye, uživatel se může zapnout nebo vypnout bullseye.

**Typ vidění:** Bull's-Eye vzorec, uživatel si může vybrat oblíbený vzorec byků.

**FPS:** Zobrazení informací o snímku.

(2) obrázek



**Typ kontrastu:** Uživatel si může vybrat jiný typ kontrastu.

**Podsvícení:** Uživatel může upravit jas podsvícení.

**Nízké modré světlo:** Uživatel může upravit nízkou intenzitu modrého světla.

**režim zobrazení:** Uživatel může upravit poměr obrazovky.

**definice:** Uživatel může upravit ostrost obrazovky.

#### 3. Hra Optimiser Doporučit zařízení:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

### Oznámení:

- (1) Některé herní konzole (např. Xbox) nehlásí informace o zařízení pro televizi pro spuštění hry Optimiser.
- (2) Seznam podpory se může změnit s aktualizacemi zařízení a seznam slouží pouze jako odka.


## Připojení televizní antény nebo kabelové televize

Do anténní zásuvky můžete připojit kabel z vaší vnitřní nebo venkovní antény nebo kabelové televize.

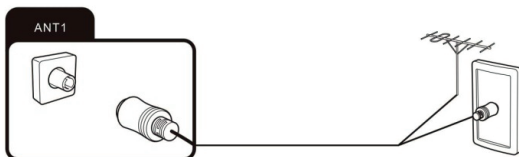

## Připojení satelitní antény


Kabel od vaší satelitní antény můžete zapojit do zásuvky ANT 2 SATELLITE. Chcete-li přepnout na satelitní příjem, vyberte zdroj signálu „DVB-S/S2“.

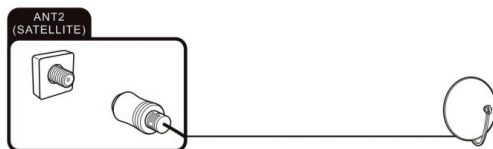

## Připojení síťového kabelu (připojení LAN)




Připojení k internetu můžete navázat i přes WiFi.

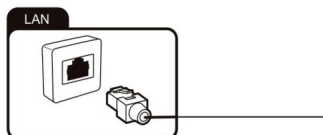

## Připojení sluchátek

Do zásuvky označené symbolem sluchátek můžete připojit sluchátka nebo analogové přehrávací zařízení. Použijte audio kabel s 3,5 mm konektorem typu jack.

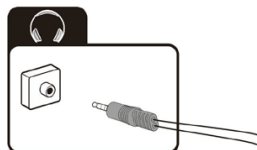

## Začínáme

### Zapínání

Zkontrolujte, zda je televizor v pohotovostním režimu. To znamená, že síťový kabel musí být zapojen do funkční síťové zásuvky. Poté stiskněte tlačítko napájení na zařízení nebo na  tlačítko na dálkovém ovládacím pro zapnutí televizoru.

### Vypínání

Chcete-li televizor vypnout, stiskněte tlačítko Napájení na zařízení nebo stiskněte tlačítko  tlačítko na dálkovém ovladači.

## Po použití

### Čištění



#### Varování:

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy do jednotky nelijte ani nestříkejte žádnou kapalinu. K čištění krytu používejte pouze čistý a suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny. Při velkém znečištění použijte mírně navlhčený hadřík. Vyčistěte obrazovku speciálním hadříkem na čištění obrazovek.

**Pozor:**

při čištění obrazovky držte zařízení jednou rukou pevně a druhou opatrně očistěte obrazovku. Jinak by se mohlo zařízení převrátit a poškodit nebo způsobit zranění.

## Skládování, když se nepoužívá

Pokud neplánujete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vyjměte baterie z dálkového ovladače. Ujistěte se, že skladovací teplota je mezi 15 °C a 45 °C a relativní vlhkost nepřesahuje 90 %.

## Doprava

Pokud chcete zařízení přemístit na krátkou vzdálenost, postupujte při přepravě zařízení následovně:

1. Odpojte zařízení od sítě.
2. Odpojte všechny kabely připojené k zařízení.
3. Pokud chcete zařízení přemístit mimo budovu, demontujte základnu a volitelné boční podpěry nebo namontovaný nástěnný držák opačným postupem.
4. Pečlivě zabalte televizor. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby byly rohy krytu a obrazovky dobře chráněny.
5. Přeneste televizor a jeho příslušenství na nové místo a znovu jej uveďte do provozu.

## Likvidace starých elektrospotřebičů



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby staré domácí elektrospotřebiče nebyly vyhazovány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovala regenerace a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci musí být spotřebič odděleně shromažďován. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby získali informace o správné likvidaci jejich starého spotřebiče.

## Shoda



Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

## Odstraňování problémů

Většinu běžných problémů můžete vyřešit sami pomocí níže uvedených řešení. Pokud problém přetrvává i po kontrole navrhovaných řešení, kontaktujte svého prodejce.

### Obecné problémy

#### Televizor se nezapne.

- Zapojte napájecí kabel televizoru do funkční síťové zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, počkejte cca. 30 sekund a znovu zapojte napájecí kabel. Zařízení by pak mělo fungovat normálně.

#### Dálkové ovládání nefunguje

- Není mezi dálkovým ovladačem a snímačem na televizoru překážka?
- Vyměňte baterie.
- Ujistěte se, že senzor dálkového ovládání není vystaven přímému slunečnímu záření.

#### Bez obrázku

- Jsou všechny propojovací kabely k externím zdrojům signálu správně připojeny?
- Není poškozen propojovací kabel k externímu zdroji signálu?
- Vybrali jste na televizoru správný zdroj signálu?

## Problémy s příjmem TV

### Bez obrázku

- Je anténa správně zapojena? Není poškozen kabel antény?
- Je zástrčka anténního kabelu pevně připojena?
- Vybrali jste na televizoru správný zdroj signálu?
- Provedli jste již vyhledávání kanálů na svém současném místě?

### Špatný obrázek

- Je připojena anténa? Nastavte anténu.
- Zkontrolujte, zda je kanál správně naladěný.
- Upravte nastavení obrazu, jako je jas, barva, ostrost.

### Žádný zvuk

- Je zvuk ztlumený? Zmáčkní **⏏** tlačítko.
- Není hlasitost snížena? Zmáčkní **⏏** + tlačítko.

### Žádná barva

- Upravte nastavení barev.
- Zkontrolujte, zda je program vysílán barevně.
- Zkontrolujte, zda je kanál správně naladěný.

## Problémy s přehráváním multimédií

### Soubor se nepřehraje

- Zkontrolujte, zda velkokapacitní paměťové zařízení USB obsahuje kompatibilní soubory.

## Problémy s přehráváním z externích zařízení

### Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je audio kabel správně připojen nebo poškozen.
- Ujistěte se, že jste na televizoru vybrali správný zdroj signálu.

### Zvuk je zkreslený nebo bzučí

- Vycištěte konektory.
- Vyměňte připojovací kabel k externímu zařízení.

## Problémy s online službami (Smart TV)

### Pokud používáte kabelové síťové připojení (LAN)

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel.
- Zkontrolujte, zda máte přístup k internetu z jiného zařízení v síti.
- Je možné, že server pro vybranou službu je dočasně mimo provoz.
- Zkontrolujte nastavení sítě na televizoru.

### Pokud používáte bezdrátovou síť

- Zkontrolujte, zda máte přístup k internetu z jiného zařízení v bezdrátové síti.
- Je možné, že server pro vybranou službu je dočasně mimo provoz.
- Zkontrolujte nastavení sítě na televizoru.

## Specifikace

| WI-FI                         |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Frekvenční rozsah             | Vysílací výkon (max) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm              |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm              |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm              |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm              |
| Bluetooth                     |                      |
| Frekvenční rozsah             | Vysílací výkon (max) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm              |

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla. Provozní frekvence v 5150-5350MHz Wi-Fi 5G je omezena pouze na vnitřní použití. Verze softwaru (zahrnuje nebo vyšší): V01.05023



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Autorská práva © 1992-2022 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

## Specifikace

|                                            |             |                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Modelka                                    |             | 55MBG7000S        |
| Velikost obrazovky                         |             | 55" (139cm)       |
| Rozlišení                                  |             | 3840 x 2160       |
| Jas (cd/m)                                 |             | 300               |
| Kontrastní poměr                           |             | 6000:1            |
| Poměr stran                                |             | 16:9              |
| Úhel pohledu                               |             | 178/178           |
| Vstup napájení                             |             | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                       |             | 400x200 mm        |
| Rozměry, mm                                | Bez stojanu | 1226×90×709       |
|                                            | Se stojanem | 1226×277×763      |
| Váha, kg                                   | Se stojanem | 11.2              |
| Třída energetické účinnosti                |             | G                 |
| Spotřeba energie v pracovním režimu, W     |             | 84                |
| Roční spotřeba, kWh/1000h                  |             | 84                |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu, W |             | 0.5               |

**Poznámka:** Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a mohou být použity jako reference. V závislosti na modelu má přednost skutečná podoba výrobku.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania. Zaleca się przechowywanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Zdjęcia zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym.



Dane techniczne, jak również konstrukcja obudowy (wygląd zewnętrzny) telewizora podane w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia.

## Pomoc

Rozdział „Pomoc” zawiera wiele informacji na temat korzystania z telewizora. Aby uzyskać dostęp do tego rozdziału, naciśnij przycisk Home, użyj strzałek na pilocie, aby wybrać rozdział Pomoc i naciśnij przycisk OK. Możesz dowiedzieć się, jak rozwiązywać problemy, korzystając z listy lub wyszukiwania słów kluczowych. Jeśli zaktualizujesz APK, funkcja pomocy i informacje zostaną zaktualizowane.

## Kompletowanie

|    |                                             |   |
|----|---------------------------------------------|---|
| 1. | Telewizor.                                  | 1 |
| 2. | Pilot zdalnego sterowania.                  | 1 |
| 3. | Wspornik, zestaw.                           | 1 |
| 4. | Komplet śrub.                               | 1 |
| 5. | Dokumentacja eksploatacyjna.                | 1 |
| 6. | Baterie do pilota.                          | 2 |
| 7. | Indywidualny pojemnik do pakowania, zestaw. | 1 |

Szanowny Kliencie, Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję w całości, a następnie zachowaj ją na przyszłość. Zawsze przestrzegaj poniższych środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić maksymalną wydajność telewizora.

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>OSTROŻNOŚĆ</b><br>RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM<br>NIE OTWIERAĆ                                                                                                                                   |  |
| <b>OSTRZEŻENIE!</b><br>NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY), ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK POWINIEN MIEĆ DOSTĘP. SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWAUFIKOWANYM PERSONELEM. |                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Symbol z błyskawicą w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że wewnątrz obudowy produktu występuje nieizolowane „niebezpieczne napięcie”, które może stwarzać ryzyko porażenia prądem.. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia.                                                          |  |

## Informacje dotyczące przepisów

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie będą występować w określonych warunkach instalacji. Jeśli to urządzenie zakłóca sygnał radiowy lub telewizyjny, co można łatwo zidentyfikować, włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenia na jeden lub więcej następujących sposobów:

1. Przesuń antenę odbiorczą.
2. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

## OSTRZEŻENIE!

- × **NIE PRÓBUJ MODYFIKOWAĆ TEGO PRODUKTU W ŻADNY SPOSÓB BEZ PISEMNEJ ZGODY DOSTAWCY. NIEUPRAWNIŁO DOKONYWANIE ZMIAN MOŻE PROWADZIĆ DO POZBAWIENIA UŻYTKOWNIKA PRAW DO KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA.**
- × **RYUNKI I ILUSTRACJE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD RZECZYWISTEGO URZĄDZENIA. KONSTRUKCJA PRODUKTU MOŻE BYĆ ZMIENIONA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA..**

## WAŻNE OSTRZEŻENIA!

Energia elektryczna ma wiele przydatnych funkcji, ale jeśli jest niewłaściwie obsługiwana może również powodować obrażenia i szkody materialne. Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z najwyższym priorytetem bezpieczeństwa. **ALE NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ PORAZENIE PRĄDEM LUB POŻAR.** Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami podczas instalacji, obsługi i czyszczenia produktu.

**1. Dodatki** – należy używać wyłącznie urządzeń/akcesoriów określonych przez producenta. Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Używanie niewłaściwego sprzętu może prowadzić do obrażeń.

**2. Woda** – aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego produktu na działanie wody deszczowej lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na krople lub zachlapania; oraz naczynia wypełnione płynami (kubki, wazon) nie powinny być instalowane na urządzeniu.

**3. Pożar lub wybuch** – nie używaj ani nie przechowuj materiałów łatwopalnych lub palnych w pobliżu urządzenia. Może to spowodować wybuch lub pożar. Nie umieszczaj na telewizorze przedmiotów z otwartym ogniem, takich jak zapalone świece, papierosy lub kadzidółka.

**Ostrzeżenie:** Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z dala od urządzenia.

**4. Wentylacja** – Podczas instalacji telewizora zachowaj odległość co najmniej 4 cm między telewizorem a innymi przedmiotami (ścianami, szafkami, bokami mebli itp.), aby zapewnić odpowiednią wentylację. Brak wentylacji może spowodować pożar lub problemy z urządzeniem z powodu przegrzania.

**5. ** To urządzenie ma II klasę ochrony z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w sposób, który nie wymaga uziemienia.

**6. Źródło zasilania** – Ten produkt jest przeznaczony do użytku **WYŁĄCZNIE (!)** z typem zasilania wskazanym na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilania w Twoim domu, skontaktuj się z lokalną firmą energetyczną.

**7. Przeciążenie** – Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy różnych urządzeń, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

**8. Napięcie** – Przed zainstalowaniem telewizora upewnij się, że napięcie w Twojej sieci odpowiada wartości wydrukowanej na tabliczce znamionowej.

**9. Gniazdo** – ze względów bezpieczeństwa większość urządzeń zaleca się podłączać osobno bez używania różnych trójników i rozdzielaczy.

**10. Wtyczka urządzenia** służy do odłączania urządzenia od sieci, powinna być łatwo dostępna. Umieść gniazdo prądu zmiennego obok telewizora, aby ułatwić podłączanie i odłączanie.

**11. Montaż naścienny** – W przypadku montażu urządzenia na ścianie, zainstaluj je zgodnie z metodą zalecaną przez producenta wspornika / telewizora.

**UWAGA:** Aby zapobiec uszkodzeniom, przymocuj urządzenie do ściany zgodnie z instrukcją montażu.

**12. Instalacja** – Nie umieszczaj telewizora na niestabilnym wózku, stojaku, statywie lub stole. Umieszczenie produktu na niestabilnej powierzchni może spowodować jego upadek, poważne obrażenia lub uszkodzenie. Telewizor należy zawsze umieszczać na meblach, które mogą go bezpiecznie utrzymać. Upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędzie mebla, na którym stoi.

**13. Przymikanie przedmiotów i płynów** – Nigdy nie wypychaj przedmiotów do telewizora przez otwory lub szczeliny. Urządzenie ma wysokie napięcie, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu nie należy dopuszczać do przedostania się wody lub innych płynów do produktu.

**14. Uszkodzenia wymagające naprawy** – to urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez autoryzowanego i odpowiednio przeszkolonego fachowca. Otwarcie obudowy lub inne próby naprawy urządzenia przez użytkownika mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem lub pożaru.

**15. Części zamienne** – Jeśli produkt wymaga wymiany na części zamienne, upewnij się, że serwisant używa części zamiennych określonych przez producenta lub części zamiennych, które mają takie same właściwości i parametry jak oryginalne części zamienne. Użycie obcych części może spowodować pożar, porażenie prądem i/lub inne zagrożenia.

**16. Kontrola bezpieczeństwa** – Po zakończeniu konserwacji lub napraw poproś specjalistę o wykonanie kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, że telewizor jest w dobrym stanie.

**17. Dzieci** – Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikową torbą, w którą zapakowano telewizor. Niezastosowanie się do tego może spowodować uduszenie.

**18. Baterie** – Baterie (akumulatory lub zainstalowane baterie) nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.

**OSTRZEŻENIE!** Niewłaściwa instalacja baterii litowych może spowodować ich wybuch. Wymieniaj tylko na baterie tego samego lub podobnego typu.

**19. Antena** – zainstaluj antenę z dala od linii wysokiego napięcia i kabli komunikacyjnych i upewnij się, że jest bezpiecznie zainstalowana. Kontakt linii energetycznych z anteną może spowodować pożar, porażenie prądem lub poważne obrażenia.

**20. Ochrona panelu** – Urządzenie posiada szklany panel. Może pęknąć, jeśli urządzenie spadnie lub zostanie otwarte ostrym przedmiotem. Należy uważać, aby nie zranić się odłamkami szkła w przypadku pęknięcia panelu.

**21.** Nie zaleca się używania produktu w miejscach, w których występuje dym olejowy lub para wodna, które mogą uszkodzić materiał tego produktu.

**22. Warunki pracy:**

- temperatura powietrza od 15 do 35°C
- wilgotność względna od 45 do 75%
- ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 do Pa (od 650 do 800 mm Hg).


**23. Transport:** Zapakowane telewizory można przewozić wszystkimi środkami transportu w temperaturze otoczenia od +50 do -40 °C i wilgotności względnej od 75 do 100%.

**24. ~** Wskazuje prąd przemienny.


== Wskazuje prąd stały.

## Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj tę instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

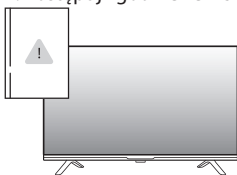


5. Nie używaj produktu w pobliżu wody.

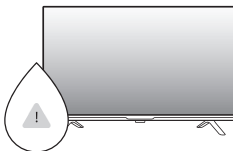





6. Czyścić tylko suchą szmatką. Odłączyć ten produkt od gniazdka ściennego przed czyszczeniem. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.

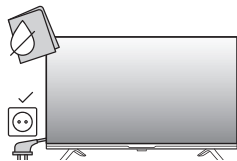

7. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Wentylacja nie powinna być blokowana poprzez blokowanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

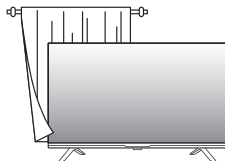

8. Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

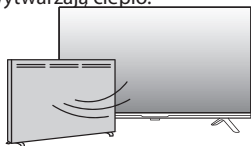


9. Nie uszkodzaj wtyczki spolaryzowanej lub uziemiającej. Wtyczka spolaryzowana ma dwa styki, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa styki, a także trzeci styk uziemiający. Szeroki styk lub trzeci pin służy do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany starego gniazdka.

10. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest nadeptany ani przygnieciony, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka, a także w miejscu, w którym wychodzi z produktu.

11. Poinformuj dzieci o niebezpieczeństwach wspinania się na meble w celu sterowania telewizorem.

12. Przy wykorzystaniu wózka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia wózka/ produktu, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówna podłoga mogą spowodować spadnięcie produktu z wózka.

13. Aby dodatkowo chronić ten produkt podczas burzy z piorunami lub gdy pozostaje on bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego i przewodu zasilającego.

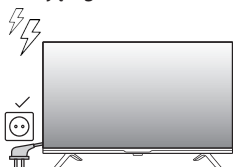

14. W celu konserwacji zwróć się do wykwalifikowanego personelu serwisowego. Naprawa jest wymagana, jeśli produkt jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, w przypadku przedostania się rozlanego płynu lub przedmiotów do urządzenia, przedostania się deszczu lub wilgoci, zaobserwowania nieprawidłowego działania produktu lub upadku, konieczna jest konserwacja.

## UWAGA

- × Utylizacja tego produktu musi być zgodna z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj tego produktu wraz z innymi odpadami domowymi.
- × Czasami na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych pikseli, na przykład niebieskie, zielone lub czerwone kropki. Pamiętaj, że nie wpłynie to na działanie Twojego produktu.
- × Unikaj dotykania ekranu lub trzymania przed nim palca (ów) przez dłuższy czas. Może to wywołać efekt tymczasowego zniekształcenia ekranu.
- × Nie zaleca się utrzymywania nieruchomego obrazu na ekranie, a także bardzo jasnych obrazów przez długi czas. Podczas odtwarzania należy zmniejszyć „jasność” i „kontrast”.
- × Podczas korzystania z funkcji sieci produkt znajduje się w trybie gotowości. Przejście do trybu stabilnego zajmuje 30 minut.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i stabilności telewizji

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- ZAWSZE korzystaj z szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj mebli, które będą w stanie bezpiecznie utrzymać telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje z krawędzi mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE informuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się po meblach w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących.
- ZAWSZE należy układać przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć ani chwycić.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. szafach lub regałach) bez zakotwiczenia mebli i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- NIGDY nie stawiać telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami, na których stoi.
- NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby kusić dzieci do wspinania się, takich jak zabawki i piły, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest ustawiony.

### Bezramowe wskazówki dotyczące modelu

Bez względu na okoliczności proszę utrzymywać panel TV w pozycji pionowej, w przypadku jakiegokolwiek pochylenia kąt nachylenia pomiędzy panelem a płaszczyzną pionową nie może przekraczać 15° (zasada dotyczy produktów z serii bezramowej).

## Przed użyciem

### Montaż podstawki




Przed użyciem urządzenia przymocuj podstawkę lub zamontuj urządzenie na ścianie. Do tych operacji potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy.

### Instalowanie telewizora

Umieść urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni. Upewnij się, że wszystkie kable są ułożone równo i bezpiecznie, aby zapobiec porażeniu prądem. Złącza przyłączeniowe muszą być łatwo dostępne na wypadek sytuacji awaryjnych.

### Instalacja baterii w pilocie

1. Obróć pilota i, lekko naciskając, przesunij pokrywę komory w kierunku strzałki na rysunku poniżej.



2. Włóż baterie do pilota. Upewnij się, że polaryzacja jest zgodna z rysunkiem na komorze.

3. Zamknij pokrywę komory w przeciwnym kierunku.



#### UWAGA:

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wadliwe baterie.


# Połączenie i sterowanie



## UWAGA:

Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli odłącz podłączany telewizor. W przeciwnym razie urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.

## Tył urządzenia

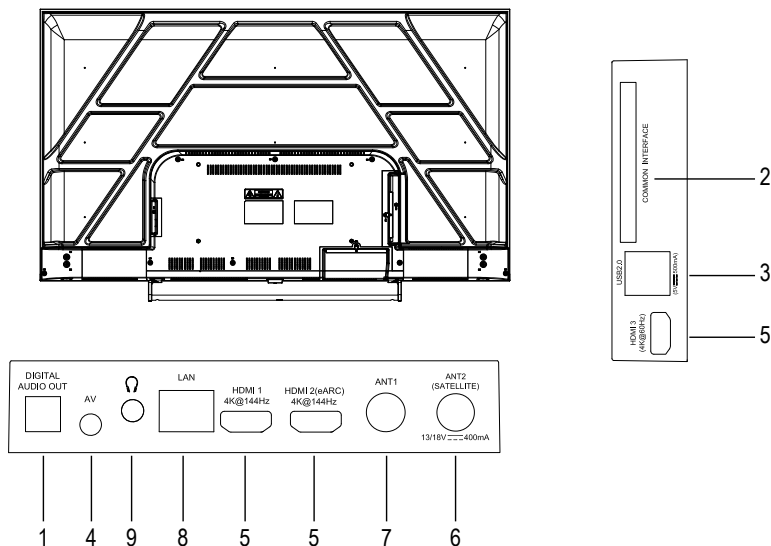


1. Cyfrowe wyjście audio
2. Złącze CI - do podłączenia karty CI
3. USB - złącze do podłączenia urządzeń USB
4. AV - złącze sygnału audio/wideo
5. Złącza HDMI (HDMI2 obsługuje funkcję eARC/ARC - Audio Return Channel)
6. ANT2 - złącze do podłączenia anteny satelitarnej
7. ANT1 - złącze do podłączenia anteny
8. LAN (Local Area Network) - złącze do podłączenia kabla LAN
9. Gniazdo słuchawkowe.

## Pilot

Opis klawiszy pilota znajduje się w poniższej tabeli:


| Nº  | Przycisk             | Opis                                                                                                         |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zasilanie            | Włącz / wyłącz telewizor.                                                                                    |
| 2.  | Wyłącz dźwięk        | Kliknij, aby wyciszyć.                                                                                       |
| 3.  | 0:9                  | Klawisze numeryczne.                                                                                         |
| 4.  | Konto                | Zmień konto.                                                                                                 |
| 5.  | Strona główna        | Otwarcie strony głównej.                                                                                     |
| 6.  | Dashboard            | Nabídka paľubni desky.                                                                                       |
| 7.  | Menu                 | Wyświetla główne menu.                                                                                       |
| 8.  | Kierunek/OK          | Do poruszania się po menu lub ustawieniach służą strzałki joysticka. Kliknij OK, aby wybrać lub potwierdzić. |
| 9.  | Powrót               | Wróć do poprzedniego programu.                                                                               |
| 10. | Głos                 | Aktywuj funkcję poleceń głosowych, Asystent Google.                                                          |
| 11. | NETFLIX              | Otwieranie aplikacji NETFLIX.                                                                                |
| 12. | YouTube              | Otwieranie aplikacji YouTube.                                                                                |
| 13. | Prime video          | Otwieranie aplikacji prime video.                                                                            |
| 14. | Wirtualna klawiatura | Otwórz wirtualną klawiaturę. (tylko pod telewizorem na żywo)                                                 |
| 15. | EPG                  | Wyświetlanie programów nadawczych w trybie DTV.                                                              |
| 16. | Głośność             | Kontrola głośności.                                                                                          |
| 17. | Program              | Przełączanie kanałów.                                                                                        |
| 18. | Źródło               | Wybierz źródło sygnału.                                                                                      |
| 19. | Informacje           | Wyświetl informacje o programie.                                                                             |
| 20. | Audio                | Wybór języka audio.                                                                                          |
| 21. | Teletext             | Pokaż lub ukryj teletext.                                                                                    |
| 22. | Skala ekranu         | Dostosuj skalę ekranu.                                                                                       |
| 23. | Napisy na filmie     | Wybierz napisy.                                                                                              |
| 24. | Kolorowe klawisze    | Używaj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.                                                      |
| 25. | APPS                 | Wyświetlanie wszystkich zainstalowanych aplikacji.                                                           |
| 26. | USB                  | Kliknij, aby przełączyć się na źródło USB.                                                                   |

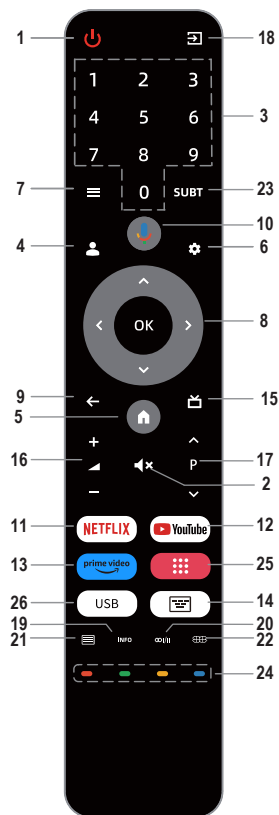

## Podłączenie urządzeń

### Połączenie cyfrowego systemu audio

Podłącz złącze kabla koncentrycznego (brak w zestawie) do cyfrowego wyjścia koncentrycznego telewizora.

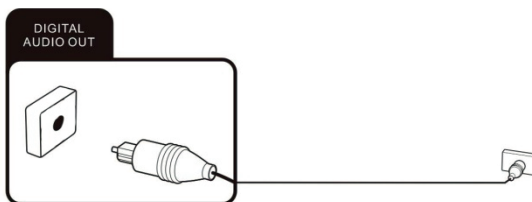

### Złącze CI

Jeśli korzystasz z płatnej telewizji z szyfrowanymi kanałami, podłącz do tego złącza kartę CI dostarczoną przez operatora. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do karty CI.




#### UWAGA:

Zawsze wyłączaj telewizor przed podłączeniem lub odłączeniem karty CI. W przeciwnym razie telewizor lub moduł CI mogą ulec uszkodzeniu.

### Połączenie karty CI

Włóż moduł karty CI lub CI + do gniazda, upewniając się, że został prawidłowo umieszczony.

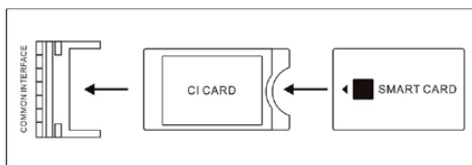


### Wyłącz kartę CI

Aby odłączyć moduł należy ostrożnie wyjąć go ze złącza. Po włączeniu CI/CI+TV następuje inicjalizacja modelu. To może zająć trochę czasu. Po inicjalizacji, zaszyfrowane kanały będą dostępne dla Ciebie. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że kanały zaszyfrowane są dostępne.


### Podłączanie urządzeń USB

Użyj portu USB 2.0 telewizora, aby podłączyć kompatybilne urządzenie pamięci masowej.

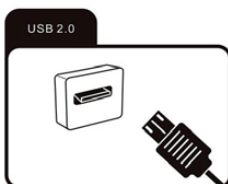


### Podłączenie urządzenia z wyjściem audio/video

Podłącz urządzenie zewnętrzne z wyjściem audio/video za pomocą adaptera AV (brak w zestawie) i wybierz źródło sygnału AV z listy.

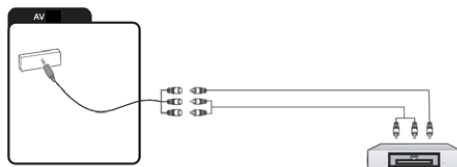

### Podłączenie urządzenia z wyjściem HDMI

Podłączenie kablem HDMI umożliwia jednocześnie przesyłanie sygnału audio i wideo jednym kablem. Podłącz urządzenie kablem do gniazdka i w menu telewizora wybierz odpowiednie źródło.

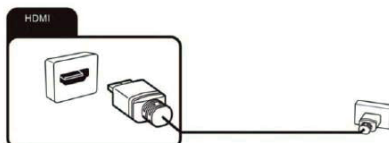


HDMI 1, 2 Wysokie złącze interfejsu sygnałowego (144 Hz), HDMI2 obsługuje funkcję eARC (ulepszony kanał powrotny audio w standardzie HDMI 2.1).

## Optymalizacja gry

Użytkownik łączy urządzenie HDMI i naciska klawisz menu przez 2 sekundy, aby wejść do menu Game Optimizer.


### 1. Menu Kreatora

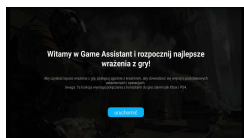

- (1) Aby lepiej doświadczyć gry, postępuj zgodnie z przewodnikiem, aby zrozumieć ustawienia operacji tebazynowej.
- (2) Wskazówki: Ta funkcja jest zalecana do łączenia się z Xbox, PlayStation i innymi konsolami do gier.

### 2. Ustawienie menu

(1) gra

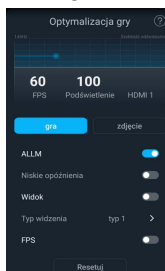

**ALLM:** Automatyczny tryb niskiego opóźnienia, telewizor może automatycznie włączać lub wyłączać tryb gry o niskiej opóźnienia zgodnie z zawartością sygnału, zwykle używaną z konsolami do gier.


**Niskie opóźnienia:** Tryb niskiego opóźnienia użytkownicy mogą ręcznie włączać lub wyłączać tryb gry o niskiej opóźnienia.

**Widok:** Bullseye, użytkownik może włączyć lub wyłączyć Bullseye.

**Typ widzenia:** Wzór byka, użytkownik może wybrać wzór ulubionego byka.

**FPS:** Wyświetl informacje o szybkości klatek.

(2) zdjęcie

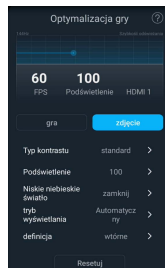

**Typ kontrastu:** Użytkownik może wybrać inny typ kontrastu.

**Podświetlenie:** Użytkownik może dostosować jasność podświetlenia.

**Niskie niebieskie światło:** Użytkownik może regulować niską intensywność światła niebieskiego.

**tryb wyświetlania:** Użytkownik może dostosować współczynnik ekranu.

**definicja:** Użytkownik może dostosować ostrość ekranu.

### 3. Game Optimiser Polecaj urządzenia:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

#### Ogłoszenie:

- (1) Niektóre konsole gier (np. Xboxy) nie zgłaszają informacji o urządzeniu telewizji do uruchamiania gier Optimiser, jest to specyficzna dla urządzenia, a nie problem z telewizorem.
- (2) Lista obsługi może zmienić się wraz z aktualizacjami urządzeń, a lista służy tylko jako odniesienie.


## Podłączenie kabla antenowego

Antenę zewnętrzną można podłączyć za pomocą odpowiedniego złącza.

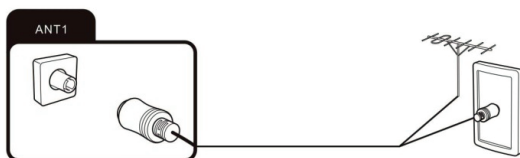

## Podłączenie anteny satelitarnej

Kabel anteny satelitarnej można podłączyć do gniazda ANT 2 SATELLITE. Aby przełączyć na odbiór satelitarny, wybierz źródło sygnału „DVB-S/S2”.

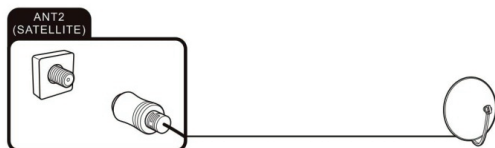


## Podłączenie kabla LAN

Podłącz kabel z routera do złącza LAN w telewizory.




Możesz także skorzystać z połączenia Wi-Fi.

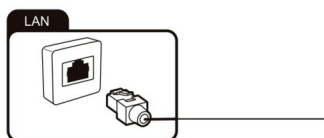

## Podłączenie słuchawek

Do gniazda oznaczonego ikoną słuchawek można podłączyć słuchawki lub urządzenie z analogowym wejściem audio. Użyj kabla audio z wtykiem 3,5 mm.

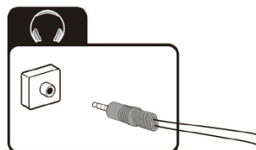

## Pierwsze kroki

### Włącz i wyłącz urządzenie

#### Włączanie

Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk włączania/wyłączania na urządzeniu lub odpowiedni przycisk  na pilocie.

#### Wyłączanie

Wyłączanie Aby ustawić tryb gotowości, naciśnij przycisk włączania/wyłączania na urządzeniu lub odpowiedni  przycisk na pilocie.

## Po użyciu Czyszczenie



#### UWAGA:

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Użyj suchej miękkiej szmatki.



#### UWAGA:

Podczas czyszczenia ekranu mocno trzymaj urządzenie, aby zapobiec jego upadkowi i ewentualnym uszkodzeniom.

## Transport i przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający z gniazdka i wyjmij baterie z pilota. Upewnij się, że temperatura przechowywania wynosi od 15 °C do 45 °C, a wilgotność względna nie przekracza 90%.

## Przemieszczanie

Zasady transportu opisane są na opakowaniu produktu. Poruszający:

1. Odłącz wszystkie kable przed przeniesieniem telewizora.
2. Do przenoszenia dużego telewizora potrzebne są dwie lub trzy osoby.
3. Podczas ręcznego przesuwania telewizora nie należy wywierać siły na panel LCD i ramkę ekranu.
4. Chronić telewizor przed wstrząsami i silnymi wibracjami podczas transportu.
5. Jeśli chcesz zabrać telewizor do serwisu lub przenieść go w inne miejsce, zapakuj go w karton i materiał opakowaniowy, w którym był oryginalnie dostarczony.

## Utylizacja produktu



Po zakończeniu okresu użytkowania produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu dalszego przetwarzania i utylizacji. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Bardziej szczegółowe informacje o punktach odbioru i przetwarzania tego typu sprzętu można uzyskać w lokalnych organach lub w przedsiębiorstwie zajmującym się wywozem odpadów domowych.

## Zgodność



Ten produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

## Rozwiązywanie problemów

Większość problemów można rozwiązać, korzystając z poniższych informacji. Jeśli to nie pomoże - skontaktuj się z pomocą techniczną lub centrum serwisowym..

### Problemy ogólne

#### Telewizor się nie włącza.

- Podłącz przewód zasilający do działającego gniazdka elektrycznego.
- Wymień baterie w pilocie.
- Odłącz telewizor na kilka minut i włącz go ponownie.

#### Pilot nie działa

- Upewnij się, że między pilotem a telewizorem nie ma żadnych przeszkód.
- Wymień baterie.
- Upewnij się, że odbiornik pilota nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

#### Brak obrazu

- Upewnij się, że zewnętrzne źródła sygnału są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel włączający urządzenie zewnętrzne nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że źródło sygnału jest wybrane prawidłowo.

### Problemy z sygnałem

#### Brak obrazu

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona, a kabel nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że złącze antenowe jest prawidłowo podłączone do telewizora.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe źródło sygnału.
- Skonfiguruj kanały ponownie, jeśli powyższe wskazówki nie pomogły..

#### Słaby obraz

- Upewnij się, że antena jest podłączona i spróbuj dostosować pozycję anteny.
- Spróbuj ponownie skonfigurować kanały.
- Zmień ustawienia obrazu: jasność, kontrast itp.

#### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony przyciskiem ◀✖
- Sprawdź, czy dźwięk nie ma minimalnych ustawień, dotknij ◀ +



### Brak koloru

- Zmień ustawienia kolorów w menu.
- Upewnij się, że program jest nadawany w kolorze.
- Upewnij się, że kanał jest prawidłowo skonfigurowany.

## Problemy z odtwarzaniem plików multimedialnych

### Plik nie odtwarza się

- Upewnij się, że nośnik zawiera pliki obsługiwane przez telewizor.

## Problemy z odtwarzaniem z zewnętrznych źródeł

### Brak dźwięku

- Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony i nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że wybierasz właściwe źródło w telewizorze.

### Dźwięk jest zniekształcony lub buczy

- Oczyszczyć złącze.
- Wymień kabel połączenia z urządzeniem zewnętrznym.

## Problemy z usługami online (Smart TV)

### W przypadku korzystania z połączenia przewodowego (LAN)

- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp z innego urządzenia.
- W tej chwili usługa może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.
- Sprawdź ustawienia sieciowe w telewizorze.

### Podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego

- Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp z innego urządzenia.
- W tej chwili usługa może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.
- Sprawdź ustawienia sieciowe w telewizorze.

## Specyfikacje

| Wi-Fi                         |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Zakres częstotliwości         | Moc transmisji (maks.) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                |
| Bluetooth                     |                        |
| Zakres częstotliwości         | Moc transmisji (maks.) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                |

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała. Częstotliwość działania w zakresie 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G jest ograniczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Wersja oprogramowania (zawiera lub nowsza): V01.05023



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ jest znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane opracowania. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Specyfikacje

|                                  |               |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Model                            |               | 55MBG7000S        |
| Rozmiar ekranu                   |               | 55" (139cm)       |
| Rozszerzenie ekranu              |               | 3840 x 2160       |
| Jasność, cd/m <sup>2</sup>       |               | 300               |
| Kontrast                         |               | 6000:1            |
| Współczynnik proporcji           |               | 16:9              |
| Kąt widzenia, stopnie            |               | 178/178           |
| Odżywianie                       |               | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                             |               | 400x200 mm        |
| Wymiary gabarytowe, mm           | Bez podstawki | 1226×90×709       |
|                                  | Z podstawką   | 1226×277×763      |
| Waga, kg                         | Z podstawką   | 11.2              |
| Klasa efektywności energetycznej |               | G                 |
| Pobór mocy w trybie pracy, W     |               | 84                |
| Roczne zużycie, kWh/1000 godz    |               | 84                |
| Pobór mocy w trybie gotowości, W |               | 0.5               |

**Uwaga:** Dane techniczne oraz konstrukcja obudowy (wygląd) telewizora mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych. Sprawdź dostępne urządzenie w celu uzyskania zweryfikowanych informacji.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, telepítés előtt olvassa el ezt a használati utasítást. Javasoljuk, hogy őrizze meg későbbi használatra. Az utasításban található képek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az Ön által vásárolt terméktől.



Az ebben a kézikönyvben bemutatott műszaki jellemzőket, valamint a készülékház kialakítását (megjelenését) a készülék gyártója előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

## Segítség

A „Súgó” részben sok információhoz juthat a TV használatáról. Az adott rész eléréséhez nyomja meg a Kezdőlap gombot, a távirányítón lévő nyílak segítségével válassza ki a Súgó részt, majd nyomja meg az OK gombot. Megtudhatja, hogyan végezhet hibaelhárítást listából vagy kulcsszavas keresésből. Ha frissíti az APK-t, a súgó funkció és az információk frissülnek.

## Felszerelés

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | TV.                         | 1 |
| 2. | Távirányító.                | 1 |
| 3. | Állvány, készlet.           | 1 |
| 4. | Utasítás.                   | 1 |
| 5. | Csavarkészlet.              | 1 |
| 6. | Elemek a távirányítóhoz.    | 2 |
| 7. | Egyedi csomagolás, készlet. | 1 |

1Tisztelt Vásárló! Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az összes biztonsági és kezelési utasítást, majd őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Mindig tegye meg a következő óvintézkedéseket a veszélyes helyzetek elkerülése és a termék maximális teljesítményének biztosítása érdekében.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <b>VIGYÁZAT</b><br>ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE<br>NE NYISSA KI                                                                                                                                                 |  |
| <b>FIGYELEM:</b><br>AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY A HÁT LAPOT). NINCS OLYAN BELSŐ ALKATRÉS Z, AMELYEH E Z A FELHASZNÁLÓNA K HOZZÁ KELLE NE FÉ R NIE. KÉPESÍTETT SZEMÉLYZETH E Z FORDULJON. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigeteletlen „veszélyes feszültség” van, amely áramütés veszélyét okozhatja. |                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a fontos kezelési és karbantartási utasításokra.                                                          |                                                                                    |

## Szabályozási információk

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetésben, ami könnyen megállapítható a berendezés ki- és bekapcsolásával, a felhasználó megkísérelheti kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések egyikének vagy, vagy többjének segítségével:

1. Helyezze át a vevőantennát.
2. Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
3. Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészüléktől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
4. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

## FIGYELEM!

× **A BESZÁLLÍTÓ ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSA NÉLKÜL NE KÍSÉRJE MEG A TERMÉKET SEMMILYEN MÓDON MÓDOSÍTANI. A JOGOSULTAN MÓDOSÍTÁSOK ÉRVÉNYESÍTHETIK A FELHASZNÁLÓ JOGOSULTSÁGÁT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA.**

× **AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ ÁBRÁK ÉS ILLUSZTRÁCIÓK CSAK REFERENCIA CÉLJÁT SZOLGÁLJÁK, ÉS ELTÉRHETNEK A VALÓS BERENDEZÉSETŐL. A TERMÉK KIALAKÍTÁSA ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.**

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az elektromos energiának számos hasznos funkciója van, de nem megfelelően kezelve személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Ezt a terméket úgy tervezték és gyártották, hogy a biztonságot kiemelten kezelték. DE A HELYTELEN HASZNÁLAT ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉSHEZ VAGY TŰZ KELETKEZÉSÉHEZ VEZETHET. A potenciális veszélyek elkerülése érdekében a termék telepítésekor, működtetésekor és tisztítása során kövesse az alábbi utasításokat.

**1. Kiegészítés** – Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. A berendezés nem megfelelő használata sérülést okozhat.

**2. Víz** – A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esővíznek vagy nedvességnak. A készüléket nem szabad kitenni cseppek vagy fröccsenések hatásának; és folyadékkal töltött edényt (pohár, váza) nem szabad a készülékre helyezni.

**3. Tűz vagy robbanás** – Ne használjon és ne tároljon gyúlékony vagy éghető anyagokat a készülék közelében. Ez robbanást vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen nyílt lángú tárgyakat, például égő gyertyát, cigarettát vagy füstölőt a TV-készülék tetejére. Figyelmeztetés: A tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat és más nyílt lángforrásokat a készüléktől.

**4. Szellőzés** – A TV felszerelésekor legalább 4 cm távolságot kell tartani a TV és más tárgyak (falak, szekrények, bútorok oldala stb.) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. A szellőzés hiánya tüzet, vagy a túlmelegedés miatt problémákat okozhat a készülékben.

**5. ** Ez a II. védelmi osztályú berendezés kettős szigeteléssel. Úgy tervezték, hogy nem igényel földelést.

**6. Tápegység** – Ez a termék CSAK(!) a címkén feltüntetett típusú tápegységgel használható. Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú tápegység van otthonában, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz.

**7. Túlterhelés** – Ne terhelje túl az elektromos aljzatokat vagy a különböző berendezések hosszabbítóit, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

**8. Feszültség** – A TV beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség megegyezik az eszköz címkéjén feltüntetett értékkel.

**9. Aljzat** – Biztonsági okokból a legtöbb eszközt külön-külön javasolt egy aljzathoz csatlakoztatni, különféle elosztó használatával nélkül.

**10. A készülék csatlakozódugója** a készülék hálózatról való leválasztására szolgál, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Helyezze a hálózati csatlakozóaljzatot a TV-készülék közelébe az egyszerű csatlakoztatás és leválasztás érdekében.

**11. Falra szerelés** – Ha az egységet falra szereli, tegye azt a tartó/TV gyártója által javasolt módszer szerint.

**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések elkerülése érdekében biztonságosan rögzítse a készüléket a falra a telepítési utasításoknak megfelelően.

**12. Üzembe helyezés** – Ne helyezze a TV-készüléket instabil kocsira, állványra, tripodra vagy asztalra. Ha a terméket instabil felületre helyezi, az leeshet, ami súlyos sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. A TV-készüléket mindig olyan bútorra helyezze, amely biztonságosan megtartja azt. Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék végei ne nyúljanak túl azon bútorok szélén, amelyekre azt elhelyezte.

**13. Tárgyak és folyadékok bejutása** – Soha ne nyomjon tárgyakat a TV-készülékbe nyílásokon vagy hézagokon keresztül. A termék magas feszültséget tartalmaz, és egy tárgy behelyezése áramütést és/ vagy a belső alkatrészek rövidzárlatát okozhatja. Ugyanezen okból ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen a termékkel.

**14. Javítást igénylő sérülések** – Ezt a készüléket csak felhatalmazott és megfelelően képzett szerviztechnikus javíthatja. A készülék fedelének felnyitása vagy a készülék javításának egyéb módon történő megkísérlése a felhasználó által súlyos sérülést vagy halált okozhat áramütés vagy tűz miatt.

**15. Cserealkatrészek** – Abban az esetben, ha a termék cserealkatrészeket igényel, győződjön meg arról, hogy a szerviztechnikus a gyártó által meghatározott cserealkatrészeket vagy olyan alkatrészeket használ, amelyek jellemzői és teljesítménye megegyezik az eredeti alkatrészekkel. Idegen alkatrészek használata tüzet, áramütést és/ vagy egyéb veszélyeket okozhat.

**16. Biztonsági ellenőrzés** – Szervizelés vagy javítás után végeztesse el technikussal egy biztonsági ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a TV megfelelő állapotban van.

**17. Gyerekek** – Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a műanyag zacskóval, amelybe a TV-t csomagolták. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása fulladáshoz vezethet.

**18. Elemek** – Az elemeket (újratölthető elemek vagy beépített akkumulátorok) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. **FIGYELEM!** Ha a lítium elemeket nem megfelelően helyezik be, felrobbanhatnak. Az elemeket azonos vagy hasonló típusúakra cserélje.

**19. Antenna** – Az antennát a nagyfeszültségű vezetékektől és kommunikációs kábelektől távol helyezze el, és győződjön meg róla, hogy az biztonságosan fel van szerelve. Ha az antenna elektromos vezetékekhez ér, annak megérintése tüzet, áramütést vagy súlyos sérülést okozhat.

**20. Panelvédelem** – A készülék üvegpannellel rendelkezik. Eltörhet, ha a készüléket leejtik vagy éles tárggyal kinyitják. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a törött üvegtől, ha a panel eltörik.

**21.** Nem ajánlott a terméket olyan helyen használni, ahol olajfüst vagy gőz van, ami károsíthatja a termék anyagát.

**22. Működési feltételek:** levegő hőmérséklet 15-35°C; páratartalom 45-75%; légköri nyomás 86-106 Pa (650-800 Hgmm).


**23. Szállítás** – A becsomagolt TV-készülékek bármilyen típusú szállítóeszközzel szállíthatók +50 és -40 °C közötti hőmérsékleten és 75 és 100% közötti relatív páratartalom mellett.

**24. ~ Váltakozó áramot jelez.**


— Állandó áramot jelez.





## Biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Mentse el az utasításokat.
3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.

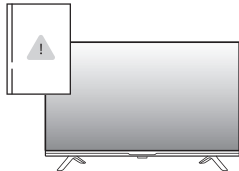

5. Ne használja a terméket víz közelében.

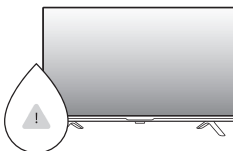
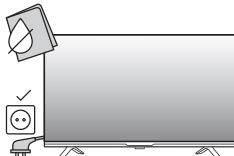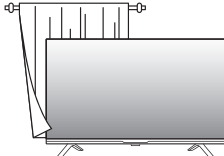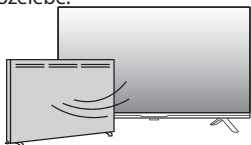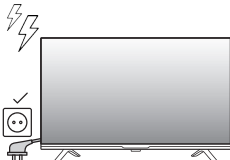
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Csak száraz ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt húzza ki az aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószerkeket.</p>                                                                            | <p>7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A szellőzést ne akadályozzák olyan tárgyak, mint például újságok, terítők, függönyök stb.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>8. Ne telepítse a terméket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy egyéb hőtermelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.</p>                                                            | <p>9. Ne zavarja a polarizált vagy földelt csatlakozódugó működését. A polarizált dugónak két érintkezője van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő dugónak két érintkezője és egy harmadik földelő érintkezője van. A széles érintkezőt vagy a harmadikérintkezőt a biztonság érdekében használják. Ha a dugó nem illeszkedik az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz, hogy cserélje ki az elavult aljzatot.</p> |
| <p>10. Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne lépjen rá vagy ne csípje be, különösen a dugó, az aljzatok vagy a termékből való kilépési pont közelében.</p> <p>11. Mondja el a gyerekeknek, milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a TV kezelőszerveit.</p>                      | <p>12. A kocsni használatkor legyen óvatos a kocsni/termék mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket. A hirtelen megállás, a túlzott erő és az egyenetlen padló miatt a termék kieshet a kocsiból.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>13. A termék fokozott védelme érdekében villámlással járó viharok idején, vagy ha felügyelet nélkül hagyja és hosszú ideig nem használja, húzza ki az az aljzatból konnektorból, és válassza le a tápkábelt.</p>  | <p>14. A szervizelést bízva szakképzett szervizszemélyzetre. Ha a termék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a termékbe, a termék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett, karbantartásra van szükség.</p>                                                                                                  |

## MEGJEGYZÉS

- × Ezt a terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a terméket az általános háztartási hulladékkal együtt.
- × Néha néhány inaktív képpont kék, zöld vagy piros álló pontként jelenhet meg a képernyőn. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék teljesítményét.
- × Kerülje a képernyő megérintését, és ne tartsa az ujj(ka)t hosszú ideig rajta. Ez átmeneti képernyőtorzulást idézhet elő.
- × Nem ajánlott állóképet vagy fényes képet hosszabb ideig a képernyőn tartani. Lejátszás közben csökkenteni kell a „fényerőt” és a „kontrasztot”.
- × A hálózati funkció használatkor a készülék készenléti üzemmódban van. 30 percet vesz igénybe, hogy elérje a stabil üzemmódot.

### Biztonság Stabilitás TV tippek

A televízió leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- MINDIG a televíziókészülék gyártója által javasolt szekrényeket vagy állványokat vagy rögzítési módokat használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan el tudják tartani a televíziókészüléket.
- MINDIG ügyeljen arra, hogy a televíziókészülék ne lógjon túl a tartóbútor szélén.
- MINDIG tájékoztassa a gyerekeket arról, hogy milyen veszéllyel jár, ha felfáskodik a bútorra, hogy elérje a televíziókészüléket vagy annak kezelőszerveit.
- MINDIG úgy vezesse el a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy ne botlathasson meg, ne húzassa meg vagy megragadhatta.
- SOHA ne helyezzen televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra), anélkül, hogy a bútort és a televíziókészüléket is megfelelő támasztékhoz rögzítené.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket ruhára vagy más olyan anyagra, amely a televíziókészülék és az alátámasztó bútorok közé kerülhet.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek mászásra csábíthatják a gyerekeket, például játékokat és távirányítókat, a televízió tetejére vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezték.

### Keret nélküli modell tippek

A körülményektől függetlenül tartsa a TV panelt függőlegesen, ha van dőlés, a panel és a függőleges sík közötti dőlésszög nem haladhatja meg a 15°-ot (a szabály a keret nélküli sorozattermékekre vonatkozik).

## Használat előtt

### Az állvány felszerelése




A készülék használata előtt csatlakoztatnia kell az állványt, vagy rögzítenie kell a készüléket a falra. Ezekhez a műveletekhez csillagcsavarhúzóra lesz szüksége.

### TV beszerelés

Helyezze a készüléket sima, kemény felületre. Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy minden kábel egyenesen és biztonságosan legyen elvezetve. A csatlakozásoknak könnyen elérhetőnek kell lenniük vészhelyzetekben.

### Elemek behelyezése a távirányítóba

1. Fordítsa meg a távirányítót, és enyhén megnyomva csúsztassa el a rekesz fedelét az alábbi ábrán látható nyíllal jelzett irányba.



2. Helyezze be az elemeket a távirányítóba. Győződjön meg arról, hogy a polaritás megfelelő a rekesz ábrája szerint.

3. Csukja vissza a rekesz fedelét.



### FIGYELMEZTETÉS:


Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányítóból. Ellenkező esetben a távirányító megsérülhet a hibás elemek miatt.

## Csatlakozás és vezérlés



**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt bármilyen kábelt csatlakoztatna vagy kihúzna, szükséges a csatlakoztatandó televíziót leválasztani a tápegységről. Ellenkező esetben a készülékek megsérülhetnek.

### A készülék hátulja

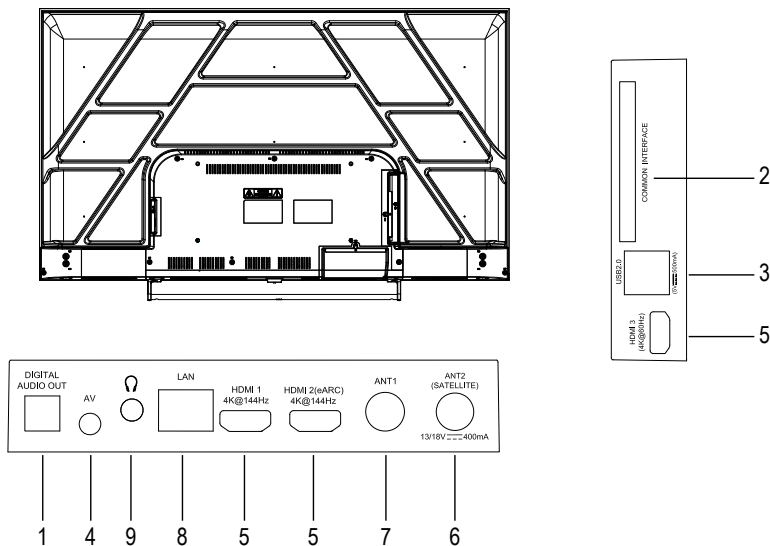


1. Digitális audiokimenet.
2. CI-nyílás – CI-kártya csatlakoztatásához.
3. USB – csatlakozó USB eszközök csatlakoztatásához.
4. AV – audio/video jelcsatlakozó.
5. HDMI csatlakozók (A HDMI2 támogatja az eARC/ARC-t – Audio Return Channel).
6. ANT2 – csatlakozó parabolaantenna csatlakoztatásához.
7. ANT1 – csatlakozó antenna csatlakoztatásához.
8. LAN (Local Area Network) – csatlakozó LAN-kábel csatlakoztatásához.
9. Fülhallgató-csatlakozó.



## Távírányító

A távírányító gombjainak leírása:


| Nº  | Gomb                   | Leírás                                                                                                                                    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Táplálás               | A TV be/ki kapcsolása.                                                                                                                    |
| 2.  | Hang kikapcsolása      | Kattintson a hang kikapcsolásaához.                                                                                                       |
| 3.  | 0-9                    | Számbillentyűk.                                                                                                                           |
| 4.  | Account                | Fiók módosítása.                                                                                                                          |
| 5.  | Kezdőlap               | A kezdőoldal megnyitása.                                                                                                                  |
| 6.  | Írányítópult           | Írányítópult menü.                                                                                                                        |
| 7.  | Menü                   | Főmenü.                                                                                                                                   |
| 8.  | Írány/OK               | A menük vagy beállítások közötti navigáláshoz használja a joystick nyilait. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz vagy megerősítéshez. |
| 9.  | Vissza                 | Visszatérés az előző programhoz.                                                                                                          |
| 10. | Hang                   | Aktiválja a Google Assistant – hangutasítás funkciót.                                                                                     |
| 11. | NETFLIX                | A Netflix alkalmazás megnyitása.                                                                                                          |
| 12. | Youtube                | A YouTube alkalmazás megnyitása.                                                                                                          |
| 13. | Prime videó            | A Prime videoalkalmazás megnyitása.                                                                                                       |
| 14. | Virtuális billentyűzet | Virtuális billentyűzet megnyitása. (csak élő tévéadás alatt)                                                                              |
| 15. | EPG                    | Műsorfüzetek megjelenítése DTV módban.                                                                                                    |
| 16. | Hangerő                | Hangerő beállítása.                                                                                                                       |
| 17. | Program                | Csatornaváltás.                                                                                                                           |
| 18. | Forrás                 | Jelforrás kiválasztása.                                                                                                                   |
| 19. | Információ             | Információk megjelenítése a programról.                                                                                                   |
| 20. | Hang                   | Válassza ki a hang nyelvét.                                                                                                               |
| 21. | Teletext               | Teletext megjelenítése vagy elrejtése.                                                                                                    |
| 22. | Képernyő léptéke       | Állítsa be a képernyő léptékét.                                                                                                           |
| 23. | Feliratozás            | Feliratozás kiválasztása.                                                                                                                 |
| 24. | Színes billentyűk      | Használja a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.                                                                                |
| 25. | APPS                   | Telepített programok megjelenítése.                                                                                                       |
| 26. | USB                    | Kattintson az USB-forrásra váltáshoz.                                                                                                     |

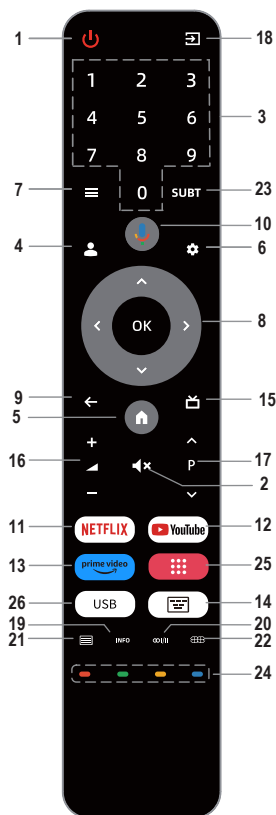

## Eszközök csatlakoztatása

### Digitális audiorendszer csatlakoztatása

Csatlakoztassa a koaxiális kábel csatlakozóját (nem tartozék) a TV digitális koaxiális kimenetéhez.

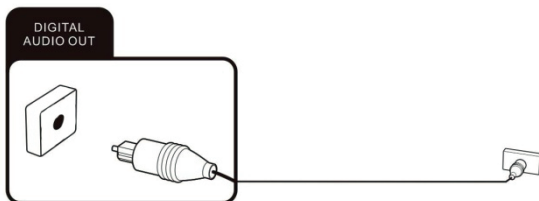

### CI csatlakozó

Ha fizetős TV-t használ titkosított csatornákkal, csatlakoztassa a szolgáltató által biztosított CI-kártyát ehhez a nyíláshoz. További információért tekintse meg a CI-kártyához kapott dokumentációt.




#### FIGYELEM:

A CI-kártya csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a TV-t. Ellenkező esetben a TV vagy a CI-modul megsérülhet.

### CI-kártya csatlakoztatása

Helyezze be a CI vagy CI+ kártyával ellátott modult a nyílásba, ügyelve arra, hogy helyesen helyezze el.

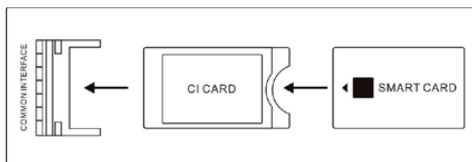


### CI kártya letiltása

A modul leválasztásához óvatosan húzza ki azt a csatlakozóból. A CI/CI+ TV bekapcsolása után a modell inicializálódik. Ez eltarthat egy ideig. Az inicializálás után a titkosított csatornák elérhetőek lesznek az Ön számára. Ha ez nem történik meg, forduljon internetszolgáltatójához, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a titkosított csatornák elérhetőek az Ön számára.


### USB-eszközök csatlakoztatása

Kompatibilis tárolóeszköz csatlakoztatásához használja a TV-készülék USB 2.0 portját.

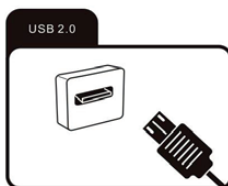


### Audio/video kimenettel rendelkező eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy külső eszközt audio/video kimenettel egy AV adapter segítségével (nem tartozék), és válasszon ki egy AV jelforrást az elérhető források listájából.

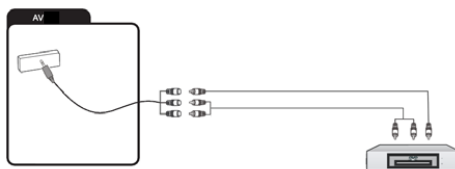

## HDMI kimenettel rendelkező eszköz csatlakoztatása

A HDMI-kábellel történő csatlakoztatás lehetővé teszi az audio- és videojelek egyidejű átvitelét egyetlen kábelben keresztül. Csatlakoztassa a készüléket kábellel az aljzathoz, és válassza ki a megfelelő forrást a TV menüjében.

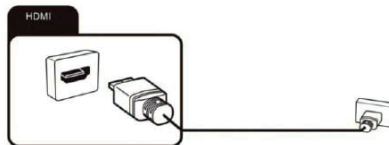


HDMI 1, 2 Magas -meghatározási jel interfész csatlakozó (144Hz), a HDMI2 támogatja az eARC funkciót (továbbfejlesztett audio visszatérő csatorna a HDMI 2.1 szabványban).

### Msaidizi wa mchezo

A felhasználó csatlakoztatja a HDMI eszközt, és 2 másodpercig megnyomja a menügombot a játék optimalizáló menüjének megadásához.

#### 1. Varázsló menü

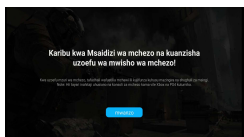

- (1) Annak érdekében, hogy jobban megtapasztalja a játékot, kérjük, kövesse az útmutatót a TheBasic Műveleti Beállítások megértéséhez.
- (2) Típek: Ez a funkció ajánlott az Xbox, a PlayStation és más játékkonzolokhoz való csatlakozáshoz.

#### 2. A menü beállítása

##### (1) mchezo



**ALLM:** Automatikus alacsony késés mód, a TV automatikusan be- vagy kikapcsolja az alacsony késés játék módot a jeltartalom szerint, általában a játékkonzolokkal.

**Hivi karibuni:** Alacsony késés mód, a felhasználók manuálisan be- vagy kikapcsolhatják az alacsony késés játék módot.

**Quasi csillag:** Bullseye, a felhasználó be- vagy kikapcsolhatja a bikát.

**A célkereszt típusa:** Bika-szemmintázat, a felhasználó választhat kedvenc bika-szemmintát.

**FPS:** Megjelenítse a képkocka -adatot.

##### (2) picha



**Kontrasztípus:** A felhasználó választhat különböző kontrasztípusokat.

**QShortcut:** A felhasználó beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.

**Nuru ya bluu ya chini:** A felhasználó beállíthatja az alacsony kék fényintenzitást.

**megjelenítési mód:** A felhasználó beállíthatja a képernyő arányát.

**ufafanuzi:** A felhasználó beállíthatja a képernyő élességét.

#### 3. A Game Optimiser Ajánlja meg az eszközöket:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

## Értesítés:

- (1) Egyes játékkonzolok (például Xbox -ek) nem jelentik az eszközinformációkat a TV -nek a Game Optimiser futtatásához, ez egy eszköz -specifikáció, és nem a TV -vel kapcsolatos probléma.
- (2) A támogatási lista az eszköz frissítéseivel megváltozhat, és a lista csak referenciaként szolgál.

## Antenna kábel csatlakozás

Külső antennát csatlakoztathat a megfelelő csatlakozóaljzattal.

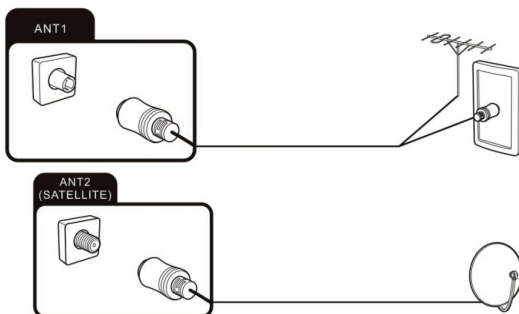


## Műholdas antenna csatlakoztatása

A parabolaantenna kábelét az ANT 2 SATELLITE csatlakozóhoz csatlakoztathatja. Műholdas vételre váltáshoz válassza ki a DVB-S/S2 jelforrást.

## A LAN kábel csatlakoztatása




Csatlakoztassa a routertől származó kábelét a TV LAN-csatlakozójához. Használhat WiFi kapcsolatot is.

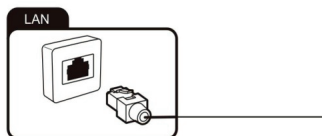

## Fülhallgató csatlakoztatása

A Fu"lhallgató ikonnal jelzett aljzathoz fu"lhallgatót vagy analóg audióbemenettel rendelkező eszközt csatlakoztathat. Használjon 3,5 mm-es jack csatlakozóval rendelkező audiókábelét.

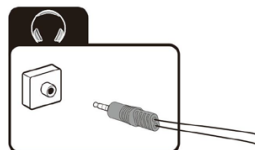

## Munkakezdés

### Bekapcsolás

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a készülék be-/kikapcsoló gombját a megfelelő  gombot a távirányítón.

### Kikapcsolás

A készülék készenléti állapotba helyezéséhez nyomja meg a készülék be-/kikapcsoló gombját vagy a megfelelő  gombot a távirányítón.

## Használat után

### Tisztítás



#### FIGYELEM:

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzathból, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret. A tisztításhoz használjon száraz és puha ruhát.



#### FIGYELEM:

A képernyő tisztításakor erősen tartsa a készüléket, nehogy leejtse és meg ne károsítsa.

## Szállítás és tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az tápkábelt az aljzatból és távolítsa el az elemeket a távirányítóból. Győződjön meg róla, hogy a tárolási hőmérséklet 15 °C és 45 °C között legyen, és a relatív páratartalom ne haladja meg a 90%-ot.

## Mozgatás

- 1.Mozgatás előtt húzza ki az összes kábelt a TV-ből.
- 2.A nagyméretű TV-k szállításához két vagy három ember szükséges.
- 3.Ha a TV-készülékét kézzel viszi, ne fejtessen ki semmilyen erőt az LCD-panelre és a képernyő keretére.
- 4.Szállításkor óvja a TV-t az ütésektől és az erős vibrációtól.
- 5.Ha a TV-készüléket javítóműhelybe, vagy más helyre kell vinnie, csomagolja be kartondobozba és a csomagolóanyagba.

## Termék ártalmatlanítása



Élettartamának végén ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére kell leadni későbbi újrahasznosítás és ártalmatlanítás céljából. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és megelőzi a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a nem megfelelő kezelés egyébként okozhatna. Az ilyen típusú berendezések gyűjtő- és ártalmatlanítási helyeiről a helyi önkormányzatoktól vagy a háztartási hulladékot szállító cégtől kaphat részletesebb információkat.

## Megfelelőség



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses összeférhetőségre és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

## Hibaelhárítás

A legtöbb felmerülő problémát megoldhatja a következő információk segítségével. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a műszaki támogatáshoz vagy a szervizközponthoz.

### Gyakori problémák

#### A TV nem kapcsol be

- Dugja be a tápkábelt egy működő aljzatba.
- Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
- Húzza ki a TV-t a hálózathoz néhány percre, majd csatlakoztassa újra.

#### A távirányító nem működik

- Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távirányító és a TV között.
- Cserélje ki az elemeket.
- Győződjön meg arról, hogy a távirányító vevőkészülékét nem éri közvetlen napfény.

#### Nincs kép

- Győződjön meg arról, hogy a külső jelforrások megfelelően vannak csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a külső eszközt összekötő kábel nem sérült.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrás van kiválasztva.

#### Pixelek (pontok), mindig sötétek, fehérek vagy színesek

- Az Ön TV-készüléke csúcstechnológiás LED-ek felhasználásával készült. Néha azonban pixelhibák lépnek fel. Az ilyen típusú készülékeknél ez elfogadható és nem tekinthető hibának.

## Jel problémák

#### Nincs kép

- Győződjön meg arról, hogy az antenna megfelelően van csatlakoztatva, és a kábel nem sérült.
- Győződjön meg arról, hogy az antennacsatlakozó megfelelően csatlakozik a TV-készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrás van kiválasztva.
- Állítsa be újra a csatornákat, ha a fenti javaslatok nem segítettek.

### Gyenge kép

- Győződjön meg arról, hogy az antenna csatlakoztatva van, és próbálja meg beállítani az antenna helyzetét.
- Próbálja újra behangolni a csatornát. •Képbeállítások módosítása: fényerő, kontraszt stb.

### Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hang nincs-e kikapcsolva ◀▶ .
- Ellenőrizze, hogy a hang nem a minimumon van-e, nyomja meg a ◀+ gombot.

### Nincs szín

- Módosítsa a színbeállításokat a menüben.
- Ellenőrizze, hogy a műsort színesben sugározzák.
- Győződjön meg arról, hogy a csatorna megfelelően van beállítva.

## Problémák a médiafájlok lejátszásával

### A fájl nem játszható le

- Győződjön meg arról, hogy az adathordozó tartalmaz olyan fájlokat, amelyeket a TV támogat.
- Javasoljuk, hogy olyan külső USB-merevlemez használjon, amelynek névleges feszültsége legfeljebb 5 V, névleges árama pedig legfeljebb 500 mA. Ha olyan eszközt használ, amely a névleges feszültségnél/áramnál nagyobb feszültséget/áramot igényel, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

## Problémák a külső forrásról történő lejátszással

### Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy az audiókábel megfelelően van csatlakoztatva, és nem sérült.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrást választotta ki a TV-n.

### A hang torz vagy zúg

- Tisztítsa meg a csatlakozókat.
- Cserélje ki a külső eszközhöz csatlakozó kábelt.

## Problémák az online szolgáltatásokkal (Smart TV)

### Vezetékes kapcsolat (LAN) használatakor

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem sérült, és megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy hozzáférhet-e egy másik eszközhöz.
- Lehetséges, hogy a szolgáltatás jelenleg nem érhető el minden felhasználó számára.
- Ellenőrizze a tv-készülék hálózati beállításait.

### Vezeték nélküli kapcsolat használatakor

- Ellenőrizze, hogy hozzáférhet-e egy másik eszközhöz.
- Lehetséges, hogy a szolgáltatás jelenleg nem érhető el minden felhasználó számára.
- Ellenőrizze a tv-készülék hálózati beállításait.

## Műszaki adatok

| WI-FI                         |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Frekvenciatartomány           | Átviteli teljesítmény (max.) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                      |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                      |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                      |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                      |
| Bluetooth                     |                              |
| Frekvenciatartomány           | Átviteli teljesítmény (max.) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                      |

A készülék 20 cm-es távolságon belüli használat esetén megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak. Az

5150-5350 MHz-es Wi-Fi 5G működési frekvenciája csak beltérre korlátozódik.Szoftververzió (beleértve vagy újabb): V01.05023



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, és a dupla D-jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. A Dolby Vision IQ a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licencével gyártják. Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 1992-2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

## Műszaki adatok

|                                            |                 |                   |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Modell                                     |                 | 55MBG7000S        |
| Kijelző méret                              |                 | 55" (139cm)       |
| Képernyő kiterjesztése                     |                 | 3840 x 2160       |
| Fényerő, cd/m2                             |                 | 300               |
| Kontraszt                                  |                 | 6000.1            |
| Képarány                                   |                 | 16:9              |
| Látószög                                   |                 | 178/178           |
| Táplálás                                   |                 | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                       |                 | 400x200 mm        |
| Méretek, mm                                | Állvány nélkül  | 1226×90×709       |
|                                            | Nettó tömeg, kg | 1226×277×763      |
| Nettó tömeg, kg                            | Állvánnyal      | 11.2              |
| Energiahatékonysági osztály                |                 | G                 |
| Energiafogyasztás üzem módban, W           |                 | 84                |
| Éves fogyasztás, kWh/1000 óra              |                 | 84                |
| Energiafogyasztás készenléti állapotban, W |                 | 0.5               |

**Megjegyzés:** A műszaki adatokat, valamint a TV felépítésének kialakítását (megjelenését) a gyártó előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja. Az ebben a kézikönyvben található képek csak illusztrációk, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket az információk megerősítéséhez.

Pred inštaláciou si prečítajte túto používateľskú príručku. Odporúčame uschovať pre budúce použitie. Obrázky v tomto návode slúžia len na oboznámenie a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.



Technické špecifikácie, ako aj dizajn tela TV (vzhľad) uvedené v tomto návode môžu byť zmenené výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia.

## Pomoc

Časť Pomoc vám umožní získať veľa informácií o používaní televízora. Ak chcete vstúpiť do tejto časti, stlačte tlačidlo Domov, pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte časť Pomoc a stlačte tlačidlo OK. Môžete zistiť, ako riešiť problémy zo zoznamu alebo vyhľadávať kľúčových slov. Ak aktualizujete súbor APK, funkcia pomoci a informácie sa aktualizujú.

## Vybavenie

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Televízor.                      | 1 |
| 2. | Ovládač na diaľkové ovládanie.  | 1 |
| 3. | Stojan, súprava.                | 1 |
| 4. | Príručka.                       | 1 |
| 5. | Súprava skrutiek.               | 1 |
| 6. | Batérie do diaľkového ovládača. | 2 |
| 7. | Individuálne balenie, sada.     | 1 |

Vážení zákazníci, pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a potom si túto príručku uschovajte pre budúce použitie. Vždy vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám a zabezpečili maximálny výkon vášho produktu.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | <b>OSTROŽNOSĆ</b><br>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM<br>PRÚDOM NEOTVÁRAŤ                                                                                                                         |  |
| <b>POZOR:</b><br>Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadný kryt). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KU KTORÝM BY MALI MAŤ POUŽÍVATELIA PRÍSTUP. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|                                                                                                                                        | Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktu, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. |                                                                                    |
|                                                                                                                                        | Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu.                                                                     |                                                                                    |



## Regulačné informácie

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nemôžeme však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo môžete ľahko zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

1. Presuňte prijímaciu anténu.
2. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
3. Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
4. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

## POZOR!

× **NEPOKÚŠAJTE SA AKÝKOL'VEK UPRAVOVAŤ TENTO PRODUKT BEZ PÍSOMNEJ ZHODY DODÁVATEĽA. NEOPRÁVNENÉ ZMENY MÔŽU VIESŤ K ZBAVENIU POUŽÍVATEĽA PRÁVA POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE.**

× **OBRÁZKY A ZOBRAZENIA V TEJTO PRÍRUČKE SÚ LEN NA REFERENČNÉ ÚČELY A MÔŽU SA LIŠIŤ OD SKUTOČNÉHO VYBAVENIA. DIZAJN PRODUKTU SA MÔŽE ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA NA TÚTO SPRÁVU.**

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Elektrická energia má mnoho užitočných funkcií, ale ak s ňou nesprávne zaobchádzate, môže spôsobiť zranenie osôb a škodu na majetku. Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený s vysokou prioritou bezpečnosti. ALE NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŽIAR. Na to, aby ste predišli potenciálnym rizikám, pri inštalácii, prevádzke a čistení produktu postupujte podľa pokynov.

**1. Doplnok** – Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca. Používanie nesprávneho zariadenia môže spôsobiť úraz.

**2. Voda** – Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďovej vode ani vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu; a nádoby naplnené tekutinami (poháre, vázy) nesmú byť umiestnené na prístroji.

**3. Požiar alebo výbuch** – V blízkosti zariadenia nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály. Môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. Na televízor neukladajte predmety s otvoreným ohňom, ako sú horiace sviečky, cigarety alebo vonné tyčinky. Varovanie: Na zabránenie šíreniu požiaru, vždy držte sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa mimo zariadenia.

**4. Vetranie** – Pri inštalácii televízora musíte medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, skrinky, boky nábytku atď.) dodržať vzdialenosť aspoň 4 cm, aby ste zabezpečili správne vetranie. V prípade, ak nie je zabezpečené potrebné vetranie, môže spôsobiť požiar alebo problémy so zariadením v dôsledku nadmerného tepla.

**5. ** Ide o zariadenie II. triedy ochrany s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby si nevyžadovalo uzemnenie.

**6. Napájací zdroj** - Tento produkt je určený na použitie LEN(!) s typom napájania uvedeným na štítku. Ak si nie ste istý typom napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na miestnu elektrárenskú spoločnosť.

**7. Preťaženie** – Nepreťažujte elektrické zásuvky alebo predlžovacie káble na rôzne zariadenia, pretože to môže viesť k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

**8. Napätie** – Pred inštaláciou televízora sa uistite, že napätie zodpovedá hodnote vytlačenej na štítku zariadenia.

**9. Zásuvka** – Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča väčšinu zariadení pripojiť samostatne do zásuvky bez použitia rôznych rozbočovačov a rozvojok.

**10. Zástrčka** zariadenia slúži na odpojenie zariadenia od siete, musí byť ľahko dostupná. Umiestnite sieťovú zásuvku v blízkosti televízora, aby ste ho mohli ľahko pripojiť a odpojiť.

**11. Montáž na stenu** - Pri montáži zariadenia na stenu ho nainštalujte v súlade s príručkou odporúčanou výrobcom držiaka/televízora.

**VAROVANIE:** Aby ste predišli poškodeniu, bezpečne pripevnite zariadenie na stenu v súlade s požiadavkami príručky na inštaláciu.

**12. Inštalácia** – Neumiestňujte televízor na nestabilný vozík, stojan, statív alebo stôl. Umiestnenie produktu na nestabilný povrch môže spôsobiť pád produktu a spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie produktu. Televízor vždy umiestnite na nábytok, ktorý ho bezpečne udrží. Uistite sa, že konce televízora nevyčnievajú za okraje nábytku, na ktorom je umiestnený.

**13. Vniknutie predmetov a tekutín** – Nevkladajte predmety do televízora cez otvory alebo štrbiny. Výrobok funguje vo vysokom napätí a vloženie predmetu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a/alebo skrat vnútorných častí. Z rovnakého dôvodu nedovoľte, aby sa s výrobkom dostala voda alebo iná tekutina.

**14. Poškodenie vyžadujúce opravu** – SServis tohto zariadenia by mal vykonávať iba autorizovaný a riadne vyškolený servisný technik. Otvorenie krytu alebo iný pokus o opravu produktu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a taktiež spôsobiť vznik požiaru.

**15. Používanie náhradných dielov** – V prípade, že výrobok vyžaduje použitie náhradných dielov, uistite sa, aby servisný technik používal náhradné diely špecifikované výrobcom alebo diely, ktoré majú rovnaké parametre a výkon ako originálne diely. Použitie cudzích dielov môže spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom a/alebo iné nebezpečenstvá.

**16. Kontrola bezpečnosti** – Po vykonaní servisu alebo opravy požiadajte technika, aby vykonal bezpečnostnú kontrolu, aby sa uistil, že televízor je v správnom prevádzkovom stave.

**17. Deti** – Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovým obalom, v ktorom bol televízor zabalený. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť k uduseniu.

**18. Batérie** – Batérie (nabíjateľné alebo inštalované batérie) by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň atď. POZOR! V prípade, ak sú lítiové batérie vložené nesprávne, môžu vybuchnúť. Vymeňte batérie za batérie rovnakého alebo podobného typu.

**19. Anténa** – Anténu umiestnite ďalej od vysokonapäťových elektrických vedení a komunikačných káblov a uistite sa, že je bezpečne nainštalovaná. Ak sa anténa dotkne elektrického vedenia, dotyk antény môže spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.

**20. Ochrana panelu** – Zariadenie má sklenený panel. Ak zariadenie spadne alebo ho otvoríte ostrým predmetom, môže sa rozbiť. Dávajte si pozor, aby ste sa nezranili črepinami skla, ak sa panel rozbije.

**21.** Neodporúčame používať výrobok na miestach, kde sa vyskytuje olejový dym alebo para, ktoré môžu spôsobiť poškodenie materiálu tohto výrobku.

**22. Prevádzkové podmienky:** teplota vzduchu od 15°C do 35°C; vlhkosť od 45% do 75%; atmosférický tlak od 86 do 106 do Pa (od 650 do 800 mm Hg).


**23. Preprava** – Zabalené televízory je možné prepravovať všetkými druhmi dopravy pri teplotách od +50°C do - 40°C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 75% do 100%.

**24. ~**Označuje striedavý prúd.


— — — — — Označuje jednosmerný prúd.





## Bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uložte tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržujte všetky pokyny.

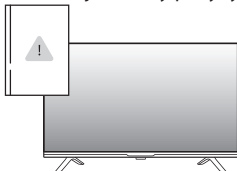

5. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody.

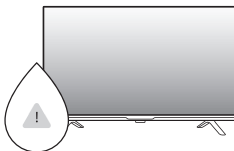
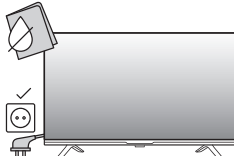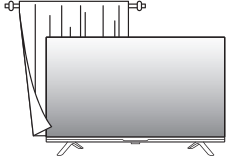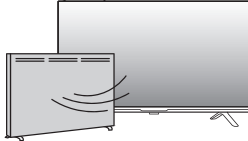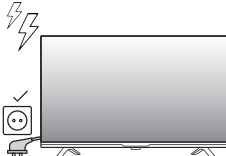
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Čistite iba suchou handričkou. Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.</p>                                              | <p>7. Neblokujte vetracie otvory. Vo vetraní by nemali brániť veci, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>8. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače priestoru, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.</p>                  | <p>9. Nezasahujte do činnosti polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva káble, jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva káble a tretí uzemňovací kábel. Pre bezpečnosť sa používa široký kábel alebo tretí kábel. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaralú zásuvku.</p> |
| <p>10. Dbajte na to, aby po napájacom kábli nešliapali a aby ho nezalomili, najmä v blízkosti zástrčky, zásuvky alebo v mieste, kde vychádza z produktu.</p> <p>11. Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby dotiahli na ovládače televízora.</p>               | <p>12. Pri používaní vozíka buďte opatrní pri premiestňovaní vozíka/výrobku, aby ste sa nezranili pri prevrátení. Náhle zastavenie, nadmerná sila a nerovné podlahy môžu spôsobiť spadnutie produktu z vozíka.</p>                                                                                                                                             |
| <p>13. Pre zvýšenú ochranu tohto produktu počas búrok s bleskami alebo keď ho necháte bez dozoru a nepoužívate ho dlhší čas, odpojte ho z elektrickej zásuvky a odpojte napájací kábel.</p>  | <p>14. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Ak bol výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala sa tekutina alebo doň spadli predmety, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, je potrebný servis.</p>                                          |

## POZNÁMKA

- × Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi. Nelikvidujte výrobok spolu s bežným komunálnym odpadom.
- × Niekedy sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako sú nehybné modré, zelené alebo červené body. Upozorňujeme, že to neovplyvní výkon produktu.
- × Nedotýkajte sa obrazovky a nedržte na nej prsty dlhší čas. To môže spôsobiť dočasné skreslenie obrazovky.
- × Neodporúčame ponechať na obrazovke statický obraz alebo jasný obraz dlhší čas. Počas prehrávania je potrebné znížiť jas a kontrast.
- × Pri používaní sieťovej funkcie je zariadenie v pohotovostnom režime. Návrat do stabilného režimu trvá 30 minút.

### Tipy pre bezpečnostnú stabilitu TV

Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.
- VŽDY zaistíte, aby televízor nepresahoval cez okraj nosného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia po nábytku, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládacie prvky.
- Šnúry a káble pripojené k televízoru VŽDY vedte tak, aby sa o ne nedalo potknúť, potiahnuť alebo chytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili na vhodnú podporu.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podperným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti zvädzať k šplhaniu, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na vrch televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

### Tipy na model bez rámu

Bez ohľadu na okolnosti udržiajte TV panel vo zvislej polohe, v prípade akéhokoľvek naklonenia nesmie uhol sklonu medzi panelom a zvislou rovinou presiahnuť 15° (pravidlo platí pre bezrámové sériové produkty).

## Pred použitím

### Instalácia stojana


Pred použitím zariadenia musíte pripojiť stojan alebo namontovať zariadenie na stenu. Na tieto operácie budete potrebovať krížový skrutkovač.

### Instalácia TV

Umiestnite zariadenie na rovný, tvrdý povrch. Uistite sa, že všetky káble sú vedené hladko a bezpečne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Pripojenia musia byť ľahko dostupné pre núdzové situácie.

### Instalácia batérií do diaľkového ovládača

1. Otočte diaľkový ovládač a za súčasného mierneho zatlačenia posuňte kryt priehradky v smere šípky na obrázku nižšie.

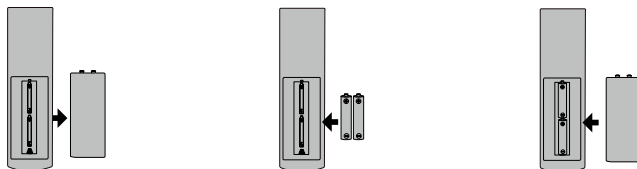

2. Vložte batérie do diaľkového ovládača. Uistite sa, že polarita je správna podľa obrázku na priehradke.
3. Zatvorte späť kryt priehradky.



**POZOR:** Ak plánujete zariadenie dlhší čas nepoužívať, vyberte z diaľkového ovládača batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu diaľkového ovládača v dôsledku vadných batérií.


# Prípojenie a ovládanie



## POZOR:

Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek káblov musíte odpojiť televízor, ktorý pripájate, od zdroja napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadení.

## Zadná časť zariadenia

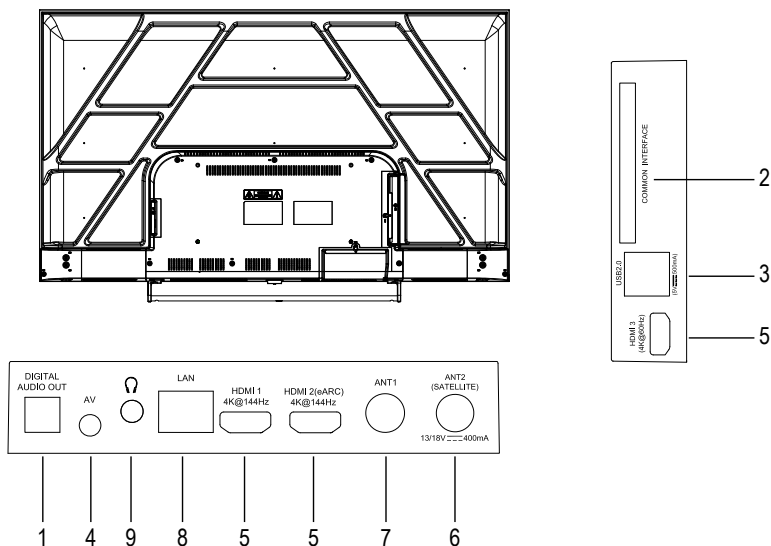


1. Digitálny audio výstup.
2. CI slot – pre pripojenie CI karty.
3. USB – konektor pre pripojenie USB zariadení.
4. AV – konektor audio/video signálu.
5. HDMI konektory (HDMI2 podporuje eARC/ARC – Audio Return Channel).
6. ANT2 – konektor pre pripojenie satelitnej parabole.
7. ANT1 – konektor pre pripojenie antény.
8. LAN (Local Area Network) – konektor pre pripojenie LAN káblu.
9. Konektor pre slúchadlá.

## Diaľkové ovládanie

Popis tlačidiel diaľkového ovládania je uvedený v tabuľke:


| Nº  | Tlačidlo             | Popis                                                                                                    |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Napájanie            | Zapnutie/vypnutie TV.                                                                                    |
| 2.  | Vypnite zvuk         | Kliknutím stlmíte zvuk.                                                                                  |
| 3.  | 0-9                  | Číselné klávesy.                                                                                         |
| 4.  | Asput                | Zmena účtu.                                                                                              |
| 5.  | Domovská stránka     | Otvorenie úvodnej stránky.                                                                               |
| 6.  | Dashboard            | Dasplay dashboard menu.                                                                                  |
| 7.  | Menu                 | Hlavné menu.                                                                                             |
| 8.  | Smer/OK              | Na navigáciu cez menu alebo nastavenia použijete šípky joysticku. Stlačte OK pre výber alebo potvrdenie. |
| 9.  | Späť                 | Návrat k predchádzajúcemu programu.                                                                      |
| 10. | Hlas                 | Aktivujte Google Assistant – funkciu hlasových príkazov.                                                 |
| 11. | NETFLIX              | Otvorenie aplikácie Netflix.                                                                             |
| 12. | YouTube              | Otvorenie aplikácie YouTube.                                                                             |
| 13. | Prime video          | Otvorenie aplikácie Prime video.                                                                         |
| 14. | Virtuálna klávesnica | Otvorte virtuálnu klávesnicu. (iba v rámci Live TV)                                                      |
| 15. | EPG                  | Zobrazenie programu v režime DTV.                                                                        |
| 16. | Objem                | Úprava hlasitosti.                                                                                       |
| 17. | Program              | Prepínanie kanálov.                                                                                      |
| 18. | Zdroj                | Výber zdroja signálu.                                                                                    |
| 19. | Informácie           | Zobrazenie informácií o programe.                                                                        |
| 20. | Zvuk                 | Vyberte jazyk zvuku.                                                                                     |
| 21. | Teletext             | Zobraziť alebo skryť teletext.                                                                           |
| 22. | Mierka obrazovky     | Upravte mierku obrazovky.                                                                                |
| 23. | Titulky              | Výber titulkov.                                                                                          |
| 24. | Farebné klávesy      | Používajte podľa pokynov na obrazovke.                                                                   |
| 25. | APPS                 | Zobraziť nainštalované programy.                                                                         |
| 26. | USB                  | Kliknutím prepnete na zdroj USB.                                                                         |

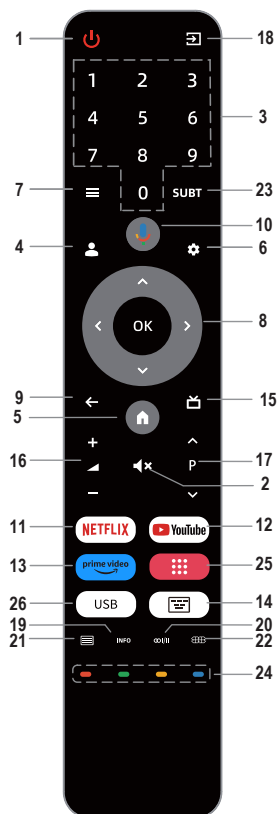

## Prepojovacie zariadenia

### Pripojenie digitálneho audio systému

Pripojte konektor koaxiálneho kábla (Nedodáva sa v súprave) k digitálnemu koaxiálnemu konektoru vášho televízora. Pripojte konektor koaxiálneho kábla (nie je súčasťou súpravy) k digitálnemu koaxiálnemu výstupu vášho televízora.

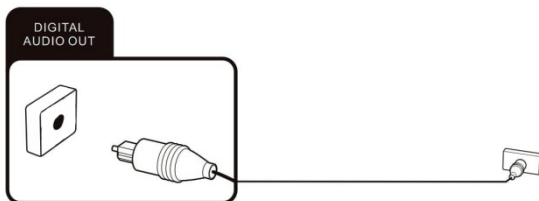

### CI konektor

Ak používate platenú televíziu so šifrovanými kanálmi, pripojte do tohto slotu kartu CI, ktorú vám poskytol váš operátor. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s kartou CI.




#### POZOR:

Pred pripojením alebo odpojením CI karty vždy vypnite televízor. V opačnom prípade sa môže poškodiť televízor alebo CI modul.

### Pripojenie CI karty

Vložte modul s CI alebo CI+ kartou do slotu a uistite sa, že ste ju umiestnili správne.

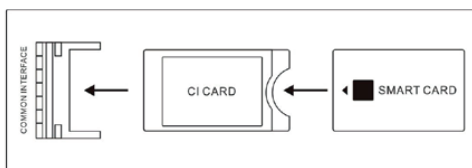


### Vypnutie karty CI

Ak chcete modul odpojiť, opatrne ho vyberte z konektora. Po zapnutí televízora sa CI/CI+ model inicializuje. Môže to chvíľu trvať. Po inicializácii budete mať k dispozícii šifrované kanály. Ak sa tak nestane, kontaktujte svojho poskytovateľa (operátora), aby ste sa uistili, že šifrované kanály máte k dispozícii.


### Pripojenie zariadení USB

Na pripojenie kompatibilného úložného zariadenia použite port USB 2.0 televízora.

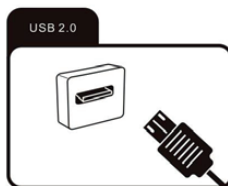


### Pripojenie zariadenia s audio/video výstupom

Pripojte externé zariadenie s audio/video výstupom pomocou AV adaptéra (nie je súčasťou súpravy) a vyberte zdroj AV signálu zo zoznamu dostupných.

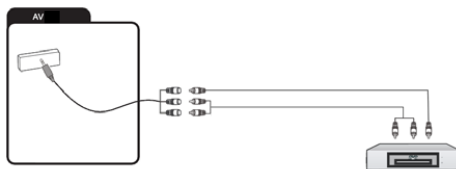

## Pripojenie zariadenia s výstupom HDMI

Pripojenie pomocou kábla HDMI umožňuje súčasne prenášať audio a video signály cez jeden kábel. Pripojte zariadenie pomocou kábla do konektora a vyberte príslušný zdroj v ponuke TV.

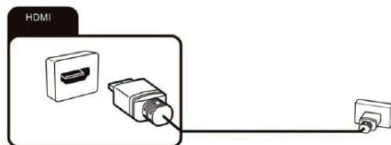

HDMI 1, 2 konektor rozhrania signálu s vysokým rozlíšením (144 Hz), HDMI2 podporuje funkciu EARC (vylepšený zvukový návratový kanál v štandarde HDMI 2.1).

### Optimizácia hry

Užívateľ pripojí zariadenie HDMI a stlačí tlačidlo ponuky na 2 sekundy, aby zadali ponuku Optimiser Game Optimiser.

#### 1. Sprievodca menu



- (1) Aby ste mohli hru lepšie zažiť, postupujte podľa sprievodcu, aby ste porozumeli nastaveniam operácie v oblasti BASIC.
- (2) Tipy: Táto funkcia sa odporúča pripojiť k Xboxu, PlayStation a ďalším herným konzolám.

#### 2. Nastavenie ponuky

(1) hra



**ALLM:** Automatický režim s nízkou latenciou, televízor môže automaticky zapnúť alebo vypnúť herný režim s nízkou latenciou podľa obsahu signálu, ktorý sa zvyčajne používa s hernými konzolami.

**nízka latencia:** Nízka latencia, používatelia môžu manuálne zapnúť alebo vypnúť herný režim s nízkou latenciou.

**Videnie:** Bullseye, používateľ sa môže zapnúť alebo vypnúť bullseye.

**Typ videnia:** Bull's-Eye, užívateľ si môže zvoliť obľúbený vzorec býčieho oka.

**FPS:** Informácie o snímke.

(2) obrázok



**Typ kontrastu:** Užívateľ si môže zvoliť iný typ kontrastu.

**Pozadie:** Užívateľ môže upraviť jas podsvietenia.

**nízkomodré svetlo:** Užívateľ môže upraviť nízku modrú intenzitu.

**zobrazovací režim:** Užívateľ môže upraviť pomer obrazovky.

**definícia:** Užívateľ môže upraviť ostrosť obrazovky.

#### 3. Optimiser hry odporúča zariadenia:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Nintendo Switch




### Všimnite si:

- (1) Niektoré herné konzoly (napr. Xbox (Xbox) neohlásia informácie o zariadení pre televízor pre spustenie optimizácie hier, jedná sa o špecifickú aktivitu zariadenia a nie problém s televízorom.
- (2) Zoznam podpory sa môže meniť pomocou aktualizácií zariadenia a zoznam slúži iba ako referencia.


### Pripojenie anténneho kábla

Pomocou príslušného konektora môžete pripojiť externú anténu.

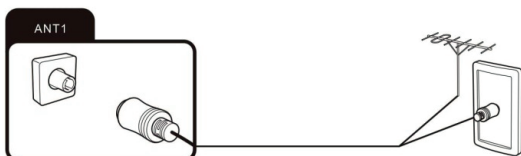

### Pripojenie satelitnej paraboly


Kábel satelitnej paraboly môžete pripojiť ku konektoru ANT 2 SATELLITE. Ak chcete prepnúť na satelitný príjem, vyberte zdroj signálu DVB-S/S2.

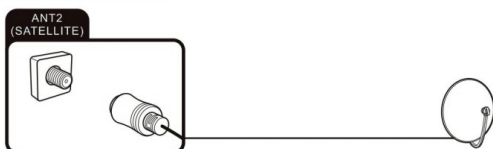

### Pripojenie kábla LAN




Pripojte kábel zo smerovača ku konektoru LAN na televízore. Využiť môžete aj WIFI pripojenie.

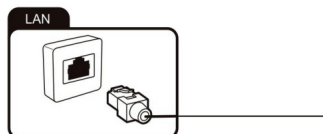

### Pripojenie slúchadiel

Ku konektoru označenému ikonou slúchadiel môžete pripojiť slúchadlá alebo zariadenie s analógovým zvukovým vstupom. Použite audio kábel s 3,5 mm jackom.

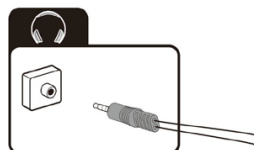

## Začiatok práce

### Inklúzia

Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zariadení alebo príslušné tlačidlo  tlačidlo na diaľkovom ovládači.

### Vypnúť

Ak chcete uviesť zariadenie do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zariadení alebo príslušné tlačidlo  tlačidlo na diaľkovom ovládači.

## Po použití

### Upratovanie



#### POZOR:

Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte suchú a mäkkú handričku.



#### POZOR:

Pri čistení obrazovky držte zariadenie pevne, aby nespadlo a nespôsobil možné poškodenie.

## Skladovanie, keď sa nepoužíva

Ak neplánujete zariadenie dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a vyberte batérie z diaľkového ovládača. Uistite sa, že úložisko teplota je medzi 15°C a 45°C a relatívna vlhkosť vzduchu nepresahuje 90 %.

## Stahovanie

1. Pred premiestnením televízora odpojte všetky káble od televízora.
2. Pri premiestňovaní veľkých televízorov je potrebná účasť dvoch alebo troch osôb.
3. Pri prenášaní televízora v ruke nevyvíjajte žiadnu silu na panel LCD a rám obrazovky.
4. Pri preprave chráňte televízor pred nárazmi a silnými vibráciami.
5. Ak potrebujete vziať televízor do opravovne alebo ho presunúť na iné miesto, zabaľte ho do kartónovej krabice a baliaceho materiálu, v ktorom bol dodaný.

## Likvidácia produktu



Na konci svojej životnosti musí byť tento výrobok odovzdaný na príslušné zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia na následnú recykláciu a likvidáciu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a predchádzať škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou. Podrobnejšie informácie o zberných a likvidačných miestach pre tento typ zariadenia môžete získať od miestnych obecných úradov alebo od vašej spoločnosti na odvoz komunálneho odpadu.

## Zhoda



Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

## Riešenie problémov

Väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, môžete vyriešiť pomocou nasledujúcich informácií. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte technickú podporu alebo servisné stredisko.

### Bežné problémy

#### TV sa nezapne

- Zapojte napájací kábel do fungujúcej zásuvky.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Odpojte televízor na niekoľko minút a znova ho zapnite.

#### Diaľkové ovládanie nefunguje

- Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a TV nie sú žiadne prekážky.
- Vymeňte batérie.
- Uistite sa, že prijímač diaľkového ovládača nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

#### Žiadny obráz

- Skontrolujte, či sú externé zdroje signálu správne pripojené.
- Uistite sa, že kábel spájajúci externé zariadenie nie je poškodený.
- Uistite sa, že je zvolený správny zdroj.

#### Pixely (bodky), vždy tmavé, biele alebo farebné

Váš televízor je vyrobený pomocou špičkových LED diód. Niekedy sa však vyskytujú chyby pixelov. Pre tento typ zariadenia je to prijateľné a nepovažuje sa to za vadu.

### Problémy so signálom

#### Žiadny obrázok

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená a kábel nie je poškodený.
- Skontrolujte, či je konektor antény pevne pripojený k televízoru.
- Uistite sa, že je zvolený správny zdroj.
- Ak vyššie uvedené tipy nepomohli, nastavte kanály znova.

#### Slabý obraz

- Uistite sa, že je anténa pripojená a skúste upraviť polohu antény.
- Skúste znova naladiť kanál.
- Zmeňte nastavenia obrazu: jas, kontrast atď.

#### **Žiadny zvuk**

- Skontrolujte, či nie je zvuk stlmený tlačidlom .
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na minimum, stlačte  + .

#### **Žiadna farba**

- Zmeňte nastavenia farieb v ponuke.
- Skontrolujte, či je program farebný.
- Skontrolujte, či je kanál správne nastavený.

## **Problémy s prehrávaním mediálnych súborov**

### **Súbor sa nedá prehrať**

- Uistite sa, že úložné médium obsahuje súbory, ktoré TV podporuje.
- Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo menej a menovitým prúdom 500 mA alebo menej. Ak používate zariadenie, ktoré vyžaduje vyššie napätie/prúd ako menovité napätie/prúd, nemusí fungovať správne.

## **Problémy s prehrávaním z externých zdrojov**

### **Žiadny zvuk**

- Uistite sa, že audio kábel je správne pripojený a nie je poškodený.
- Uistite sa, že ste na TV zvolili správny zdroj.

### **Zvuk je skreslený alebo bzučanie**

- Vyčistite konektory.
- Vymeňte kábel pripájajúci k externému zariadeniu.

## **Problémy s online službami (Smart TV)**

### **Pri použití káblového pripojenia (LAN)**

- Skontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený a či je správne pripojený.
- Skontrolujte, či máte prístup z iného zariadenia.
- Je možné, že služba nie je momentálne dostupná pre všetkých používateľov.
- Skontrolujte nastavenia siete na vašom TV.

### **Pri použití bezdrôtového pripojenia**

- Skontrolujte, či máte prístup z iného zariadenia.
- Je možné, že služba nie je momentálne dostupná pre všetkých používateľov.
- Skontrolujte nastavenia siete na vašom TV.

## **Technické údaje**

| <b>Wi-Fi</b>                  |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Frekvenčný rozsah</b>      | <b>Vysielací výkon (max.)</b> |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                       |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                       |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                       |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                       |
| <b>Bluetooth</b>              |                               |
| <b>Frekvenčný rozsah</b>      | <b>Vysielací výkon (max.)</b> |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                       |

Zariadenie vyhovuje špecifikáciám RF, keď sa zariadenie používa do vzdialenosti 20 cm. Prevádzková frekvencia 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G je obmedzená len na interiéry. Verzia softvéru (vrátane alebo vyššia): V01.05023

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos a symbol dvojitého písmena D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. DolbyVision IQ je ochrannou známkou spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverne nezverejnené práce. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

## Technické údaje

|                                            |             |                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Model                                      |             | 55MBG7000S        |
| Veľkosť obrazovky                          |             | 55" (139cm)       |
| Rozšírenie obrazovky                       |             | 3840 x 2160       |
| Jas, cd/m <sup>2</sup>                     |             | 300               |
| Kontrast                                   |             | 6000:1            |
| Pomer strán                                |             | 16:9              |
| Pozorovací uhol                            |             | 178/178           |
| Napájanie                                  |             | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                       |             | 400x200 mm        |
| Rozmery, mm                                | Bez stojanu | 1226×90×709       |
|                                            | So stojanom | 1226×277×763      |
| Čistá hmotnosť, kg                         | So stojanom | 11.2              |
| Trieda energetickej účinnosti              |             | G                 |
| Spotreba energie v prevádzkovom režime, W  |             | 84                |
| Ročná spotreba, kWh/1000h                  |             | 84                |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime, W |             | 0.5               |

**Poznámka:** Technické špecifikácie, ako aj dizajn tela (vzhľad) televízora môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky uvedené v tomto návode slúžia len na ilustračné účely, overené informácie nájdete v skutočnom produkte.

# MANUALE UTENTE

Si prega di leggere questo manuale utente prima dell'installazione. Consigliato da conservare per un uso futuro. Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento e possono differire dal prodotto acquistato.



Le caratteristiche tecniche, così come il design del corpo (aspetto) dell'apparecchio televisivo, riportate in questo manuale, possono essere modificate dal produttore senza preavviso.

## Guida

La funzione Guida offre numerose informazioni sul funzionamento dell'apparecchio televisivo. Per utilizzare la funzione Guida, premere il pulsante Home. Quindi usare le frecce e il pulsante OK per accedere al menu Guida. Per accedere alle informazioni sulla risoluzione dei problemi, usare l'elenco o la ricerca per parole chiave. Dopo l'aggiornamento del software, anche la funzione Guida e le informazioni verranno aggiornate.

## Contenuto della confezione

|    |                                         |   |
|----|-----------------------------------------|---|
| 1. | Apparecchio televisivo.                 | 1 |
| 2. | Telecomando.                            | 1 |
| 3. | Supporto (Insieme).                     | 1 |
| 4. | Manuale d'uso.                          | 1 |
| 5. | Viti (Insieme).                         | 1 |
| 6. | Pile del telecomando.                   | 2 |
| 7. | Contenitore di imballaggio individuale. | 1 |

Gentile cliente: Prima dell'utilizzo, si prega di leggere tutte le informazioni di sicurezza e funzionamento e quindi conservare questo manuale per riferimento futuro. Rispettare sempre le seguenti precauzioni per evitare situazioni di pericolo e garantire le massime prestazioni del prodotto.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>ATTENZIONE</b><br>RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE<br>NON APRIRE                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>Attenzione:</b> PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI UTILI ALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p>Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati all'interno del prodotto che potrebbero essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.</p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p>Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti per il funzionamento e la manutenzione del dispositivo.</p>                                                                            |  |

## Informazioni sulle normative

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato seguendo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non ci sono garanzie che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, questo potrebbe essere determinato dall'accensione/spegnimento del dispositivo; l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con una o più tra le seguenti misure:

1. Spostare l'antenna ricevente.
2. Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
3. Connettere il dispositivo a una presa appartenente a un circuito diverso da quello alla quale è collegato il ricevitore.
4. Consultare il commerciante o il tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## Attenzione!

- × **NON TENTARE DI MODIFICARE IL PRODOTTO IN QUALSIASI MODO, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL FORNITORE. MODIFICHE NON AUTORIZZATE POTREBBERO INVALIDARE L'AUTORITÀ DELL'UTENTE A UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.**
- × **LE FIGURE E LE ILLUSTRAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO SOLO DI RIFERIMENTO E POSSONO DIFFERIRE DALL'ATTUALE PRODOTTO. IL DESIGN DEL PRODOTTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.**

## IMPORTANTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI!

L'energia elettrica può permettere molte funzioni utili, ma può anche causare lesioni personali e danni se utilizzata in modo non appropriato. Questo prodotto è stato progettato e costruito con la massima priorità sulla sicurezza. L'USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O INCENDI. Per prevenire potenziali pericoli, si prega di osservare le seguenti istruzioni durante l'installazione, l'utilizzo e la pulizia del prodotto.

**1. Accessori** - Utilizzare solamente dispositivi/accessori specificati dal produttore. Non utilizzare accessori non certificati dal produttore. Un uso improprio degli accessori può provocare le lesioni.

**2. Acqua** - Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità. Il prodotto non può essere esposto a gocce o schizzi; le stoviglie piene di liquidi (tazze, vasi) non devono essere installate sul prodotto.

**3. Incendio o esplosioni** - Non utilizzare o tenere materiali combustibili o infiammabili vicino al dispositivo. Ciò potrebbe causare un'esplosione o un incendio. Non posizionare gli oggetti con fiamme libere come candele accese, sigarette o bastoncini di incenso sopra il televisore. Attenzione: per prevenire la diffusione del fuoco, tenere sempre candele e altre fonti di fiamme libere lontano dal dispositivo.

**4. Ventilazione** - Durante l'installazione del televisore, è necessario mantenere una distanza di almeno 4 cm tra il televisore e gli altri oggetti (pareti, mobili, parti laterali dei mobili, ecc.) per garantire una corretta ventilazione. Senza un'adeguata ventilazione potrebbe scaturirsi un incendio o un problema del prodotto, causato da un incremento della temperatura interna.

**5. ** Classe di isolamento II: questo simbolo significa che il dispositivo è dotato di doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere la messa a terra.

**6. Alimentazione** - Questo prodotto è destinato all'uso SOLO (!) con il tipo di alimentazione indicata sulla targhetta. Se non siete sicuri dell'alimentazione presente a casa vostra, consultate il fornitore locale di energia elettrica.

**7. Sovraccarico** - Non sovraccaricare la presa di corrente, prolunghe, prese multiple condivise con altri dispositivi, potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

**8. Voltaggio** - Prima di installare il televisore, assicuratevi che il voltaggio della presa corrisponda col voltaggio descritto sulla targhetta.

**9. Spina di corrente** - Per motivi di sicurezza, si consiglia di collegare la maggior parte dei dispositivi separatamente a una presa senza utilizzare vari raccordi a T e divisori.

**10. Spina del dispositivo** serve a disconnettere il dispositivo dalla rete, dovrebbe essere facilmente accessibile. Posiziona una presa CA vicino al televisore per collegarlo e scollegarlo facilmente.

**11. Montaggio a parete** - Quando montate il dispositivo sulla parete, assicuratevi di installarlo secondo il metodo consigliato dal produttore del supporto/TV.

**ATTENZIONE:** Per evitare i danni, fissare saldamente il dispositivo alla parete secondo le istruzioni di installazione.

**12. Basi di appoggio** - Non posizionare il prodotto su carrelli, basamenti, treppiedi o tavoli instabili. Posizionare il prodotto su una superficie instabile potrebbe provocarne la caduta, provocando le lesioni gravi o danni. Posizionare sempre il televisore su arredi che lo possano sostenere. Assicuratevi che le estremità del televisore non sporgano oltre i bordi del mobile su cui è posizionato.

**13. Inserimento di oggetti e liquidi** - Non inserire mai oggetti nel televisore attraverso aperture o fessure. Il dispositivo è ad alta tensione e l'inserimento di un oggetto può causare scosse elettriche e/o cortocircuiti nelle parti interne. Per la stessa ragione, non versare acqua o altri liquidi all'interno del prodotto.

**14. Danni che richiedono assistenza** - Questo dispositivo dovrebbe essere riparato solamente da tecnici autorizzati e adeguatamente formati. Aprire il coperchio o altri tentativi dell'utente di riparare il prodotto, potrebbero causare serie lesioni o la morte a causa di una scarica elettrica e aumentano il rischio di incendio.

**15. Parti di ricambio** - Nel caso in cui il prodotto richieda parti di ricambio, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi le parti di ricambio specificate dal produttore o parti che abbiano le stesse caratteristiche e prestazioni delle parti originali. L'uso di parti non autorizzate può provocare incendi, scosse elettriche e/o altri pericoli.

**16. Controlli di sicurezza** - Dopo aver completato l'assistenza o la riparazione, chiedere al tecnico di eseguire i controlli di sicurezza per garantire che il televisore sia in buone condizioni.

**17. Bambini** - Non permettere ai bambini piccoli di giocare col sacchetto di plastica incluso nella confezione durante l'apertura dell'imballo. Questo potrebbe causarne il soffocamento.

**18. Pile** - Le pile (accumulatori o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco, ecc.

**ATTENZIONE!** Se le pile al litio non vengono installate correttamente, possono esplodere. Sostituire le pile con pile dello stesso tipo o simili.

**19. Antenna** - Installare l'antenna lontano da linee ad alta tensione e cavi per le comunicazioni e assicuratevi che sia installata in sicurezza. Se l'antenna toccasse una linea ad alta tensione, potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni gravi.

**20. Protezione del pannello** - Il dispositivo è dotato di un pannello in vetro. Quindi, potrebbe rompersi se il prodotto cade o viene aperto con un oggetto appuntito. Fate attenzione a non farvi del male con i pezzi di vetro se il pannello dovesse rompersi.

**21.** Si sconsiglia di utilizzare il prodotto in aree in cui sono presenti fumi di olio o vapore, che potrebbero danneggiare il materiale del prodotto.

**22. Condizioni operative:** temperatura dell'aria da 15 a 35 °C; umidità dal 45 al 75%; pressione atmosferica da 86 a 106 Pa (da 650 a 800 mm Hg).


**23. Trasporto** - I televisori imballati possono essere trasportati con tutte le modalità di trasporto a una temperatura ambiente compresa tra +50 e -40°C e un'umidità relativa compresa tra il 75 e il 100%.

**24. ~** Indica la corrente alternata.


— Indica la corrente continua.





## Istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutte le avvertenze
4. Seguire tutte le istruzioni.

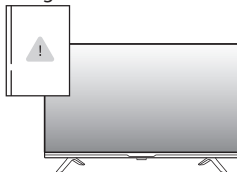

5. Non usare questo prodotto vicino all'acqua.

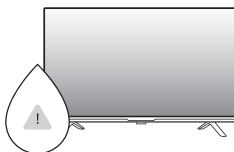
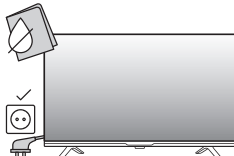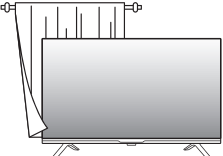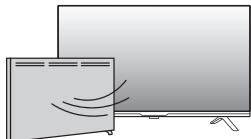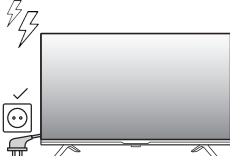
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non usare detergenti liquidi o spray.</p>                                                      | <p>7. Non ostruire i fori di sfiato. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo i fori di sfiato da oggetti come giornali, tovaglie, tendaggi ecc.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>8. Non posizionare il prodotto vicino a qualsiasi fonte di calore, come radiatori, termosifoni, stufe, o altri apparecchi (incluso amplificatori) che generano il calore.</p>                        | <p>9. Non disturbare il funzionamento della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti, uno dei quali è più largo dell'altro. La spina con messa a terra è dotata di due contatti e di un terzo contatto di terra. Per garantire la sicurezza viene utilizzato un contatto ampio o un terzo pin. Se la spina non si adatta alla presa, contattare un elettricista per sostituire la vecchia presa.</p> |
| <p>10. Fate attenzione che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle spine, prese multiple, e in tutti i punti dove esce dall'apparecchio.</p> <p>11. Educate i bambini sul pericolo di arrampicarsi sugli armadi per comandare il TV.</p> | <p>12. Se usate un carrello, fate attenzione a quando si sposta il carrello/prodotto per evitare le lesioni e ribaltamento. Arresti improvvisi, forza eccessiva e superfici irregolari, possono causare caduta del prodotto dal carrello.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>13. Per aumentare la protezione del vostro prodotto durante un temporale o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla rete elettrica.</p>                   | <p>14. Rivolgetevi a personale qualificato per l'assistenza. E' richiesta l'assistenza quando è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto, è stato esposto alla pioggia o all'umidità, il prodotto non funziona correttamente o è caduto.</p>                                                         |

## NOTA

- × **Smaltire il prodotto in accordo alle regolamentazioni dell'autorità locale. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.**
- × **Occasionalmente, alcuni pixel inattivi possono essere visibili sullo schermo, apparendo come punti rossi, verdi o blu. Tuttavia, non ci sono effetti avversi sulle prestazioni del prodotto.**
- × **Evitare di toccare lo schermo o tenere premute le dita contro lo schermo per lunghi periodi di tempo. Ciò può produrre un effetto di distorsione temporanea sullo schermo.**
- × **Si raccomanda di non mantenere per lunghi periodi di tempo immagini fisse sullo schermo, specialmente se molto luminose. Ridurre la "luminosità" e il "contrasto" durante la lettura.**
- × **Il prodotto è in modalità standby. Ci vogliono 30 minuti per passare in modalità stabile.**



### **Suggerimenti per la sicurezza e la stabilità della TV**

Il televisore potrebbe cadere causando lesioni personali gravi o mortali.

- Utilizzare SEMPRE armadi o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzare SEMPRE mobili che possano sostenere in sicurezza il televisore.
- Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile portante.
- Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.
- Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere inciampati, tirati o afferrati.
- Non collocare MAI il televisore in un luogo instabile.
- Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile che il televisore ad un supporto adeguato.
- Non posizionare MAI il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
- Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sul televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.

### **Suggerimenti per il modello senza cornice**

Indipendentemente dalle circostanze, mantenere il pannello TV in posizione verticale; in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione tra il pannello e il piano verticale non deve superare i 15° (la regola si applica ai prodotti della serie frameless).

## **Operazioni preliminari**

### **Fissaggio della base di supporto**




Prima di utilizzare il dispositivo è necessario montare un supporto o fissare il dispositivo al muro. Per l'installazione è necessario un cacciavite a croce.

### **Installazione dell'apparecchio televisivo**

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro per evitare i danni elettrici. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

### **Inserimento delle batterie nel telecomando**

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano pile nella direzione indicata dalla freccia esercitando una leggera pressione. Rimuovere il coperchio del vano pile.



2. Inserire le pile fornite nel telecomando. Inserire le pile rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano pile.
3. Riposizionare il coperchio del vano pile e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



#### **Attenzione!**

Rimuovere le pile dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo. Altrimenti il telecomando potrebbe danneggiarsi a causa delle batterie difettose.


## Controlli e collegamenti



### Attenzione!

Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.

## Lato posteriore del dispositivo

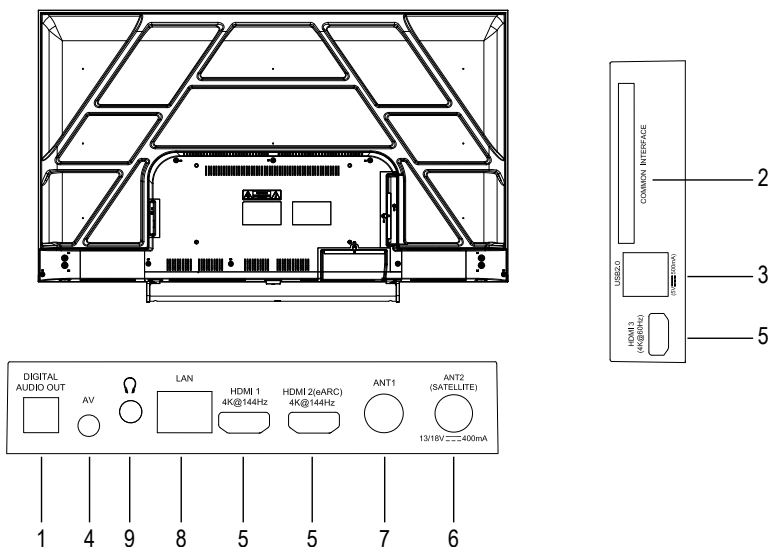


- 1.DIGITAL AUDIO OUT: per collegare un lettore audio digitale esterno.
- 2.Slot CI – per collegare una scheda CI.
- 3.USB–connettore per il collegamento di dispositivi USB.
- 4.AV - connettore segnale audio/video.
- 5.Connettori HDMI (HDMI2 supporta eARC/ARC - Audio Return Channel).
- 6.ANT2 (SATELLITE): per collegare un'antenna satellitare.
- 7.ANT1: per collegare un'antenna esterna.
- 8.LAN: presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.
- 9.Presa per le cuffie.

## Telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando:


| Nº  | Pulsante            | Descrizione                                                                                                           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Alimentazione       | Accendere/spengere la TV.                                                                                             |
| 2.  | Disattiva l'audio   | Fare clic per disattivare l'audio.                                                                                    |
| 3.  | 0-9                 | Tasti numerici.                                                                                                       |
| 4.  | Account             | Cambia account.                                                                                                       |
| 5.  | Home page           | Apertura della pagina iniziale.                                                                                       |
| 6.  | Dashboard           | Dashboard menu.                                                                                                       |
| 7.  | Menù                | Menu principale.                                                                                                      |
| 8.  | Direzione/OK        | Utilizzare le frecce del joystick per navigare tra i menu o le impostazioni. Premere OK per selezionare o confermare. |
| 9.  | Indietro            | Ritorna al programma precedente.                                                                                      |
| 10. | Voce                | Attiva l'Assistente Google: funzionalità di comando vocale.                                                           |
| 11. | NETFLIX             | Apertura dell'applicazione Netflix.                                                                                   |
| 12. | Youtube             | Apertura dell'applicazione YouTube.                                                                                   |
| 13. | Primo video         | Apertura dell'applicazione Prime Video.                                                                               |
| 14. | Tastiera virtuale   | Apri la tastiera virtuale. (solo sotto la TV dal vivo)                                                                |
| 15. | EPG                 | Visualizzazione delle guide ai programmi in modalità DTV.                                                             |
| 16. | Volume              | Regolazione del volume.                                                                                               |
| 17. | Programma           | Cambio canali.                                                                                                        |
| 18. | Fonte               | Selezione di una sorgente di segnale.                                                                                 |
| 19. | Informazione        | Visualizza le informazioni sul programma.                                                                             |
| 20. | Audio               | Seleziona la lingua dell'audio.                                                                                       |
| 21. | Televideo           | Mostra o nascondi il televideo.                                                                                       |
| 22. | Scala dello schermo | Regola la scala dello schermo.                                                                                        |
| 23. | Sottotitoli         | Selezione dei sottotitoli.                                                                                            |
| 24. | Tasti colorati      | Utilizzare secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo.                                                          |
| 25. | APP                 | Mostra i programmi installati.                                                                                        |
| 26. | USB                 | Fare clic per passare alla sorgente USB.                                                                              |

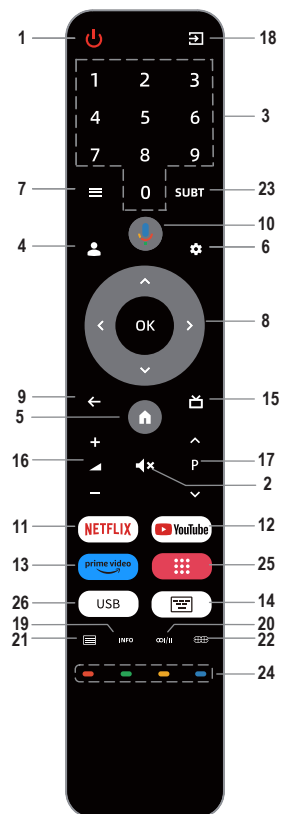

## Dispositivi di collegamento

### Collegamento di un sistema audio digitale

Collegare il connettore del cavo coassiale (non in dotazione) all'uscita digitale coassiale del televisore.

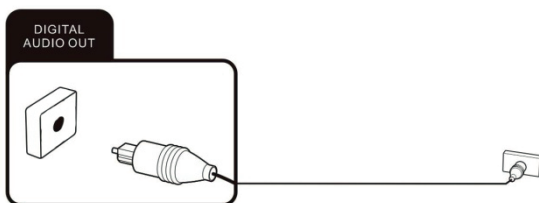

### Connettore CI

Se utilizzi la pay TV con i canali crittografati, collega la scheda CI fornita dal tuo operatore a questo connettore. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme alla scheda CI.




#### Attenzione!

Spegnere l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

### Inserimento della scheda CI

Inserire il modulo con la scheda CI o CI+ nel connettore, facendo attenzione a posizionarlo correttamente.

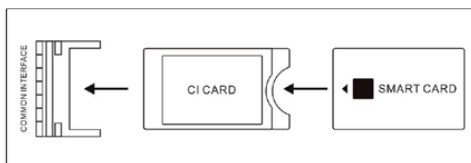


### Rimozione della scheda CI

Per rimuovere la scheda CI, estrarla con attenzione dall'alloggio per scheda CI. Il modulo CI/CI+ verrà inizializzato all'accensione dell'apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Quindi sarà possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.


### Collegamento di un dispositivo USB

Utilizzare la porta USB 2.0 della TV per connettere un dispositivo di archiviazione compatibile.

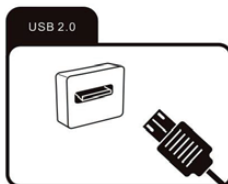


### Collegamento di un dispositivo con uscita AV

Collegare un dispositivo esterno con uscita audio/video utilizzando l'adattatore AV (non in dotazione) e selezionare la sorgente del segnale AV dall'elenco fornito.

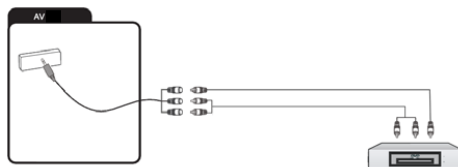

## Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI

La connessione tramite cavo HDMI consente di trasmettere simultaneamente i segnali audio e video tramite un unico cavo. Collegare l'apparecchio con un cavo alla presa e selezionare la sorgente appropriata nel menu TV.

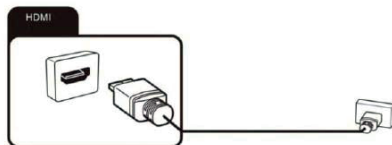


HDMI 1, 2 Connettore dell'interfaccia del segnale ad alta definizione (144Hz), HDMI2 supporta la funzione eARC (canale di restituzione audio avanzata nello standard HDMI 2.1).

### Ottimizzazione del gioco

L'utente collega il dispositivo HDMI e preme il tasto menu per 2 secondi per immettere il menu Optimiser del gioco.


#### 1. Menu processuale

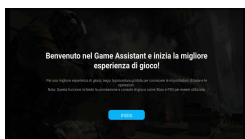

- (1) Affinché tu possa sperimentare meglio il gioco, segui la guida per comprendere le impostazioni delle operazioni di TheBasic.
- (2) Suggestimenti: questa funzione è consigliabile connettersi a Xbox, PlayStation e altre console di gioco.

#### 2. Menu di impostazione

##### (1) giochi

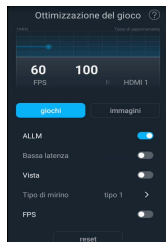

**ALLM:** Modalità automatica a bassa latenza, la TV può accendersi o disattivare automaticamente la modalità di gioco a bassa latenza in base al contenuto del segnale, solitamente utilizzato con le console di gioco.

**Bassa latenza:** Modalità a bassa latenza, gli utenti possono attivare o disattivare manualmente la modalità di gioco a bassa latenza.

**Vista:** Bullseye, l'utente può accendere o fuori dal Bullseye.

**Tipo di mirino:** Pattern bull's-eye, l'utente può scegliere il modello preferito per gli occhi.

**FPS:** Visualizzare le informazioni sulla frequenza dei frame.

##### (2) immagini



**Tipo di contrasto:** l'utente può scegliere un tipo di contrasto diverso.

**Retroilluminazione:** l'utente può regolare la luminosità della retroilluminazione.

**Luce blu bassa:** l'utente può regolare la bassa intensità della luce blu.

**Modello di presentazione:** l'utente può regolare il rapporto schermo.

**chiarezza:** l'utente può regolare la nitidezza dello schermo.

#### 3. Dispositivi di consulenza Optimiser del gioco:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Nintendo Switch

### Avviso:

- (1) Alcune console di gioco (ad es. Xbox) non riportano informazioni sul dispositivo alla TV per l'esecuzione di Game Optimiser, questo è un'emissione specifica per dispositivi e non un problema con la TV.
- (2) L'elenco di supporto può cambiare con gli aggiornamenti del dispositivo e l'elenco serve solo come riferimento.


### Collegamento di un'antenna televisiva

È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT2 SATELLITE. Per passare alla ricezione satellitare, selezionare la sorgente del segnale "TV".



### Collegamento di un'antenna satellitare


È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT2 SATELLITE. Per passare alla ricezione satellitare, selezionare la sorgente del segnale "DVB-S/S2".

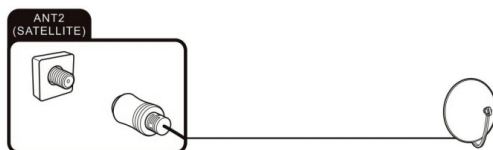

### Collegamento di un cavo di rete (LAN)




Collegare il cavo dal router al connettore del cavo di rete LAN della TV. È possibile anche utilizzare una connessione WiFi.

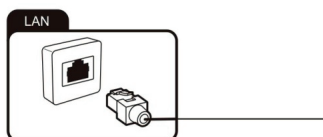

### Collegamento delle cuffie

È possibile collegare le cuffie o un dispositivo con ingresso audio analogico al jack indicato dall'icona Cuffie. Utilizzare un cavo audio con jack da 3,5 mm.

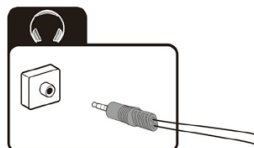

## Per iniziare

### Accensione

Quando il dispositivo è in modalità standby, premere il pulsante di accensione/spegnimento dispositivo o il pulsante  corrispondente sul telecomando.

### Spegnimento

Per impostare la modalità standby, premere il pulsante di accensione/spegnimento sul dispositivo o il pulsante  corrispondente sul telecomando.

## Dopo l'uso

### Pulizia



#### Avvertenza!

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare i detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto e morbido.



#### Attenzione!

Durante la pulizia dello schermo, tenere saldamente il dispositivo per evitare che cada e possa danneggiarsi.

### Trasporto e stoccaggio

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le pile dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

### Movimento

1. Scollegare tutti i cavi dal televisore prima di spostarlo.
2. Per trasportare un televisore di grandi dimensioni sono necessarie due o tre persone.
3. In caso di spostamento della TV manualmente, non esercitare forza sul pannello LCD e sulla cornice dello schermo.
4. Durante il trasporto, proteggere il televisore da urti e vibrazioni forti.
5. Se è necessario portare il televisore in un'officina di riparazione o trasportarlo in un altro luogo, imballarlo nella scatola di cartone e nel materiale di imballaggio in cui è stato originariamente consegnato.

### Smaltimento del prodotto



Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche appropriato per ulteriore trattamento e smaltimento. Garantendo uno smaltimento corretto contribuite a preservare le risorse naturali e a prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, possibili in caso di trattamento improprio. È possibile ottenere le informazioni più dettagliate sui punti di raccolta e trattamento di questo tipo di prodotto presso le autorità municipali locali o presso l'impresa per la rimozione dei rifiuti domestici.

### Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EU sulla compatibilità elettromagnetica e la sicurezza elettrica.

### Risoluzione dei problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema persiste, contattare il servizio tecnico o il centro assistenza.

#### Problemi generici

##### L'apparecchio televisivo non si accende

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente funzionante.

- Sostituire le pile del telecomando.
- Scollegare il televisore per alcuni minuti e riaccenderlo.

### **Il telecomando non funziona**

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le pile.
- Assicurarci che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

### **Nessuna immagine**

- Assicurarci che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarci che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta.

### **Pixel (punti), sempre scuri, bianchi o colorati**

- Il televisore è prodotto utilizzando LED ad alta tecnologia. Tuttavia, a volte si verifica un malfunzionamento dei pixel. Ciò è normale per questo tipo di dispositivi e non è considerato un difetto.

## **Problemi di segnale**

### **Nessuna immagine**

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarci che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta.
- Regola nuovamente i canali se i suggerimenti sopra non sono stati d'aiuto.

### **Immagine di scarsa qualità**

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente, od orientarla diversamente.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Modificare le impostazioni dell'immagine: luminosità, contrasto, ecc. Nessun suono
- Assicurarci che il suono non sia stato disattivato. Premere ◀◀.
- Assicurarci che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante ◀ + .

### **Nessun colore**

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarci che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.

## **Problemi di riproduzione multimediale**

### **Il file non viene riprodotto**

- Assicurarci che il supporto contenga file supportati dal televisore.

## **Problemi di riproduzione da dispositivi esterni**

### **Nessun suono**

- Assicurarci che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

### **Il suono è distorto o ronzia**

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

## **Problemi con i servizi online (Smart TV)**

### **Se si utilizza un cavo di rete (LAN)**

- Assicurarci che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Controlla se puoi accedere da un altro dispositivo.
- Il servizio potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti in questo momento.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

### **Se si utilizza una rete wireless**

- Assicurarci di poter accedere da un altro dispositivo.
- Il servizio potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti in questo momento.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.



# Specifiche tecniche

| WI-FI                         |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Intervallo di frequenze       | Potenza di trasmissione (max) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                       |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                       |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                       |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                       |
| Bluetooth                     |                               |
| Intervallo di frequenze       | Potenza di trasmissione (max) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                       |

Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando viene utilizzato entro una distanza di 20 cm. La frequenza operativa del Wi-Fi 5G 5150-5350 MHz è limitata solo a gli ambienti interni.Versione software (inclusa o successiva): V01.05023



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

# Specifiche tecniche

|                                             |                |                   |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Modello                                     |                | 55MBG7000S        |
| Dimensione dello schermo                    |                | 55" (139cm)       |
| Risoluzione                                 |                | 3840 x 2160       |
| Luminosità, cd/m2                           |                | 300               |
| Contrasto                                   |                | 6000.1            |
| Proporzioni                                 |                | 16:9              |
| Angolo di visione                           |                | 178/178           |
| Alimentazione                               |                | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                        |                | 400x200 mm        |
| Dimensioni,mm                               | Senza supporto | 1226×90×709       |
|                                             | Con supporto   | 1226×277×763      |
| Peso, kg                                    | Con supporto   | 11.2              |
| Classe di efficienza energetica             |                | G                 |
| Consumo energetico in modalità operativa, W |                | 84                |
| Consumo annuo, kWh/1000 ore                 |                | 84                |
| Consumo energetico in modalità standby, W   |                | 0.5               |

**Nota:** Le caratteristiche tecniche e anche la progettazione del corpo televisivo (non visibile) possono essere modificate dal produttore senza preavviso. Le immagini presentate in questo manuale sono solo a scopo illustrativo, fare riferimento all'apparecchio reale per informazioni confermate.

# MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de instalare. Se recomandă depozitarea pentru utilizare ulterioară. Imaginile din acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul pe care l-ați achiziționat.



Specificațiile tehnice, precum și designul corpului televizorului (aspectul) prezentate în acest manual, pot fi modificate de către producător fără notificare prealabilă.

## Ajutor

Secțiunea „Ajutor” vă va permite să obțineți o mulțime de informații despre utilizarea televizorului. Pentru a accesa această secțiune, apăsați butonul Acasă, utilizați săgețile de pe telecomandă pentru a selecta secțiunea Ajutor și apăsați butonul OK. Puteți afla cum să depanați dintr-o listă sau dintr-o căutare de cuvinte cheie. Dacă actualizați APK-ul, funcția de ajutor și informațiile vor fi actualizate.

## Echipamente

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Televizor.                  | 1 |
| 2. | Telecomandă.                | 1 |
| 3. | Suport, set.                | 1 |
| 4. | Instrucțiuni.               | 1 |
| 5. | Set de șuruburi.            | 1 |
| 6. | Baterii pentru telecomanda. | 2 |
| 7. | Ambalaj individual, set.    | 1 |

Stimate client, Vă rugăm să citiți în întregime toate instrucțiunile de siguranță și operare înainte de a utiliza, apoi păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Luați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanța maximă a produsului dumneavoastră.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                              | <b>PRUDENȚĂ</b><br>RISC DE ELECTRICE<br>NU DESCHIDEȚI                                                                                                                                         |  |
| <b>AVERTIZARE:</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |  |
| Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau capacul din spate). NU EXISTĂ PARTE ÎN INTERIOR LA CARE UTILIZATORII TREBUIE SĂ AVEA ACCES. CONSULTAȚI PERSONAL CALIFICAT. |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                              | Simbolul fulgerului dintr-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul asupra prezenței „tensiunii periculoase” neizolate în carcasa produsului, care poate crea un risc de șoc electric. |  |
|                                                                                                                                                                                              | Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere.                 |  |

## Informații de reglementare

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat cu ușurință prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

1. Mutați antena de recepție.
2. Măriți distanța dintre echipament și receptor.
3. Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
4. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

## ATENȚIE!

**× NU ÎNCERCAȚI SĂ MODIFICAȚI ACEST PRODUS ÎN NICIUN MOD FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL FURNIZORULUI. MODIFICĂRILE NEAUTORIZATE POT REZULTA ÎN DREPTUL UTILIZATORULUI DE A UTILIZA ACEST DISPOZITIV.**

**× FIGURILE ȘI ILUSTRAȚIILE DIN ACEST GHID SUNT NUMAI ÎN SCOP DE REFERINȚĂ ȘI POT DIFERA DE ECHIPAMENTUL ACTUAL. DESIGNUL PRODUSULUI ESTE SUPUS MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ A ACESTUI MESAJ.**

## AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Energia electrică are multe funcții utile, dar poate provoca vătămări corporale și daune materiale dacă nu este manipulată corespunzător. Acest produs a fost proiectat și fabricat cu siguranță ca prioritate înaltă. DAR UTILIZAREA NEPRODUTĂ POATE REZULTA LA PERICOL ELECTRIC SAU INCENDIU. Pentru a preveni potențiale pericole, urmați instrucțiunile când instalați, utilizați și curățați produsul.

**1. Suplimentare** – Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător. Utilizarea unui echipament incorect poate duce la vătămări.

**2. Apă** – Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți acest produs la apa de ploaie sau umiditate. Aparatul nu poate fi expus la picurare sau stropire; iar recipientele pline cu lichide (cești, vase) nu trebuie așezate pe dispozitiv.

**3. Incendiu sau explozie** – Nu utilizați și nu depozitați materiale inflamabile sau combustibile în apropierea dispozitivului. Acest lucru poate duce la o explozie sau incendiu. Nu așezați obiecte cu flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, țigări sau bețișoare de tămâie deasupra televizorului. Avertisment: Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați întotdeauna lumânările și alte surse de flacără deschisă departe de dispozitiv.

**4. Ventilație** – La instalarea televizorului trebuie să mențineți o distanță de minim 4 cm între televizor și alte obiecte (pereți, dulapuri, laterale ale mobilierului etc.) pentru a asigura o ventilație corespunzătoare. Lipsa ventilației poate duce la incendiu sau probleme cu dispozitivul din cauza căldurii excesive.

**5. ** Acesta este un echipament de clasa II de protecție cu izolație dublă. A fost proiectat astfel încât să nu necesite împământare.

**6. Sursa de alimentare** – Acest produs este destinat a fi utilizat NUMAI(!) cu tipul de alimentare indicat pe eticheta. Dacă nu sunteți sigur de tipul de alimentare din locuința dvs., contactați compania locală de energie electrică.

**7. Supraîncărcare** – Nu supraîncărcați prizele electrice sau prelungitoarele pe diferite echipamente, deoarece acest lucru poate duce la un risc de incendiu sau șoc electric.

**8. Tensiune** – Înainte de a instala televizorul, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea imprimată pe eticheta dispozitivului.

**9. Priză** – Din motive de siguranță, se recomandă ca majoritatea dispozitivelor să fie conectate separat la o priză, fără a utiliza diverse teuri și splitere.

**10. Ștecherul dispozitivului** este folosit pentru a deconecta dispozitivul de la rețea, acesta trebuie să fie ușor accesibil. Așezați priza de curent alternativ lângă televizor pentru o conectare și deconectare ușoară.

**11. Montare pe perete** – Când montați dispozitivul pe perete, instalați-l în conformitate cu metoda recomandată de producătorul suportului/TV-ului.

**AVERTISMENT:** Pentru a evita deteriorarea, montați în siguranță dispozitivul pe perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

**12. Instalare** – Nu așezați televizorul pe un cărucior, suport, trepied sau masa instabilă. Așezarea produsului pe o suprafață instabilă poate provoca căderea produsului, cauzând răni grave sau deteriorarea produsului. Așezați întotdeauna televizorul pe un mobilier care îl poate susține în siguranță. Asigurați-vă că capetele televizorului nu ies dincolo de marginile mobilierului pe care este așezat.

**13. Pătrunderea obiectelor și a lichidelor** – Nu introduceți niciodată obiecte în televizor prin găuri sau fante. Produsul conține tensiune înaltă și inserarea unui obiect poate provoca șoc electric și/sau scurtcircuitarea pieselor interne. Din același motiv, nu lăsați apa sau alt lichid să intre în contact cu produsul.

**14. Deteriorări care necesită reparații** – Acest dispozitiv trebuie reparat numai de către un tehnician de service autorizat și instruit corespunzător. Deschiderea capacului sau încercarea în alt mod de a repara produsul poate duce la vătămări grave sau deces din cauza electrocutării sau incendiului.

**15. Piese de schimb** – În cazul în care produsul necesită piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service utilizează piese de schimb specificate de producător sau piese care au aceleași caracteristici și performanțe ca și piesele originale. Utilizarea pieselor străine poate duce la incendiu, șoc electric și/sau alte pericole.

**16. Verificare de siguranță** – După întreținere sau reparare, solicitați unui tehnician să efectueze o verificare de siguranță pentru a vă asigura că televizorul este în stare de funcționare corespunzătoare.

**17. Copii** – Nu permiteți copiilor să se joace cu punga de plastic în care a fost ambalat televizorul. Nerespectarea acestui lucru poate duce la strangulare.

**18. Baterii** – Bateriile (baterii reîncărcabile sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul etc.

**ATENȚIE!** Dacă bateriile cu litiu sunt instalate incorect, acestea pot exploda. Înlocuiți bateriile cu baterii de același tip sau similar.

**19. Antenă** – Localizați antena departe de liniile de înaltă tensiune și cablurile de comunicații și asigurați-vă că este instalată în siguranță. Dacă antena atinge o linie de alimentare, atingerea antenei poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări grave.

**20. Protecția panoului** – Aparatul are un panou de sticlă. Se poate rupe dacă dispozitivul este scăpat sau deschis cu un obiect ascuțit. Aveți grijă să nu vă răniți de sticlă spartă dacă panoul se sparge.

**21.** Nu se recomandă utilizarea produsului în locuri în care există fum de ulei sau abur, care pot deteriora materialul acestui produs.

**22. Condiții de funcționare:** temperatura aerului de la 15 până la 35°C; umiditate de la 45 până la 75%; presiunea atmosferică de la 86 până la 106 Pa (de la 650 până la 800 mm Hg).


**23. Transport** – Televizoarele ambalate pot fi transportate prin toate tipurile de transport la temperaturi de la +50 până la -40 °C și umiditate relativă a aerului de la 75 până la 100%.

**24. ~** Indică curent alternativ.


--- Indică curent constant.





## Instrucțiuni de siguranță

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Salvați instrucțiunile.
3. Respectați toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.

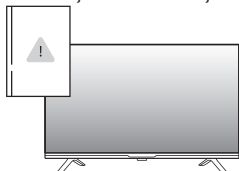

5. Nu utilizați produsul lângă apă.

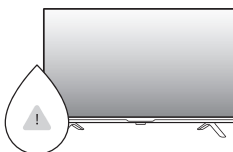
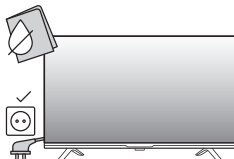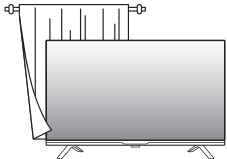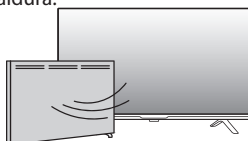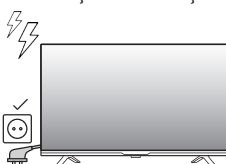
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Curățați numai cu o cârpă uscată. Deconectați de la priză înainte de curățare. Nu utilizați detergenți lichizi sau aerosoli.</p>                                                                                                                    | <p>7. Nu blocați orificiile de ventilație. Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată de articole precum ziare, fețe de masă, perdele etc.</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>8. Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere, radiatoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.</p>                                                                                | <p>9. Nu interferați cu funcționarea unui ștecher polarizat sau cu împănțare. Un ștecher polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Ștecherul de împănțare are două contacte și o a treia contact de împănțare. Contactul lat sau al treilea pin este folosit pentru siguranță. Dacă ștecherul nu se potrivește în priză, solicitați unui electrician să înlocuiască priza învechită.</p> |
| <p>10. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este călcat sau strâns, în special în apropierea unui ștecher, a unei prize convenabile sau a punctului de unde iese din produs.</p> <p>11. Învățați-i pe copii despre pericolele de a se urca pe mobilier pentru a ajunge la comenzile televizorului.</p>                                 | <p>12. Când folosiți căruciorul, aveți grijă când mutați căruciorul/produsul pentru a evita rănirea prin răsturnare. Opririle bruște, forța excesivă și podelele neuniforme pot cauza căderea produsului din cărucior.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>13. Pentru o protecție suplimentară pentru acest produs în timpul furtunilor cu fulgere sau când este lăsat nesupravegheat și neutilizat pentru perioade lungi de timp, deconectați-l de la priza electrică și deconectați cablul de alimentare.</p>  | <p>14. Adresați-vă personalului de service calificat pentru service. Dacă produsul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în produs, produsul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a căzut, este necesară deservirea produsului.</p>                                        |

## NOTĂ

- × Acest produs trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere generale.
- × Uneori, câțiva pixeli inactivi pot apărea pe ecran ca puncte staționare de culoare albastră, verde sau roșu. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu va afecta performanța produsului.
- × Evitați să atingeți ecranul sau să țineți degetul (degetele) de el pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate crea efectul unei distorsiuni temporare a ecranului.
- × Nu este recomandat să păstrați o imagine statică pe ecran sau o imagine luminoasă pentru o perioadă lungă de timp. Este necesar să reduceți „luminozitatea” și „contrastul” în timpul redării.
- × Când utilizați funcția de rețea, aparatul este în modul de așteptare. Durează 30 de minute pentru ca acesta să ajungă în modul stabil.

### Sfaturi pentru siguranță Stabilitate TV

Televizorul poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapuri sau suporturi sau metode de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- ÎNTOTDEAUNA educați copiii cu privire la pericolele de a urca pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA direcționați cablurile și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu poată fi împiedicate, trase sau apucate.
- NU așezați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- NU așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- NU așezați NICIODATĂ televizorul pe pânză sau alte materiale care ar putea fi amplasate între televizor și mobilierul de susținere.
- NU așezați NICIODATĂ obiecte care i-ar putea tenta pe copii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

### Sfaturi pentru modele fără cadru

Indiferent de circumstanțe, vă rugăm să păstrați panoul TV pe verticală, dacă există o înclinare, unghiul de înclinare dintre panou și planul vertical nu trebuie să depășească 15° (regula se aplică produselor din serie fără cadru).

## Înainte de folosire

### Instalarea suportului


Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să conectați suportul sau să montați dispozitivul pe perete. Pentru aceste operații veți avea nevoie de o șurubelniță.

### Instalație TV

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și tare. Asigurați-vă că toate cablurile sunt direcționate fără probleme și în siguranță pentru a preveni șocurile electrice. Conexiunile trebuie să fie ușor accesibile pentru situații de urgență.

### Instalarea bateriilor în telecomandă

1. Întoarceți telecomanda și, în timp ce apăsați ușor, glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeata din ilustrația de mai jos.

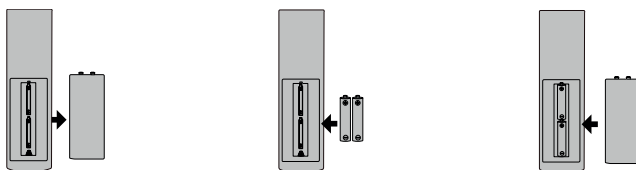

2. Introduceți bateriile în telecomandă. Asigurați-vă că polaritatea este corectă conform ilustrației de pe compartiment.

3. Închideți capacul compartimentului la spate.



**ATENȚIE:** Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile de pe telecomandă. În caz contrar, telecomanda poate fi deteriorată de bateriile defecte.


## Conexiune și control



### ATENȚIE:

Înainte de a conecta sau deconecta orice cablu, trebuie să deconectați televizorul pe care îl conectați de la sursa de alimentare. În caz contrar, dispozitivele pot fi deteriorate.

## Spatele dispozitivului

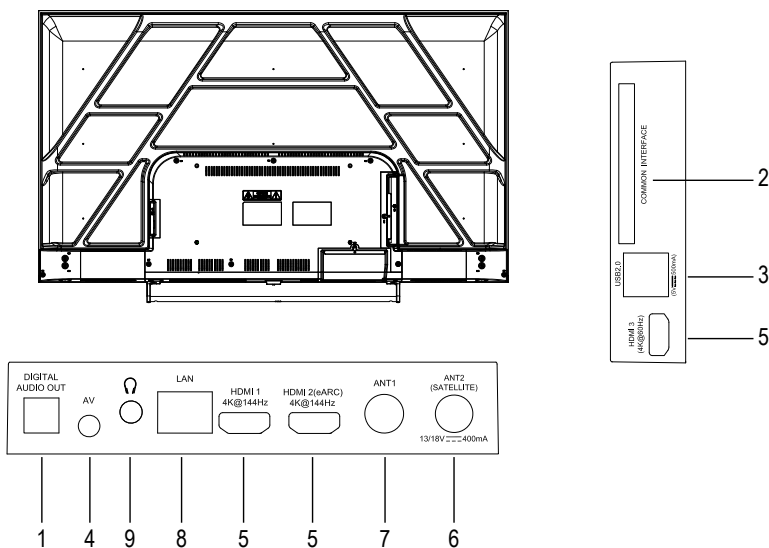

1. Ieșire audio digitală.
2. Slot CI – pentru conectarea unui card CI.
3. USB – conector pentru conectarea dispozitivelor USB.
4. AV – conector semnal audio/video.
5. Conectori HDMI (HDMI2 acceptă eARC/ARC – Audio Return Channel).
6. ANT2 – conector pentru conectarea unei antene parabolice.
7. ANT1 – conector pentru conectarea unei antene.
8. LAN (Local Area Network) – conector pentru conectarea unui cablu LAN.
9. Mufă pentru căști.

## Telecomandă

Descrierea cheilor telecomenzii este dată în tabel:

| Nº  | Buton              | Descriere                                                                                                           |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Alimentare         | Porniți/opriți televizorul.                                                                                         |
| 2.  | Opriți sunetul     | Faceți clic pentru a dezactiva sunetul.                                                                             |
| 3.  | 0-9                | Taste numerice.                                                                                                     |
| 4.  | 👤 Cont             | Comutați contul cont.                                                                                               |
| 5.  | Pagina principală  | Deschiderea paginii de start.                                                                                       |
| 6.  | Bord               | Meniu de bord.                                                                                                      |
| 7.  | Meniul             | Meniu principal.                                                                                                    |
| 8.  | Direcție/OK        | Utilizați săgețile joystick-ului pentru a naviga prin meniuri sau setări. Apăsăți OK pentru a selecta sau confirma. |
| 9.  | Înapoi             | Reveniți la programul anterior.                                                                                     |
| 10. | Voce               | Activați Asistentul Google - funcția de comandă vocală.                                                             |
| 11. | NETFLIX            | Deschiderea aplicației Netflix.                                                                                     |
| 12. | YouTube            | Deschiderea aplicației YouTube.                                                                                     |
| 13. | Prime video        | Deschiderea aplicației Prime video.                                                                                 |
| 14. | Tastatură virtuală | Deschiderea tastatură virtuală. (numai sub TV live)                                                                 |
| 15. | EPG                | Afișarea ghidurilor de programe în modul DTV.                                                                       |
| 16. | Volum              | Reglarea volumului.                                                                                                 |
| 17. | Program            | Schimbarea canalelor.                                                                                               |
| 18. | Sursă              | Selectarea unei surse de semnal.                                                                                    |
| 19. | Informație         | Afișează informații despre program.                                                                                 |
| 20. | Audio              | Selectați limba audio.                                                                                              |
| 21. | Teletext           | Afișează sau ascunde teletextul.                                                                                    |
| 22. | Scara ecranului    | Reglați scara ecranului.                                                                                            |
| 23. | Subtitrări         | Selectarea subtitrărilor.                                                                                           |
| 24. | Chei colorate      | Utilizați conform instrucțiunilor de pe ecran.                                                                      |
| 25. | APLICAȚII          | Afișează programele instalate.                                                                                      |
| 26. | USB                | Faceți clic pentru a comuta la sursa USB.                                                                           |






## Conectarea dispozitivelor

### Conectarea unui sistem audio digital

Puteți conecta televizorul la un sistem audio (amplificator, home theater etc.) cu o intrare digitală. Conectați conectorul cablului coaxial (nu este furnizat) la ieșirea digitală coaxială a televizorului dvs.

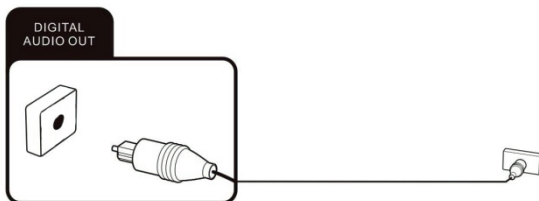

### Conector CI

Dacă utilizați TV cu plată cu canale criptate, atunci conectați cardul CI furnizat de operatorul dvs. la acest slot. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată cu cardul CI.




#### ATENȚIE:

Oprii întotdeauna televizorul înainte de a conecta sau deconecta cardul CI. În caz contrar, televizorul sau modulul CI poate fi deteriorat.

### Conectarea unui card CI

Introduceți modulul cu card CI sau CI+ în slot, asigurându-vă că dvs. poziționat-o corect.

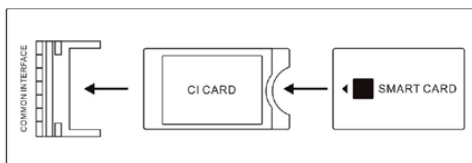


### Se dezactivează cardul CI

Pentru a deconecta modulul, scoateți-l cu grijă din conector. După pornirea televizorului CI/CI+, modelul este inițializat. Poate dura ceva timp. După inițializare, canalele criptate vă vor fi disponibile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contactați furnizorul de servicii de internet pentru a vă asigura că sunt disponibile canale criptate.


### Conectarea dispozitivelor USB

Utilizați portul USB 2.0 al televizorului pentru a conecta un dispozitiv de stocare compatibil.

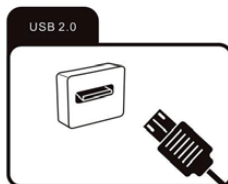


### Conectarea unui dispozitiv cu ieșire audio/video

Conectați un dispozitiv extern cu ieșire audio/video utilizând un adaptor AV (nu este inclus) și selectați o sursă de semnal AV din lista celor disponibile folosind butonul Sursă telecomandă.

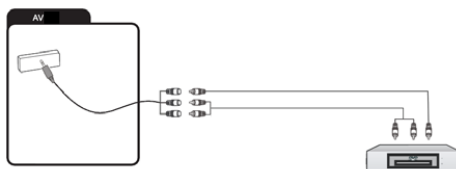

## Conectarea unui dispozitiv cu ieșire HDMI

Conectarea cu un cablu HDMI vă permite să transmiteți simultan semnale audio și video printr-un singur cablu. Conectați dispozitivul folosind un cablu la priză și selectați sursa corespunzătoare în meniul TV.

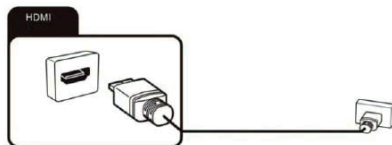


HDMI 1, 2 conector de interfață de semnal de înaltă definiție (144Hz), HDMI2 suportă funcția eARC (canal de întoarcere audio îmbunătățit în standardul HDMI 2.1).

### Joc Optimiser

Utilizatorul conectează dispozitivul HDMI și apasă tasta de meniu timp de 2 secunde pentru a intra în meniul Game Optimiser.

#### 1. Meniu Wizard

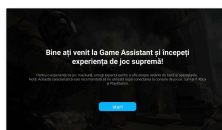


(1) Pentru a experimenta mai bine jocul, vă rugăm să urmați ghidul pentru a înțelege setările de operare.

(2) Sfaturi: Această funcție este recomandată să se conecteze la Xbox, PlayStation și alte console de joc.

#### 2. Meniul de setare

##### (1)joc

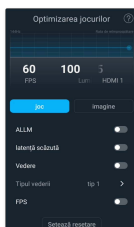

**ALLM:** Mod automat de latență scăzută, televizorul poate porni sau dezactiva automat modul joc de latență scăzută în funcție de conținutul semnalului, utilizat de obicei cu console de jocuri.

**latență scăzută:** Mod de latență scăzută, utilizatorii pot porni sau dezactiva manual modul joc de latență scăzută.

**Vedere:** Bullseye, utilizatorul poate porni sau opri bullseye.

**Tipul vederii:** Modelul de ochi al taurului, utilizatorul poate alege un model preferat de ochi.

**FPS:** Informații despre rata cadrelor afișate.

##### (2) imagine



**Tipul contrastului:** Utilizatorul poate alege un tip de contrast diferit.

**Lumină de fundal:** Utilizatorul poate ajusta luminozitatea luminii de fundal.

**Lumină albastră scăzută:** Utilizatorul poate regla intensitatea luminii albastre scăzute.

**Modul de afișare:** Utilizatorul poate regla raportul ecranului.

**definiție:** Utilizatorul poate ajusta claritatea ecranului.

3.Game Optimiser recomandă dispozitivele:

PlayStation 4PlayStation 4 ProPlayStation 5

Seria Xbox X.

Seria Xbox s

Switch Nintendo

Observa:

(1) Unele console de jocuri (de exemplu, Xbox) nu raportează informațiile dispozitivului la televizor pentru rularea Game Optimiser, acesta este un dispozitiv specific dispozitivului și nu este o problemă cu televizorul.


(2) Lista de asistență se poate modifica cu actualizările dispozitivului, iar lista servește doar ca referință.

### Conexiune cablu antenă

Puteți conecta o antenă externă folosind conectorul de conectare corespunzător.

### Conectarea unei antene satelit


Puteți conecta cablul antenă de satelit la conectorul ANT 2 SATELLITE. Pentru a comuta la recepția prin satelit, selectați sursa semnalului DVB-S/S2.

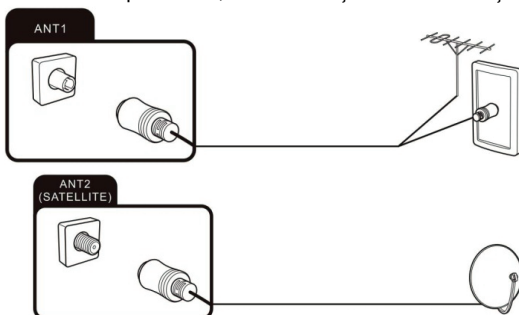

### Conectarea cablului LAN




Conectați cablul de la router la conectorul LAN de pe televizor. De asemenea, puteți utiliza o conexiune WiFi.

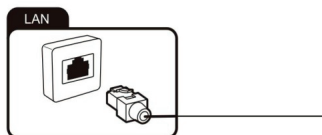

### Conectarea căștilor

Puteți conecta căști sau un dispozitiv cu o intrare audio analogică la mufa indicată de pictograma Căști. Utilizați un cablu audio cu mufă de 3,5 mm.

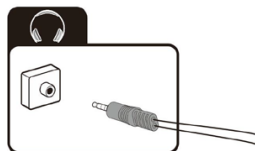

## Începutul lucrărilor

### Includere

Când dispozitivul este în modul de așteptare, apăsați butonul de pornire/oprire de pe dispozitiv sau butonul corespunzător  butonul de pe telecomandă.

### Închide

Pentru a pune dispozitivul în modul de așteptare, apăsați butonul de pornire/oprire de pe dispozitiv sau butonul corespunzător  butonul de pe telecomandă.

## După utilizare

### Curătenie



#### ATENȚIE:

Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la priza electrică pentru a evita riscul de electrocutare.

Nu utilizați detergenți lichizi sau aerosoli. Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată și moale.



#### ATENȚIE:

Când curățați ecranul, țineți dispozitivul ferm pentru a evita scăderea lui și a provoca posibile daune.

## Transport si depozitare

Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare de la priză și scoateți bateriile de pe telecomandă. Asigurați-vă că temperatura de depozitare este între 15 °C și 45 °C și că umiditatea relativă nu depășește 90%.

## Mutare

1. Înainte de a muta televizorul, deconectați toate cablurile de la televizor.
2. Televizoarele mari necesită două sau trei persoane pentru a fi transportate.
3. Când transportați televizorul cu mâna, nu forțați panoul LCD și cadrul ecranului.
4. Când transportați, protejați televizorul de șocuri și vibrații puternice.
5. Dacă trebuie să duceți televizorul la un atelier de reparații sau să îl mutați în altă locație, ambalați-l în cutia de carton și materialul de ambalare în care a venit.

## Eliminarea produsului



La sfârșitul duratei de viață, acest produs trebuie predat la un punct de colectare corespunzător pentru echipamente electrice și electronice pentru reciclare și eliminare ulterioară. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la prevenirea daunelor aduse mediului și sănătății umane care altfel ar putea fi cauzate de o manipulare necorespunzătoare. Informații mai detaliate despre punctele de colectare și eliminare pentru acest tip de echipamente pot fi obținute de la autoritățile municipale locale sau de la compania de îndepărtare a deșeurilor menajere.

## Conformitate



Acest produs îndeplinește cerințele directivelor UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

## Depanare

Puteți rezolva majoritatea problemelor pe care le întâlniți folosind următoarele informații. Dacă problema nu este rezolvată, contactați asistența tehnică sau un centru de service.

### Probleme comune

#### Televizorul nu se va porni

- Conectați cablul de alimentare la o priză funcțională.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă.
- Deconectați televizorul pentru câteva minute și porniți-l din nou.

#### Telecomanda nu funcționează

- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și televizor.
- Înlocuiți bateriile.
- Asigurați-vă că receptorul butuc al telecomenzii nu este expus la lumina directă a soarelui.

#### Nicio imagine

- Asigurați-vă că sursele externe de semnal sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că cablul care conectează dispozitivul extern nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că este selectată sursa corectă.

#### Pixeli (puncte), întotdeauna întunecați, albi sau colorați

- Televizorul dumneavoastră este fabricat folosind LED-uri de înaltă tehnologie. Cu toate acestea, uneori apar erori de pixeli. Pentru acest tip de dispozitiv acest lucru este acceptabil și nu este considerat un defect.

## Probleme de semnal

#### Nicio imagine

- Asigurați-vă că antena este conectată corect și că cablul nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că conectorul antenei este bine conectat la televizor.
- Asigurați-vă că este selectată sursa corectă.

- Configurați din nou canale dacă sfaturile de mai sus nu au ajutat.

#### **Imagine slabă**

- Asigurați-vă că antena este conectată și încercați să reglați poziția antenei.
- Încercați să acordați din nou canalul.
- Modificați setările imaginii: luminozitate, contrast etc.

#### **Nici un sunet**

- Verificați dacă sunetul nu este dezactivat cu ajutorul butonului ◀✕.
- Verificați dacă sunetul nu este la setarea minimă, apăsați ▲ + .

#### **Fără culoare**

- Modificați setările de culoare din meniu.
- Asigurați-vă că programul este colorat.
- Asigurați-vă că canalul este setat corect.

## **Probleme la redarea fișierelor media**

### **Fișierul nu poate fi redat**

- Asigurați-vă că mediul de stocare conține fișiere care sunt acceptate de televizor.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk extern USB cu o tensiune nominală de 5V sau mai mică și un curent nominal de 500mA sau mai puțin. Dacă utilizați un dispozitiv care necesită o tensiune/curent mai mare decât tensiunea/curentul nominal, este posibil să nu funcționeze corect.

## **Probleme cu redarea din surse externe**

### **Nici un sunet**

- Asigurați-vă că cablul audio este conectat corect și nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că selectați sursa corectă pe televizor.

### **Sunetul este distorsionat sau zumzet**

- Curățați conectorii.
- Înlocuiți cablul de conectare la dispozitivul extern.

## **Probleme cu serviciile online (Smart TV)**

### **Când utilizați o conexiune prin cablu (LAN)**

- Asigurați-vă că cablul de rețea nu este deteriorat și este conectat corect.
- Verificați dacă puteți accesa de pe alt dispozitiv.
- Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil momentan pentru toți utilizatorii.
- Verificați setările de rețea de pe televizor.

### **Când utilizați o conexiune fără fir**

- Verificați dacă puteți accesa de pe alt dispozitiv.
- Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil momentan pentru toți utilizatorii.
- Verificați setările de rețea de pe televizor.

## **Specificații**

| <b>WI-FI</b>                  |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gama de frecvente</b>      | <b>Putere de transmisie (max)</b> |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                           |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                           |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                           |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                           |
| <b>Bluetooth</b>              |                                   |
| <b>Gama de frecvente</b>      | <b>Putere de transmisie (max)</b> |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                           |

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat pe o distanță de 20 cm. Frecvența de funcționare de 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G este limitată doar la interior.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ este o marcă comercială a Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Specificații tehnice

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Model                                          |                   | 55MBG7000S        |
| Mărimea ecranului                              |                   | 55" (139cm)       |
| Rezoluția ecranului                            |                   | 3840 x 2160       |
| Luminozitate, cd/m2                            |                   | 300               |
| Contrast                                       |                   | 6000.1            |
| Raportul de aspect                             |                   | 16:9              |
| Unghi de vedere                                |                   | 178/178           |
| Alimentare                                     |                   | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                           |                   | 400x200 mm        |
| Dimensiuni, mm                                 | Fără suport       | 1226x90x709       |
|                                                | Greutate neta, kg | 1226x277x763      |
| Greutate neta, kg                              | Cu suport         | 11.2              |
| Clasa de eficienta energetica                  |                   | G                 |
| Consumul de energie în modul de funcționare, W |                   | 84                |
| Consum anual, kWh/1000h                        |                   | 84                |
| Consumul de energie în modul standby, W        |                   | 0.5               |

**Notă:** Specificațiile tehnice, precum și designul corpului (aspectul) televizorului pot fi modificate de către producător fără notificare prealabilă. Imaginile prezentate în acest manual au doar scop ilustrativ, vă rugăm să consultați produsul real pentru informații confirmate.

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете Ръководството на потребителя преди да монтирате устройството. Препоръчително да се съхранява за по-нататъшно ползване. Изображенията в това ръководство са показани за запознаване, могат да се различават от закупения продукт.



Технически характеристики, както и дизайн на корпуса (външен вид) на телевизора, посочени в това ръководство, могат да бъдат променени от предприятие-производител без предизвестие.

## Помощ

Раздел „Помощ“ позволява да получите много информация как да ползвате телевизора. За достъп до този раздел натиснете бутона Home / Главна, използвайте стрелките на дистанционното и изберете раздел Помощ и натиснете бутона OK. Можете да научите как да премахнете проблеми от списъка или с търсене по ключови думи. Ако възстановите APK, функция за справка и информация ще бъдат актуализирани.

## Пълен комплект

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Телевизор.                           | 1 |
| 2. | Дистанционно.                        | 1 |
| 3. | Стойки, комплект.                    | 1 |
| 4. | Ръководство.                         | 1 |
| 5. | Комплект винтове.                    | 1 |
| 6. | Батареи за дистанционно.             | 2 |
| 7. | Индивидуален контейнер за опаковане. | 1 |

Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло всички тези инструкции за безопасност и експлоатация, преди да започнете работа, и след това запазете това ръководство за бъдещи справки. Винаги спазвайте посочените по-долу мерки за безопасност, за да избегнете опасни ситуации и да осигурите максимална продуктивност на вашия продукт.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>ВНИМАНИЕ</b><br>ИМА РИСК ОТ<br>ТОКОВ УДАР<br>НЕ ОТВАРЯЙТЕ                                                                                                                                 |  |
| <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b><br>ЗА НАМАЛЕНИЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАК (ИЛИ ЗАДЕН КАПАК). ВЪТРЕ<br>НЯМА ЧАСТИ, ДО КОЯТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ИМА ДОСТЪП.<br>ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ. |                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Символът на мълния в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да представлява риск от токов удар. |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Удивителен знак в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за важни инструкции за експлоатация и техническа поддръжка на устройството.                                              |  |

## Нормативна информация

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и също така, ако не е инсталирано правилно или не е използвано в съответствие с инструкциите, може да причини смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да има смущения при определени условия на инсталиране. Ако това оборудване причинява смущения в радио- или телевизионното приемане, което лесно може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да премахне смущенията чрез една или повече от следните мерки:

1. Преместете приемната антена.
2. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
3. Свържете оборудването към контакт в електрическа мрежа, различна от тази, към която е свързан приемникът.
4. Консултирайте се с вашия дилър или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

## ВНИМАНИЕ!

**× НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА МОДИФИЦИРАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕЗ ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ НА ДОСТАВЧИКА. НЕОТОРИЗИРАНО ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЛИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ПРАВО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА УСТРОЙСТВО.**

**× ЦИФРИТЕ И ИЛЮСТРАЦИИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА САМО ЗА СПРАВКА И МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАТ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ. ДИЗАЙНЪТ НА ПРОДУКТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ.**

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Електрическата енергия изпълнява много полезни функции, но може да доведе и до наранявания и материални щети поради неправилно ползване. Този продукт е проектиран и произведен с най-висок приоритет на безопасността. **НО НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТОКОВ УДАР ИЛИ ПОЖАР.** За да предотвратите потенциални опасности, моля, спазвайте следните инструкции при монтаж, експлоатация и почистване на уреда.

**1. Допълнения** - Използвайте само устройства / аксесоари, посочени от производителя. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Използване на грешните устройства може да причини нараняване.

**2. Вода** – За да намалите риска от пожар или токов удар не излагайте този продукт на дъждовна вода или влага. Устройството не може да се излага на капки или пръски; и съдове, пълни с течности (чаши, вази) не трябва да се поставят върху устройството.

**3. Пожар или експлозия** - Не използвайте и не съхранявайте запалими или горими материали в близост до устройството. Това може да причини експлозия или пожар. Не поставяйте предмети с открит пламък като запалени свещи, цигари или ароматни пръчици върху горната част на телевизора.

**Предупреждение:** За да предотвратите разпространението на огън, винаги дръжте свещи и други източници на открит пламък далеч от устройството.

**4. Вентилация** - Когато монтирате телевизора, трябва да се поддържа разстояние от най-малко 4 см между телевизора и други обекти (стени, гардероби, страни на мебели и т.н.), за да се осигури правилна вентилация. Липсата на вентилация може да доведе до пожар или проблеми с устройството поради прекомерното му нагряване.

**5. ** Това е оборудване с клас на защита II с двойна изолация. То е проектирано по такъв начин, че да не изисква заземяване.

**6. Захранване** - Този продукт е предназначен да работи САМО (!) с тип захранване, указано на етикета. Ако не сте сигурни за вида на захранването във вашия дом, свържете се с местната енергийна компания.

**7. Претоварване** - Не претоварвайте контактите, удължителните кабели за различно оборудване, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.

**8. Напрежение** - Преди да монтирате телевизора, уверете се, че напрежението във вашата мрежа отговаря на стойността, отпечатана на табелката на устройството.

**9. Гнездо** - От съображения за безопасност повечето устройства се препоръчват да се свързват отделно към гнездо, без да се използват различни тройници и разклонители.

**10. Щепселът на устройството** служи за изключване на устройството от мрежата, трябва да е лесно достъпен. Поставете контакт за променлив ток близо до телевизора за лесно свързване и прекъсване.



**11. Монтиране на стена** - Когато монтирате устройството на стена, монтирайте го според метода, препоръчан от производителите на кройнищайна/телевизора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете повреда, закрепете здраво устройството към стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

**12. Инсталиране** - Не поставяйте телевизора върху нестабилна количка, стойка, триножник или маса. Поставянето на продукта върху нестабилна повърхност може да доведе до падане, сериозни наранявания или щети. Винаги поставяйте телевизора върху мебели, които могат безопасно да го поддържат. Уверете се, че краищата на телевизора не излизат извън ръбовете на мебелите, върху които е поставен.

**13. Проникване на предмети и течности** - Никога не пхайте предмети в телевизора през отвори или цепки. Устройството има високо напрежение и поставянето на предмет може да причини токов удар ток и/или късо съединение на вътрешни части. По същата причина не позволявайте попадане на вода или друга течност върху продукта.

**14. Повреда, изискваща ремонт** - това устройство трябва да се обслужва само от оторизиран и подходящо обучен специалист. Отварянето на капака или други опити на потребителя да поправи устройството може да доведе до сериозно нараняване или смърт от токов удар или пожар.

**15. Подмяна на части** - В случай, че продуктът изисква подмяна на резервни части, уверете се, че сервизният техник използва резервни части, посочени от производителя или резервни части, които имат същите характеристики и производителност като оригиналните резервни части. Използването на неоторизирани части може да доведе до пожар, токов удар и/или други опасности.

**16. Проверка на безопасността** - След приключване на обслужването или ремонта, помолете специалист да извърши проверка за безопасност, за да се уверите, че телевизорът е в добро работно състояние.

**17. Деца** - Не позволявайте на децата да си играят с найлоновата торбичка, в който е бил опакован телевизор. Неспазването на това може да доведе до задушаване.

**18. Батерии** - Батериите (акумулатори или инсталирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и др.

**ВНИМАНИЕ!** Ако литиевите батерии са инсталирани неправилно, те могат да експлодират. Батериите сменете с батерии от същия или подобен тип.

**19. Антена** - Инсталирайте антената далеч от електропроводи с високо напрежение и комуникационни кабели и се уверете, че е инсталирана сигурно. Ако антената докосне линията на предаване на мощност, докосването на антената може да причини пожар или токов удар или сериозно нараняване.

**20. Панелна защита** - Устройството е оборудвано със стъклен панел. Може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато или отворено с остър предмет. Внимавайте да не се нараните от парчета стъкло, ако панелът се счупи.

**21.** Не се препоръчва използването на продукта на места, където има маслен дим или пара, които могат да повредят материала на този продукт.

**22. Условия на експлоатация:** температура на въздуха от 15 до 35°C; влажност от 45 до 75%; атмосферно налягане от 86 до 106 Па (650 до 800 мм живачен стълб).


**23. Транспортиране** - Опакованите телевизори могат да се транспортират с всички видове транспорт при температури от +50 до 40 °C и относителна влажност от 75 до 100%.

**24. ~** Показва променлив ток.

--- Показва постоянен ток.





## Инструкции за безопасност

1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.

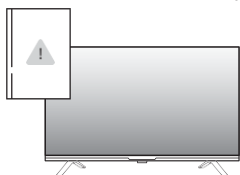

5. Не използвайте продукта близо до вода.

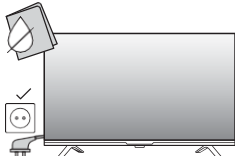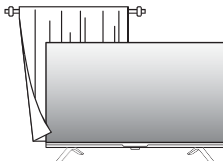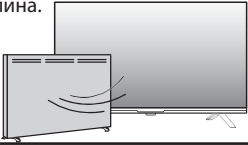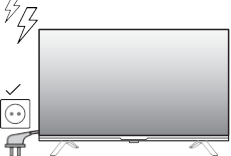

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Почиствайте само със суха кърпа. Изключете продукта от контакта преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.</p>                                                          | <p>7. Не блокирайте вентилационните отвори. Не възпрепятствайте вентилацията, като покривате вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.</p>                                                                                                                                                |
| <p>8. Не инсталирайте продукта в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.</p>                                   | <p>9. Не пречете на функционирането на поляризирания или заземявания щепсел. Поляризираният щепсел има два контакта, единият по-широк от другия. Щепселът за заземяване има два контакта, както и трети, заземяващ контакт. За осигуряване на безопасност се използва широк контакт или трети щифт. Ако щепселът не пасва на контакта, свържете се с електротехник, за да смените остарелия контакт.</p> |
| <p>10. Внимавайте да не настъпвате или прищипвате захранващия кабел, особено близо до щепсела, контакта и близо до точката, където излиза от продукта.<br/>11. Кажете на децата за опасностите от катеренето по мебели, за да достигнат контролни елементи на телевизора.</p>                 | <p>12. Когато използвате количка, бъдете внимателни, когато местите количката/продукта, за да избегнете нараняване при преобръщане. Внезапното спиране, прекомерната сила и неравните подове могат да доведат до падане на продукта от количката.</p>                                                                                                                                                    |
| <p>13. За да защитите допълнително този продукт по време на буря или когато е оставен без надзор и не се използва за дълъг период от време, извадете щепсела от контакта и извадете захранващия кабел.</p>  | <p>14. По време на поддръжката се обърнете към квалифициран сервизен персонал. Когато продуктът е повреден по някакъв начин като повреден захранващ кабел или щепсел, разлята течност или предмети, попаднали в устройството, дъжд или влага, наблюдава се ненормална работа на продукта или се случи падане, изисква се сервиз.</p>                                                                     |

## ЗАБЕЛЕЖКА

- × Изхвърлянето на този продукт трябва да се извърши в съответствие с местното законодателство. Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци.
- × Понякога на екрана може да се появят няколко неактивни пиксела като неподвижни сини, зелени или червени петна. Моля, имайте предвид, че това няма да повлияе на работата на вашия продукт.
- × Избягвайте да докосвате екрана или да държите пръста (пръстите) си срещу него дълъг период от време. Това може да създаде ефект на временни изкривявания на екрана.
- × Не се препоръчва да държите неподвижно изображение на екрана или изключително ярко изображение за дълъг период от време. Трябва да се намали „яркост“ и „контраст“ по време на възпроизвеждане.
- × Когато използвате мрежовата функция, продуктът е в режим на готовност. Отнема 30 минути, за да премине в стабилен режим.

### Съвети за безопасност и стабилност на телевизора

Телевизорът може да падне, причинявайки сериозно нараняване или смърт.

- ВИАНАГИ използвайте гардероби или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИАНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- ВИАНАГИ се уверете, че телевизорът не стърчи над ръба на поддържащ го мебел.
- ВИАНАГИ учете децата за опасностите от катеренето по мебели, за да достигнат до телевизора или неговите елементи за управление.
- ВИАНАГИ прокарвайте шнуровите и кабелите, свързани към телевизора, така че да не могат да бъдат препъвани, дръпвани или грабвани.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (като гардероби или библиотеки), без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да бъдат поставени между телевизора и поддържащите го мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се качат, като играчки и дистанционни, върху телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.

### Съвети за безрамкови модели

Независимо от обстоятелствата, моля, дръжте телевизионния панел вертикален, ако има наклон, ъгълът на наклон между панела и вертикалната равнина не трябва да надвишава 15° (правилото важи за безрамкови продукти от серията).

## Преди началото на употреба

### Монтаж на стойката




Преди да използвате устройството, е необходимо да прикрепите стойка или да фиксирате устройството към стената. За тези операции ще ви е необходима отвертка кръстачка.

### Монтаж на телевизора

Поставете устройството върху равна, твърда повърхност. Уверете се, че всички кабели са прокарани прави и безопасно, за да избегнете електрически щети. Свързващите конектори трябва да са лесно достъпни за аварийни ситуации.

### Монтаж на батерии в дистанционното

1. Обърнете дистанционното и плъзнете капака на отделениято, като натискате леко посоката, посочена със стрелката на рисунката по-долу.



2. Поставете батериите в дистанционното. Уверете се, че полярността е правилна според рисунката в отделениято.

3. Затворете капака на отделениято в обратната посока.




**ВНИМАНИЕ:** Ако не планирате да използвате устройството за дълго време, моля, извадете батериите от дистанционното. Иначе дистанционното може да се повреди от дефектни батерии.

## Свързване и управление



**ВНИМАНИЕ:** Преди да свържете или изключите каквито и да са кабели, е необходимо да изключите телевизора от захранването, който ще бъде свързан. В противен случай е възможна повреда на устройствата.

### Гърбът на устройството

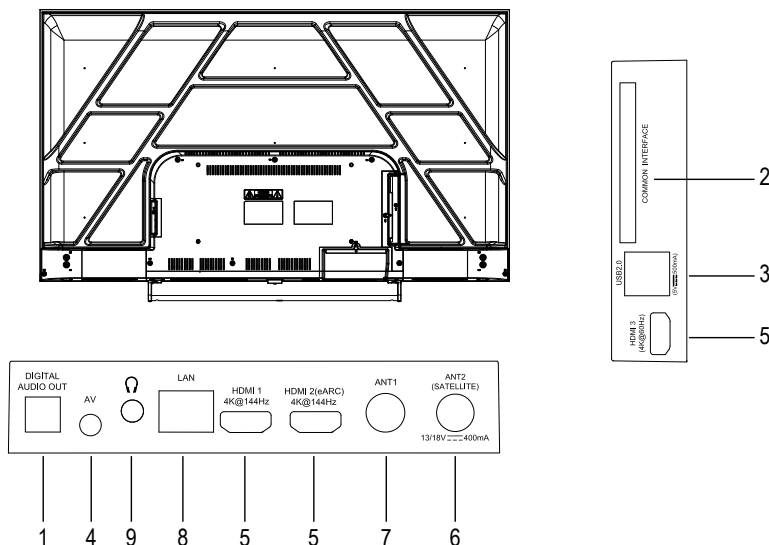

1. Цифров аудио изход.
2. CI слот - за свързване на CI карта.
3. USB - конектор за свързване на USB устройства.
4. AV - конектор за аудио/видео сигнал.
5. HDMI конектори (HDMI2 поддържа eARC/ARC - Audio Return Channel).
6. ANT2 - конектор за свързване на сателитна антена.
7. ANT1 - конектор за свързване на антената.
8. LAN (Local Area Network) - конектор за свързване на LAN кабел.
9. Жак за слушалки.

## Дистанционно управление

Описание на бутони на дистанционното:


| №   | Бутон                           | Описание                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Бутон за включване              | Включване / изключване на телевизора.                                                                                                 |
| 2.  | Изключване на звука             | Кликнете за да изключите звук.                                                                                                        |
| 3.  | 0-9                             | Цифрови бутони.                                                                                                                       |
| 4.  | Акаунт                          | Промяна на акаунта.                                                                                                                   |
| 5.  | Домашна страница                | Отваряне на началната страница.                                                                                                       |
| 6.  | Контролен панел                 | Меню на информационния панел.                                                                                                         |
| 7.  | Меню                            | Главно меню.                                                                                                                          |
| 8.  | Посока/ОК                       | Използвайте стрелките на джойстика, за да се придвижвате през менюта или настройки. Щракнете върху ОК, за да изберете или потвърдите. |
| 9.  | Назад                           | Връщане към предишната програма.                                                                                                      |
| 10. | Глас                            | Активирайте функцията за гласови Команди Google assist.                                                                               |
| 11. | NETFLIX                         | Отваряне на приложението Netflix.                                                                                                     |
| 12. | YouTube                         | Отваряне на приложението YouTube.                                                                                                     |
| 13. | Prime video                     | Отваряне на приложението Prime video.                                                                                                 |
| 14. | Виртуална клавиатура            | Отворете виртуалната клавиатура. (само под телевизия на живо)                                                                         |
| 15. | Електронен програмен справочник | Показване на излъчваните програми в режим на цифрова телевизия.                                                                       |
| 16. | Сила на звука                   | Контрол на звука.                                                                                                                     |
| 17. | Програма                        | Превключване на канали.                                                                                                               |
| 18. | Източник                        | Избор на източник на сигнал.                                                                                                          |
| 19. | Информация                      | Показване на информация за програмата.                                                                                                |
| 20. | Аудио                           | Избор на аудио език.                                                                                                                  |
| 21. | Телетекст                       | Показване или скриване на телетекста                                                                                                  |
| 22. | Мащаб на екрана                 | Регулирайте мащаба на екрана.                                                                                                         |
| 23. | Подзаглавие                     | Изберете субтитри                                                                                                                     |
| 24. | Цветни бутони                   | Използвайте съответно според подсказките на екрана.                                                                                   |
| 25. | ПРИЛОЖЕНИЯ                      | Показване на всички инсталирани приложения                                                                                            |
| 26. | USB                             | Превключва към USB източника.                                                                                                         |



## Свързване на устройства

### Свързване на цифрова аудио система

Можете да свържете телевизора към цифрова аудиосистема (например усилвател, домашно кино). Свържете конектора на коаксиалния кабел (не е включен в комплекта) към цифровия коаксиален изход на вашия телевизор.

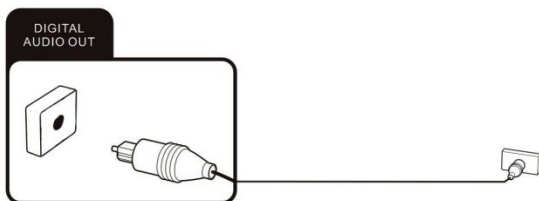

### CI слот

Ако използвате платена телевизия с шифрирани канали, тогава свържете CI картата, предоставена от вашия оператор, към този слот. За повече информация вижте документацията, която се доставя с картата CI.




#### ВНИМАНИЕ:

Винаги изключвайте телевизора, преди да свържете или изключите CI картата. В противен случай телевизорът или CI модулът може да се повредят.

### Свързване на картата CI

Поставете модула със CI или CI+ картата в слота, като се уверите, че сте го позиционирали правилно.

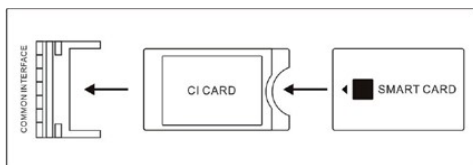


### Изключване на CI картата

За да изключите модула, внимателно го извадете от слота. След включване на телевизора CI/CI+ модел се инициализира. Това може да отнеме известно време. След инициализацията, шифрираните канали ще бъдат достъпни за вас. Ако това не се случи, свържете се с вашия интернет доставчик, за да се уверите, че шифрираните канали са достъпни за вас.


### Свързване на USB устройства

Използвайте USB 2.0 порта на телевизора, за да свържете съвместимо устройство за съхранение на данни.

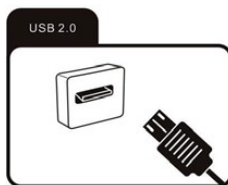


### Свързване на устройството с аудио/видео изход

Свържете външно устройство с аудио/видео изход с помощта на AV адаптер (не е включен в комплекта) и изберете източник на AV сигнал от представения списък.

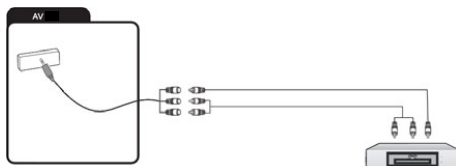

## Свързване на устройство с HDMI изход

Връзката чрез HDMI кабел позволява да предавате аудио и видео сигнали едновременно през един кабел. Свържете устройството с кабел към гнездо и изберете подходящия източник в меню на телевизора.

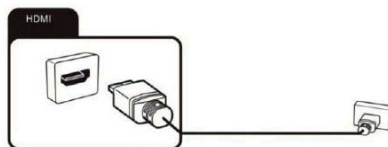


HDMI 1, 2 конектор за интерфейс с висока дефиниция (144Hz), HDMI2 поддържа EARC функция (подобрен аудио връщане на канал в стандарта HDMI 2.1).

### Оптимизатор на играта

Потребителят свързва HDMI устройството и натиска клавиша MENU за 2 секунди, за да влезе в менюто Game Optimiser.

#### 1. Меню на съветника

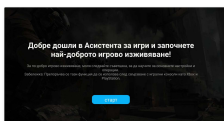


(1) За да изживеете играта по-добре, моля, следвайте ръководството, за да разберете основните настройки на работата.

(2) Съвети: Тази функция се препоръчва за свързване с Xbox, PlayStation и други игрови конзоли.

#### 2. Меню за настройка

(1) Игра

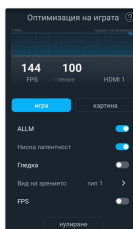

**ALLM:** Автоматичен режим с ниска латентност, телевизорът може автоматично да включва или изключва режима на игра с ниска латентност според съдържанието на сигнала, обикновено използван с игрови конзоли.


**Ниска латентност:** Режим с ниска латентност, потребителите могат ръчно да включват или изключват режима на игра с ниска латентност.

**Гледка:** Bullseye, потребителят може да включва или изключва bullseye.

**Вид на зрението:** Модел на биково око, потребителят може да избере любим модел на биково око.

**FPS:** Показване на информация за честотата на кадрите.

(2) \\_пи^\_

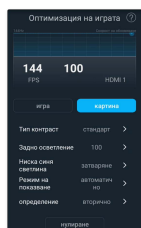

**Тип контраст:** Потребителят може да избере различен тип контраст.

**Задно осветление:** Потребителят може да регулира яркостта на подсветката.

**Ниска синя светлина:** Потребителят може да регулира ниския интензитет на синята светлина.

**Режим на показване:** Потребителят може да регулира съотношението на екрана.

**определение:** Потребителят може да регулира остротата на екрана.

### 3. Game Optimiser препоръчва устройства:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

### Забелязвам:

- (1) Някои игрови конзоли (напр. тези на Xbox) не докладват информация за устройството на телевизора за стартиране на оптимизатора на игри, това е специфичен проблем на устройството, а не проблем с телевизора.
- (2) Списъкът за поддръжка може да се променя с актуализациите на устройството и списъкът служи само като справка.

### Свързване на антенен кабел

Можете да свържете външна антена, като използвате подходящия съединител.

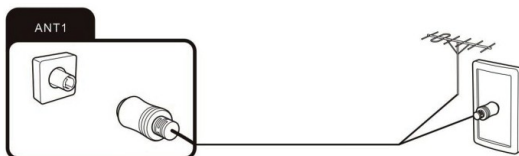

### Свързване на сателитна антена


Можете да свържете кабела на сателитната антена към гнездото ANT 2 SATELLITE. За да превключите към сателитно приемане, изберете източник на сигнал „DVB-S/S2“.



### Свързване на LAN кабел




Свържете кабела от вашия рутер към LAN конектора на телевизора. Можете също така да използвате WiFi връзка.

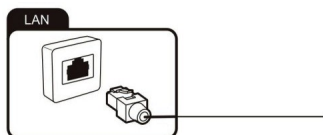

### Свързване на слушалки

Можете да свържете слушалки или аналогово устройство за възпроизвеждане към гнездо, маркирано със символ на слушалки. Използвайте аудио кабел с щепсел 3,5 мм.

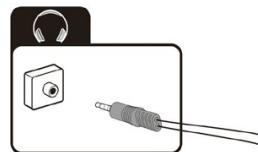

## Начало на работа

### Включване

Когато устройството е в режим на очакване, натиснете бутона за включване/изключване на устройството или съответния бутон  на дистанционното.

### Изключване

За да зададете режим на очакване, натиснете бутона за включване/изключване на устройството или съответния бутон  на дистанционното.

## След употреба

### Почистване



#### ВНИМАНИЕ:

Преди почистване изключете устройството от електрическия контакт, за да избегнете риска от токов удар.

Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. Използвайте суха, мека кърпа.



#### ВНИМАНИЕ:

Когато почиствате екрана, дръжте устройството здраво, за да избегнете падането му и възможните щети.



## Транспортиране и съхранение

Ако няма да използвате устройството за дълго време, извадете хранящия кабел от контакта и извадете батериите от дистанционното управление. Уверете се, че температурата на съхранение е между 15°C и 45°C и относителната влажност не надвишава 90%.

## Преместване

1. Преди да преместите телевизора, изключете всички кабели от него.
2. Двама или трима души са необходими за пренасяне на голям телевизор.
3. Когато местите телевизора на ръка, не прилагайте сила върху LCD панела и рамката на екрана.
4. При транспортиране предпазвайте телевизора от удари и силни вибрации.
5. Ако трябва да занесете телевизора в ремонтна работилница или да го транспортирате до друго място, опаковайте го в картонената кутия и опаковъчния материал, в който е доставен първоначално.

## Изхвърляне на продукта



След края на експлоатационния живот този продукт трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване за повторна обработка и изхвърляне. Осигурявайки правилно изхвърляне, вие спомагате за запазването на природните ресурси и предотвратявате негативното въздействие върху околната среда и човешкото здраве, което е възможно при неправилно използване. Можете да получите по-подробна информация относно пунктовете за приемане и рециклиране на този тип оборудване в местните общински власти или в фирма за битови отпадъци.

## Съответствие



Този продукт отговаря на изискванията на директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.

## Отстраняване на неизправности

Можете да разрешите повечето проблеми, като използвате следната информация. Ако това не помогне, свържете се с техническата поддръжка или сервизния център.

### Общи проблеми

#### Телевизорът не се включва

- Включете хранящия кабел в работещ контакт.
- Сменете батериите в дистанционното.
- Изключете телевизора от контакта за няколко минути и го включете отново.

#### Дистанционното не работи

- Уверете се, че няма препятствия между дистанционното и телевизора.
- Сменете хранящите батерии.
- Уверете се, че приемникът за дистанционното не е изложен на пряка слънчева светлина.

#### Няма изображение

- Уверете се, че външните източници на сигнал са свързани правилно.
- Уверете се, че кабелът, свързващ външното устройство, не е повреден.
- Уверете се, че източникът на сигнал е избран правилно.

#### Пиксели (точки), винаги тъмни, бели или цветни

Вашият телевизор е направен с помощта на високотехнологични светодиоди. Понякога обаче има неизправност на пикселите. За този тип устройства това е нормално и не се счита за дефект.

## Проблеми със сигнала

#### Няма картина

- Проверете дали антената е свързана правилно и кабелът не е повреден.
- Уверете се, че конекторът на антената е здраво свързан към телевизора.
- Уверете се, че е избран правилният източник на сигнал.
- Регулирайте каналите отново, ако съветите по-горе не са помогнали.

### Слабо изображение

- Проверете дали антената е свързана и опитайте да регулирате позицията на антената.
- Опитайте да извършите повторна настройка на канала.
- Променете настройките на изображението: яркост, контраст и др.

### Няма звук

- Проверете дали звукът не е заглушен от бутона .
- Проверете дали звукът не е на минимални настройки, натиснете .

### Няма цвят

- Променете настройките на цвета в менюто.
- Уверете се, че програмата се излъчва цветно.
- Уверете се, че каналът е настроен правилно.

## Проблеми с възпроизвеждането на медийни файлове

### Файлът не се възпроизвежда

- Уверете се, че носителят на данните съдържа файлове, поддържани от телевизора.
- Препоръчително е да използвате външен USB твърд диск с номинално напрежение 5 В или по-малко и оценени на 500 mA или по-малко. Ако използвате устройството, което изисква по-високо напрежение/ток от номиналното напрежение/ток, то може да работи грешно.

## Проблеми с възпроизвеждане от външни източници

### Няма звук

- Уверете се, че аудио кабелът е свързан правилно и не е повреден.
- Уверете се, че изборът на източник на вашия телевизор е правилен.

### Звукът е изкривен или бръмчи

- Почистете конекторите.
- Сменете свързващия кабел към външното устройство.

## Проблеми с онлайн услуги (Smart TV)

### Когато използвате кабелна връзка (LAN)

- Уверете се, че захранващият кабел не е повреден и е свързан правилно.
- Проверете дали имате достъп от друго устройство.
- Услугата може да не е достъпна за всички потребители в момента.
- Проверете мрежовите настройки на вашия телевизор.

### Когато използвате безжична връзка

- Проверете дали имате достъп от друго устройство.
- Услугата може да не е достъпна за всички потребители в момента.
- Проверете мрежовите настройки на вашия телевизор.

## Спецификации

| Wi-Fi                         |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Честотен диапазон             | Мощност на предаване (max) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                    |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                    |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                    |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                    |
| Bluetooth                     |                            |
| Честотен диапазон             | Мощност на предаване (max) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                    |

Устройството отговаря на радиочестотни спецификациите, когато устройството се използва на разстояние 20 см. Работната честота от 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G е ограничена само за употреба на закрито. Версия на софтуера (включително или по-нова): V02.00018

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ е търговска марка на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Авторско право © 1992–2022 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

## Спецификации

|                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Модел                                         |            | 55MBG7000S         |
| Размер на екрана                              |            | 55" (139cm)        |
| Разширение на екрана                          |            | 3840 x 2160        |
| Яркост, кд/м <sup>2</sup>                     |            | 300                |
| Контраст                                      |            | 6000.1             |
| Съотношение на страните                       |            | 16:9               |
| Ъгъл на гледане                               |            | 178/178            |
| Захранване                                    |            | ~100-240V 50/60 Hz |
| VESA                                          |            | 400x200 mm         |
| Размери, мм                                   | Без стойка | 1226×90×709        |
|                                               | Със стойка | 1226×277×763       |
| Нето маса, кг                                 | Със стойка | 11.2               |
| Клас на енергийна ефективност (EC)            |            | G                  |
| Консумация на енергия в работен режим, Вт     |            | 84                 |
| Годишна консумация, кВт час/1000 час          |            | 84                 |
| Консумация на енергия в режим на очакване, Вт |            | 0.5                |

**Забележка:** Технически характеристики, както и дизайна на корпуса (външния вид) на телевизора могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие. Изображение, представени в това ръководство, дадени само за илюстративни цели, за потвърдената информация, запознайте се с наличното устройство

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή. Συνιστάται να το διατηρείτε για μελλοντική χρήση. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενημέρωσή σας και ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν που αγοράσατε.



Οι προδιαγραφές, καθώς και η σχεδίαση του σώματος (εμφάνιση) της τηλεόρασης, που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενδέχεται να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## Βοήθεια

Η ενότητα «Βοήθεια» θα σας επιτρέψει να λάβετε πολλές πληροφορίες για τη χρήση της τηλεόρασης. Για πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα, πατήστε το κουμπί Home/ Αρχική, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την ενότητα «Βοήθεια» και πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να μάθετε πώς να διορθώσετε προβλήματα από τη λίστα ή την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά. Εάν επαναφέρετε το APK, η λειτουργία βοήθειας και οι πληροφορίες θα ενημερωθούν.

## Περιεχόμενο

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Τηλεόραση                     | 1 |
| 2. | Τηλεχειριστήριο.              | 1 |
| 3. | Ράφια, σετ                    | 1 |
| 4. | Εγχειρίδιο                    | 1 |
| 5. | Σετ βιδών                     | 1 |
| 6. | Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο | 2 |
| 7. | Ειδική συσκευασία             | 1 |

Αγαπητέ πελάτη, διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πλήρως προτού ξεκινήσετε τη χρήση και, σε συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική ενημέρωση. Ακολουθείτε πάντα τα κάτω μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του προϊόντος σας.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b><br>ΚΙΝΔΥΝΟ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ<br>ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ                                                                                                                                              |  |
| <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</b><br>ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΜΕΣΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                        | Το σύμβολο του κεραυνού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ειδοποιεί τον χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» μέσα στο σώμα του προϊόντος που μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. |                                                                                     |
|                                                                                                                                        | Ένα θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ειδοποιεί τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης της συσκευής.                                                         |                                                                                     |

## Κανονιστικές πληροφορίες

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι παρεμβολές δεν θα υπάρξουν σε συγκεκριμένες συνθήκες εγκατάστασης. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί παρεμβολές στη λήψη σήματος ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή μερικά από τα εξής μέτρα:

1. Μετακινήστε την κεραία λήψης.
2. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
3. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα διαφορετική από αυτή στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
4. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

**ΧΜΗΝ ΠΡΑΠΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΘΕΥΤΗ. Η ΜΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**

**ΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές εάν δεν τον χειριστεί σωστά. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με την ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια. ΑΛΛΑ Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον καθαρισμό του προϊόντος.

**1. Προσθήκες** - Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση λάθος εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

**2. Νερό** - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό της βροχής ή υγρασία. Η συσκευή δεν μπορεί να εκτεθεί σε επιρροή σταγόνων ή πιτσιλισμάτων, και πιότα γεμάτα με υγρό (κύπελλα, βάζα) δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

**3. Πυρκαγιά ή έκρηξη** - Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υλικά κοντά στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με ανοιχτές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, τσιγάρα ή λιβάνια πάνω από την τηλεόραση.

**Προειδοποίηση:** Для запобігання поширенню вогню, завжди тримайте свічки та інші джерела відкритого полум'я далеко від пристрою.

**4. Εξαερισμός** - Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε πάντα τα κερία και άλλες πηγές ανοιχτής φλόγας μακριά από τη συσκευή.

**5. ** Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας προστασίας II με διπλή μόνωση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί γείωση.

**6. Τροφοδότηση** - Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ (!) με τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας στο σπίτι σας, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.

**7. Υπερφόρτωση** - Μην υπερφορτώνετε πρίζες, καλώδια επέκτασης για διάφορους εξοπλισμούς, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

**8. Τάση** - Πριν εγκαταστήσετε την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τάση στο δίκτυό σας αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

**9. Πρίζα** - Για λόγους ασφαλείας, οι περισσότερες συσκευές συνιστώνται να συνδέονται χωριστά σε μια πρίζα χωρίς να χρησιμοποιούνται διαφορετικό πολύπριζο και διαχωριστές.

**10. Το βύσμα της συσκευής** χρησιμεύει για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Τοποθετήστε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά στην τηλεόραση για εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση.

**11. Τοποθέτηση στον τοίχο** - Κατά την τοποθέτηση της συσκευής σε τοίχο, τοποθετήστε τη σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνουν οι κατασκευαστές του βραχίονα/τηλεόρασης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε ζημιά, στερεώστε καλά τη συσκευή στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

**12. Εγκατάσταση** - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθές καρότσι, βάση, τρίποδο ή τραπέζι. Η τοποθέτηση του προϊόντος σε ασταθή επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει πτώση, σοβαρό τραυματισμό, καθώς και ζημιά της. Τοποθετείστε πάντα την τηλεόραση σε έπιπλα που μπορούν να τη στηρίξουν με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα της τηλεόρασης δεν προεξέχουν πέρα από τις άκρες των επίπλων στα οποία είναι τοποθετημένη.

**13. Είσοδος αντικειμένων και υγρών** - Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στην τηλεόραση μέσω ανοιγμάτων ή υποδοχών. Η συσκευή έχει υψηλή τάση και η εισαγωγή αντικειμένου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα εσωτερικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισχωρήσουν στο προϊόν

**14. Ζημιά που απαιτεί επισκευή** - αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό. Το άνοιγμα του καλύμματος ή άλλες προσπάθειες από τον χρήστη να επισκευάσει τη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο από ηλεκτροπληξία, καθώς και να προκαλέσει πυρκαγιά

**15. Αλλαγή ανταλλακτικών** - Σε περίπτωση που το προϊόν απαιτεί αλλαγή ανταλλακτικών, βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός συντήρησης χρησιμοποιεί ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή εξαρτήματα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και απόδοση με τα γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση ξένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και/ή άλλους κινδύνους.

**16. Έλεγχος ασφαλείας** - Αφού ολοκληρώσετε τη συντήρηση ή τις επισκευές, ζητήστε από έναν τεχνικό να εκπληρώσει έναν έλεγχο ασφαλείας για να βεβαιωθεί ότι η τηλεόραση είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

**17. Παιδιά** - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την πλαστική σακούλα στην οποία ήταν συσκευασμένη η τηλεόραση. Μην εκπλήρωση της απαίτησης αυτής μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

**18. Μπαταρίες** - Οι μπαταρίες (συσσωρευτές ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν οι μπαταρίες λιθίου τοποθετηθούν λανθασμένα, μπορεί να εκραγούν. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου

**19. Κεραία** - Εγκαταστήστε την κεραία μακριά από καλώδια τροφοδοσίας υψηλής τάσης και καλώδια επικοινωνίας και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ασφαλώς. Εάν η κεραία αγγίζει καλώδια τροφοδοσίας το άγγιγμά της κεραίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό.

**20. Προστασία πάνελ** - Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γυάλινο πάνελ. Μπορεί να σπάσει εάν η συσκευή πέσει ή ανοίξει με αιχμηρό αντικείμενο. Προσέξτε να μην τραυματιστείτε με θραύσματα γυαλιού εάν σπάσει το πάνελ.

**21** Δε συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε μέρη όπου υπάρχει καπνός λαδιού ή ατμός που μπορεί να καταστρέψει το υλικό αυτού του προϊόντος.

**22. Συνθήκες λειτουργίας:** θερμοκρασία αέρα από 15 έως 35 °C, υγρασία από 45 έως 75%. ατμοσφαιρική πίεση από 86 έως 106 Pa (650 έως 800 mm Hg)


**23. Μεταφορά** - Οι συσκευασμένες τηλεοράσεις μπορούν να μεταφερθούν με όλα τα είδη μεταφοράς σε θερμοκρασίες από +50 έως -40 °C και σχετική υγρασία από 75 έως 100%

**24.** ~ Υποδεικνύει εναλλασσόμενο ρεύμα


== Υποδεικνύει συνεχές ρεύμα.




## Οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

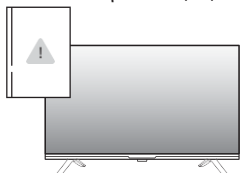

5. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.

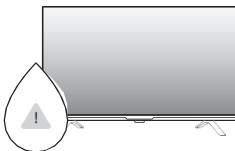
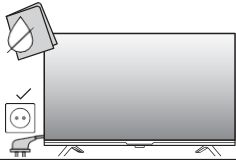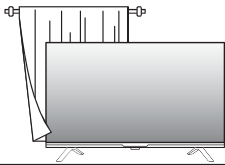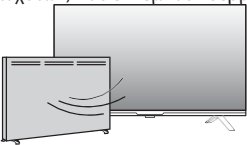
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά αερολύματος.</p>                                                                                        | <p>7. Μην φράζετε τις οπές εξαερισμού. Μην εμποδίζετε τον αερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.</p>                                                                                                                                                          |
| <p>8. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θέρμανση, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που εκπέμπουν θερμότητα.</p>                                                                      | <p>9. Μην ενοχλείτε τη λειτουργία του πολωμένου ή της γείωσης βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο δόντια, το ένα πιο φαρδύ από το άλλο. Το βύσμα γείωσης έχει δύο επαφές, καθώς και μια τρίτη, επαφή γείωσης. Μια ευρεία επαφή ή ένας τρίτος πείρος χρησιμοποιείται για την παροχή ασφάλειας. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την παλιά πρίζα.</p> |
| <p>10. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι πατημένο ή τσιμπημένο, ειδικά κοντά στο βύσμα, την πρίζα και επίσης κοντά στο σημείο όπου βγαίνει από τη συσκευή.</p> <p>11. Εξηγήστε στα παιδιά για τους κινδύνους από το σκαρφάλωμα στα έπιπλα για να φτάσουν στα χειριστήρια της τηλεόρασης.</p>                     | <p>12. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι, να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το καρότσι/συσκευή για να αποφύγετε την τραυματισμό από ανατροπή. Οι ξαφνικές στάσεις, η υπερβολική δύναμη και τα ανώμαλα δάπεδα μπορεί να προκαλέσουν πτώση της συσκευής από το καρότσι.</p>                                                                                                                                             |
| <p>13. Για περαιτέρω προστασία της συσκευής αυτής κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς ή όταν παραμένει αψύλακτο και αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.</p>  | <p>14. Κατά τη συντήρηση, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή είναι κατεστραμμένη με οποιονδήποτε τρόπο, όπως χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα, χυμένο υγρό ή αντικείμενα, βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής ή πτώση.</p>                                                                                                          |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- × Η απόρριψη της συσκευής αυτής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Μην πετάτε αυτή τη συσκευή μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- × Μερικές φορές στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν μερικά ανενεργά εικονοστοιχεία ως σταθερά μπλε, πράσινα ή κόκκινα σημεία. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δε θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής σας.
- × Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη ή να κρατάτε δάχτυλο (δάχτυλά) σας πάνω της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το αποτέλεσμα προσωρινών παραμορφώσεων της οθόνης.
- × Είναι απαραίτητο να μειωθεί η «φωτεινότητα» και η «αντίθεση» κατά την αναπαραγωγή.
- × Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δικτύου, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζονται 30 λεπτά για μετάβαση σε σταθερή λειτουργία.

### Συμβουλές για ασφάλεια και σταθερότητα της τηλεόρασης

Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους τοποθέτησης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν ασφαλώς την τηλεόραση.
- ΠΑΝΤΑ βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει πάνω από την άκρη των επίπλων στήριξης.
- ΠΑΝΤΑ εξηγήστε στα παιδιά τους κινδύνους που κρύβουν τα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή στα χειριστήρια της.
- ΠΑΝΤΑ τοποθετείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση έτσι ώστε να μην μπορεί να τα σκοντάψει, να τραβήξει ή να πιαστεί.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω από ψηλά έπιπλα (όπως ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τα έπιπλα και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να τοποθετηθούν μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων στήριξης.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να δαγκώσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στην τηλεόραση ή στα έπιπλα στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

### Συμβουλές για μοντέλα χωρίς πλαίσιο

Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, κρατήστε το πάνελ της τηλεόρασης κάθετο, εάν υπάρχει κλίση, η γωνία κλίσης μεταξύ το πάνελ και του κατακόρυφου επιπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15° (ο κανόνας ισχύει για προϊόντα σειράς χωρίς πλαίσιο).

## Πριν ξεκινήσετε τη χρήση

### Τοποθέτηση της βάσης




Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να στερεώσετε μια βάση ή να στερεώσετε τη συσκευή στον τοίχο. Για αυτές τις εργασίες θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι σταυρού.

### Τοποθέτηση τηλεόρασης

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σκληρή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν δρομολογηθεί ομοιόμορφα και ασφαλώς για να αποφύγετε την ηλεκτρική βλάβη. Οι οπές σύνδεσης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

### Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Γυρίστε το τηλεχειριστήριο ανάποδα και σύρετε το κάλυμμα της θήκης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος στην παρακάτω εικόνα ενώ πιέζετε ελαφρά.



2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή σύμφωνα με την εικόνα στη θήκη.
3. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης προς την αντίθετη κατεύθυνση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο μπορεί να καταστραφεί από ελαττωματικές μπαταρίες.




## Σύνδεση και διαχείριση



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν σύνδεση ή αποσύνδεση οποιουδήποτε καλωδίου, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε την τηλεόραση που πρόκειται να συνδέσετε. Διαφορετικά, οι συσκευές μπορεί να καταστραφούν.

### Το πίσω μέρος της συσκευής

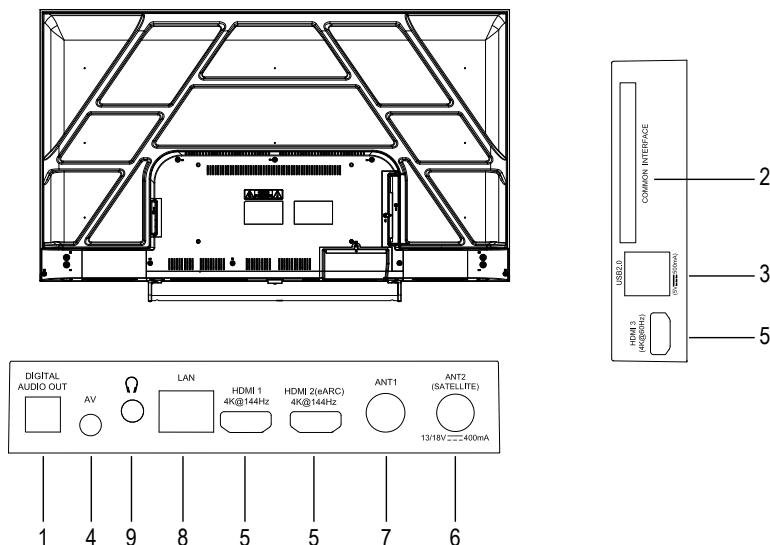

1. Ψηφιακή υποδοχή ήχου.
2. Υποδοχή CI - για σύνδεση κάρτας CI.
3. USB - υποδοχή για σύνδεση συσκευών USB.
4. AV - υποδοχή σήματος ήχου/βίντεο.
5. Υποδοχές HDMI (Το HDMI2 υποστηρίζει eARC/ARC - Audio Return Channel).
6. ANT2 - υποδοχή για σύνδεση δορυφορικής κεραίας.
7. ANT1 - υποδοχή για τη σύνδεση της κεραίας.
8. LAN (Local Area Network) - υποδοχή για σύνδεση καλωδίου LAN.
9. Υποδοχή ακουστικών

# Τηλεχειριστήριο

Περιγραφή πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου


| №   | Πλήκτρο               | Περιγραφή                                                                                                                    |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ενεργοποίηση          | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης                                                                                   |
| 2.  | Σίγαση                | Πατήστε για σίγαση                                                                                                           |
| 3.  | 0-9                   | Αριθμητικά πλήκτρα                                                                                                           |
| 4.  | Λογαριασμός           | Αλλαγή λογαριασμού.                                                                                                          |
| 5.  | Αρχική σελίδα         | Άνοιγμα της αρχικής σελίδας                                                                                                  |
| 6.  | Πίνακας ελέγχου       | Μενού Ταμπλό                                                                                                                 |
| 7.  | Μενού                 | Κύριο μενού                                                                                                                  |
| 8.  | Κατεύθυνση/OK         | Χρησιμοποιήστε τα βέλη του joystick για να μετακινηθείτε στα μενού ή τις ρυθμίσεις. Πατήστε το OK για επιλογή ή επιβεβαίωση. |
| 9.  | Επιστροφή             | Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.                                                                                         |
| 10. | Φωνή                  | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Φωνητικών Εντολών Google assist.                                                                 |
| 11. | NETFLIX               | Άνοιγμα της εφαρμογής Netflix                                                                                                |
| 12. | YouTube               | Άνοιγμα της εφαρμογής YouTube                                                                                                |
| 13. | Prime video           | Άνοιγμα της εφαρμογής βίντεο Prime video                                                                                     |
| 14. | Εικονικό πληκτρολόγιο | Ανοίξτε το εικονικό πληκτρολόγιο. (μόνο σε ζωντανή τηλεόραση)                                                                |
| 15. | EPG                   | Εμφάνιση προγραμμάτων εκπομπής σε λειτουργία CTV                                                                             |
| 16. | Ένταση                | Ρυθμίστε την ένταση                                                                                                          |
| 17. | Πρόγραμμα             | Εναλλαγή καναλιών                                                                                                            |
| 18. | Πηγή                  | Επιλογή πηγής σήματος                                                                                                        |
| 19. | Πληροφορίες           | Εμφάνιση πληροφοριών για το πρόγραμμα                                                                                        |
| 20. | Ήχος                  | Επιλογή γλώσσας ήχου                                                                                                         |
| 21. | Teletext              | Εμφάνιση ή απόκρυψη teletext                                                                                                 |
| 22. | Κλίμακα οθόνης        | Προσαρμόστε την κλίμακα οθόνης.                                                                                              |
| 23. | Υπότιτλος             | Επιλέξτε υπότιτλους                                                                                                          |
| 24. | Έγχρωμα πλήκτρα       | Χρησιμοποιήστε τα σύμφωνα με τις προτροπές στην οθόνη                                                                        |
| 25. | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ             | Εμφάνιση όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών                                                                                   |
| 26. | USB                   | Μεταβαίνει στην πηγή USB.                                                                                                    |



## Σύνδεση συσκευών

### Σύνδεση ψηφιακού συστήματος ήχου

Συνδέστε την υποδοχή ομοαξονικού καλωδίου (Δεν παρέχεται) στην ψηφιακή ομοαξονική έξοδο της τηλεόρασης σας.

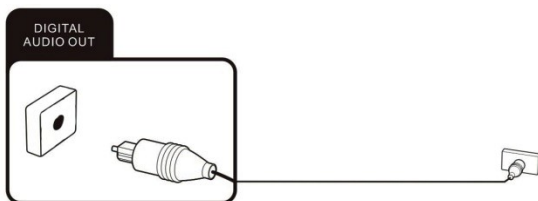

### Υποδοχή CI (Κοινή διεπαφή)

Εάν χρησιμοποιείτε συνδρομητική τηλεόραση με κρυπτογραφημένα κανάλια, συνδέστε σ' αυτή την υποδοχή την κάρτα CI που παρέχεται από τον προμηθευτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την κάρτα CI.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντα να απενεργοποιείτε την τηλεόραση πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την κάρτα CI. Διαφορετικά, η τηλεόραση ή η μονάδα CI ενδέχεται να καταστραφούν

### Σύνδεση της κάρτας CI

Εισαγάγετε τη μονάδα με την κάρτα CI ή CI + στην υποδοχή, φροντίζοντας να την τοποθετήσετε σωστά.

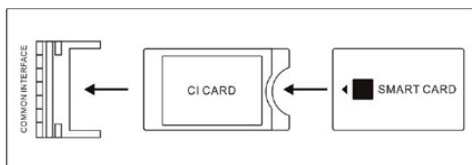


### Απενεργοποίηση της κάρτας CI

Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα, αφαιρέστε την προσεκτικά από την υποδοχή. Μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης αρχικοποιείται η μονάδα CI/CI +. Αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Μετά την αρχικοποίηση τα κρυπτογραφημένα κανάλια θα είναι διαθέσιμα σε εσάς. Εάν αυτό δε συμβεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να βεβαιωθείτε ότι τα κρυπτογραφημένα κανάλια είναι διαθέσιμα σε εσάς.


### Σύνδεση συσκευών USB

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB 2.0 της τηλεόρασης για να συνδέσετε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

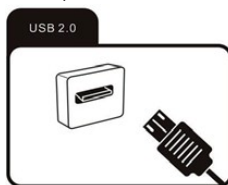


### Σύνδεση συσκευής με υποδοχή ήχου/εικόνας

Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή με υποδοχή ήχου/εικόνας χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα AV (δεν παρέχεται) και επιλέξτε την πηγή σήματος AV από τη λίστα που παρουσιάζεται.

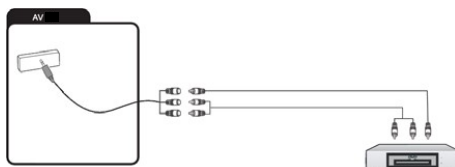

## Σύνδεση συσκευής με υποδοχή HDMI

Η σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI σάς επιτρέπει να μεταδίδετε ταυτόχρονα σήματα ήχου και βίντεο μέσω ενός καλωδίου. Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο στην υποδοχή και επιλέξτε τη αντίστοιχη πηγή στο μενού της τηλεόρασης

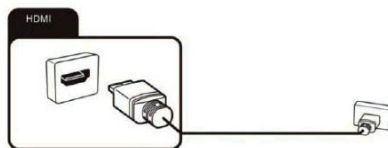


HDMI 1, 2 Υψηλή σύνδεση σήματος διασύνδεσης (144Hz), HDMI2 υποστηρίζει τη λειτουργία EARC (ενισχυμένο κανάλι επιστροφής ήχου στο πρότυπο HDMI 2.1).

### Βελτιστοποίηση παιχνιδιών

Ο χρήστης συνδέει τη συσκευή HDMI και πατάει το πλήκτρο MENU για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθει στο μενού Game Optimiser.

#### 1. Μενού οδηγού




(1) Για να ζήσετε καλύτερα το παιχνίδι, ακολουθήστε τον οδηγό για να κατανοήσετε τις βασικές ρυθμίσεις λειτουργίας.

(2) Συμβουλές: Αυτή η λειτουργία συνιστάται για σύνδεση με Xbox, PlayStation και άλλες κονσόλες παιχνιδιών.

#### 2. Μενού ρυθμίσεων

(1) παιχνίδι

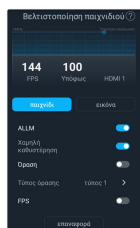

**ALLM:** Αυτόματη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης, η τηλεόραση μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία παιχνιδιού χαμηλής καθυστέρησης ανάλογα με το περιεχόμενο σήματος, που χρησιμοποιείται συνήθως με κονσόλες παιχνιδιών.


**Χαμηλή καθυστέρηση:** Λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν χειροκίνητα τη λειτουργία παιχνιδιού χαμηλής καθυστέρησης.

**Οραση:** Bullseye, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το bullseye.

**Τύπος σρασής:** Μοτίβο ματιών ταύρου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το αγαπημένο μοτίβο ματιών ταύρου.

**FPS:** Εμφάνιση πληροφοριών ρυθμού καρέ.

(2) εικόνα

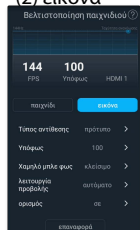

**Τύπος αντίθεσης:** Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό τύπο αντίθεσης.

**γπόφως:** Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού.

**Χαμηλό μπλε φως:** Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη χαμηλή ένταση μπλε φωτός.

**Λειτουργία προβολής:** Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την αναλογία οθόνης.

**ορισμός:** Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ευκρίνεια της οθόνης.

#### 3. Το Game Optimiser προτείνει συσκευές:

PlayStation 4 PlayStation 4 PRO PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Διακόπτης Nintendo

## Παρατηρώ:



- (1) Ορισμένες κονσόλες παιχνιδιών (π.χ. κονσόλες Xbox) δεν αναφέρουν πληροφορίες συσκευής στην τηλεόραση για την εκτέλεση της βελτιστοποίησης παιχνιδιών, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα συσκευής και όχι πρόβλημα με την τηλεόραση.
- (2) Η λίστα υποστήριξης ενδέχεται να αλλάξει με ενημερώσεις συσκευών και η λίστα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά.

## Σύνδεση του καλωδίου της κεραίας

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική κεραία χρησιμοποιώντας την σχετική υποδοχή σύνδεσης.

## Σύνδεση δορυφορικής κεραίας


Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας στην υποδοχή ANT 2 SATELLITE. Για μετάβαση σε δορυφορική λήψη, επιλέξτε την πηγή σήματος «DVB-S/S2»

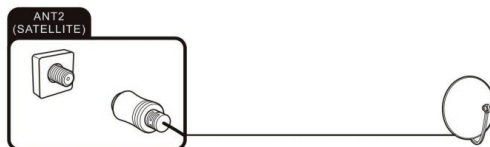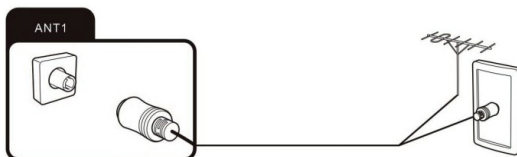

## Σύνδεση καλωδίου LAN




Συνδέστε το καλώδιο από το δρομολογητή σας στην υποδοχή LAN της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση WiFi.

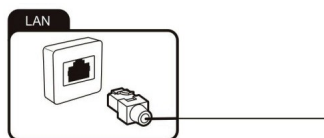

## Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά ή μια αναλογική συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή που επισημαίνεται με το σύμβολο ακουστικών. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου με βύσμα 3,5 mm.

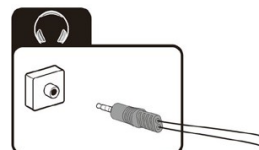

## Αρχή εργασίας

### Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίηση στη συσκευή ή το αντίστοιχο κουμπί  στο τηλεχειριστήριο.

### Απενεργοποίηση

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίηση στη συσκευή ή το αντίστοιχο κουμπί  στο τηλεχειριστήριο.

## Μετά τη χρήση

### Καθάρισμα



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τον καθαρισμό της οθόνης, κρατήστε τη συσκευή σταθερά για να αποφύγετε την πτώση και πιθανή ζημιά.

## Μεταφορά και αποθήκευση

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 15 °C και 45 °C και η σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 90%.

## Μετακίνηση

1. Πριν μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από αυτήν.
2. Για τη μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης χρειάζονται δύο ή τρία άτομα.
3. Όταν μετακινείτε την τηλεόραση με το χέρι, μην ασκείτε δύναμη στην οθόνη LCD και στο πλαίσιο της οθόνης.
4. Κατά τη μετακίνηση προστατέψτε την τηλεόραση από χτυπήματα και ισχυρούς κραδασμούς.
5. Εάν πρέπει να παραδώσετε την τηλεόραση σε ένα συνεργείο επισκευής ή να τη μετακινήσετε σε άλλη τοποθεσία, συσκευάστε τη στο χαρτόκουτο και στο υλικό συσκευασίας στο οποίο παραδόθηκε αρχικά.

## Απόρριψη της συσκευής



Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του, αυτή η συσκευή πρέπει να παραδοθεί στο σχετικό σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για περαιτέρω επεξεργασία και απόρριψη. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη, συμβάλλετε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, κάτι που είναι δυνατό σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού. Μπορείτε να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης αυτού του τύπου εξοπλισμού στις τοπικές δημοτικές αρχές ή σε μια εταιρεία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων.

## Αντιστοιχία



Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να λύσετε τα περισσότερα προβλήματα χρησιμοποιώντας τις κάτω πληροφορίες. Εάν αυτό δε βοηθήσει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή το κέντρο συντήρησης.

### Γενικά προβλήματα

#### Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείτε

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που λειτουργεί.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά.

#### Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης του τηλεχειριστηρίου δεν εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.

#### Δεν υπάρχει εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικές πηγές σήματος έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει την εξωτερική συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή σήματος έχει επιλεγεί σωστά.

#### Εικονοστοιχεία (κουκκίδες), πάντα σκούρα, λευκά ή έγχρωμα

- Η τηλεόρασή σας κατασκευάζεται με LED υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, μερικές φορές εμφανίζεται μια δυσλειτουργία εικονοστοιχείων. Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόν τον τύπο συσκευής και δε θεωρείται ελάττωμα.

## Προβλήματα σήματος

#### Δεν υπάρχει εικόνα

- Ελέγξτε εάν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη και το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της κεραίας είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή σήματος.
- Προσαρμόστε ξανά τα κανάλια εάν οι ανωτέρω συμβουλές δε βοήθησαν.

### Κακή εικόνα

- Ελέγξτε εάν η κεραία είναι συνδεδεμένη και προσπαθήστε να ρυθμίσετε τη θέση της κεραίας.
- Δοκιμάστε να ρυθμίσετε ξανά το κανάλι.
- Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας: φωτεινότητα, αντίθεση κ.λπ.

### Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγξτε αν ο ήχος δεν είναι σε σίγαση με το κουμπί **◀\***.
- Ελέγξτε ότι ο ήχος δεν είναι στις ελάχιστες ρυθμίσεις, πατήστε **◀+**.

### Δεν υπάρχει χρώμα

- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρώματος στο μενού.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα μεταδίδεται έγχρωμο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι έχει ρυθμιστεί σωστά.

## Προβλήματα κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

### Το αρχείο δεν αναπαράγεται

- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα περιέχουν αρχεία που υποστηρίζονται από την τηλεόραση.
- Συνιστάται η χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου USB με ονομαστική τάση 5 V ή μικρότερη και ονομαστικό ρεύμα 500 mA ή λιγότερο. Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που απαιτεί υψηλότερη τάση/ρεύμα από την ονομαστική τάση/ρεύμα, ενδέχεται να μη λειτουργεί λάθος.

## Προβλήματα με την αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές

### Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά και δεν είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή πηγής είναι σωστή στην τηλεόρασή σας.

### Ο ήχος παραμορφώνεται ή βουίζει

- Καθαρίστε τους συνδέσμους.
- Αντικαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης στην εξωτερική συσκευή.

## Προβλήματα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες (Smart TV)

### Κατά τη χρήση της ενσύρματης σύνδεσης (LAN)

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο και συνδεδεμένο σωστά.
- Ελέγξτε εάν έχετε πρόσβαση από άλλη συσκευή.
- Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες προς το παρόν.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στην τηλεόρασή σας.

### Κατά τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

- Ελέγξτε εάν έχετε πρόσβαση από άλλη συσκευή.
- Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες προς το παρόν.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στην τηλεόρασή σας.

## Προδιαγραφές

| Wi-Fi                         |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Εύρος συχνότητας              | Ισχύς μετάδοσης (μέγιστο) |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                   |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                   |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                   |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                   |
| Bluetooth                     |                           |
| Εύρος συχνότητας              | Ισχύς μετάδοσης (μέγιστο) |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                   |

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε απόσταση 20 εκ. Η συχνότητα λειτουργίας 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G περιορίζεται σε χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Έκδοση λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης ή νεότερης): V02.00018



Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Το Dolby Vision IQ είναι εμπορικό σήμα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά δημοσιεύτα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 1992–2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Προδιαγραφές

|                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Μοντέλο                                       |            | 55MBG7000S        |
| Μέγεθος οθόνης                                |            | 55" (139cm)       |
| Ανάλυση οθόνης                                |            | 3840 x 2160       |
| Φωτεινότητα, cd/m <sup>2</sup>                |            | 300               |
| Αντίθεση                                      |            | 6000.1            |
| Αναλογία διαστάσεων                           |            | 16:9              |
| Γωνία θέασης                                  |            | 178/178           |
| Τροφοδοσία                                    |            | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                          |            | 400x200 mm        |
| Διαστάσεις, mm                                | χωρίς βάση | 1226x90x709       |
|                                               | με βάση    | 1226x277x763      |
| Καθαρό βάρος, κιλά                            | με βάση    | 11.2              |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (EU)           |            | G                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία, W         |            | 84                |
| Ετήσια κατανάλωση, kWh/1000 ώρες              |            | 84                |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, W |            | 0.5               |

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές, καθώς και η σχεδίαση της θήκης (εμφάνιση) της τηλεόρασης μπορούν να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην πραγματική συσκευή για επιβεβαιωμένες πληροφορίες.



Por favor, lea este Manual de usuario antes de instalar el dispositivo. Se recomienda conservarlo para futuras consultas. Las imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden diferir del producto comprado.



Las características técnicas, así como el diseño del cuerpo (aspecto exterior) del televisor que figuran en este manual, pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso.

## Ayuda

La sección “Ayuda” le proporciona abundante información sobre el uso de su televisor. Para acceder a esta sección, pulse el botón Home/Inicio, utilice las teclas de flecha del control remoto para seleccionar la sección Ayuda y pulse OK. Puedes encontrar información sobre cómo solucionar problemas en la lista o buscar por palabras clave. Si restauras el APK, la función de ayuda y la información se actualizarán.

## Contenido del paquete

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Televisor (TV LED).               | 1 |
| 2. | Control remoto .                  | 1 |
| 3. | Soportes, conjunto.               | 1 |
| 4. | Manual de usuario.                | 1 |
| 5. | Juego de tornillos.               | 1 |
| 6. | Pilas para el control remoto.     | 2 |
| 7. | Envases de embalaje individuales. | 1 |

Estimado cliente, por favor, lea completamente estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de empezar a trabajar, y guarde este manual para futuras consultas. Observe siempre las siguientes precauciones de seguridad para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento de su producto.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <h3 style="margin: 0;">PRECAUCIÓN</h3> <p style="margin: 0; font-weight: normal;">RIESGO DE DESCARGAS<br/>ELECTRICAS<br/>NO ABRIR</p>                                                                    |  |
| <p><b>ADVERTENCIA:</b><br/>PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR A LAS QUE EL USUARIO DEBA TENER ACCESO. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.</p> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             | <p>El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario sobre la presencia en el producto de “voltaje peligroso” sin aislar que puede crear un riesgo de descarga eléctrica.</p> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             | <p>El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la importancia de las instrucciones de uso y mantenimiento del dispositivo.</p>                                    |                                                                                     |

## Información normativa

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

1. Desplace la antena receptora.
2. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente distinta a la que está conectado el receptor.
4. Contacte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

## ¡ATENCIÓN!

**×NO INTENTE MODIFICAR ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PROVEEDOR. LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS PUEDEN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA UTILIZAR ESTE PRODUCTO.**

**×LAS CIFRAS E ILUSTRACIONES DE ESTE MANUAL SON SÓLO DE REFERENCIA Y PUEDEN DIFERIR DEL EQUIPO REAL. EL DISEÑO DEL PRODUCTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

La energía eléctrica tiene muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones personales y daños materiales si no se maneja adecuadamente. Este producto ha sido diseñado y fabricado con la seguridad como máxima prioridad. PERO UN USO INCORRECTO PUEDE CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS. Para evitar posibles peligros, observe las siguientes instrucciones al instalar, utilizar y limpiar el producto.

**1. Accesorios** - Utilice únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios incorrectos puede provocar lesiones

**2. Agua** - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto al agua de lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua; y no deben colocarse recipientes llenos de líquido (tazas, jarrones) sobre el dispositivo.

**3. Incendio o explosión** - No utilice ni almacene materiales inflamables o combustibles cerca del dispositivo. Si lo hiciera podría provocar una explosión o un incendio. No coloque objetos con llamas abiertas, como velas encendidas, cigarrillos o varillas de incienso, encima del televisor.

**Advertencia:** Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre las velas y otras fuentes de llamas abiertas alejadas del dispositivo.

**4. Ventilación** - Cuando instale el televisor, mantenga una distancia de al menos 4 cm entre el televisor y otros objetos (paredes, armarios, laterales de muebles, etc.) para garantizar una ventilación adecuada. La falta de ventilación puede provocar un incendio o problemas con el dispositivo debido a un calor excesivo.

 Este equipo es de clase de protección II, con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexión a tierra.

**6. Fuente de alimentación** - Este producto está diseñado para funcionar SÓLO (!) con el tipo de alimentación eléctrica indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su casa, póngase en contacto con su compañía eléctrica local.

**7. Sobrecarga** - No sobrecargue los tomacorrientes, alargadores u otros aparatos, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

**8. Tensión** - Antes de instalar el televisor, asegúrese de que la tensión de su red se corresponde con el valor impreso en la placa de características del dispositivo.

**9. Tomacorriente** - Por razones de seguridad, se recomienda enchufar la mayoría de los dispositivos en un tomacorriente separado, sin utilizar tes ni divisores.

**10.** El enchufe del aparato se utiliza para desconectarlo de la red eléctrica y debe ser fácilmente accesible. Coloque el tomacorriente de CA cerca del televisor para facilitar la conexión y desconexión.

**11. Montaje en pared** - Cuando monte el dispositivo en una pared, instálelo según el método recomendado por los fabricantes de soportes/TV.

**ADVERTENCIA:** Para evitar daños, fije firmemente el aparato a la pared como se describe en las instrucciones de instalación.

**12. Instalación** - No coloque el televisor sobre un carro, soporte, trípode o mesa inestables. La colocación del producto sobre una superficie inestable puede provocar su caída, lesiones graves o daños en el producto. Coloque siempre el televisor sobre un mueble que pueda soportarlo con seguridad. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan de los bordes del mueble sobre el que se coloca.

**13. Introducción de objetos y líquidos** - No introduzca nunca objetos en el televisor a través de las aberturas o ranuras. Hay un alto voltaje en el aparato, e la introducción de un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito en las piezas internas. Por la misma razón, no permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con el producto.

**14. Daños que requieren reparación** - Este dispositivo sólo debe ser reparado por un técnico autorizado y debidamente formado. La apertura de la cubierta o cualquier otro intento de reparación por parte del usuario puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, o provocar un incendio.

**15. Piezas de repuesto** - Si el producto necesita el reemplazo de piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o piezas que tengan las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y/u otros peligros.

**16. Comprobación de seguridad** - Una vez finalizada la prestación del servicio o la reparación, pida a un técnico que realice una comprobación de seguridad para asegurarse de que el televisor funciona correctamente.

**17. Niños** - No permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico en la que se ha embalado el televisor. El incumplimiento de esta precaución puede provocar asfixia.

**18. Pilas** - Las pilas (acumuladores o pilas instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.

**¡ATENCIÓN!** En caso de instalación incorrecta, las pilas de litio pueden explotar. Sustituya las pilas por otras del mismo tipo o similar.

**19. Antena** - Instale la antena lejos de líneas eléctricas de alta tensión y cables de comunicación y asegúrese de que está instalada de forma segura. Si la antena toca una línea de alta tensión, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.

**20. Protección del panel** - El aparato tiene un panel de cristal. Puede romperse si el aparato se cae o se abre con un objeto afilado. Tenga cuidado de no hacerse daño con fragmentos de cristal si el panel se rompe.

**21.** No se recomienda utilizar el producto en lugares donde haya humo de aceite o vapor, que pueden dañar el material de este producto.

**22. Condiciones de funcionamiento:** temperatura del aire de 15 a 35 °C; humedad de 45 a 75%; presión atmosférica de 86 a 106 Pa (de 650 a 800 mm Hg).


**23. Transportación** - Los televisores embalados pueden ser transportados por todos los tipos de transporte a temperaturas de +50 a -40 °C y humedad relativa de 75 a 100%.

**24. ~** Indica corriente alterna.

**—** Indica corriente continua.





## Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.

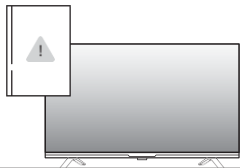

5. No utilice el producto cerca del agua.

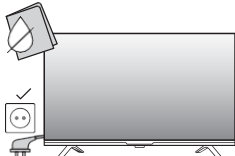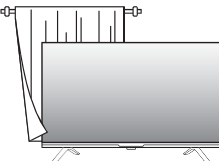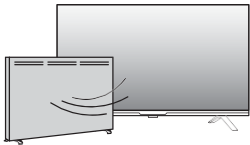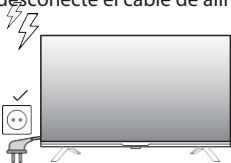

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Limpiar sólo con un paño seco. Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol.</p>                                                                  | <p>7. No obstruya las aberturas de ventilación. No obstruya la ventilación bloqueando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>8. No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor.</p>                                                          | <p>9. No altere el funcionamiento del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos contactos, uno de los cuales es más ancho que el otro. Un enchufe con toma de tierra tiene dos contactos más un tercer contacto de toma de tierra. El contacto ancho o tercera clavija se utiliza por seguridad. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que sustituya el tomacorriente obsoleto.</p> |
| <p>10. Asegúrese de que el cable de alimentación no sea pisado o pellizcado, especialmente cerca del enchufe, tomacorriente o por donde sale del producto.<br/>11. Informe a los niños de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar los elementos de control del televisor.</p>                      | <p>12. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover el carro/producto para evitar lesiones por vuelco. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y el suelo irregular pueden hacer que el producto se caiga del carro.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>13. Para proteger aún más este producto durante tormentas eléctricas o cuando se deje desatendido y sin usar durante largos periodos de tiempo, desenchúfelo del tomacorriente y desconecte el cable de alimentación.</p>  | <p>14. Solicite el mantenimiento del producto a personal de servicio cualificado. El mantenimiento es necesario si el producto sufre algún tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si han caído líquidos u objetos dentro del producto, si ha caído lluvia o humedad dentro del producto, si el producto no funciona con normalidad o si el producto se ha caído.</p>                                                  |

## OBSERVACIÓN

- × **Deseche este producto de conformidad con la normativa local. No deseche este producto con la basura doméstica general.**
- × **Ocasionalmente, algunos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como motas fijas de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto.**
- × **Evite tocar la pantalla o mantener el dedo(s) frente a ella durante periodos de tiempo prolongados. Esto puede causar una distorsión temporal de la pantalla.**
- × **No se recomienda mantener una imagen fija en la pantalla o una imagen extremadamente brillante en la pantalla durante un largo periodo de tiempo. Reduzca el “brillo” y el “contraste” durante la reproducción.**
- × **Cuando se utiliza la función de red, el producto está en modo de espera. Para que el producto entre en el modo estable se necesitan 30 minutos.**

### Consejos para la seguridad y estabilidad del televisor

El televisor podría caerse, causando lesiones graves o la muerte.

- Utilice SIEMPRE armarios o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice SIEMPRE muebles que puedan soportar el televisor con seguridad.
- Asegúrese SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- Enseñe SIEMPRE a los niños los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus elementos de control.
- Coloque SIEMPRE los cables conectados al televisor de forma que no se pueda tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque el televisor en un lugar inestable.
- NUNCA instale el televisor sobre muebles altos (como armarios o librerías) sin sujetar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA ponga el televisor sobre telas u otros materiales que puedan interponerse entre el televisor y el mueble de soporte.
- NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, sobre el televisor o el mueble sobre el que se coloca el televisor.

### Consejos para los modelos sin marco

Independientemente de las circunstancias, por favor, mantenga el panel del televisor en posición vertical, si hay una inclinación, el ángulo entre el panel y el plano vertical no debe exceder de 15° (la regla se aplica a los productos de la serie sin marco).

## Antes de empezar a utilizarlo

### Fijación del soporte


Antes de utilizar el dispositivo, es necesario montar el soporte o fijar el dispositivo a la pared. Para estas operaciones, necesitará un destornillador de estrella.

### Instalación del televisor

Posicione el dispositivo sobre una superficie plana y sólida. Asegúrese de que todos los cables están tendidos de forma plana y segura para evitar descargas eléctricas. Las tomas de conexión deben ser fácilmente accesibles para situaciones de emergencia.

### Inserción de las pilas en el control remoto

1. Dé la vuelta al control remoto y deslice la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha en la siguiente imagen mientras presiona ligeramente.

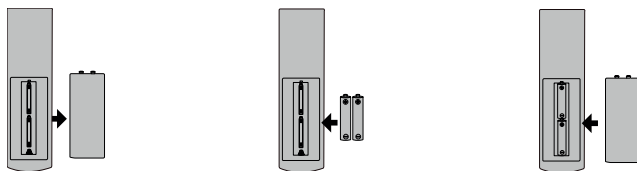

2. Inserte las pilas en el control remoto. Asegúrese de que la polaridad es la correcta, tal y como se indica en el compartimento de las pilas.

3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas en la dirección opuesta.




**ATENCIÓN:** Si no tiene previsto utilizar el dispositivo durante un tiempo prolongado, extraiga las pilas del control remoto. De lo contrario, el control remoto podría resultar dañado por pilas defectuosas.

## Conexión y control



**ATENCIÓN:** Antes de conectar o desconectar cualquier cable, es necesario desconectar la alimentación del televisor que se va a conectar. De lo contrario, los dispositivos podrían resultar dañados.

### Parte trasera del dispositivo

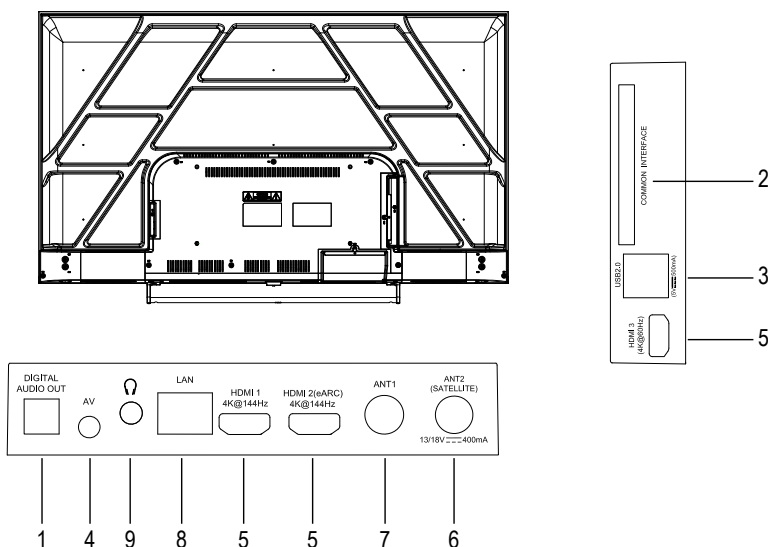


1. Salida de audio digital.
2. Ranura CI – para insertar una tarjeta CI.
3. USB – conector para la conexión de dispositivos USB.
4. AV – conector de señal de audio/video.
5. Conectores HDMI (HDMI2 soporta eARC/ARC – Audio Return Channel).
6. ANT2 – conector para la conexión de una antena parabólica.
7. ANT1 – conector para la conexión de la antena.
8. LAN (Local Area Network) – conector para la conexión de un cable LAN.
9. Conector para auriculares.

## Control remoto

Descripción de los botones del control remoto


| N.º | Botón                                           | Descripción                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Botón de encendido                              | Enciende y apaga el televisor.                                                                                    |
| 2.  | Silenciar                                       | Pulse para silenciar el sonido.                                                                                   |
| 3.  | 0-9                                             | Botones numéricos.                                                                                                |
| 4.  | Cuenta                                          | Cambiar la cuenta.                                                                                                |
| 5.  | Página de inicio                                | Apertura de la página de inicio.                                                                                  |
| 6.  | Panel de control                                | Menú del panel de control.                                                                                        |
| 7.  | Menú                                            | Menú principal.                                                                                                   |
| 8.  | Dirección/OK                                    | Utilice las flechas del joystick para desplazarse por los menús o ajustes. Pulse OK para seleccionar o confirmar. |
| 9.  | Atrás                                           | Volver a la aplicación anterior.                                                                                  |
| 10. | Sonido                                          | Active la función de comando de voz Google assist.                                                                |
| 11. | NETFLIX                                         | Apertura de la aplicación Netflix.                                                                                |
| 12. | YouTube                                         | Apertura de la aplicación YouTube.                                                                                |
| 13. | Prime video                                     | Apertura de la aplicación Prime video.                                                                            |
| 14. | Teclado Virtual                                 | Teclado virtual abierto. (sólo en TV en vivo)                                                                     |
| 15. | Lanzamiento de la Guía electrónica de programas | Mostrar programas en el modo TV digital.                                                                          |
| 16. | Volumen                                         | Ajustar el volumen.                                                                                               |
| 17. | Programa                                        | Cambiar el canal.                                                                                                 |
| 18. | Fuente                                          | Seleccionar una fuente de señal                                                                                   |
| 19. | Información                                     | Muestra información sobre el programa.                                                                            |
| 20. | Audio                                           | Seleccionar el idioma de audio                                                                                    |
| 21. | Teletexto                                       | Muestra u oculta el teletexto                                                                                     |
| 22. | Proporción de pantalla                          | Ajuste la escala de la pantalla.                                                                                  |
| 23. | Subtítulo                                       | Seleccionar el subtítulo                                                                                          |
| 24. | Botones de color                                | Utilizarlas cuando se indique en la pantalla.                                                                     |
| 25. | Aplicaciones                                    | Mostrar todas las aplicaciones instaladas                                                                         |
| 26. | USB                                             | Cambia a la fuente USB.                                                                                           |

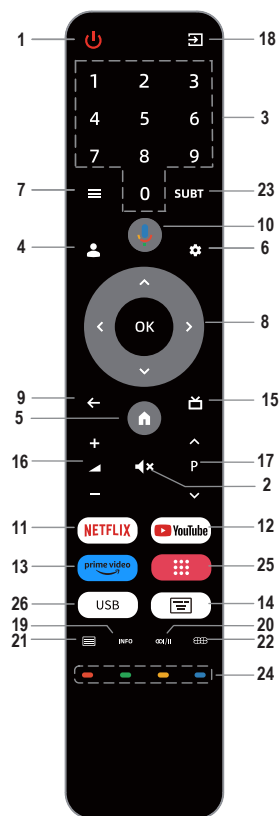

## Conexión de dispositivos

### Conexión de un sistema de audio digital

Puede conectar su televisor a un sistema de audio digital (amplificador, cine en casa, etc.). Conecte el enchufe del extremo de un cable de audio coaxial (no suministrado) a la conexión de salida de audio digital de su televisor.

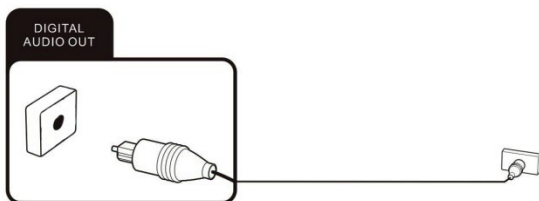

### Conector CI

Si utiliza la televisión de pago con canales codificados, inserte la tarjeta CI suministrada por su operador en este conector. Para más información, consulte la documentación suministrada con la tarjeta CI.




#### ATENCIÓN:

Apague siempre el televisor antes de conectar o desconectar la tarjeta CI.

De lo contrario, el televisor o el módulo CI podrían resultar dañados.

### Conexión de la tarjeta CI

Inserte el módulo con la tarjeta CI o CI+ en la ranura, asegurándose de que la ha colocado correctamente.

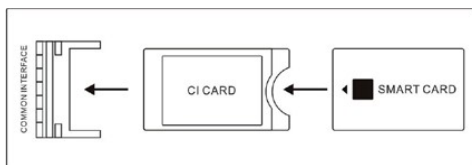


### Desconexión de la tarjeta CI

Para desconectar el módulo, retírelo con cuidado del conector. Después de encender el televisor, el módulo CI/CI+ se inicializará. Esto puede tomar algún tiempo. Tras la inicialización, los canales codificados estarán disponibles. Si esto no ocurre, póngase en contacto con su proveedor para asegurarse de que dispone de canales codificados.


### Conexión de dispositivos USB

Utiliza el puerto USB 2.0 del televisor para conectar un dispositivo de almacenamiento compatible.

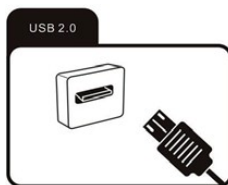

### Conexión de un dispositivo con salida de audio/vídeo


Conecta un dispositivo externo con salida de audio/vídeo mediante un adaptador AV (no suministrado) y selecciona una fuente de señal AV de la lista proporcionada.

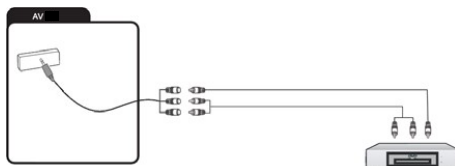



## Conexión de un dispositivo con salida HDMI

La conexión realizada con un cable HDMI permite transmitir señales de audio y vídeo a través de un solo cable al mismo tiempo. Conecte el dispositivo a la toma con el cable y seleccione la fuente adecuada en el menú del televisor.

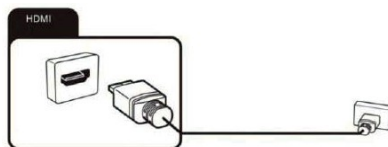

HDMI 1, 2 conector de interfaz de señal de alta definición (144Hz), HDMI2 admite la función EARC (canal mejorado de retorno de audio en el estándar HDMI 2.1).

### optimijuego

El usuario conecta el dispositivo HDMI y pulsa la tecla de menú durante 2 segundos para entrar en el menú Game Optimiser.


#### 1.El menú del asistente



- (1) para que puedas experimentar mejor el juego, por favor sigue la guía para entender los ajustes básicos de la operación.
- (2) consejos: esta función se recomienda para conectarse a Xbox, PlayStation y otras consolas de juegos.

#### 2.El menú de ajuste

(1) juego

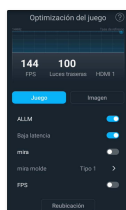

**ALLM:** modo automático de baja latencia, el televisor puede activar o desactivar automáticamente el modo de juego de baja latencia de acuerdo con el contenido de la señal, por lo general se utiliza con las consolas de juegos.

**Baja latencia:** modo de baja latencia, los usuarios pueden activar o desactivar manualmente el modo de juego de baja latencia.

**mira:** diana, el usuario puede activar o desactivar la diana.

**mira molde:** patrón de ojo de buey, el usuario puede elegir el patrón de ojo de buey favorito.

(2) imagen

**FPS:** información de velocidad de fotogramas.



**contraste molde:** el usuario puede elegir un tipo de contraste diferente.

**Luces traseras:** el usuario puede ajustar el brillo de la luz de fondo.

**Luz azul baja:** el usuario puede ajustar la intensidad de la luz azul baja.

**Modo de visualización:** el usuario puede ajustar la relación de pantalla.

**claridad:** el usuario puede ajustar la nitidez de la pantalla.

#### 3. El Game Optimiser recomienda dispositivos:

PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S


Nintendo Switch

#### Aviso:

- (1) algunas consolas de juegos (por ejemplo Xbox ones) no reportan información de dispositivo a la TV para ejecutar game optimiser, esto es un tema específico del dispositivo, y no un problema con la TV.
- (2) la lista de soporte puede cambiar con las actualizaciones de dispositivo, y la lista sólo sirve como referencia.

## Conexión del cable de antena

Puede conectar una antena externa mediante la toma de conexión correspondiente.

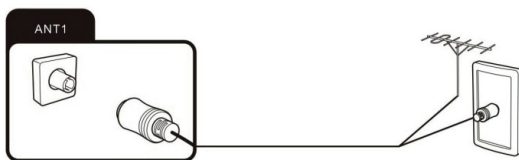

## Conexión de la antena parabólica


Puede conectar un cable de antena parabólica al conector ANT 2 SATELLITE. Para pasar a la recepción por satélite, seleccione la fuente de señal "DVB-S/S2".



## Conexión del cable LAN




Inserta el cable del router en el conector LAN del televisor. También puede utilizar una conexión WiFi.

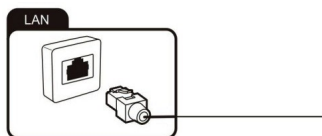

## Conexión de auriculares

Puede conectar unos auriculares o un dispositivo de reproducción analógica a la toma marcada con el símbolo de auriculares. Utilice un cable de audio con clavija de 3,5 mm.

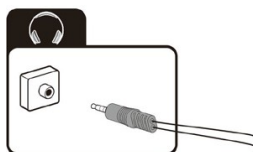

## Primeros pasos

### Encendido

Cuando el dispositivo esté en modo de espera, pulse el botón de encendido/apagado del dispositivo o el botón  correspondiente del control remoto.

### Apagado

Para activar el modo de espera, pulse el botón de encendido/apagado del dispositivo o el botón  correspondiente del control remoto.

## Después del uso

### Limpieza



#### ATENCIÓN:

Antes de limpiar el dispositivo, desenchúfelo del tomacorriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño seco y suave.



#### ATENCIÓN:

Cuando limpie la pantalla, sujete firmemente el dispositivo para evitar que se caiga y cause daños.

## Transportación y almacenamiento

Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y retire las pilas del control remoto. Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento esté entre 15 °C y 45 °C y de que la humedad relativa no supere el 90%.

## Desplazamiento

1. Desconecte todos los cables del televisor antes de desplazarlo.
2. Para desplazar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o tres personas.
3. Cuando transporte el televisor a mano, no aplique fuerza sobre el panel LCD y el bisel de la pantalla.
4. Cuando transporte el televisor, no lo someta a golpes o vibraciones fuertes.
5. Si necesita llevar el televisor a un taller de reparaciones o transportarlo a otro lugar, guárdelo en la caja de cartón y el material de embalaje en los que se entregó originalmente.

## Desecho del producto



Al final de su vida útil, este producto debe entregarse en un punto de recogida de equipamientos eléctricos y electrónicos adecuado para su reciclaje y desecho. Al garantizar un desecho adecuado, está contribuyendo a conservar los recursos naturales y a evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación incorrecta. Para obtener más información sobre los puntos de recogida y reciclaje de este tipo de aparatos, póngase en contacto con las autoridades municipales o con su empresa de eliminación de residuos domésticos.

## Conformidad



Este producto cumple los requisitos de las directivas de la UE sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

## Solución de fallos

Puede resolver la mayoría de los problemas con la siguiente información.

Si esto no le ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o con un centro de servicio.

### Problemas comunes

#### El televisor no se enciende

- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione.
- Cambie las pilas del control remoto.
- Desconecte el televisor de la red eléctrica durante unos minutos y vuelva a encenderlo.

#### El control remoto no funciona

- Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el televisor.
- Cambie las pilas.
- Asegúrese de que el receptor del control remoto no está expuesto a la luz solar directa.

#### No hay imagen

- Asegúrese de que las fuentes de señal externas están conectadas correctamente.
- Asegúrese de que el cable que conecta el dispositivo externo no está dañado.
- Asegúrese de que la fuente de señal está seleccionada correctamente.

#### Píxeles (puntos) siempre oscuros, blancos o de color

- Su televisor está fabricado con LED de alta tecnología. Sin embargo, a veces se produce un mal funcionamiento de los píxeles. Esto es normal en este tipo de dispositivos y no se considera un defecto.

### Problemas con la señal

#### No hay imagen

- Compruebe que la antena está conectada correctamente y que el cable no está dañado.
- Asegúrese de que el conector de la antena está firmemente conectado al televisor.
- Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de señal correcta.
- Reajuste los canales si los consejos anteriores no le ayudan.

### **Mala calidad de imagen**

- Compruebe si la antena está conectada e intente ajustar la posición de la antena.
- Intente ajustar de nuevo el canal.
- Cambia los ajustes de la imagen: brillo, contraste, etc.

### **No hay sonido**

- Compruebe que el sonido no está silenciado pulsando el botón de Silenciar **⏏**.
- Compruebe si el sonido no está en los ajustes mínimos pulsando **+** **⏏**.

### **No hay color**

- Modifique los ajustes de color en el menú.
- Asegúrese de que el programa se emite en color.
- Asegúrese de que el canal está ajustado al canal correcto.

## **Problemas de reproducción de archivos multimedia**

### **No se puede reproducir el archivo**

- Asegúrese de que el soporte contiene archivos compatibles con el televisor.
- Recomendamos utilizar un disco duro USB externo con una tensión nominal de 5 V o inferior y una corriente nominal de 500 mA o inferior. Si utiliza un dispositivo que requiera una tensión/corriente superior a la nominal, es posible que no funcione correctamente.

## **Problemas con la reproducción de fuentes externas**

### **No hay sonido**

- Asegúrese de que el cable de audio está conectado correctamente y no está dañado.
- Asegúrese de que la fuente está seleccionada correctamente en el televisor.

### **El sonido se oye distorsionado o con zumbidos**

- Limpie los conectores.
- Sustituya el cable de conexión al dispositivo externo.

## **Problemas con los servicios en línea (Smart TV)**

### **Cuando se utiliza una conexión por cable (LAN)**

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que está conectado correctamente.
- Compruebe si puede acceder desde otro dispositivo.
- Es posible que el servicio no esté disponible para todos los usuarios en este momento.
- Compruebe la configuración de red del televisor.

### **Si utiliza una conexión inalámbrica**

- Compruebe si puede acceder desde otro dispositivo.
- Es posible que el servicio no esté disponible para todos los usuarios en este momento.
- Compruebe los ajustes de red de tu televisor.

## **Características técnicas**

| <b>Wi-Fi</b>                  |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gama de frecuencias</b>    | <b>Potencia de transmisión (max)</b> |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                              |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                              |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                              |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                              |
| <b>Bluetooth</b>              |                                      |
| <b>Gama de frecuencias</b>    | <b>Potencia de transmisión (max)</b> |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                              |

El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a menos de 20 cm. La frecuencia de funcionamiento Wi-Fi 5G de 5150-5350 MHz está limitada al uso en interiores. Versión de software (incluida o superior): V02.00018

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Trabajos inéditos confidenciales. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.

## Características técnicas

|                                         |             |                   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|
| Modelo                                  |             | 55MBG7000S        |
| Tamaño de la pantalla                   |             | 55" (139cm)       |
| Resolución de pantalla                  |             | 3840 x 2160       |
| Brillo, cd/m <sup>2</sup>               |             | 300               |
| Contraste                               |             | 6000.1            |
| Relación de aspecto                     |             | 16:9              |
| Ángulo de visión                        |             | 178/178           |
| Alimentación                            |             | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                    |             | 400x200 mm        |
| Dimensiones, mm                         | Sin soporte | 1226×90×709       |
|                                         | Con soporte | 1226×277×763      |
| Peso neto, kg                           | Con soporte | 11.2              |
| Clase de eficiencia energética (UE)     |             | G                 |
| Consumo de energía en modo operativo, W |             | 84                |
| Consumo anual, kWh / 1000 h             |             | 84                |
| Consumo de energía en modo de espera, W |             | 0.5               |

**Observación:** Las características técnicas y el diseño del cuerpo (aspecto exterior) del televisor pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso. Las imágenes presentadas en este manual son meramente ilustrativas; para obtener información confirmada, consulte el dispositivo real.

# MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia atentamente este Manual do usuário para uma utilização correcta antes da instalação da TV. Recomenda-se que este manual seja guardado para futura consulta. As imagens neste manual do usuário servem apenas como referência e podem diferir do produto adquirido.



As características técnicas, bem como o design do corpo (aparência) do televisor, constantes neste manual, podem ser alterados pelo fabricante sem aviso prévio.

## Ajuda

A seção "Ajuda" permitirá que Você obtenha muitas informações sobre como usar o seu televisor. Para aceder a esta secção, pressione o botão Home/Casa, use as setas do controle remoto para selecionar a seção Ajuda e pressione o botão OK. Você pode descobrir como resolver problemas na lista ou pesquisar por palavras-chave. Se Você restaurar o APK, a função de ajuda e as informações serão atualizadas.

## Equipamentos do televisor

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Televisor (TV LED).                  | 1 |
| 2. | Controle remoto.                     | 1 |
| 3. | Prateleiras, conjunto.               | 1 |
| 4. | Manual do usuário.                   | 1 |
| 5. | Um conjunto de parafusos.            | 1 |
| 6. | Pilhas para controle remoto.         | 2 |
| 7. | Recipientes de embalagem individual. | 1 |

Caro cliente, leia atentamente estas instruções de segurança e de utilização antes de começar a trabalhar e guarde este manual para consulta futura. Respeite sempre as seguintes precauções de segurança para evitar situações perigosas e garantir o máximo desempenho do seu produto.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                             | <b>CUIDADO</b><br>RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO<br>NÃO ABRIR                                                                                                                                             |  |
| <b>AVISO:</b><br>PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TAMPA TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR ÀS QUAIS O UTILIZADOR DEVA TER ACESSO. CONTACTE COM PESSOAL QUALIFICADO. |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | O símbolo de raio dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto que pode representar risco de choque elétrico. |  |
|                                                                                                                                                                                                             | O ponto de exclamação em um triângulo equilátero alerta o usuário sobre instruções importantes de operação e manutenção do dispositivo.                                                              |  |

## Informações regulatórias

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá interferência em condições específicas de instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

1. Mova a antena receptora.
2. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
3. Ligue o equipamento a uma tomada de rede elétrica diferente daquela à qual o receptor está conectado.
4. Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

## ATENÇÃO!

**× NÃO TENHA TENTADO MODIFICAR ESTE PRODUTO DE QUALQUER FORMA SEM O CONSENTIMENTO ESCRITO DO FORNECEDOR. A MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA PODE ANULAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO PARA USAR ESTE DISPOSITIVO.**

**× AS NÚMEROS E ILUSTRAÇÕES NESTE MANUAL SÃO APENAS PARA REFERÊNCIA E PODEM DIFERIR DO EQUIPAMENTO REAL. O DESIGN DO PRODUTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.**

## AVISOS IMPORTANTES

A energia elétrica tem muitas funções úteis, mas também pode causar ferimentos pessoais e danos materiais se não for manuseada corretamente. Este produto foi concebido e fabricado tendo a segurança como prioridade máxima. MAS O USO INCORRETO PODE RESULTAR EM CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO. Para evitar riscos potenciais, observe as seguintes instruções ao instalar, operar e limpar o produto.

**1. Complementos** - Utilize apenas dispositivos/acessórios especificados pelo fabricante. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. O uso de dispositivos incorretos pode causar ferimentos.

**2. Água** - Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à água da chuva ou umidade. O dispositivo não pode ser exposto a quedas ou respingos; e pratos cheios de líquidos (xícaras, vasos) não devem ser instalados no aparelho.

**3. Incêndio ou explosão** - Não utilize nem armazene materiais inflamáveis ou combustíveis perto do dispositivo. Isto pode causar uma explosão ou incêndio. Não coloque objetos com chamas abertas, como velas acesas, cigarros ou incensos em cima da TV.

**Aviso:** Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre velas e outras fontes de chamas abertas longe do dispositivo.

**4. Ventilação** - Ao instalar a TV, deve-se manter uma distância de pelo menos 4 cm entre a TV e outros objetos (paredes, armários, laterais de móveis, etc.) para garantir uma ventilação adequada. A falta de ventilação pode causar incêndio ou problemas no aparelho devido ao aquecimento excessivo.

**5. ** Trata-se de um equipamento classe de proteção II com duplo isolamento. Foi concebido de forma a não necessitar de ligação à terra.

**6. Fonte de alimentação** - Este produto deve ser usado SOMENTE (!) com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se você não tiver certeza sobre o tipo de fonte de alimentação de sua casa, entre em contato com a companhia de energia local.

**7. Sobrecarga** - Não sobrecarregue tomadas estendidas para equipamentos diferentes, pois isso pode causar um risco de incêndio ou choque elétrico.

**8. Tensão** - Antes de instalar a TV, certifique-se de que a tensão da sua rede corresponde ao valor impresso na placa de identificação do aparelho.

**9. Tomada** - Com motivos de segurança, recomenda-se que a maioria dos dispositivos sejam conectados separadamente a uma tomada, sem o uso de vários tees e divisores.

**10. O plugue do aparelho** é utilizado para desligar o aparelho da rede elétrica e deve estar facilmente acessível. Colocar a tomada de CA perto do televisor para facilitar a ligação e a desligação.

**11. Montagem da TV na parede** - Ao montar da TV na parede, monte-a de acordo com o método recomendado pelo fabricante do suporte/televisor.

**AVISO:** Para evitar danos, fixe bem o dispositivo à parede de acordo com as instruções de instalação.

**12. Instalação** - Não coloque a TV sobre um carrinho, suporte, tripé ou mesa instável. Colocar o produto em uma superfície instável pode fazer com que ele caia, causando ferimentos ou danos graves. Sempre coloque a TV em móveis que possam suportá-la com segurança. Certifique-se de que as extremidades da TV não ultrapassem as bordas dos móveis onde ela está colocada.

**13. Entrada de objetos e líquidos** - Nunca insira objetos na TV através de aberturas ou fendas. O dispositivo possui alta tensão e a inserção de um objeto pode causar choque elétrico e/ou curto-circuito nas peças internas. Pelo mesmo motivo, não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com o produto.

**14. Danos que requerem reparação** - este dispositivo só deve ser reparado por um técnico autorizado e devidamente treinado. A abertura da tampa ou outras tentativas do usuário de reparar o dispositivo podem resultar em ferimentos graves ou morte por choque elétrico ou incêndio.

**15. Peças de reposição** - Caso o produto necessite de peças de reposição, certifique-se de que o técnico de serviço utilize peças de reposição especificadas pelo fabricante ou peças que tenham as mesmas características e desempenho das peças originais. O uso de peças não autorizadas pode resultar em incêndio, choque elétrico e/ou outros perigos.

**16. Verificação de segurança** - Após concluir o serviço ou reparo, peça a um técnico que realize uma verificação de segurança para garantir que a TV esteja em boas condições de funcionamento.

**17. Crianças** - Não permita que crianças brinquem com o saco plástico onde a TV foi embalada. Não fazer isso pode resultar em asfixia.

**18. Pilhas** - As pilhas (acumuladores ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como luz solar, fogo, etc.

**AVISO!** Se as Pilhas de lítio forem instaladas incorretamente, elas podem explodir. Substitua as pilhas por pilhas do mesmo tipo ou de tipo semelhante.

**19. Antena** - Instale a antena longe de linhas de energia de alta tensão e cabos de comunicação e certifique-se de que esteja instalada com segurança. Se a antena tocar numa linha eléctrica, tocar na antena pode provocar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

**20. Proteção do painel** - O aparelho possui painel de vidro. Ele pode quebrar se o dispositivo cair ou for aberto com um objeto pontiagudo. Tenha cuidado para não se ferir com cacos de vidro se o painel quebrar.

**21.** Não é recomendado utilizar o produto em locais onde haja fumaça de óleo ou vapor, que podem danificar o material deste produto.

**22. Condições de operação:** temperatura do ar de 15 até 35 °C; umidade de 45 até 75%; pressão atmosférica de 86 até 106 Pa (de 650 até 800 mm Hg).


**23. Transporte** - As TVs embaladas podem ser transportadas por todos os tipos de transporte em temperaturas de +50 até -40 °C e umidade relativa de 75 até 100%.

**24.** ~ Indica corrente alternada.


— Indica corrente contínua.

## Instruções de segurança

1. Leia essas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.

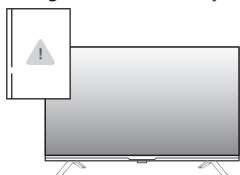


5. Não utilize o produto perto de água.

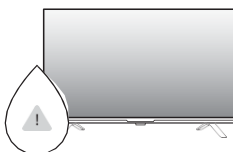





6. Limpe apenas com pano seco. Desligue o produto antes de limpar. Não use produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.

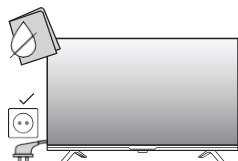

7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não obstrua a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

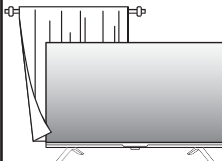

8. Não instale o produto perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.

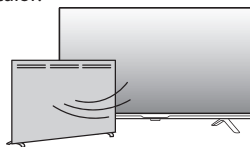


9. Não perturbe o funcionamento do plugue polarizado ou de ligação à terra. Um plugue polarizado possui dois pinos, um dos quais é mais largo do que o outro. O plugue de ligação à terra possui dois contatos, além de um terceiro contato de aterramento. Um contato amplo ou terceiro pino é usado para fornecer segurança. Se o plugue não couber na tomada, entre em contato com um eletricista para substituir a tomada obsoleta.

10. Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja pisado ou comprimido, especialmente próximo ao plugue, tomada e próximo ao local de saída do produt.

11. Conte às crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar os controles da TV.

12. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo/produto para evitar ferimentos causados pela queda. Paradas repentinas, força excessiva e pisos irregulares podem fazer com que o produto caia do carrinho.

13. Para proteger ainda mais este produto durante uma tempestade com raios ou quando ele for deixado sem supervisão e sem uso por um longo período de tempo, desconecte-o da tomada e desconecte o cabo de alimentação.

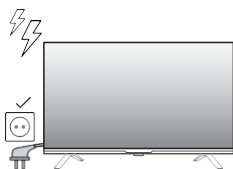

14. A assistência técnica do produto deve ser efectuada por pessoal qualificado. A manutenção técnica é necessária quando o produto for danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido ou queda de objectos no produto, se for exposto à chuva ou umidade, funcionamento anormal do produto ou queda.

## OBSERVAÇÃO

- × A eliminação deste produto deve ser realizada de acordo com a legislação local. Não descarte este produto junto com o lixo doméstico geral.
- × Às vezes, alguns pixels inativos podem aparecer na tela como pontos estacionários azuis, verdes ou vermelhos. Observe que isso não afetará o desempenho do seu produto.
- × Evite tocar na tela ou manter o(s) dedo(s) contra ela por longos períodos de tempo. Isso pode criar o efeito de distorções temporárias na tela.
- × Não é recomendado manter uma imagem estática na tela ou uma imagem extremamente brilhante por um longo período de tempo. É necessário reduzir o "brilho" e o "contraste" durante a reprodução.
- × Ao usar a função de rede, o produto fica no modo de espera. Demora 30 minutos para entrar no modo estável.

### Conselhos para segurança e estabilidade da TV

A TV pode cair, causando ferimentos graves ou morte.

- SEMPRE use gabinetes ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- SEMPRE use móveis que possam suportar a TV com segurança.
- SEMPRE certifique-se de que a TV não fique saliente na borda dos móveis de apoio.
- SEMPRE ensine as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar a TV ou seus controles.
- SEMPRE direcione os fios e cabos conectados à TV de forma que não possam tropeçar, puxar ou ficar presos.
- NUNCA coloque a TV em um local instável.
- NUNCA coloque a TV em cima de móveis altos (como exemplo armários ou estantes) sem fixar os móveis e a TV em um suporte adequado.
- NUNCA coloque a TV sobre tecidos ou outros materiais que possam ser colocados entre a TV e os móveis de suporte.
- NUNCA coloque objetos que possam fazer com que as crianças subam, como brinquedos e controles remotos, em cima da TV ou nos móveis onde a TV está colocada.

### Conselhos para os modelos sem moldura

Independentemente das circunstâncias, mantenha o painel do televisor na vertical; se houver uma inclinação, o ângulo entre o painel e o plano vertical não deve exceder 15° (a regra aplica-se aos produtos da série sem moldura).

### Antes de começar a usar

#### Instalação do pedestal (suporte)


Antes de utilizar o aparelho, é necessário fixar um suporte ou fixar o aparelho na parede. Você precisará de uma chave de fenda para essas operações.

#### Instalação da TV

Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e dura. Certifique-se de que todos os cabos estejam roteados de maneira uniforme e segura para evitar danos elétricos. Os conectores de conexão devem ser facilmente acessíveis em situações de emergência.

#### Instalação / Remoção de pilhas no controle remoto

1. Vire o controle remoto e deslize a tampa do compartimento na direção indicada pela seta na figura abaixo enquanto pressiona levemente.

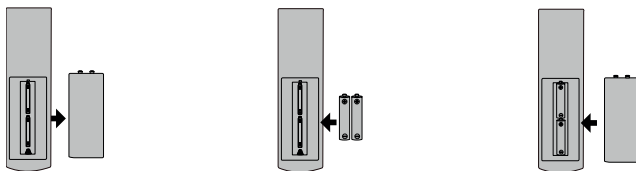

2. Insira as Pilhas no controle remoto. Certifique-se de que a polaridade esteja correta de acordo com a imagem no compartimento.

3. Feche a tampa do compartimento na direção inversa.




**ATENÇÃO:** Se Você não planeja usar o dispositivo por um longo período, remova as Pilhas do controle remoto. Em caso contrário, o controle remoto pode ser danificado por Pilhas defeituosas.

## Conexões e controle remoto



**ATENÇÃO:** Antes de conectar ou desconectar qualquer cabo, a TV a ser conectada deve ser desligada da rede elétrica. Em caso contrário, os dispositivos poderão ser danificados.

### A parte traseira do dispositivo

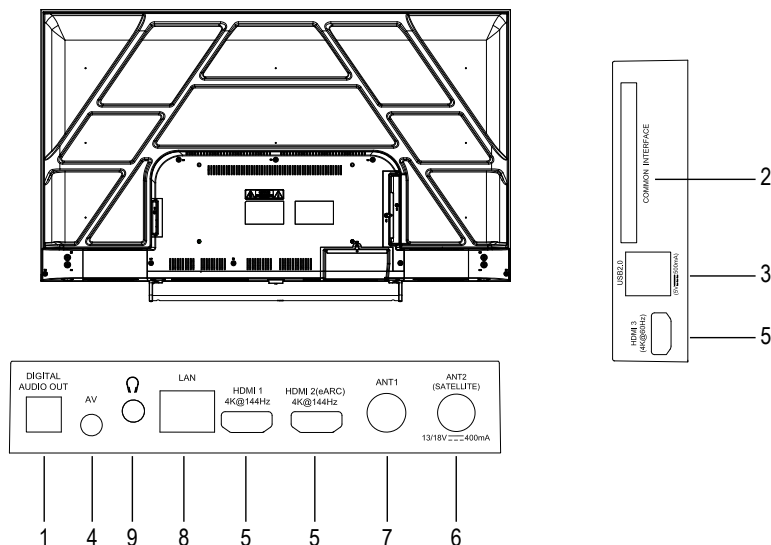


1. Saída de áudio digital.
2. Slot CI – para conectar um cartão CI.
3. USB – conector para conectar dispositivos USB.
4. AV – conector de sinal de áudio/vídeo.
5. Conectores HDMI (HDMI2 suporta eARC/ARC – Audio Return Channel).
6. ANT2 – conector para conectar uma antena parabólica.
7. ANT1 – conector para conexão da antena.
8. LAN (Local Area Network) – um conector para conectar um cabo LAN.
9. Plug para fone de ouvido.

# Controle Remoto

Descrição das teclas do controle remoto


| nº  | Botão                                                                                   | Descrição                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Alimentação                                                                             | Ligar/desligar a TV.                                                                                            |
| 2.  | Desligue o som                                                                          | Clique para silenciar.                                                                                          |
| 3.  | 0-9                                                                                     | Teclas numéricas.                                                                                               |
| 4.  |  Conta | Mudar de conta.                                                                                                 |
| 5.  | Página inicial                                                                          | Abrindo a página inicial.                                                                                       |
| 6.  | Painel de controle                                                                      | Menu do painel de informações.                                                                                  |
| 7.  | Menu                                                                                    | Menu principal                                                                                                  |
| 8.  | Direção/OK                                                                              | Use as setas do joystick para se deslocar pelos menus ou definições. Clique em OK para selecionar ou confirmar. |
| 9.  | Voltar                                                                                  | Retorne ao programa anterior.                                                                                   |
| 10. | Voz                                                                                     | Activar a função de comando de voz Assistência do Google.                                                       |
| 11. | NETFLIX                                                                                 | Abrindo o aplicativo Netflix.                                                                                   |
| 12. | YouTube                                                                                 | Abrindo o aplicativo YouTube.                                                                                   |
| 13. | Prime video                                                                             | Abrindo o aplicativo de Prime video                                                                             |
| 14. | Teclado virtual                                                                         | Abrir o teclado virtual. (apenas na TV ao vivo)                                                                 |
| 15. | Guia eletrônico de programas                                                            | Exibição das programas transmitidos em modo TV digital                                                          |
| 16. | Volume                                                                                  | Controle de volume.                                                                                             |
| 17. | Programa                                                                                | Mudando de canal.                                                                                               |
| 18. | Fonte                                                                                   | Selecionando a fonte do sinal.                                                                                  |
| 19. | Informação                                                                              | Exibir informações sobre o programa.                                                                            |
| 20. | Áudio                                                                                   | Seleção de linguagem de áudio.                                                                                  |
| 21. | Teletexto                                                                               | Mostrar ou ocultar o teletexto.                                                                                 |
| 22. | Escala do Ecrã                                                                          | Ajustar a escala do ecrã.                                                                                       |
| 23. | Subtítulos                                                                              | Seleccionar a legenda                                                                                           |
| 24. | Chaves coloridas                                                                        | Use de acordo com as instruções na tela.                                                                        |
| 25. | APPS                                                                                    | Mostrar todas as aplicações instalada                                                                           |
| 26. | USB                                                                                     | Muda para a fonte USB.                                                                                          |

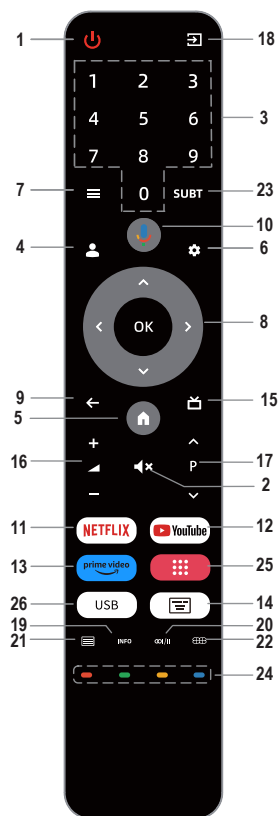

## Conectando dispositivos

### Conectando uma sistema de áudio digital

Pode ligar o seu televisor a um sistema de áudio digital (por exemplo, amplificador, cinema em casa). Conecte o conector do cabo coaxial (não fornecido com conjunto) à saída coaxial digital da sua TV.

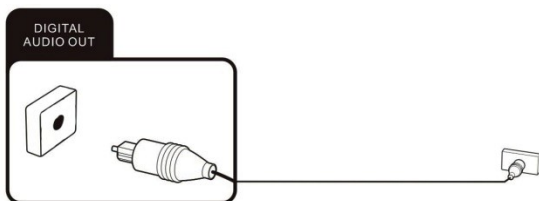

### Conector CI

Se você usa TV paga com canais criptografados, conecte o cartão CI fornecido pela sua operadora a este conector. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o cartão CI.




#### ATENÇÃO:

Sempre desligue a TV antes de conectar ou desconectar o cartão CI.  
Em caso contrário, o módulo TV ou CI poderá ser danificado.

### Conexão do cartão CI

Insira o módulo com o cartão CI ou CI+ no conector, certificando-se de posicioná-lo corretamente.

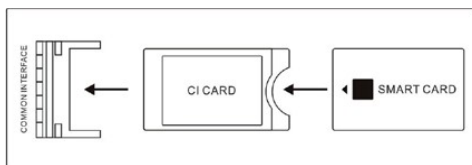


### Desconexão do cartão CI

Para desconectar o módulo, remova-o cuidadosamente do conector. O módulo CI/CI+ é inicializado depois de ligar o televisor. Isto pode tomar algum tempo. Após a inicialização, os canais criptografados estarão disponíveis para Você. Se isso não acontecer, entre em contato com seu ISP para garantir que os canais criptografados estejam disponíveis para Você.


### Conexão de dispositivos USB

Use a porta USB 2.0 da TV para conectar um dispositivo de armazenamento compatível.

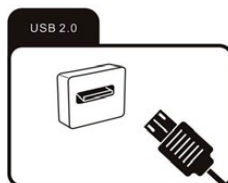


### Conexão um dispositivo com saída de áudio/vídeo

Conecte um dispositivo externo com saída de áudio/vídeo usando adaptador AV (não fornecido com conjunto) e selecione uma fonte de sinal AV na lista fornecida.

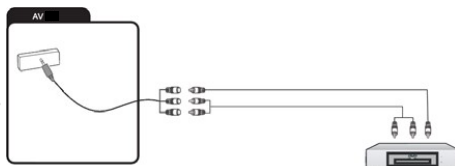

# Conexão um dispositivo com saída de HDMI

A conexão usando um cabo HDMI permite transmitir sinais de áudio e vídeo simultaneamente através de um cabo. Conecte o dispositivo com um cabo à tomada e selecione a fonte apropriada no menu da TV.

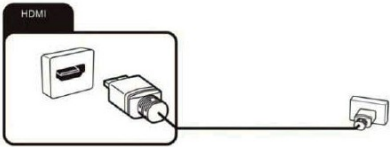


HDMI 1, 2 Conector de interface de sinal de alta desinção (144Hz), o HDMI2 suporta a função EARC (canal de retorno de áudio aprimorado no padrão HDMI 2.1).

## Otimizador de jogos

O usuário conecta o dispositivo HDMI e pressiona a tecla MENU por 2 segundos para entrar no menu Otimizador de jogos.

### 1. Menu do assistente

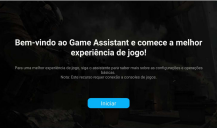

- (1) Para que você experimente melhor o jogo, siga o guia para entender as configurações básicas de operação.
- (2) Dicas: Esta função é recomendada para conectar ao Xbox, PlayStation e outros consoles de jogos.

### 2. Menu de configuração



#### (1) Jogo

- ALLM:** Modo automático de baixa latência, a TV pode ligar ou desligar automaticamente o modo de jogo de baixa latência de acordo com o conteúdo do sinal, geralmente usado com consoles de jogos.
- Baixa latência:** Modo de baixa latência, os usuários podem ativar ou desativar manualmente o modo de jogo de baixa latência.
- Visão:** Bullseye, o usuário pode ligar ou desligar o bullseye.
- Tipo de Visão:** padrão de olho de boi, o usuário pode escolher o padrão de olho de boi favorito.
- FPS:**Exibe informações sobre a taxa de quadros.

#### (2) Imagem



- Tipo de contraste:** O usuário pode escolher diferentes tipos de contraste.
- Luz de fundo:** O usuário pode ajustar o brilho da luz de fundo.
- Luz azul Baixa:** O usuário pode ajustar a baixa intensidade da luz azul.
- Modo de Exibição:** O usuário pode ajustar a proporção da tela.
- Nitidez:** O usuário pode ajustar a nitidez da tela.

### 3. O Game Optimizer recomenda dispositivos:

- PlayStation 4PlayStation 4 PROPlayStation 5
- Xbox Série X
- Xbox Série S
- Nintendo Switch

#### Notar:

- (1) Alguns consoles de jogos (por exemplo, os do Xbox) não relatam informações do dispositivo à TV para executar o otimizador de jogos, este é um problema específico do dispositivo e não um problema com a TV.
- (2) A lista de suporte pode mudar com as atualizações do dispositivo e serve apenas como referência.

## Conexão um cabo de antena

Você pode conectar uma antena externa usando o conector de conexão apropriado.



## Conexão uma antena parabólica


Você pode conectar o cabo da antena parabólica à tomada ANT 2 SATELLITE. Para mudar na recepção de satélite, selecione a fonte de sinal "DVB-S/S2".



## Conexão de cabo LAN




Conecte o cabo do seu roteador ao conector LAN na TV. Você também pode usar uma conexão WiFi.

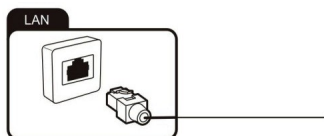

## Conexão dos fones de ouvido

Você pode conectar dos fones de ouvido ou um dispositivo de reprodução analógico ao conector marcado com o símbolo de fone de ouvido. Use um cabo de áudio com plugue de 3,5 mm.

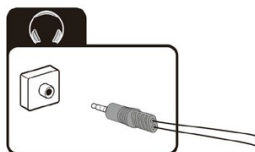

## Começo do trabalho

### Ligação da TV

Quando o dispositivo estiver no modo de espera, pressione o botão liga/desliga do dispositivo ou botão  correspondente no controle remoto.

### Desligação da TV

Para definir o modo de espera, pressione o botão liga/desliga no dispositivo ou botão  correspondente no controle remoto.

## Após o uso

### Limpeza



#### ATENÇÃO:

Antes de limpar, desconecte o aparelho da tomada elétrica para evitar o risco de choque elétrico.

Não use produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Use um pano seco e macio.



#### ATENÇÃO:

Ao limpar a tela, segure o dispositivo firmemente para evitar sua queda e possíveis danos.

## Transporte e armazenamento

Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e retire as pilhas do controle remoto. Certifique-se de que a temperatura de armazenamento se situa entre 15 °C e 45 °C e que a humidade relativa não excede 90%.

## Movendo-se

1. Desligue todos os cabos a TV antes de o deslocar.
2. São necessárias duas ou três pessoas para deslocar um TV de grandes dimensões.
3. Quando transportar a TV à mão, não aplique força no painel LCD e na moldura do ecrã.
4. Ao transportar a TV, não o sujeite a choques ou vibrações fortes.
5. Se precisar de levar a TV a uma oficina de reparação ou de o deslocar para outro local, coloque-o na caixa de cartão e no material de embalagem em que foi originalmente entregue.

## Eliminação do produto



No final da sua vida útil, este produto deve ser entregue aos serviços competentes de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos para posterior processamento, reciclagem e eliminação. Ao assegurar uma eliminação adequada, está a ajudar a conservar os recursos naturais e a evitar impactos negativos no ambiente, recursos naturais e a evitar impactos negativos no ambiente e na saúde humana, que podem ser causados por um manuseamento incorreto. Para mais informações sobre os centros de recolha e reciclagem deste tipo de equipamento podem ser obtidas junto das municipais ou na sua empresa de recolha de resíduos domésticos.

## Cumprimento das normas



Este produto atende aos requisitos das diretivas da UE sobre compatibilidade eletromagnética e segurança elétrica.

## Resolução de problemas

A maioria dos problemas pode ser resolvida com as seguintes informações. Se estas não ajudarem, contacte a assistência técnica ou um centro de assistência.

### Problemas gerais

#### A TV não liga

- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada que esteja funcionando.
- Substitua as pilhas do controle remoto.
- Desconecte a TV por alguns minutos e ligue-a novamente.

#### O controle remoto não funciona

- Certifique-se de que não haja obstáculos entre o controle remoto e a TV.
- Substitua as pilhas.
- Certifique-se de que o receptor do controle remoto não esteja exposto à luz solar direta.

#### Não há imagem

- Certifique-se de que as fontes de sinal externas estejam conectadas corretamente.
- Certifique-se de que o cabo que conecta o dispositivo externo não esteja danificado.
- Certifique-se de que a fonte do sinal esteja selecionada corretamente.

#### Pixéis (pontos), sempre escuros, brancos ou coloridos

- O seu TV é fabricado com LEDs de alta tecnologia. No entanto, por vezes ocorre um mau funcionamento dos pixéis. Este facto é normal para este tipo de aparelho e não é considerado como um defeito.

## Problemas com o sinal

#### Não há imagem

- Verifique se a antena está ligada corretamente e se o cabo não está danificado.
- Certifique-se de que o conector da antena esteja firmemente ligado à TV.
- Certifique-se de que a fonte de sinal correta esteja selecionada.
- Reconfigure os canais se as dicas acima não ajudarem.



### **Má qualidade de imagem**

- Verifique se a antena está ligada e tente ajustar a posição da antena.
- Tente sintonizar novamente o canal.
- Altere as definições de imagem: brilho, contraste, etc.

### **Não há som**

- Verifique se o som não está silenciado com o botão .
- Verifique se o som não está nas configurações mínimas, pressione .

### **Não há cor**

- Altere as configurações de cores no menu.
- Certifique-se de que o programa seja transmitido em cores.
- Certifique-se de que o canal esteja configurado corretamente.

## **Problemas com a reprodução de ficheiros de multimédia**

### **O ficheiro não pode ser reproduzido**

- Certifique-se de que o suporte de dados contém ficheiros que são suportados pelo TV.
- Recomendamos a utilização de um disco rígido USB externo com uma tensão nominal de 5 V ou inferior e uma corrente nominal de 500 mA ou inferior. Se utilizar um dispositivo que exija uma tensão/corrente superior à tensão/corrente nominal, este poderá não funcionar corretamente.

## **Problemas com a reprodução de fontes externas**

### **Não há som**

- Certifique-se de que o cabo de áudio esteja conectado corretamente e não esteja danificado.
- Certifique-se de que a seleção da fonte esteja correta na sua TV.

### **O som está distorcido ou zumbido**

- Limpe os conectores.
- Substitua o cabo de conexão ao dispositivo externo.

## **Problemas com serviços online (Smart TV)**

### **Quando utilizar uma conexão com fio (LAN)**

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e está ligado corretamente.
- Verifique se Você consegue acessar de outro dispositivo.
- O serviço pode não estar disponível para todos os usuários neste momento.
- Verifique as configurações de rede da sua TV.

### **Ao usar uma conexão sem fio**

- Verifique se Você consegue acessar de outro dispositivo.
- O serviço pode não estar disponível para todos os usuários neste momento.
- Verifique as configurações de rede da sua TV.

## **Especificações técnicas**

| <b>WI-FI</b>                  |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gama de frequências</b>    | <b>Potência de transmissão (max)</b> |
| 2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi) | <20 dBm                              |
| 5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)   | <20 dBm                              |
| 5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)   | <20 dBm                              |
| 5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)   | <14 dBm                              |
| <b>Bluetooth</b>              |                                      |
| <b>Gama de frequências</b>    | <b>Potência de transmissão (max)</b> |
| 2.402GHz-2.480GHz             | <10 dBm                              |

O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado a uma distância de 20 cm. Frequência operacional 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G está limitada apenas à utilização em interiores. Versão do software (incluindo ou superior): V02.00018

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ é uma marca comercial da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Obras não publicadas confidenciais. Copyright© 1992–2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

## Especificações técnicas

|                                           |             |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Modelo                                    |             | 55MBG7000S        |
| Tamanho da tela                           |             | 55" (139cm)       |
| Extensão de tela                          |             | 3840 x 2160       |
| Brilho, cd /m <sup>2</sup>                |             | 300               |
| Contraste                                 |             | 6000.1            |
| Proporção da tela                         |             | 16:9              |
| Ângulo de visão                           |             | 178/178           |
| Alimentação                               |             | ~100-240V 50/60Hz |
| VESA                                      |             | 400x200 mm        |
| Dimensões, mm                             | Sem suporte | 1226×90×709       |
|                                           | Com suporte | 1226×277×763      |
| Peso líquido, kg                          | Com suporte | 11.2              |
| Classe de eficiência energética (UE)      |             | G                 |
| Consumo de energia em modo de trabalho, W |             | 84                |
| Consumo anual, kWh / 1000 h               |             | 84                |
| Consumo de energia em modo de espera, W   |             | 0.5               |

**Nota:** As características técnicas, bem como o design da caixa da TV (aparência) podem ser alterados pelo fabricante sem aviso prévio. As imagens apresentadas neste manual servem apenas para fins ilustrativos, para obter informações confirmadas, consulte o dispositivo disponível.



**EN**-Register your product and get support and warranty; **DE**-Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten sie support und garantie; **CZ**-Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu a záruku; **PL**-Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie i gwarancję; **SK**-Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu a záruku; **HU**-Regisztrálja termékét, és kérjen támogatást és garanciát; **IT**-Registra il tuo prodotto e ottieni supporto e garanzia; **RO**-Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență și garanție; **UA**-Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію.

## **EN** Information about warranty, servise and certification

The service life of the product is 5 years. The consumer warranty period is 2 years. At the end of its service life, contact service center if necessary. The products have the appropriate certification that does not contain harmful substances in accordance with the rules and technical regulations.

You can get online support, view customization videos, find the customer support services and other useful information on web site: <https://service.uniondistribution.eu> or on our YouTube Channel: <https://www.youtube.com/@udservice>. Additional product information, certificates and declarations can be found at the web site: <https://blaupunkt.com/>.

## **DE** Informationen zu Garantie, Service und Zertifizierung

Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt 2 Jahre. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer ggf. an das Servicecenter. Die Produkte verfügen über eine entsprechende Zertifizierung, die gemäß den Regeln und technischen Vorschriften keine Schadstoffe enthält. Sie können Online-Support erhalten, Anpassungsvideos ansehen, Kundensupportdienste finden und andere nützliche Informationen auf der Website: <https://service.uniondistribution.eu> oder auf unserem YouTube-Kanal: <https://www.youtube.com/@udservice> erhalten. Weitere Produktinformationen, Zertifikate und Erklärungen finden Sie auf der Website: <https://blaupunkt.com/>.

## **CZ** Informace o záruce, servisu a certifikaci

Životnost výrobku je 5 let. Spotřebitelská záruční doba je 2 roky. Po skončení životnosti kontaktujte v případě potřeby servisní středisko. Výrobky mají příslušnou certifikaci, která neobsahuje škodlivé látky v souladu s pravidly a technickými předpisy.

Online podporu, prohlížení videí o přizpůsobení, služby zákaznické podpory a další užitečné informace můžete získat na webových stránkách: <https://service.uniondistribution.eu> nebo na našem kanálu YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Další informace o produktu, certifikáty a prohlášení naleznete na webové stránce: <https://blaupunkt.com/>.

## **PL** Informacje o gwarancji, serwisie i certyfikacji

Żywotność produktu wynosi 5 lat. Okres gwarancji konsumenckiej wynosi 2 lata. Po zakończeniu okresu użytkowania należy w razie potrzeby skontaktować się z centrum serwisowym. Produkty posiadają odpowiednie atesty i nie zawierają substancji szkodliwych zgodnie z przepisami i przepisami technicznymi.

Możesz uzyskać pomoc online, obejrzeć filmy dotyczące dostosowywania, znaleźć usługi obsługi klienta i inne przydatne informacje na stronie internetowej: <https://service.uniondistribution.eu> lub na naszym kanale YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Dodatkowe informacje o produktach, certyfikatach i deklaracjach można znaleźć na stronie internetowej: <https://blaupunkt.com/>.

## **SK** Informácie o záruke, servise a certifikácii

Životnosť výrobku je 5 rokov. Spotrebiteľská záručná doba je 2 roky. Po skončení životnosti sa v prípade potreby obráťte na servisné stredisko. Výrobky majú príslušnú certifikáciu, ktorá neobsahuje škodlivé látky v súlade s pravidlami a technickými predpismi.

Môžete získať online podporu, pozrieť si videá o prispôbení, najst služby zákazníckej podpory a ďalšie užitočné informácie na webovej stránke: <https://service.uniondistribution.eu> alebo na našom kanáli YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Ďalšie informácie o produkte, certifikáty a vyhlásenia nájdete na webovej stránke: <https://blaupunkt.com/>.

## **HU** Információ a garanciáról, a szervizről és a tanúsításról

A termék élettartama 5 év. A fogyasztói garancia időtartama 2 év. Élettartamának végén szükség esetén forduljon a szervizközponthoz. A termékek a szabályoknak és a műszaki előírásoknak megfelelő, káros anyagokat nem tartalmazó tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Online támogatást kaphat, testreszabási videókat tekinthet meg, ügyfélszolgálati szolgáltatásokat és egyéb hasznos információkat találhat a következő webhelyen: <https://service.uniondistribution.eu> vagy YouTube csatornánkon: <https://www.youtube.com/@udservice>. További termékinformációk, tanúsítványok és nyilatkozatok a következő weboldalon találhatók: <https://blaupunkt.com/>.

## **IT** Informazioni su garanzia, assistenza e certificazione

La durata del prodotto è di 5 anni. Il periodo di garanzia per il consumatore è di 2 anni. Al termine della sua vita utile, contattare il centro assistenza, se necessario. I prodotti hanno l'apposita certificazione che non contengono sostanze nocive secondo le norme e le normative tecniche.

Puoi ottenere supporto online, visualizzare video di personalizzazione, trovare i servizi di assistenza clienti e altre informazioni utili sul sito web: <https://service.uniondistribution.eu> o sul nostro canale YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Ulteriori informazioni sul prodotto, certificati e dichiarazioni sono disponibili sul sito web: <https://blaupunkt.com/>.

## **RO** Informații despre garanție, service și certificare

Durata de viață a produsului este de 5 ani. Perioada de garanție a consumatorului este de 2 ani. La sfârșitul duratei de viață, contactați centrul de service dacă este necesar. Produsele au certificarea corespunzătoare care nu conține substanțe nocive în conformitate cu regulile și reglementările tehnice.

Puteți obține asistență online, vizualiza videoclipuri de personalizare, găsiți serviciile de asistență pentru clienți și alte informații utile pe site-ul web: <https://service.uniondistribution.eu> sau pe canalul nostru YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Informații suplimentare despre produs, certificate și declarații pot fi găsite pe site-ul web: <https://blaupunkt.com/>.

## **UA** Інформація про гарантію, сервісне обслуговування та сертифікацію

Термін служби виробу 5 років. Гарантійний термін споживача - 2 роки. Після закінчення терміну служби за необхідності зверніться до сервісного центру. Продукція має відповідну сертифікацію, що не містить шкідливих речовин відповідно до правил та технічних регламентів.

Ви можете отримати онлайн-підтримку, переглянути відео налаштувань, знайти служби підтримки клієнтів та іншу корисну інформацію на сайті: <https://service.uniondistribution.eu> або на нашому каналі YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Додаткову інформацію про продукт, сертифікати та декларації можна знайти на веб-сайті: <https://blaupunkt.com/>.

## **BG** Информация за гаранция, сервис и сертифициране

Срокът на експлоатация на продукта е 5 години. Срокът на потребителската гаранция е 2 години. В края на експлоатационния му срок се свържете със сервизен център, ако е необходимо. Продуктите имат съответния сертификат, че не съдържат вредни вещества в съответствие с правилата и техническите разпоредби.

Можете да получите онлайн поддръжка, да гледате видеоклипове за персонализиране, да намерите услугите за поддръжка на клиенти и друга полезна информация на уебсайта: <https://service.uniondistribution.eu> или на нашия канал в YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Допълнителна информация за продуктите, сертификати и декларации можете да намерите на уебсайта: <https://www.uniondistribution.eu>.

## **EL** Πληροφορίες για την εγγύηση, τις υπηρεσίες συντήρησης και την πιστοποίηση

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 χρόνια. Ο χρόνος εγγύησης του καταναλωτή είναι 2 χρόνια. Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής, εάν υπάρχει ανάγκη, επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης. Το προϊόν έχει την σχετική πιστοποίηση ότι δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τους τεχνικούς κανονισμούς.

Μπορείτε να λάβετε online υποστήριξη, να παρακολουθήσετε βίντεο ρύθμισης, να βρείτε τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο:

<https://service.uniondistribution.eu> ή στο κανάλι μας YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: <https://www.uniondistribution.eu>.

## **ES** Información sobre garantía, servicio de mantenimiento y certificación

La vida útil del producto es de 5 años. El periodo de garantía para el consumidor es de 2 años. Una vez finalizada la vida útil, póngase en contacto con un centro de servicio si es necesario. Los productos están certificados como libres de sustancias nocivas de conformidad con las normas y reglamentos técnicos.

Puede obtener asistencia en línea, ver vídeos de configuración, encontrar el servicio de atención al cliente y otra información útil en el sitio web: <https://service.uniondistribution.eu> o en nuestro canal de YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Encontrará información adicional sobre productos, certificados y declaraciones en el sitio web: <https://www.uniondistribution.eu>.

## **PT** Informações sobre garantia, assistência técnica e certificação

A vida útil do produto é de 5 anos. O período de garantia do consumidor é de 2 anos. No final da sua vida útil, contactar o centro de assistência técnica, se necessário. Os produtos têm a certificação adequada de que não contêm substâncias nocivas, em conformidade com as regras e os regulamentos técnicos.

Pode obter apoio em linha, ver vídeos de personalização, encontrar os serviços de apoio ao cliente e outras informações úteis no sítio Web: <https://service.uniondistribution.eu> ou no nosso canal YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Informações adicionais sobre o produto, certificados e declarações podem ser encontrados no sítio Web: <https://www.uniondistribution.eu>.

