


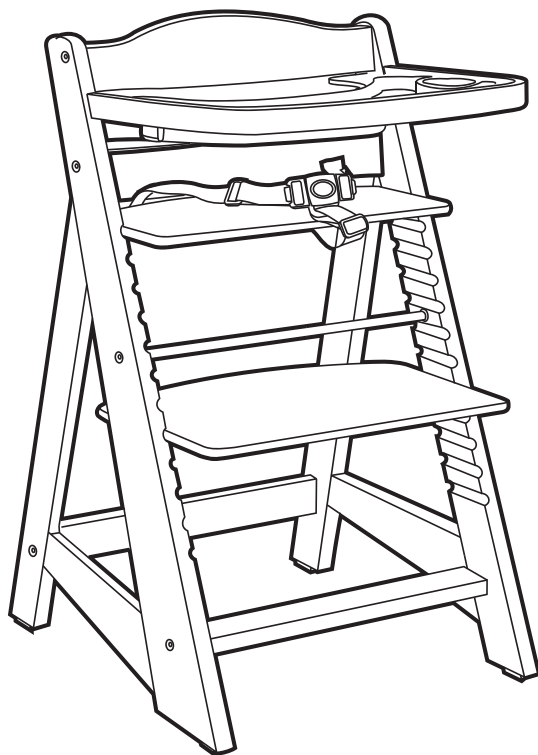

MORSEL

40

PL Instrukcja obsługi
EN User manual
SK Používateľská príručka
CZ Návod k obsluze
RO Instrucțiuni de utilizare
DE Bedienungsanleitung

BG Инструкции за експлоатация
HU Használati útmutató
LT Naudojimo instrukcija
FR Notice d'utilisation
UK Посібник користувача



A X1



B X1



C X1




D X1



E X1



F X1

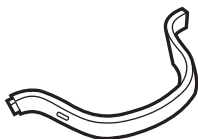


G X1




H X1



I X1

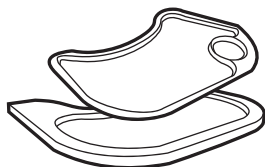


J X1

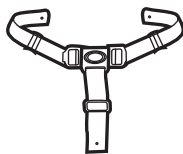


K X1



L X1




M X8



N X2



O X8

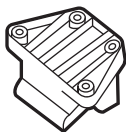

P X2



R X8



S X3



T X3



U X1

Diagram illustrating the assembly of the A-frame structure, showing components and their quantities:

- M**: X8
- B**: X1
- C**: X1
- O**: X8
- A**: X1
- E**: X1
- D**: X1
- F**: X1


2

Diagram illustrating the assembly of the backrest (Step 2). The backrest is shown being attached to the frame. The parts list indicates the following components and quantities:


- T X3
- S X3
- K X1
- X1 H
- I X1

A warning icon (exclamation mark) and a screwdriver are shown, indicating a warning or caution during assembly. The diagram also shows the backrest being clicked into place.




3

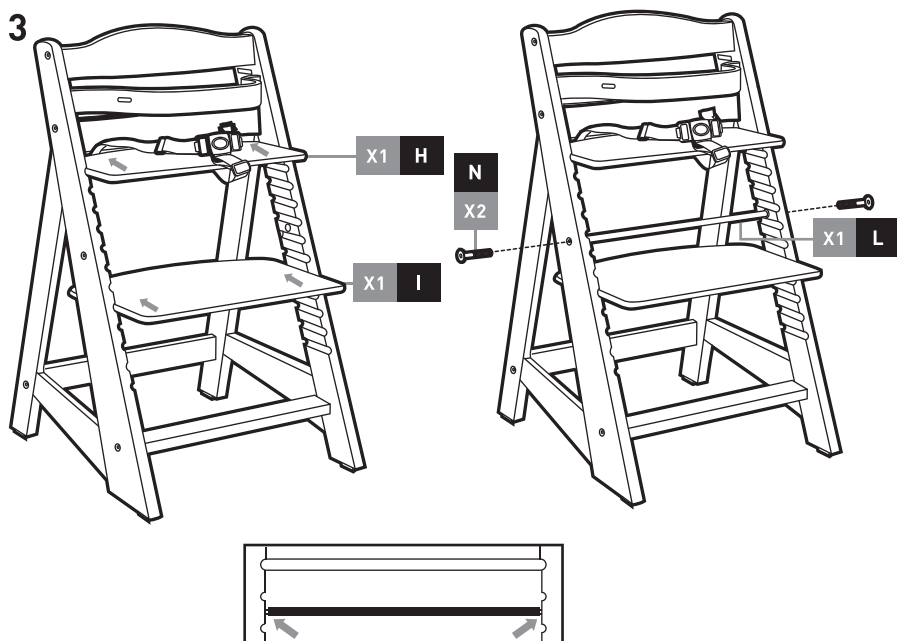

4

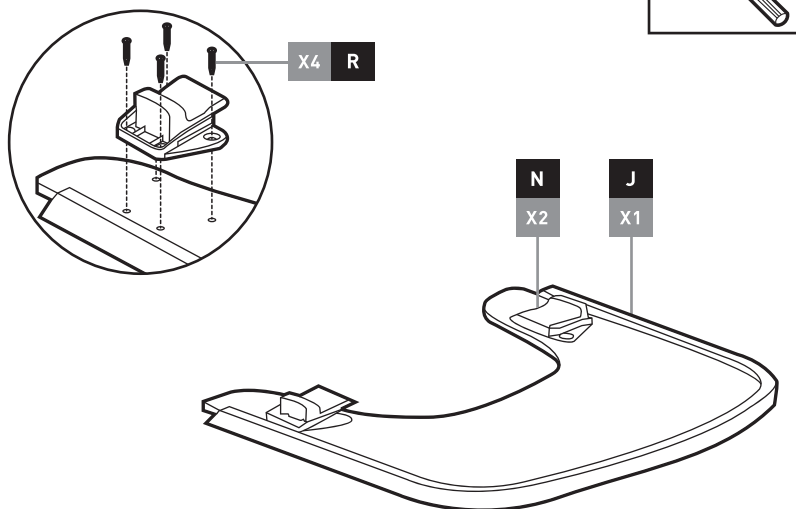

5

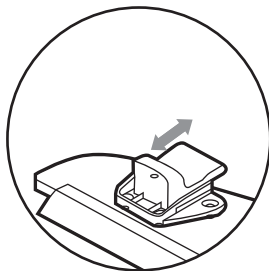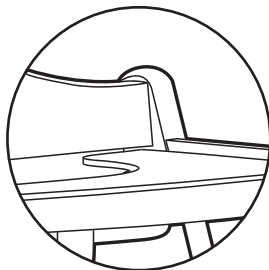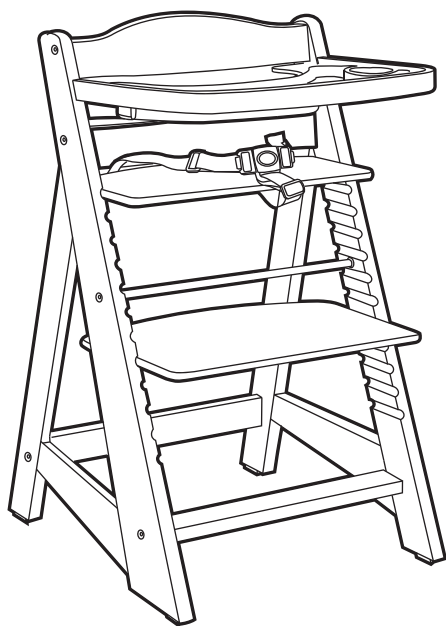

Nazwa produktu:

Tulano Morsel 40

Producent:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowa 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Przed użyciem urządzenia przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.



WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE!

- 1 Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 2 Zawsze stosuj system ograniczający.
- 3 Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspięło się na produkt.
- 4 Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- 5 Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stotu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.
- 6 Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stotu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.itp.
- 7 Nie używaj produktu, dopóki dziecko nie będzie potrafiło samodzielnie siedzieć.
- 8 Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, rozerwany lub czegoś brakuje.
- 9 Trzymaj dziecko z dala podczas składania i rozkładania produktu, aby uniknąć urazów.
- 10 Funkcja krzesła do karmienia: produkt jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć (około 6 miesięcy) i do 3 lat lub maksymalnej wagi 15 kg.
- 11 Funkcja niskiego krzesła: produkt może być używany przez dzieci od 3 lat do 12 lat lub maksymalnej wagi 40 kg.
- 12 Zawsze używaj systemu zabezpieczającego w funkcji krzesła do karmienia. Pasek powinien być zawsze założony i odpowiednio dopasowany. Taca nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka na krześle.
- 13 Nie pozwalaj dziecku siedzieć na tacy.
- 14 Zagrożenie upadkiem: Zapobiegaj wspinaczce dziecka na produkt.
- 15 Nie przesuwaj krzesła, gdy dziecko na nim siedzi.
- 16 Nie reguluj wysokości krzesła, gdy dziecko na nim siedzi.
- 17 Używaj krzesła tylko na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj krzesła na podwyższeniach, takich jak stołki, tawki itp.
- 18 Aby uniknąć ryzyka zadławienia, nie umieszczaj produktu w pobliżu zaston, firanek itp.
- 19 Produkt został przetestowany i spełnia wszystkie wymagania norm: EN 14988:2017+A1:2020.

OPIS KROKÓW:

■ KROK 1:

WAŻNE: NIE ZACISKAJ ŚRUB DO MOMENTU, AŻ KRZESŁO BĘDZIE CAŁKOWICIE ZŁOŻONE, inaczej nie będzie można włożyć siedziska (G), podnóżka (H) oraz zakrzywionego przedniego elementu szynowego (F).

■ KROK 2:

Włóż szyny (G) w wyżłobienia paneli bocznych, następnie włóż platformę siedziska (H) oraz platformę podnóżka (I).

Przedni brzeg platformy podnóżka (I) NIGDY nie powinien wystawać poza przedni brzeg nóg krzesła na poziomie podłogi.

■ KROK 3:

Aby zapewnić poprawne zaciskanie elementów, pręty łączące (K) są nieco krótsze niż odległość między lewą a prawą stroną. PROSZĘ ZACISKAĆ ŚRUBY RÓWNO PO OBU STRONACH.

■ KROK 5:

Aby sprawdzić pozycję siedziska i podnóżka, stosuj się do tych wskazówek:

- WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: Łokcie Twojego dziecka powinny być na tej samej wysokości co miejsce mocowania tacy.
- POZYCJA PODNÓŻKA: Stopy Twojego dziecka powinny wygodnie spoczywać na podnóżku.

Pamiętaj, aby ponownie dokręcić wszystkie śruby 2-3 tygodnie po złożeniu krzesła do karmienia. Następnie regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby, jeśli będzie to konieczne, np. co drugi miesiąc.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- 1 Zalecamy regularne odkurzanie i okazjonalne przecieranie wilgotną ściereczką (możesz użyć łagodnego mydła) – rama/poduszka/system zabezpieczający.
- 2 Nie używaj silikonu, wosków ani sprayów, ponieważ mogą być szkodliwe.
- 3 Nigdy nie umieszczaj krzesła w pobliżu ognia otwartego, ogniska lub innych źródeł intensywnego ciepła.
- 4 Plastikowa taca nadaje się do mycia w zmywarce.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dzięki za zaufanie! Z przyjemnością współtworzymy Twoją przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt. Jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć!



www.tulano.pl



kontakt@tulano.pl