


# Przegląd Produktu

## Wprowadzenie Produktu

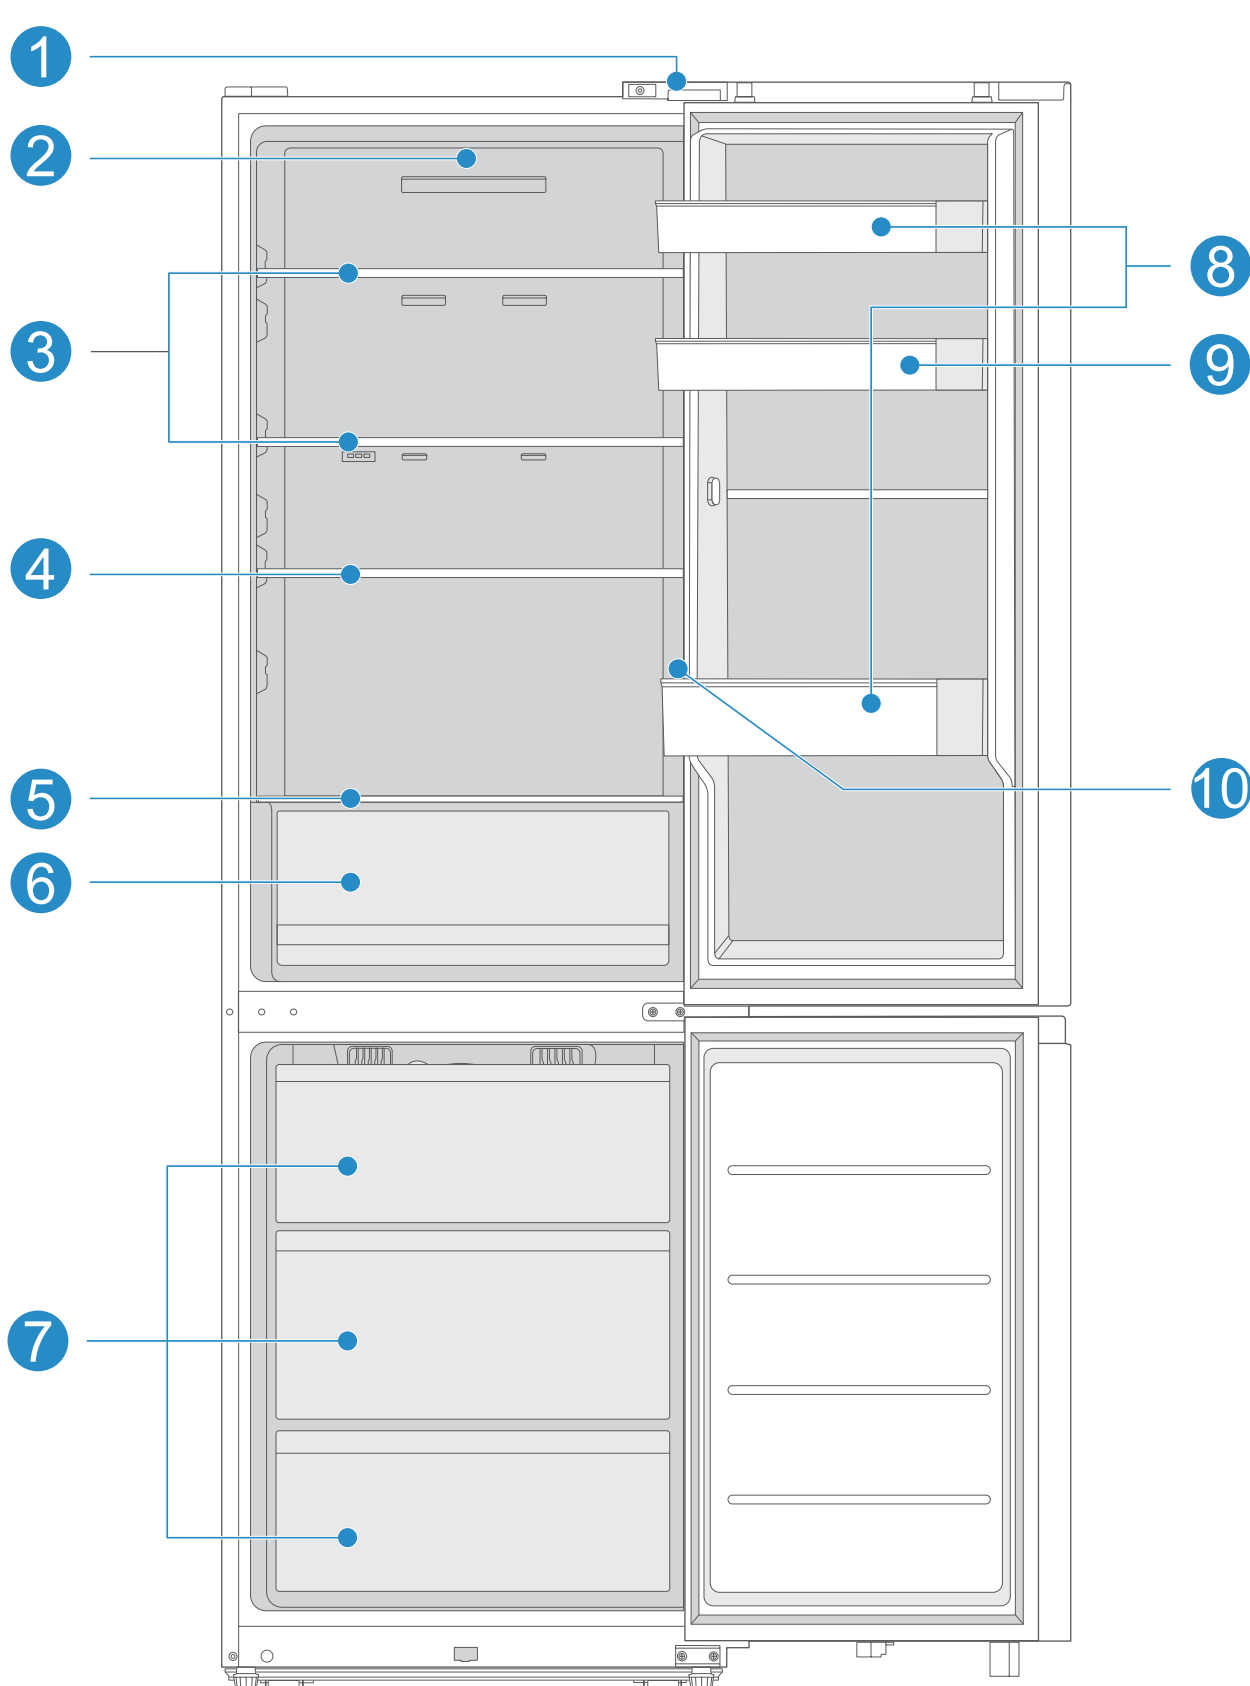

- |                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Przełącznik drzwi                         | 2 Lampy LED                     |
| 3 Półka                                     | 4 Nieskończona półka (otwarcie) |
| 5 Półka nawilżająca (otwarcie)              | 6 Skrzynka na owoce & warzywa   |
| 7 Szuflada                                  | 8 Tacka na drzwi                |
| 9 Nieskończona szuflada drzwiowa (otwarcie) | 10 Panel sterowania             |

- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, wszystkie elementy wewnętrzne, takie jak tace, szuflady, półki i pojemniki na kostki lodu, należy umieścić w miejscach przewidzianych przez producenta.
- To urządzenie chłodnicze musi być zainstalowane jako wolnostojące i nie może być używane jako urządzenie do zabudowy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować problemy, takie jak zmniejszenie wydajności i trwałości urządzenia. Producent nie udziela podstawowej gwarancji na sprzęt.

### • | Uwagi

**Różnica:** Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.


## Parametry Techniczne



| Moduł sieci bezprzewodowej | MWB-S-WB01                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Standardowy                | IEEE 802.11b/g/n             |
| Typ Anteny                 | Aneta płytki drukowanej      |
| Pasmo Częstotliwości       | 2400-2483,5MHz               |
| Temperatura Robocza        | 0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F |
| Wilgotność Pracy:          | 10% - 85%                    |
| Moc Nadajnika              | <20 dBm                      |
| Wejście Zasilania          | DC5V/500mA                   |

# Przegląd Produktu

## Wprowadzenie Produktu

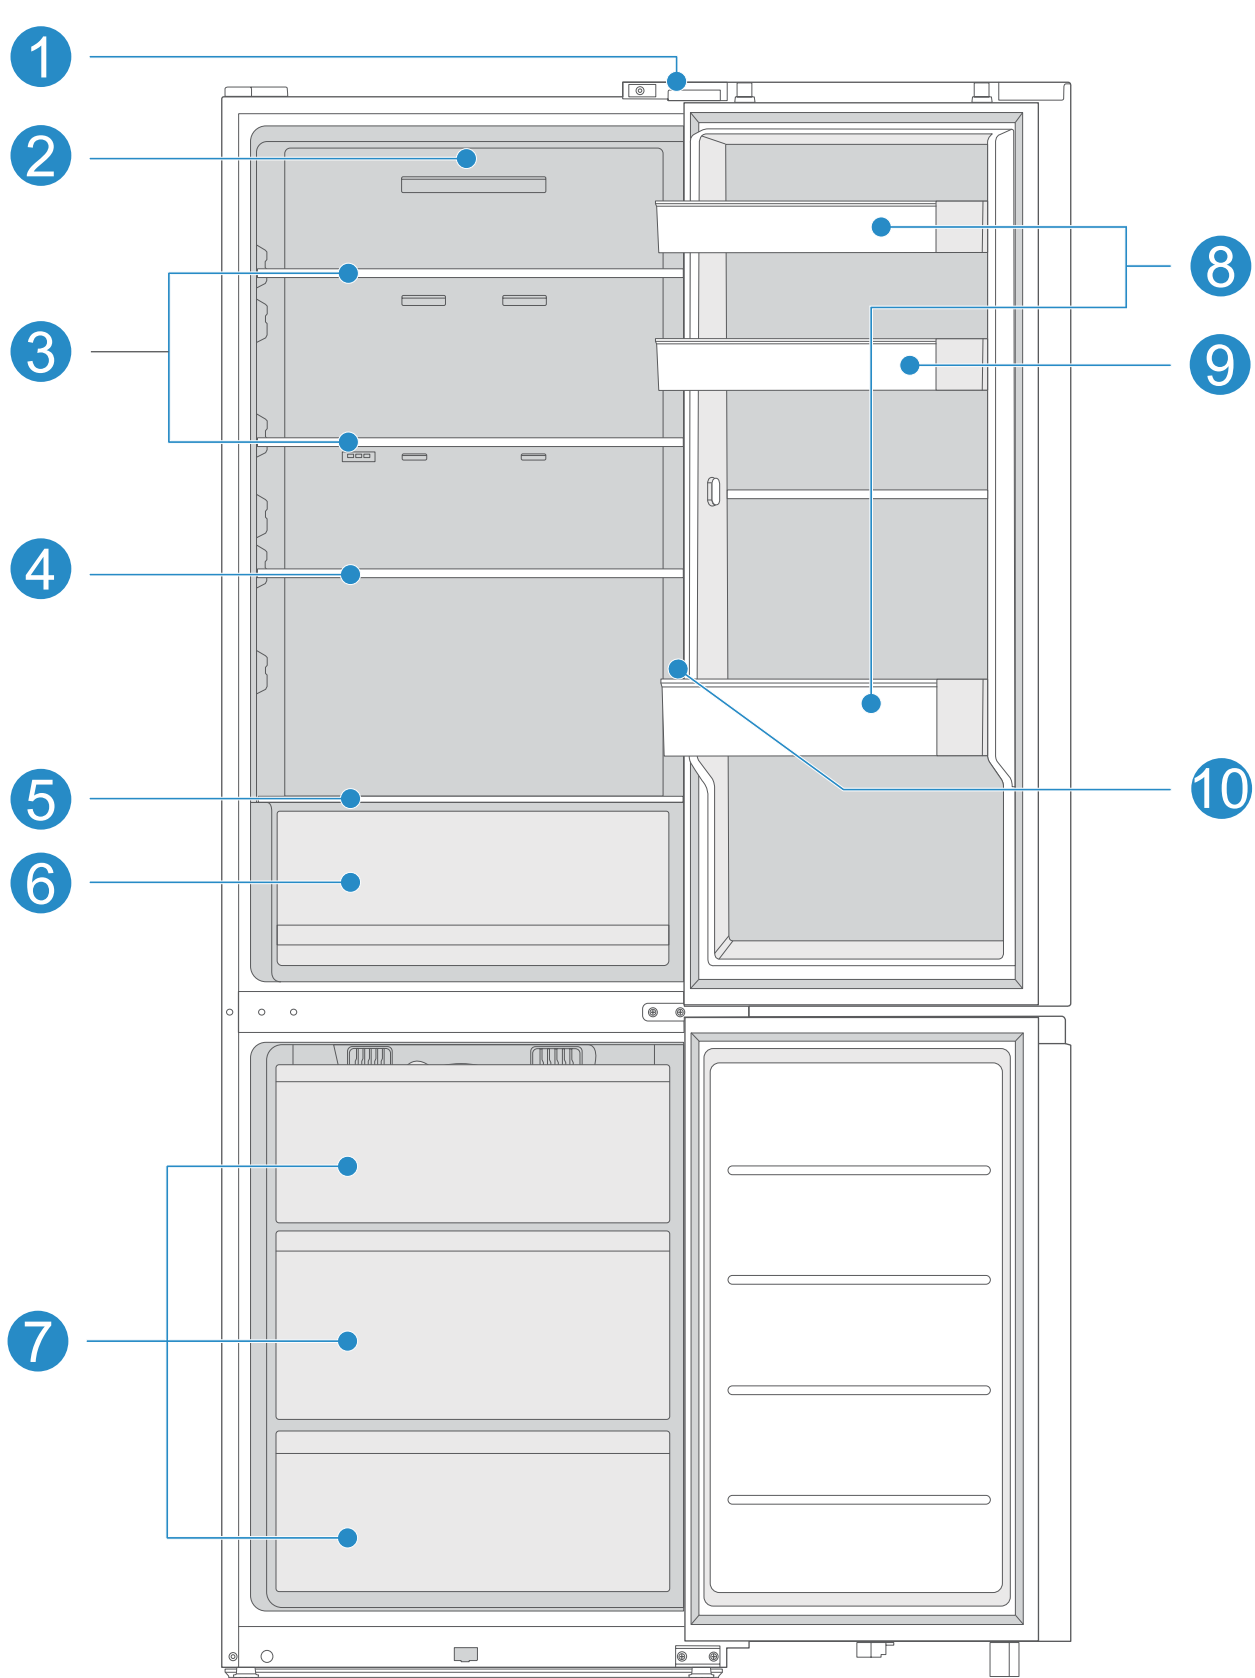

- |   |                                           |    |                               |
|---|-------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Przełącznik drzwi                         | 2  | Lampy LED                     |
| 3 | Półka                                     | 4  | Nieskończona półka (otwarcie) |
| 5 | Półka nawilżająca (otwarcie)              | 6  | Skrzynka na owoce & warzywa   |
| 7 | Szuflada                                  | 8  | Tacka na drzwi                |
| 9 | Nieskończona szuflada drzwiowa (otwarcie) | 10 | Panel sterowania              |

- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, wszystkie elementy wewnętrzne, takie jak tacki, szuflady, półki i pojemniki na kostki lodu, należy umieścić w miejscach przewidzianych przez producenta.
- To urządzenie chłodnicze musi być zainstalowane jako wolnostojące i nie może być używane jako urządzenie do zabudowy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować problemy, takie jak zmniejszenie wydajności i trwałości urządzenia. Producent nie udziela podstawowej gwarancji na sprzęt.

### Uwagi

**Różnica:** Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.


## Parametry Techniczne



| Moduł sieci bezprzewodowej | MWB-S-WB01                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Standardowy                | IEEE 802.11b/g/n             |
| Typ Anteny                 | Aneta płytki drukowanej      |
| Pasmo Częstotliwości       | 2400-2483,5MHz               |
| Temperatura Robocza        | 0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F |
| Wilgotność Pracy:          | 10% - 85%                    |
| Moc Nadajnika              | <20 dBm                      |
| Wejście Zasilania          | DC5V/500mA                   |

# Przegląd Produktu

## Wprowadzenie Produktu

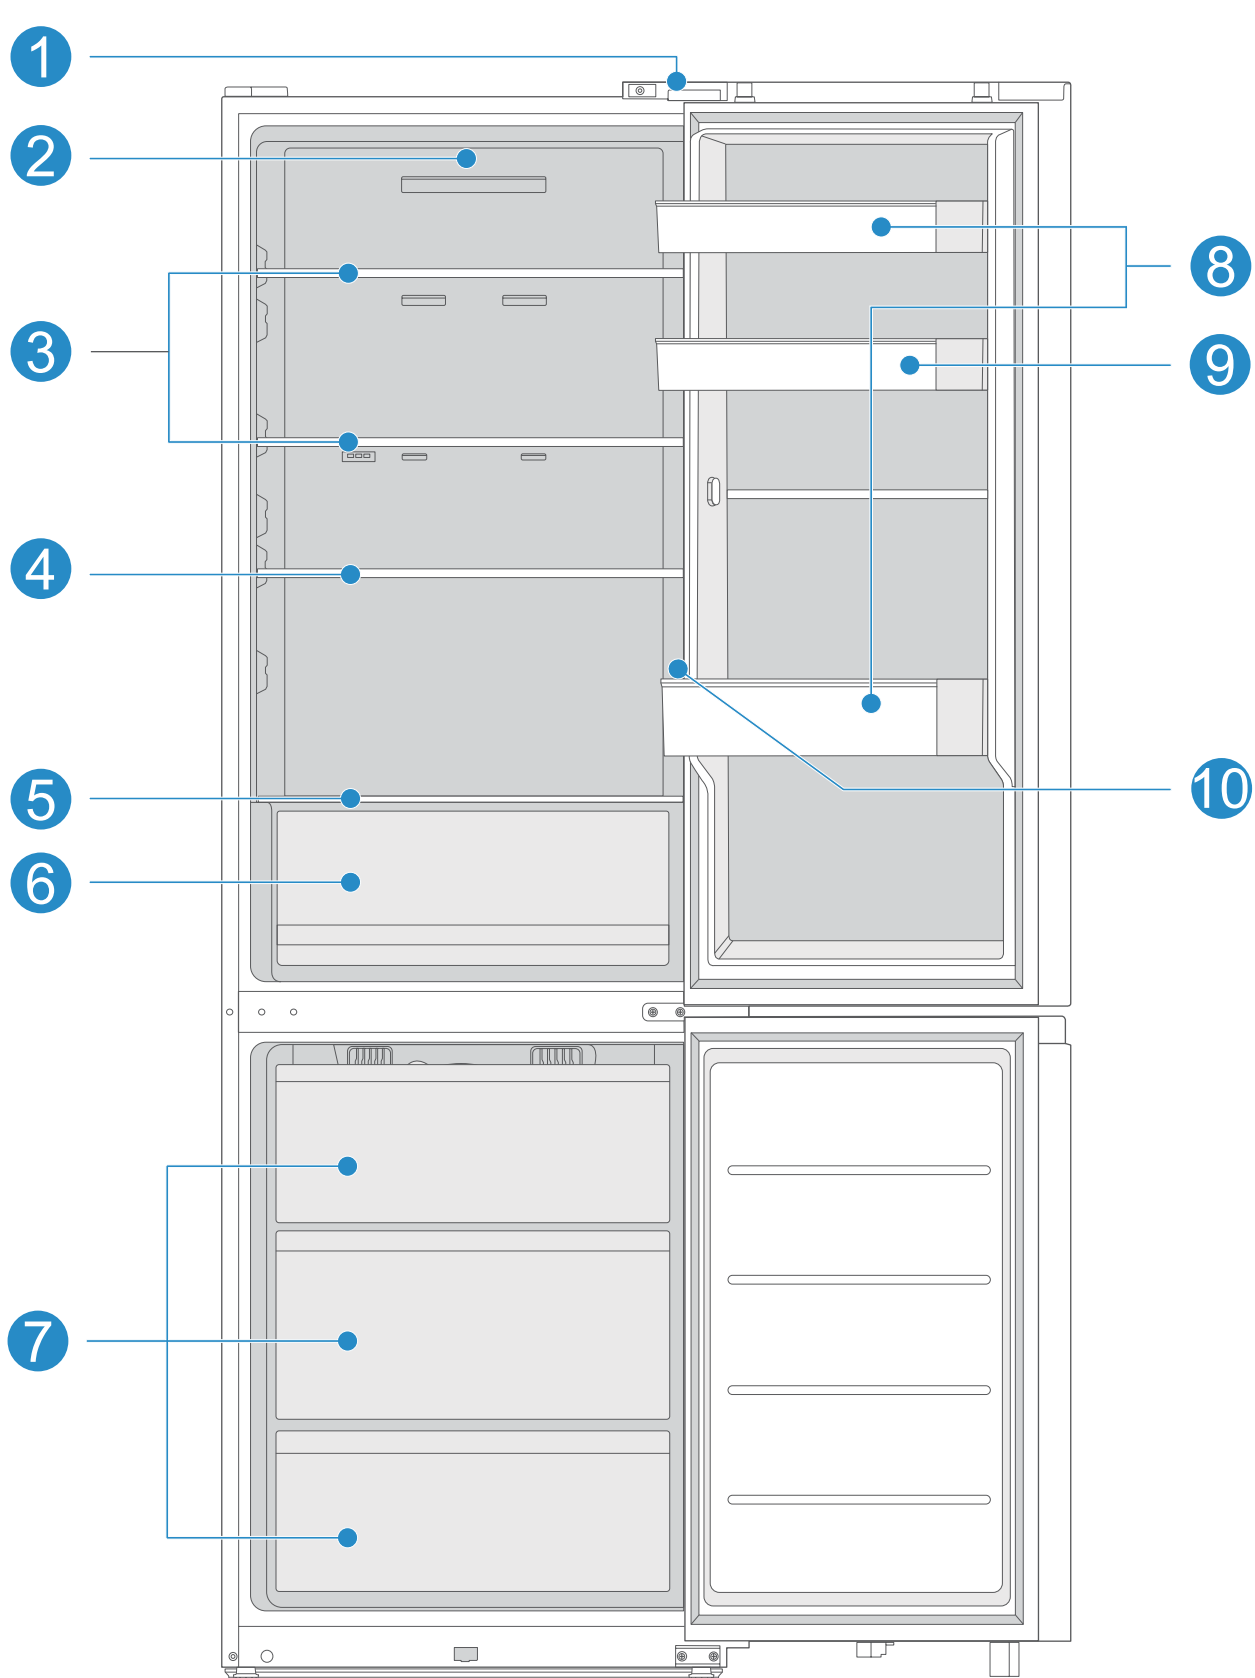

- |   |                                           |    |                               |
|---|-------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Przełącznik drzwi                         | 2  | Lampy LED                     |
| 3 | Półka                                     | 4  | Nieskończona półka (otwarcie) |
| 5 | Półka nawilżająca (otwarcie)              | 6  | Skrzynka na owoce & warzywa   |
| 7 | Szuflada                                  | 8  | Tacka na drzwi                |
| 9 | Nieskończona szuflada drzwiowa (otwarcie) | 10 | Panel sterowania              |

- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, wszystkie elementy wewnętrzne, takie jak tace, szuflady, półki i pojemniki na kostki lodu, należy umieścić w miejscach przewidzianych przez producenta.
- To urządzenie chłodnicze musi być zainstalowane jako wolnostojące i nie może być używane jako urządzenie do zabudowy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować problemy, takie jak zmniejszenie wydajności i trwałości urządzenia. Producent nie udziela podstawowej gwarancji na sprzęt.

### • | Uwagi

**Różnica:** Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

## Parametry Techniczne




| Moduł sieci bezprzewodowej | MWB-S-WB01                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Standardowy                | IEEE 802.11b/g/n             |
| Typ Anteny                 | Aneta płytki drukowanej      |
| Pasmo Częstotliwości       | 2400-2483,5MHz               |
| Temperatura Robocza        | 0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F |
| Wilgotność Pracy:          | 10% - 85%                    |
| Moc Nadajnika              | <20 dBm                      |
| Wejście Zasilania          | DC5V/500mA                   |



# Instalacja Produktu

## Schemat wymagań przestrzennych

Umieszczenie urządzenia zbyt blisko elementów znajdujących się w pobliżu może spowodować zmniejszenie wydajności chłodzenia i zwiększenie kosztów energii. Pozostaw co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni po obu stronach i na górze, a 50-75 mm z tyłu podczas instalacji urządzenia.

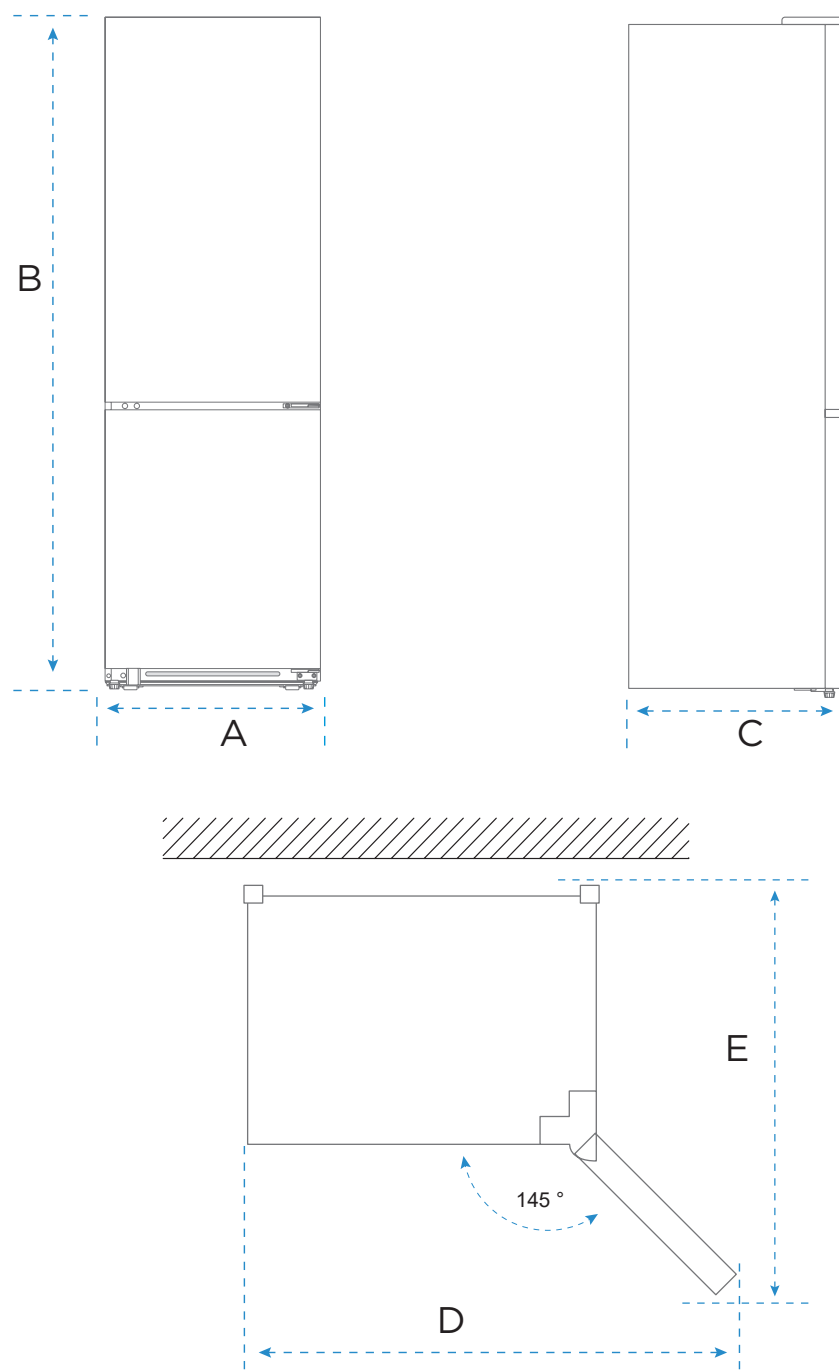

| A   | B    | C   | D    | E    |
|-----|------|-----|------|------|
| 595 | 1860 | 688 | 1060 | 1070 |

Uwaga: Jednostka wymiarów w mm


## Stopki poziomujące

**Aby uniknąć wibracji, urządzenie należy wypoziomować.**

W razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące (znajdujące się z przodu u dołu po obu stronach urządzenia), aby skompensować nierówną podłogę.

Przód należy ustawić nieco wyżej niż tył, aby ułatwić zamykanie drzwi.


Nóżki poziomujące można łatwo obrócić, lekko przechylając obudowę.

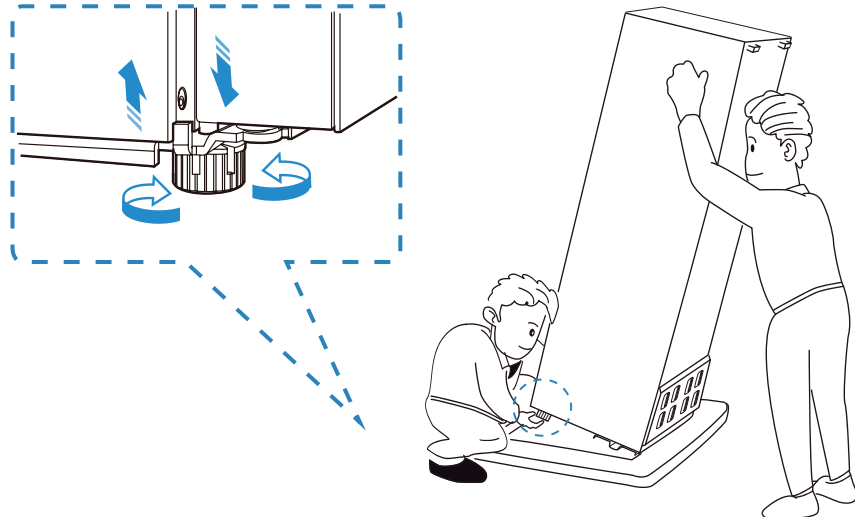

## Podłączenie do zasilania

Po zainstalowaniu produktu należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny przed włączeniem zasilania, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia produktu.

Pozostawić urządzenie puste na 24 godziny, aby umożliwić schłodzenie zamrażarki do odpowiedniej temperatury.

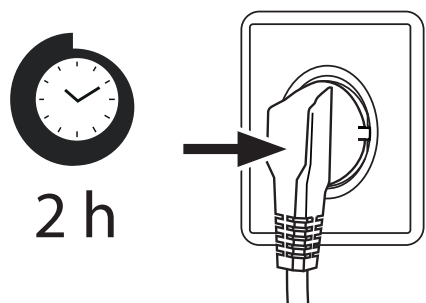

### • | PRZESTROGA

Lodówka powinna być zawsze podłączona do własnego gniazdka elektrycznego, którego napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony lub uszkodzony.

## Temperatura Otoczenia

W zależności od klasy klimatycznej, lodówka może być używana w zakresie temperatur otoczenia przedstawionym w poniższej tabeli.

W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasa klimatyczna produktu znajduje się na jego etykiecie.

| Klasa Klimatyczna | Temperatura Otoczenia |
|-------------------|-----------------------|
| SN                | +10 °C do +32 °C      |
| N                 | +16 °C do +32 °C      |
| ST                | +16 °C do +38 °C      |
| T                 | +16 °C do +43 °C      |

**W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, naszym działem obsługi klienta lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.**

### • | Porady


Na wydajność chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zalecane jest dostosowanie ustawień temperatury w zależności od potrzeb.



# Obsługa Produktu

## Panel sterowania

Panel sterowania znajduje się na wewnętrznej prawej ścianie komory chłodzącej.

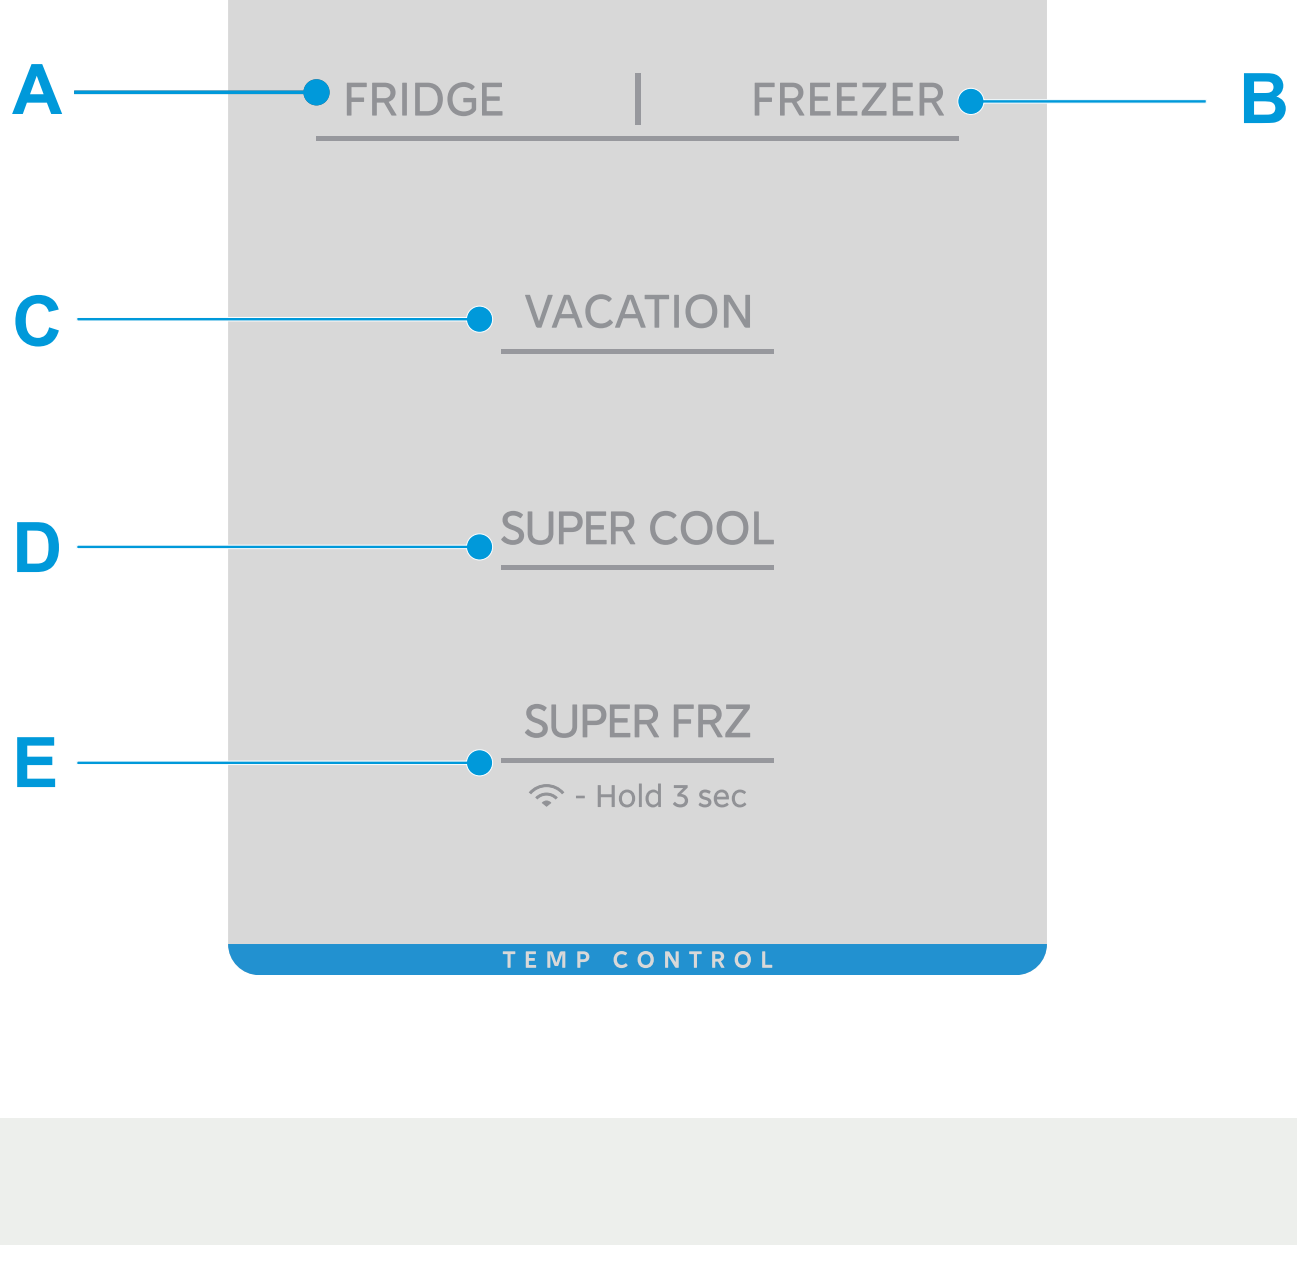

### Przycisk

- A Przycisk regulacji temperatury lodówki
- B Przycisk regulacji temperatury zamrażarki
- C Przycisk Vacation(Wakacyjnego)
- D Przycisk Super cool (Super chłodzenia)
- E Przycisk Super freeze (Super mrożenia)

### Ekran wyświetlacza

- 1 Ikona Refrigerator (lodówki)
- 2 Ikona Sieci Bezprzewodowej
- 3 Ikona Freezer (Zamrażarki)
- 4 Ikona Super cool (Silnego chłodzenia)
- 5 Ikona Super freeze (Super mrożenia)

### • | Uwagi

**Różnica:** Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

## Instrukcja Obsługi

### a | Wyświetlacz

- Po pierwszym włączeniu lodówki cały wyświetlacz świeci się przez 3 sekundy, a następnie pokazuje normalną pracę po usłyszaniu dźwięku uruchomienia. (Temperatury ustawione dla komory chłodzącej i zamrażarki po pierwszym włączeniu to odpowiednio 5°C/-20°C). W przypadku braku usterek wyświetlana jest ustawiona temperatura lodówki/zamrażarki.
- W normalnych warunkach ekran zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie po ich zamknięciu. W normalnych warunkach naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje automatyczne odblokowanie, gdy drzwi są otwarte. W przypadku awarii wyświetlany jest kod błędu.

### • | UWAGI

Jeśli wystąpi usterka, wyświetlacz pokaże kod błędu poprzez miganie ikon poziomu temperatury (patrz „Wskaźnik usterek”).

### b | Regulacja temperatury komory chłodzącej

Naciśnij przycisk „Refrigeration (Chłodzenie)”, aby wybrać strefę temperatury chłodzenia, a następnie naciśnij go ponownie, aby dostosować temperaturę. Za każdym naciśnięciem przycisku temperatura spada o 1°C; po osiągnięciu temperatury 2°C, naciśnij przycisk ponownie, aby ustawić temperaturę lodówki na 8°C. Zakres ustawień temperatury komory chłodzącej wynosi 2-8°C; ustawienie zostaje zatwierdzone po zablokowaniu.

### c | Zamykanie/otwieranie komory chłodzącej

Komora chłodząca jest zamykana po ustawieniu trybu wakacyjnego.

### d | Regulacja temperatury komory zamrażarki

Naciśnij przycisk „Freezer(Zamrażarka)”, aby wybrać strefę temperatury zamrażarki, a następnie naciśnij go ponownie, aby dostosować temperaturę. Za każdym naciśnięciem przycisku temperatura spada o 1°C; po osiągnięciu temperatury -24°C, naciśnij przycisk ponownie, aby ustawić temperaturę zamrażarki na -16°C. Zakres ustawień temperatury wynosi od -24°C do -16°C. Ustawienia zostają zatwierdzone po zablokowaniu.

### e | Ustawienie trybu

#### Tryb Vacation(Wakacyjnego)

Po ustawieniu trybu vacation(wakacyjnego) poprzez naciśnięcie przycisku vacation(wakacyjnego), funkcja chłodzenia zostanie wyłączona, obszar wyświetlania temperatury lodówki zgaśnie, a temperatura zamrażarki zostanie automatycznie ustawiona na -18°C.

Naciśnij przycisk „Freeze/Super cool(Zamrażanie/Super chłodzenie)” lub „Super Freezing(Super mrożenie)”, aby wyjść z trybu vacation(wakacyjnego).

Jeśli tryb vacation(wakacyjnego) zostanie wyłączony za pomocą przycisku „Zamrażanie”, funkcja chłodzenia/zamrażania automatycznie powróci do temperatury ustawionej przed włączeniem trybu vacation(wakacyjnego).

Jeśli tryb vacation(wakacyjnego) zostanie wyłączony za pomocą przycisków Super cool (Super chłodzenie) lub Super Freezing(Super Mrożenie), funkcja chłodzenia/zamrażania również powróci do poprzednich ustawień.

#### Tryb Super cool (Super chłodzenia)

Naciśnij przycisk Super cool(Super chłodzenie), aby ustawić lub anulować tryb Super cool(Super chłodzenia). Odpowiednia ikona Super cool(Super chłodzenia) zapali się lub zgaśnie. W trybie Super cool(Super chłodzenia) temperatura zamrażania zostanie automatycznie ustawiona na 2°C. Po wyjściu z trybu Super cool(Super chłodzenie), lodówka automatycznie powróci do temperatury ustawionej przed jego włączeniem. Tryb ten automatycznie wyłącza się po maksymalnie 6 godzinach.

#### Tryb Super Freezing (Super Mrożenia)

Naciśnij przycisk „Super Freezing(Super Mrożenie)”, aby ustawić lub anulować tryb Super Freezing(Super Mrożenie). Odpowiednia ikona Super Freezing(Super Mrożenie) zapali się lub zgaśnie. W trybie Super Freezing(Super Mrożenie) temperatura zamrażania zostanie automatycznie ustawiona na -24°C. Po wyjściu z trybu Super Freezing(Super Mrożenie), temperatura zamrażarki automatycznie powróci do ustawionej wcześniej wartości. Tryb ten automatycznie wyłącza się po maksymalnie 40 godzinach.

#### Alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 2 minuty, rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe. Następnie liczba sygnałów będzie zwiększać się o jeden co minutę, aż do maksymalnie 30 sygnałów. Aby wyłączyć alarm, zamknij drzwi lub naciśnij dowolny przycisk.

### f | Opis czujnika obecności


- Gdy osoba zbliży się do przedniej części drzwi lodówki, niebieskie światło zapali się, aby wykryć obecność. Po oddaleniu się osoby, niebieskie światło zgaśnie z 30-sekundowym opóźnieniem.

- Gdy drzwi lodówki są otwarte, świeci się niebieskie światło; gdy drzwi lodówki są zamknięte, a drzwi zamrażarki otwarte, świeci się białe światło.

- Istnieje martwa strefa czujnika po stronie otwierania drzwi.
- Czujnik może nie reagować na niektóre ciemne ubrania, takie jak wełniane lub pasiaste materiały.


### g | Półka do regulacji wilgotności – pokrywa pojemnika na owoce i warzywa (Opcjonalnie)

Pokrętło można przesuwac w lewo i prawo, aby regulować wilgotność

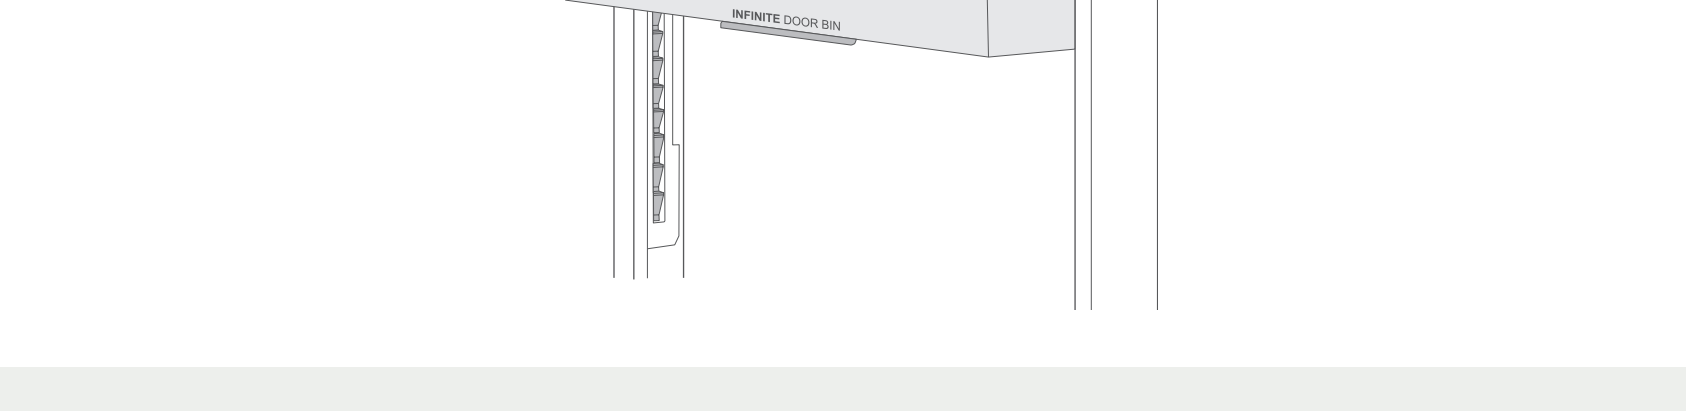

### h | Środki ostrożności dotyczące nieskończonej szuflady drzwiowej (Opcjonalnie)

Przytrzymaj podstawę skierowaną do góry, a nieskończona szuflada drzwiowa uniesie się. Aby odblokować, pociągnij uchwyt na zewnątrz, a nieskończona szuflada drzwiowa opadnie pod wpływem grawitacji.

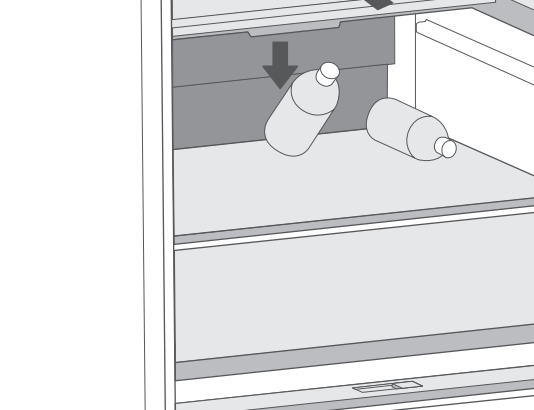

### i | Środki ostrożności dotyczące nieskończonej półki szklanej (Opcjonalnie)

Aby uniknąć kolizji z przedmiotami na dolnej półce podczas przesuwania półki do tyłu, nie umieszczaj żadnych przedmiotów bezpośrednio pod tylną częścią półki.



### j | Wskazanie błędów

Następujące ostrzeżenia pojawiające się na wyświetlaczu wskazują na odpowiednie usterki lodówki. Chociaż lodówka może nadal posiadać funkcję chłodzenia z następującymi usterekami, użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą ds. konserwacji, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia.

| Kod Błędu | Opis Błędu                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| E1        | Błąd czujnika temperatury w komorze chłodzenia                                          |
| E2        | Usterka czujnika temperatury zamrażarki                                                 |
| E5        | Usterka czujnika szronu w zamrażarce                                                    |
| E6        | Błąd komunikacji między główną płytą sterującą (PCB) a płytą wyświetlacza (Display PCB) |
| E7        | Błąd czujnika temperatury otoczenia                                                     |
| EH        | Usterka czujnika wilgotności                                                            |
| L3        | Usterka wentylatora zamrażarki                                                          |
| L4        | Nieprawidłowa prędkość wentylatora zamrażarki                                           |
| L5        | Usterka wentylatora skraplacza                                                          |
| L6        | Nieprawidłowa prędkość wentylatora skraplacza                                           |
| c8        | Błąd komunikacji między główną płytą PCB a czujnikiem obecności                         |

### k | Regulowanie światła

Wszelka wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzana przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

### • | Uwagi

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (G).



# Wskazówki dotyczące konserwacji

## Czyszczenie ogólne

- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Nie przyspieszać procesu rozmrażania za pomocą urządzeń mechanicznych lub innych środków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Użyć miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza produktu, stosując dwie łyżki sody oczyszczonej na mniej więcej litr (kwartę) ciepłej wody. Przetrzeć czystą wodą. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w zamrażarce, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, octan izoamylu itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie.



### • | Uwagi:

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia.

## Odszranianie

Chociaż to urządzenie rozmraża się automatycznie, warstwa szronu może pojawić się na wewnętrznych ścianach komory zamrażarki, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo. Jeśli szron jest zbyt gęsty, wybierz czas, w którym zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij istniejące kosze na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces odmrażania.
2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.


### • | PRZESTROGA!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je z powrotem do gniazdka sieciowego

## Czyszczenie balkoników drzwiowych

Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.


Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

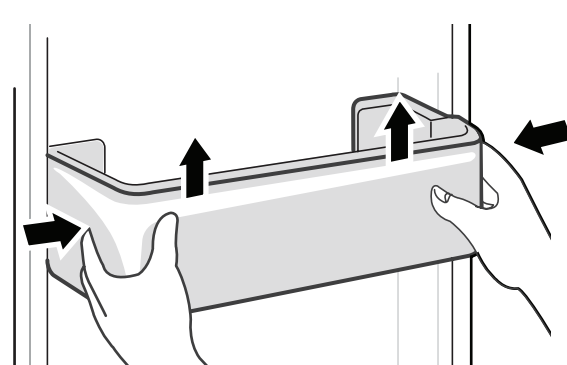

## Czyszczenie szklanych półek

W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.


Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

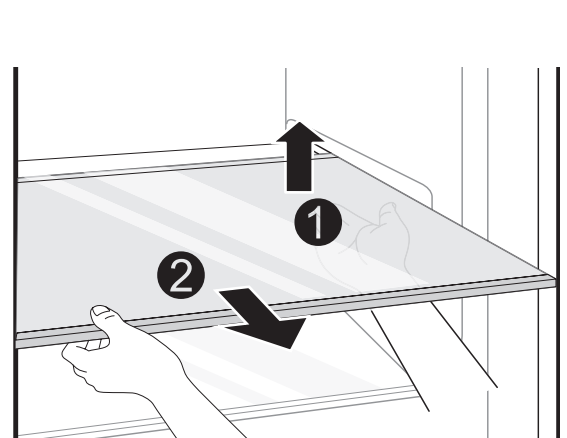

## Regulacja półki Infinite

Naciśnij spust, aby odblokować półkę, wepchnij półkę do środka dożądanego spacja, zwolnij spust i półkę zostanie zablokowany.


Możesz wysunąć półkę bez naciskając spust, ale półka Część blokująca sprawi, że normalny Dźwięk ruchu, nie martw się! To jest Zaleca się naciśnięcie spustu aby wysunąć półkę, aby uzyskać gładkość operacja.

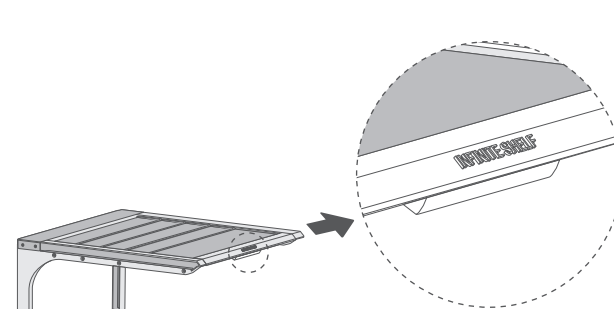

## Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.

Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

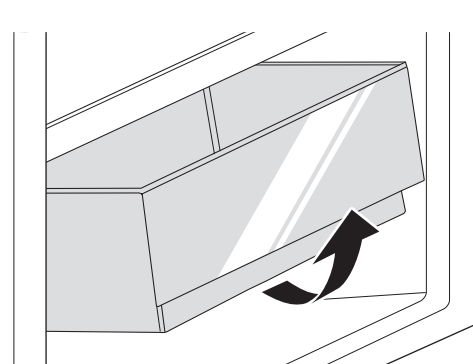

### • | Uwagi:

**Różnice:** Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od danego faktycznego modelu.




# Rozwiązywanie

Poniższe problemy mogą zostać rozwiązane przez użytkownika. Jeżeli ich rozwiązanie jest niemożliwe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie działa                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona</li><li>Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie</li><li>Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego</li></ul>                                                                           |
| Nieprzyjemna woń                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować</li><li>Sprawdzić, czy żywność zepsuła się</li><li>Wyczyścić wnętrze lodówki</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| Przedłużająca się praca sprężarki  | <ul style="list-style-type: none"><li>Długa praca sprężarki lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie</li><li>gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się wkładania dużej ilości żywności naraz</li><li>Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce</li><li>Drzwi otwierane są zbyt często</li></ul>                                                     |
| Oświetlenie nie włącza się         | <ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne</li><li>Zlecić wymianę źródła światła specjalście</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| Nie można prawidłowo zamknąć drzwi | <ul style="list-style-type: none"><li>W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności</li><li>Lodówka jest przechylona.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Głośnie hałasy                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie</li><li>Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Uszczelka drzwi jest rozciągnięta  | <ul style="list-style-type: none"><li>Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce</li><li>Rozgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt</li><li>(Można też użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)</li></ul>                                                                                                                                    |
| Przelewanie się wody w zbiorniku   | <ul style="list-style-type: none"><li>W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem</li><li>Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztopianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody</li></ul>      |
| Ciepła obudowa                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła</li></ul> |
| Skraplanie się wody na powierzchni | <ul style="list-style-type: none"><li>Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.</li></ul>                                                                                                                                              |
| Niestandardowe odgłosy             | <ul style="list-style-type: none"><li>Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.</li><li>Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.</li></ul>                                                                                 |

Czy słysząc jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

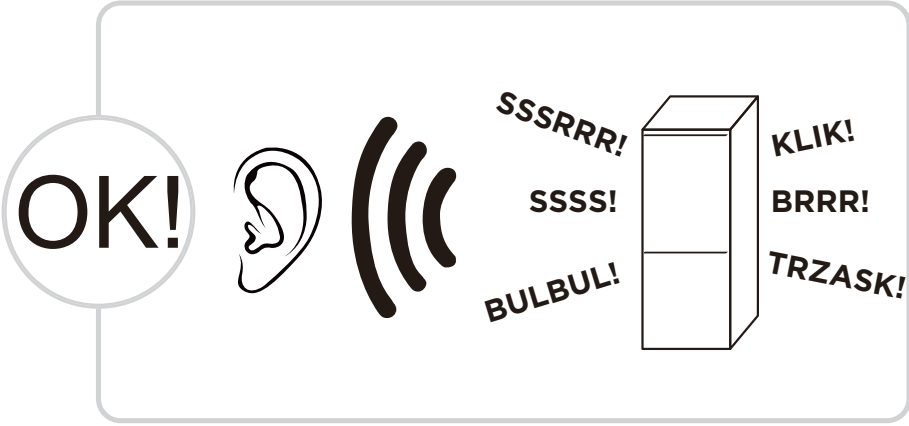



**KLIK:** niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.

**SSSS:** taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

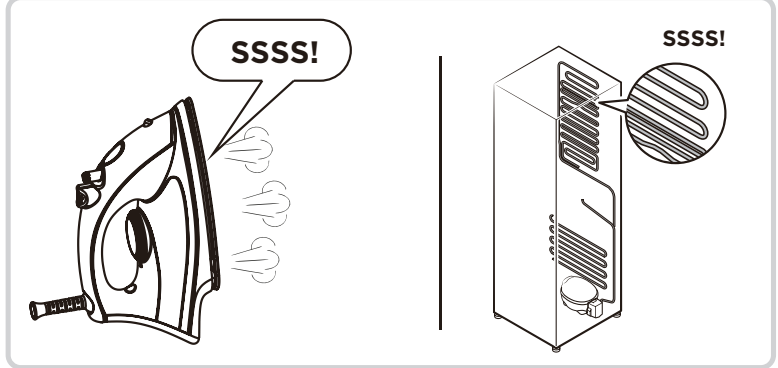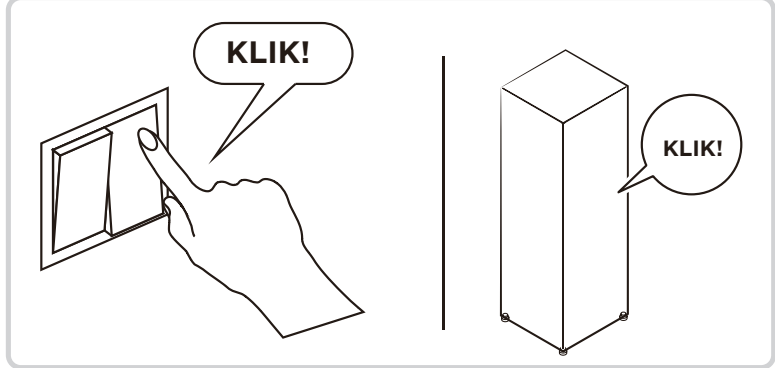



**BRRR:** sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośnie podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

**SSSRRR:** taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

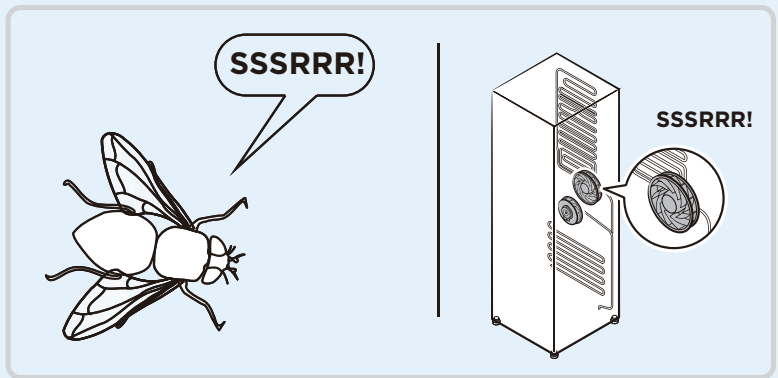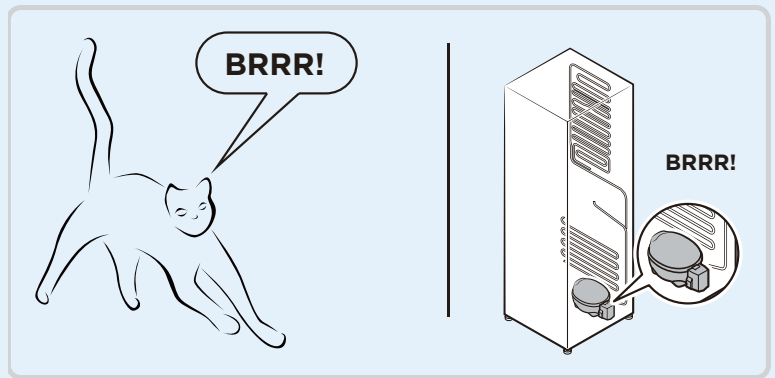

**BULBUL:** tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

**TRZASK:** dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

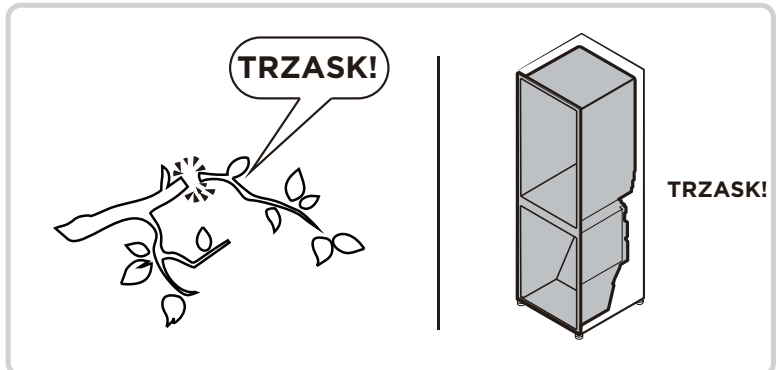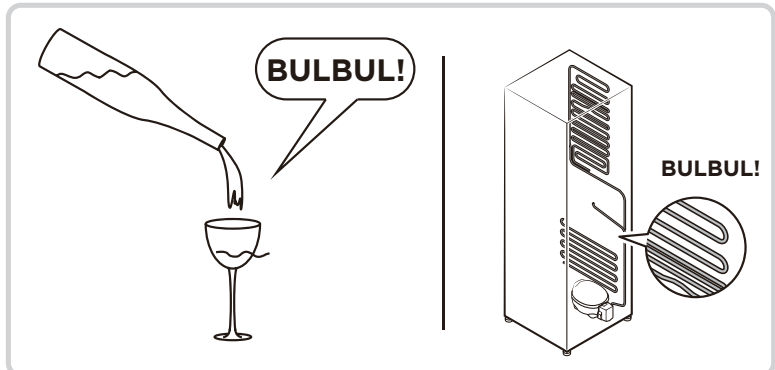



# Porady i wskazówki

## Przechowywanie żywności

### Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.

Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.

Przed zamrożeniem dużej ilości świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na kilka małych części, tak aby umożliwić ich szybkie zamrożenie i ułatwić późniejsze rozmrażanie.

Przestrzegać zalecanych okresów przechowywania żywności podanych przez producentów na opakowaniach. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.

W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich indywidualnych opakowaniach, aby mieć pewność, że sąsiednia żywność nie zostanie zanieczyszczona. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie należy jej ponownie zamrażać.

W przypadku długich awarii zasilania lub usterki urządzenia należy wyjąć zamrożoną żywność i upewnić się, że nadal nadaje się do spożycia. Przechowywać w chłodnym miejscu lub innym urządzeniu do chłodzenia.

Aby rozmrozić żywność, należy wyjąć ją z zamrażarki, a następnie zostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub wewnątrz komory lodówki. Żywność można rozmrozić szybciej, przykładowo używając funkcji rozmrażania mikrofalówki.

Aby rozmrozić tylko część opakowania, należy wyjąć potrzebną część żywności i zamknąć opakowanie. W ten sposób unika się zjawiska „oparzeliny zamrażalniczej” i zmniejsza ilość lodu powstającego na pozostałej części żywności.

### Komora lodówki

Komora lodówki jest idealnym miejscem do przechowywania gotowych posiłków, ciast i słodkiego pieczywa, żywności konserwowanej, mleka skondensowanego, mleka, sera, past, sosów, dipów i jajek.

Świeżość w momencie zakupu jest ważna dla trwałości żywności. Zasadniczo, im świeższe produkty umieszcza się w szufladach na owoce i warzywa, tym dłużej pozostają one świeże. Dlatego przy zakupie żywności zawsze zwracaj uwagę na stopień jej świeżości.

Nigdy nie wkładać gorącej żywności do komory lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w komorze lodówki.

Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1-2 dni.

Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

### • | Uwagi:

Umieszczenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efektywność zamrażania.

### Czas i temperatura przechowywania

**Uwaga:** Długotrwałe przechowywanie lub przechowywanie w niewłaściwej temperaturze zamrażania może spowodować utratę jakości lub zepsucie żywności, co wiąże się z marnowaniem żywności, która staje się niejadalna i może spowodować zatrucie pokarmowe. W większości przypadków minimalna temperatura powinna wynosić -18°C lub mniej. Przestrzegaj maksymalnych zalecanych czasów przechowywania poniżej:

- Gulasz, lody, kiełbaski, pieczywo: 2-6 miesięcy
- Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso: 4-8 miesięcy
- Warzywa, owoce, drób, wołowina: 6-12 miesięcy

## Wskazówki na temat oszczędzania energii

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników ani innych źródeł ciepła.

Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.

Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu.

Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale „**Montaż**”.

Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Przed włożeniem ciepłych potraw do komory lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.

Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.


Ustawienie temperatury na poziom nie niższy niż konieczne przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

## Najzimniejsza strefa w chłodziarce

### OPCJONALNY: Wskaźnik OK temperatury

Wskaźnik OK temperatury może być używany do określania temperatur poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest widoczne.

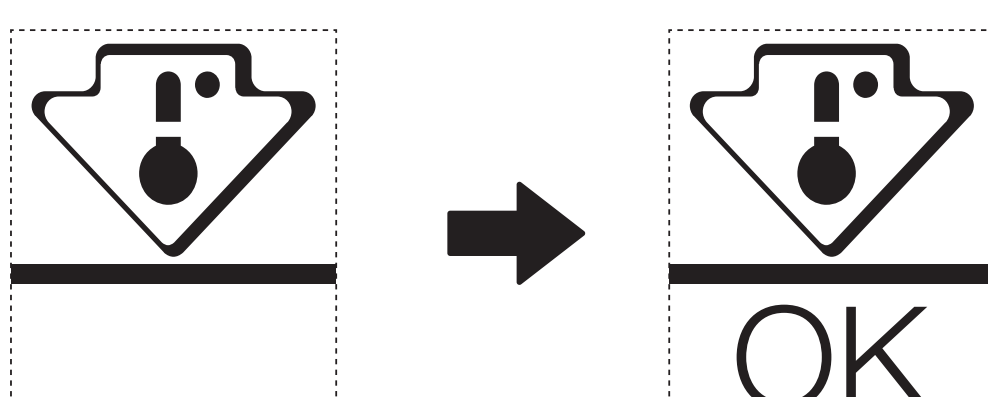

Aby zapewnić właściwą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki. W chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach No Frost) symbol najzimniejszej strefy nie jest dostępny, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

### Ustawienie wskaźnika temperatury

Aby pomóc w konfiguracji lodówki, wyposażono ją we wskaźnik temperatury, który monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.

**OSTRZEŻENIE:** Wskaźnik jest przeznaczony do pracy tylko z niniejszą lodówką. Nie używać go w innej lodówce (najzimniejsza strefa w innych produktach mogą mieć inne parametry) ani do żadnego innego celu.

### Sprawdzenie temperatury w najzimniejszej strefie

Za pomocą wskaźnika temperatury można regularnie sprawdzać, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest prawidłowa. W rzeczywistych warunkach wewnętrzna temperatura chłodziarki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi. Podczas konfiguracji urządzenia należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki.

Gdy komunikat „OK” jest widoczny, oznacza to, że termostat jest dobrze wyregulowany, a temperatura wewnątrz jest prawidłowa.

Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy zwiększyć ustawienie temperatury chłodziarki i odczekać 12 godzin przed ponowną kontrolą wskaźnika. Po dołożeniu żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może po jakimś czasie zmienić kolor na BIAŁY.



# Zmiana Strony Otwierania Drzwi

Zmiana kierunku otwierania drzwi może być korzystniejsza w zależności od tego, gdzie planowane jest użytkowanie lodówki.

## • | ⚠ PRZESTROGA


Aby nie dopuścić do obrażeń ciała lub mienia, zaleca się, aby podczas procesu zmiany kierunku otwierania drzwi była obecna osoba pomagająca.

### Przegotowania do zmiany kierunku otwierania drzwi

- Upewnij się, że lodówka jest odłączona od prądu i pusta.
- Poproś kogoś o pomoc w tym procesie.
- Zachowaj wszystkie zdemontowane części, aby użyć ich ponownie.


### Kroki:

1. Usuń elementy z drzwi.
2. Zdejmij lewą górną osłonę zawiasu, prawą górną osłonę zawiasu i prawy górny zawias. Odłącz przewody sygnałowe po prawej stronie górnej części lodówki. Istnieją trzy przewody: ❶ przewód sygnałowy (przełącznik do zachowania), ❷ przewód sygnałowy (czujnik do zachowania), ❸ przewód sygnałowy (przewód łączący do zachowania). Przewód sygnałowy ❹ na górze drzwi należy odłączyć. ❷ Przewód sygnałowy jest używany w niektórych modelach i można go pominąć, jeśli nie ma czujnika ❷ sygnałowego.

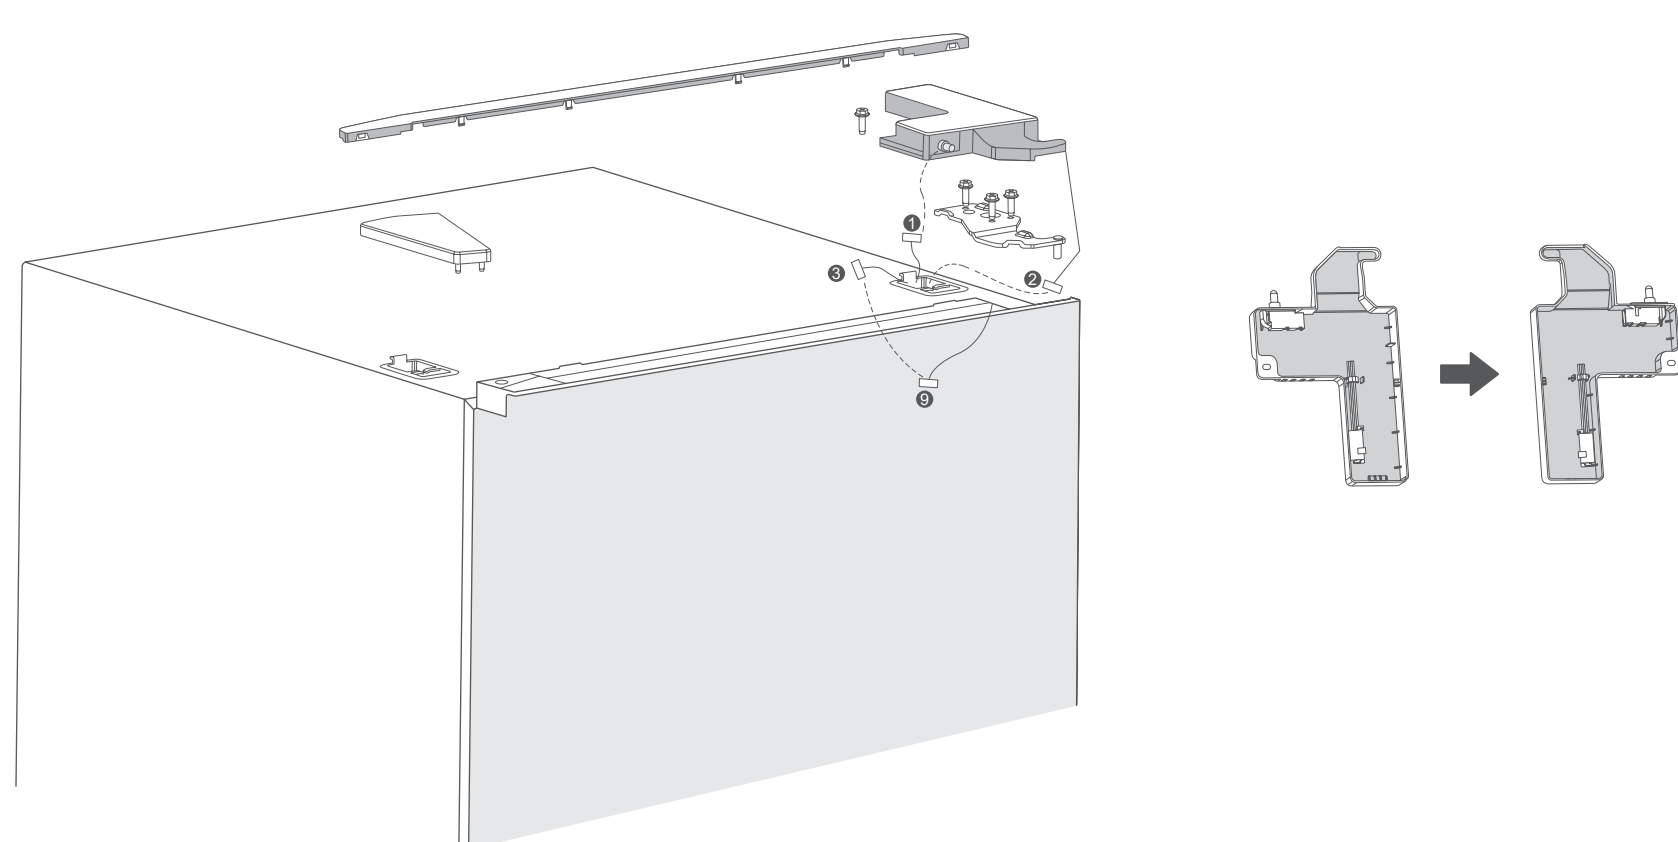


### 3. Zdejmij drzwi chłodziarki (uważaj, aby nie zgubić małych części, takich jak ograniczniki drzwi);

Zdejmij środkowy zawias do późniejszego użycia oraz osłonę otworu zawiasu, zaślepkę i śruby po drugiej stronie.

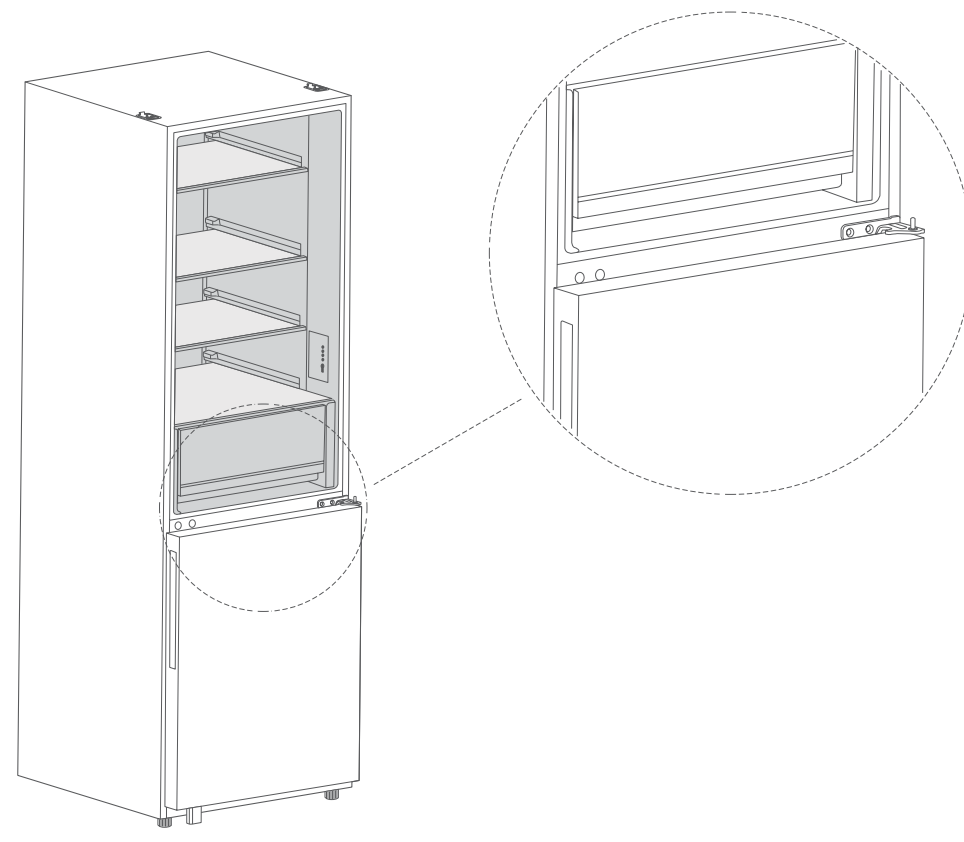


### 4. Zdejmij drzwi zamrażarki (uważaj, aby nie zgubić małych części, takich jak tuleje i ograniczniki drzwi);

Zdejmij dolny zawias, wyjmij oś dolnego zawiasu i zainstaluj ją po drugiej stronie zawiasu. Zdejmij dolny zawias, wyjmij oś dolnego zawiasu i zainstaluj ją po drugiej stronie zawiasu do późniejszego użycia.

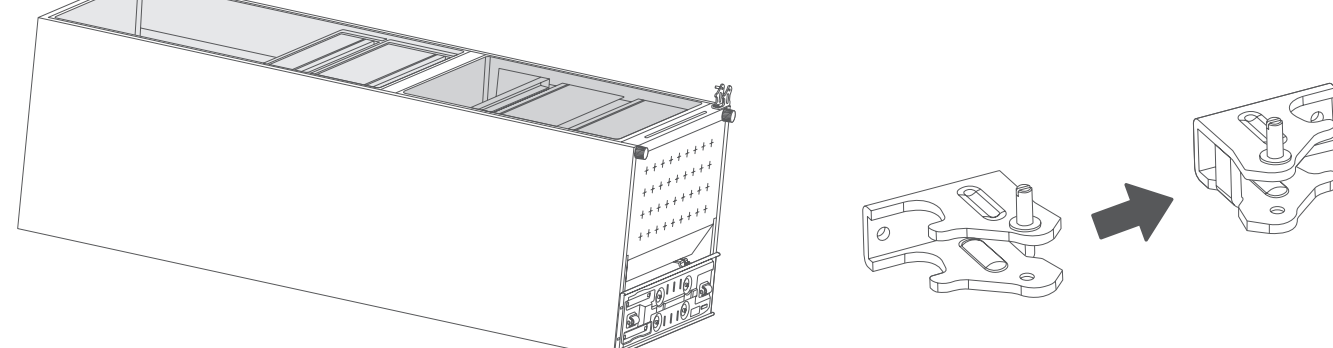

### 5. Wymiana drzwi chłodziarki;


Zdejmij lewą osłonę dekoracyjną, wyjmij prawą osłonę dekoracyjną z zestawu akcesoriów i zamontuj ją po drugiej stronie górnej zaślepki; Zdejmij samozamykacz drzwi lodówki i ogranicznik drzwi, wyjmij lewy samozamykacz drzwi z zestawu akcesoriów i zamontuj ogranicznik drzwi oraz lewy samozamykacz po lewej stronie dolnej zaślepki drzwi. Zdejmij dolne śruby, odłącz ❹ przewód sygnałowy, wyjmij moduł czujnika obecności (do zachowania) i włóż wiązkę przewodów do otworu. Zdejmij lewą dolną osłonę i zamontuj ją po prawej stronie. Wyciągnij ❺ przewód sygnałowy, podłącz go do modułu czujnika obecności, zamocuj i dokręć śrubę. Wszystkie wiązki przewodów muszą być całkowicie włożone w odpowiednie sloty, aby uniknąć ich wystawiania

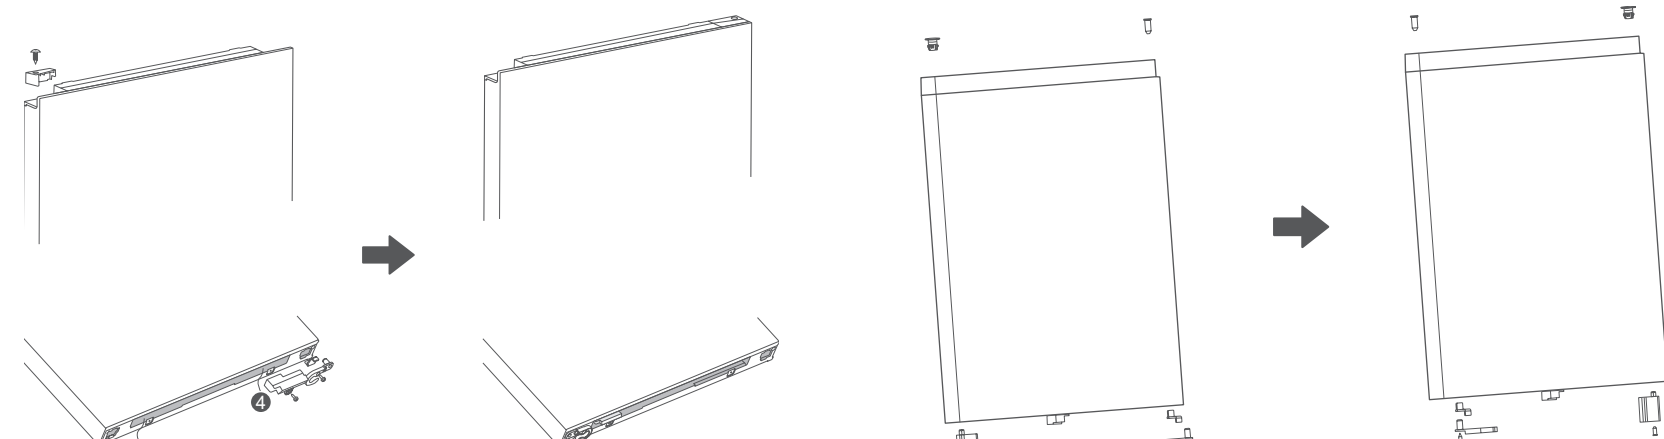


### 6. Przełączanie drzwi zamrażarki;

Zdejmij tuleję górnej zaślepki drzwi zamrażarki i zamontuj zaślepkę w pozycji umożliwiającej zamianę stron; Zdejmij samozamykacz drzwi zamrażarki, ogranicznik drzwi i podporę drzwi, wyjmij lewy samozamykacz drzwi z zestawu akcesoriów, zamontuj ogranicznik drzwi i lewy samozamykacz po lewej stronie dolnej zaślepki zamrażarki, a podporę drzwi zamontuj po prawej stronie dolnej zaślepki zamrażarki.

7. Zamontuj środkowy zawias i zainstaluj drzwi chłodziarki na środkowym zawiasie, a następnie zamontuj dolny zawias i osłonę otworu zawiasu.

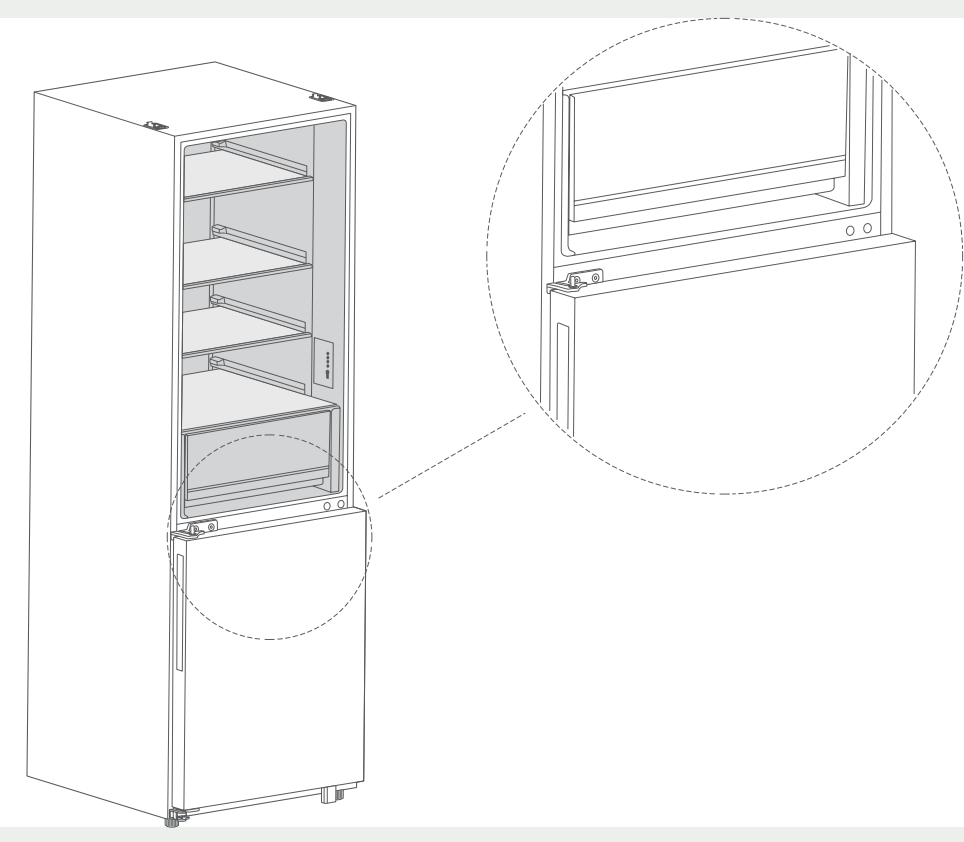

8. Wyjmij lewą górną osłonę zawiasu i lewy górny zawias z zestawu akcesoriów, zdejmij przełączniki, czujniki i przewody łączące zamontowane na prawej osłonie zawiasu i zamontuj je na lewej górnej osłonie zawiasu; Umieść drzwi lodówki na środkowym zawiasie i zamontuj lewy górny zawias; ❻ Podłącz przewód sygnałowy po lewej stronie lodówki z przełącznikiem, ❼ podłącz przewód sygnałowy z czujnikiem (ten krok można pominąć, jeśli nie ma czujnika), ❸ podłącz przewód sygnałowy z przewodem łączącym, zamocuj ❹ przewód drzwiowy po lewej stronie lodówki, aby połączyć go z przewodem łączącym; Następnie zamontuj i zamocuj lewą osłonę zawiasu, a na końcu zamontuj osłonę dekoracyjną zawiasu po prawej stronie lodówki.

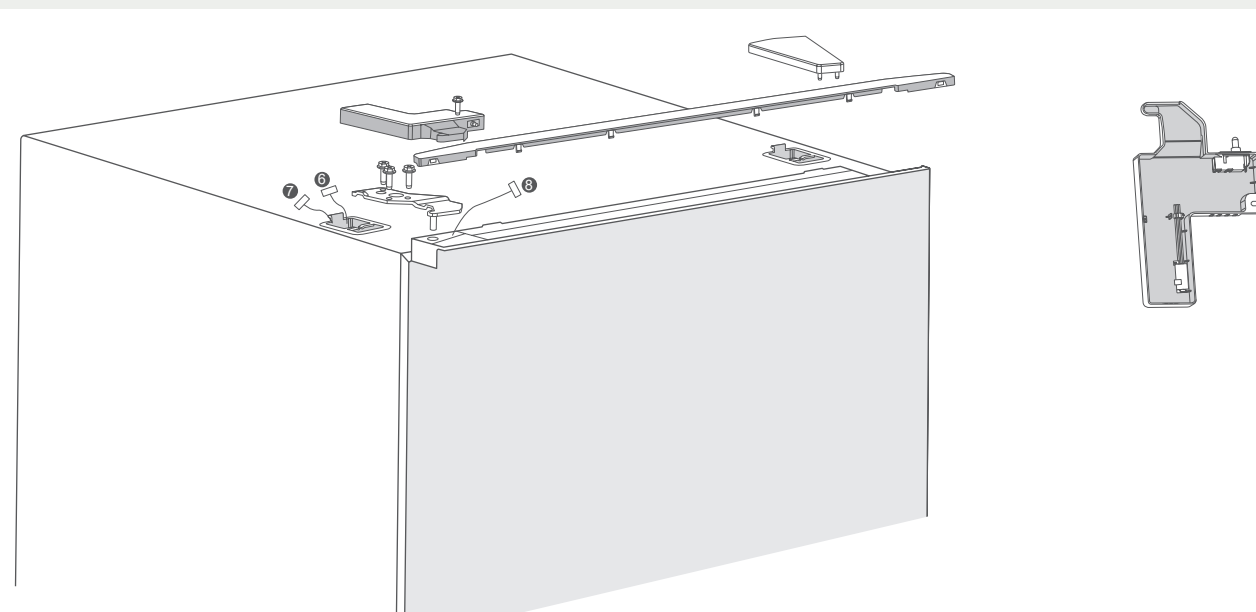

## • | UWAGI

**Różnica:** Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.