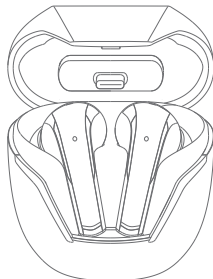

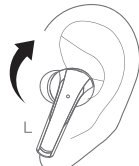
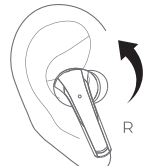




HAVIT  BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI GAMINGOWE HAVIT TW970 INSTRUKCJA OBSŁUGI	Zawartość opakowania  Nakładki na uszy (rozmiar M) *1  Słuchawki *1  Odbiornik 2.4G *1  Nakładki na uszy (rozmiar L i S) *2  Kabel ładujący Type-C *1  Instrukcja obsługi *1  Karta gwarancyjna *1	Przegląd produktów  Mikrofon  Sterowanie dotykowe  Wskaźnik LED klucza sprzętowego  Klucz sprzętowy 2.4G (USB-C)  Styki ładowania słuchawek  Przycisk resetowania  Podświetlenie obudowy RGB  Port ładowania typu C	Noszenie Słuchawki douszne są wyposażone w wkładki douszne o średnim rozmiarze i można wypróbować rozmiar S i L, jeśli nie pasują dobrze. Aby prawidłowo nosić wkładki douszne, należy postępować zgodnie z ilustracjami.  L  R Włącz / wyłącz  ON  OFF  3	Połączenie Bluetooth Włącz Bluetooth na urządzeniu. Otwórz etui ładujące – słuchawki wejdą w tryb parowania. Wybierz 'HAVIT TW970' z listy urządzeń. Po połączeniu wskaźniki LED słuchawek przestaną migać.  	Połączenie przez odbiornik 2.4G Otwórz etui ładujące, aby włączyć słuchawki. Podłącz odbiornik 2.4G do urządzenia (PC, Nintendo Switch, laptop itp.). Wyjmij słuchawki, które automatycznie połączą się z odbiornikiem. Parowanie wielu urządzeń Postępuj zgodnie z powyższą instrukcją, aby sparować słuchawki HAVIT TW970 z urządzeniem A, takim jak telefon komórkowy. Postępuj zgodnie z powyższą instrukcją, aby sparować klucz sprzętowy HAVIT TW970 z urządzeniem B, takim jak Nintendo Switch. Postępuj zgodnie z powyższą obsługą dotykową na słuchawkach dousznych, aby odebrać/rozłączyć połączenie przychodzące. Dźwięk z gry na urządzeniu B jest wstrzymywany, gdy urządzenie A prowadzi rozmowę. Dźwięk z urządzenia B kontynuuje odtwarzanie, gdy urządzenie A zakończy połączenie.
Słuchawki douszne i etui ładujące Podświetlenie RGB Otwórz etui i dotknij przycisku resetowania, aby zmienić efekty RGB etui ładującego. Dostępnych jest 9 rodzajów efektów RGB. Efektu RGB słuchawek dousznych nie można zmienić. Obsługa dotykowa Odtwarzanie/Pauza: Dwukrotne dotknięcie dowolnej słuchawki. Poprzedni utwór: Trzykrotne dotknięcie lewej słuchawki. Następny utwór: Trzykrotne dotknięcie prawej słuchawki. Odbieranie/Zakończenie połączenia: Dwukrotne dotknięcie słuchawki. Odrzucenie połączenia: Przytrzymanie dotyku przez 2 sekundy. Asystent głosowy: Przytrzymanie dotyku przez 2 sekundy. Wyciszenie mikrofonu: Przytrzymanie dotyku przez 3 sekundy (tylko w trybie 2.4G).	Ładowanie Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę, aby rozpocząć ładowanie. Ładuj etui za pomocą kabla Type-C. Wskaźnik RGB miga 3 razy przy niskim poziomie baterii, świeci na niebiesko przy pełnym naładowaniu. Tryby gry i muzyki Po podłączeniu do odbiornika 2.4G, słuchawki przechodzą w tryb 'Gaming Mode'. Po odłączeniu odbiornika przechodzą w tryb 'Music Mode'. Resetowanie słuchawek Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę. Otwórz etui, dotknij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy. Po zresetowaniu połącz słuchawki ponownie przez Bluetooth.	Ostrzeżenia Nie wystawiać na działanie wilgoci ani płynów. Nie rozmontowywać urządzenia. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami. Regularnie czyścić metalowe styki słuchawek i etui. Nie ładować napięciem wyższym niż 5V/1A. Nie wystawiać na ekstremalne temperatury. Unikać słuchania przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Oświadczenie FCC 1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie	ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może i używane niezgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia za pomocą jednego lub więcej z poniższych środków: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.	Baterie Ostrzeżenie, że baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub światło. 1) Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może uszkodzić zabezpieczenie. 2) Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii, co może spowodować eksplozję. 3) Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. 4) Poddanie akumulatora działaniu skrajnie niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.  www.havitsmart.com 	