

Filmy instruktażowe, FAQ, instrukcje obsługi i więcej informacji znajdziesz na stronie:

<https://support.anker.com>

lub zeskanuj kod poniżej



@anker_official
@anker_jp




@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP




Live Charged.

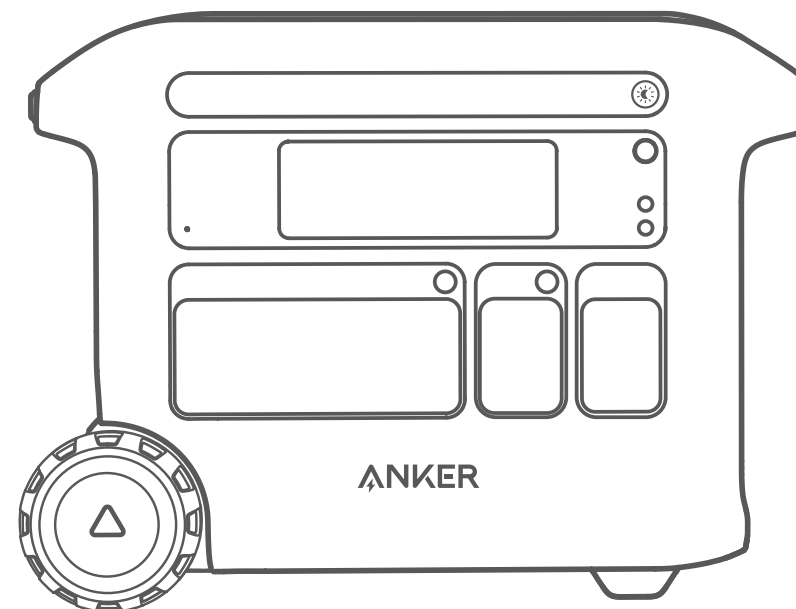


Anker SOLIX F2600 Portable Power Station

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

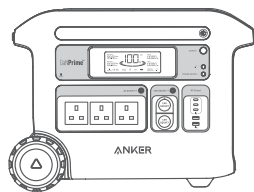

Anker SOLIX F2600
Przenośna stacja zasilania



Przybornik na akcesoria



Kabel do paneli solarnych



Kabel do gniazdka sieciowego




Kabel do gniazdka samochodowego



Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia

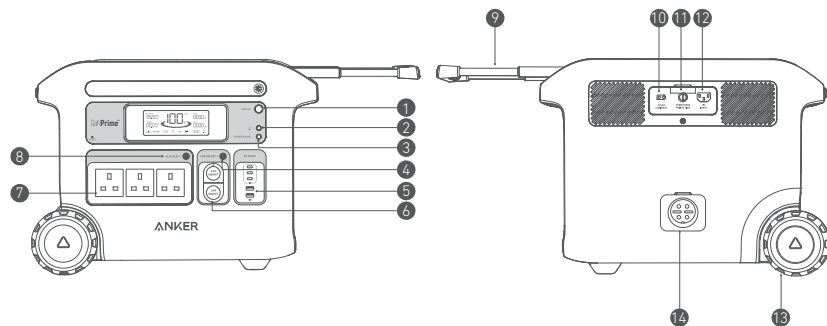


1 Przycisk ekranu	8 Przycisk włączenia gniazd sieciowych
2 Przycisk do połączenia stacji z aplikacją	9 Wsuwany uchwyt (naciśnij przycisk na uchwycie i pociągnij, aby go wysunąć)
3 Przycisk oszczędzania energii	10 Wejście solarne i samochodowe
4 Przycisk włączenia gniazdka samochodowego	11 Zabezpieczenie przed przetładowaniem
5 Porty USB	12 Wejście kabla z gniazda sieciowego
6 Gniazdo samochodowe	13 Koła
7 Porty wyjściowe gniazd sieciowych	14 Port baterii dodatkowej (rozszerzającej)

Ładowanie stacji zasilania


Ładowanie z gniazdka AC (maks. 2200 W)

Naładuj stację zasilania, podłączając ją do gniazdka sieciowego za pomocą kabla ładowania AC.

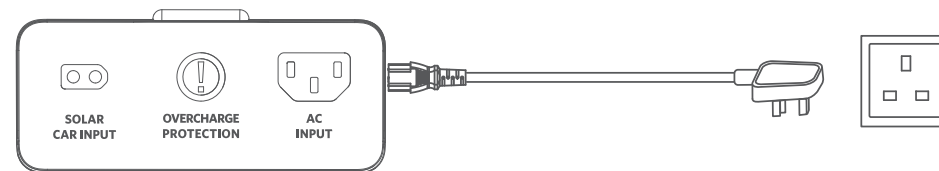


Ładowanie panelem solarnym (maks. 1000 W)

Naładuj stację zasilania energią słoneczną (maks. 1000 W), podłączając do pięciu paneli solarnych za pomocą kabla do ładowania solarnego – zgodnie z ilustracją w instrukcji.

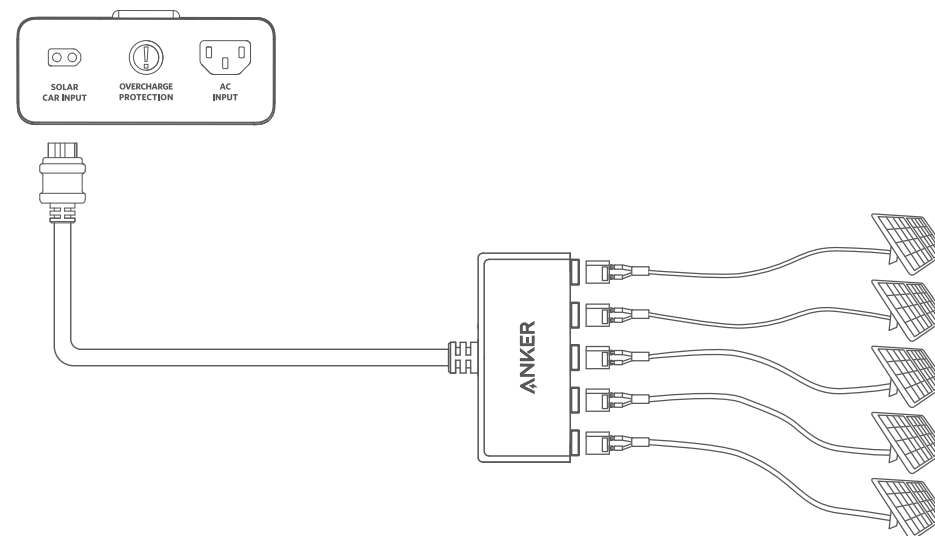

Ładowanie samochodem

Naładuj stację zasilania, podłączając ją do gniazda samochodowego za pomocą kabla do ładowania samochodowego.

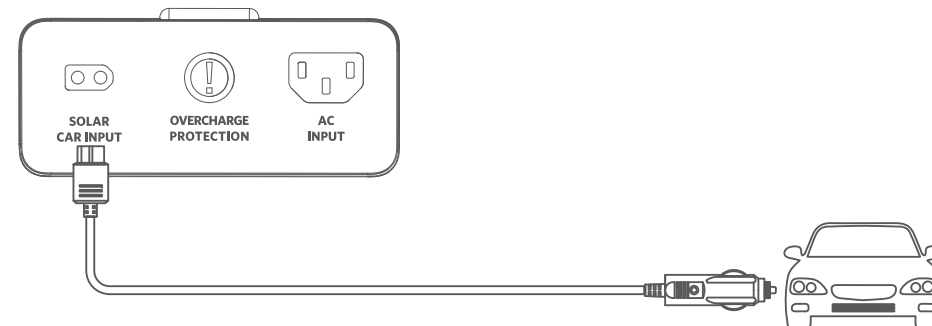

Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostanie tylko 1% baterii, wskaźnik stanu baterii zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

Tryb oszczędzania energii


Włączenie trybu oszczędzania energii zapobiega marnowaniu prądu – stacja automatycznie wyłącza się, gdy wszystkie podłączone urządzenia zostaną w pełni naładowane.

Wyłączenie trybu oszczędzania energii umożliwia stabilne ładowanie przez dłuższy czas, np. podczas fotografii poklatkowej lub przy korzystaniu z aparatu CPAP w nocy.

Gniazda AC automatycznie rozpoznają, czy włożono wtyczkę. Dzięki temu stacja wyłączy się po 15 minutach, jeśli nie zostanie wykryta żadna wtyczka – niezależnie od tego, czy tryb oszczędzania energii jest włączony, czy nie.


Ładowanie przez gniazda AC

Naciśnij przycisk gniazd AC i podłącz urządzenia do portów wyjściowych AC.

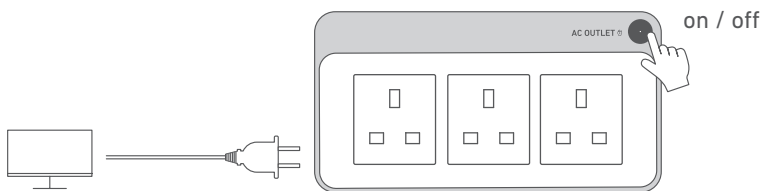


Ładowanie poprzez USB

Połącz wybrane urządzenie zewnętrzne za pomocą USB

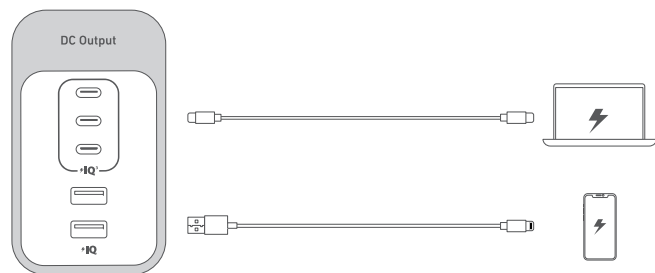


Ładowanie poprzez gniazdo samochodowe

Włącz gniazdo samochodowe i podłącz urządzenie poprzez odpowiedni kabel

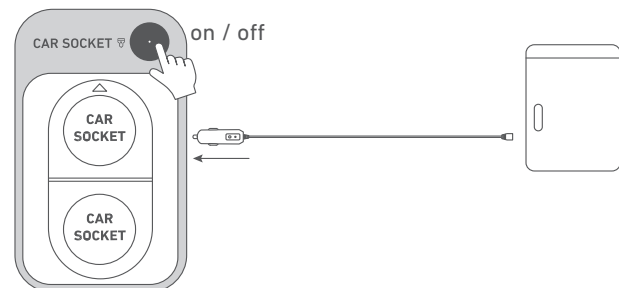


Zasilacz awaryjny UPS

Aby skorzystać z funkcji UPS, podłącz stację zasilania do gniazdka sieciowego za pomocą kabla ładowania AC. Następnie naciśnij przycisk gniazd AC i podłącz swoje urządzenia do portów wyjściowych AC. Dzięki połączeniu UPS Twoje urządzenia będą zasilane w trybie bypass (przez ładowanie przelotowe).

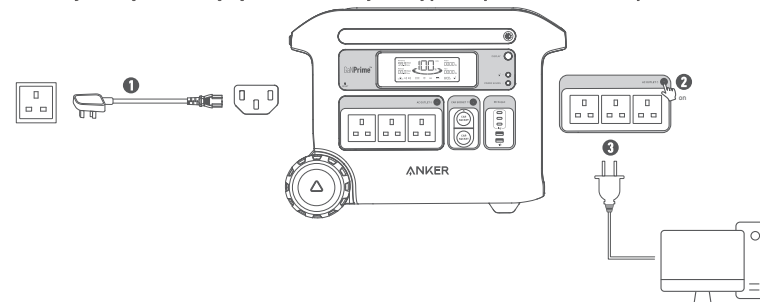

Podłączanie dodatkowej baterii (Expansion Battery)

Twoja stacja zasilania może być podłączona do dodatkowej baterii. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podręczniku użytkownika baterii rozszerzającej Anker.

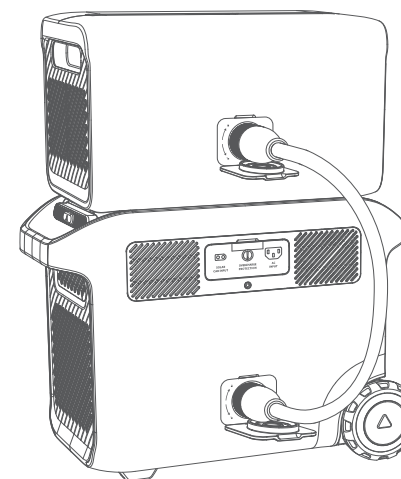

Inteligentne sterowanie za pomocy aplikacji Anker

Możesz zdalnie sterować swoją stacją zasilania za pomocą aplikacji Anker. Pobierz aplikację oraz jej instrukcję użytkownika, skanując ten kod QR.


Przed pierwszym użyciem aplikacji podłącz urządzenie do sieci. Po udanym połączeniu możesz korzystać z urządzenia także poza siecią.



Oświetlenie

Światło otoczenia

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć światło otoczenia. Naciśnij ponownie (do 2 razy), aby przelączać poziomy jasności.

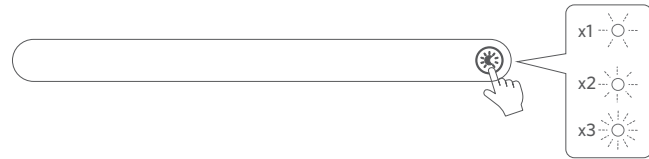


Tryb SOS

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć tryb SOS.



Ekran LCD

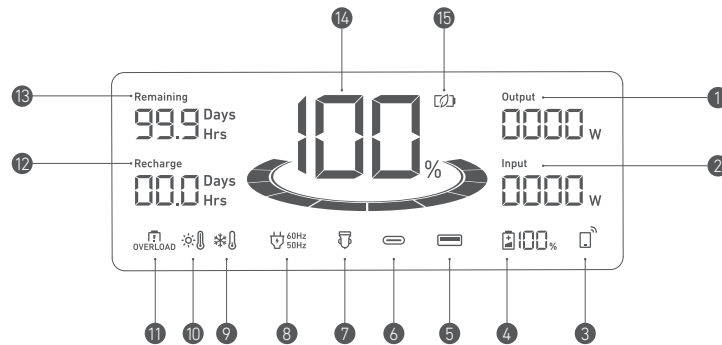

1 Aktualna moc wyjściowa

2 Aktualna moc wejściowa

3 IoT

Naciśnij przycisk IoT raz, aby włączyć Bluetooth i Wi-Fi, a następnie połącz urządzenia przez aplikację, gdy na ekranie pojawi się ta ikona.

Przytrzymaj przycisk IoT przez 2 sekundy, aby wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi.

Przytrzymaj przycisk IoT przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi.

4 Pozostała bateria dla baterii dodatkowej

Gdy dodatkowa bateria zostanie prawidłowo podłączona, na ekranie pojawi się ta ikona.

5 Port USB-A (wyjście)

6 Port USB-C (wyjście)

7 Ładowanie w samochodzie

8 Ładowanie AC i częstotliwość napięcia

9 Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Gdy pojawi się ta ikona, przerwij korzystanie ze stacji do momentu, aż ikona zniknie.

10 Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Gdy pojawi się ta ikona, przerwij korzystanie ze stacji i pozwól jej ostygnąć, aż ikona zniknie.

11 Ostrzeżenie o przeciążeniu

Ta ikona pojawia się, gdy port jest przeciążony. Port zostanie wyłączone, aby zapobiec uszkodzeniu. Odlącz urządzenie powodujące przeciążenie.

12 Szacowany czas do pełnego naładowania

13 Szacowany czas do rozładowania baterii

14 Pozostały poziom baterii stacji zasilania

15 Tryb oszczędzania energii

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

P1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów AC?

Porty AC mogą dostarczyć maksymalnie 2300 W do podłączonych urządzeń.

P2: Czy przenośna stacja zasilania Anker SOLIX F2600 może zasilать aparat CPAP?

Tak, ale przed użyciem należy wyłączyć tryb oszczędzania energii.

P3: Co powinienem zrobić, gdy ładuję stację Anker SOLIX F2600 za pomocą ładowarki solarnej?

Wejście solarne obsługuje ładowarki o napięciu 11–60 V ze złączem XT-60.

Dla ładowarek 11–32 V maksymalny prąd to 10 A.

Dla ładowarek 32–60 V maksymalny prąd to 20 A.


Dla najlepszej kompatybilności zalecamy korzystanie z paneli solarnych Anker.

P4: Czy porty USB-C mogą służyć do ładowania stacji Anker SOLIX F2600 (tylko wejście), czy są wyłącznie wyjściowe?

Porty USB-C obsługują wyłącznie wyjście.


P5: Co zrobić, gdy ładowanie AC nie działa?

Jeśli ładowanie z gniazdka AC nie działa, sprawdź, czy przelącznik zabezpieczenia przed przeciążeniem jest włączony. Jeśli tak, naciśnij go, aby zresetować, a następnie spróbuj ponownie ładować.

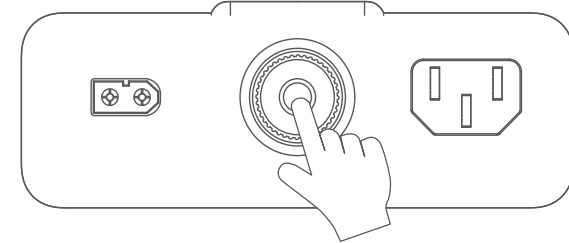

P6: Jak zresetować przenośną stację zasilania Anker SOLIX F2600?

Jeśli stacja nie działa prawidłowo, włóż spinacz lub igłę do otworu resetowania i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli problem nadal będzie występował, skontaktuj się z pomocą techniczną: support@anker.com

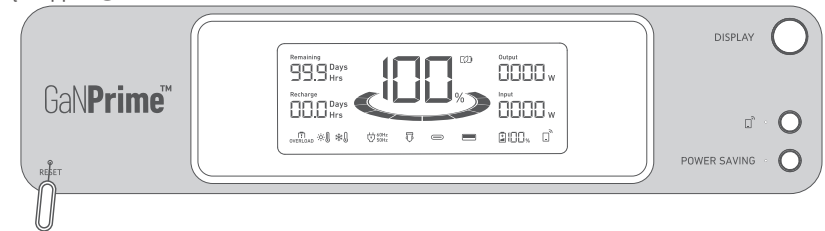

P7: Dlaczego stacja nie działa po długim okresie nieużywania?

Jeśli stacja była przechowywana z niskim poziomem naładowania przez dłuższy czas, akumulatory litowe mogą samoczynnie się rozładować. Prowadzi to do szybkiego rozładowania, pogorszenia przewodnictwa i skrócenia żywotności baterii, co może spowodować, że akumulator przestanie działać.

P8: Jak prawidłowo przechowywać i dbać o stację zasilania?

Podczas przechowywania przenośnej stacji zasilania upewnij się, że:

1) Wyłączono wszystkie wyjścia.

2) Przechowuj stację w suchym i chłodnym miejscu.

3) Sprawdzaj poziom baterii raz w tygodniu. Jeśli spadnie poniżej 30%, naładuj stację do pełna. Pamiętaj też, aby co 3 miesiące doładować ją do 100%.

