


YASHICA

Aparat cyfrowy City100

Instrukcja obsługi

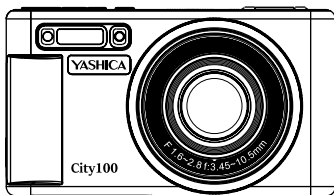

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	_____	P. 4
Pierwsze kroki	_____	P. 5 - 6
Przegląd produktu	_____	P. 7 - 9
Przegląd wyświetlacza	_____	P. 10 - 20
Wprowadzenie do aplikacji	_____	P. 21 - 22
Rozwiązywanie problemów	_____	P. 23 - 24
Specyfikacja	_____	P. 25
Zrzeczenie się odpowiedzialności	_____	P. 26
Polityka gwarancyjna	_____	P. 27 - 28

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem aparatu przeczytaj i zastosuj się do poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie aparatu.

Niewłaściwe użycie akumulatora może doprowadzić do wybuchu, pożaru lub oparzeń chemicznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

1. Nie rozbieraj: Unikaj zwarcia akumulatora. Trzymaj metalowe przedmioty z dala od zacisków akumulatora. Nie zgniataj akumulatora ani nie poddawaj go działaniu sił zewnętrznych, takich jak uderzenia, upadki lub nacisk.
2. Kontrola temperatury: Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60 stopni Celsjusza. Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego i unikaj pozostawiania go w samochodzie narażonym na działanie ciepła.
3. Właściwa utylizacja: Nigdy nie spalaj ani nie wyrzucaj akumulatora w ogień i nie używaj uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów litowo-jonowych.
4. Bezpieczeństwo dzieci: Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci i upewnij się, że pozostaje suchy.
5. Używanie zasilacza: Zawsze podłączaj zasilacz do najbliższego gniazdka ściennego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast odłącz zasilacz.

Ważne uwagi

1. Fale elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach mogą mieć wpływ na jakość obrazu.
2. Aby zapoznać się z aparatem, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi.
3. Jeśli aparat nie działa prawidłowo, nie próbuj go rozmontowywać ani naprawiać, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta YASHICA w celu uzyskania pomocy.
4. Jeśli aparat nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go do około 50% co trzy miesiące, aby mieć pewność, że jest w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.

Pierwsze kroki

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z funkcji produktu. Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek przyszłych pytań.



Co znajduje się w aparacie cyfrowym YASHICA City 100?

1. Aparat cyfrowy YASHICA City 100
2. Torba do przechowywania
3. Instrukcja obsługi
4. Kabel do ładowania typu C
5. Osłona obiektywu
6. Pasek na rękę
7. Brelok
8. Ściereczka do czyszczenia
9. Karta gwarancyjna

Pierwsze użycie aparatu YASHICA City 100

Wkładanie karty Micro SD

- Otwórz pokrywę komory baterii, aby włożyć kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD.
- Zamknij pokrywę komory baterii.

Ważne: Zalecane są karty pamięci poziomu U3. Nie gwarantujemy prawidłowego działania kart pamięci poniżej poziomu U3.


Uwagi: Upewnij się, że aparat jest wyłączony.

Przegląd produktu

Instalowanie baterii

Zainstaluj baterię w aparacie zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.

Wyświetlacz niskiego poziomu baterii: Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, ikona zasilania baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza zacznie świecić na czerwono. Naładuj ją na czas.

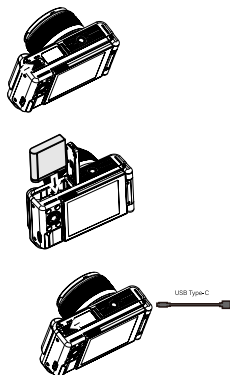

Ładowanie YASHICA City 100

- Podłącz kabel ładowający do portu USB typu C.
- Wskaźnik ładowania świeci na czerwono podczas ładowania. Zgaśnie po pełnym naładowaniu aparatu. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona.

Sformatuj kartę Micro

- Sformatuj kartę MicroSD w aparacie. Naciśnij przycisk Menu i przejdź do funkcji Format, wybierz OK, aby potwierdzić.
- Jeśli na karcie MicroSD znajdują się jakieś dane, przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową danych.

Zakładanie paska na rękę







- Przymocuj pasek na rękę do haczyków w pobliżu latarki LED.

Zakładanie osłony obiektywu i sznurka

- Przymocuj osłonę obiektywu do haczyków w pobliżu mikrofonu.

Zakładanie na statywie

- Zamontuj kamerę na dowolnym statywie z mocowaniem gwintowanym 1/4"-20, aby uchwycić chwile na zdjęciach lub filmach.

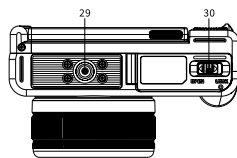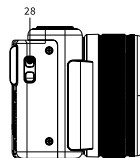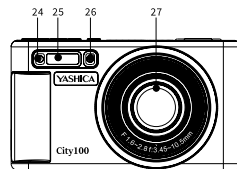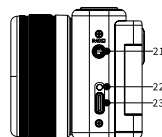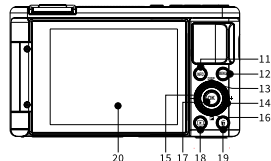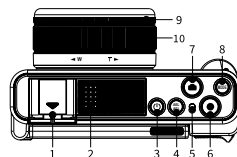

	Przycisk	Funkcja
1	Interfejs gorącej stopki	Do podłączenia zewnętrznej dedykowanej lampy błyskowej.
2	Interfejs głośnika	Do odtwarzania dźwięku.
3	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć aparat.
4	Przycisk AEL/AFL	Do jednoczesnego zablokowania lub odblokowania bieżącej ekspozycji i ostrości.
5	Kontrolka pracy	Nagrywanie: Miga ciągle Robienie zdjęć: Miga raz
6	Przycisk wideo	Do rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania wideo.
7	Przycisk zdjęcia	Przycisk dwustopniowy; lekko naciśnij, aby ustawić ostrość w trybach zdjęć i wideo, ponownie w trybie zdjęć, aby uchwycić obrazy. W innych trybach naciśnij, aby szybko wyjść i wyświetlić podgląd.
8	Przycisk trybu	Do nawigacji i wybierania opcji trybu fotografowania.
9	Pierścień ostrości MF	Do obracania w celu ręcznej regulacji ostrości w trybie MF/AF+MF.
10	Przycisk zoomu W/T	W trybie wideo/zdjęć obróć, aby dostosować powiększenie. W trybie odtwarzania obróć w lewo, aby wyświetlić miniaturę; podczas odtwarzania obróć, aby powiększyć.
11	Przycisk INFO	Do wyświetlania głównego menu funkcji.
12	Przycisk MENU	Do uzyskiwania dostępu do listy funkcji.
13	Przycisk w górę (przycisk DISP)	Do zmiany trybu wyświetlania ekranu; przewijania w górę w menu; zwiększania głośności podczas odtwarzania wideo.
14	Przycisk w prawo (+)	Do wybierania w prawo w menu; w trybie P/S, regulacja ustawień EV/migawki; szybkie przewijanie odtwarzania wideo o 2X.
15	Przycisk w lewo (-)	Do wybierania w lewo w menu; w trybie P/S, regulacja ustawień EV/migawki; przełączanie światła LED w trybie wideo; przewijanie odtwarzania wideo o 2X.


16	Przycisk w dół (przycisk EV)	Do uzyskiwania dostępu do menu skrótów EV; przewijanie w dół w menu; zmniejszanie głośności podczas odtwarzania wideo
17	Przycisk OK (filtr)	Do otwierania menu skrótów filtrów; potwierdzania wyborów w menu; odtwarzania lub wstrzymywania wideo.
18	Przycisk odtwarzania	Do wchodzenia/wychodzenia z trybu odtwarzania; zatrzymywania odtwarzania wideo.
19	Przycisk usuwania	Do szybkiego usuwania ostatniego pliku.
20	Wyświetlacz	Do wyświetlania podglądu obiektywu i lokalnego odtwarzania wideo/zdjęć.
21	Interfejs MIC	Do podłączania zewnętrznego mikrofonu.
22	Kontrolka ładowania	Do wyświetlania podglądu obiektywu i lokalnego odtwarzania wideo/zdjęć.
23	Interfejs USB	Do podłączania zewnętrznego mikrofonu.
24	Światło podczerwieni do widzenia w nocy	Do wyświetlania podglądu obiektywu i lokalnego odtwarzania wideo/zdjęć.
25	Wbudowana lampa błyskowa	Do korzystania z wbudowanej funkcji lampy błyskowej.
26	Światło wspomagające AF	Do wspomagania ustawiania ostrości w warunkach słabego oświetlenia (nie dostępne w trybie MF).
27	Obiektyw aparatu	Do kadrowania i oglądania scen.
28	Zapięcie na nadgarstek	Do bezpiecznego mocowania paska na nadgarstek. Do montażu na statywie.
29	Okrągły otwór na śrubę 1/4"	Do przechowywania akumulatora i karty Micro SD.
30	Komora baterii i karty pamięci	For housing the battery and Micro SD card.

- Podczas korzystania z lampy błyskowej należy włączyć ją ręcznie i nacisnąć przycisk lampy błyskowej, aby wybrać żądaną funkcję.
- Podczas podłączania zewnętrznej lampy błyskowej przez interfejs gorącej stopki, lampa zewnętrzna będzie miała pierwszeństwo. Jeśli funkcja oświetlenia LED nie jest obsługiwana, zostanie ona automatycznie ukryta.

Uwaga: Lampy błyskowej nie można aktywować w trybach zdjęć seryjnych lub nagrywania wideo.

Przegląd wyświetlacza

Tryb fotograficzny

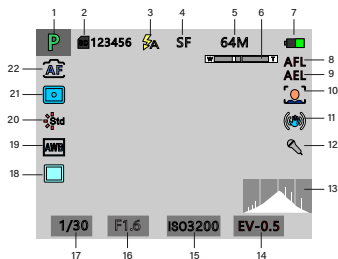

1. Tryb fotografowania
2. Pozostałe zdjęcia
3. Stan lampy błyskowej
4. Jakość obrazu
5. Rozdzielczość zdjęcia
6. Pasek zoomu W/T
7. Poziom baterii
8. Blokada ostrości
9. Blokada ekspozycji
10. Śledzenie twarzy
11. Antywntrząsy
12. Mikrofon zewnętrzny
13. Histogram
14. Kompensacja ekspozycji
15. Czulość ISO
16. Wartość przysłony
17. Prędkość migawki
18. Opcje trybu fotografowania (Fotografia pojedyncza/ciągła/czasowa)
19. Balans bieli
20. Filtr
21. Tryb pomiaru
22. Tryb ostrości

Menu zdjęć


Aby wejść do menu zdjęć, naciśnij przycisk MENU w menu zdjęć z głównego interfejsu podglądu. Następnie naciśnij przycisk w dół, a następnie przycisk w prawo, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu zdjęć. Użyj przycisków w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby nawigować, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, i użyj przycisku MENU, aby wyjść.

Nazwa	Funkcja
Tryby fotografowania (dla zdjęć/filmów)	Naciśnij przycisk MENU/MODE, aby wybrać: Tryb programu Priorytet migawki Wybór sceny IR Standardowe wideo Tryb automatyczny
Rozdzielczość	Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać: 72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP
Jakość	Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać: Super Fine Fine Normal
Proporcje zdjęcia	Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać: 4:3 16:9
Znacznik czasu	Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać: Wyl. Data Data i godzina
Tryby ostrości	Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać: • AF (automatyczne ustawianie ostrości) • MF (ręczne ustawianie ostrości) • AF + MF (automatyczne ustawianie ostrości + ręczne ustawianie ostrości)
Ogniskowanie w czasie rzeczywistym	Wł./Wyl.
Śledzenie twarzy	Wł./Wyl.
Lampa wspomagająca AF	Wyl./Auto
Efekt rybiego oka	Wł./Wyl.
Balans bieli	• Auto • Światło dzienne • Zachmurzenie • Temperatura barwowa (Naciśnij mode, aby wybrać pomiędzy 3000K i 9000K) • Światło wolframowe • Świetlówka (wysoka) • Świetlówka (Niski)

Nazwa	Funkcja	
Filtr	• Standardowy • Naturalny • Żywy • Monotoniczny • Wysoki kontrast B&W • Negatywny • Wysoki kontrast • Retro	• Ciepły odcień • Zimny odcień • Czerwony odcień • Zielony odcień • Niebieski odcień • Żółty odcień • Antyczny
Upiększanie	Wł./Wył.	
WDR	Wł./Wył.	
Kompensacja ekspozycji	-3 do +3	
ISO	• ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400	• ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
Tryby pomiaru	Średni/Centralny/Punktowy	
Tryb lampy błyskowej	Wyłączony Światło LED Automatyczna lampa błyskowa Błysk wypełniający	
Tryb napędu	• Pojedyncze zdjęcia • Seria zdjęć: 3 • Seria zdjęć: 5 • Seria zdjęć: 7	• Samowyzwalacz: 2 sek. • Samowyzwalacz: 5 sek. • Samowyzwalacz: 10 sek.
Fotografowanie z interwałem czasowym	Wyłączony / 3 sek. / 5 sek. / 10 sek. / 30 sek. / 1 min.	
Czas trwania trybu interwałowego	Nieograniczony / 5 min. / 10 min. / 15 min. / 20 min. / 30 min. / 60 Min	
Stabilizacja obrazu	Wł./Wył.	

Uwaga: Naciśnij przycisk Mode, aby przełączać się między dostosowywaniem wartości K w menu balansu bieli a modyfikowaniem kontrastu, nasycenia i ostrości w menu filtrów.

Tryb wideo

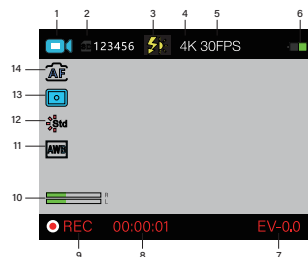

1. Tryb wideo
2. Dostępny czas nagrywania wideo
3. Stan lampy błyskowej
4. Jakość wideo
5. Częstotliwość klatek wideo
6. Poziom baterii
7. Kompensacja ekspozycji
8. Okres nagrywania
9. Tryb wideo włączony
10. Pasek nagrywania dźwięku
11. Balans bieli
12. Filtr
13. Tryb pomiaru
14. Tryb ostrości

- Naciśnij krótko przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć aparat i przejść do głównego interfejsu podglądu w trybie zdjęć.
- Uzupełnij wymagane ustawienia opcji funkcji za pomocą menu ustawień i aplikacji trybu zdjęć.
- Naciśnij lekko przycisk aparatu, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk aparatu ponownie, aby zrobić zdjęcie.
- Naciśnij „przycisk nagrywania”, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij ponownie „przycisk nagrywania”, aby zatrzymać nagrywanie.

Menu wideo


Aby wejść do menu wideo, naciśnij przycisk MENU w menu zdjęć z głównego interfejsu podglądu. Następnie naciśnij przycisk w górę, a następnie przycisk w prawo lub naciskaj ciągle prawy przycisk, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu wideo. Użyj przycisków w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby nawigować, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, i użyj przycisku MENU, aby wyjść.



Nazwa	Funkcja
Rozdzielczość	• 5K 30FPS • 4K 60FPS • 4K 30FPS • 2.7K 60FPS • 2.7K 30FPS • 1080P 120FPS • 1080P 60FPS • 1080P 30FPS • 720P 120FPS • 720P 60FPS • 720P 30FPS
Stabilizacja obrazu	Wł./Wył.
Wstępne nagrywanie	Wł./Wył.
Znacznik czasu	Wył. Data Data i godzina
Mikrofon	0 do 20
Zwolnione tempo	• Wył. • 1080P 4X • 1080P 2X • 720P 4X • 720P 2X
Nagrywanie w pętli	Wył. / 1 Min / 3 Min / 5 Min
Film poklatkowy	• Wył. • 1 sek. • 3 sek. • 5 sek. • 10 sek. • 30 sek. • 1 Min • 20 Min • 30 Min • 60 Min
Czas trwania	Nieograniczony / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min

Menu funkcji INFO

Naciśnij przycisk INFO w głównym interfejsie podglądu, aby wyświetlić główne menu funkcji INFO. Poruszaj się za pomocą przycisków w górę, w dół, w lewo i w prawo, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, i użyj przycisku MENU, aby wyjść.

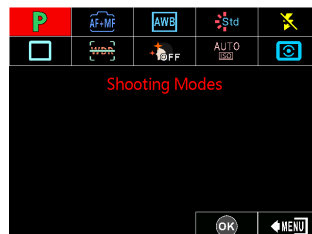


Ikona	Nazwa	Function
	Tryb fotografowania	Wybierz tryb fotografowania. • Tryb P (Program) • Tryb S (Priorytet migawki) • Tryb SCN (Wybór sceny) • Tryb IR (Podczerwień) • Standardowy tryb wideo • Tryb automatyczny
	Tryb ostrości	Wybierz metodę ustawiania ostrości: • AF (Automatyczne ustawianie ostrości) • MF (Ręczne ustawianie ostrości) • AF + MF (Automatyczne ustawianie ostrości + Ręczne ustawianie ostrości)
	Tryb lampy błyskowej	Wybierz żądany tryb lampy błyskowej w oparciu o warunki oświetleniowe: • Wyłączone • Światło LED • Automatyczna lampa błyskowa • Błysk wypełniający

Ikona	Nazwa	Funkcja
	Balans bieli	Wybierz z następujących opcji balansu bieli: • Automatyczny • Światło dzienne • Pochmurno • Światło wolframowe • Świetłówka (wysoka) • Świetłówka (niska) • Temperatura barwowa (3000K–9000K) (Naciśnij mode, aby wybrać między 3000K a 9000K)
	Filtr	Wybierz z różnych filtrów: • Standardowy • Naturalny • Żywy • Monotoniczny • Negatywny • Retro • Wysoki kontrast • Wysoki kontrast B&W • Ciepły ton • Zimny Ton • Ton czerwony • Ton zielony • Ton niebieski • Ton żółty
	Tryb napędu	Wybierz jedną z następujących opcji fotografowania: • Zdjęcia pojedyncze • Zdjęcia seryjne (3, 5 lub 7 zdjęć) • Tryby samowyzwalacza (2 sekundy, 5 sekund lub 10 sekund)
	WDR	Włącz lub wyłącz szeroki zakres dynamiki, aby dostosować go do swoich potrzeb fotograficznych.
	Upiększanie	Włącz lub wyłącz tryb upiększania, aby uzyskać ulepszone zdjęcia portretowe.
	ISO	Wybierz odpowiednią czułość ISO: • ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
	Tryby pomiaru	Średnia/Centrum/Punkt

Menu ustawień systemowych


Aby wejść do menu ustawień systemowych, naciśnij przycisk MENU w menu zdjęć z głównego interfejsu podglądu. Następnie naciśnij przycisk w górę, a następnie trzykrotnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub po prostu naciśnij prawy przycisk, aby uzyskać bezpośredni dostęp do ustawień systemowych. Użyj przycisków w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby dokonać wyboru, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić, i przycisk MENU, aby wyjść.

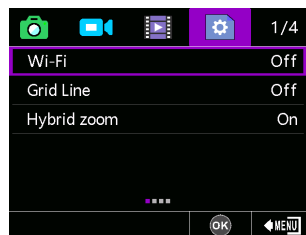

Nazwa	Funkcja
Wi-Fi	Wł./Wyl.
Linia siatki	Wyl. Biała linia Żółta linia Czerwona linia
Zoom hybrydowy	Wł./Wyl.
Dźwięki	Migawka (Wyl./Wł.) Zasilanie (Wyl./Wł.) Przycisk (Wyl./Wł.) Głośność (Wyl./Wł.)
Ustawienia daty i godziny	Rok / Miesiąc / Dzień / Godzina / Minuta
Format daty	RR/MM/DD MM/DD/RR DD/MM/RR

Nazwa	Funkcja
Język	• Angielski • Chiński uproszczony • Chiński tradycyjny • Japoński • Koreański • Francuski • Niemiecki • Włoski • Hiszpański • Portugalski • Polski • Arabski • Czeski • Grecki • Szwedzki • Fiński • Duński • Rumuński
Jasność ekranu	Niski Średni Wysoki
Wygaszacz ekranu	Wyłączony 1 min 2 min 3 min
Automatyczne wyłączenie	Wyłączony 5 min 10 min
Częstotliwość	50Hz / 60Hz
Formatuj kartę	Tak / Nie
Przywróć ustawienia fabryczne	Tak / Nie
Wersja	Wyświetla bieżący numer wersji oprogramowania.

Odtwarzanie/powtórne odtwarzanie filmów i zdjęć

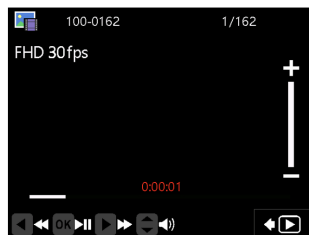


- **Włączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć kamerę i uzyskać dostęp do głównego interfejsu podglądu.
- **Tryb odtwarzania:** Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do trybu odtwarzania.
- **Przełączanie między zdjęciami i filmami:** Użyj przycisku Photo i przycisku Video, aby przełączać się między zdjęciami i filmami. Naciśnij przycisk INFO, aby przełączać się między odtwarzaniem wideo, odtwarzaniem zdjęć i odtwarzaniem łączonym.

Sterowanie odtwarzaniem wideo:

- Podczas odtwarzania wideo naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć lub wstrzymać.
- Naciśnij lewy przycisk dwa razy, aby przewinąć do tyłu (2x)
- Naciśnij prawy przycisk dwa razy, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij przycisk w górę, aby zwiększyć głośność
- Naciśnij przycisk w dół, aby zmniejszyć głośność
- Naciśnij przycisk odtwarzania, aby zatrzymać odtwarzanie wideo
- **Funkcja powiększania:** Obróć koniec T pierścienia powiększania, aby powiększyć określony obszar zdjęcia.
- **Funkcja powiększania:** Obróć koniec W, aby pomniejszyć.
- **Tryb miniatur:** Obróć koniec W pierścienia powiększania, aby przejść do trybu miniatur.

Menu odtwarzania

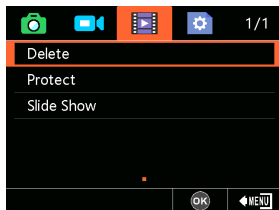

Aby wybrać menu odtwarzania, przełącz się na tryb odtwarzania z głównego interfejsu podglądu i naciśnij przycisk MENU. Użyj przycisków w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby poruszać się po opcjach. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, i użyj przycisku MENU, aby wyjść.

Nazwa	Funkcja
Usuń	Bieżąca Wszystkie
Chroń	Chroń ten plik Nie chroń tego pliku Chroń wszystkie Nie chroń wszystkich
Pokaz slajdów	2 sek. 5 sek.

Uwaga:

- W trybie gotowości naciśnij przycisk „usuń”, aby usunąć aktualnie wybrany plik.
- Plików, które są chronione, nie można usunąć i należy je najpierw ręcznie odblokować.

Wprowadzenie do aplikacji


Pobieranie i instalacja aplikacji YASHICA

1. Zeskanuj poniższy QR bezpośrednio za pomocą telefonu, aby pobrać i zainstalować.

Nazwa aplikacji: YASHICA




2. Pobierz i zainstaluj „YASHICA” bezpośrednio, wyszukując ją w App Store lub sklepie z aplikacjami mobilnymi (Google Play).
- Jeśli telefon wyświetli następujący komunikat: „Czy chcesz zezwolić aplikacji na uzyskanie uprawnień do użytkowania podczas instalacji? Wybierz „Tak” dla wszystkich opcji”.
 - Podczas oczekiwania na połączenie przez ponad minutę funkcja Wi-Fi automatycznie się wyłączy.
 - Ta funkcja Wi-Fi to bezprzewodowe połączenie typu punkt-punkt o ograniczonej odległości, z maksymalną odległością około 3 metrów. Używaj tej funkcji w efektywnej odległości.
 - Ze względu na różne marki i konfiguracje telefonów komórkowych czasami wejście do głównego interfejsu aplikacji może być wolne lub aparat nie jest podłączony. Spróbuj połączyć się ponownie.

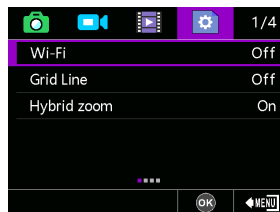

Łączenie z siecią Wi-Fi

Po wejściu do menu zdjęć poprzez naciśnięcie przycisku menu na głównym interfejsie podglądu, naciśnij przycisk w górę, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy trzy razy, aby przejść do interfejsu menu ustawień systemowych (możesz również bezpośrednio kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby przejść do interfejsu menu ustawień systemowych), włącz Wi-Fi i wyszukaj nazwę Wi-Fi w telefonie: City100-XXXXXX.

Wprowadź hasło 12345678, kliknij YASHICA, aby przejść do interfejsu podglądu aplikacji i rozpocząć działanie.

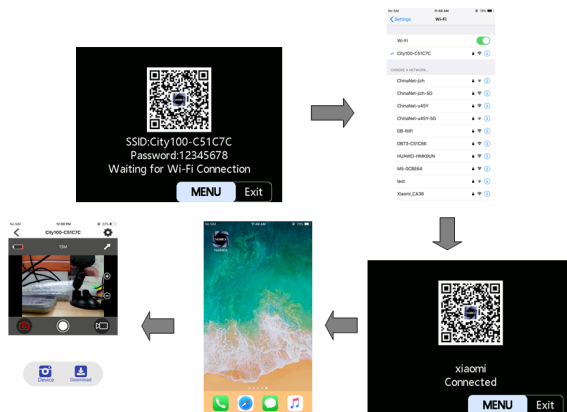

Gdy nie można połączyć się z siecią Wi-Fi:

- Uruchom ponownie lokalną kamerę i spróbuj ponownie wykonać powyższe kroki połączenia.
- Sprawdź, czy hasło sieci Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie. Domyślne hasło sieci Wi-Fi dla kamery to 12345678.

Błąd/Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Aparat się nie włącza.	• Problemy z baterią: Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana i naładowana. • Temperatura robocza: Używaj aparatu w zakresie temperatur od 0 do 40°C.
Bateria szybko się rozładowuje.	• Wpływ temperatury: Żywotność baterii może się zmniejszyć w niskich temperaturach. Przed użyciem podgrzej baterię. • Ładowanie: Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana, naładuj ją. • Żywotność baterii: Jeśli problemy nadal występują po naładowaniu, bateria może być zużyta i należy ją wymienić. • Wskazówki dotyczące oszczędzania energii: Korzystaj z funkcji, takich jak automatyczne wyłączanie, wygaszacze ekranu i regulacja jasności ekranu, aby oszczędzać energię baterii.
Aparat jest nieostry.	• Ogniskowa: Upewnij się, że robisz zdjęcia w zakresie ogniskowej. • Warunki oświetlenia: Jeśli otoczenie jest zbyt ciemne, dodaj ręcznie światło. • Konserwacja obiektywu: Jeśli obiektyw jest brudny, wyczyść go przed zrobieniem kolejnych zdjęć.
Problemy z kartą pamięci: Nie można używać karty pamięci/nie można nagrywać ani robić zdjęć.	• Uszkodzenie karty: Jeśli karta jest uszkodzona lub niezgodna, rozważ jej wymianę lub sformatowanie za pomocą aparatu. • Niewystarczająca pojemność: Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wolne miejsce. • Nieprawidłowy format: Jeśli format karty nie jest obsługiwany, sformatuj ją na komputerze i spróbuj ponownie.

Błąd/Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Sygnal Wi-Fi jest niestabilny.	• Distance: Stay within 3 meters of the camera for optimal signal strength. • Interference: Avoid placing the camera on metal surfaces, as this can disrupt the wireless signal. • Mobile Device Signal: If your mobile phone has a weak Wi-Fi signal, consider using a different device.



Tutaj znajdziesz instrukcje obsługi w różnych językach.

Specyfikacja

Nazwa produktu
SKU
Czujnik
Przysłona i ogniskowa
Wyświetlacz
Zoom
Odległość fotografowania
Format pliku

Rozdzielczość wideo

Rozdzielczość zdjęcia
Nośnik pamięci

Mikrofon
Głośnik
Interfejs I/O
Wi-Fi
Gorąca stopka
Zgodność z systemem komputerowym
Wejście zasilania
Głośność
Waga
Temperatura środowiska przechowywania
Temperatura środowiska pracy

YASHICA City 100 Aparat cyfrowy
YAS-DGC100-WH / YAS-DGC100-BK
Czujnik CMOS
F/1,6~ 2,8 f:3,45 mm~10,5 mm
Ekran 2,8" i wyświetlacz 4:3
3-krotny zoom optyczny 4-krotny zoom cyfrowy
Szeroki: 0,5 m~INF Tele:1 m~INF
Zdjęcie: JPG
Wideo: MP4
5K:5120*2880 30 kl./s
4K:3840*2160 60 kl./s(30 kl./s)
2,7K:2688*1512 60 kl./s(30 kl./s)
FHD 1080P: 1920*1080 (120 kl./s/60 kl./s/30 kl./s)
HD 720P: 1280*720 (120fps/60fps/30fps)
72MP/64MP/48MP/36MP/24MP/13MP/8MP/5MP
Zewnętrzna karta Micro SD
(obsługuje do 256 GB, U3, Class10 lub nowsze)
(Nie dołączane do aparatu)
Wbudowany
Wbudowany
MIC/USB
Obsługa
obsługa
Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 lub nowszy
DC5V/2A Type-C USB
106 x 65,5 (z osłoną obiektywu 4,5) x 61,3 mm (dł. x szer. x wys.)
Około 220 g
-20~60°C
0~40°C

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zawartość szkodliwych substancji w aparacie:

Nazwa komponentu	Substancje szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Policarbonylowane bifenyle (PBIB)	Policarbonylowane dieryleny (PBDE)
Obudowa i komponenty hosta	X	O	O	O	O	O
Wewnętrzne komponenty elektroniczne hosta	X	O	O	O	O	O
Obudowa ładowarki i komponenty	O	O	O	O	O	O
Wewnętrzne komponenty elektroniczne ładowarki	O	O	O	O	O	O

Ta tabela została utworzona zgodnie z przepisami SJ/T 11364.

- O: Stężenie substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest niższe od limitów określonych w GB/T 26572.
- X: Stężenie substancji niebezpiecznych w co najmniej jednym jednorodnym materiale komponentu przekracza limity określone w GB/T 26572, a obecnie w branży nie istnieje żadne wykonalne rozwiązanie alternatywne. Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy środowiskowej UE RoHS.

Polityka gwarancyjna

Jeśli masz problem z zakupem YASHICA, przeczytaj poniższe informacje, aby zrozumieć i ustalić, czy problem jest objęty gwarancją YASHICA.

1. Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Zachowaj paragon lub fakturę zakupu.
2. Kartę gwarancyjną i oryginalny paragon zakupu należy wysłać e-mailem do YASHICA na adres cs@yashica.com i/lub przedstawić w autoryzowanym serwisie YASHICA przed dokonaniem jakichkolwiek napraw w ramach gwarancji.
3. Wszystkie koszty, w tym, ale nie wyłącznie, transport, poczta i opłaty przypadkowe, związane z naprawą, ponosi użytkownik.
4. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 - 4.1 Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia; uszkodzenia kosmetyczne, w tym zarysowania lub wgniecenia;
 - 4.2 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, niewłaściwą obsługą, niewłaściwym umiejscowieniem lub zmianą produktu lub jakimkolwiek użytkowaniem sprzecznym z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi;
 - 4.3 Produkty, które zostały zdemontowane, naprawione lub zmodyfikowane przez osobę(-y) inną(-e) niż autoryzowany serwis YASHICA;
 - 4.4 Straty i szkody powstałe w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych;
 - 4.5 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub pakowaniem/opakowaniem podczas zwrotu produktu
5. Jeśli zostanie ustalone, że produkt nie jest objęty gwarancją, będziesz zobowiązany(-a) potwierdzić dostarczoną wycenę i zapłacić za naprawę. Po dokonaniu płatności YASHICA zorganizuje odpowiednią naprawę/wymianę.
6. Jeśli zostanie ustalone, że gwarancja obejmuje wadę produktu, taką jak wada produkcyjna objęta gwarancją, YASHICA naprawi/wymieni Twoje urządzenie bezpłatnie. Według uznania YASHICA, YASHICA pokryje koszty wysyłki. Komunikacja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cs@yashica.com
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cs@yashica.com
 Adres: Room 403, Floor 4, Shui Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
 Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Uszkodzenia wynikające z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia nie są objęte niniejszą ani żadną inną gwarancją. YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, obrażenia, śmierć, straty ani inne roszczenia związane z lub wynikające z użytkowania tego produktu. W żadnym wypadku YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z lub wynikające z używania produktów YASHICA lub ich części. Zwroty lub wymiana części i produktów mogą podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i ponowne magazynowanie.

Jeśli masz dalsze pytania lub uwagi, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta - pod adresem cs@yashica.com.

YASHICA.com