



PROJEKTOR LIN
SMART TRAVEL ONE LP-K220



PROJEKTOR LIN

model : SMART TRAVEL ONE LP-K220

Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI URZĄDZENIA.....	2
INSTALACJA.....	2
OPIS PROJEKTORA.....	5
OBSŁUGA PROJEKTORA.....	6
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE.....	8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	13
GWARANCJA I SERWIS.....	14

Gratulujemy zakupu projektora marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać projektor. Instrukcje dotyczące środków ostrożności zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń, gdy są prawidłowo przestrzegane.

WAŻNE INFORMACJE

- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie podeprzeć produkt.
- Upewnij się, że produkt nie wystaje poza krawędź mebla nośnego.
- NIE WOLNO umieszczać produktu na wysokich meblach.
- NIE WOLNO umieszczać produktu na tkaninie lub innych materiałach łatwopalnych.
- Ostrzeż dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dotarcia do projektora lub jego elementów sterujących.
- Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar lub niebezpieczeństwo porażenia prądem
- NIE zmieniaj ani nie modyfikuj produktu w żaden sposób.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych i zalecanych przez producenta.
Proszę nie wystawiać produktu na zachłapanie lub kontakt z wodą
- Proszę nie umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie, w tym przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

INSTALACJA

Podczas instalacji tego produktu należy postępować zgodnie z instrukcją. Ten produkt musi być umieszczony w wystarczająco stabilnym miejscu, może być potencjalnie niebezpieczne z powodu upadku i może spowodować obrażenia, szczególnie u dzieci, jeśli zostanie ustawiony nieprawidłowo.

- Przed zainstalowaniem tego zestawu projektora upewnij się, że napięcie w gniazdku jest odpowiednie
- NIE WOLNO używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować porażenie prądem.
- NIE podłączaj kilku urządzeń do tego samego gniazdka. Może to spowodować

przegrzanie gniazdka i wybuch pożaru. Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne podczas pracy wyposażenia.

- NIE wolno nadmiernie zginać ani skręcać zasilacza.
- NIE pozwól, aby cokolwiek spoczywało na zasilaczu lub przewracało się na niego. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- NIE uruchamiaj zasilacza w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kaloryfery, kuchenki lub żelazka. Nadmierne ciepło może stopić izolację i odsłonić przewody pod napięciem, powodując pożar lub porażenie prądem.
- Odłącz projektor podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- NIE zakrywaj otworów wentylacyjnych produktu przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp., ani nie wkładaj przedmiotów w szczeliny dostępne w produkcie.

Ponieważ może to spowodować wzrost temperatury produktu i może spowodować pożar.

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zapachy lub dym wokół urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie od gniazdka i skontaktuj się z centrum serwisowym. Niezastosowanie się do tego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy urządzenie jest przenoszone, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego.
- Proszę pamiętać że z czasem na urządzeniu będzie zbierać się kurz co może powodować wzrost ciepła i/lub pogorszenie izolacji, co z kolei może spowodować pożar.

Dlatego też należy regularnie dbać o czyszczenie urządzenia.

Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) z ograniczaną zdolnością fizyczną, sensoryczną, umysłową. Małe dzieci w każdym wieku muszą być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Baterie z pilota powinny być wymieniane tylko przez osoby dorosłe. Upewnij się, że przechowujesz je w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci. Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli dziecko połknęło baterię.

- Baterie w pilocie jak i bateria do projektora nie powinny być wystawiane na nadmierne ciepło w tym słoneczne, ogień itp.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj chemii, detergentów, mokrych chusteczek/ścierek itp. Upewnij się, że używasz tylko suchej szmatki do wycierania go ze śladów lub kurzu i tylko po odłączeniu produktu od gniazdka elektrycznego.

- W razie problemów z urządzeniem proszę kontaktować się bezpośrednio z serwisem Lin Polska Sp. z o.o.

WAŻNE:

NIE PATRZ bezpośrednio w lampę projektora. Może to spowodować uszkodzenia wzroku osób dorosłych i dzieci. Podejmij wszelkie środki ostrożności, aby upewnić się, że nikt nie zagląda w lampę, gdy projektor jest włączony.

UPEWNIJ się że projektor jest poza zasięgiem dzieci (poza zasięgiem wzroku)


NIE ZAKRYWAJ wylotów wentylacyjnych. Projektor musi odprowadzać nadmiar ciepła. Przedmioty bliskie wylotów wentylacyjnych mogą powodować przegrzewanie się urządzenia i jego uszkodzenia.

Upewnij się, że podczas pozycjonowania tego produktu miejsce montażu :

- Nie jest mokre, wilgotne i jest dobrze wentylowane,
- Znajduje się z dala od słońca i źródeł ciepła,
- Znajduje się z dala od jedzenia i możliwości zachlapania
- Chroń przed nadmiernym kurzem i pyłem,
- Nie umieszczaj obok regału z książkami lub innymi podobnymi przedmiotami,
- Nie umieszczaj projektora w pobliżu źródeł ciepła takich jak radiatory, komputery, czy inne urządzenia audio/video.

- Nie umieszczaj w pobliżu płynów, jeżeli dojdzie do zalania urządzenia może to spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Nie kładź małych, metalowych rzeczy na urządzeniu. Mogą one wpaść do środka urządzenia powodując zwarcie, pożar lub porażenie prądem,
- Nie przechowuj w pobliżu urządzenia łatwopalnych produktów, cieczy. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, papierosy lub kadzidełka na zestawie projektora.
- Umieść projektor w odpowiedniej odległości od ścian, żeby zapewnić odpowiednią wentylację.

OPIS PROJEKTORA

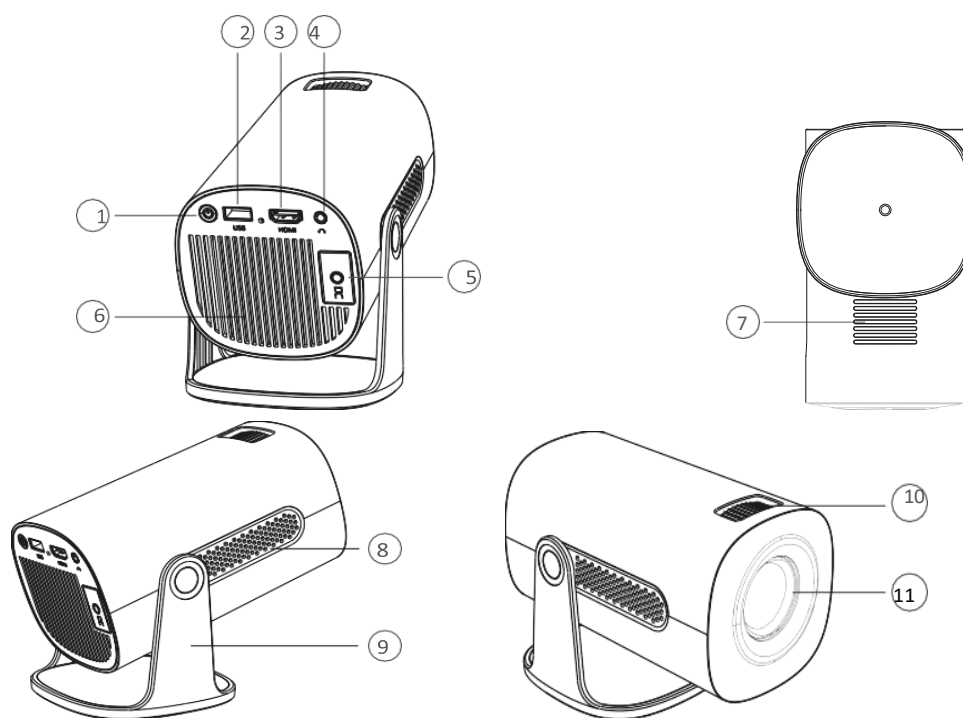

1. Włącznik/Wyłącznik

2. Gniazdo USB

3. Gniazdo HDMI

4. Złącze słuchawkowe (jack)

5. Złącze zasilania DC

6. Kratka wentylacyjna

7. Głośnik

8. Wlot powietrza / wlot wentylatora

9. Nóżka stojaka

10. Pokrętło regulacji ostrości


11. Obiektyw



Projektor został wyposażony w baterię magnetyczną, dzięki której istnieje możliwość korzystania z urządzenia bez konieczności podłączania do zasilania. Na powyższym zdjęciu, pokazany został sposób podłączenia projektora z baterią za pośrednictwem dołączonego do zestawu kabla.

UWAGA: W celu prawidłowego przygotowania urządzenia do użytkowania, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

UWAGA

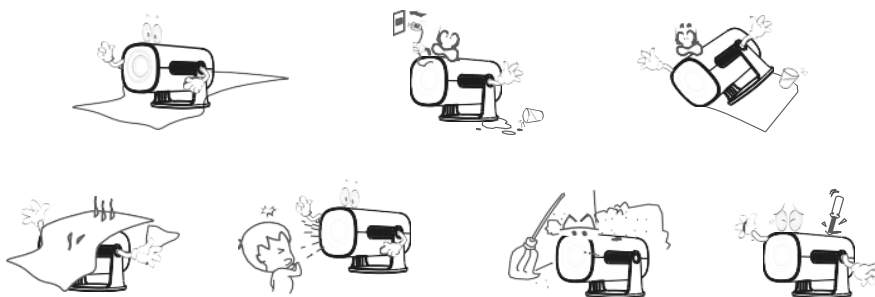

Obsługa przy użycie pilota

WŁĄCZNIK(POWER): Przytrzymaj żeby włączyć/Przyciśnij dwa razy żeby wyłączyć

PROJEKCJA GWIAZD (STARRY SKY LIGHTS): przyciśnij przycisk żeby wyświetlić zdjęcie/projekcję

POPRIEDNIE WIDEO(PREVIOUS VIDEO): Zmiana projekcji gwiazd lub podświetlenia otoczenia

PODŚWIETLENIE OTOCZENIA(AMBIENT LIGHT): Przyciśnij żeby włączyć podświetlenie

NASTĘPNE WIDEO (NEXT WIDEO): Zmiana projekcji gwiazd lub podświetlenia otoczenia

STRZAŁKI / ENTER (ARROWS / OK):

Przyciśnij by nawigować i zatwierdzać


PRZYCISK HOME (HOME): Przyciśnij żeby otworzyć menu/ekran główny

USTAWIENIA (MENU): Przyciśnij żeby przejść do ustawień

COFNIJ/WYJDŹ(RETURN/EXIT): Przyciśnij żeby cofnąć lub wyjść z ustawień aplikacji itp.


WYCISZ (MUTE): Przyciśnij żeby wyciszyć dźwięki,

PRZYCISK PODGŁOŚ+/PRZYCISZ-: (Vol +/ Vol -) Przyciśnij żeby dostosować głośność głośnika

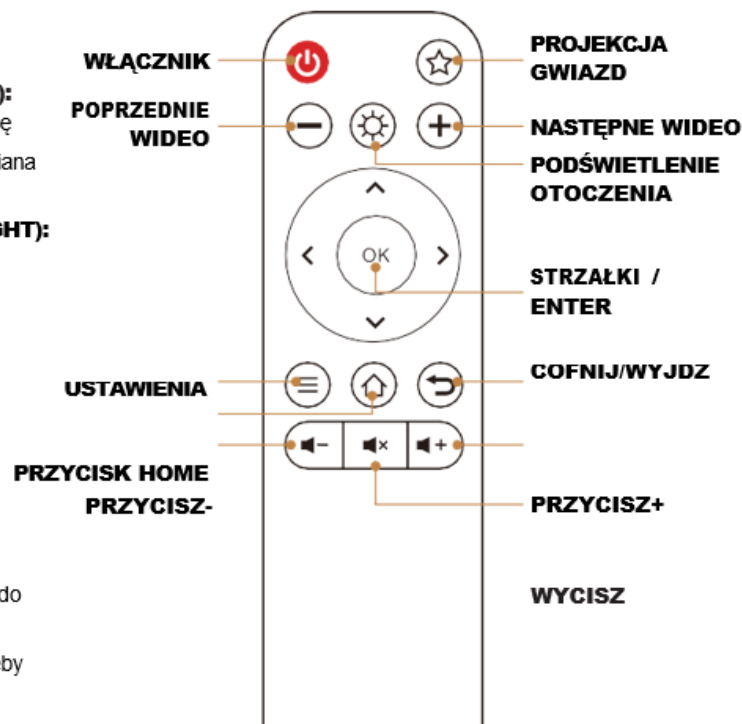

Użycie pilota

- Nie mieszaj starych i nowych baterii w pilocie,
- Nie używaj różnych typów baterii,
- Jeżeli nie planujesz używać projektora/ pilota przez dłuższy czas proszę wyjmij baterie z pilota w celu uniknięcia uszkodzeń/wypadków,
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia
- Nie rzucaj, ani nie uderzaj pilotem może to spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją,
- Zasięg pilota wynosi 5-6m
- Nie narażaj sensora pilota na silne/jasne światło

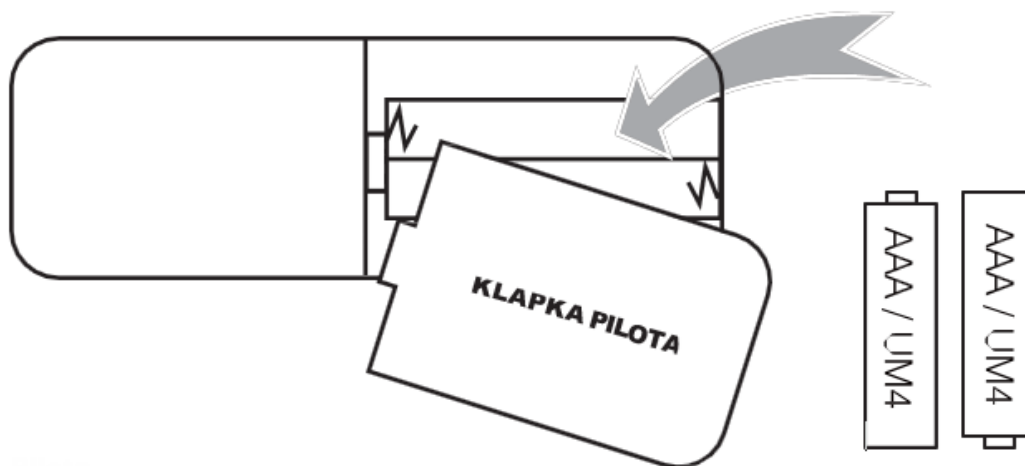

Obsługa projektora

Włączanie

1. Podłącz projektor do źródła prądu. Lampka powinna zapalić się na czerwony kolor,
2. Przytrzymaj przycisk włącznika na pilocie,
3. Projektor powinien się włączyć po około 5 sekundach,

Wyłączanie

1. Przytrzymaj przycisk wyłącznika na pilocie
2. Odłącz projektor od źródła prądu.


UWAGA!!!

Wyłącz projektor przed odłączeniem od źródła prądu. Wydłuży to żywotność projektora.


INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Regulacja W Zakresie 180°


To urządzenie umożliwia regulację w zakresie 180° co ułatwia dostosowanie położenia projektora oraz wyświetlanego obrazu. Możesz ustawić urządzenie pod dowolnym dostępnym kątem a następnie dostosować obszar wyświetlania tak, żeby zachować odpowiednie wymiary i kąty. Dodatkowo, dzięki regulacji w prosty sposób możesz przestawić wyświetlany obraz ze ściany na sufit.

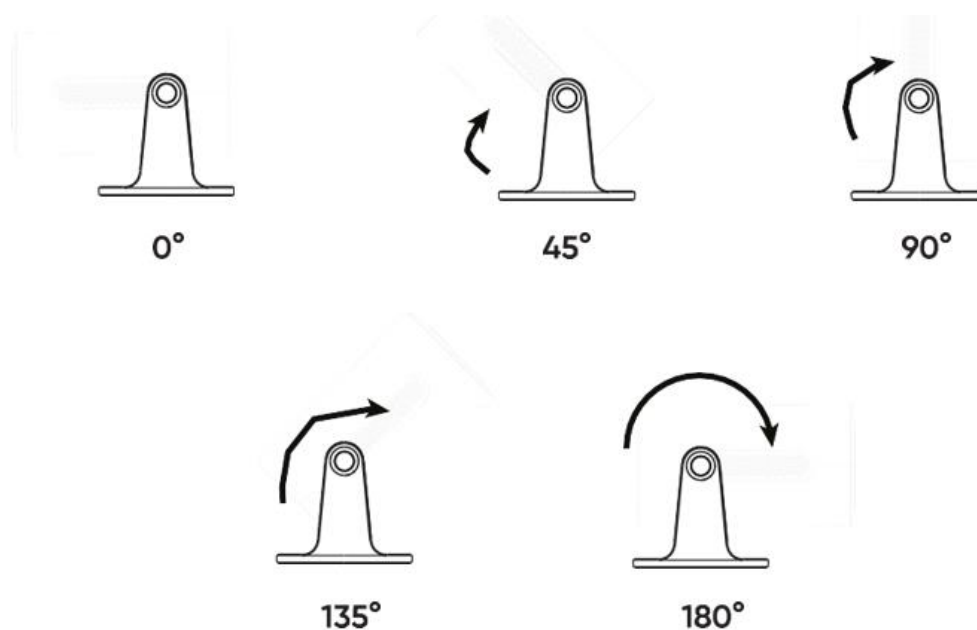


Ustawienie i montaż projektora

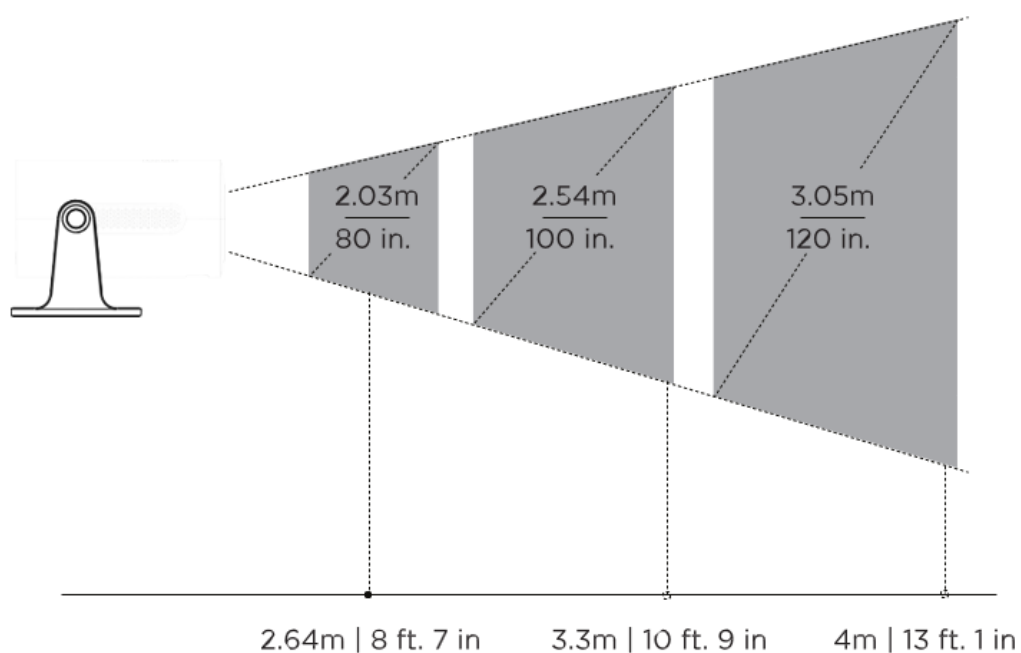

W wybranych modelach istnieje możliwość zamontowania projektora do sufitu. Przed zamontowaniem projektora w taki sposób ważne aby sprawdzić i upewnić się, że miejsce montażu jest w stanie utrzymać projektor wraz z uchwytem.

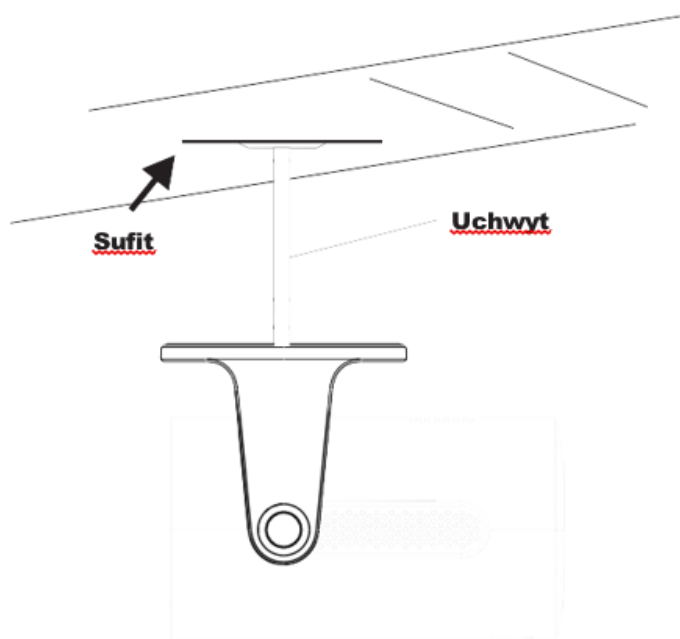

Otwór Montażowy Projektora

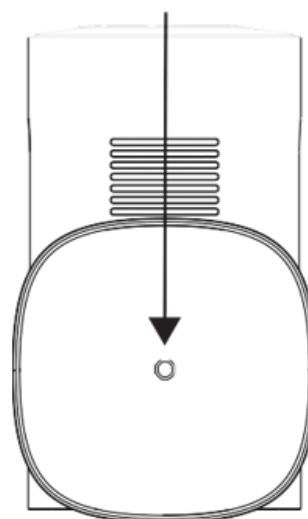

Dostosowanie Ostrości Obrazu

Jak na załączonym obrazku dostosuj ostrość wyświetlanego obrazu za pomocą pokrętła dostępnego przy obiektywnie/lampie projektora. Pozwoli to uzyskać czysty i ostry obraz.


Regulacji ostrości możemy dokonać poprzez obracanie wskazanego pokrętła



Ustawienia Bluetooth


Kliknij na "Moje aplikacje" aby wyświetlić zainstalowane programy, kliknij ikonę programu, aby wybrać.

Przejdź do "Moje aplikacje", kliknij OK, aby wejść.

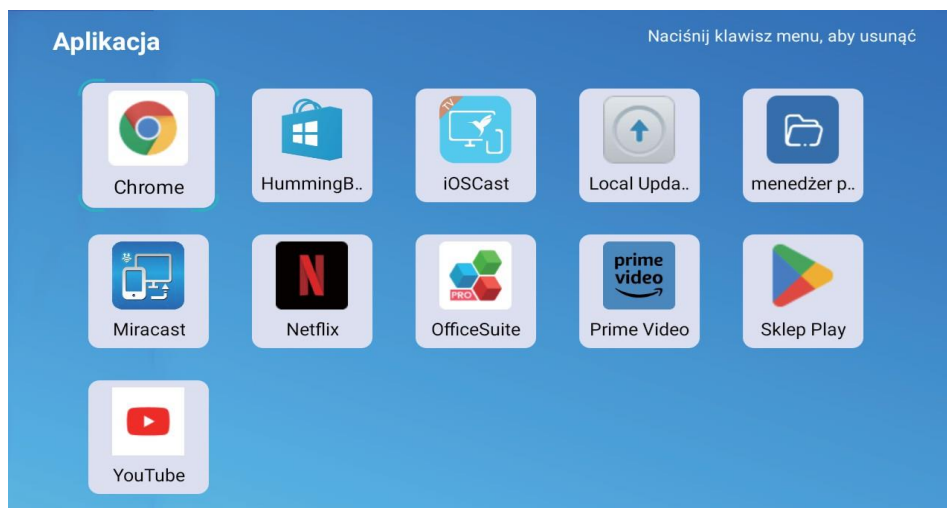

Ustawienia

Wejdź, aby skonfigurować sieć, Bluetooth, Język, Inne ustawienia, Projekcja, Audio, Data i godzina.

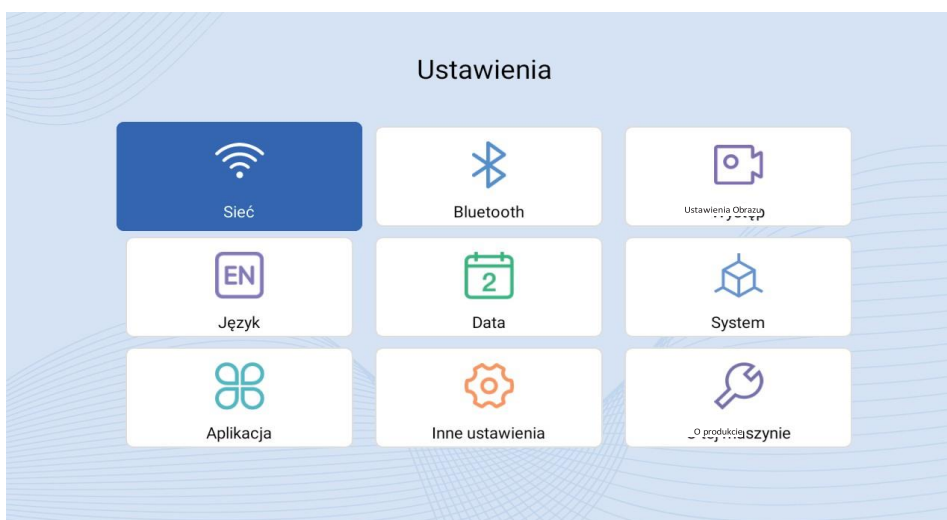

Ustawienia Bluetooth

Bluetooth "WŁĄCZONY", kliknij Odśwież listę urządzeń i wybierz które urządzenie połączyć .



Technologia Miracast

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet, itp.) znajdują się w tej samej lokalnej bezprzewodowej sieci.

Operacje na urządzeniach:

Ekran główny → Moje aplikacje → Miracast → Otwórz usługę Miracast → Włącz udostępnianie ekranu → połącz telefon



Udostępniania ekranu urządzenia Android



Airplay


Upewnij się, że urządzenia Apple (iPhone, iPad, itp.) znajdują się w tej samej lokalnej bezprzewodowej sieci.

Operacje na urządzeniach:

Ekran główny → Moje aplikacje → Air pin → Open Air pin usługa → Włącz dublowanie telefonu → Połączenie



Udostępnianie ekranu urządzenia Apple

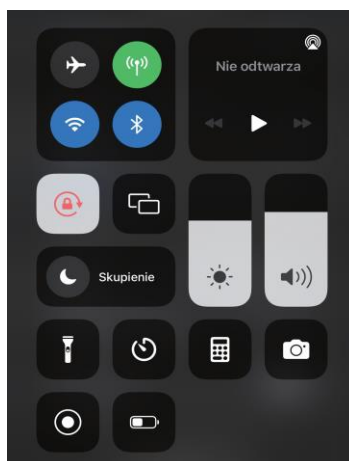

UWAGA: Niektóre aplikacje, takie jak Netflix i Prime Video, nie mogą być przesyłane przez połączenie przewodowe/bezprzewodowe ze względu na kwestie związane z prawami autorskimi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr optyczny	Źródło światła do projekcji	LED 28 Białe
	Typ projekcji	LCD 2.69" 720P LVDS
	Rozdzielczość	1280*720@60FPS
	Oś polaryzacji optycznej	N/A
	Jasność (lumeny)	110LM ANSI Type
	Temperatura barwowa światła	5500K-8000K
	Współczynnik jednorodności	> 65% (100%*9-średnie natężenie oświetlenia punktowego/Max natężenie oświetlenia)
	Współczynnik rzutu	1.25:1
	Kontrast	500:1
	Gama kolorów	≥45% NTSC
	Żywotność diody LED	> 30000
	Częstotliwość odświeżania	60Hz
	Korekcja obrazu (zniekształcenie	Elektroniczna regulacja za pomocą pilota + Pionowy automatyczny
	Zakres korekcji	Pionowy automatyczny
	Ostrość	Ręczne ustawianie ostrości
	czas ustawiania ostrości	N/A
	Rozmiar rzutowany	40~120"
	Odległość projekcji	40"@1.11m 60"@1.66m 80"@2.21m 100"@2.77m 120"@3.32m
	Metoda projekcji	Projekcja przód/tył
Specyfikacje sprzętu	Procesor(CPU)	H713 Quad-core A53
	GPU	Mali-G31
	Pamięć operacyjna	1GB DDR3
	Pojemność pamięci	8GB eMMC
	Typ HDR	HDR10
	Dekodowanie FHD / 4K	4K/30Hz
	MEMC	N/A
	Wejście zasilania	adapter DC IN
	Port USB	USB2.0*1
	Wejście HDMI	HDMI1.4*1
	Audio input	N/A
Specyfikacje sprzętu	Audio output	3.5mm jack*1
	Interfjs TV	N/A
	Przycisk włączania	1 przycisk
	Piloty	IR 1 szt
	Moduł Wi-Fi	2.4G/5G 1T1R wifi6 AIC8800DC
	Moduł Bluetooth	BT 5.2 (BT OUT)
	Pobór mocy	TBD
	Pobór mocy w trybie czuwania	≤0.5W
	Specyfikacja zasilania	Zasilacz, wyjście: 19V/2.5A
	Marki audio	N/A
	Wyjście głośnika	3W*1
System oprogramowania	Poziom hałasu	32 db@1m
	System operacyjny	Android 11.0
	Format obrazu	JPEG/BMP/GIF/PNG
	Format audio	MP2 , MP3 , WAV , AAC , AAC2 , AMR , Vorbis , FLAC , OGG , WMA , WMA2
	Format wideo	H264 , MPEG2 , MPEG4 , VC1 , V-VP8 , WMVP9 , MJPEG , AVC , FLV1 , M-JPEG , Xvid
Parametry urządzenia	Współekranowanie bezprzewodowe	Airplay/Miracast/DLNA
	Kolor produktu	Szary, elementy czarnego
	Rozmiar produktu	105*105*198mm, bateria: 113*113*51mm
	Waga produktu	projektor=0.65kg, bateria=0.54kg
Parametry pracy	Temperatura pracy	0°C~40°C
	Temperatura przechowywania	- 10°C ~60°C
	Czas rozruchu	<20s
	Żywotność	≥30000H

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że projektor SMART TRAVEL ONE LP-K220 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji z normami CE znajduje się na stronie www.lin-tcl.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczęćki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty

licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem. W przypadku gdy usunięcie usterki lub dokonania diagnostyki wymaga oczyszczenia urządzenia dostarczonego do serwisu w stanie higienicznym odbiegającym od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad zachowania czystości serwis może naliczyć koszty czyszczenia niezbędnego do dokonanie czynności serwisowej urządzenia. Koszty czyszczenia wynikające z eksploatacji i zapewniające prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia nie podlegają gwarancji.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 70 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl