




LARK A1

Instrukcja obsługi

Przegląd produktu

TX: Nadajnik

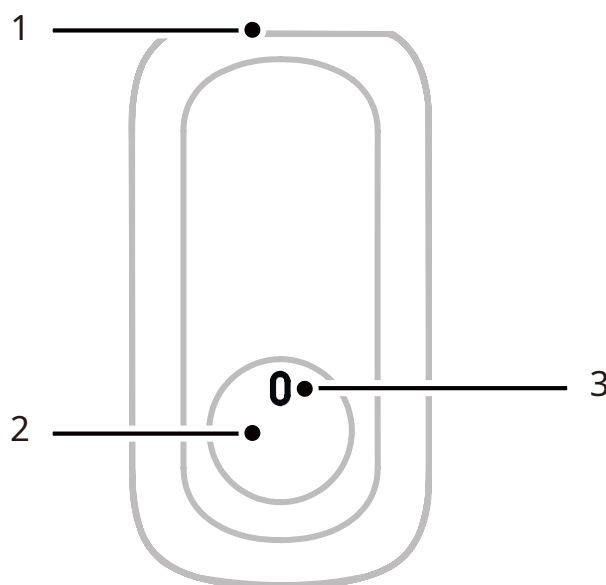

1. Otwór mikrofonu

Podczas noszenia należy skierować otwór odbioru mikrofonu do góry, aby zapewnić optymalną wydajność rejestracji dźwięku.

2. Funkcje przycisków

Wł./wył. zasilania: Nacisnąć i przytrzymać przez **3 sekundy**, aby włączyć/wyłączyć TX. Po umieszczeniu w etui do ładowania, gdy urządzenie jest wyłączone, TX automatycznie włączy się i zacznie ładować

Tryb parowania: W stanie wyłączenia nacisnąć i przytrzymać przycisk przez **6 sekund**, aby przejść do trybu parowania.

Funkcja redukcji szumów: **Kliknąć raz**, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji szumów.

Wyciszenie: **Kliknąć dwukrotnie**, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie dla pojedynczego urządzenia TX.

Sterowanie nagrywaniem: Gdy TX jest podłączony do odbiornika w wersji mobilnej, **trzykrotnie kliknąć** przycisk TX, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie.

3. Przewodnik po wskaźnikach LED

	Niebieskie światło (powolne miganie)	Rozłączono
	Niebieskie światło (szybkie miganie)	Parowanie
	Niebieskie światło (świeci światłem ciągłym)	Połączono
	Zielone światło (świeci światłem ciągłym)	Włączona funkcja redukcji szumów
	Czerwone światło (świeci światłem ciągłym)	Wyciszenie TX
	Żółte światło (świeci światłem ciągłym)	TX1 przypisany
	Różowe światło (świeci światłem ciągłym)	TX2 przypisany

4. Wskaźnik stanu akumulatora


Stan braku ładowania

	Czerwone światło, powolne miganie	0–6%
	Zielone/niebieskie światło, świeci światłem ciągłym	7–100%

Stan ładowania

	Pomarańczowe światło, świeci światłem ciągłym	0–94%
	Zielone światło, świeci światłem ciągłym	95–100%

RX: Odbiornik

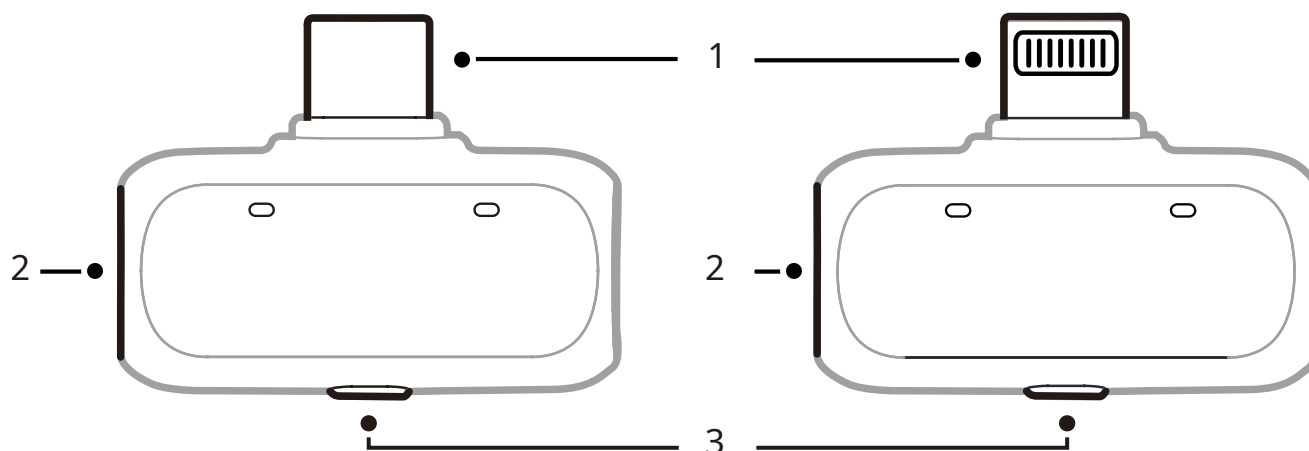

1. Port USB-C/Lightning

Do połączenia z urządzeniem mobilnym.

2. Port USB-C do ładowania

Obsługuje ładowanie podczas użytkowania.

3. Funkcje przycisków

Parowanie: Nacisnąć przycisk RX i przytrzymać go przez **3 sekundy**, aby przejść do trybu parowania.

Funkcja redukcji szumów: **Kliknąć raz**, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji szumów.



Wyciszenie TX 1: **Kliknąć dwukrotnie**, aby przełączyć wyciszenie TX 1.

Wyciszenie TX 2: **Kliknąć trzykrotnie**, aby przełączyć wyciszenie TX 2.

4. Status wskaźnika LED

	Niebieski (powolne miganie)	Rozłączono
	Niebieski (szybkie miganie)	Tryb parowania włączony
	Niebieski (świeci światłem ciągłym)	Połączono
	Zielony (świeci światłem ciągłym)	Włączona funkcja redukcji szumów
	Czerwony (świeci światłem ciągłym)	Wyciszenie TX włączone

Etui do ładowania

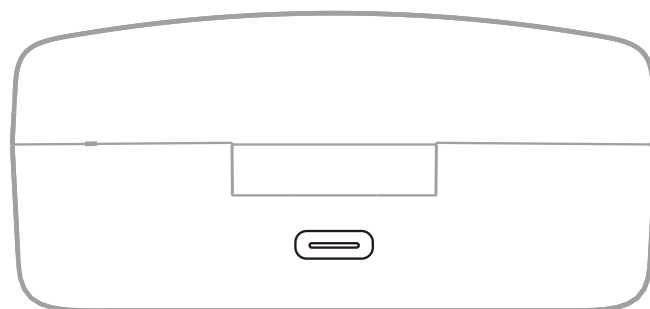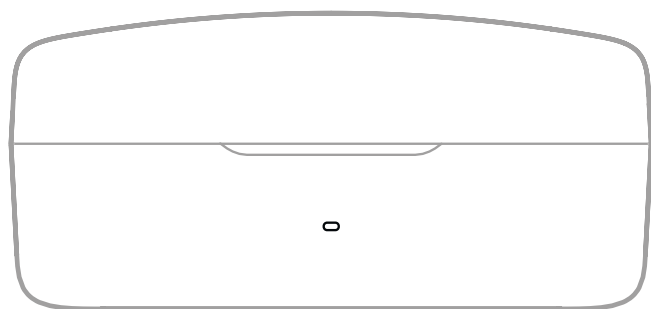

1. Port USB-C do ładowania

Ładuje zarówno etui do ładowania, jak i urządzenie.

2. Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania

Zasilanie włączone: Aktywuje się automatycznie po wyjęciu z etui do ładowania.

Zasilanie wyłączone: Automatycznie wyłącza się po umieszczeniu z powrotem w etui do ładowania.

3. Wskaźniki stanu akumulatora





Stan braku ładowania

	Czerwony (powolne miganie)	0–10%
	Czerwony (świeci światłem ciągłym)	11–25%
	Biały (świeci światłem ciągłym)	26–70%
	Zielony (świeci światłem ciągłym)	71–100%

Stan ładowania

	Pomarańczowy (świeci światłem ciągłym)	0–97%
	Zielony (świeci światłem ciągłym)	98–100%

Instrukcje dotyczące noszenia

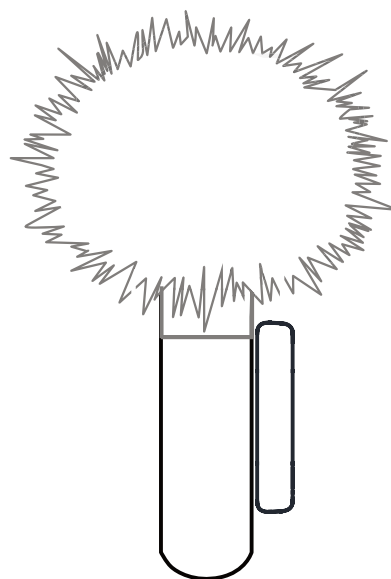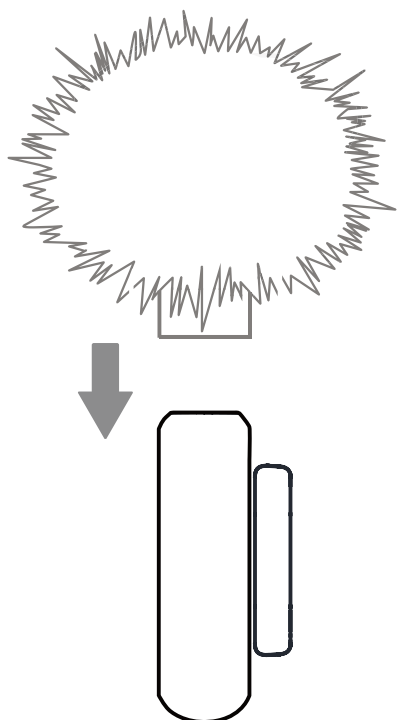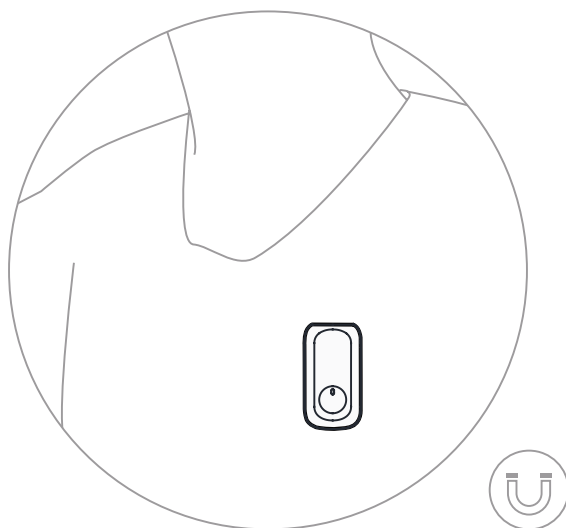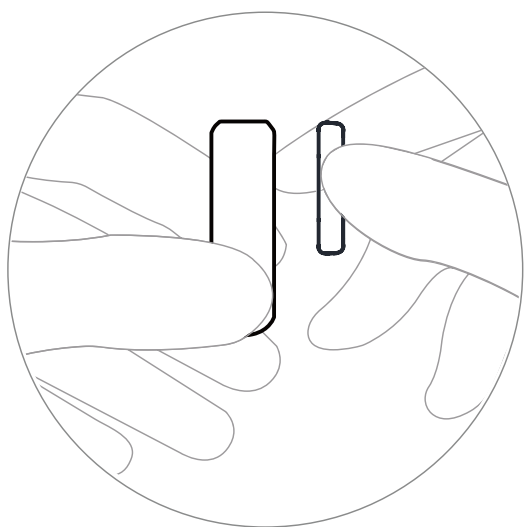


Połączenie



USB-C




Lightning

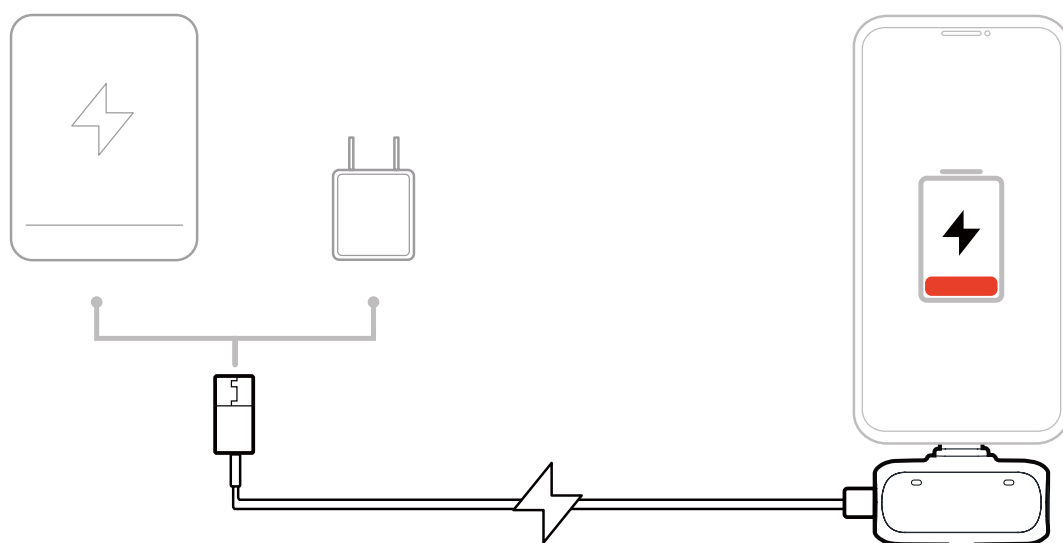

*Obsługuje ładowanie urządzenia przez RX, gdy akumulator smartfona jest rozładowany (tylko kompatybilne modele).

Omówienie funkcji


W celu regulacji funkcji podłączyć TX i mobilny RX do smartfona i skonfigurować za pomocą aplikacji LarkSound.

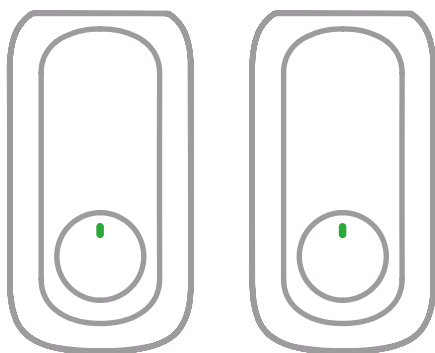

1. Funkcja tłumienia hałasów

Trzy poziomy: Weak (10 dB), Medium (15 dB), Strong (20 dB)


Domyślnie: Strong

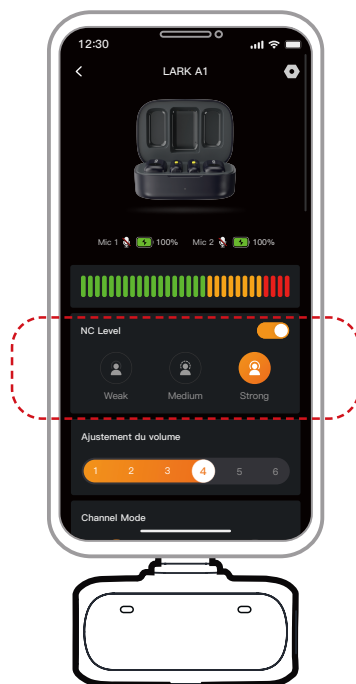

2. Regulacja wzmacnienia głośności

6 regulowanych poziomów (poziom 6 = maksymalna głośność)


Domyślnie: Poziom 5

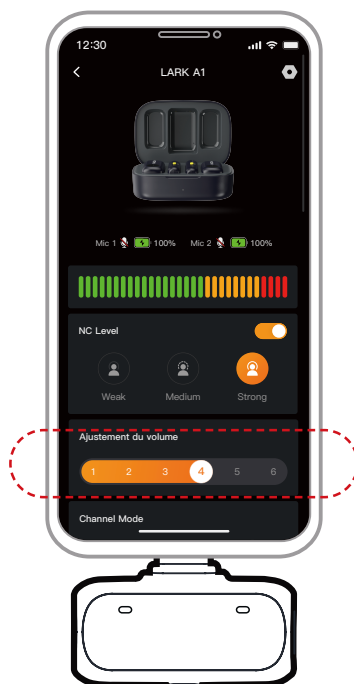

3. Tryb kanału audio

Opcje: Stereo/Mono


Domyślnie: Mono

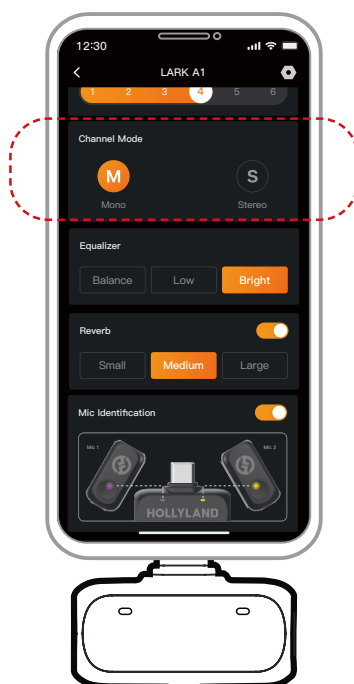

4. Tryby korektora

Ustawienia wstępne: Balance/Low/Bright


Domyślnie: Balance

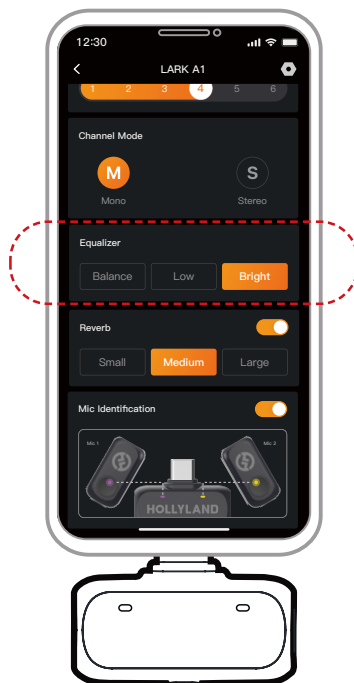

5. Regulacja pogłosu

Trzy poziomy: Small/Medium/Large

Domyślnie: Wył. (wymagana ręczna aktywacja)

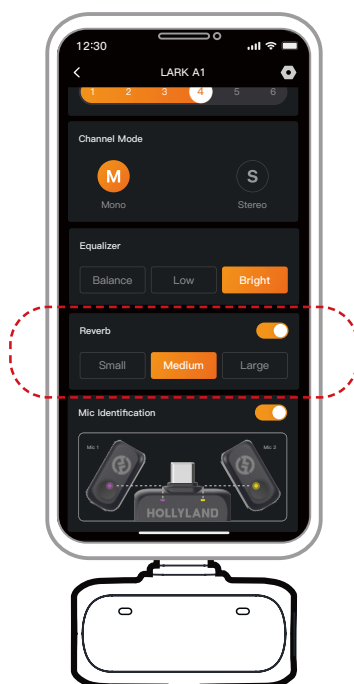


6. Identyfikacja MIKROFONU

Kontrolki na TX i RX rozróżniają TX 1/TX 2.



7. Sterowanie diodą LED TX


Przełączanie kontrolki TX wł./wył.

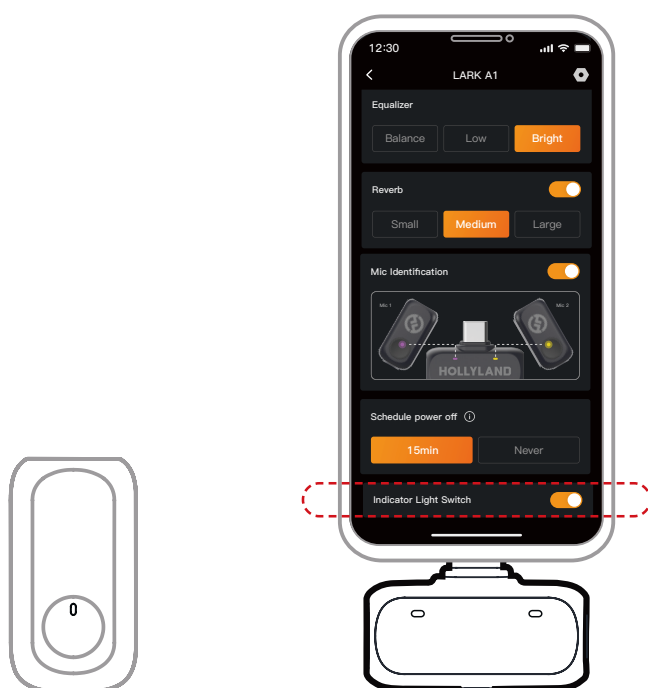

Metoda ładowania


Etui do ładowania

Po podłączeniu za pomocą kabla USB-C etui do ładowania zapewnia zasilanie całemu systemowi urządzenia.

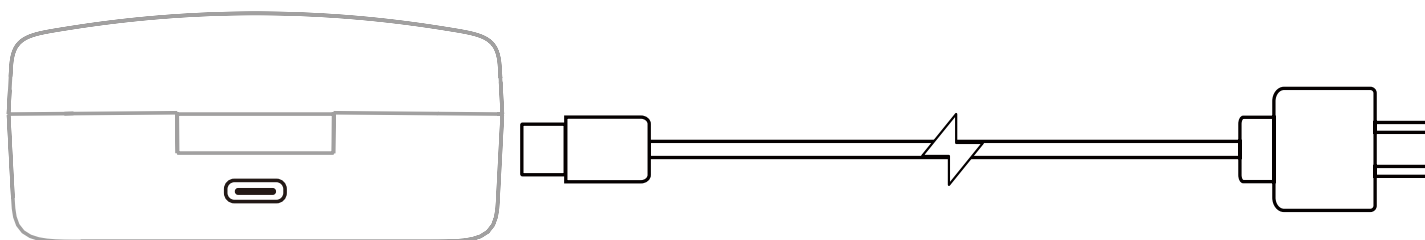


Stacja ładująca

Po podłączeniu za pomocą kabla USB-C stacja ładująca ładuje urządzenia TX.

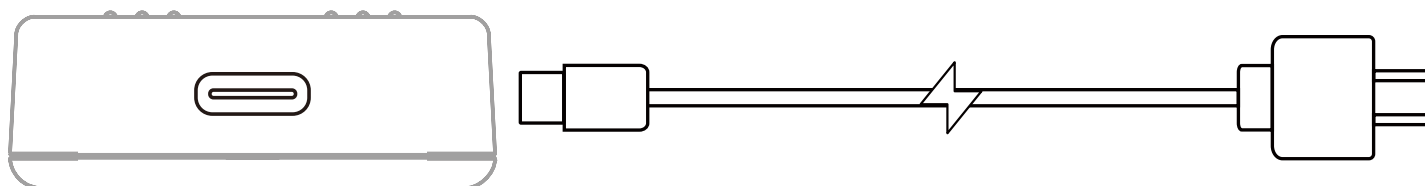

Aktualizowanie oprogramowania układowego

1. Gdy TX jest podłączony do mobilnego RX, oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować za pośrednictwem aplikacji. Po pomyślnej aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

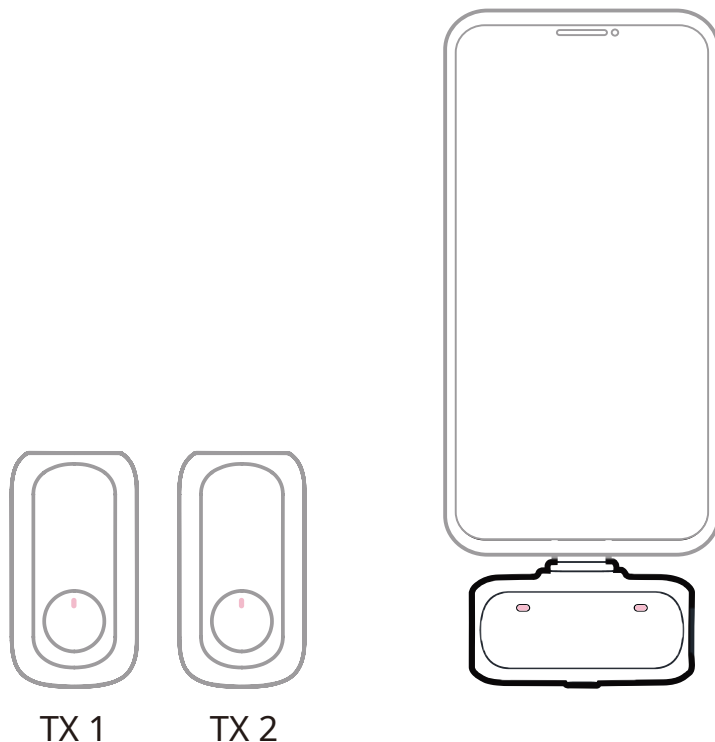

Pomarańczowe światło ciągłe: Aktualizowanie odbiornika RX

* Uwaga: Nie odłączać RX podczas tego procesu. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, aplikacja wyświetli komunikat o błędzie. Należy umieścić TX z powrotem w etui do ładowania i spróbować ponownie.

Dane techniczne

Czułość mikrofonu	-37 dBV $\pm$ 2 dBV przy 1 KHz, 94 dB SPL
Tryb modulacji bezprzewodowej	GFSK 2 Mbps
Transmisja bezprzewodowa	2,4 GHz Adaptive Frequency Hopping (AFH)
Zasięg transmisji	TX: 200 m
Charakterystyka kierunkowości	Dookólny
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz~20 KHz
Stosunek sygnału do szumów	$\geq$ 67 dB
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	120 dB SPL
Częstotliwość próbkowania i głębia bitowa	48 kHz/24 Bit
Napięcie baterii	TX: 3,8 V Etui do ładowania: 3,7 V
Pojemność baterii	TX: 65 mAh Etui do ładowania: 460 mAh
Czas pracy	TX: Około 9 godz.
Cykl ładowania	Etui do ładowania: >2-krotne ładowanie dla 2 mikrofonów
Czas ładowania	TX: <1,5 godz. Etui do ładowania: <1,5 godz.
Temperatura ładowania	0 °C~45 °C
Temperatura robocza	-10 °C~60 °C
Wymiary	TX: 30 x 16,3 x 8,8 mm Odbiornik RX do urządzeń przenośnych: 34 x 16,3 x 9 mm
Masa	TX: Ok. 8 g Odbiornik RX do urządzeń przenośnych: Ok. 5,9 g

Informacje o aplikacji

LarkSound

Aplikację LarkSound można pobrać ze sklepów Xiaomi, Huawei i Apple. Możesz zeskanować też kod QR poniżej, aby pobrać aplikację.



Aplikacja LarkSound jest idealnym uzupełnieniem bezprzewodowych mikrofonów Hollyland. Aplikacja zapewnia dostęp do licznych funkcji inteligentnych, takich jak konfiguracja parametrów i aktualizacje oprogramowania układowego, które poprawiają możliwości mikrofonu.



Wymagany system iOS
w wersji 12.0 lub nowszej



Wymagany system Android
w wersji 8.0 lub nowszej



Aplikacja

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc lub w razie wystąpienia dowolnych problemów w trakcie użytkowania produktu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hollyland, korzystając z jednego z poniższych kanałów:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części ani całości tekstu lub treści graficznych i rozpowszechniać ich w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Oświadczenia w sprawie znaków towarowych:

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga: Ze względu na zmiany wersji produktu lub innych przyczyn niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie aktualizowana co pewien czas. O ile nie uzgodniono inaczej, ten dokument jest udostępniany jako instrukcja tylko do użytku. Żadne stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chiny
Wyprodukowano w Chinach