



EC-53

www.facebook.com/denver.eu

02/2025



Informacje dotyczące bezpieczeństwa




1. Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
3. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza.
5. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
6. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
7. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośny dźwięk może uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
9. Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.

10. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

1. Opis funkcji

a) Funkcja przycisków

- Ⓜ Regulacja trybu
- ⏮ Zmniejszenie głośności/ustawienie czasu/poprzedni utwór
- ⏻ Włączanie/wyłączanie, odtwarzanie/pauza muzyki, zestaw głośnomówiący
- ⏭ Głośność+/Wzrost ustawień czasu/Następny utwór
- ⚙ Ustawianie lub anulowanie alarmu

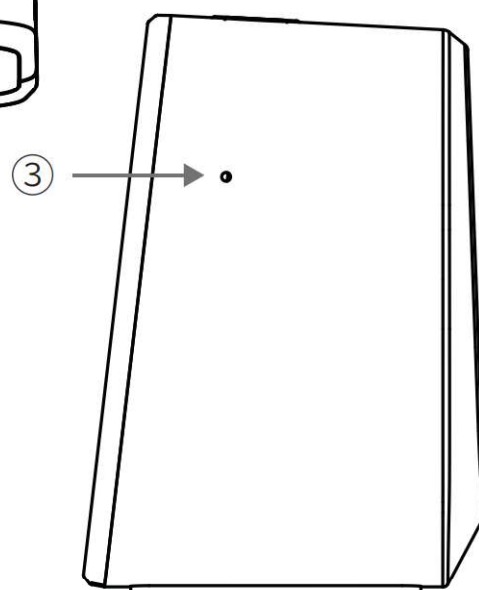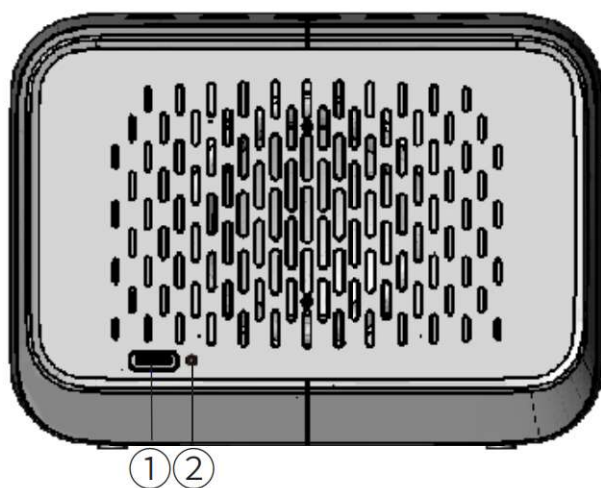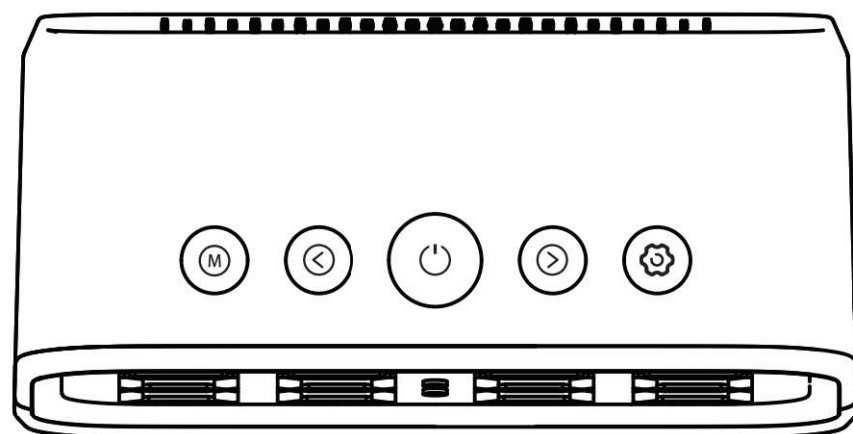

POL-2

b) Porty funkcjonalne


- ① Port ładowania
- ② Wskaźnik ładowania

WSKAZÓWKA: Czerwone światło podczas pracy

- ③ MIC: mikrofon

c) Obszar wyświetlania LED

- ④ Obszar wyświetlania czasu
- ⑤ Poranek
- ⑥ Popołudnie
- ⑦ Wskaźnik trybu Bluetooth: Bluetooth działa
- ⑧ Wskaźnik alarmu 1
- ⑨ Wskaźnik alarmu 2

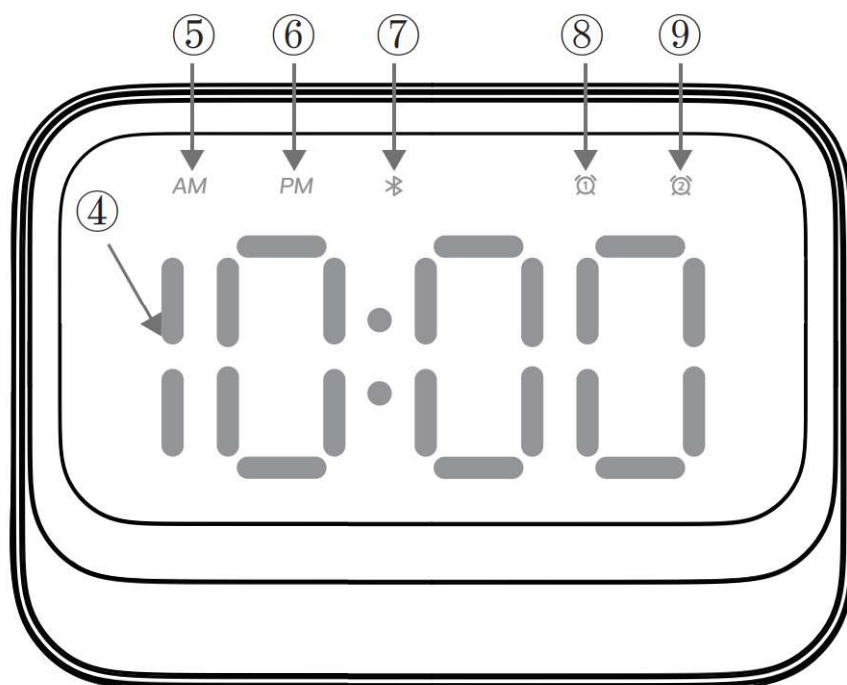

2. działanie urządzenia

2.1 Jak włączyć/wyłączyć urządzenie?

Naciśnij przycisk  przez 2 sekundy, aby włączyć, naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

2.2 Jak ustawić czas?

Podłącz urządzenie do telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth, urządzenie automatycznie zsynchronizuje czas i dzień telefonu komórkowego, bez konieczności ustawiania go osobno.

※ (Niektóre telefony wyświetlają monit o autoryzację uprawnień, umożliwiając autoryzację w celu uzyskania synchronizacji)

2.3 Jak podłączyć zasilanie?

Podłącz końcówkę USB-A kabla do zasilacza, a końcówkę Type-C do produktu, aby produkt mógł działać normalnie.
Ostrzeżenie!

Należy używać zasilacza, który posiada certyfikat bezpieczeństwa i został wyprodukowany przez legalnego producenta.

Nie należy używać zasilacza z materiałami łatwopalnymi ani w środowisku wilgotnym lub o wysokiej temperaturze.

2.4 Jak ustawić alarm 1, alarm 2 i ręcznie?



Kroki konfiguracji dla innych trybów są takie same jak dla trybu alarmu 1.

2.5 Który przycisk wyłącza dzwoniący alarm?

Każdy alarm z funkcją drzemki zapewnia 5 minut dodatkowego czasu snu na drzemkę, do 3 drzemek. Gdy alarm zadzwoni po raz pierwszy, naciśnij dowolny przycisk raz, aby włączyć funkcję drzemki. Jeśli chcesz zatrzymać alarm, naciśnij 2 razy przycisk , aby zatrzymać alarm.

2.6 Jak anulować ustawiony alarm?

Naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb alarmu: Krótkie naciśnięcie przycisku  przełącza 4 tryby zegara: ① / ② / ① & ② / brak alarmu, Wybierz tryb braku alarmu (wskaźniki ① i ② są wyłączone).

2.7 Czy można zmienić dzwonek alarmu na inny utwór i czy można regulować głośność alarmu?

Głośnik Bluetooth i budzik to 2 oddzielne systemy, przycisk regulacji głośności może kontrolować tylko głośność głośnika Bluetooth, dzwonek i głośności alarmu NIE MOŻNA zmienić, głośność osiąga 100-105 decybeli, urządzenie jest głośnym budzikiem dla osób śpiących mocno.

2.8 Jak połączyć się z telefonem komórkowym przez Bluetooth?

Włącz zegar, automatycznie przejdzie w tryb , gdy wskaźnik urzą dzenia  jest włączony, znajdź "Denver EC-53" w telefonie Bluetooth, połącz się z Denver EC-53.

2.9 Jak regulować głośność głośnika, przełączać utwory i wstrzymywać odtwarzanie?

Krótkie naciśnięcie przycisku   umożliw ia regulację głośności głośnika, długie naciśnięcie przycisku   umożliw ia przełączanie utworów, a naciśnięcie przycisku  wstrzymuje/odtwarza odtwarzanie.

2.10 Jak ustawić jasność wyświetlacza czasu?

Będzie najjaśniejszy po włączeniu zasilania i przygaśnie po 15 sekundach bezczynności.

Specyfikacje

Model:EC-53

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.3

Odległość robocza: 10 m (bez barier)

Moc wyjściowa: 3 W

Operating Frequency:2402-2480MHz


Wejście zasilania: DC5V1A

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

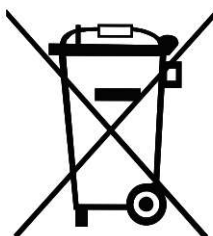

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia EC-53 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: EC-53. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480MHz
Maks. moc wyjściowa: 3W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver AS
Omega5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda AugustesyLouis Lumiere,nº23-nave 16
Parque Tecnológico,46980 PATERNA,
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail: **support.de@denver.eu**

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str.3TOR 2

53859 Niederkasse

(for TV,E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

LurfPremiumService GmbH

Deutschstrasse1

1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul.Czestochowska140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8-18 (poniedzialek-piatek)

If your country is not listed above
please write an email to
contact.ha@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





DENVER A/S
Omega 5a
8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu