

s_line



LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA BL802

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie posiada akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucaj lampki do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie należy uruchamiać ani używać lampki, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.

1

Dzieci nie powinny bawić się lampką ani samodzielnie czyścić i konserwować sprzętu.

5. Nie należy wrzucać lampki do ognia. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym, który może eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.
6. Należy korzystać wyłącznie z zalecanego zasilacza i przewodu. Użycie niewłaściwego zasilacza lub przewodu może spowodować uszkodzenie

3

3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

4. Lampka może być użytkowana przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania.

2

urządzenia, pożar lub wybuch.

7. Nie należy pozostawiać lampki na bezpośrednim słońcu, w pobliżu gorących powierzchni ani w zamkniętych pomieszczeniach bez przepływu powietrza. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora, skrócenia jego żywotności lub ryzyka eksplozji.
8. Nie należy zanurzać lampki w wodzie ani innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachlapania w normalnych warunkach użytkowania.

4

9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiło innych uczestników ruchu drogowego.
10. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające światło może rozpraszać innych uczestników ruchu.
11. Nie należy używać lampki i ładować urządzeń zewnętrznych jednocześnie. Grozi to wybuchem lub pożarem.
12. Nie należy używać lampki w trakcie jej ładowania.
13. Nie należy kierować wiązki światła w jedno miejsce przez dłuższy czas. Może to doprowadzić do pożaru.
14. Urządzenie nagrzewa się podczas intensywnego użytkowania. Nie należy używać lampki w trybie intensywnego światła przez długi czas. Jeśli lampka stanie się gorąca, należy natychmiast ją wyłączyć i poczekać, aż ostygnie.
15. Akumulator jest niewymienny.
16. Nie należy pozostawiać ładowanej się lampki bez nadzoru.

5

17. Lampkę należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S_LINE**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

7


DANE TECHNICZNE

Model	BL802
Akumulator:	Litowo-jonowy, 3.7 V, 4500 mAh, 16.65 Wh
Strumień świetlny:	do 1300 lm
Zasięg światła:	do 190 metrów
Wejście USB-C:	5 V --- 2 A
Wyświetlacz:	Pokazuje poziom naładowania w czasie rzeczywistym
Czas ładowania:	do 3.5 h
Wymiary:	109 x 30 x 42 mm
Tryby świecenia:	Intensywny, umiarkowany, delikatny, SOS, powolnie migający, szybko migający

6

8

OPIS URZĄDZENIA

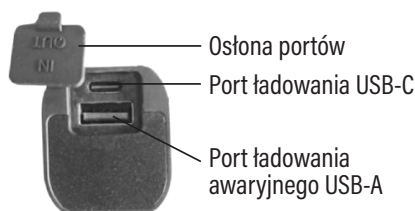

9

UWAGA! NIE NALEŻY KIEROWAĆ WIĄZKI ŚWIATŁA W JEDNO MIEJSCE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO POŻARU.

5. Włącz lampkę:
 - Naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
6. Zmień tryb świecenia:
 - Krótkie kliknięcie przełącza tryby świecenia - Intensywny, umiarkowany, delikatny.

UWAGA! URZĄDZENIE NAGRZEWA SIĘ PODCZAS INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA. NIE NALEŻY UŻYWAĆ LAMPKI W TRYBIE INTENSYWNEGO ŚWIATŁA PRZEZ DŁUGI CZAS. JEŚLI LAMPKA STANIE SIĘ GORĄCA, NALEŻY NATYCHMIAST JĄ WYŁĄCZYĆ I POCZekać, aż ostygnie.

7. Tryby awaryjne:
 - Pierwsze podwójne kliknięcie - powolne miganie.
 - Drugie podwójne kliknięcie - tryb SOS.
 - Trzecie podwójne kliknięcie - szybkie miganie.
8. Tryb awaryjnego ładowania:
 - Lampka umożliwia awaryjne ładowanie

11

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Naładuj akumulator do pełna:
 - Aby naładować urządzenie podłącz je do ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V 2 A.
 - Podłącz lampkę do ładowarki przez port USB-C.
 - Na ekranie pojawi się poziom naładowania - poczekaj, aż osiągnie 100%.
2. Zamontuj lampkę do roweru:
 - Umieść uchwyt w dogodnym miejscu na kierownicy.
 - Dokręć śrubą, tak aby był stabilny.
3. Zamocuj lampkę na uchwycie:
 - Wsuń lampkę w prowadnicę uchwytu.
 - Upewnij się, że trzyma się pewnie i nie wypada.
4. Ustaw kąt świecenia:
 - Skieruj przednią lampkę tak, aby oświetlała drogę, ale nie oślepiała innych uczestników ruchu drogowego.

10

urządzeń zewnętrznych. Aby skorzystać z tej funkcji:

- Podłącz końcówkę przewodu USB do portu USB-A lampki.
- Drugą końcówkę podłącz do portu urządzenia, które chcesz naładować.
- Wskaźnik naładowania lampki pokaże aktualny poziom energii dostępnej do ładowania.

UWAGA! TRYB AWARYJNEGO ŁADOWANIA NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH. LAMPKA NIE JEST PRZEZNACZONA DO UŻYTKU JAKO STANDARDOWY POWER BANK.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ LAMPKI I ŁADOWAĆ URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH JEDNOCZEŚNIE. GROZI TO POŻAREM.

UTRZYMANIE DOBREGO STANU AKUMULATORA

- Rozładuj i naładuj akumulator przynajmniej raz na 3 tygodnie. To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli urządzenie jest stale ładowane i nigdy nie rozładowywane, może to spowodować szybkie zużycie akumulatora.

12

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłuższy czas, należy je wcześniej naładować i przechowywać w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu. Nie należy stosować krótkich cykli ładowania, gdyż skracają one żywotność akumulatora.
 - Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać urządzenia, jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany – może to skutkować uszkodzeniem akumulatora.
 - Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wysokimi temperaturami.
 - Nie wolno otwierać obudowy i zmieniać konstrukcji urządzenia.
4. Szybkę lampki (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampka jest mocno zabrudzona, lekko zwilż ściereczkę wodą.
 5. Zwróć uwagę na porty USB.
 - Upewnij się, że są suche i wolne od kurzu – można je ostrożnie przeczyszczyć suchym patyczkiem higienicznym.
 6. Regularnie sprawdzaj stan mocowania.
 - Regularnie kontroluj uchwyt lampki, by nie był poluzowany.
 7. Nie rozbieraj lampki samodzielnie:
 - Wewnątrz znajduje się bateria litowo-jonowa – może być niebezpieczna przy niewłaściwym obchodzeniu się.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampkę od roweru oraz kabla USB.
 - Zawsze czyść lampkę, gdy jest wyłączona i odłączona od ładowania.
2. Użyj lekko wilgotnej szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu – mogą uszkodzić powierzchnie lampek.

13

14

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Akumulator jest całkowicie rozładowany.	Podłącz lampkę do ładowania i odczekaj kilka minut.
	Kabel lub ładowarka są uszkodzone.	Upewnij się, że używasz sprawnego kabla USB-C i kompatybilnej ładowarki.
Lampka działa tylko w jednym trybie.	Przycisk nie działa prawidłowo.	Spróbuj przełączyć tryby szybkim kliknięciem. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Lampka nie ładuje się.	Ładowarka sieciowa lub kabel są uszkodzone.	Spróbuj użyć innego kabla i ładowarki.
	W porcie ładowania znajduje się brud lub wilgoć.	Sprawdź, czy port nie jest zatkany kurzem – oczyść go suchym patyczkiem higienicznym. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.

Lampka gaśnie po kilku minutach.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj lampkę do pełna.
Słaba intensywność światła.	Akumulator jest częściowo rozładowany.	Naładuj lampkę do pełna.
Nieregularne migotanie światła.	Akumulator jest częściowo rozładowany.	Naładuj lampkę do pełna.
Lampka wyłącza się podczas jazdy.	Lampka nie jest prawidłowo zamocowana.	Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwytu.
Parowanie lub wilgoć w środku lampki.	Lampka była używana w bardzo wilgotnych warunkach.	Pozostaw lampkę do wyschnięcia w suchym miejscu.
Urządzenie nie ładuje urządzeń zewnętrznych.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj lampkę do pełna.
	Wtyczki nie są prawidłowo włożone do portów.	Upewnij się, że wtyczki są prawidłowo włożone do portu lampki jak i urządzenia zewnętrznego.

Lampka się nagrzewa.	Lampka świeci w trybie mocnego światła zbyt długo.	Wyłącz lampkę i pozwól jej ostygnąć. Nie używaj trybu mocnego światła w zamkniętym pomieszczeniu bez przepływu powietrza lub przez zbyt długi czas.
----------------------	--	---

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

17

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LAMPKI ROWE- ROWEJ PRZEDNIEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie

19

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

18

w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie

20

- do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.

